

S M E G

C475VE

Kullanım Kılavuzu



C475VE - C875TNE

en	Kullanım Kılavuzu
it	Kullanım Kılavuzu
ar	Kullanım Kılavuzu
da	Kullanım Kılavuzu
de	Kullanım Kılavuzu
es	Kullanım Kılavuzu
fin	Kullanım Kılavuzu
fr	Kullanım Kılavuzu
nl	Kullanım Kılavuzu
no	Kullanım Kılavuzu
pl	Kullanım Kılavuzu
pt	Kullanım Kılavuzu
ru	Kullanıcı Kılavuzu
sv	Kullanım Kılavuzu



Sayın Müşteri,
Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun.

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. En son teknoloji kullanılarak üretilmiş bu yüksek kaliteli üründen en iyi verimi almanızı isteriz. Bunu yapmak için ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu ve sağlanan diğer dokümanları dikkatle okuyun ve başvuru kaynağı olarak saklayın. Kullanım kılavuzundaki tüm bilgilere ve uyarılara dikkat edin. Böylece kendinizi ve ürününüzü meydana gelebilecek tehlikelere karşı korursunuz. Kullanım kılavuzunu saklayın. Üniteyi başka birine teslim ederseniz bu kılavuzu üniteyle birlikte verin.

başka birine.

Kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılır:



Ölüm veya yaralanmaya yol açabilecek tehlike.

UYARI Ürüne veya çevresine maddi hasar verebilecek tehlike



Kullanımla ilgili önemli bilgiler veya faydalı ipuçları.



Kullanım kılavuzunu okuyun.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Her zaman orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bu bilgiler, tip etiketinde bulunabilir.



Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgisi



Genel bilgiler ve öneriler



Çevreyle ilgili bilgiler

ŞUNLAR İÇİN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme, servis ve onarım bilgileri alın: www.smeg.com/services/customer-service

BİLGİ C

	ENERGY	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER	(*)
A	A	

Ürün veri tabanında saklanan model bilgileri, aşağıdaki web sitesine girilerek ve enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınız (*) aranarak erişilebilir.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

1 Güvenlik Talimatları 7

	1.1 Kullanım Amacı	7
	1.2 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği kişiler ve evcil hayvanlar	7
	1.3 Elektrik Güvenliği	8
	1.4 Taşıma Güvenliği	8
	1.5 Kurulum Güvenliği	8
	1.6 Operasyonel güvenlik	9
	1.7 Bakım ve Temizlik güvenlik	11
	1.8 HomeWhiz	11
	1.9 Aydınlatma	11

2 Çevresel talimatlar 12

3 Buzdolabınız 13

4 Kurulum 14

4.1 Dikkat edilmesi gereken noktalar buzdolabının yer değiştirilmesi	14
4.2 Elektrik bağlantısı	14
4.3 Ambalajın bertarafı	15
4.4 Eski buzdolabınızın bertarafı	15
4.5 Yerleştirme ve Kurulum	15

5 Hazırlık 16

6 Ürünün Çalıştırılması 18

6.1 Çözünme	20
6.2 Gıdaların Yerleştirilmesi	21
6.3 Aydınlatma lambasının değiştirilmesi ...	21

7 Bakım ve Temizlik 22

8 Sorun Giderme 23

1 Güvenlik Talimatları

- Bu bölüm, kişisel yaralanma veya maddi hasar riskini önlemek için gerekli güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlar uyulmazsa oluşabilecek hasarlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.



Montaj ve onarım işlemleri

her zaman Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır Hizmet.



Her zaman orijinal yedek parça ve

aksesuarları kullanın.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır ürün satın alma tarihini takip eden 10 yıl boyunca.



Herhangi bir parçayı onarmayın veya değiştirmeyin kullanıcı kılavuzunda açıkça belirtilmedikçe.



Hiçbir değişiklik yapmayın üründe.

1.1 Kullanım amacı

- Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır ve amacı dışı kullanılmamalıdır.

Bu ürün, evler veya benzeri iç mekanlarda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin;

- Mağazaların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında,
- Çiftlik evlerinde,
- Müşteriler tarafından kullanılan otel, motel veya diğer dinlenme tesislerinde,

- Pansiyonlarda veya benzer ortamlarda,
- Yiyecek-içecek hizmetlerinde ve benzeri perakende dışı uygulamalarda.

Bu ürün, açık veya kapalı dış ortamlarda, gemiler, balkonlar veya teraslar gibi yerlerde kullanılmamalıdır. Maruz kalma,

Ürünün yağmur, kar, güneş ışığı ve rüzgâla maruz kalması yangın riski doğurabilir.



Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanların güvenliği

- Bu ürün, 8 yaşını doldurmuş çocuklar ve gelişmemiş fiziksel, duyu veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazı güvenli şekilde kullanma konusunda gözetim veya talimat almışsa kullanılabilir ve söz konusu tehlikeler için uygundur.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklara soğutucu ürüne yiyecek koyup çıkarmalarına izin verilir.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünüyle oynamamalı, üzerinde tırmanmamalı veya ürüne girmemelidir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, birisi gözetmediği sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski.
- Bir daha kullanılmayacak eski ürünleri bertaraf etmeden önce:
 1. Güç kablosunu ana güç prizinden çıkartın.
 2. Güç kablosunu kesip kablo takılı biçimde cihazdan çıkartın.
 3. Çocukların cihazın içine girmesini önlemek için üründen rafları ve çekmeceleri çıkarmayınız.
 4. Kapakları çıkarın.
 5. Ürünü şu şekilde saklayın ki bu şekilde olmamalı, devrilmiş durumda olmamalıdır.
 6. Çocukların hurdaya çıkarılan ürünle oynamasına izin vermeyiniz.

Güvenlik talimatları

- Ürünü ateşe atarak bertaraf etmeyin. Patlama riski.
- Ürünün kapağında bir kilit varsa, anahtarı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

1.3 Elektrik güvenliği

- Ürün, montaj, bakım, temizlik, onarım ve taşıma işlemleri sırasında prize takılmamalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, meydana gelebilecek herhangi bir riski önlemek için yalnızca yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunu ürünün altına ya da arkasına doğru sıkıştırmayın. Elektrik kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın. Elektrik kablosu bükülmemeli, ezilmemeli ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.
- Ürününüzü çalıştırmak için uzatma kablosu, çoklu fiş veya adaptör kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle ürünün arkasında veya yakınında çoklu fiş bulundurmayın.
- Fişe kolay erişilebilmelidir. Bunun mümkün olmaması durumunda, elektrik tesisatında tüm terminalleri şebekeden ayıran (sigorta, şalter, ana şalter vb.) ve elektrik mevzuatına uygun bir mekanizma bulunmalıdır.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken elektrik kablosundan tutmayın; fişi tutun.

1.4 Taşıma Güvenliği

- Bu ürün ağırdır; tek başınıza taşımayın.
- Ürünü taşıırken kapağından tutmayın.
- Ürünü taşıırken soğutma sistemine ve borulara zarar vermemeye dikkat edin. Borular hasarlıysa ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis ile iletişime geçin.

1.5 Montaj Güvenliği

- Ürünün montajı için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Montaj için ürünü hazırlamak üzere kullanıcı kılavuzundaki bilgileri inceleyin ve elektrik ile su tesisatının gerekli şekilde olduğundan emin olun. Montaj uygun değilse, gerekli düzenlemeleri yapmaları için yetkin bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir.
- Montajdan önce üründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa ürünün montajını yaptırmayın.
- Ürünü düz ve sert bir zemine yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeleyin. Aksi halde buzdolabı devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Ürün kuru ve havalandırılan bir ortamda kurulmalıdır. Ürünün altında halı, kilim veya benzeri zemin kaplamaları bulundurmayın. Bu, yetersiz havalandırma sonucunda yangın riski oluşturabilir!
- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya üzerini örtmeyin. Aksi halde güç tüketimi artabilir ve ürününüz zarar görebilir.
- Ürünü güneş enerjisi gibi besleme sistemlerine bağlamayın.

Güvenlik talimatları

Aksi takdirde, ani voltaj dalgalanmaları nedeniyle ürününüzde hasar oluşabilir!

- Bir buzdolabı ne kadar fazla soğutucu gazı içerirse kurulum alanı da o kadar büyük olur. Çok küçük odalarda soğutma sistemi gaz kaçağı olduğunda yanıcı gaz-hava karışımı oluşabilir. Soğutucu gaz için her 8 gram için en az 1 m³ hacim gerekir. Cihazınızda mevcut olan soğutucu gaz miktarı Tip Etiketinde belirtilmiştir.
- Ürünün kurulum yeri doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve ocaklar, radyatörler gibi ısı kaynaklarının yakınında olmamalıdır.

Ürünü bir ısı kaynağının yakınında kurmayı önleyemiyorsanız uygun bir yalıtım plakası kullanın ve ısı kaynağına olan asgari mesafe aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Ocaklar, ısıtıcılar ve ısıtma üniteleri gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta, vb.

- Elektrik kaynaklarından en az 5 cm uzakta fırınlardan.

- Ürünün koruma sınıfı I'dir. Ürünü, tip etiketinde belirtilen Gerilim, Akım ve Frekans değerlerine uygun bir topraklı prize takın. Priz çıkışı, 10 A – 16 A değerinde bir sigorta ile donatılmalıdır. Toprak ve elektrik bağlantılarını yerel veya ulusal düzenlemelere uygun şekilde sağlamadan ürünü çalıştırmaktan doğacak hasarlardan şirketimiz sorumlu değildir.

- Kurulum sırasında ürünün güç kablosunun prizden çekilmesi gerekir. Aksi halde elektrik çarpması ve yaralanma riski oluşabilir!
- Ürünü gevşek, kırık, kirli, yağlı fişlere veya koltuklarından çıkmış veya su temas riski olan fişlere takmayın.
- Güç kablosu ve hortumları (varsa) takılıyken yürümeyi engellemeyecek şekilde konumlandırın.
- İç parçalarına veya güç kablosuna nemin nüfuz etmesi kısa devreye neden olabilir. Bu nedenle ürünü nemli ortamlarda veya su sıçrayabilecek alanlarda (ör. garaj, çamaşır odası vb.) kullanmayın. Buzdolabı suyla ıslandığında fişini çekin ve yetkili servisi arayın.
- Buzdolabınızı enerji tasarruf cihazlarına bağlamayın. Bu sistemler ürün için zararlıdır.

1.6 İşletme güvenliği

- Üründe kimyasal çözücüler kullanmayın. Bu maddeler patlama riski içerir.
- Ürün arızalandığında fişini çekin ve yetkili servis tarafından onarılan kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünün üzerine veya yakınında ateş kaynağı (ör. mumlar, sigaralar vb.) bulundurmayın.
- Ürüne çıkmayın. Düşme ve yaralanma riski!
- Soğutma sisteminin borularına keskin ve delici aletlerle zarar vermeyin. Gaz borularına, boru eklerine veya üst yüzey kaplamalarına delik açılması durumunda dışarı sıçrayan soğutucu gaz cildi tahriş edebilir ve göz yaralanmalarına yol açabilir.
- Elektrik aletlerini yerleştirin ve çalıştırmayın- ambalajı üründe derin dondurucunun içinde kullanmayın veya çalıştırmayın; üretici bu konuda tavsiye etmediği sürece.

Güvenlik talimatları

- Ürünün içindeki hareketli parçalara elinizin veya vücudunuzun herhangi bir kısmını sıkıştırmayın. Buzdolabının kapısı ile parmaklarınızın sıkışmasını önlemek için dikkatli olun. Kapıyı açıp kaparken etrafta çocuklar varsa dikkatli olun.
- Dondurucudan çıkardığınız anda dondurma, buz küpleri veya dondurulmuş yiyecekleri ağzınıza götürmeyin. Donma riski!
- Islak ellerle dondurucunun iç duvarlarına, metal parçalarına ya da buzdolabında saklanan yiyeceklerle dokunmayın. Donma riski!
- Donabilecek sıvılar içeren gazlı içecek kutuları veya tenekeleri dondurucu bölmeye koymayın. Kutular veya şişeler patlayabilir. Yaralanma ve maddi zarar riski!
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreyleyler, yanıcı nesneler, kuru buz veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa duyarlı malzemeler kullanmayın veya bulundurmayın. Yangın ve patlama riski!
- Ürün içinde yanıcı maddelerle birlikte aerosol kutuları gibi patlayıcı malzemeler saklamayın.
- İçerikte sıvı bulunan kutuları ürünün üzerine koymayın. Elektrikli parçaya su sıçraması elektrik çarpması veya yangın riskine yol açabilir.
- Bu ürün, Tıbbi Ürünler Direktifi kapsamındaki ilaçlar, kan plazması, laboratuvar hazırlıkları veya benzeri materyallerin depolanması ve soğutulması için tasarlanmamıştır.
- Ürün amacına uygun kullanılmazsa, içindeki saklanan ürünlerde hasar veya bozulmaya yol açabilir.
- Buzdolabınızda mavi ışık varsa, bu ışığı optik cihazlarla bakmayın. UV LED ışığına uzun süre doğrudan bakmayın. Ultraviyole ışınları göz yorgunluğuna yol açabilir.
- Ürünü kapasitesinden daha çok yiyecek ile doldurmayın. Kapı açılırken buzdolabının içeriği düşerse yaralanma veya hasar oluşabilir. Ürün üzerine bir nesne konulduğunda benzer problemler oluşabilir.
- Düşebilecek buz veya suyu zeminden temizlediğinizden emin olun ki yaralanma olmasın.
- Raflarınızın ve kapıdaki şişe raflarının konumlarını sadece raflar boşken değiştirin. Fiziksel yaralanma tehlikesi!
- Ürün üstüne düşebilecek//devrilebilir nesneler koymayın. Kapıyı açıp kaparken bu nesneler düşebilir ve yaralanma ve/veya maddi zararlar verebilir.
- Cam yüzeylere vurmaktan veya aşırı baskı uygulamaktan kaçının. Kırık cam yaralanmalara ve/veya maddi zarara yol açabilir.
- Ürünün soğutma sistemi R600a soğutucu içerir. Üründe kullanılan soğutucu türü tip etiketinde belirtilmiştir. Bu gaz yanıcıdır. Bu nedenle ürünü çalıştırırken soğutma sistemine ve borulara zarar vermemeye özen gösterin. Borulara zarar gelmesi durumunda;

- ürüne veya güç kablosuna dokumayın,

Güvenlik talimatları

- Ürünü yanıcı olabilecek potansiyel kaynaklardan uzak tutun; bu, ürünün tutuşmasına yol açabilir.
- Ürünün bulunduğu alanı havalandırın. Bir fan kullanmayın.
- Yetkili servisi arayın.
- Ürün hasar gördüyse ve gaz sızıntısı gördüyseniz lütfen gazdan uzak durun. Gaz cildinize temas ederse donmaya yol açabilir.

1.7 Bakım ve temizleme güvenliği

- Temizlik amacıyla ürünü hareket ettirmek için kapı kolundan çekmeyin. Kolu çok sert çekilirse yaralanmaya yol açabilir.
- Ürüne veya ürünün iç kısmına su püskürtüp dökmeyin. Elektrik çarpması ve yangın riski vardır.
- Ürünü temizlemek için keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev temizleyicileri, deterjanlar, gaz, benzin, alkol, balmumu vb. maddeler kullanmayın.
- Yemeklere zarar vermeyen temizleyici ve bakım ajanlarını yalnızca ürün içinde kullanın.
- Ürünü temizlemek veya içindeki buzları çözmek için buharlı temizleyiciler kullanmayın. Buhar, buzdolabınızdaki canlı bölgelere temas eder ve kısa devre veya elektrik çarpmasına neden olur!
- Elektronik devrelerden veya ürünün aydınlatmasından suyu uzak tutmaya dikkat edin.
- Toz veya yabancı maddeleri temizlemek için temiz, kuru bir bez kullanın ve uçlarındaki alanı temizleyin.

fişler. Prizi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir.

1.8 HomeWhiz

(Tüm modellere uygulanmayabilir)

- HomeWhiz uygulaması üzerinden ürünü çalıştırırken üründen uzakta olsanız bile güvenlik uyarılarını izleyin. Ayrıca uygulamadaki uyarılara dikkat edin.

1.9 Aydınlatma

(Tüm modellere uygulanmayabilir)

- Aydınlatma için kullanılan LED/ampulü değiştirmeniz gerektiğinde yetkili servisi arayın.

2.1 WEEE Yönergesi'ne Uygunluk ve Atık Ürünün Bertarafı:

Bu ürün AB WEEE Yönergesi (2012/19/AB) ile uyumludur. Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman için sınıflandırma işareti taşır (WEEE).



Bu simge, bu ürünün hizmet ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Kullanılmış cihaz iade edilmelidir.

Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm için resmi toplama noktasına götürünüz. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen ürünün satın alındığı yerel makamlar veya perakendeci ile iletişime geçin. Her hanehalkı eski cihazların geri kazanımı ve geri dönüşümünde önemli bir rol üstlenir. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertarafı çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

2.2 RoHS Yönergesi'ne Uygunluk
Satın aldığınız ürün AB RoHS Yönergesi (2011/65/AB) ile uyumludur. Yönergede belirtilen zararlı ve yasak maddeleri içermez.

2.3 Paket bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri şundan üretilmiştir

geri dönüştürülebilir malzemeler içinde

Ulusal mevzuatlarımıza uygun olarak

Çevre Düzenlemeleri. Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Yerel makamlarca belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürünüz.

3 Bu Buzdolabınız

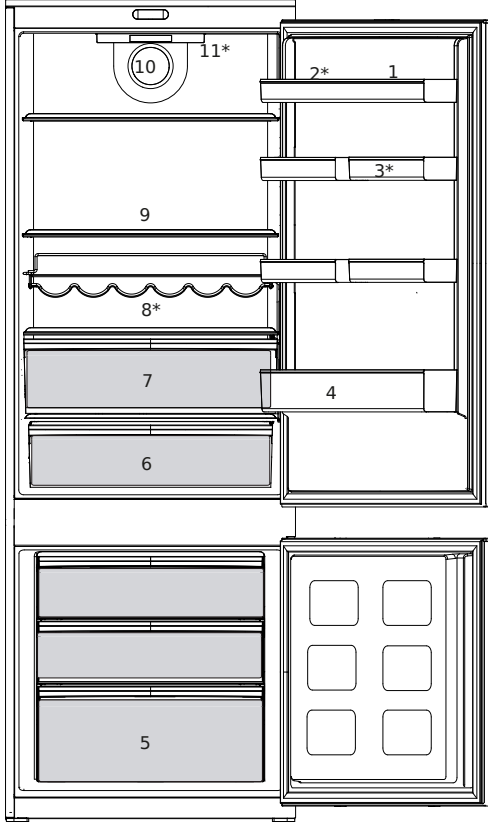

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Üst kapı rafları | 7. Peynir / süt ürünleri |
| 2. Yumurta bölümü | 8. Şarap rafı |
| 3. Ayarlanabilir kapı rafları | 9. Ayarlanabilir raflar |
| 4. Şişe rafı | 10. Fan |
| 5. Dondurucu çekmeceler | 11. Kontrolcü ekranı ve ışık |
| 6. Salata Kapı Rafı | |

*Tüm modellerde bulunmayabilir

C

Bu kullanım kılavuzundaki şekiller şematik olup ürününüzle tam olarak eşleşmeyebilir. Satın aldığınız üründe konu parçaları mevcut değilse, bu diğer modeller için geçerlidir.



“Güvenlik Talimatları” bölümünü okuyun önce!

B Üretici sorumlu tutulmayacaktır

bu kullanım kılavuzunda verilen bilgilerin dikkate alınmaması sonucu meydana gelen herhangi bir olaydan.

4.1. Buzdolabının taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar

1. Buzdolabınız

fişi çekilmiş olmalıdır. Buzdolabınız taşınmadan önce boşaltılmalı ve temizlenmelidir.

2. Yeniden paketlenmeden önce, raflar, buzdolabınızın içindeki aksesuarlar, sebzelik vb. yapışkan bantla sabitlenmeli ve darbelerle karşı emniyete alınmalıdır. Paket kalın bir bantla veya sağlam iplerle bağlanmalı ve paket üzerindeki taşıma kurallarına kesinlikle uyulmalıdır.

3. Orijinal ambalaj ve köpük

malzemeleri ileride yapılacak taşımalarda veya taşınmalarda saklanmalıdır.

Buzdolabını çalıştırmadan önce, kullanmaya başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

1. İç kısmını temizleyin buzdolabını “Bakım ve temizlik” bölümünde önerildiği gibi.

2. Fişini takın

buzdolabının duvar prizine. Buzdolabı kapağı açıldığında, buzdolabının iç lambası yanacaktır.

3. Kompresör çalışmaya başladığında çalışmak üzere, bir ses duyulacaktır. Soğutma sistemi içinde kapalı halde bulunan sıvı ve gazlar, kompresör çalışmıyor olsa bile gürültüye neden olabilir ve bu oldukça normaldir.

4. Buzdolabının ön kenarları sıcak hissedilebilir. Bu normaldir. Bu alanlar yoğuşmayı önlemek için sıcak olacak şekilde tasarlanmıştır.

4.2. Elektrik bağlantısı

Ürününüzü, uygun kapasitede bir sigorta ile korunan topraklı bir prize bağlayın.

Önemli:

Bağlantı ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

- Güç fişi, kurulumdan sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Buzdolabınızın elektrik güvenliği, yalnızca evinizdeki topraklama sistemi standartlara uygunsa garanti edilir.
- Ürününüzün sol iç tarafında bulunan etikette belirtilen voltaj, şebeke voltajınızla aynı olmalıdır.
- Bağlantı için uzatma kabloları ve çoklu prizler kullanılmamalıdır.

B

Hasarlı bir güç kablosu

yetkili bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

B

Ürün çalıştırılmamalıdır tamir edilmeden önce! Elektrik çarpması riski vardır!

4.3. Ambalajın

Atılması

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyun veya yerel otoriteler tarafından belirtildiği gibi atık talimatlarına uygun olarak sınıflandırıp bertaraf edin. Günlük ev atıklarıyla atmayın; ambalaj toplama noktalarına bırakın.

Buzdolabınızın ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

4.4. Eski buzdolabınızın

atılması

Eski buzdolabınızı çevreye zarar vermeden atın.

- Buzdolabınızın bertarafı hakkında yetkili bayiinizle veya belediyenizin atık toplama merkeziyle görüşebilirsiniz.

Buzdolabınızı atmadan önce elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çocukların tehlike altında olmaması için çalışmaz hale getirin.

4.5. Yerleştirme ve Kurulum

Buzdolabınızın kurulacağı odanın giriş kapısı buzdolabının geçmesine yeterince geniş değilse, buzdolabınızın kapılarını dikkatle çıkarın ve kapıdan yana doğru yana geçirerek geçirin.

1. Buzdolabınızı şu alana kurun kullanımı kolaylaştırır.

2. Buzdolabınızı şu yerlerden uzak tutun ısı kaynakları, nemli yerler ve doğrudan güneş ışığı.

3. Cihaza uygun hava olmalıdır verimli bir çalışma elde etmek için buzdolabınızın etrafında uygun havalandırma olmalıdır. Buzdolabınız duvardaki bir boşluğa yerleştirilecekse tavanda en az 5 cm, duvara ise en az 5 cm mesafe olmalıdır. Ürünüze halı veya kilim gibi malzemeler üzerinde yer vermeyin.

4. Buzdolabınızı düz bir yüzeye yerleştirin sarsıntıları önlemek için.

5. Bu ürün şu yerlerde kullanılamaz 5°C'nin altına düşen oda sıcaklıklarında.

6. Ürününüzün yeterli hava sirkülasyonuna ihtiyacı vardır. İşlevini verimli bir şekilde sürdürmek için yeterli hava sirkülasyonu gerekir. Ürün bir alçıya yerleştirilecekse, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm boşluk bırakmayı unutmayın. Ürünün arka duvar boşluğu koruma bileşeninin konumunda mevcut olup olmadığını kontrol edin (ürünle birlikte sağlandıysa). Bileşen mevcut değilse veya kaybolmuşsa/düşmüşse, ürün ile odanın duvarı arasında en az 5 cm boşluk kalacak şekilde konumlandırın. Arka taraftaki açıklık, ürünün verimli çalışması için önemlidir.

UYARI:

Genişletici bağlantı kullanmayın kullanılabilecek olan konnektörler veya şarj dönüştürücüler/gerilim kaynakları veya Kompresöre bitişik Lityum-İron pil ile çalışan ürünler aşırı ısınabilir.



“Güvenlik Talimatları” bölümünü okuyun

ilk olarak!

- Buzdolabınız, ocaklar, fırınlar, merkezi ısıtıcılar ve sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta kurulmalıdır ve doğrudan güneş ışığı altında bulunmamalıdır.
- Buzdolabınızı kurduğunuz odanın ortam sıcaklığı en az -5°C olmalıdır. Soğuk daha düşük koşullarda çalıştırılması verimlilik açısından önerilmez.
- Buzdolabının iç kısmını iyice temizlediğinizden emin olun.
- İki buzdolabı yan yana kurulacaksa aralarında en az 2 cm mesafe olmalıdır.
- Buzdolabınızı ilk çalıştırdığınızda, ilk altı saat boyunca aşağıdaki talimatları gözlemleyin.
- Kapı sık sık açılmamalıdır.
- İçinde herhangi bir yiyecek olmadan çalıştırılmalıdır.
- Buzdolabını prize takılı tutun. Kontrolünüz dışında bir güç arızası meydana gelirse, lütfen “Problemler için önerilen çözümler” bölümündeki uyarılara bakın.
- Orijinal ambalaj ve köpük malzemeler daha sonra taşıma veya nakil için saklanmalıdır.
- Soğutma bölmesiyle gelen sepetler/çekmeceler her zaman enerji tasarrufu ve daha iyi saklama koşulları için kullanılmalıdır.
- Mikrodalga bölümündeki sıcaklık sensörü ile temas etmek cihazın enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle sensörlerle herhangi bir temasın kaçınılması gerekir.
- Bazı modellerde kapı kapandıktan sonraki 5 dakika içinde gösterge paneli otomatik olarak kapanır. Kapı açıldığında veya herhangi bir tuşa basıldığında yeniden etkinleşir.
- Çalışma sırasında ürün kapağının açılıp kapanması nedeniyle sıcaklık değişimi sonucu kapak/ gövde raflarındaki yoğunlaşma ve cam kaplar normaldir

İpuçları ve Tavsiyeler

Enerji Tasarrufu İçin İpuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı, cihazın alt kısmındaki çekmecelerin ve rafların eşit şekilde dağıtıldığı konfigürasyonda sağlanır. Kapı haznelerinin konumu enerji tüketimini etkilemez.

- Kapıyı sık sık açmayın veya gerektiğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Gıdanın özellikleri gerektirmedikçe enerjiden tasarruf için çok yüksek ısı ayarı yapmayın.
- Ortam sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük sıcaklıkta ayarlıysa ve cihaz tam doluyken kompresör sürekli çalışabilir; bu da evaporatörde buz oluşumuna yol açar. Bu durumda otomatik buz çözme sağlamak ve enerji tasarrufu için sıcaklık kontrolünü daha yüksek sıcaklığa getiriniz.

- İyi bir havalandırmayı sağlayın. Havalandırma ızgaralarını veya deliklerini kapatmayın.

Taze Gıdaların Soğutulması İçin İpuçları

- Taze gıdaların korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı +4°C veya daha azıdır.
- Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı gıdaların raf ömrünü kısaltabilir.
- Tazeliliğini ve aromasını korumak için gıdayı ambalajla kaplayın.
- İçeride tatları veya kokuları önlemek için sıvılar ve yiyecekler için her zaman kapalı kaplar kullanın.

- Pişmiş ve çiğ gıdalar arasındaki çapraz kontaminasyonu önlemek için pişmiş gıdayı örtün ve çiğ olandan ayırın.

- Gıdaların buzdolabında çözdürülmesi önerilir.

- Sıcak gıdaları cihazın içine koymayın. İçeri koymadan önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.

- Gıda israfını önlemek için yeni stoğu, her zaman eski olanın arkasına yerleştirin.


Gıdaların Soğutulması İçin İpuçları

- Et (tüm türler): uygun bir ambalaja sarın ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafına koyun. Eti en çok 1-2 gün saklayın.

6 Ürünün çalıştırılması



Önce “Güvenlik Talimatları” bölümünü okuyun!

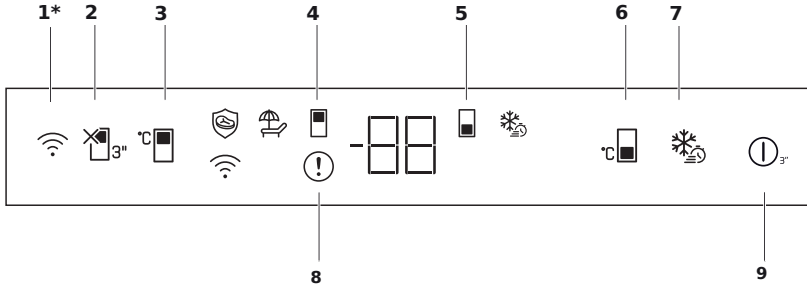

1. Kablosuz Anahtar

Bu Anahtar, ürününüz ile kablosuz bağlantı kurmak için kullanılır aracılığıyla HomeWhiz mobil uygulaması. () Anahtar uzun süre basılı tutulduğunda (3 saniye), anahtardaki LED yavaşça yanıp söner (0.5 saniye aralıklarla). Bu şekilde ürün üzerinde ev ağı başlatılır.

Ürünle kablosuz bağlantı elde edildikten sonra, anahtardaki LED sürekli olarak yanar.

İlk bağlantı kurulduğunda, bu anahtara kısa bir basışla bağlantıyı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Bağlantı kurulana kadar, anahtardaki LED

hızlı bir şekilde parlar (0,2 saniye aralıklarla). Bağlantı etkin olduğunda LED sürekli yanar.

Uzun bir süre boyunca bağlantı kurulamıyorsa, bağlantı ayarlarını kontrol edin ve kullanıcı kılavuzunda verilen “Sorun Giderme” bölümüne bakın.

2. Tatil Fonksiyon Anahtarı:

Tatil fonksiyonunu etkinleştirmek için anahtara 3 saniye basın. Tatil modu aktivasyon edildi ve tatil simgesi () ışık yanar. Soğutma Bölmesi sıcaklık göstergesinde “- -” görüntülenir ve soğutma bölümü aktif olarak soğutma yapmaz. Bu işlem etkinleştirildiğinde yiyeceklerinizi soğutma bölümüne koymayınız. Diğer bölmeler belirlenen sıcaklıklara göre soğutmaya devam eder. Bu işlevi iptal etmek için anahtara yeniden 3 saniye basın.

3. Soğutma Bölmesi Sıcaklık Ayar Anahtarı:

Soğutucu bölümünün sıcaklığını ayarlamayı sağlar. Bu anahtara basıldığında soğutma bölümünün sıcaklığı 8,7,6,5,4,3,2 ve 1 °C olarak ayarlanır.

4. Soğutma Bölmesi Simgesi:

Bu simge aktif olduğunda soğutma bölümünün sıcaklık değerleri ekranda gösterilir.

Bu kullanıcı kılavuzundaki figürler şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

Ürünü çalıştırma

5. Dondurucu Bölmesi Sembolü:


Bu sembol etkin olduğunda dondurucu bölmesinin sıcaklık değerleri ekranda görüntülenir.

6. Dondurucu Bölmesi

Sıcaklık Ayarlama Tuşu:

Sıcaklık ayarı soğutucu bölmesi için yapılır. Bu tuşa basmak dondurucu bölümünün sıcaklığını -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C olarak ayarlamayı sağlar.

7. Hızlı Dondurma Tuşu:

Hızlı dondurma tuşuna basıldığında, hızlı dondurma sembolü () ışıklandırılacak ve hızlı dondurma fonksiyonu etkinleşecektir. Dondurucu bölmesi sıcaklığı -27 Santigrat olarak ayarlanır. Tuşa tekrar basıldığında fonksiyon iptal olur. Hızlı dondurma fonksiyonu 24 saat sonra otomatik olarak iptal edilir. Büyük miktarda taze yiyecek dondurulacaksa yiyecekleri dondurucu bölmesine koymadan önce hızlı dondurma tuşuna basın.

8. Arıza Durumu Göstergesi:

Bu gösterge () etkin olacaktır buzdolabınız yeterli soğutma yapamadığında veya herhangi bir sensör hatası durumunda. Dondurucu Bölmesi sıcaklık göstergesinin üzerinde "E" ve soğutma bölmesi sıcaklık göstergesinde 1,2,3... gibi rakamlar görüntülenir. Bu rakamlar yetkiliye bilgi sağlar.

meydana gelen hata üzerinde servis. Dondurucu bölmesine sıcak yiyecek yüklediğinizde veya kapağı uzun süre açık tuttuğunuzda ünlem işareti görünebilir. Bu bir arıza değildir; yiyecek soğudukça veya herhangi bir tuşa basıldığında bu uyarı kaldırılacaktır.

9. Açma/Kapama Fonksiyonu:


Bu fonksiyon () için yapmanıza olanak tanır. Buzdolabını 3 saniye basılı tutarak kapatmanıza olanak sağlar. Fonksiyon yeniden etkinleştirildiğinde Aç/Kapa düğmesine 3 saniye basılarak buzdolabı tekrar açılabilir. Fonksiyon etkin olduğunda tüm göstergeler kapanır.

6.1 Çözdürme

A) Buzdolabı Bölmesi

Buzdolabı bölümü otomatik olarak çözündürülür. Çözdürme suyu, cihazın arkasındaki bir toplama haznesi aracılığıyla gider borusuna akar (1). (bkz. diyagram) Çözdürme sırasında, kapalı evaporatörün bulunduğu buz dolabı bölümünün arka tarafında su damlacıkları oluşabilir. Bazı damlacıklar iç kaplama üzerinde kalıp çözündürüldüğünde yeniden donar. Buzdolabı içindeki öğelerin arka duvara değmesine izin vermeyin çünkü su damlacıkları ıslatır. Damlaları çıkarmak için bıçak, çatal gibi sivri uçlu veya keskin nesneler kullanmayın.

Toplama kanalıyla çözdürme suyu akıyorsa, gider borusunun tıkalı olmadığını kontrol edin. Gider borusunu, sağlanan özel plastik pistonla (2) aşağı iterek temizleyebilirsiniz. Buz tabakası yaklaşık 1/4" (7 mm) kadar yükselirse, otomatik çözdürmeyi yeniden başlatmak için ayarı azaltın (ör. 4'ten 1'e).

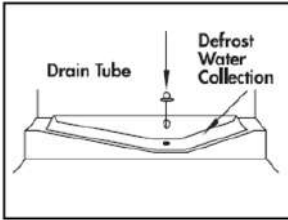

B) Dondurucu Bölmesi

Çözdürme, özel bir çözdürme toplama haznesi sayesinde temiz ve dağınıklığız çok basittir.

Yılda iki kez veya oluşan buz tabakası yaklaşık 7 (1/4") mm olduğunda çözdürmeyi başlatın. Çözdürme işlemi başlatmak için cihazı prize takışlı güç kaynağından kapatın ve ana fişi çekin.

Tüm gıdalar birkaç kat gazete ile sarılmalı ve serin bir yerde saklanmalıdır (ör. buzdolabı veya kiler).

Çözdürmeyi hızlandırmak için dondurucuya dikkatlice sıcak su kapları konulabilir.

Dondurmayı çıkarmak için bıçak veya çatal gibi sivri uçlu nesneler kullanmayın.

Çözdürme için asla saç kurutma makineleri, elektrikli ısıtıcılar veya benzeri elektrikli aletler kullanmayın. Dondurucunun tabanında toplanan çözdürme suyunu süngerle alın. Çözdürme işleminden sonra iç kısmı iyice kurulayın.

Fikstüre fişi prize takın ve elektrik tedarikini açın.

6.2 Yemeğin yerleştirilmesi

Yumurta tepsisi	Yumurta
Buzdolab farklı bölme raflar	Tencerelerdeki yiyecekler, kapatılmış tabaklar ve kapalı kaplar
Buzdolabı bölüm kapı rafları	Küçük ve paketlenmiş gıdalar veya içecekler (şu süt, meyve suyu gibi ve bira)
Kurutucu/rahatlaştırıcı	Sebzeler ve meyveler

Şişelerin şişe rafına konulma yüksekliğine bağlı olarak şişeler kapı rafına dokunabilir. Bu durumda, kapı rafına temas etmemesi için şişe rafının konumunu değiştirebilirsiniz.

6.3 Aydınlatma lambasının değiştirilmesi

Buzdolabınızın aydınlatması için kullanılan Ampul/LED'yi değiştirmek için Yetkili Servisinizi arayın.

Bu cihazda kullanılan lamba(lar) konut odası aydınlatması için uygun değildir. Bu lambanın amacı, kullanıcının yiyecekleri buzdolabı/buzdolabında güvenli ve konforlu bir şekilde yerleştirmesine yardımcı olmaktır.

Bu cihazda kullanılan lambalar, -20 °C'nin altındaki sıcaklıklar gibi aşırı fiziksel koşullara dayanacak şekilde olmalıdır.

(yalnızca göğüs tipi ve dik dondurucu)

7 Bakım ve temizlik



“Güvenlik Talimatları” bölümünü okuyun ilk!

Temizlik amacıyla asla benzin, benzen veya benzeri maddeler kullanmayın.

Temizleme öncesinde cihazın fişini çekmenizi öneririz.

Temizlik için keskin aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyici, deterjan ve balmumu cilası asla kullanmayın.

B No-Frost olmayan ürünler için, Soğutucu bölümünün arka duvarında parmak genişliğine kadar su damlacıkları ve buzlanma oluşabilir. Temizlemeyin onu; asla yağ veya benzeri maddeler uygulamayın.

Ürünün dış yüzeyini temizlemek için hafif nemli mikrofiber bezler kullanın. Süngerler ve diğer temizlik bezleri yüzeyi çizebilir.

Buzdolabının gövdesini temizlemek için ılık su kullanın ve kurulayın.

İç kısmını temizlemek için bir çay kaşığı bikarbonatlı suya bir pint su eklenmiş çözeltiyle nemli, sıkılmış bir bez kullanın ve kurulayın.

Su lambalıklarına ve diğer elektrikli parçaların içerisine girmemesi için emin olun.

Buzdolabını uzun süre kullanmayacaksanız güç kablosunu prize takılı bırakmayın, tüm gıdaları çıkarın, temizleyin ve kapıyı aralık bırakın.

Kapı contalarını düzenli olarak kontrol edin; temiz ve yiyecek parçacıklarından arınmış olduğundan emin olun.

Kapı raflarını çıkarmak için, içeriğin tamamını çıkarın ve ardından kapı rafını tabanın üstünden kaldırın.

Cihazın dış yüzeylerini ve krom kaplı parçalarını temizlemek için klor içerikli temizleyici maddeler veya su kullanmayın. Klor bu tür metal yüzeylerde korozyona neden olur.

Plastik parçadaki baskıların çıkmasını ve deformasyonunu önlemek için keskin, aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyiciler, deterjanlar, kerosene, fuel yağı, vernik vb. kullanmayın. Temizlemek için ılık su ve yumuşak bir bez kullanın, ardından kuru silkeleyin.

Plastik yüzeylerin korunması

Sıvı yağları veya yağlı yemekleri buzdolabınıza kapları kapalı olmadan koymayın çünkü plastik yüzeylere zarar verirler. Plastik yüzeylere yağ dökülürse veya bulaşırsa ilgili yüzey kısmını hemen ılık suyla temizleyip durulayın.

8 Sorun Giderme

Lütfen servisi aramadan önce bu listeyi inceleyin. Zamanınızı ve paranızı kurtaracaktır. Bu liste, hatalı işçilik veya malzeme kullanımı nedeniyle ortaya çıkmayan sık şikayetleri içermektedir. Burada tarif edilen bazı özellikler ürününüzde bulunmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Fiş doğru şekilde prize takılmamış. >>>Fiş prize güvenli bir şekilde takılmalıdır.
- Buzdolabınızın bağlı olduğu prizdeki sigorta veya ana sigorta atmış olabilir. >>>Sigortayı kontrol edin.

Kuru soğutucu bölmesinin yan duvarında yoğunlaşma (MULTIZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE).

- Kapı sık açılıp kapanmış. >>>Buzdolabının kapısını sık sık açıp kapamayın.
- Ortam çok nemli. >>>Buzdolabını yüksek nemli yerlere kurmayın.
- Sıvı içeren gıdalar açık kaplarda saklanır. >>>Sıvı içeren yiyecekleri açık kaplarda saklamayın.
- Buzdolabının kapısı aralık kalmış. >>>Buzdolabının kapısını kapatın.
- Termostat çok soğuk bir seviyeye ayarlı. >>>Termostatı uygun bir seviyeye ayarlayın.

• Kompresör çalışmıyor

• Kompresörün koruyucu termiği ani güç kesintilerinde veya fiş çekildiğinde, buzdolabının soğutma sistemi içindeki soğutucu basıncı henüz dengelenmediği için atabilir. Buzdolabı yaklaşık 6 dakika sonra çalışmaya başlayacaktır. Bu süre sonunda buzdolabı çalışmazsa servisi arayın.

- Buzdolabı buz çözme döngüsünde. >>>Tam otomatik buz çözme buzdolabı için bu normaldir. Buz çözme döngüsü belirli aralıklarla gerçekleşir.
- Buzdolabı prize takılmamış. >>>Fişin prize oturduğundan emin olun.

• Sıcaklık ayarları doğru yapılandırılmamış. >>>Uygun sıcaklık değerini seçin.

• Güç kesintisi var. >>>Güç geri geldiğinde buzdolabı normale döner.

Buzdolabı çalıştığında çalışma gürültüsü artar.

- Ortam sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle buzdolabının çalışma performansı değişebilir. Bu normaldir ve arıza değildir.

Buzdolabı sık çalışıyor veya uzun süre çalışıyor.

Sorun giderme

• Yeni ürün önceki olandan daha geniş olabilir. Daha büyük buzdolapları daha uzun süre çalışır.

• Oda sıcaklığı yüksek olabilir.
>>>Sıcak çevrede ürünün daha uzun süre çalışması normaldir.

• Buzdolabı yakın zamanda prize takılmış veya yiyecek ile yüklenmiş olabilir.
>>>Buzdolabı yakın zamanda prize takılıp yiyecek konulduğunda, ayarlanmış sıcaklığa ulaşması daha uzun sürer. Bu normaldir.

• Yakın zamanda çok miktarda sıcak yiyecek buzdolabına konmuş olabilir. >>>Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymayın.

• Kapılar sık sık açılabilir veya uzun süre yarı açık kalabilir. >>>Buzdolabına giren ılık hava buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları sık sık açmayın.

• Dondurucu veya buzdolabı bölmesi kapısı yarı açık bırakılmış olabilir. >>>Kapıların tamamen kapalı olup olmadığını kontrol edin.

• Buzdolabı çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmıştır. >>>Buzdolabı sıcaklığını daha ılık bir dereceye getirip sıcaklığın ulaşmasını bekleyin.

• Buzdolabı veya dondurucudaki kapak contasının kirli, aşınmış, kırık veya düzgün oturmamış olması durumunda. >>>Conta temizleyin veya yenileyin. Hasar görmüş/kırık conta mevcut sıcaklığı korumak için buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düşükken buzdolabı sıcaklığı yeterlidir.

• Dondurucu sıcaklığı çok düşük değere ayarlanmıştır. >>>Dondurucu sıcaklığını daha ılık bir dereceye getirip kontrol edin.

Buzdolabı sıcaklığı çok düşükken dondurucu sıcaklığı yeterlidir.

• Buzdolabı sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>>Buzdolabı sıcaklığını daha ılık bir dereceye getirip kontrol edin.

Buzdolabı bölmesi çekmecelerinde tutulan yiyecekler dondurulmuş.

• Buzdolabı sıcaklığı çok yüksek değere ayarlanmıştır. >>>Buzdolabı sıcaklığını daha düşük bir değere getirip kontrol edin.

Buzdolabındaki veya dondurucudaki sıcaklık çok düşük.

• Buzdolabı sıcaklığı çok yüksek değere ayarlanmıştır. >>>Buzdolabı bölmesi sıcaklık ayarı, dondurucunun sıcaklığını etkiler. Buzdolabı veya dondurucunun sıcaklıklarını değiştirin ve ilgili bölümlerin yeterli sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.

• Kapılar sık sık açılıyor veya uzun süre yarı açık kalıyor. >>>Kapıları sık sık açmayın.

• Kapı aralık. >>>Kapıyı tamamen kapatın.

• Buzdolabı yakın zamanda prize takılmış veya yiyecek konulmuş olabilir. >>>Bu normaldir. Buzdolabı prize takılı veya yiyecek konulmuş olduğunda, ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürer.

• Yakın zamanda çok miktarda sıcak yiyecek buzdolabına konmuş olabilir. >>>Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymayın.

• Titreşimler veya gürültü.

• Zemin düz değil veya stabil değil.
>>>Buzdolabı yavaşça hareket ettirildiğinde sallanıyorsa ayaklarını ayarlayarak dengeleyin. Ayrıca zeminin buzdolabını taşıyacak kadar güçlü ve düz olduğundan emin olun.

• Buzdolabının üzerine konulan öğeler ses yapabilir. >>>Buzdolabının üzerindeki öğeleri çıkarın.

Sorun Giderme

Soğutucudan sıvı akışı, püskürtme vb. gibi sesler geliyor.

• Sıvı ve gaz akışları buzdolabınızın çalışma prensiplerine göre gerçekleşir. Bu normaldir ve arıza değildir.

Buzdolabından ısıklık gelmesi.

• Buzdolabını soğutmak için fanlar kullanılır. Bu normaldir ve arıza değildir.

Buzdolabının iç duvarlarında yoğuşma.

• Sıcak ve nemli hava buzlanmayı ve yoğuşmayı artırır. Bu normaldir ve arıza değildir.

• Kapılar sık sık açılıyor veya uzun süre açık kalıyor. >>>Kapıları sık açmayın. Açık olan kapıları kapatın.

• Kapı aralık. >>>Kapıyı tamamen kapatın.

• Buzdolabının dış yüzeyinde veya kapılar arasındaki nem oluşabilir.

• Havanın içinde nem olabilir; nemli havalarda bu oldukça normaldir. Nem azaldığında yoğuşma kaybolacaktır.

Buzdolabının içindeki kötü koku.

• Düzenli temizlik yapılmaz. >>>Buzdolabının içini düzenli olarak sünger, ılık su veya suda çözünen sodyum karbonat ile temizleyin.

• Bazı kaplar veya paket malzemeleri kokuya neden olabilir. >>>Farklı bir kap veya farklı marka ambalaj malzemesi kullanın.

• Gıda, açık kaplar içinde buzdolabına konulur. >>>Gıdayı kapalı kaplarda saklayın. Açık kaplardan yayılan mikroorganizmalar istenmeyen kokulara yol açabilir.

• Son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş gıdaları buzdolabından çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

• Gıda paketleri kapının kapanmasını engelliyor. >>>Kapıyı tıkayan paketleri değiştirin.

• Buzdolabı zemine tamamen düzgün oturmamış. >>>Buzdolabını dengede tutmak için ayakları ayarlayın.

• Zemin düz veya sağlam değil. >>>Zemin düz ve buzdolabını taşıyabilecek durumda olduğundan emin olun.

Krupler takılı kaldı.

• Yiyecekler çekmecenin tavanına değişiyor. >>>Yiyecekleri çekmecede yeniden düzenleyin.

Ürünün yüzeyi sıcak olduğunda.

• Ürün çalışırken iki kapı arasındaki, yan panellerinde ve arka ızgarada yüksek sıcaklıklar görülebilir. Bu normaldir ve servis bakımı gerektirmez!

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgiler cihazın iç tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde bulunur. Cihazla birlikte sağlanan enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansına ilişkin bilgileri AB EPREL veritabanında web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle referans için saklayın. EPREL'de aynı bilgiyi <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak ve cihazın etiketindeki model adı ile ürün numarasını bulabilirsiniz.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olacaktır. Havalandırma gereksinimleri, girinti boyutları ve minimum arka açıklıkları Bu Kullanıcı Kılavuzunun Bölüm 3'ünde belirtildiği gibi olmalıdır. Ek bilgi için üretici ile iletişime geçiniz, yükleme planları dahil.