

S M E G

C8174TNE

Kullanım Kılavuzu



Entegre Buzdolabı
Gömülü buzdolabı

C8174TNE

en	Kullanma Kılavuzu
it	Kullanma Kılavuzu
de	Kullanım Talimatı
fr	Kullanım Klavuzu
es	Kullanma Talimatları
pt	Kullanım Kılavuzu
nl	Kullanma Kılavuzu



Lütfen bu kullanıcı kılavuzunu önce okuyunuz

Sayın Müşteri,

Günümüz modern tesislerinde üretilen ve en titiz kalite kontrol süreçleriyle test edilen ürününüzün size etkin bir hizmet sunacağını umuyoruz.

Bu nedenle ürünü kullanmadan önce bu tüm kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başkasına verirken kullanıcı kılavuzunu da verin.

Kullanıcı kılavuzu, ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kurmadan ve işletmeden önce kılavuzu okuyun.
- Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
- Kılavuzu daha sonra ihtiyaç duyabileceğiniz kolay erişilebilir bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri okuyun.
- Bu kullanıcı kılavuzunun ayrıca birkaç diğer modele de uygulanabilir olduğunu unutmayın.
- Modeller arasındaki farklar kılavuzda belirtilmiştir.

Sembollerin Açıklaması

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

C Önemli bilgiler veya kullanışlı ipuçları.

A Yaşam ve mal güvenliği için tehlikeli durumlara karşı Uyarı.

B Elektrik gerilimine karşı Uyarı.




UYARI!

Soğutucu cihazınızın normal çalışmasını sağlamak için tamamen çevre dostu bir soğutucu akışkanı olan R600a'yı (belirli koşullar altında yanıcıdır) kullanan aşağıdaki kurallara uymanız gerekir:

- Cihazın etrafındaki hava akışını engellemeyin.
- Üreticinin önerdiği haricinde çözündürmeyi hızlandırmak için mekanik cihazlar kullanmayın.
- Soğutma devresini yok etmeyin.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen gıda saklama bölmesi içinde elektrikli cihazlar kullanmayın.

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıklar için seçici ayırma sembolü olan WEEE ile donatılmıştır.

Geri Dönüşüm




Bu, bu ürünün Avrupa Yönergesi 2002/96/EC uyarınca geri dönüştürülmesi veya çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için sökülebilmesi amacıyla işlenmesi gerektiği anlamına gelir. Daha fazla bilgi için yerel veya bölgesel yetkililerinizle iletişime geçin.

Seçici ayırma sürecine dahil edilmeyen elektrikli ürünler, tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı için potansiyel olarak tehlikelidir.

İÇERİKLER

1 Buzdolabınız	3	4 Hazırlık	10
2 Önemli Güvenlik Uyarılar	4	5 Buzdolabınızı Kullanma	11
Kullanım Amacı	4	Kontrol Paneli	11
Genel güvenlik	4	Çifte soğutma sistemi	12
Su dağıtıcılı ürünler için ...	6	Çözünme/Kaynama (Buz çözme)	12
Çocuk Güvenliği	6	Sıfır derece bölmesi.....	12
HCA uyarısı	6	6 Bakım ve temizlik	13
Enerji tasarrufu için yapılacaklar ..	6	Plastic yüzeylerin korunması.....	13
3 Kurulum	7	7 Sorun Giderme	14
Dikkat edilmesi gereken noktalar			
buzdolabının yer değiştirilmesi	7		
Buzdolabını çalıştırmadan önce.....	7		
Elektrik bağlantısı	7		
Ambalajın atılması	8		
Eski buzdolabınızın atılması	8		
Yerleştirme ve Kurulum	8		
İç aydınlatmayı değiştirme	8		
Kapıların ters çevrilmesi	9		

1 Buzdolabınız

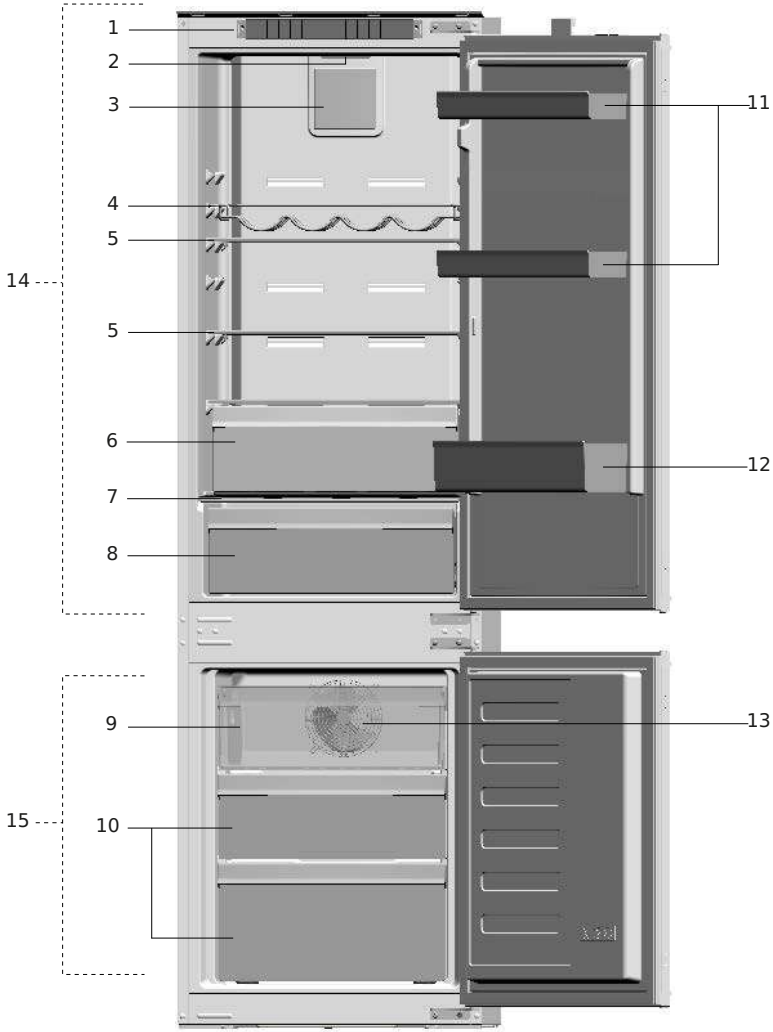

1. Kontrol paneli
İç aydınlatma
Taze yiyecek fanı
Şarap rafı
Ayarlanabilir raflar
0°C Bölmesi
Koruyucu kapağı
Narin bölme

Hızlı dondurma bölümü
Dondurucu bölüm çekmeceleri
Ayarlanabilir kapı rafları
Şişe rafı
Dondurucu fanı
Buzdolabı bölümü
Dondurucu bölümü

Bu kullanım kılavuzunda yer alan figürler şematik olup ürününüzle tam olarak eşleşmeyebilir. Satın aldığınız üründe konu parçalar yoksa, bu başka modellere de uygulanabilir.

2 Önemli Güvenlik Uyarıları

Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin. Bu bilgilere uyulmaması yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Aksi takdirde garanti ve güvenilirlik taahhütleri geçersiz olacaktır.

Ürün satın alma tarihinden itibaren 10 yıl orijinal Yedek Parça sağlanacaktır.

Amaçlanan kullanım

Bu ürün şu amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır

- Evler gibi kapalı alanlarda ve kapalı yerlerde;
- Mağazalar ve ofisler gibi kapalı çalışma ortamlarında;
- Çiftlik evleri, oteller, hanlar gibi kapalı konaklama alanlarında.
- Dışarıda kullanılmamalıdır.

Genel güvenlik

• Ürünü hurdaya ayırmak veya bertaraf etmek istediğinizde gerekli bilgileri ve yetkili mercileri öğrenmek için yetkili servise başvurmanızı öneririz.

• Buzdolabına ilişkin tüm sorularınız ve problemlerinizi için yetkili servise başvurun. Yetkili servisler bildirilmeden buzdolabına müdahale etmeyin veya birinin müdahale etmesine izin vermeyin.

• Dondurucu bölümü olan ürünlerde, dondurucu bölümünden çıkardıktan hemen sonra koni dondurma ve buz küplerini yemeyin! (Bu ağızda donukluğa neden olabilir.)

• Dondurucu bölümü olan ürünler için, şişe ve kutu içecekleri dondurucuya koymayın. Aksi halde patlayabilirler.

• Dondurulmuş yiyeceklere elle dokunmayın; elinizde yapışabilirler.

• Buz çözme veya temizleme işleminden önce buzdolabınızı prize takılı değilken çıkarın.

• Buhar ve buharlaşan temizleyiciler asla buzdolabınızın temizleme ve buz çözme süreçlerinde kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda buhar elektrikli parçalara temas edebilir ve kısa devre veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

• Kapı gibi parçaları destek veya basamak olarak kullanmayın.

• Buzdolabının içinde elektrikli aletler kullanmayın.

• Soğutucu akışkanın dolaştığı parçalara delme veya kesici aletlerle zarar vermeyin. Evaporatörün gaz kanalları, boru uzantıları veya yüzey kaplamaları delinirse çıkabilecek soğutucu gazı deri tahrişleri ve göz yaralanmalarına neden olabilir.

• Buzdolabını havalandırma deliklerini herhangi bir malzeme ile kapatmayın veya engellemeyin.

• Elektrikli cihazlar sadece yetkili kişiler tarafından onarılmalıdır. Yetersiz kişiler tarafından yapılan onarımlar kullanıcı için risk oluşturur.

• Herhangi bir arıza durumunda veya bakım/onarım sırasında buzdolabının ana güç kaynağını ilgili sigortayı kapatarak veya cihazı prizden çekerek kesiniz.

• Prizi çıkarırken kabloları çekmeyin.

• Daha yüksek alkol içeren içecekleri sıkıca kapalı ve dik konumda tutun.

- Şişirilmiş ve patlayıcı maddeler içeren sprey kutularını buzdolabında saklamayın.

- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen mekanik cihazlar veya diğer yöntemlerle buz çözme süresini hızlandırmayın.

- Bu ürün, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel rahatsızlığı olanlar veya eğitim almamış/deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin yanlarında olmadıkça kullanıma uygun değildir veya ürünün kullanımı konusunda onlara talimat verilecek kişi bulunmadıkça kullanıma uygun değildir.

- Hasarlı bir buzdolabını çalıştırmayın. Endişeleriniz varsa servis yetkilisiyle iletişime geçin.

- Buzdolabınızın elektrik güvenliği, evinizdeki topraklama sisteminin standartlara uygun olması halinde garanti edilir.

- Ürünü yağmur, kar, güneş ve rüzgâra maruz bırakmak elektrik güvenliği açısından tehlikelidir.

- Tehlikeyi önlemek için güç kablosu hasarı varsa yetkili servisi arayın.

- Kurulum sırasında buzdolabını prize takmayın. Aksi takdirde ölüm veya ciddi yaralanma riski ortaya çıkabilir.

- Bu buzdolabı sadece gıda saklamak için tasarlanmıştır. Başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

- Teknik özellikler etiketinin konumu buzdolabının sol iç duvarındadır.


- Buzdolabınızı enerji tasarruf sistemlerine bağlamayın; buzdolabına zarar verebilirler.

- Buzdolabında mavi bir ışık varsa, optik araçlarla bu ışığa bakmayın.

- Manuel kontrollü buzdolaplarında, güç kesintisinden sonra buzdolabını çalıştırmak için en az 5 dakika bekleyin.

- Bu kullanım kılavuzu, ürünü başkasına verdiğinizde yeni sahibine teslim edilmelidir.

- Buzdolabını taşıırken güç kablosuna zarar vermeye özen gösterin. Kabloyu büksekse yangın çıkabilir. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın.

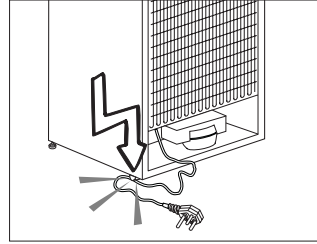

- Ürünü prize takarken ellerinizi ıslak tutmayın.

- Duvar prizinin gevşek olduğu durumlarda buzdolabını prize takmayın.

- Güvenlik amacıyla ürünün iç ya da dış parçalarına su püskürtülmemelidir.

- Propan gazı gibi tutuşabilir gazlar içeren maddeleri buzdolabının yakınına püskürtünme yangın ve patlama riski doğar.

- Üstüne su dolu kaplar koymayın; sızıntılar elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

- Buzdolabını çok fazla yiyecek ile aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenirse yiyecekler düşebilir ve açarken size zarar verebilir veya buzdolabına zarar verebilir.

- Buzdolabının üstüne asla nesneler koymayın; aksi takdirde kapıyı açıp kapattığınızda bu nesneler düşebilir.

- Belirli bir sıcaklık gerektirdiğinden, aşılar, ısıya duyarlı ilaçlar ve bilimsel malzemeler buzdolabında bulundurulmamalıdır.

- Uzun süre kullanılmayacaksa buzdolabı fişi çekilmelidir. Güç kablosundaki olası bir sorun yangına neden olabilir.

- Prizin ucu kuru bir bezle düzenli olarak temizlenmelidir; aksi halde yangına neden olabilir.
- Ayarlanabilir ayaklar zemine doğru şekilde sabitlenmezse buzdolabı hareket edebilir. Ayarlanabilir ayakların zemine düzgün şekilde sabitlenmesi buzdolabının hareket etmesini engeller.
- Buzdolabını taşıırken kapı kolundan tutmayın. Aksi halde kırılabilir.
- Ürününüzü başka bir buzdolabı veya buzdandırıcının yanına koymanız gerektiğinde cihazlar arasındaki mesafe en az 8 cm olmalıdır. Aksi halde bitişik yan duvarlar nemlenebilir.

Sıvı su dağıtıcılı ürünler için

Şebeke su basıncı en az 1 bar olmalıdır. Şebeke su basıncı en fazla 8 bar olmalıdır.

- Sadece içilebilir su kullanın.

Çocuk güvenliği

- Kapının kilidi varsa anahtar çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.
- Çocuklar ürünle oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

HCA uyarısı

Ürünün soğutma sistemi R600a içeriyorsa:

Bu gaz alevlenebilir. Bu nedenle kullanım ve taşıma sırasında soğutma sistemi ve boru hattını zarar vermemeye özen gösterin. Hasar durumunda ürünü potansiyel yangın kaynaklarından uzakta tutun ve ünitenin bulunduğu odayı havalandırın.

Ürünün soğutma sistemi R134a içeriyorsa bu uyarıyı görmezden gelin.

Üründe kullanılan gaz çeşidi, buzdolabının içindeki sol taraftaki tip etiketinde yazılıdır. Ürünü asla ateşe atmayın ki atık yönetimi.

Enerji tasarrufu için yapılacaklar

- Buzdolabının kapılarını uzun süre açık bırakmayın.
- Sıcak yiyecek veya içecekleri buzdolabına koymayın.
- İçindeki hava sirkülasyonu engellenmeyecek şekilde buzdolabını aşırı doldurmayın.
- Buzdolabını doğrudan güneşe veya fırınlar, bulaşık makineleri veya radyatörler gibi ısı yayan cihazların yakınına kurmayın. Buzdolabını ısıya yayıcı kaynaklardan en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta tutun.
- Yiyeceklerinizi kapalı kaplarda tutmaya özen gösterin.
- Dondurucu bölmesi olan ürünlerde, dondurucu rafını veya çekmecesini çıkardığınızda dondurucuda saklayabileceğiniz maksimum miktarda yiyecek bulunabilir. Buzdolabınız için belirtilen enerji tüketim değeri, dondurucu rafı/çekmecesini çıkartılarak ve maksimum yük altında belirlenmiştir. Dondurulacak yiyeceklerin şekline ve boyutuna göre bir raf veya çekmece kullanmak zararlı değildir.

- Buz çözen yiyecekleri buzdolabı bölmesinde çözdürmek enerji tasarrufu sağlar ve yiyecek kalitesini korur.

3 Kurulum

Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler dikkate alınmazsa üretici bu durumda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Buzdolabının taşınması sırasında dikkat edilecek noktalar

1. Buzdolabınız prizden çıkarılmalıdır. Buzdolabınızın taşınmadan önce boşaltılması ve temizlenmesi gerekir.
2. Yeniden paketlenmeden önce buzdolabınızın içindeki raflar, aksesuarlar, saklama kutusu vb. yapışkan bantla sabitlenmeli ve darbeye karşı korunmalıdır. Ambalaj kalın bir bant veya sağlam iplerle bağlanmalı ve ambalaj üzerindeki taşıma kurallarına sıkı sıkıya uyulmalıdır.
3. Orijinal ambalaj ve köpük malzemeleri gelecekteki taşıma veya hareketler için saklanmalıdır.

Buzdolabını kullanmaya başlamadan önce

Buzdolabını kullanmaya başlamadan önce şu kontrolleri yapın:

1. Buzdolabının içi kuru mu ve arkasındaki hava serbestçe dolaşabilir mi?
2. Bakım ve temizleme bölümünde önerildiği şekilde buzdolabının içini temizleyin.
3. Buzdolabının fişini duvar prizine takın. Buzdolabı kapısı açıldığında iç aydınlatması yanacaktır.

4. Kompresör çalışmaya başladığında bir ses duyulacaktır. Soğutma sistemine kilitli sıvılar ve gazlar bile gürültü yapabilir, kompresör çalışmıyor olsa bile bu tamamen normaldir.

5. Buzdolabının ön kenarları ısı hissedebilir. Bu normaldir. Bu bölgeler yoğuşmayı önlemek için ısılı tasarlanmıştır.

Elektrik bağlantısı

Ürününüzü, uygun kapasitede sigorta ile korunan topraklı bir prize bağlayın. Önemli:

Bağlantı ulusal düzenlemelere uygun olmalıdır.

- Güç fişi kurulumdan sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Buzdolabınızın elektrik güvenliği, evinizdeki topraklama sistemi standartlara uyduğunda garanti edilir.

• Ürünün sol iç tarafında bulunan etiket üzerinde yazan voltaj, şebeke voltajınızla eşleşmelidir.

- Genişletici kablolar ve çoklu fişler bağlantı için kullanılmamalıdır.

Baskın: Hasarlı güç kablosu nitelikli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

B Ürün onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpması riski vardır!

Ambalajın atılması

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyun veya yerel yetkililerin belirttiği atık yönergelerine göre sınıflandırarak bertaraf edin. Normal ev atıklarıyla atmayın, yerel yetkililerce belirlenen ambalaj toplama noktalarına atın. Bu buzdolabının ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Eski buzdolabınızın bertarafı

Eski buzdolabınızı çevreye zarar vermeden bertaraf edin.

- Buzdolabınızın bertarafı hakkında yetkili bayinizle veya belediyenizin atık toplama merkeziyle iletişime geçebilirsiniz.

Buzdolabını bertaraf etmeden önce elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çocukları tehlikeden korumak için çalışmaz hale getirin.



Yerleştirme ve Montaj

Buzdolabınızın kurulacağı odanın giriş kapısı buzdolabının geçmesi için yeterince geniş değilse, yetkili servisi çağırın; buzdolabınızın kapılarını çıkarmalarını ve kapıdan yana geçirerek geçmesini sağlayın.

1. Buzdolabını kullanımı kolay bir yere kurun.
2. Buzdolabını ısı kaynaklarından, nemli yerlerden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
3. Etkin bir çalışma için buzdolabınızın etrafında uygun hava sirkülasyonu olmalıdır. Buzdolabını duvardaki bir çukura yerleştirilecekse tavandan en az 5 cm, duvardan ise en az 5 cm mesafe bulunmalıdır. Ürününüzü halı gibi malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
4. Yırtılmayı önlemek için buzdolabını düzgün bir zemin üzerine koyun.
5. Buzdolabını 10°C'in altında ortam sıcaklıklarında bulundurmayın.

İçi aydınlatma lambasının değiştirilmesi Buzdolabının aydınlatması için kullanılan ampul/LED'i değiştirmek için Yetkili Servisi arayın. Bu cihazda kullanılan lamba ev içi aydınlatma için uygun değildir. Bu lambanın amacı, kullanıcıya yiyecekleri buzdolabı/dolabı içinde güvenli ve konforlu bir şekilde yerleştirmesine yardımcı olmaktır. Bu cihazda kullanılan lambalar -20°C'nin altındaki aşırı fiziksel koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Kapıları ters çevirme
Sayısal sırayla ilerleyin.

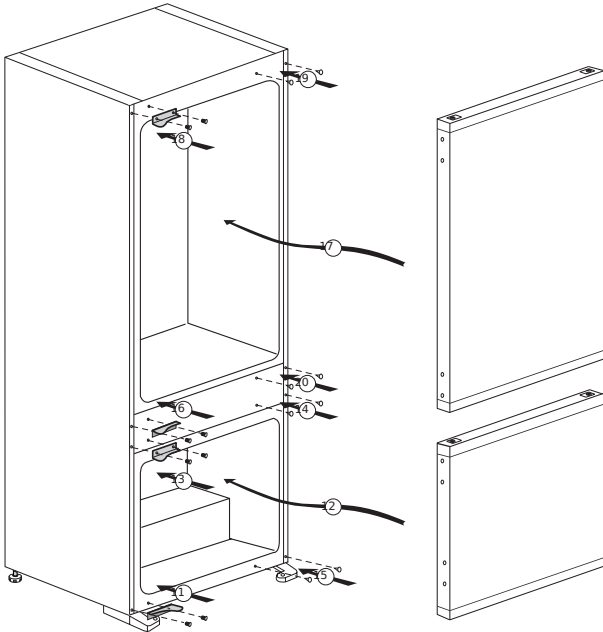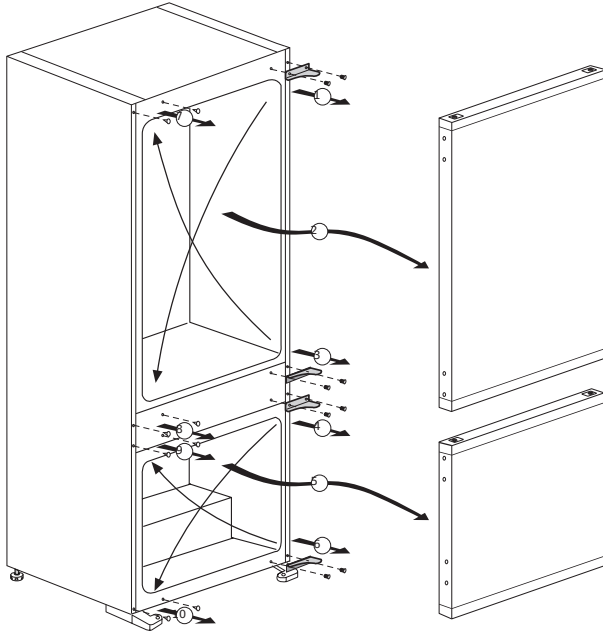


4 Hazırлік

- Buzdolabınız, ocaklar, fırınlar, merkezi ısıtıcı ve sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta kurulu olmalı ve doğrudan güneş ışığı altında konumlandırılmamalıdır.
- Buzdolabınızı kurduğunuz odanın ortam sıcaklığı en az 10°C olmalıdır. Buzdolabını daha serin koşullarda çalıştırmak verimlilik açısından önerilmez.
- Buzdolabınızın içinin iyice temizlendiğinden emin olun.
- İki buzdolabı yan yana kurulacaksa aralarında en az 2 cm mesafe olmalıdır.
- Buzdolabını ilk kez çalıştırdığınızda, ilk altı saat boyunca aşağıdaki talimatları uygulayın.
- Kapak sık sık açılmamalıdır.
- İçinde hiçbir yiyecek olmadan boş çalıştırılmalıdır.
- Buzdolabını prize takılı bırakın. Kontrolünüz dışında bir elektrik kesintisi olursa, lütfen “Sorun giderme” bölümündeki uyarılara bakın.
- Orijinal ambalaj ve köpük malzemeler, gelecekteki taşıma veya taşınma için saklanmalıdır.

5 Buzdolabınızı kullanma

Kontrol Paneli

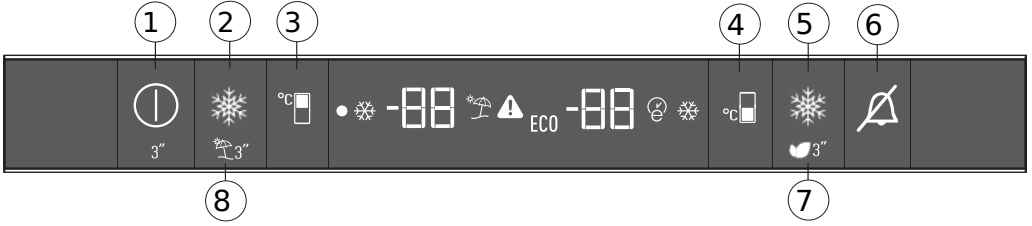

1. Açık / Kapalı Göstergesi

Buzdolabını kapatmak veya açmak için Açık / Kapalı düğmesine 3 saniye basın. Buzdolabı kapalıyken simge () yanar. Diğer tüm simgeler kapalıdır.

2. Hızlı buzdolabı işlevi düğmesi

Düğme () iki işleve sahiptir. Etkinleştirmek için Hızlı Soğutma işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısaca basın. Hızlı Soğutma göstergesi kapanır ve ürün normal ayarlarına döner.

Buzdolabı bölümüne yerleştirilmiş yiyecekleri hızlıca soğutmak istediğinizde Hızlı Soğutma işlevini kullanın. Çok miktarda taze yiyeceği soğutmak istiyorsanız, yiyeceği ürüne koymadan önce bu işlevi etkinleştirin.

İptal etmezseniz, Hızlı Soğutma en fazla 1 saat sonra otomatik olarak iptal olur veya buzdolabı bölümü gerekli sıcaklığa ulaştığında devreden çıkar. Elektrik kesintisinden sonra güç geri geldiğinde bu işlev geri çağrılmaz.

3. Buzdolabı bölümü sıcaklık ayar düğmesi

Bu düğmeye () sıcaklığı ayarlamak için buzdolabı bölümünde sırasıyla 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8... olacak şekilde ayarlayın. İstenen değere ayarlamak için bu düğmeye basın.

4. Dondurucu bölme sıcaklık ayarlama düğmesi

Bu düğmeye basınız () sıcaklığı ayarlamak için dondurucu bölümünün sıcaklığını sırasıyla -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -18 olarak ayarlayın. İsteddiğiniz değeri ayarlamak için bu düğmeye basınız.

5. Hızlı dondurma fonksiyon düğmesi

Bu düğmeye basınız () etkinleştirmek için veya Hızlı dondurma fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için. Fonksiyon aktif olduğunda, dondurucu bölme ayarlanan değer in altındaki bir sıcaklığa soğutulur.

Dondurucu bölümüne yerleştirilmiş yiyecekleri hızlıca dondurmak istediğinizde Hızlı Dondurma işlevini kullanın. Çok miktarda taze yiyeceği dondurmak istiyorsanız, yiyeceği ürüne koymadan önce bu işlevi etkinleştirin.

İptal etmezseniz, Hızlı Dondurma en fazla 25 saat sonra otomatik olarak iptal olur veya dondurucu bölümü gerekli sıcaklığa ulaştığında devreden çıkar. Elektrik kesintisinden sonra güç geri geldiğinde bu işlev geri çağrılmaz.

6. Alarm kapatma uyarısı

Elektrik kesintisi / yüksek sıcaklık alarmı durumunda, dondurucu bölümünde bulunan yiyecekleri kontrol ettikten sonra uyarıyı kaldırmak için alarm kapatma düğmesine () basın.

7. Eco fuzzy

Eco fuzzy düğmesine ()

Eco fuzzy işlevini etkinleştirmek için 3 saniye basılı tutun. Buzdolabı, en az 6 saat sonra en ekonomik moda çalışmaya başlayacak ve ekonomik kullanım göstergesi yanacak (). Eco fuzzy işlevini devre dışı bırakmak için eco fuzzy işlevi düğmesine 3 saniye basılı tutun. Kapılar açılmadığı sürece eco fuzzy etkinleştirildiğinde bu gösterge 6 saat sonra yanar.

Dondurucu bölümü sıcaklığı -18°C olarak ayarlanırsa ECO göstergesi aktif olacaktır.

8. Tatil Fonksiyonu

Tatil fonksiyonunu etkinleştirmek için basınız bu düğme () 3 saniye süreyle basılı tutun, ve Tatilde mod göstergesi () etkinleşecektir. Tatil fonksiyonu etkinleştirildiğinde, buzdolabı bölümü sıcaklık göstergesinde “-” görüntülenir ve buzdolabı bölümünde aktif soğutma yapılmaz. Bu fonksiyonda yiyecekleri buzdolabı bölümünde saklamak uygun değildir. Diğer bölmeler ayarlanan sıcaklıklarına göre soğutmaya devam eder. Bu işlevi iptal etmek için Tatil fonksiyonu düğmesine tekrar basınız.

Çift soğutma sistemi

Buzdolabınız, taze gıda bölümü ile dondurucu bölümünü soğutmak için iki ayrı soğutma sistemine sahiptir. Böylece taze gıda bölümü ile dondurucu bölümündeki hava karışmaz. Bu iki ayrı soğutma sistemi sayesinde soğutma hızı diğer buzdolaplarına göre çok daha yüksektir. Bölmelerdeki kokular karışmaz. Ayrıca çözünme işlemine her biri ayrı olarak uygulandığından güç tasarrufu da sağlanır.

Çözdürme

A) Buzdolabı bölümü

Buzdolabı bölümü tam-otomatik çözündürme. Çözme suyu, cihazın arkasındaki bir toplama kabı üzerinden tahliye yoluna gider. Tüpün, su elektrik tesisatına veya zemine sızıntı yapmaması için kompresördeki toplama tepsisinin sonunda kalıcı olarak yerleştiğini kontrol edin.


B) Dondurucu bölümü

NO FROST tipi çözme tamamen otomatik. Sizin tarafınızdan herhangi bir müdahale gerekmez. Su kompresör tepsisine toplanır. Kompresörün ısısı nedeniyle su buharlaşır.

Uyarılar!

Dondurucu ve taze gıda bölmelerindeki fanlar soğuk havayı dolaştırır. Muhafazanın üzerinden asla herhangi bir nesne sokmayın. Çocukların taze gıda ve dondurucu fanıyla oynamasına izin vermeyin. Alevlendirilmiş gazlar içeren ürünleri (ör. dağıtıcılar, sprey kutuları vb.) veya patlayıcı maddeleri asla saklamayın. Rafları hava akışını engelleyecek herhangi bir koruyucu malzeme ile kaplamayın. Çocukların cihazla oynamasına veya kontrolleri bozmasına izin vermeyin. En iyi mümkün performansı elde etmek için fan koruyucularını engellemeyin.


Fanların yiyecek veya ambalaj nedeniyle tıkanmadığını (durdurulmadığını) veya zarar görmediğini lütfen kontrol edin. Fanın tıkanması (durmaması) veya hasar görmesi iç buz dolabının iç tarafındaki sıcaklığın artmasına (Çözünme) neden olabilir.

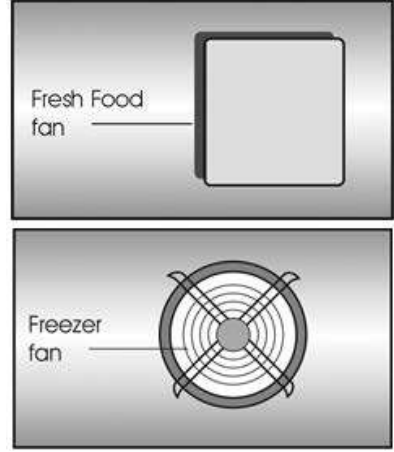

Sıfır derece bölümü

Bu bölme ihtiyaç duyulduğu şekilde yavaş çözülecek dondurulmuş gıdaları (et, balık, tavuk vb.) saklamak için tasarlanmıştır. Sıfır derece bölümü, süt ürünleri (peynir, tereyağı), et, balık veya tavuk gibi ürünlerin ideal saklama koşullarıyla tutulabileceği buzdolabınızın en soğuk yeridir. Sebzeler ve/veya meyveler şu durumda saklanmamalıdır:

bu bölmede yerleştirildi.

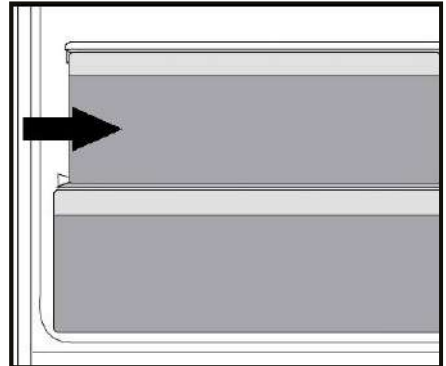

cihazınızdan performans.

6 Bakım ve temizlik

A Temizlik amacıyla asgari benzin, benzin veya benzeri maddeler kullanmayın.

B Temizlemeden önce cihazı fişten çekmenizi öneririz.

B Temizlik için hiçbir keskin aşındırıcı alet, sabun, ev temizleyicisi, deterjan ve balmumu cilası kullanmayın.

C Buzdolabının dolabını temizlemek için ılık su kullanın ve kurulayın.

C İçini temizlemek için bir çay kaşığı karbonat sodasını bir pint suya erittiğiniz çözeltiye sıkılmış nemli bir bez kullanın ve kurulayın.

B Su lambaların muhafazasına ve diğer elektrikli parçalara l girmemesine özen gösterin.

B Buzdolabınız uzun süre kullanılmıyacaksa güç kablosunu fişten çekin, tüm yiyecekleri çıkarın, temizleyin ve kapıyı aralık bırakın.

C Kapı contalarını düzenli olarak temiz ve yiyecek artığı olmadan kontrol edin.

A Kapı raflarını çıkarmak için tüm içeriği çıkarın ve ardından kapı rafını tabandan yukarıya doğru basitçe itin.

AN Parçaların dış yüzeylerini ve krom kaplı parçalarını temizlemek için klor içeren temizleyiciler veya su kullanmayın. Klor bu metal yüzeylerde korozyona yol açar.

Plastik yüzeylerin korunması

C Buzdolabınıza sızdırmaz kaplar içinde sıvı yağlar veya yağla pişirilmiş yiyecekleri koymayın, çünkü bunlar buzdolabınızın plastik yüzeylerini zarar verir. Plastik yüzeylere yağ sıçraması veya bulaşması durumunda ilgili yüzeyi ılık su ile hemen temizleyin ve durulayın.

7 Sorun Giderme

Servisi aramadan önce bu listeyi inceleyin. Zamanınızı ve paranızı koruyacaktır. Bu liste, kusurlu işçilik veya malzeme kullanımından kaynaklanmayan sık karşılaşılan şikayetleri içermektedir. Burada anlatılan bazı özellikler ürününüzde mevcut olmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Priz doğru şekilde takılmamış. >>>Prizi güvenli bir şekilde takın.
- Buzdolabınızın bağlı olduğu prizdeki sigorta veya ana sigorta atmış durumda. >>>Sigortayı kontrol edin.

Buzdolabı bölmesinin yan duvarında yoğunlaşma (MULTIZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE).

- Ortam çok soğuk. >>>Sıcaklık 10°C'nin altına düşen yerlerde buzdolabını kurmayın.
- Kapı sık sık açılıp kapanmıştır. >>>Buzdolabının kapısını sık sık açıp kapamayın.
- Ortam çok rutubetli. >>>Buzdolabını yüksek rutubetli yerlere kurmayın.
- Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda saklanır. >>>Sıvı içeren yiyecekleri açık kaplarda saklamayın.
- Buzdolabı kapısı aralık durumda. >>>Buzdolabının kapısını kapatın.
- Termostat çok soğuk bir seviyeye ayarlı. >>>Termostatı uygun bir seviyeye ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor.

- Buzdolabının soğutma sistemi içindeki gaz basıncı henüz dengelenmediğinden ani elektrik kesintileri veya fiş çekme/prizde bırakma sırasında kompresör koruma termiği atabilir. Buzdolabı yaklaşık 6 dakika sonra çalışmaya başlayacaktır. Bu sürenin sonunda buzdolabı başlamazsa lütfen servisi arayın.
- Buz çözme döngüsünde. >>>Tam otomatik çözen bir buzdolabı için bu normaldir. Çözücü döngüsü periyodik olarak gerçekleşir.
- Buzdolabı prize takılı değil. >>>Prizin takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarları doğru yapılmamış. >>>Uygun sıcaklık değerini seçin.
- Elektrik kesintisi var. >>>Güç geri geldiğinde buzdolabı normale döner.

Çalışırken buzdolabı çalıştığında çalışan gürültüsü artar.

- Ortam sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle buzdolabının performansı değişebilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

Buzdolabı sık sık veya uzun süre çalışıyor.

- Yeni ürün önceki olandan daha geniş olabilir. Daha büyük buzdolapları daha uzun süre çalışır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Sıcak ortamda ürünün daha uzun süre çalışması normaldir.
- Buzdolabı son zamanlarda fişe takılı olabilir veya yiyeceklerle yüklenmiş olabilir. >>> Buzdolabı son zamanlarda fişe takılı veya yiyeceklerle yüklü olduğunda, ayarlı sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir. Bu normaldir.
- Son zamanlarda buzdolabına çok miktarda sıcak yiyecek konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymayın.
- Kapılar sık sık açılıyor olabilir veya uzun süre açık kalabilir. >>> Buzdolabına giren sıcak hava buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları sık açmayın.
- Dondurucu veya buzdolabı bölmesi kapıları açık kalabilir. >>> Kapıların tamamen kapandığından emin olun.
- Buzdolabı çok düşük bir sıcaklığa ayarlı. >>> Buzdolabı sıcaklığını daha ılık bir dereceye ayarlayın ve hedef sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Buzdolabı veya dondurucu kapı contasına kir veya aşınma bulaşabilir, kırık olabilir ya da düzgün yerine oturmamış olabilir. >>> Contayı temizleyin veya değiştirin. Hasarlı/kırık conta, mevcut sıcaklığı korumak için buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düşükken buzdolabı sıcaklığı yeterlidir.

- Dondurucu sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Dondurucu sıcaklığını daha ılık bir dereceye ayarlayın ve kontrol edin.

Buzdolabı sıcaklığı çok düşükken dondurucu sıcaklığı yeterlidir.

- Buzdolabı sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Buzdolabı sıcaklığını daha ılık bir dereceye ayarlayın ve kontrol edin.

Buzdolabı bölmesi çekmecelerinde saklanan yiyecekler donmuş durumdadır.

- Buzdolabı sıcaklığı çok yüksek bir değere ayarlanmıştır. >>> Buzdolabı sıcaklığını daha düşük bir değere ayarlayın ve kontrol edin.

Buzdolabındaki veya dondurucudaki sıcaklık çok yüksektir.

• Buzdolabı sıcaklığı çok yüksek bir değere ayarlanmıştır. >>>Buzdolabı bölümü sıcaklık ayarı, dondurucunun sıcaklığını etkiler. Buzdolabı veya dondurucunun sıcaklıklarını değiştirin ve ilgili bölmeler yeterli bir sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin.

• Kapılar sık sık açılıyor veya uzun süre aralık kalıyor. >>>Kapıları sık sık açmayın.

• Kapı aralık. >>>Kapıyı tamamen kapatın.

• Buzdolabı yakın zamanda fişe takıldı veya yakın zamanda yiyeceklerle dolduruldu. >>>Bu normaldir. Buzdolabı yakın zamanda fişe takıldığında veya yakın zamanda yiyeceklerle doldurulduğunda, ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir.

• Yakın zamanda buzdolabına büyük miktarda sıcak yemek konmuş olabilir. >>>Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın.

Titreşimler veya gürültü.

• Zemin düz veya sağlam değildir. >>> Buzdolabı yavaşça hareket ettirildiğinde sallanıyorsa ayaklarını ayarlayarak dengeleyin. Ayrıca zeminin buzdolabını taşıyacak kadar sağlam ve düz olduğundan emin olun.

• Buzdolabının üzerine koyulan eşyalar gürültüye neden olabilir. >>>Buzdolabının üstündeki eşyaları çıkarın.

Buzdolabından akan sıvı, püskürtme vb. sesler geliyor.

• Sıvı ve gaz akışları buzdolabınızın çalışma prensiplerine göre gerçekleşir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

Buzdolabından ısıklı sesi geliyor.

• Buzdolabını soğutmak için fanlar kullanılır. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

Buzdolabının iç duvarlarında yoğuşma.

• Sıcak ve nemli hava buzlanmayı ve yoğuşmayı artırır. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

• Kapılar sık sık açılıyor veya uzun süre aralık kalıyor. >>>Kapıları sık sık açmayın. Eğer açıksa kapatın.

• Kapı aralık. >>>Kapıyı tamamen kapatın.

Nem, buzdolabının dış yüzeyinde veya kapılar arasında oluşur.

• Havada nem olabilir; nemli havalarda bu oldukça normaldir. Nem azaldığında yoğuşma ortadan kalkacaktır.

Buzdolabının içinde kötü koku.

• Düzenli temizlik yapılmıyor. >>>Buzdolabının içini düzenli olarak bir sünger, ılık su veya suda çözünmüş karbonat ile temizleyin.

• Bazı kaplar veya ambalaj malzemeleri koku yapabilir. >>>Farklı bir kap veya farklı marka ambalaj malzemesi kullanın.

• Gıdalar kapaksız kaplarda buzdolabına konur. >>>Gıdaları kapalı kaplarda muhafaza edin. Kapaksız kaplardan yayılan mikroorganizmalar hoş olmayan kokulara neden olabilir.

• Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları buzdolabından çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

• Gıda paketleri kapının kapanmasını engelliyor. >>>Kapiya engel olan paketleri değiştirin.

• Buzdolabı zeminde tamamen düz durmuyor. >>>Buzdolabını dengelemek için ayakları ayarlayın.

• Zemin düz veya sağlam değildir. >>>Zeminin düz olduğundan ve buzdolabını taşıyabilecek kapasitede olduğundan emin olun.

Sebzelik çekmecesini sıkışmış.

• Yiyecekler çekmecenin tavanına temas ediyor. >>>Yiyecekleri çekmecede yeniden düzenleyin.