

S M E G


C875TNMD

Kullanım Kılavuzu

KULLANIM TALİMATLARI

DONANIMLI BUZDOLABI İÇİN

TALİMATLAR

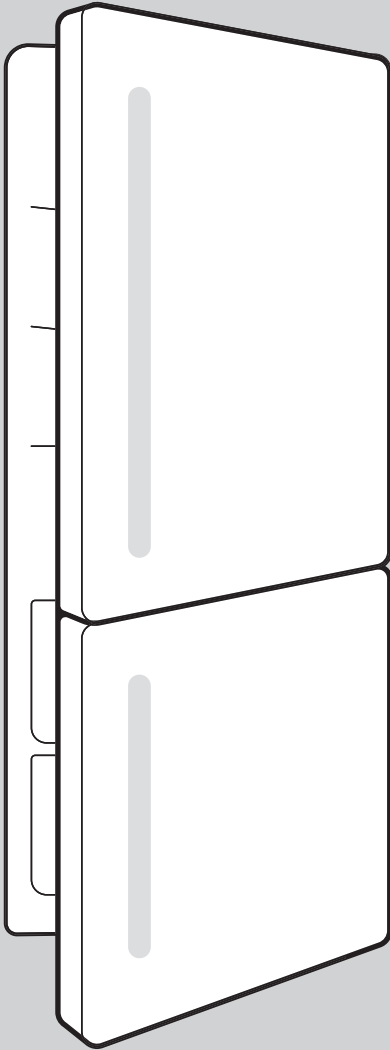

Hayatınızı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış cihazımızı satın alarak gösterdiğiniz güven için teşekkür ederiz. Ürünün kullanımı daha kolay olsun diye kullanım ayrıntılı talimatlarını ve ayrı bir sayfada verilen kurulum talimatlarını sunmuş bulunmaktayız. Talimatlar, yeni cihazınız hakkında olabildiğince hızlı bilgi edinmenizi sağlamalıdır.

olası.

Kullanımından çok memnun kalmanızı dileriz.

Web sitemizi ziyaret edin:

Kullanım tavsiyeleri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri alın:



www.smeg.com/services/customer-service

Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

AB EPREL veritabanı bağlantısı

Cihaza birlikte gelen enerji etiketindeki QR kodu, bu cihazın AB EPREL veritabanında kaydının web bağlantısını sağlar. Bu cihazla birlikte verilen kullanıcı kılavuzu ve tüm diğer belgelerle birlikte enerji etiketini referans olarak saklayın. Ürünün performansına ilişkin bilgileri AB EPREL veritabanında şu bağlantıyı kullanarak bulmak mümkündür: <https://eprel.ec.europa.eu> ve cihazın etiketinde bulunan model adı ve ürün numarası. Enerji etiketine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu adresini ziyaret edin.

Cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Buzdolabı, taze yiyecekleri 0°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamak için tasarlanmıştır.

Dondurucu, taze yiyecekleri dondurmak ve dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli saklanması içindir (yiyecek türüne bağlı olarak bir yıla kadar).

Kılavuz boyunca aşağıdaki semboller kullanılır ve şu anlamlara gelir:



BİLGİ!

Bilgi, tavsiye, ipucu veya öneri



UYARI!

Uyarı – genel tehlike



ELEKTRİK ŞOKU!

Elektrik çarpması tehlikesi uyarısı



İLERİDE ALEV TEHLİKESİ!

Yangın tehlikesi uyarısı

İçindekiler

Önemli notlar ve dikkat Edilmesi gerekenler	5
Ürünü ilk kez kullanmadan önce	5
Önemli güvenlik talimatları	5
Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler	7
Kurulum ve bağlantı	9
Konumun seçilmesi	9
Cihazın bağlanması	10
Kapının açılış yönünün değiştirilmesi / cihazın dolaba yerleştirilmesi	10
Cihazı ilk kez kullanmadan önce	11
Cihazı ilk kez kullanmadan önce	11
Enerji tasarrufu önerileri	11
Cihazın açıklaması	12
Cihazı kullanma	13
Cihazı açma/kapatma	13
Cihazın içindeki sıcaklığın ayarlanması	13
Yoğun dondurma (dondurucu bölümü)	15
Yoğun soğutma (buzdolabı bölümü)	15
EcoMode işlevi	16
ConvertActive işlevi	16
Yüksek sıcaklık alarmı	17
Kapı açma alarmı	17
Cihaz iç donanımı	18
Hava dağıtım sistemi *	18
Çekmeceler *	18
Düşük sıcaklık çekmecesini *	19
Otomatik nem kontrolüne sahip meyve ve sebze çekmecesini *	19
Tel şişe rafı *	19
Kapı bölmeleri	20
Cam raflar	20
Cihaza yiyeceklerin önerilen dağılımı	21
Buzdolabında yiyecek saklama	22
Gıda depolama ile ilgili önemli uyarılar	22
Gıdanın kontaminasyonundan kaçınma	22
Dondurma ve donmuş gıdaların saklanması	23
Dondurma prosedürü	23
Dondurma konusunda önemli uyarılar	23
Endüstriyel olarak dondurulmuş gıdaların saklanması	23
Dondurulmuş gıdaların saklama süresi	23
Dondurulmuş gıdaların çözülmesi	24
Cihazın çözülmesi (NoFrost Dual)	25
Cihazın temizlenmesi	26
Sorun giderme	27

Cihaz gürültüsü hakkında bilgi	30
Çevre koruması	31

Önemli notlar ve önlemler

Cihazı ilk kez kullanmadan önce

Cihazı ana güç bağlantısına bağlamadan önce, cihazı ve doğru ve güvenli kullanımını tanımlayan kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Talimatlar birkaç cihaz tipi/modeline uygulanır; bu nedenle burada cihazınızda mevcut olmayan ayarlar veya ekipmanlar tarif edilmiş olabilir. Bu kullanım kılavuzunu ileride referans için saklamanızı ve cihaz satılırsa üzerine eklemenizi öneririz.

Cihazınızda herhangi bir hasar veya düzensizlik olup olmadığını kontrol edin. Cihazınızın hasarlı olduğunu görürseniz, cihazı satın aldığınız satıcıya bildirin.

Cihazı ana bağlama hattına bağlamadan önce en az 4 saat dik konumda bırakın. Bu, nakliye etkilerinin soğutucu ünitesi üzerindeki arızaları azaltır.

Önemli güvenlik talimatları



İŞLEME ZARARI! (yangın tehlikesi)

UYARI! Yangın riski/yanıcı maddeler.

Cihaz, geçerli standartlar ve yönetmeliklere uygun olarak ana güç kaynağına bağlanmalı ve topraklanmalıdır.

UYARI! Cihazın arkasında birden çok taşınabilir fiş prizinin veya taşınabilir güç kaynaklarının bulunmasına izin verilmez.

Cihazı temizlemeden önce gücünden ayırın (elektrik kablosunu duvar prizinden sökün).



ELEKTRİK DALGASI!

UYARI! Besleme kablosu zarar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, servis görevlisi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.



ELEKTRİK DALGASI!

UYARI! Cihazı konumlandırırken, güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.



ELEKTRİK DALGASI!

LED aydınlatması çalışmıyorsa bir servis teknisyenini arayın. Yüksek gerilim tehlikesi nedeniyle LED aydınlatmasını kendiniz onarmaya çalışmayın!



UYARI!

UYARI! Üretici tarafından önerilen tipte olmayan elektrikli aletleri cihazın gıda saklama bölmeleri içinde kullanmayın.



UYARI!

Üretici tarafından tavsiye edilenler dışında mekanik cihazlar veya diğer yöntemlerle çözündürme sürecini hızlandırmayın.



UYARI!

Cihazın kararsızlığına bağlı herhangi bir tehlikeyi önlemek için talimatlara uygun şekilde kurulduğundan emin olun.

Donma yanığı tehlikesi

Donma yanıklarını önlemek için donmuş gıdaları asla ağızınıza götürmeyin ve donmuş gıdaları dokunmayın.

Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

Cihaz, sınırlı fiziksel, duysal veya zihinsel yeteneklere sahip olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler için tasarlanmamıştır; güvenlikleriyle ilgisi olan bir kişi tarafından gözetim veya talimat verilmedikçe kullanılmamalıdır.

Çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Nakliye sırasında cihazı veya belirli parçaları korumak için amaçlanan ambalajı çıkarın ve çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Yaralanma veya boğulma tehlikesi oluşturur.

Kullanılmış cihazı çıkarmak için güç kablosunu fişten çekin, kapağı çıkarın ve rafları cihazda bırakın. Bu, çocukların kendilerini cihazın içinde kilitlemesini önleyecektir.

Sadece Avrupa pazarları için

8 yaşından itibaren çocuklar ve sınırlı fiziksel, duysal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler, güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat almış ve tehlikeleri anlamışlarsa cihazı kullanabilirler.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

3 yaş ile 8 yaş arasındaki çocukların buzdolabı ve benzeri cihazları yükleyip boşaltmasına izin verilir.

Soğutucu ile ilgili uyarı

Cihaz, çevre dostu ancak yanıcı olan R600a gazının küçük bir miktarını içermektedir. Soğutma sisteminin herhangi bir kısmının zarar görmediğinden emin olun. Gaz sızıntısı çevre için zararlı değildir, ancak göz yaralanmasına veya yangına yol açabilir.

Bir gaz sızıntısı halinde, odayı iyice havalandırın, cihazı elektrik prizinden ayırın ve bir servis teknisyenini arayın.

Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler

UYARI! Bu cihaz ev tipi ve buna benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfakları;
- Çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlarındaki müşteriler için;
- yatak ve kahvaltı tipi ortamlar;
- yemek hizmeti ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.



UYARI!

UYARI! Cihaz muhafazasındaki veya gömülü yapının havalandırma açıklıkları tıkanık olmamalıdır.

Cihaz dışarıda kullanılmamalı ve yağmura maruz bırakılmamalıdır.

Bu cihazda yanıcı tahrik gazı içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler depolamayın.

Cihaz uzun süre kullanılmıyorsa ilgili düğme ile kapatın ve güç prizinden çıkarın. Cihazı boşaltın, çözündürün, temizleyin ve kapıyı aralık bırakın.

Bir hata veya güç kaynağı arızasında, dondurucu bölümünü açmayın; dondurucu 16 saatten uzun süre çalışmamışsa bile. Bu süreden sonra dondurulmuş gıdaları kullanın veya yeterli soğutmayı sağlayın (örneğin yedek bir cihaz).

Cihaz hakkında teknik bilgiler

Etiket plakası cihazın iç kısımlarında bulunabilir. Gerilim, brüt ve net hacim, soğutucu akışkanın tipi ve miktarı ve iklim sınıflarıyla ilgili bilgiler içerir.

Etiket plakasındaki dil sizin seçtiğiniz veya ülkenizin dili değilse, sağlanan dil ile değiştirin.



UYARI!

UYARI! Soğutucu devreye zarar vermeyin.

- Cihazın hava çıkışı üsttedir. Çıkışın tıkanmadığından emin olun. Çıkışın tıkanması cihazın hasar görmesine yol açabilir.



UYARI!

Cihazı mutfak dolaplarına yan yana monte ederken, her cihaz ayrı bir dolaba entegre edilmelidir.

Cihaza Bağlantı

- Cihazı güç kaynağına fişle bağlayın. Priz topraklı olmalıdır. Cihaz için gerekli nominal voltaj ve frekans, temel bilgilerle birlikte cihazın tip plakasında/etiketinde gösterilmiştir.
- Cihaz, mevcut standartlar ve yönetmeliklere uygun olarak şebekeye bağlanmalı ve topraklanmalıdır. Cihaz, şebeke voltajında en fazla artı/eksi %6'lık küçük varyasyonlara dayanabilir.



UYARI!

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız uygun anahtar ile kapatın ve şebekeden ayırın. Cihazı boşaltın, çözdürün ve temizleyin; kapağı aralık bırakarak bırakın.

Kapı açma yönünü değiştirme / cihazı bir dolaba gömme

Kapı açma yönünü değiştirme ve cihazı dolaba gömme konusundaki bilgiler ayrı kurulum talimatlarında yer almaktadır.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce

Cihaza ilk kez kullanmadan önce

Cihazı doğru ve güvenli kullanım talimatlarını dikkatlice okumadan prize takmayınız. Bu talimatlar çeşitli tür ve modellere yönelik olduğundan, kullanım talimatları cihazınızda bulunmayan ayarları veya parçaları referans gösterebilir. Bu talimatları gelecekte kullanım için saklamanızı öneririz. Cihazı satarsanız talimatları cihazla birlikte ekleyiniz.

Cihazı hasar ve/veya düzensizlikler açısından kontrol ediniz. Cihaz zarar görmüşse, cihazınızı satan mağazayla irtibata geçiniz.

Cihazı prize bağlamadan önce en az 4 saat dik konumda bekletiniz. Bu, nakliye etkilerinin soğutucu ünitesi üzerindeki arızaların riskini azaltır.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce iç hacim ve tüm iç aksesuarlar ılık su ve nötr bir temizleyici ile temizlenmelidir. Temizlenen parçaları temiz su ile silip sonra iyice kurulayınız.

Cihazı ilk kez kullanıyorsanız, sıcaklık ayarlanan sıcaklığa düşene kadar yiyecek koymayınız.


Enerji tasarrufu önerileri

- Cihazı kullanım talimatlarındaki şekilde kurunuz.
- Kapıyı gerektiğinden fazla açmayınız.
- Havalandırma açıklıklarını asla kapatmayınız veya engellemeyiniz.
- Hasar görmüş veya artık düzgün sızdırmazlık yapmayan kapı contasını mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz.
- Yiyecekleri iyi kapalı kaplar veya uygun ambalajlarda saklayınız.
- Yiyecekleri cihaz içine koymadan önce oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakınız.
- Yiyecekleri buzdolabı bölümünde çözdüünüz.
- Buzdolabı bölmesinde rafları eşit aralıklarla yerleştiriniz. Yiyecekleri cihaz içinde hava dolaşabilecek şekilde yerleştirin (talimatlarda verilen yiyecek konum önerilerini izleyiniz).
- Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse güç tüketimi de o kadar yüksek olur.

Cihazın açıklaması

Cihazın iç donanımı modeline göre değişebilir.

Bu ürün enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.

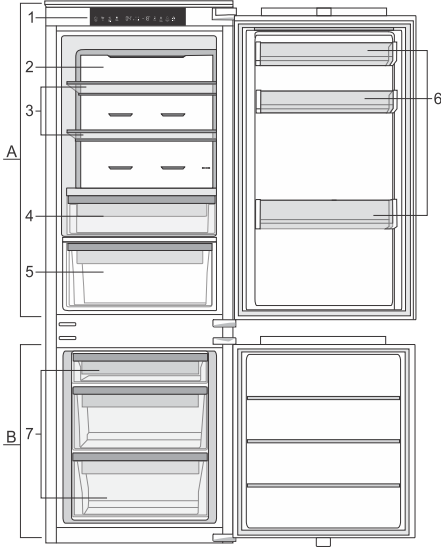


Bir Buzdolabı

1. Kontrol paneli
2. Hava dağıtım sistemi
3. Cam raflar
4. Düşük sıcaklık çekmecesini *
5. Nem kontrolü olan meyve ve sebze çekmecesini *
6. Kapı bölmeleri

B Dondurucu


7. Dondurucu çekmeceleri

Aletin çalıştırılması

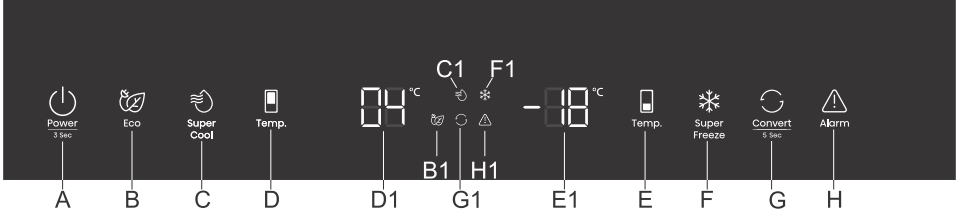

- A B Alet açma/kapatma tuşu
B1 EcoMode fonksiyonunu açma/kapatma tuşu
EcoMode fonksiyon göstergesi
C Yoğun soğutma (süper soğuk) açma/kapatma tuşu
C1 Yoğun soğutma (süper soğuk) fonksiyon göstergesi
D Buzdolabı bölümü sıcaklık ayar tuşu
D1 Buzdolabı bölümü sıcaklık göstergesi
E E1 Dondurucu bölümü sıcaklık ayar tuşu
F F1 Dondurucu bölümünün ayarlı sıcaklık göstergesi
G Yoğun dondurma (hızlı dondurma) açma/kapatma tuşu
G1 Yoğun dondurma (hızlı dondurma) fonksiyon göstergesi
H ConvertActive fonksiyonunu açma/kapatma tuşu
H1 ConvertActive fonksiyon göstergesi
Alarm kapatma tuşu
Alarm çalıştırma göstergesi


Aleti açma/kapama

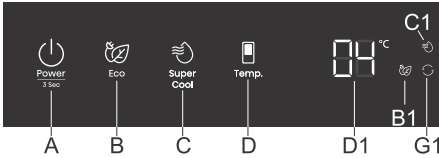


Aleti açma: Aleti açmak için güç kablosunu ana şebeke prizine takın.

Aleti kapatma: A tuşuna basıp 3 saniye basılı tutarak kapa.

Alet içerisindeki sıcaklığı ayarlama




- Aletin sıcaklığı fabrikada önerilen ayara önceden ayarlanmıştır, yani buzdolabı bölümü için 4°C ve dondurucu bölümü için -18°C.
- Alet açıldığında, belirlenen sıcaklığa ulaşması birkaç saat sürebilir. Sıcaklık seçilen ayara düşmeden buzdolabına hiçbir yiyecek koymayın.

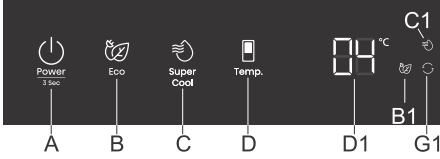

Buzdolabındaki sıcaklık bölümü, D anahtarıyla ayarlanabilir. D1 gösterimi istenen sıcaklığı gösterene kadar D anahtarına basın.

- Buzdolabı bölümündeki sıcaklık +2 °C ile +8 °C aralığında ayarlanabilir.
- D anahtarına her basışınız ayarı 1 °C azaltır. Üç saniye pasiflikten sonra ayar, buzdolabı bölümünün son ayarlanmış sıcaklığı olarak otomatik olarak kaydedilir.
- Önerilen sıcaklık ayarı 4°C'dir.

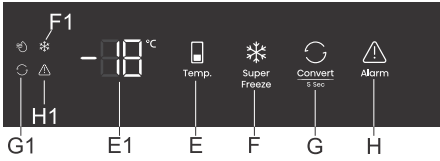


Dondurucu bölümünün sıcaklığı, E anahtarıyla ayarlanabilir. İstenilen sıcaklığı gösterene kadar E anahtarına basın.

- Dondurucu bölümünün sıcaklığı -14°C ile -24°C aralığında ayarlanabilir.
- E anahtarına her basışınız ayarı 1 °C azaltır. Üç saniye pasiflikten sonra ayar, dondurucu bölümünün son ayarlanmış sıcaklığı olarak otomatik olarak kaydedilir.
- Önerilen sıcaklık ayarı -18°C'dir.

Yoğun dondurma (dondurucu bölmesi) (❄️)

- Cihazı ilk kez açtıktan sonra, temizlemeden önce veya büyük miktarda yiyecek eklemekten önce bu ayarı kullanın.

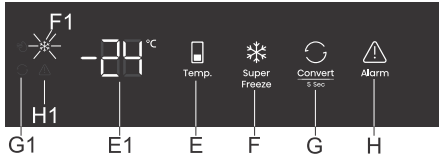

Güç aç: F tuşuna basarak yoğun dondurma modunu açın. Bir bip sesi duyacaksınız, gösterge ekranı F1'i aydınlatacak ve -24 gösterecek.

Güç kapalı: F tuşuna basarak yoğun dondurma modunu kapatın. Ayarlanmış dondurucu bölmesi sıcaklığını değiştirdiğinizde veya aşağıdaki Eco işlevini etkinleştirdiğinizde yoğun dondurma da devre dışı kalır.

Ayar manuel olarak devre dışı bırakılmazsa otomatik olarak devre dışı kalır (yaklaşık 52 saat sonra). Ayar son kaydedilen duruma geri döner.

❄️-BİLGİ!

- Yoğun dondurma (hızlı dondurma) işlevi etkinleştirildiğinde cihaz maksimum güçle çalışır. Bu süre zarfında çalışma geçici olarak biraz daha gür olabilir.


❄️-BİLGİ!

- Yoğun dondurma (hızlı dondurma) işlevi etkinleştirildiğinde, buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir.

Yoğun soğutma (kullanıma bağlı olarak) (🌀)

❄️-BİLGİ!

- Cihazı ilk kez açtıktan sonra, temizlemeden önce veya büyük miktarda yiyecek eklemekten önce bu ayarı kullanın.

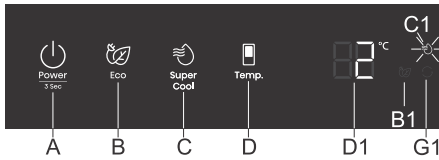


Güç aç: yoğun soğutma modunu açın C tuşuna basarak modu açın. Bir bip sesi duyacaksınız, gösterge ekranı C1'i aydınlatacak ve 2 gösterecek.

Güç kapalı: C tuşuna basarak yoğun soğutma modunu kapatın. Ayarlanmış buzdolabı bölmesi sıcaklığını değiştirdiğinizde veya aşağıdaki Eco işlevini etkinleştirdiğinizde yoğun soğutma da devre dışı kalır.

Ayar manuel olarak devre dışı bırakılmazsa otomatik olarak devre dışı kalır (yaklaşık altı saat sonra). Ayar son kaydedilen durumuna geri döner.

EcoMode fonksiyonu (🌿)

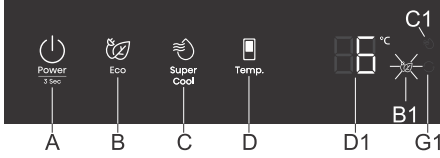


Güç açık: EcoMode işlevini B tuşuna basarak açın. Gösterge B1 olarak görünecektir. EcoMode işlevi etkinleştirildiğinde buzdolabı bölümü +6 °C, dondurucu bölümü ise -17 °C olarak ayarlanır.

Güç kapalı: B simgesi kaybolana kadar B tuşuna tekrar basılarak EcoMode işlevi kapatılabilir.

Diğer herhangi bir ek işlevi etkinleştirir veya buzdolabı/dondurucu bölümü sıcaklık ayarını değiştirdiğinizde EcoMode işlevi de devre dışı kalacaktır.

ConvertActive fonksiyonu (↻)

Tüm dondurucu bölümü ZeroZone bölümüne dönüştürülebilir. Bu alandaki sıcaklıklar yaklaşık 0 °C veya biraz altında 0°C'dir. Bu nedenle, düşük sıcaklığa duyarlı yiyecekleri bu bölmede saklamayın; böyle yiyecekler donarabilir. ZeroZone fonksiyonuna geçmeden önce dondurucu bölümünü boşaltın ki dondurulmuş yiyecek çözülmesin ve bozulmasın.

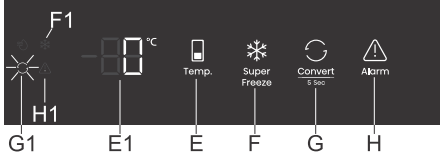

- ConvertActive fonksiyonunu açmak için G tuşuna uzun süre (5 saniye) basın. Bip sesi duyulacak ve gösterge G1 yanacaktır.

- Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde dondurucu bölümündeki sıcaklık 0°C olarak ayarlanacak, buzdolabı bölümü sıcaklığı ise 4°C olacaktır. "0°C" E1 ekranında uygun sıcaklığa ulaşana kadar yanıp sönecektir. Bu sıcaklık ulaştığında "0°C" göstergesi sürekli yanacaktır.

- ZeroZone bölümündeki sıcaklığı ayarlama: ConvertActive fonksiyonu etkinleştirildiğinde dondurucu bölümü/ZeroZone için -5 °C ile +3 °C aralığında sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.


- Sıcaklıklar yaklaşık olup buzdolabı bölümündeki ayarlara, çevre sıcaklığına, kapı açma sıklığına ve konulan yiyecek miktarına bağlıdır. ZeroZone bölümündeki sıcaklığı yükseltmek buzdolabı bölümündeki sıcaklığı da artırır ve tersi de geçerlidir. İşletme koşullarına göre ayarı yapın.

- Alt bölüm ZeroZone olarak çalışıyorsa, buzdolabı bölümündeki sıcaklıklar yalnızca +2°C ila +8°C aralığında ayarlanabilir. Bu kullanımı yalnızca çevre sıcaklığı +16°C ile +32°C arasıdayken öneririz. Daha yüksek sıcaklıklarda cihazda yeterince düşük sıcaklıklar garanti edilemez.

- ConvertActive fonksiyonu etkinleştirildiğinde diğer tüm ek işlevler de devre dışı kalacaktır.

- ConvertActive fonksiyonunu kapatmak için G tuşuna tekrar uzun basın. Bip sesi duyulacak ve gösterge G1 kapanacaktır.

Yüksek sıcaklık alarmı

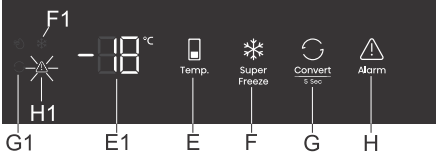

Cihaz içindeki sıcaklık çok yüksekse, sesli bir alarm devreye girer (aralıklı ton) ve gösterge H1'i gösterir.

- Cihaz A anahtarı ile her açıldığında, yüksek sıcaklık alarmının çalışmasında 24 saatlik bir gecikme vardır. Bu süre zarfında cihaz yeterince düşük sıcaklığa ulaşmazsa alarm devreye girer.


Alarmı kapatma:

- Sesli alarmı onaylamak ve kapatmak için H tuşuna basın.
- Cihaz yeterli sıcaklığa ulaştığında gösterge H1 kapanacaktır.


Kapı açık alarmı

Buzdolabı bölümünün kapağı uzun süre açık kalırsa sesli bir alarm (tekrarlayan bip) devreye girer.

Alarmı kapatmak için: alarmı kapatmak için cihaz kapağını kapatın.



Sesli alarmı onaylamak ve kapatmak için H tuşuna basın.



Kapıyı 10 dakikadan uzun süre açık bırakırsanız alarm artık çalmayacaktır.

Kapalı kapiya rağmen yeterli soğumayı sağlamak ve gıdaların bozulmasını önlemek için cihaz çalışması açık kapiya rağmen güvenli moda geçecektir.

Uygulama içi ekipmanları


(* Ekipman modeline bağlıdır)

Hava dağıtım sistemi *

Gelişmiş havalandırma sistemi havayı eşit olarak dağıtır ve soğutma bölümünün tamamı boyunca sıcaklığı dengeler. Ayrıca optimal hava dolaşımını ve yiyecekleriniz için en iyi saklama koşullarını sağlar.



Çekmeceler *

Merkazlı hareketli raylar üzerindeki çekmeceler *

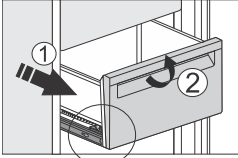


Birçok çekmece teleskopik hareketli raylara monte edilmiştir.

Çekmeceyi raylardan çıkarmak için tamamen çekin. Ön kısmını kaldırarak kilitten çıkarmak için ve sonra tamamen çekin.

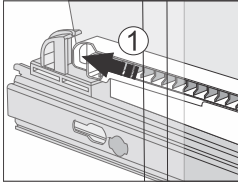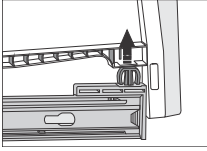


Çekmeceleri raylara yerleştirmek için iki rayı da tamamen dışarı çekin. Çekmeceyi raylarla hizalayın ve rayın arkasındaki girintiye itin. Ardından çekmecenin ön kısmını aşağı doğru kaydırın ve teleskopik raya kilitleyin.

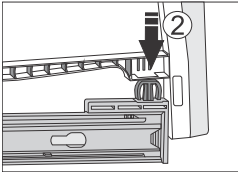

Tekerlekli çekmeceler *

- Çekmeceyi çıkarmak için:
 - Çekmece kilitlenene kadar dışarı çekin.

- Ön tarafını kaldırın ve tamamen çekin.

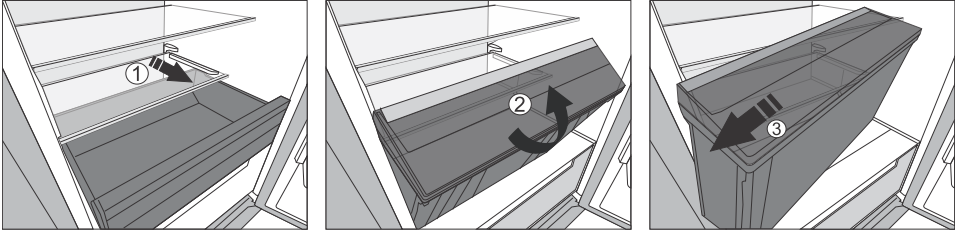

Düşük sıcaklık çekmecesini *

(Sadece bazı modellerde)

Küçük bölüm, konvansiyonel buzdolabına göre tazelikleri üç kat daha uzun süre koruyan geniş çeşitli taze gıdaları saklamanıza olanak tanır. Gıdalar daha uzun süre taze kalır, lezzetini ve besin değerlerini korur. Bu çekmecenin sıcaklığı, buzdolabı bölümündeki sıcaklık ayarlarına, ortam sıcaklığına, kapı açma sıklığına ve içine konulan gıda miktarına bağlıdır.

Çekmecede yaklaşık 0 °C sıcaklık için buzdolabı bölümünün sıcaklığını 4 °C veya daha düşük olarak ayarlamayı öneririz. Çekmecedeki sıcaklık 0 °C'nin altına düşebilir. Bu nedenle, sıcaklığa duyarlı yiyecekleri buzdolabının üst bölümlerine yerleştirin.


En iyi performans için çekmecenin tamamen kapalı olması gerekir.

- Yiyecek alırken tazeliğinden emin olun; bu, yiyeceğin kalitesini ve buzdolabında ne kadar süre saklanacağını belirler.
- Yiyecekleri koku ve nemin yayılmasını veya almasını önlemek için kapalı kaplar veya uygun ambalajlarda saklayın.
- Kullanımdan önce çekmecedeki yiyeceği 30 ila 60 dakika önce çıkarın ki aroma ve lezzet oda sıcaklığında gelişsin.
- Düşük sıcaklığa duyarlı ve çekmecede saklanması uygun olmayan gıdalar şunları içerir: ananas, avokado, muzlar, zeytin, patates, patlıcan, salatalık, fasulye, biber (kappa), kavun, karpuz, kabak...

Otomatik nem kontrolüyle meyve-sebze çekmecesini *

- Buzdolabının altındaki çekmece meyve ve sebzeler için tasarlanmıştır. Nem sağlar ve yiyeceklerin kurumasını önler.
- Çekmecedeki nem, eklenen yiyeceğin türüne ve miktarına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır.

Tel şişe rafını *

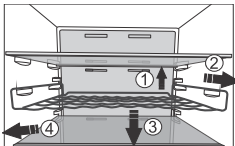


- Bazı modeller aynı zamanda tel şişe tutucusu içerir. Yanlışlıkla çekilmesi engellenmiştir. Boş olduğunda sadece çekilebilir. Çekmek için arkasını hafifçe kaldırın, kendinize doğru çekin, önden bir miktar baskı uygulayın ve tutucuyu cihazdan çıkarın.

Tutucu, iç aletin sağ tarafındaki etiketin görüldüğü toplam ağırlık 13 kilogram veya 0,75 litrelik dokuz şişe kadar yük taşıyabilir.


- Konserve kutuları da şişe rafına (uzunlamasına veya çapraz olarak) konulabilir.

KAPI HİZMETLERİ? (Not: burada başlık olarak bırakıldı) Door compartments

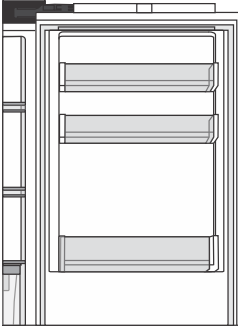


Kapı bölmelerinin yüksekliği ayarlanabilir. Bölmeyi oluk içinden çıkartıp gerekli konuma yerleştirin. Her bir bölme için azami yük 5 kgdır. Alt kapı bölümü şişeler için uygundur.

Cam raflar

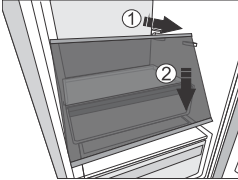

Boş raflar, alet içindeki rehberler boyunca istediğiniz gibi yeniden düzenlenebilir. Aleti hareket ettirmek veya raflardan çıkarmak için arkadan hafifçe kaldırın, size doğru çekin, önden aşağı doğru itin ve ardından aleti dışarı doğru hareket ettirip çıkarın. Hızla bozulan gıdaları, rafın arkasında en düşük sıcaklığın olduğu yerde saklayın.

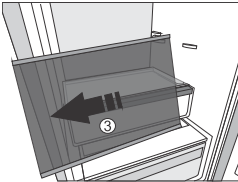

Cihaz içindeki yiyeceklerin önerilen dağıtımı

Buzdolabı bölmesindeki bölümler:

- üst bölüm: konserve yiyecekler, ekmekek, şarap, hamur işleri ...
- orta bölüm: süt ürünleri, hazır yemekler, tatlılar, gazlı içecekler, bira, pişirilmiş yiyecekler vb.
- düşük sıcaklık sürgüsü: et, et ürünleri, şarküteri...
- meyve ve sebze saklama tepsisi: taze meyve, sebzeler, marul, kök sebzeler, soğan, sarımsak, turşu, kök pancarları...



Buzdolabı kapısı bölmeleri:

- üst/orta kapı kutuları: yumurta, tereyağı, peynir vb.
- alt kapı kutuları: içecekler, kutular, şişeler, vb.

-İ- BİLGİ!

Düşük sıcaklıklara duyarlı meyve (muz, ananas, papaya, narenciye) ve sebzeler (kabak, patlıcan, salatalık, biber, domates ve patates) buzdolabında saklanmamalıdır.

Dondurucu bölmeleri:

- dondurma, dondurulmuş yiyeceklerin saklanması (Dondurma ve dondurulmuş yiyeceklerin saklanması bölümüne bakınız).

-İ- BİLGİ!

Dondurucuda aşağıdakilerini saklamayın: marul, yumurta, elma, armut, üzüm, şeftali, yoğurt, ekşi süt, ekşi krema ve mayonez.

Buzdolabında gıdaları saklamak

Gıda depolamaya ilişkin önemli uyarılar

-İ- BİLGİ!

Cihazın doğru kullanımı, uygun ambalajlama, doğru sıcaklığın korunması ve gıda hijyen standartlarının dikkate alınması, gıda saklama kalitesi üzerinde belirleyici etkiye sahiptir.

Gıdaların son kullanma tarihlerini pakette belirtilen tarihleri takip edin.

Buzdolabında saklanan yiyecekler, kokuları ve nemi yaymaması veya almaması için kapalı kaplarda veya uygun ambalajlarda tutulmalıdır.

Buzdolabında patlayıcı, uçucu ve alev alabilir maddeler saklamayın.

Yüksek alkol içeren şişeler sıkıca kapatılmalı ve dik pozisyonda saklanmalıdır.

Limon ve portakal kabuğundaki uçucu yağlar, bazı organik çözümler, tereyağı asidi vb. uzun süreli temas halinde plastik yüzeylere zarar verebilir ve bu malzemelerin erken yaşlanmasına yol açabilir.

Hoş olmayan bir koku, cihazın temizliğinin yetersizliğini veya bozulmuş içeriği gösterir (Cihazı Temizleme bölümüne bakınız).

Daha uzun bir süre için evden ayrılıyorsanız, dayanıklı olmayan ürünleri buzdolabından çıkarın.

Gıdayı kirlenmeden koruyun

Gıdayı kirlenmeden kaçınmak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

- Kapıyı uzun süre açık tutmak, cihazın bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Gıdayla temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın ki diğer gıdalarla temas etmeye veya sızdırmaya yol açmasın.
- Soğutucu uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, çözündürün, temizleyin, kurulayın ve küf oluşmasını önlemek için kapağı açık bırakın.

Dondurma ve dondurulmuş gıdaların saklanması

Dondurma işlemi

-İĞ- BİLGİ!

Cihaza bir seferde yerleştirilebilecek maksimum taze gıda miktarı, cihazın değer plakasında belirtilmiştir. Dondurulacak gıdanın miktarı belirtilen miktarı aşarsa, dondurma kalitesi daha düşük olur; ayrıca daha önce dondurulmuş gıdanın kalitesi de bozulur.

- Taze gıdayı dondurmadan önce süper dondurma fonksiyonunu 24 saat önceden etkinleştirin:
 - F tuşuna basarak yoğun dondurma modunu açın.
- Gıdanın mümkün olduğunca hızlı donmasını sağlamak için paketleri aşağıda tarif edildiği şekilde yerleştirin:
 - Taze gıdayı daha küçük paketlere (1 kg) bölün. Dört paketi üst çekmeceye, çekmecenin her köşesine birer paket gelecek şekilde yerleştirin ve alt çekmeceye de bir paketi, arka duvara ortalanmış şekilde yerleştirin.

Taze gıdanın, daha önce dondurulmuş gıda ile temas etmediğinden emin olun.

- Daha az miktarda gıda dondururken (1-2 kilogram), süper dondurma fonksiyonunu etkinleştirmek gerekmez.

Dondurma ile ilgili önemli uyarılar

-İĞ- BİLGİ!

Sadece dondurmaya uygun gıdaları dondurmak için dondurucuyu kullanın. Daima kaliteli ve taze gıda kullanın.

Gıda için en uygun ambalajı seçin ve ambalajı doğru şekilde kullanın.

Ambalajın hava ve su geçirmez olduğundan emin olun; böylece gıda kuruyup vitaminlerini kaybetmez.

Ambalajın üzerine gıdanın türünü, miktarını ve dondurma tarihini yazın.

Gıdanın hızlı şekilde donması önemlidir. Bu nedenle daha küçük paketler önerilir. Dondurmadan önce gıdayı buzdolabında soğutun.

Endüstriyel olarak dondurulmuş gıdaların saklanması

- Dondurulmuş gıdayı saklarken ve kullanırken üreticinin talimatlarına uyun. Sıcaklık ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir.
- Sadece ambalajı hasarsız olan ve -18 °C veya daha düşük sıcaklıklarda dondurucularda saklanmış gıdaları seçin.
- Üzerinde buzlanma olan gıdaları satın almayın; bu, gıdanın birkaç kez kısmen çözülüğünü ve kalitesinin düşük olduğunu gösterir.
- Taşıma sırasında gıdayı çözölmeye karşı koruyun. Sıcaklık artması durumunda saklama süresi kısalar ve kalite düşer.

Dondurulmuş gıdaların saklama süresi

Dondurucuda önerilen saklama süresi

Gıda türü	Saklama ömrü
Meyve, siğir eti	10 ila 12 ay

Geçen sayfadan tablo devam ediyor

Yiyecek türü	Saklama ömrü
Sebzeler, dana eti, kümes hayvanları	8 ila 10 ay arasında
Geyik eti	6 ila 8 ay arasında
Domuz eti	4 ila 6 ay arasında
İnce doğranmış veya kıyma et	4 ay
Ekmek, makarna, pişmiş yemekler, beyaz balık	3 ay
İç organlar	2 ay
Tütsülenmiş sosis, mavi balık	1 ay

Dondurulmuş gıdaların çözündürülmesi

- Çözündürme, dondurularak saklanan gıdaların depolanmasında önemli bir adımdır. Gıdalar doğru şekilde çözündürülmelidir.
- Gıdaların çözündürülmesi için uygun yöntemler şunlardır:
 - - buzdolabında;
 - soğuk suda;uygun bir çözündürme programı olan mikrodalga veya geleneksel fırında.
- Bazı dondurulmuş ürünler önceden çözdürmeye gerek kalmadan hazırlanabilir. Üretici bunun ambalaj üzerinde belirtir.
- Gıda küçük porsiyonlarda paketlenmelidir. Bu şekilde gıda daha hızlı çözünür.
- Kısım veya tamamen çözündürülmüş gıdaları mümkün olan en kısa sürede kullanın. Çözündürülmüş gıdalardaki bakteriler yeniden aktifleşir ve gıda hızla bozulur. Bu özellikle meyve, sebze ve hazır yiyecekler için geçerlidir.
- Kısım veya tamamen çözündürülmüş gıdaları tekrar dondurmamaya dikkat edin.

Cihazın çözdürülmesi (NoFrost Dual)

Dondurucu bölümündeki modern NoFrost Dual teknolojisi buz oluşumunu ve yiyecekler üzerinde buzlanmayı engeller; böylece tasarruflu çalışma, daha fazla açıklık ve alanın tam kullanımı sağlanır.

Buzdolabı bölümünde yiyeceklerin kurumasını önler, çünkü nemini ve tazeliğini korur.

Buzdolabı ve dondurucu bölümünün çözünmesi otomatik olarak gerçekleştirilir; zaman alıcı manuel çözdürme ve temizlik ihtiyacını ortadan kaldırır.

Cihazı temizleme



UYARI!

Temizlemeden önce, cihazı güç prizinden çıkarın – cihazı kapatın (Cihazı Aç/Kapat bölümüne bakınız) ve güç kablosunu duvardan çıkarın.

- Tüm yüzeyleri temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Aşındırıcı maddeler, asitler veya çözücüler içeren temizleyiciler yüzeyi zarar verebileceği için temizlemede uygun değildir.


Cihazın dış yüzeyini suyla veya hafif bir köpüklü çözeltiyle temizleyin.

Laklı yüzeyler ve alüminyum yüzeyler ılık suya eklenmiş hafif bir deterjan ile temizlenebilir. Düşük alkol içeriğine sahip temizleyicilerin kullanılması serbesttir (örn. cam temizleyiciler). Plastikten yapılmış materyallerin temizliğinde alkol içeren temizleyiciler kullanmayın.

Cihaz içinin temizliği için ılık suya biraz sirke ekleyebilirsiniz.

- İç kısımdaki parçaları bulaşık makinesinde yıkmayın, zarar görebilirler.
- Temizledikten sonra cihazı tekrar çalıştırın ve gıdayı içeri yerleştirin.

Sorun giderme

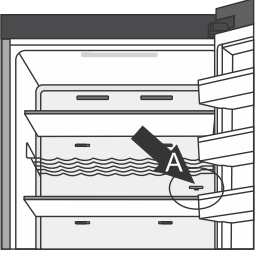Sorun:	Neden veya çözüm:
Cihaz ana güç hattına bağlı ancak çalışmıyor.	Güç prizinde voltaj olduğundan ve cihazın açık konumda olduğundan emin olun.
Soğutma sistemi uzun süre sürekli çalışıyor: 	- Ortam sıcaklığı çok yüksek. - Kapı çok sık veya çok uzun süre açık tutuluyor. - Kapı düzgün kapatılmıyor (contada olası kirlilikler, kapı hizalanmamış, contası zarar görmüş vb.). - Aynı anda çok fazla taze gıda konulmuş. - Buzdolabındaki sensör (A) taze gıda ile tıkanmış. Sensör etrafında hava sirkülasyonu olduğundan emin olun (bazı modellerde).
Buzdolabı içindeki arka duvarda aşırı buz birikmesi aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:	- Kapı çok sık veya çok uzun süre açık kalıyor. - Sıcak gıda buzdolabına konmuş. - Gıda veya kaplar buzdolabının arka iç duvarıyla temas halinde. - Kapı contası zayıf. - Conta kirli veya hasarlıysa temizleyin veya değiştirin.
Dondurucu içindeki buz veya don oluşumu:	- Kapı çok uzun süre veya çok sık açılmış. - Kapı düzgün kapanmıyor. - Kapı contası zayıf (contası kirli, kapı düzgün hizalanmamış, contası hasarlı vb.). - Cihazı manuel olarak çözündürün.
Çekmecelerin üzerindeki rafta yoğuşma (çiy).	- Bu, yüksek ortam sıcaklığı ve nemi olan dönemlerde tamamen önlenemeyen geçici bir fenomendir. Sıcaklık ve nem normale döndüğünde azalır. Çekmeceleri daha sık temizlemenizi ve damlacıkları arada bir silmenizi öneririz. - Nem kontrol kaydırıcısını açın. - Yiyecekleri iyi bir sızdırmazlık sağlayan poşetlere veya diğer ambalajlara koyun.
Buzdolabı bölmesi arka duvarında damlacıklar.	Bu normaldir. Buzdolabı bölmesi otomatik olarak çözündürülür ve su damlacıkları buzdolabı bölmesi arka duvarında kompresör ünitesinin üzerindeki bir tepsiye akan ve buharlaşan bir açıklıktan geçer.

Tablo bir önceki sayfadan devam ediyor

Sorun:	Neden veya çözüm:
Su damlıyor/sızıyor oluklarından geçerek damlaması:	• Tıkalı su boşaltma açıklığı veya suyun su oluktan. • Tıkalı açıklığı temizleyin; örn. plastik bir pipet kullanarak. • Kalın bir buz tabakası oluştursa cihazı manuel olarak buzunu çözün (bkz. Cihazın Buzunu Çözme).
Kapı açılması zor:	• Dondurucu kapısını hemen kapattıktan sonra açmaya çalışıyorsanız bu işlemi yapmak zor olabilir. Kapıyı açtığınızda, cihazdan bir miktar soğuk hava kaçır ve ortamdan gelen sıcak hava yerine geçer. Bu hava soğutulduğunda negatif basınç oluşur; bu da kapıyı açmaya çalışırken sorunlara yol açar. Birkaç dakika sonra durum normale döner ve kapı tekrar kolayca açılabilir.
Cihazın yanları sıcak:	• Bu normaldir. Cihazın yanlarına cihaz çalışırken ısınma eğilimi gösteren borular ve hatlar
LED aydınlatma çalışmıyor:	• LED aydınlatma çalışmıyorsa bir servis teknisyenini arayın. • LED aydınlatmayı kendi başınıza onarmaya çalışmayın; çünkü yüksek voltajla temas tehlikesi vardır!
Göstergede C1 görülüyor:	• Dondurucu bölme kapısı 10 dakikadan uzun süre açık kalırsa hata C1 görüntülenir. Hataları gidermek için kapıyı kapatın. Kapı kapalı olmasına rağmen hata C1 hâlâ görüntüleniyorsa, kapı sensöründe arıza oluşmuş demektir. Sorunu çözmek için bir servis merkezini arayın. sorun.
Göstergede C2 görülüyor:	• Buzdolabı bölme kapısı 10 dakikadan uzun süre açık kalırsa hata C2 görüntülenir. Hataları gidermek için kapıyı kapatın. Kapıyı kapatmanıza rağmen hata C2 hâlâ görüntüleniyorsa, kapı sensöründe arıza oluşmuş demektir. Sorunu çözmek için bir servis merkezini arayın. sorunu çözmek için.
Göstergede C3 görülüyor:	• Buzdolabı ve dondurucu bölme kapıları 10 dakikadan uzun süre açık kalırsa hata C3 görüntülenir. Hataları gidermek için kapıyı kapatın. Kapı kapalı olmasına rağmen hata C3 hâlâ görüntüleniyorsa, kapı sensöründe arıza oluşmuş demektir. Sorunu çözmek için bir servis merkezini arayın.
Er veya Ec ekranda görüntülenir:	• Dokunmatik tuşlar yanıt vermiyor. Onarım için bir servis merkezini arayın. • Cihaz bir servis teknisyeni tarafından onarılmaya kadar cihaz güvenli modda çalışır. Cihaz, her bölme için otomatik olarak en uygun sıcaklığı korur.

Tablo önceki sayfadan devam ediyor

Sorun:	Neden veya çare:
E0 şu görüntüde görünecek görüntü ünitesi:	Ortam sıcaklık sensörü arızalı. Bir servis merkezini arayın sorunu düzeltmek için. Cihaz güvenli modda çalışacaktır ta ki bir servis teknisyenince onarılana kadar. Cihaz otomatik olarak her bölme için en uygun sıcaklığı koruyacaktır.
E1 şu görüntüde görünecek görüntü ünitesi:	Buzdolabının sıcaklık sensörü arızalı. Arayın problemi çözmek için servis merkezi. Cihaz güvenli modda çalışacaktır bir servis teknisyenince onarılana kadar. Cihaz otomatik olarak her bölüm için en uygun sıcaklığı otomatik olarak koruyacaktır bölme.
E2 şu görüntüde görünecek görüntü ünitesi:	Buzdolabı buharlaştırıcı sensörü arızalı. Arayın sorunu düzeltmek için servis merkezi. Cihaz güvenli modda çalışacaktır bir servis teknisyenince onarılana kadar. Cihaz otomatik olarak her bölüm için en uygun sıcaklığı otomatik olarak koruyacaktır bölme.
E3 görüntüde görünüyor görüntü ünitesi:	Dondurucunun sıcaklık sensörü arızalı. Arayın sorunu çözmek için servis merkezi. Cihaz güvenli modda çalışacaktır bir servis teknisyenince onarılana kadar. Cihaz otomatik olarak her bölüm için en uygun sıcaklığı otomatik olarak koruyacaktır bölme.
E4 görüntüde görünüyor görüntü ünitesi:	Dondurucu bölümünün evaporatör sensörü arızalı. Sorunu düzeltmek için bir servis merkezini arayın. Cihaz çalışacaktır güvenli modda, bir servis teknisyeni tarafından onarılana kadar. Bu cihazın alet otomatik olarak en elverişli sıcaklığı koruyacaktır her bölme için.
En, üzerinde görünecektir gösterim ünitesi:	WiFi modülü arızalı. Onarılması için bir servis merkezini arayın sorun.
F0, üzerinde görünecektir gösterim ünitesi:	Kondanser fanı arızalı. Onarılması için bir servis merkezini arayın sorun. Cihaz正常 çalışmayabilir. Yemeği serin bir yere taşıyın ve cihazı kapatın.
F1 veya F2 üzerinde görünecektir gösterim ünitesi:	Bölme fanı arızası. Onarımı için bir servis merkezi arayın. The cihaz normal şekilde çalışamaz. Yemeği serin bir yere taşıyın yerine koyun ve cihazı kapatın.

Yukarıdaki ipuçları sorununuzu çözmezse en yakın yetkili servis merkezini arayın ve cihazın iç kısmında bulunan soğutucu etiketinde veya plakasında belirtilen tip, model ve seri numarasını bildirin.

Cihaz gürültüsü hakkında bilgi

Buzdolabı ve derin dreezgilerde soğutma, bir kompresör (ve bazı cihazlarda fanlar ve hava damperleri) ile çalışan bir soğutma sisteminin varlığıyla mümkün olur ve bu da bir miktar gürültü üretir. Gürültünün yoğunluğu kurulum, doğru kullanım ve cihazın yaşıyla ilgilidir.

- Cihaz başlatıldıktan sonra, çalışma sırasında kompresörün çalışması veya soğutucu akışının gürültülü olması (vıvımsı, uğultu ve sıvı sesleri) mümkün olabilir. Bu arızanın belirtisi değildir ve cihazın hizmet ömrünü etkilemez. Zamanla, cihazın çalışmasıyla bu seslerin hacmi azalır.
- NoFrost cihazlar dönemsel olarak buzu eritir ve drenaj bacasına düşen buz veya defrost ısıtıcıya dökülen su nedeniyle vuruk ve cingırtı sesleri oluşabilir. Büyük sıcaklık değişikliklerinden dolayı farklı bileşenlerin genişlemesi ve daralması nedeniyle çatlama sesleri de meydana gelebilir. Tüm bu sesler normaldir ve cihazın hizmet ömrünü etkilemez.
- Kapıyı kapatırken, cihaz içindeki basınç denge sağlanırken uğultu sesleri olabilir.
- Bazen cihaz çalışırken olağandışı veya yüksek sesler ortaya çıkabilir; bunlar çoğunlukla yanlış kurulumun sonucudur:
 - Cihaz sağlam bir zemine düz ve stabil durmalıdır.
 - Cihaz bir duvar veya yakın mobilya ile temas halinde olmamalıdır.
 - İç ekipmanın yerinde sıkıca oturduğundan ve gürültünün yan yana konulan kutular, şişeler veya diğer kaplardan kaynaklanmadığından emin olun.
- Kapı daha sık veya daha uzun süre açıldığında, çok miktarda taze gıda alındığında veya yoğun dondurma/soğutma işlevleri devreye alındığında soğutma sistemine olan yük arttığından cihaz geçici olarak daha fazla gürültü üretebilir.

Çevre koruması

Ambalaj, çevreye zarar vermeden geri dönüştürülebilir, bertaraf edilebilir veya yok edilebilir çevre dostu malzemelerden üretilmiştir.

Kullanım dışı bir aletten kurtulma

Çevreyi korumak için kullanılmış ev aletini yetkili bir ev aleti toplama merkezine götürün.

Bunu yapmadan önce şu adımları uygulayın:

- aleti güç kaynağından ayırın;
- çocukların aletle oynamasına izin vermeyin.



Ürünün üzerinde veya ambalajında bulunan sembol, ürünün şu şekilde muamele edilmemesi gerektiğini gösterir: normal evsel atık. Ürün, elektrikli ve elektronik eşya atıklarının işlenmesi için yetkili toplama merkezine götürülmelidir. Ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi, yanlış ürün çıkarımı durumunda çevreye ve insanların sağlığına olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur. Ürünün çıkarılması ve işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için atık yönetiminden sorumlu ilgili belediye kurumu, atık bertaraf hizmetiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.



NotDefined-a12DRAFT

