

S M E G

**CGF02-STANDART KAHVE
ÖĞÜTÜCÜ MAKİNESİ**

**CGF02 Serisi Tüm Kahve
Öğütücü Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU

RESTECİ KAHVEÖZÜCÜ

IT

KULLANICI KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜSÜ

KULLANICI KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜSÜ

FREN

KULLANIM TALİMATI

KAFFEEMÜHLE

DE

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜSÜ

NL

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜSÜ

ES

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜSÜ

PT

KULLANIM TALİMATI

KAFFEVARN

SV

KULLANIM TALİMATLARI

KAHVEÖĞÜTÜCÜSÜ

KULLANIM TALİMATI

KAFFEVLRN

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜSÜ

PL DA RU

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜSÜ

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜSÜ

NO FI

MADAK TIKALA

TİCARETMEKLA
KIRIKMON

AR



Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel özelliklerinin değişmeden kalması için gerekli tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz; çünkü cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini yönetmek için gerekli tüm talimatları içerir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel niteliklerinin bozulmadan korunması için gerekli tüm bilgiler bu kılavuzda bulunduğundan, bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın görünüm ve işlevsellik açısından kalitesini korumak için tüm talimatları içeren bu el kitabını dikkatle okumanızı öneririz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel özelliklerinin bozulmadan kalması için gerekli talimatları içerir. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel kalitesinin değişmeden kalmasını sağlamak için gerekli tüm bilgiler bu kılavuzda bulunduğundan, bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini değişmeden korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın görünümünü ve işlevlerini korumak için gerekli tüm talimatları belirten bu el kitabını dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini değişmeden korumak için gerekli tüm talimatların yer aldığı bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürünle ilgili ek bilgiye şu web sitesinden ulaşabilirsiniz: www.smeg.com


Satın alınan cihazı kusursuz bir işlevsel ve estetik durumda tutmak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsellik kalitesini korumak için tüm yönergeleri içeren bu talimatı dikkatle pręczözmanızı öneririz.
Ürünle ilgili daha fazla bilgi şu adreste: www.smeg.com


Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Talimatlara uyarak cihazın doğru şekilde muhafaza edilmesi ve özelliklerinin korunması sağlanır. Ürüne ilişkin ek bilgiler www.smeg.com adresinde bulunur.

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı öneririz; çünkü daha önce tanıdığınız ürünün estetik ve işlevsel niteliklerini korumak için tüm bilgiler burada yer alır.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com


"A"








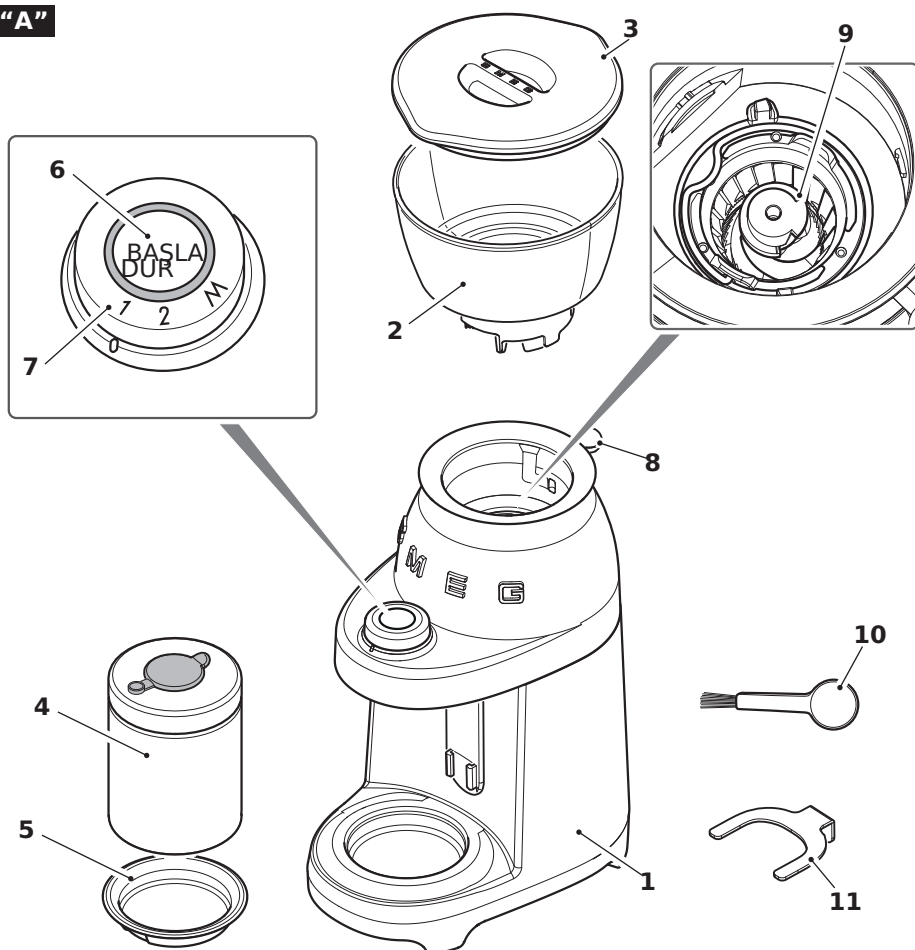


"B"

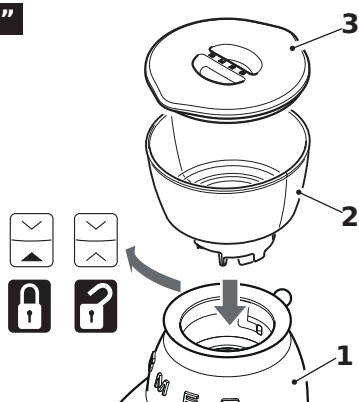

"C"

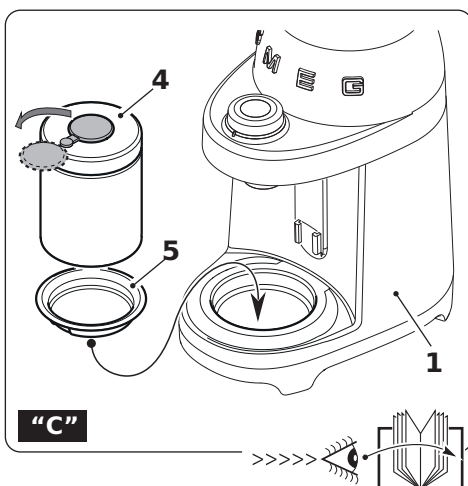

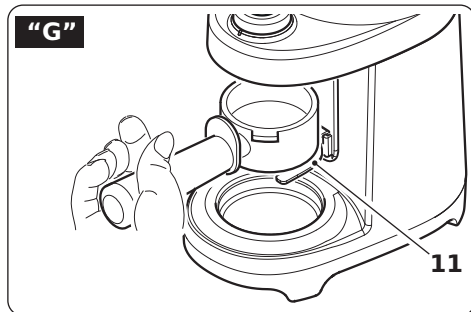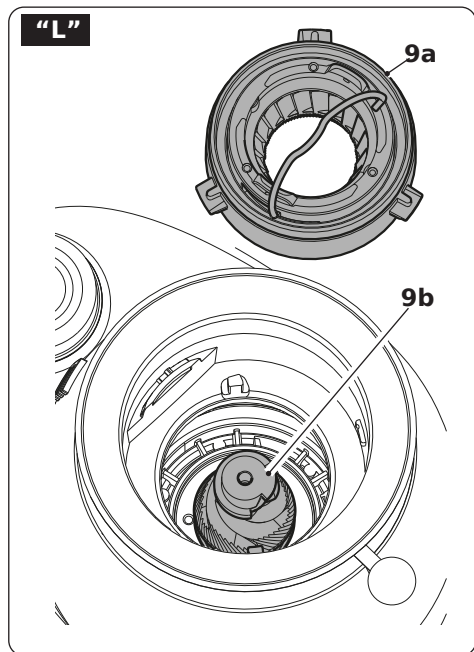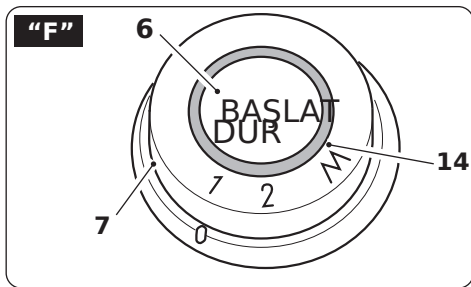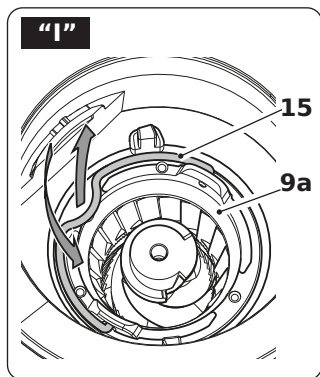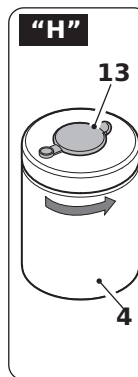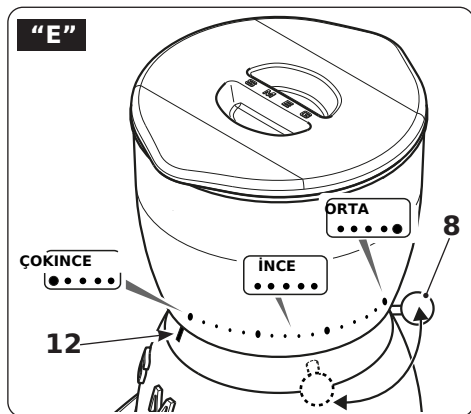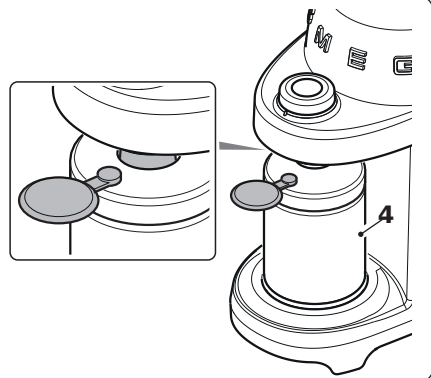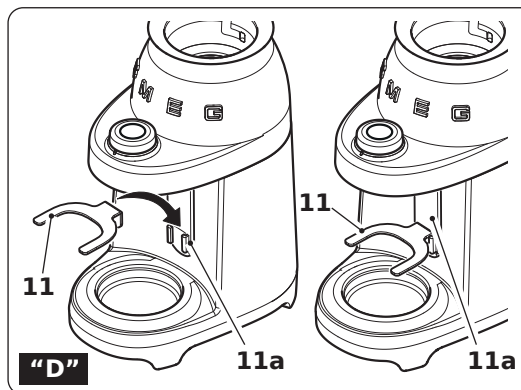

Kullanıcılar için önemli bilgiler / Kullanıcılar için önemli bilgiler

Şekil 1: Cihazın kullanım kılavuzu hakkında genel bilgi; kullanım emniyeti ve cihazdan kurtulma şekli

cihaz / Cihazın tanımı / Cihazın tanımı / Cihazın açıklaması / cihaz açıklaması

Рекомендация5:><5=40F80 / Öneri / Tavsiye / Tavsiye / Öneri / *'-'-'



هياوب بلا عيرسلا لوصول ايئوض ةعيرسلا ةباجتسالا زمر حسمما My Smeg Assistant

NOTLAR

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla gerekli göreceği tüm değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca göstergeidir.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için yararlı sayacağı her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitabında yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca göstergeidir.

Üretici, ihtiyaç duyduğu tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve tasvirler bağlayıcı değildir ve yalnızca göstergeidir.

Üretici, ürünlerini iyileştirmek için yararlı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitabında yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve açıklamak amacıyla kullanılır.

Üretici, ürünlerini iyileştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri bildirim olmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca göstergeidir.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için yararlı olduğunu düşündüğü tüm değişiklikleri bildirim olmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar, üreticiyi bağli kılmaz ve yalnızca göstergeidir.

Üretici, ilgili ürünlerin geliştirilmesi için önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanıcı kılavuzundaki resimler ve açıklamalar yol gösterici olup bağlayıcı değildir.

Üretici, kendi ürünlerini iyileştirmek adına gerekli görürse, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve bilgilendirme amacı taşır.

Üretici, orijinal ürünün geliştirilmesi için görülen herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanıcı kılavuzundaki ilüstrasyonlar ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca yol göstericidir.

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla herhangi bir değişiklik yapma hakkını önceden bildirimde bulunmadan saklı tutar. Bu talimatdaki resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca görüş belirtmektir.

Üretici, kendi görüşüne göre gerekli gördüğü herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve çizimler bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca referans amacıyla sunulur.

Üretici, ürünlerinde teknik ilerlemeler nedeniyle herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar, önceden bildirimde bulunmaksızın. Bu kullanım kılavuzundaki görseller ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve sadece yön göstericidir.

Metin temizlenemedi veya geçersiz dilde görünüyor.

"Uygulama yönergesine göre özetlenen bu paragraf bu belgede bulunuyor.



GÜVENLİK

Temel güvenlik uyarıları.

Makine elektrikle çalıştığından aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyulması gerekir:

- Prize ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan priz her zaman kolay erişilebilir olmalıdır, çünkü gerektiğinde fişi bu şekilde prizden çekebilirsiniz.
- Prizden fişi çıkarmak için doğrudan prize sımsıkı tutun. Kabloları asla çekmeyin, zira hasar oluşabilir.
- Cihaz arızalanırsa tamir etmeye çalışmayın.

Cihazı kapatın, fişi güç prizinden çıkarın ve Smeg Teknik Satış Sonrası merkeziyle iletişime geçin.

- Fiş veya güç kablosu zarar görmüşse, tüm riskleri önlemek için bunlar yalnızca Teknik Satış Sonrası merkezi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı suya daldırmayın.
- Dikkat: Temizleme öncesinde fişi çekin.
- Güç kablosunun masa kenarından sarkmasına, başka herhangi bir yüzeye temas etmesine veya sıcak yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazı ardışık olarak 90 saniyeden fazla kullanmayın. Yeniden kullanmadan önce yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın.

Paketleme malzemelerini (plastik torbalar, genişletilmiş polistiren) çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

- Temizlik ve bakım kullanıcıya aittir ve gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocakların yakınında veya ısınmış bir fırında konumlandırmayınız.

- Kahve öğütücüsünün içinde yabancı cisim olmadığından emin olun.

- Aksesuarları değiştirmeden veya çalışma sırasında hareket eden parçalara yaklaşımadan önce cihazı kapatın ve elektrik güç kaynağından ayırın.

Cihazı bağlayın

Dikkat! Ana voltajı ve frekansın, cihazın altındaki veri plakasında gösterildiği ile örtüştüğünden emin olun.

Cihazı yalnızca 10A minimum kapasiteye sahip ve topraklaması iyi olan bir geçerli prize bağlayın.

Cihaz güç prizi ile fiş uyumsuzsa, uygun bir tip ile güç prizini nitelikli personel tarafından değiştirtin.

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihaz, güvenli kullanımı konusunda sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldığında, fiziksel ve duyuşal koşulları azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından da kullanılabilir ve ilgili riskleri anlarlar.

- Tüm montaj, sökme ve temizleme işlemlerinden önce cihazı güç prizinden ayırın.



Uyarılar

Hedefle uyumlu kullanım

- Cihaz ev kullanımı ve benzeri kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:

- mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarının personeli için mutfak alanında;

- konaklama ve tarım turizmi konaklamalarında;

- otellerde ve motellerdeki konuklar tarafından ve konut ortamlarında.

- Restoranlar, barlar ve kafeler gibi diğer kullanımlar örneğin uygunsuzdur.

Üreticinin sorumluluğu

Cihaz nedeniyle kişiler veya nesnelerin uğradığı yaralanma/hasar için üretici tüm sorumluluğu reddeder:

- cihazın öngörülen kullanımında kullanılması;
- kullanıcı kılavuzunun okunmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına dahi müdahale edilmesi;

• orijinal olmayan yedek parçaların

kullanılması;

- güvenlik önerilerine uyulmaması.



Bu talimatları dikkatli saklayınız. Cihaz başka kişilere devredildiğinde bu kullanıcı talimatları da yanlarında bulunmalıdır.

ATIK KİMLİĞİ/ATIK

YÖNETİMİ

Elektrikli cihazlar ev atıklarıyla atılamaz. Üzerindeki cihazlar taşınmalıdır.



bu sembol  tabiidir

Avrupa mevzuatına göre

Direktif 2012/19/AB. Tüketilmiş elektrikli ve elektronik cihazlar, ülkenin öngördüğü ilgili merkezlere götürülerek evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Cihaz doğru şekilde bertaraf edildiğinde çevreye verilen zararlar ve insan sağlığına yönelik riskler önleneyecektir. Atık cihazın bertarafı hakkında daha fazla bilgi için belediye idaresi, bertaraf bölümü veya cihazın satın alındığı mağaza ile iletişime geçiniz.



CİHAZ TANIMI (Şekil A)

- 1 Motor tabanı
- 2 Kahve çekirdeği kapları (350 g)
- 3 Kahve çekirdeği kapaklığı
- 4 Özü çekilmiş kahve kabı kapaklı
- 5 Kap destek levhası
- 6 BAŞLAT/DURDUR düğmesi
- 7 Öğütme işlevleri seçim düğmesi
- 8 Öğütme düzeyi ayar kolu
- 9 Kırıcı/öğütücü
- 10 Temizleme fırçası
- 11 Filtre tutucu destek çatalı

TANITIM LEVHASI

Tanıtım levhası teknik verileri, seri numarasını ve işaretlemeyi belirtir. Tanıtım levhası asla sökülemez.

KURULUM ÖNCESİ (Şekil A)

- Cihazı dikkatlice çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini ve promosyon etiketlerini çıkarın.
- Tüm bileşenleri, motor tabanı (1) ve öğütücü (9) hariç, sıcak su ve normal bulaşık deterjanı ile yıkayın. Tüm bileşenleri iyice durulayın ve kullanmadan önce kurulaşın.



Öğütücü asla yıkanmamalı ve her zaman kuru tutulmalıdır. Verilmiş temizleme fırçası ile veya sert kıllı fırça ile temizleyin.



Kullanımdan önce tüm bileşenlerin bütünüyle olduğundan ve çatlak bulunmadığından emin olun.

BİLEŞENLERİN MONTAJI (Şekil B-C-D)

- Kapı (2)yi motor tabanına (1) yaslayarak motor gövdesinin sol tarafındaki iki referans çentiğine " " " " ile hizalayın

(1).

Şimdi, kap (2)yi saat yönünde çevirin ve iki gösterge " " " " örtüşene kadar ilerletin.

- Kapak (3)yi kap (2) üzerine getirip bastırın.
- Levhayı (5) motor tabanına (1) güvenli olacak şekilde yerleştirin.
- Filtre tutucu destek çatalını (11) ilgili yuva (11a) içine yerleştirin.
- Öğütülmüş kahve kabının silikon kapağını açın (4); kapak (5) üzerine konulacaksa filtre tutucu destek çatalını (11) çıkarın.
- Kauçuk dağıtıcı konisinin Şekil D'de gösterildiği gibi kapak delikinde merkezli olduğundan emin olun (4).



Kontroller/Kullanım

KONTROLLERİN

AÇIKLAMASI (Şekil E-F)

Öğütme ayar kolu (8)

Aletin, kullanımınıza uygun olarak öğütme seviyesini ayarlamanıza olanak tanıyan bir kolu (8) vardır:

ÇOK İnce	Çok ince öğütme
İnce	İnce öğütme
ORTA	Orta öğütme

Göstergenin (12) istenen öğütme seviyesiyle eşleşmesi için kolu hareket ettirin.



EMC02 kahve makineleriyle kullanıma yönelik olarak kahve öğütücüyü “ÇOK İNCE” ayarına getirmeniz önerilir.

Öğütme seçme kolu miktarı (7)

Aletin 2 ön ayarlı fonksiyonu ve manuel fonksiyonu vardır; bunlar kol (7) ile seçilebilir.

Her bir fonksiyon, önceden tanımlanmış bir öğütülmüş kahve miktarına karşılık gelir.

Düğme simge	Miktar
1	Öğütme için Tek espresso
2	Öğütme için Çift espresso
M	Manuel Fonksiyon

Manuel fonksiyon (M), herhangi bir öğütme seviyesinde dilediğiniz gibi kullanılabilir.

KULLANIM (Şekil A-E-F-G-H)



Üst öğütücü (9A) takılı ve yuvasına sabitlenmiş olduğundan emin olun.

- Fişi güç prizine takın.
- Kapak (3)ü kaldırın ve kahve çekirdeklerini kap konteynerine (2) koyun.



Kompas üzerindeki LED yanıp sönüyorsa, aletin hata durumunda olduğu anlamına gelir: kahve çekirdeği konteyneri mevcut değil veya doğru takılmamış.

Kahveyi kap konteynerine (4) öğütme

- Silikon kapağı açık tutarak toz kap konteynerini (4) plakaya (5) yerleştirin.
- Göstergenin (12) istenen seviyeye konumlandırılarak istenen öğütme seviyesi seçilir.
- İstenilen miktarı seçmek için kolu (7) çevirin ve halka üzerindeki kırmızı göstergiyi istenen programa göre hizalayın.
- Öğütmeye başlamak için START/STOP düğmesi (6)ne basın. Tüm ön ayarlı programlar için öğütme otomatik olarak biter; manuel fonksiyon (M) hariç.
- Öğütme tamamlandığında kap konteynerini (4) cihazdan çıkarın.
- Kap konteynerinden (4) öğütülmüş kahveyi çıkarmak için kapağı (13) saat yönünün tersine çevirerek açın ve çıkarın.



Açıklama/Kullanım



Kahveden uygun bir miktarı öğütün, kahve tozunun öğütülmüş kahve kap kapasitesinin maksimum seviye işaretinin altında olduğundan emin olun.



Manuel çalışma modu (M) sırasında kahve öğütücüyü yakın kalın: Öğütmeyi durdurmak için yeniden START/STOP basılmalıdır. Kahve tozu, öğütülmüş kahve kabının maksimum seviye işaretini geçmeden öğütmeyi durdurduğunuzdan emin olun.



Kahve öğütüldükten sonra aromasını hızla kaybedebilir. Mükemmel sonuçlar için,

kahve tozu kullanın hemen
Öğütme işleminden sonra; öğütülmüş kahve kabını karanlık, serin ve kuru bir ortamda saklayın. Kahve tozu seviyesi konteynırın maksimum seviye işaretinin altında olduğundan ve kapak sıkıca kapatılıp vidalanmış olduğundan emin olun.



Filtre tutucu sağlanmamıştır.



Elle öğütme çalışma süresi güvenlik süresi olarak ayarlanan süreyi aşarsa (90 saniye), motor otomatik olarak durur.



Öğütme aşamasında, kolu (7) bir programdan diğerine çevirmeyin ve tane seçici kolunu (8) hareket ettirmeyin.



Şu anda kullanılan seviyeden daha ince bir öğütme seviyesi ayarlanacaksa, **o önerilir ki**

Yeni bir öğütme işlemine devam etmeden önce öğütücüyü çıkarın ve olası kalan çekirdekleri temizleyin. Öğütücüyü çıkarmak için TEMİZLEME VE BAKIM bölümüne bakınız.



Kuru bakliyat kilitleme sistemi, kapsülü (2) motor tabanından (1) güvenli bir şekilde kaldırmaya olanak tanır ve çekirdeklerin kaçmasını engeller.



Kahve değirmeni, 90 saniyeden sonra kullanılmazsa otomatik kapatma işlevine sahiptir (bekleme modunda).

Ürünü yeniden etkinleştirmek için START/STOP düğmesine basın.

Kahveyi, espresso kahve filtre tutucusuna öğütme (Şekil D)

- Filtre tutucu destek çatallarını (11) ilgili takma yerine (11a) konumlandırın.
- Dağıtım konisinin altına herhangi bir filtre tutucuyu konumlandırın.
- Öğütme seviyesini seçin.
- İstenilen işleve göre program "1" veya program "2" yi seçin.
- Öğütmeyi başlatmak için START/STOP düğmesine basın (6). Tüm ön tanımlı programlar için öğütme otomatik olarak bitecektir.
- Öğütme tamamlandığında filtre tutucuyu çıkarın.



Öğütme Zamanları (Şekil E-F)

Fonksiyonlar önceden belirlenmiş öğütülmüş kahve miktarı ayarlarını öngörür. Ancak kişisel zevke bağlı olarak, önceden belirlenen öğütülmüş kahve miktarı artırılabilir veya azaltılabilir ve böylece farklı fonksiyonlar özelleştirilebilir.

Espresso kahvesi için öğütme miktarını özelleştirme

- Espresso kahvesi için uygun bir öğütme seviyesi olan ince/çok ince (SUPERFINE) öğütme göstergesinin (12) doğru konumda olduğundan emin olun.
- Düğmü (7) "1" konumuna getirin.
- Öğütmeye başlamak için START/DURDUR düğmesine (6) basın ve istenen süre boyunca basılı tutun; programlama aşamasında yüzük (14) yanıp söner.
- Düğmeyi bıraktığınızda öğütme durur, yüzük yanıp sönmeyi durdurur ve yeni ayar kaydedilir.



Çift espresso için öğütme miktarını özelleştirmek amacıyla aynı işlemi tekrarlayın ve düğmü (7) "2" konumuna getirin.

Fabrika değerlerini geri yükleme

Fabrika değerlerini sıfırlamak için:

- Konsolu (7)
- Başlat/duraklat düğmesini (6) basılı tutarak 5 saniye basılı tutun. Yüzük (14) fabrika ayarlarının sıfırlandığını göstermek için 5 kez yanıp söner.

TEMİZLİK VE BAKIM (Şekil A-H-I-L)

- Kahve çekirdeği haznesinin (2) boş olduğundan emin olun ve öğütücünden kahve artıklarını çıkarmak için manuel modu (M) etkinleştirin.



Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce PRİZE AKTARICIDAN fişi DAİMA çekin. Motor tabanını asla suya sokmayın (1)

suya veya diğer sıvılara.

- Konteyneri (2) saat yönünün tersiyle çevirerek çıkarın.
- Sağlanan temizlik fırçası (10) ile öğütücüde bulunan kahve çekirdeklerini çıkarın.
- Sapı (15) kaldırın ve üst öğütücüyü (9a) saat yönünün tersine çevirerek çıkarmak için serbest bırakın.



- Üst öğütücüyü (9a) ve alt öğütücüyü (9b) ve kahve çıkış boşluğunu, sert kıllı bir fırça veya sağlanan temizlik fırçası (10) ile temizleyin.

- Üst öğütücüyü (9a) iki çentiği

“ ” ” eşleşecek şekilde takın ve

sabitlemek için saat yönünde çevirin “▲” ”.

- Öğütülmüş kahve çekirdeği haznesi (2,4), kapak (3) ve tabak (5) ılık su ve nötr deterjan kullanılarak yıkanabilir.

- Motor tabanı (1), nemli bir bez ile temizlenebilir; deterjan veya aşındırıcı malzeme kullanımından kaçının.



Temizlik ve bakım

Yapacaklarınız.....

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Cihaz çalışmıyor çalışır.	Fişi çekili.	Fişi takın.
	Kahve çekirdekleri kaptı doğru şekilde yerleştirilmediğini kontrol edin.	Kahve çekirdeğinin kap doğru şekilde yerleştirilmiş motor tabanında.
	Motor termal koruma devreye girmiş otomatik olarak 90 sonra sürekli olarak saniye çalışması.	Bekleyin (yaklaşık 15 dakika) termal koruma için ayarlandı.
Topuzdaki LED ışığı flaş yapıyor.	Kahve çekirdeği kabı doğru şekilde takılmadığını kontrol edin.	Kahve çekirdeğinin kap doğru şekilde yerleştirilmiş motor tabanında. Bakınız: Montaj ndan Bileşenler paragrafını kurmak için kapağı monte edin.
Cihaz durur çalışma sırasında.	Motor termal koruma etkinleştirdi otomatik olarak 90 sonra sürekli saniyeler kullanım.	Bekleyin (yaklaşık 15 dakika) termal korumanın devreye girmesi için sıfırlama.
Cihaz çalışır ancak dağıtmaz kıyılmış kahve.	Kahve çekirdeği yok ilgili kap.	Kahve çekirdeklerini yükleyin.
	Öğütücü tıkalı.	Öğütücüyü çıkarın ve de hiçbir nesne olmadığını kontrol edin döndürmeyi engelleme.
Ayarlanan öğütme seviyesi yanlış veya zordur.	Öğütücünün üst kısmı (9a) eksik.	Üst kısmı takın ve sabitleyin kafesindeki öğütücü (9a).
	Öğütücüler aşınmış.	Öğütücüyü değiştirin cihaza götürmek yetkili satış sonrası merkez.



Sorun çözülmediyse veya başka tür arızalarda yerel teknik destek ile iletişime geçin.