

S M E G

**CGF03-STANDART KAHVE
ÖĞÜTÜCÜ**

**CGF03 Serisi Tüm Kahve
Öğütücü Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU

ÖZÜMLENDİRME KİLİDİ

KULLANICI KILAVUZU

ÖĞÜTÜCÜ KAHVE

KULLANICI TALİMATI

KAHVE değirmi

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE değirmi

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE değirmi

KULLANIM TALİMATI

KAHVE KILAVUZU

KULLANIM REHBERİ

KAHVE KİLİĞİ

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

Ev işlerini unutma

Kahve öğütücüsü

smeg

Bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz; satın alınan cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini değiştirmeden korumak için gerekli tüm talimatları içermektedir. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz; cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini yönetmek için gerekli tüm talimatları içerir. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel niteliklerinin bozulmadan korunması için tüm bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için : www.smeg.com

Cihazın görünümünü ve işlevselliğini korumak için gerekli tüm talimatları içeren bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için www.smeg.com adresine bakın

Bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel özelliklerinin bozulmadan kalması için gerekli talimatları içerir. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com adresini ziyaret edin

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel kalitesinin değişmeden kalmasını sağlamak için gerekli tüm göstergeleri içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel niteliklerini değişmeden korumak için tüm göstergeleri belirten bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın görünümünü ve işlevlerini korumak için gerekli tüm talimatları belirten bu el kitabını dikkatle okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel özelliklerinin değişmeden kalmasını sağlamak için gerekli tüm talimatların yer aldığı bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürünle ilgili ek bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz: www.smeg.com


Satın alınan cihazı mükemmel işlevsel ve estetik durumda tutmak için gerekli tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsellik kalitesinin korunması için tüm ipuçlarını içeren bu talimatı dikkatle okumanızı öneririz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi şu adreste bulunur: www.smeg.com


Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Talimatları uygulayarak cihazın doğru şekilde korunması ve özelliklerinin sürekliliği garanti edilir. Ürünle ilgili ek bilgiler için: www.smeg.com

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı öneririz; bildiğiniz ürünün estetik ve işlevsel niteliklerini korumak için gerekli tüm göstergeleri içerir. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com


"A"







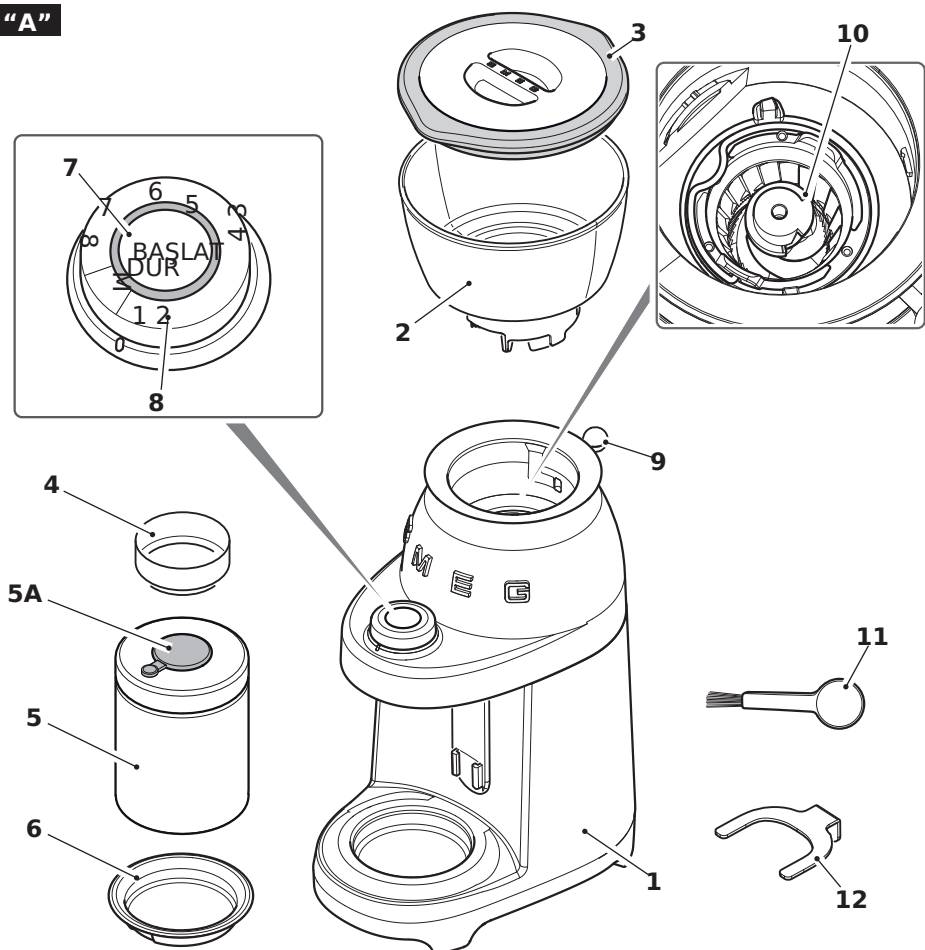


"B"

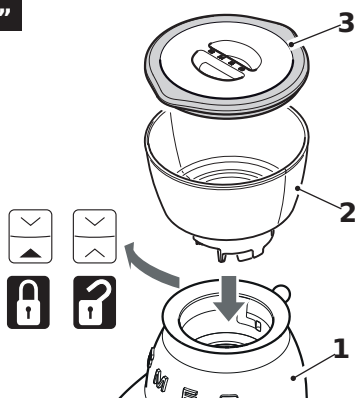

"C"

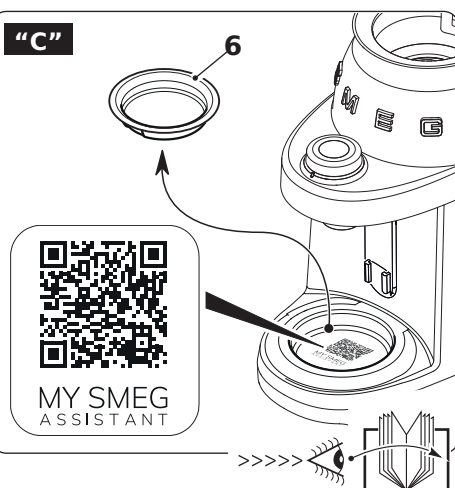

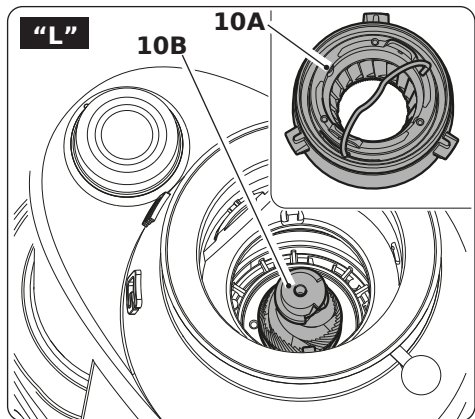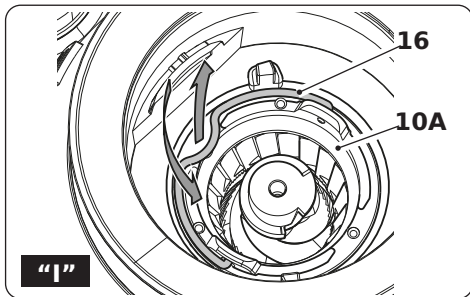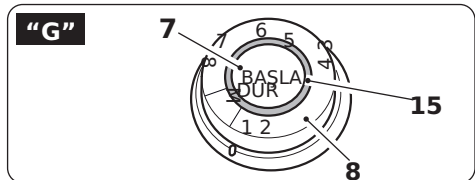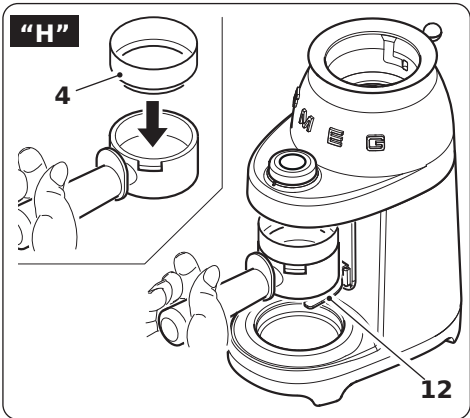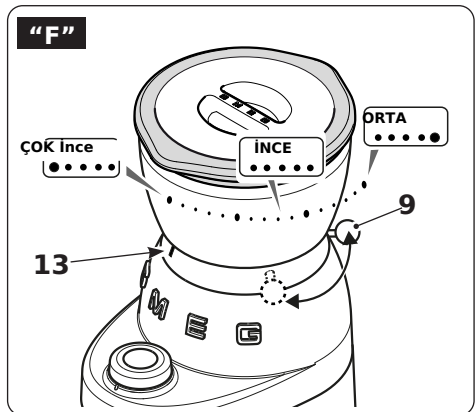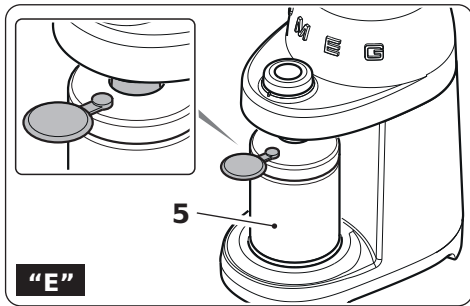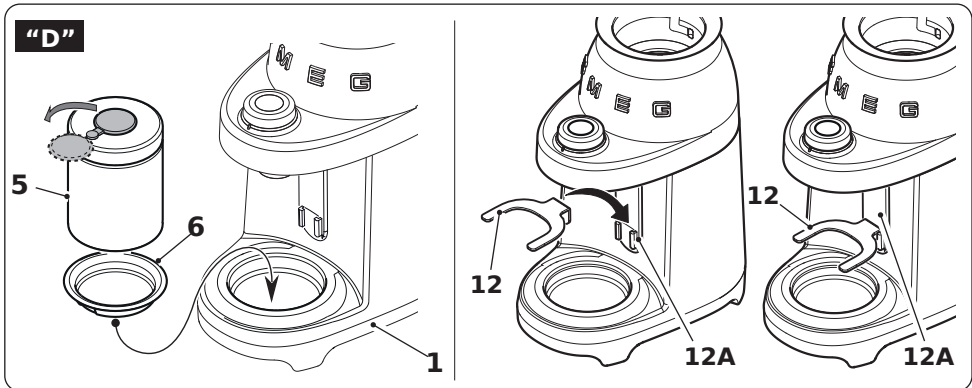

Öneri / Tavsiye / Tavsiye / Tavsiyeler / Tavsiye / Tavsiye / Tavsiyeler / Tavsiye / Tavsiye /



My Smeg Assistant portalına hızlı erişim için QR kodunu tarayın

[illegible]

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için gerekli gördüğü her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı olduğu düşünülen her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlı bir değere sahiptir.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca açıklama amacı taşır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri önceden uyarıda bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda bulunan görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı olduğunu düşündüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle üreticiyi bağlamaz ve yalnızca bilgilendirme amaçlı bir değere sahiptir.

Üretici, ilgili ürünlerin geliştirilmesini amaçlayan her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için gerekli olduğu düşünülen tüm değişiklikleri önceden bildirmeksizin gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzunda yer alan çizimler ve açıklamalar yol göstericidir ve bu nedenle bağlayıcı değildir.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı olduğunu düşündüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, orijinal ürünün bir iyileştirme sayılabilecek her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzunda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca yol gösterme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla faydalı olduğunu düşündüğü her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatta yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca örnek/temsili niteliktedir.

Üretici, önceden haber vermeksizin, gerektiğini düşündüğü ölçüde değişiklikleri talimatlarda yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan görseller ve çizimler bu nedenle bağlayıcı değildir; yalnızca referans/örnek olarak sunulmuştur.

Üretici, teknik gelişmeler nedeniyle ürünlerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzundaki çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca yol gösterici olarak değerlendirilmelidir.



1 GÜVENLİK

1.1 Temel güvenlikle ilgili uyarılar

Cihaz elektrik ile çalıştığı için aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyulmalıdır:

- Prizi ıslak ellerle tutmayın.
- Kullanılan priz her zaman serbest erişilebilir olmalıdır, çünkü gerektiğinde prizden sökülebilmesi ancak bu şekilde mümkün olur.
- Prizi prizden çıkarırken prizi doğrudan tutun. Kablonun çekilmemesine özen gösterin çünkü zarar meydana gelebilir.

• Cihaz arızalanırsa onarım denemeyin.

Cihazı kapatın, fişi güç prizinden çıkarın ve Smeg Teknik Satış Sonrası Merkezi ile iletişime geçin.

- Priz veya güç kablosu zarar görmüşse, tüm riskleri önlemek için bunlar yalnızca Teknisyen Satış Sonrası Merkezi tarafından değiştirilmelidir.

• Cihazı suya daldırmayın.

- Dikkat: Temizlemeden önce fişi çekin.
- Güç kablosunun masa kenarından veya herhangi bir yüzeyin üzerinden sarkmasına veya sıcak yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazı ardışık olarak 90 saniyeden fazla kullanmayın. Tekrar kullanımdan önce yaklaşık 15 dakika soğumasını sağlayın.

Ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, genişletilmiş polistiren) çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

- Temizlik ve bakım kullanıcıya aittir ve gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı elektrikli veya gaz ocaklarının bulunduğu veya ısıtılmış bir fırının yakınında konumlandırmayın.
- Kahve öğütücüsünün içinde yabancı maddelerin olmadığından emin olun.
- Aksesuarları değiştirmeden veya çalışırken hareket eden bölgelere yaklaşmadan önce cihazı kapatın ve elektrik güç kaynağından ayırın.

1.2 Cihazı bağlayın

Dikkat! Anma geriliminin ve frekansın cihazın tabanında bulunan veri plakasında belirtildiğiyle uyumlu olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye ve topraklama verimli olan bir prizle bağlayın.

Cihaz prizinin ve fişinin uyumsuz olması durumunda uygun bir tipte güç prizinin nitelikli personel tarafından değiştirilmesini sağlayın.

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Fiziksel ve duyuusal yeteneklerinde azalma olan kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, şu durumda cihazı kullanabilir, eğer



Uyarılar

güvenli cihaz kullanımı konusunda, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmaları veya talimat verilmeleri ve bağlantılı riskleri anlamaları.

- Tüm montaj, demontaj ve temizlik işlemlerinden önce cihazın fişini elektrik prizinden çekin.

1.3 Kullanım amacına uygunluk

- Cihaz; ev ve benzeri kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:
 - mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel için mutfak bölümünde;
 - pansiyon ve çiftlik turizmi konaklamalarında;
 - otellerde ve motellerde misafirler tarafından ve konut ortamlarında.
- Örneğin restoranlarda, barlarda ve kafelerde yapılan diğer kullanımlar uygun değildir.

1.4 Kapalı/stand-by modunda güç tüketimine ilişkin bilgiler

Cihazın kapalı/stand-by modundaki güç tüketimine ilişkin teknik veriler, ilgili ürünle karşılık gelen sayfa altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

1.5 Üreticinin sorumluluğu

Üretici; kişilerin ve nesnelerin aşağıdakiler nedeniyle maruz kaldığı yaralanma/zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez:

- cihazın öngörülenin dışında kullanılması;
- kullanıcı kılavuzunun okunmaması;
- tek tek parçalar üzerinde bile kurcalama yapılması

cihazın;

- orijinal olmayan yedek parça kullanımı;
- güvenlik önerilerine uyulmaması.



Bu talimatları dikkatle saklayın. Cihaz başka kişilere verildiğinde, bu kullanıcı talimatlarıyla birlikte verilmelidir.

1.6 Bertaraf

Elektrikli cihazlar ev atığıyla birlikte bertaraf edilmemelidir.



Bu sembolü taşıyan cihazlar Avrupa Direktifi 2012/19/EU kapsamındadır.

- Tüm kullanımı bırakılmış elektrikli ve elektronik cihazlar, ev atığından ayrı olarak, ülkenin öngördüğü ilgili merkezlere götürülerek bertaraf edilmelidir. Kullanımı bırakılmış cihazın doğru şekilde bertaraf edilmesiyle çevreye zarar verilmesi ve insan sağlığına yönelik riskler önlenmiş olur. Kullanımı bırakılmış cihazın bertarafına ilişkin daha fazla bilgi için Belediye İdaresiyle, Bertaraf departmanıya veya cihazın satın alındığı mağazayla iletişime geçin.



2 Cihazın açıklaması (Şekil A)

- 1 Motor tabanı
- 2 Kahve çekirdeği kabı (240 g)
- 3 Kahve çekirdeği kabı kapağı
- 4 Çok yönlü 51-58 mm çapında dozlama halka
- 5 Kavrulmuş kahve kabı kapağı ile
- 6 Toz toplama tepsisi
- 7 DURDUR/DURAKETME butonu
- 8 9 Öğütme işlevleri seçim düğmesi
- 10 Öğütme seviyesi ayar kolu
Öğütücü
- 11 Temizleme fırçası
- 12 Filtre tutucu destek çatalı

Tanıtım etiketi

Tanıtım etiketi teknik verileri, seri numarası ve işaretlemeyi belirtir. Etiket asla çıkarılmamalıdır.

3 Çalıştırmadan önce (Şekil A)

- Cihazı dikkatlice açın ve tüm ambalaj malzemelerini ile tanıtım etiketlerini çıkarın.
- Motor tabanı (1) ve öğütücü (10) hariç tüm bileşenleri sıcak su ve normal bulaşık deterjanı ile yıkayın. Tüm parçaları iyice durulayın ve kullanımdan önce kurulayın.



Öğütücü asla yıkanmamalı ve her zaman kuru tutulmalıdır. Öğütücüyü sağlayan temizleme fırçası veya sert kıllı fırça ile temizleyin.



Kullanımdan önce tüm bileşenlerin bütün olduğundan ve çatlak olmadığından emin olun.

4 Bileşenlerin Montajı (Şekil B-D)

- İki referansla eşleşecek şekilde kabı (2) motor tabanına (1) yerleştirin
çentikler "✓" sol târaftaki " " " " üzerinde
motor gövdesi (1).
Şimdi, kabı (2) saat yönünde çevirin
iki gösterge de ✓ " " ▲ "
eşleşinceye kadar.
- Kapak (3) kabın (2) üzerine yerleştirin.
- Plaka (6) motor tabanına (1) güvenli olacak şekilde konumlandırın.



Kontroller

5 Kontrollerin açıklaması (Şek. F-G)

Öğütme ayar kolu (9)

Aletin üzerinde kullanımınıza uygun olarak öğütme seviyesini ayarlamanızı sağlayan bir kol vardır (9):

ÇOK INCE	Çok ince öğütme
İnce	İnce öğütme
ORTA	Orta öğütme



Cihazı, espresso kahvesi hazırlarken Smeg ECF03 kahve makinesiyle kullanırken, seçilen filtre türüne bağlı olarak belirtildiği gibi ilerleyin; aksi takdirde COLD BREW içecekler hazırlarken, kahve öğütücüsünü ORTA konumuna getirmeyi öneririz; genellikle seviye 10 ile 12 arasındadır.

Göstergenin (13) istenen öğütme seviyesiyle eşleşmesini sağlamak için kolu hareket ettirin.



Basınçsız filtreler kullanılırken kahve değirmeninin “ÇOK INCE” olarak ayarlanmasını öneririz; basınçlı filtreler kullanırken ise “İNCE” ayarını seçmenizi öneririz.



Toz elde etmek için yalnızca kahve çekirdeklerini kullanın. Öğütülmüş veya hızlı kahveyi kahve çekirdeği konteynerine koymayın.

Çünkü bunlar öğütgeciye yapışabilir ve kullanılamaz hale getirebilir; bu yüzden yeşil, karamelize, katkılı (ör. kavrulmuş kahvede şeker) veya konserve kahve çekirdeklerini kullanmayın.



Öğütme seçim düğmesi (8) miktarı

Cihazda, düğme (8) kullanılarak seçilebilen 8 ön ayarlı işlev ve bir manuel işlev bulunur.

Her işlev, kademeli olarak adım adım artan önceden tanımlı bir öğütme süresine karşılık gelir.



Makinenin tipine ve seçilen işleve bağlı olarak aşağıdaki tablodan uygun ayarları seçin.

Kullanılan tipe bağlı olarak kahve miktarını değiştirmek gerekebilir.

İşlev		Öğütücü ayarı	İşlev seçici ayarı
Tek espresso	51 mm çaplı basınçlı filtre	FINE	1
	58 mm çaplı basınçlı filtre	FINE	2
	58 mm çaplı basınçsız-basinçli filtre	SUPERFINE	3
Çift espresso	51 mm çaplı basınçlı filtre	FINE	2
	58 mm çaplı basınçlı filtre	FINE	4
	58 mm çaplı basınçsız-basinçli filtre	SUPERFINE	5
Filtre kahve	2 fincan	ORTA	3
	4 fincan	ORTA	5
	6 fincan	ORTA	6
	8 fincan	ORTA	7
	10 fincan	ORTA	8
Soğuk Demleme (Smeg ile ECF03)		ORTA	3



Kullanıcı seçili fonksiyon hangi olursa olsun makineyi "M - Manuel" modunda çalıştırmaya karar verebilir. Seçiciyi "M" konumuna getirin ve START/STOP düğmesine basın.

Manuel modda çalışırken kahve öğütücüsünü gözetimsiz bırakmayın çünkü öğütme tamamlandığında tekrar başlat/durdur düğmesine basmak gerekir.



Kullan

6 Kullanım (Şekil D-F-G-I)



Üst öğütücü (10A) takılı ve yuvasında güvenli olduğundan emin olun.

- Prizi elektrik prizine takın.
- Kapak (3)ı kaldırın ve kahve çekirdeklerini kap konteynerine (2) aktarın.



Düğme üzerindeki LED yanıp sönüyorsa, cihazın hata durumunda olduğu anlamına gelir: kahve çekirdeği kabı mevcut değil veya yanlış yerleştirilmiş.

Kahveyi kabın içine öğütme (5)

- Silikon kapağını açmaya dikkat ederek toz kabını (5) plakanın (6) üzerine konumlandırın.
- İstenilen öğütme seviyesini göstergenin (13) istenen derecelendirmesine konumlandırarak seçin.
- Toplamı belirlemek için düğmeyi (8) çevirin ve halkanın kırmızı göstergesini istenen programa: “2” den “12” ye kadar olan programa eşleşecek şekilde ayarlayın.
- Öğütmeye başlamak için Başlat/Durdur düğmesine (7) basın. Önceden ayarlanmış tüm programlar için öğütme otomatik olarak sona erer; manuel fonksiyon (M) hariç.
- Öğütme tamamlandığında cihazdan kabı (5) çıkarın.
- Kap konteynerinden (5) öğütülmüş kahveyi çıkarmak için kapağı (5A) saat yönünün tersi yönde çevirip açın ve çıkarın.



Kahveyi uygun miktarda öğütün; kahve tozunun, öğütülmüş kahve kabı maksimum seviye işaretinin altında olduğundan emin olun.



Kahve tozu, öğütülmüş kahve kabı maksimum seviye işaretini aşmadan önce öğütmeyi durdurduğunuzdan emin olun.



Çözünen kahve hızlı bir şekilde lezzetini kaybedebilir. En iyi sonuç için öğüttükten sonra kahve tozunu hemen kullanın. Öğütülmüş kahveyi kapında karanlık, serin ve kuru bir ortamda saklayın. Kahve tozu seviyesi kap maximum işaretinin altında olsun ve kapak sıkıca kapatılıp vidalanmış olsun.

Espresso kahve filtre tutucusuna kahveyi öğütme (Şekil A-D-F-G-H)

- Doz halkası (4) kullanılacaksa, uyumlu filtre tutucusunun (ø51 veya ø58 mm) üzerine konumlandırın.
- Filtre tutucu destek çatalını (12) görelî bağlantı noktasına (12A) yerleştirin.
- Dağıtım konisi altında filtre tutucuyu konumlandırın.
- Öğütme seviyesini seçin.
- İstenilen işleve bağlı olarak programı seçin. Çeşitli işlevler hakkında daha fazla bilgi için “COMMANDS TANIMI” paragrafına bakın.

• Başlat/Durdur düğmesine (7) basarak öğütmeyi başlatın. Tüm önceden ayarlanmış programlar için öğütme otomatik olarak biter.

• Öğütme tamamlandığında filtre tutucuyu çıkarın.



Dozlama halkası (4), kahve tozunun düşmesini engeller ve böylece kirlenmeyi ve israfı azaltmaya yardımcı olur. Smeg 58 mm filtre tutucuları ile uyumludur.



Filtre tutucu sağlanmamıştır.



Elle öğütme çalışma süresi belirlenen güvenlik süresini aşarsa (90 saniye), motor otomatik olarak durur.



Öğütme aşamasında, düğmeyi (8) bir programdan diğerine çevirmeyin ve tane seçme kolunu (9) hareket ettirmeyin.



Mevcut kullanılan seviyeden daha ince bir öğütme seviyesi ayarlanacaksa, öğütücüyü çıkarmak ve üzerinde kalmış kalan bakteri ve artıklarını temizlemek için temizlemeniz önerilir, yeni bir öğütme işlemine geçmeden önce. Öğütücüyü çıkarmak için TEMİZLEME VE BAKIM bölümüne bakın.



Faydalı bir fasulye kilitleme sistemi, kahve konteynerinin (2) motor tabanından (1) güvenli bir şekilde kaldırılmasını sağlar ve çekirdeklerin kaçmasını engeller.



Kahve değirmeni, 90 saniye sonra kullanılmazsa otomatik kapatma (bekleme) işlemine sahiptir.

Ürünü yeniden etkinleştirmek için Başlat/Durdur düğmesine (7) basın.

Kavrulma süreleri (Şekil I-L)

İşlevler önceden ayarlanmış öğütülmüş kahve tedarik ayarlarını öngörür. Ancak kişisel zevke bağlı olarak, önceden ayarlanmış öğütülmüş kahve miktarı artırılabilir veya azaltılabilir, bu da farklı işlevlerin kişiselleştirilmesini sağlar.

Espresso kahvesi için öğütme miktarını özelleştirin

• Öğütme göstergesinin (13) espresso kahvesi için uygun bir seviyeye (SUPERFINE veya FINE, kullanılan filtre tipine bağlı olarak) ayarlı olduğundan emin olun; bu, “KUMANDALARIN TANIMI” paragrafında belirtildiği gibi.

• Düğmü (8) “1” konumuna getirin.

• Öğütmeyi başlatmak için Başlat/Durdur düğmesine (7) basın ve istenen süre boyunca basılı tutun; programlama aşaması boyunca halka (15) yanıp söner.

• Düğmeden vazgeçildiğinde öğütme durur, halka yanıp sönmeyi bırakır ve yeni ayar hafızaya alınır.



Öğütme miktarını değiştirmek için işlemi tekrarlayarak diğer tüm işlevleri de özelleştirmek mümkündür.

Fabrika ayarlarına geri döndürme

Fabrika ayarlarını sıfırlamak için:

• Düğmü (8) program “M” konumuna getirin.

• Başlat/Durdur düğmesine (7) basın ve 5 saniye basılı tutun. Halka (15) 5 kez yanıp söner ve tüm fabrika ayarlarının sıfırlandığını gösterir.



- Motor tabanı (1) nemli bir bezle temizlenebilir, deterjanlar veya aşındırıcı malzemelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

[illegible]

Sorun giderme



Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Alet şunu yapıyor çalışmıyor.	Fişi çekildi.	Fişi takın.
	Kahve çekirdeği kutu yerleştirilmemiş doğru şekilde.	Kahvenin doğru olduğundan emin olun çekirdek kabı doğru şekilde motor tabanına takılı.
Menünün düğmesindeki LED kıvıltı kıvıltı yapıyor.	Motor termal koruma aktif oldu otomatik olarak.	Bekleyin (yaklaşık 30 dakika) termal koruma için sıfırlamak için.
	Kahve çekirdeği kutu doğru şekilde takılı değil.	Kahvenin doğru olduğundan emin olun çekirdek kabı doğru şekilde motor tabanına takılı. Montaj Bölümüne bakın Bileşenler paragrafını almak için kutu birleştirin.
Cihaz durur çalışma sırasında.	Motor termal koruma aktif oldu otomatik olarak.	Bekleyin (yaklaşık 30 dakika) termal koruma için sıfırlamak için.
alet çalışır ancak dağıtmaz öğütülmüş kahve.	Kahve çekirdeği yok içinde ilgili kap.	Kahve çekirdeklerini yükleyin.
	öğütücü tıkanı.	öğütücüyü çıkarın ve ortada nesne olmadığını kontrol edin döndürmeyi engelleyen.
Öğütme seviyesi ayarlı yanlış veya zorlu.	öğütücünün üstü (10A) eksik.	yerleştirin ve sabitleyin Üst öğütücü (10A) yerine kılıfında.
	Öğütücüler aşınmış.	Öğütücüyü yenisiyle değiştirin aletinizi götürerek yetkili satış sonrası hizmete merkeze.



Sorun çözülmezse veya diğer arızalar için yerel teknik destek ile iletişime geçin.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.