

S M E G

**CGF11-KAHVE ÖĞÜTME
MAKİNASI**

**CGF11 Serisi Tüm Kahve
Öğütücü Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

IT

KULLANICI KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

EN

KULLANICI KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

FR

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

DE

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

NL

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

ES

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

PT

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

SV

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

RU

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

PL

KULLANIM TALİMATI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

FI

KULLANIM KILAVUZU

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

NO

KULLANIM KİTABI

KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

AR



Alınan cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini bozmadan tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini yönetmek için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini bozmadan tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Ürünle ilgili ek bilgiler için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın görünümü ve fonksiyonelliğiyle ilgili kalitesini korumak için tüm talimatları içeren bu el kitabını dikkatlice okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini bozmadan saklamaya yarayan yönerileri içerir. Ürün hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel kalitesini bozmadan tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel kalite özelliklerini bozmadan tutmak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın görünümünü ve işlevlerini korumak için gerekli tüm talimatları içeren bu el kitabını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini değiştirmeden korumak için gerekli tüm talimatların bulunduğu bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz. Ürün hakkında ek bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazı mükemmel işlevsel ve estetik durumda tutmak için gereken tüm talimatları içeren bu rehberi dikkatli okumanızı tavsiye ederiz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonellik kalitesini korumak için tüm işaretleri dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz.

Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu kullanım kılavuzunu dikkatli okuyun. Talimatlara uyarak cihazın doğru şekilde bakımı ve özelliklerinin korunması sağlanır. Ürünle ilgili ek bilgiler için: www.smeg.com


Kullanılan ürünün estetik ve işlevsel kalitesini korumak için tüm göstergeleri içeren bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Not: Bu metin bozuk görünüyor; anlaşılır bir çeviri için bağlam gerekli.








www.smeg.com ürünler hakkında daha fazla bilgi için.

"A"

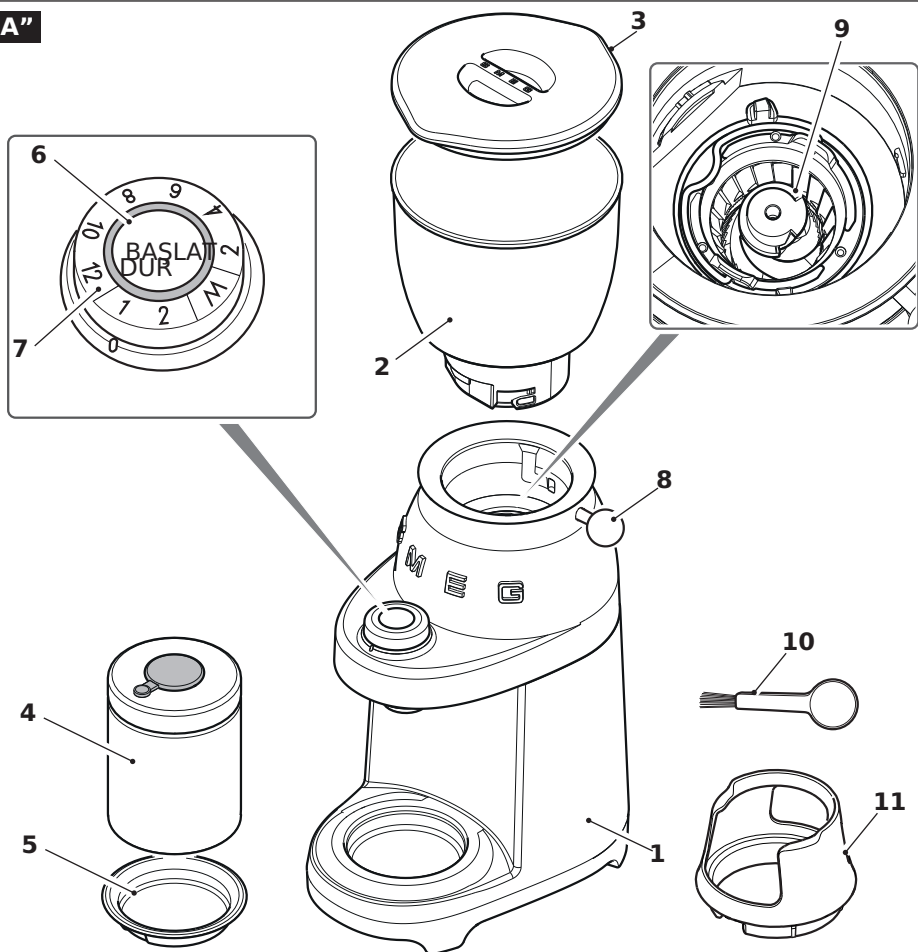

"B"

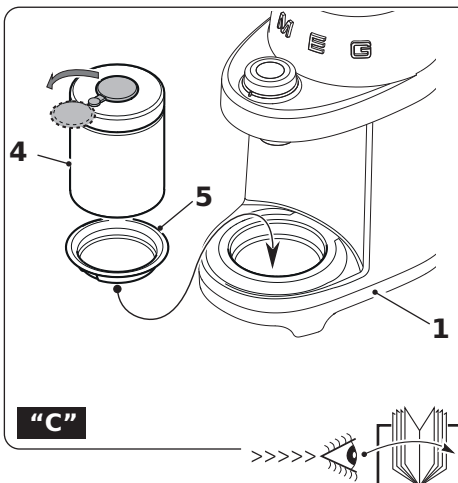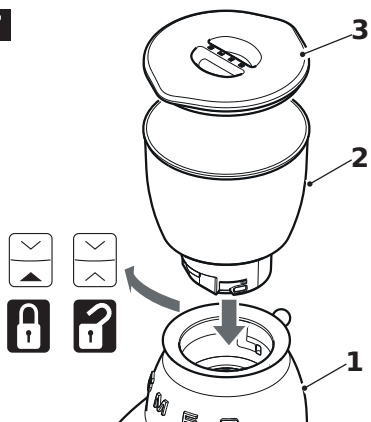

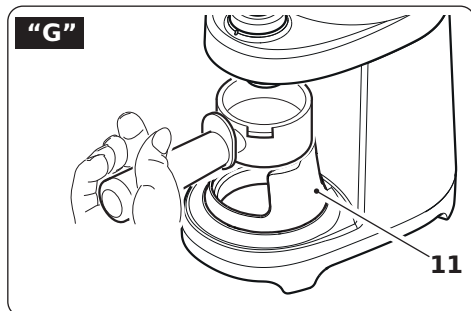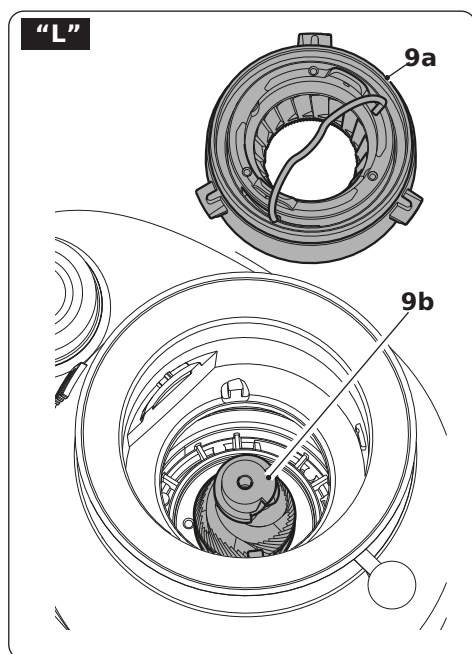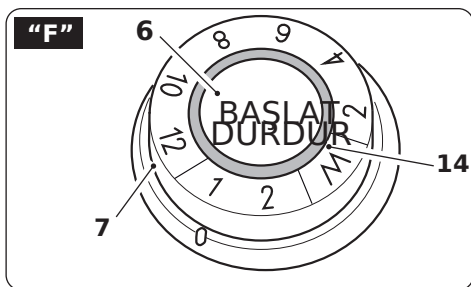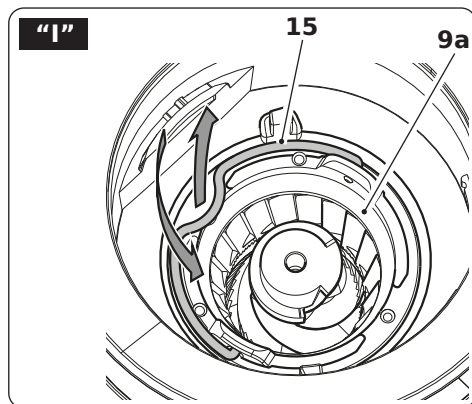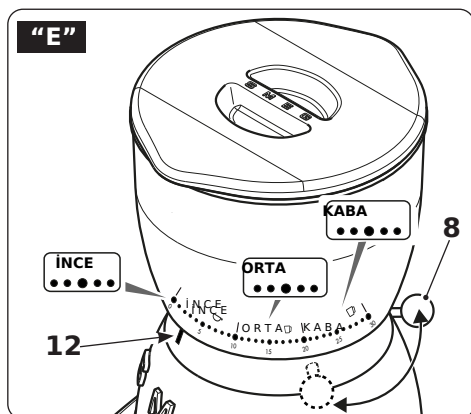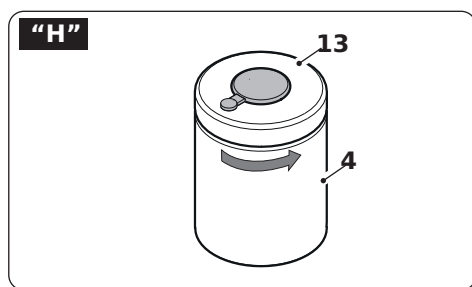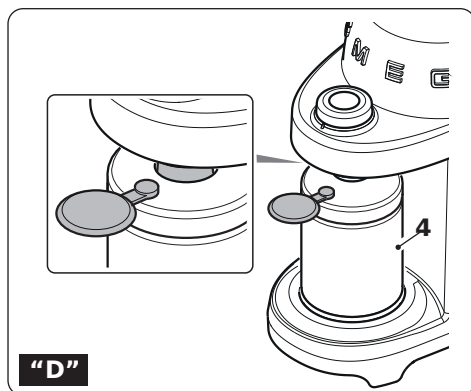

Kullanıcılar için önemli bilgiler / Kullanıcılar için önemli bilgiler

Yalnızca bu cihazın kullanımı hakkında genel bir kullanım kılavuzu, kullanım güvenliği ve cihazdan nasıl kurtulunacağı



cihaz / Cihazın tanımı / Cihazın tanımı / Cihazın tanımı / cihaz açıklaması



[cihazın kullanımı hakkında](#) / [Cihazın kullanımı hakkında bilgi](#) / [Cihazın kullanımına ilişkin bilgi](#) / [Cihazın kullanımı hakkında bilgi](#) / cihazın kullanımı hakkında bilgi / Cihazın kullanımı hakkında bilgi / Cihazın kullanımı hakkında bilgi / Cihazın kullanımına ilişkin bilgiler / Cihazla ilgili kullanım talimatları / Cihazın kullanımına ilişkin bilgi / cihazın kullanımı hakkında bilgi



Cihaz / Cihazın doğru şekilde temizlenmesi ve bakımına yönelik bilgiler / Cihazın düzgün şekilde temizlenmesi ve bakımına ilişkin bilgiler / Cihazın doğru şekilde temizliği ve bakımına yönelik bilgiler / Cihazın doğru temizlik ve bakımına ilişkin bilgiler / Cihazın doğru temizlik ve bakımına yönelik bilgiler / cihazın doğru şekilde temizlenmesi ve bakımına ilişkin bilgiler / Cihazın doğru temizlenmesi ve teknik servisine ilişkin bilgiler / Cihazın doğru şekilde temizlenmesi ve bakımına ilişkin bilgiler / Cihazın doğru şekilde temizlenmesi ve bakımına ilişkin bilgiler / Cihazın / doğru temizlik ve bakımına ilişkin bilgiler / Cihazın doğru temizliği ve bakımına yönelik bilgiler



Güvenlik uyarısı / Güvenlik talimatları / Güvenlik talimatları / Güvenlik uyarıları / Güvenlik uyarıları / Güvenlik uyarısı / Güvenlik uyarıları / Güvenlik uyarısı / Güvenlik uyarısı / Güvenlik talimatları / Güvenlik uyarısı / Güvenlikle ilgili uyarılar / Güvenlik uyarıları / güvenlik uyarısı



**Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi /
Bilqi / Bilqi / Bilqi / Bilqi / Bilqi / Bilqi / bilqi**



Öneri / Tavsiye / Tavsiye / Öneriler / Öneri / Öneri / Öneriler / Tavsiye /

Рекомендация5:><5=40F80 / Öneri / Tavsiye / Öneri / Öneri / *-'

Sayın Müşteri,

Smeg Line kahve değirmenini aldığı için çok teşekkür ederiz.


Ürünümüzü seçerek, estetik ve yenilikçi teknik tasarımın benzersiz nesneler sunduğu ve mobilyaların bir parçası haline gelen bir çözümü tercih etmiş oldunuz.

Aslında bir Smeg ev aleti, serideki diğer ürünlerle daima mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve aynı zamanda mutfak için bir tasarım objesi haline gelebilir.

Cihazınızın işlevlerini tam olarak takdir etmenizi umuyoruz.

Saygılarımızla.

SMEG S.p.A.

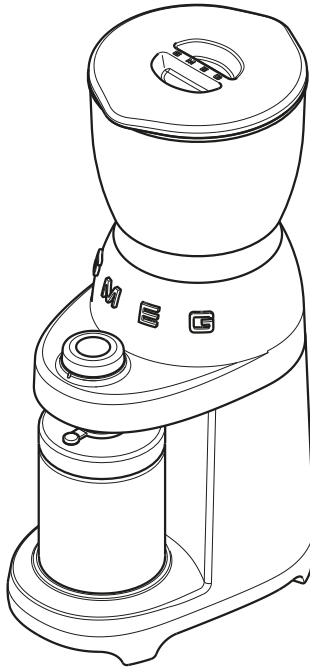

Model CGF01
Kahve değirmeni



Öneriler

GÜVENLİK

Gerekli güvenlik önerileri.

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından aşağıdaki güvenlik önerileri uygulanmalıdır:

- Islak ellerle fişe dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin her zaman serbest erişilebilir olduğundan emin olun; yalnızca bu şekilde gerektiğinde fiş çekilebilir.

• Fişi prize çıkarmak için doğrudan fişi tutun. Kabloyu çekmeyin, zarar görebilir.

• Cihaz arızalanırsa, kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Cihazı kapatın, fişi prize çekin ve Smeg Teknik Satış Sonrası merkezine başvurun.

• Fiş veya güç kablosu zarar görmüşse, tüm riskleri önlemek için yalnızca Teknik Satış Sonrası merkezince değiştirilmesini sağlayın.

• Cihazı suya daldırmayın.

• Dikkat: temizlemeden önce fişi çekin.

• Güç kablosunun masa kenarından sarkmasına veya başka bir yüzeye değmesine veya sıcak yüzlerle temas etmesine izin vermeyin.

• Cihazı aralıksız olarak 90 saniyeden fazla kullanmayın. Yaklaşık 15 dakika soğuması için bekleyin ve sonra tekrar kullanın.

Paketleme malzemelerini (plastik torbalar, genişletilmiş polistiren) çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı yakınında veya üzerinde konumlandırmayın

elektrik veya gaz sobalar veya ısıtılmış fırında.

• Kahve değirmeninin içinde yabancı madde olmadığını doğrulayın.

• Aksesuarları değiştirmeden veya çalışırken hareket eden parçalara yaklaşmadan önce cihazı kapatın ve güç kaynağından ayırın.

Cihazı bağlayın

Uyarı! Ana gerilim ve frekansın, cihazın altında bulunan veri plakasında gösterilenlerle uyumlu olduğundan emin olun.

Cihazı sadece minimum 10A kapasiteye sahip ve etkili bir topraklama olan bir prizle bağlayın.

Fiş ile priz uyumsuzsa, uygun bir tipte güç prizini yetkili personel tarafından değiştirin.

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihazı ve kabloyu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz, güvenli kullanımı konusunda sorumlu bir kişi tarafından gözetimli veya talimatlandırıldığı takdirde, fiziksel ve duyuusal kapasitesi kısıtlı veya deneyimsiz kişiler tarafından da kullanılabilir ve ilgili riskleri anlarlar.

• Tüm montaj, demontaj ve temizlik işlemlerinden önce cihazı prizden ayırın.



Gideceğe uygun olarak uyumlu kullanın

• Cihaz, hane kullanımı ve benzeri kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:

- dükkan personeli, ofisler ve diğer çalışma ortamları için mutfak alanında;
- konaklama ve kır eko-turizm tesislerinde;
- otellerde ve motellerde konaklayan misafirler tarafından ve konut ortamlarında.

• Restoranlar, kahve barları ve kahvehanelerdeki diğer kullanımlar uygunsuz olarak kabul edilir.

Üretici sorumluluğu

Üretici, kişiler ve nesneler için ortaya çıkan hasarlardan sorumlu değildir:

- cihazın tasarlandığı kullanımdan farklı olarak kullanılması;
- kullanıcı kılavuzu okunmamış olması;
- cihazın bireysel parçalarının yetkisiz müdahalesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması;
- güvenlik tavsiyelerine uyulmaması.



Bu talimatları dikkatli saklayın. Cihaz her durumda

diğer kişilere devredildiğinde, bu kullanıcı talimatları da onlara verilmelidir.

ATIK LİSTESİ

Elektrikli ev aletleri hane atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Cihazlar



bu sembole sahip olanlar  uğraşılır

Avrupa Direktifi 2012/19/AB'ye tabidir. Tüketici atıkları olan elektrikli ve elektronik cihazlar, evsel atıklardan ayrı olarak ülkeyi öngören ilgili merkezlere götürülerek bertaraf edilmelidir. Cihazın doğru şekilde bertaraf edilmesiyle çevreye zarar ve sağlığa yönelik riskler önlenecektir. Bertaraf hakkında daha fazla bilgi için Belediye Yönetimi, Bertaraf dairesi veya cihazın satın alındığı mağaza ile iletişime geçiniz.



Açıklama/Montaj/Komutlar

AYGITININ TANIMI (Şekil A)

- 1 Motor tabanı
- 2 Kahve çekirdeği kabı (350 g)
- 3 Kahve çekirdeği kabı kapağı
- 4 Kapatmalı öğütülmüş kahve kabı
- 5 Kab destek plakası
- 7 BAŞLAT/DURDUR düğmesi
- 8 Öğütme işlevleri seçme kolu
- 9 Öğütme seviyesi ayarlama kolu
Öğütücü
- 10 Temizlik fırçası
- 11 Merkezleme filtre desteği

TANIMA PLASI

Tanıtım plakası teknik verileri, seri numarasını ve işareti belirtir. Tanıtım plakası asla çıkarılmamalıdır.

İLK KULLANILIŞ ÖNCESİ (Şekil A)

- Cihazı dikkatlice açın ve tüm ambalaj malzemelerini ve tanıtım etiketlerini çıkarın.
- Motor tabanı (1) ve öğütücü (9) hariç tüm bileşenleri sıcak su ve normal bulaşık deterjanı ile yıkayın. Bileşenleri iyice durulayın ve kullanmadan önce kurulayın.



Öğütücü asla yıkanmamalı ve her zaman kuru tutulmalıdır. Sağlanan temizleme fırçası veya sert kıllı bir fırça ile temizleyin.



Kullanımdan önce tüm bileşenlerin bütün olduğundan ve çatlak bulunmadığından emin olun.

BÖLÜMLERİN MONTAJI (Şekil B-C-D)

- Kapı (2) yi (1) motor tabanına iki ile eşleşecek şekilde yerleştirin

referans notlar “ ∨ ” “ ^ ”

(1) motor gövdesinin sol tarafında. Ardından kabı (2) saat yönünde çevirin ve iki “ ” ve “ ” gösterimi eşleşene kadar devam edin.

- Kapak (3) ı kap (2) üzerine konumlandırın ve bastırın.
- Ürün plakası (5) ı motor tabanı (1) üzerine güvenli olacak şekilde konumlandırın.
- Öğütülmüş kahve kabının silikon kapağını açın ve onu plakaya (5) konumlandırın.
- Kauçuk dağıtıcı konisinin Şekil D'de gösterildiği gibi kapak delmesine merkezlendiğinden emin olun.

KONTROL TANIMI (Şekil E-F)“

Öğütme ayar kolu (8)

Cihazda kullanıma uygun öğütme seviyesini ayarlamaya izin veren bir kol (8) vardır:

İnce	İnce öğütme
Orta	Orta öğütme
Kaba	Kaba öğütme

Göstergenin (12) istenen öğütme seviyesiyle eşleşmesini sağlamak için kolu hareket ettirin.

Öğütme seçme kolu miktarı (7)

Cihazda 8 ön ayarlı işlev ve bir manuel işlev bulunur; bunlar kol (7) ile seçilebilir.



Her fonksiyon, önceden tanımlanmış bir miktar öğütülmüş kahveye karşılık gelir.

Düğme ikon	Miktar
	1 Öğütülüyor için Espresso Hafif
2	Öğütülüyor için Espresso Kalın
2	2 fincan için öğütülüyor
4	4 fincan için öğütülüyor
6	6 fincan için öğütülüyor
8	8 fincan için öğütülüyor
10	10 fincan için öğütülüyor
12	12 fincan için öğütülüyor
M	Manuel işlev

Seçilen miktara bağlı olarak, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi göstergesi (12) hareket ettirerek kahve taneğini ayarlamamız önerilir.

Kullan	Seviye Öğütme göstergesi (12)	Fonksiyonlar kadran (7)
Espresso kahve makine	İNCE	1 - 2 
Moka		
Kahve filtre / Chemex makine	ORTA	2 4 6 8
Fransız Basın	İRİ	10 12

Manuel fonksiyon (M), herhangi bir öğütme seviyesiyle serbestçe kullanılabilir.

KULLAN (Şekil A-E-F-G-H)



Üst öğütücünün (9A) takılı ve koltuğunda güvende olduğundan emin olun.

- fişin güç prizine takılması.
- Kapağı kaldırın (3) ve kahve çekirdeklerini kap içine (2) koyun.



Düğmedeki LED yanıp sönüyorsa, bu cihazın hata durumunda olduğu anlamına gelir: kahve çekirdekleri konteyneri mevcut değil veya doğru yerleştirilmemiştir.

Kahveyi konteynere (4) öğütme

- Silikon kapağı açarken toz/kabuk kap boşalmasını dikkatle plate (5) üzerinde kap (4) konumlandırın.
- İstenen öğütme seviyesini göstergesi (12) istediğiniz gradyana konumlandırarak seçin.
- Düğmeyi (7) çevirerek istenen miktarı seçin ve halkadaki kırmızı göstergenin istenen programa denk gelmesini sağlayın: “2”den “12”ye kadar.
- Öğütme başlatmak için başlat/durdur düğmesine (6) basın. Tüm ön ayarlı programlar için öğütme otomatik olarak sona erecektir; Manuel fonksiyon (M) hariç.
- Öğütme tamamlandıktan sonra kap/çanı cihazdan çıkarın (4).
- Öğütülmüş kahveyi kapandan çıkarmak için kapağı (13) saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın.



Kahveyi uygun miktarda öğütün, kahve tozunun daha düşük öğütülmüş kahveden kap maksimum seviye işaretine doğru basın.



Manuel çalışma modu (M) sırasında kahve değirmeninin yanında kalın: START/STOP tuşuna basılması gerekir

öğütmeyi durdurmak için tekrar.
Öğütmeyi durdurduğunuzdan emin olun
kahve tozu, öğütülmüş kahve
kap maksimum seviye işaretini
aşıyor.



Kahve öğütüldükten sonra tadını hızlı kaybedebilir. En iyi sonuçlar için, kahve tozunu kullanın **hemen** öğütme işlemi bittikten sonra. Öğütülmüş kahve kabını karanlık, taze ve kuru bir ortamda saklayın. Kahve tozu seviyesi kap maks. seviyesinden düşük olduğundan emin olun ve kapak sıkıca kapatılıp vidalanmış olsun.

Kahveyi espresso filtre tutucusuna öğütme

• Verilen ilgili aksesuarı (11) kullanın ve Filtre Tutucusunun merkeze oturmasını kolaylaştırmak için Şekil G'de belirtildiği gibi tutucuyu sabitleyin. Dağıtım konisinin altına herhangi bir filtre tutucu konumlandırın.

- KİFİLİ öğütme seviyesini seçin.
- Programı seçin "1" veya program "2"  özlenen işlev doğrultusunda.
- Öğütmeyi başlatmak için START/STOP düğmesine basın. Tüm hazır programlar için öğütme otomatik olarak bitecektir.
- Öğütme tamamlandığında filtre tutucuyu çıkarın.



Filtre tutucu sağlanmamıştır.



Manuel öğütme çalışma süresi belirlenen güvenlik süresini (90 saniye) aşıyorsa motor otomatik olarak durur.



Öğütme aşamasında, 7 numaralı düğmeyi bir programdan diğerine çevirmeyin ve taneli seçme kolunu (8) hareket ettirmeyin.



Geçerli olandan daha ince bir öğütme seviyesi ayarlanacaksa, yeni bir öğütme operasyonuna geçmeden önce değirmeni çıkarmak ve temizlemek, varsa kalan baklagilleri temizlemek şiddetle tavsiye edilir. Değirmeni çıkarmak için TEMİZLİK VE BAKIM bölümüne bakın.



Bir fasulye kilitleme sistemi, motor tabanından (1) kabı güvenli şekilde kaldırmayı sağlar ve fasulye sızıntısını önler.



Kahve değirmeni 90 saniyeden sonra kullanılmazsa otomatik kapatma (bekleme) düğmesine sahiptir.

Ürünü yeniden etkinleştirmek için START/STOP düğmesine basın.



ÖĞÜTME ZAMANLARI (Şekil E-F)

Fonksiyonlar önceden belirlenmiş öğütülmüş kahve tedarik ayarlarını öngörür. Ancak kişisel zevke bağlı olarak önceden belirlenmiş kahve miktarı artırılabilir veya azaltılabilir ve böylece farklı fonksiyonlar özelleştirilir.

Espresso kahvesi için öğütme miktarını özelleştirme

- Espresso kahvesi için öğütme göstergesinin (12) uygun bir öğütme seviyesinde (İNCE) konumlandığından emin olun.

- Düşmeyi (7) “1” .
- Öğütmeye başlamak için Başlat/Durdur düğmesini (6) basılı tutun ve istenen süre boyunca basılı tutun; kilit somunu (14) programlama aşamasında yanıp sönüyor.
- Düşmeden elinizi çektiğinizde öğütme durur, kilit somunu sönmez ve yeni ayar akılda kalıcı olarak kaydedilir.



Hafif espresso kahvesi öğütü miktarını değiştirmek, aynı zamanda yoğun espresso kahvesi miktarını da otomatik olarak değiştirir.

Amerikan/Chemex/Fransız pres kahvesi için öğütülmüş kahve miktarını özelleştirme

- Öğütme göstergesinin (12) Amerikan/Chemex/Fransız pres kahvesi için uygun bir öğütme düzeyinde (ORTA-İNCELİKLİ) konumlandığından emin olun.

- Düşmeyi (7) “2” konumuna getirin.
- Öğütmeye başlamak için Başlat/Durdur düğmesini (6) basılı tutun; istenen süre boyunca basılı tutun; Programlama aşamasında kilit somunu (14) yanıp sönüyor.
- Düşmeden serbest bırakıldığında öğütme durur, kilit kilidi yanıp sönmeyi bırakır ve yeni ayar kaydedilir.



İki fincan seçeneği için Amerikan/Chemex/Fransız pres kahvesi öğütülme miktarını değiştirerek, düşmede bulunan diğer önceden ayarlanmış fonksiyonlar için espresso kahvesi miktarı otomatik olarak değiştirilir (2'den 12'ye kadar).

Fabrika değerlerinin sıfırlanması

Fabrika değerlerini sıfırlamak için:

- Düşmeyi (7) program “12” konumuna getirin.
- Başlat/Durdur düğmesini (6) 5 saniye basılı tutun. Kilit somunu (14) 5 kez yanıp sönerek tüm fabrika ayarlarının sıfırlandığını gösterir (Espresso fonksiyonları ve Amerikan Kahvesi/Chemex/Fransız Pres fonksiyonları için).



Temizlik ve bakım

TEMİZLİK VE BAKIM (Şekil A-H-I-L):

- Kahve çekirdeği konteynerinin (2) boş olduğundan emin olun ve değirmenin üzerinde herhangi bir kahve kalıntısını temizlemek için manuel modda (M) çalıştırın.



Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce, her zaman prize fişi çekin. Motor tabanını (1) asla suya batırmayın.

suda veya diğer sıvılarda.

- Konteyneri (2) saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
- Temizleme fırçası (10) ile makinede bulunan kahve çekirdeklerini çıkarın.
- Kolu (15) kaldırın ve üst değirmeni (9a) saat yönünün tersine çevirerek serbest bırakın ve ardından çıkarın.
- Sert kıllı bir fırça veya temin edilen temizleme fırçası (10) kullanarak üst değirmeni (9a), alt değirmeni (9b) ve kahve çıkış boşluğunu temizleyin.
- Üst değirmeni (9a) iki çentik karşılık gelecek şekilde yeniden takın ve yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin.
- Öğütülmüş kahve çekirdeği konteyneri (2,4), kapak (3) ve tabak (5) ılık su ve nötr deterjanla yıkanabilir.
- Motor tabanı (1) nemli bir bezle temizlenebilir; deterjanlar veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.



Ne Yapmalı.....

Problem	Olası nedenler	Çözüm
Cihaz çalışmıyor çalışır.	Fiş takılı değil.	Fişi takın.
	Kahve çekirdekleri haznesi doğru şekilde yerleştirilmemiş.	Kahve çekirdeğinin doğru şekilde bulunduğunu kontrol edin, hazne doğru şekilde yerleşmiştir motor tabanında.
Sönümlediginiz anahtardaki Led yanıp sönüyor.	Motor termal koruma etkinleştirildi otomatik olarak 90 sonra sürekli saniyeler işletim.	Bekleyin (yaklaşık 15 dakika) termal koruma için sıfırlama.
	Kahve çekirdekleri haznesi doğru şekilde yerleştirilmemiş.	Çekirdeklerin doğru şekilde bulunduğunu kontrol edin, hazne doğru şekilde yerleşmiştir motor tabanında. Bkz. the Montaj için Bileşenler paragrafını hazneyi monte edin.
Cihaz durur çalışma sırasında.	Motor termal koruma etkinleştirilir otomatik olarak 90'dan sonra sürekli saniyeler işlem.	Bekle (yaklaşık 15 dakika) termal koruması için sıfırlama.
Cihaz çalışır ama kıyılmış kahve olmaz kaçış.	Kahve çekirdekleri yok göreceli kap.	Kahve çekirdeklerini yükleyin.
	Öğütücüyü temizleyin.	Öğütücüyü çıkarın ve hiçbir nesnenin olmadığını kontrol edin dönmeyi engelleyen nesneler.
Ayarlanan öğütme seviyesi yanlış veya zor.	Üst kısmı grinder (9a) eksik.	Üstü takın ve sabitleyin grinder (9a) koltukta.
	Öğütücüler aşınmış.	Öğütücüyü şu ile değiştirin cihaza götürmek için bir yetkili satış sonrası merkezi.



Sorun çözülmezse veya başka tür teknik sorunlarda yerel teknik destek ile iletişime geçin arızalar.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için faydalı bulacağı tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini iyileştirmek amacıyla faydalı gördüğü herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge'dir.

Üretici, ürünlerini iyileştirmek amacıyla faydalı olacak gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge'dir.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitabında yer alan resimler ve açıklamalar bu yüzden bağlayıcı değildir ve sadece gösterim amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri uyarı olmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amacı taşır.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan görseller ve açıklamalar bu nedenle üreticiyi bağlamaz ve yalnızca gösterge'dir.

Üretici, ilgili ürünlerin geliştirilmesi amacıyla herhangi bir değişikliği bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki görseller ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge'dir.

Üretici, kendi ürünlerini iyileştirmek için gerekli görülen tüm değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzundaki resimler ve açıklamalar yol göstericidir ve bu nedenle bağlayıcı değildir.

Üretici, kendi ürününü geliştirmek için faydalı bulduğu tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzunda yer alan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, orijinal ürünü geliştirmek olarak görülen herhangi bir değişikliği haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanıcı kılavuzundaki görseller ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca yol göstericidir.

Üretici, kendi ürünlerini iyileştirmek amacıyla faydalı bulduğu herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatlarda yer alan şekiller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca öngörü amaçlıdır.

Üretici, kendi görüşüne göre gerekli gördüğü herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve çizimler bu yüzden bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge olarak verilmiştir.

Üretici, ürünlerinde teknik ilerlemeler nedeniyle gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirimde bulunmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanıcı kılavuzundaki illüstrasyonlar ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve sadece yol göstericidir.

İkincil çeviri mevcut değildir.

Uygunsuz veya tamamlanmamış metin bulunduğundan çeviri yapılamadı.