

S M E G

**CJF01-NARENCİYE
SIKACAĞI**

**CJF01 Serisi Tüm Narenciye
Sıkacağı Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

1 Talimatlar	16
1.1 Giriş	16
1.2 Bu kullanım kılavuzu	16
1.3 Kullanım amacı	16
1.4 Genel güvenlik talimatları	17
1.5 Üretici sorumluluğu	19
1.6 Tanımlama etiketi	19
1.7 Bertaraf	19
2 Açıklama	20
2.1 Ürün açıklaması	20
3 Kullanım	21
3.1 İlk kullanımdan önce	21
3.2 Narenciye sıkacağıının montajı	21
3.3 Narenciye sıkacağıının kullanımı	22
4 Temizlik ve bakım	24
4.1 Talimatlar	24
4.2 Motor tabanının temizlenmesi	24
4.3 Narenciye sıkacağıının bileşenlerinin temizlenmesi	24



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Giriş

Kullanıcı için önemli bilgiler:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf ile ilgili bilgiler.

Açıklama



Cihazın açıklaması.

Kullanım



Cihazınızın kullanımı hakkında bilgi.

Temizlik ve bakım



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1.2 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır.

1.3 Tahsis edilmiş kullanım

- Cihazı sadece iç mekanda kullanın.
- Cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Cihaz, narenciye meyvesinin suyunu çıkarmak için kullanılabilir (portakal, greyfurt ve limon). Başka hiçbir kullanım uygun değildir. Cihazı yalnızca öngörülen kullanım için kullanın.
- Cihaz şu şekilde kullanılabilir:
 - Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel kantinlerinde
 - Çiftlik evleri
 - Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türü ortamlarında konuklar tarafından;
 - Kahvaltı sağlayan konaklama türü ortamlar
- Cihaz, harici saatleyicilerle veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışmak için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel kapasiteyi azaltmış ya da elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır; onların güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim veya talimat altında olması şartıyla.



1.4 Genel güvenlik talimatları

Aleti güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için tüm güvenlik talimatlarını izleyin.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

- Hareketli veya ayrılabilir parçaları değiştirmeden önce cihazı kapatın ve güç kaynağından ayırın (ör. meyve sıkma konisi, elek, meyve suyu toplama haznesi).

- Kullanım sonrası cihazı hemen kapatın.

- Cihaz çalışırken başıboş bırakmayın.

- Kullandıktan ve temizlemeden önce cihazı prizden hemen çıkarın.

- Cihazı, güç kablosunu veya fişi suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayın.

- Güç kablosu veya fiş zarar görmüşse veya cihaz herhangi bir şekilde düşürülmüş veya zarar görmüşse cihazı kullanmayın.

- Güç kablosu zarar görmüşse olası tehlikeleri önlemek için değiştirme için derhal teknik destekle iletişime geçin.

- Güç kablosunun keskin kenarlara temasını önleyin.

- Güç prizinden çekmek için kablodan çekmeyin.

- Cihazı açık alevli ocak brünerlerinin veya elektrikli yüzeylerin üstüne veya yakınına, bir fırın içinde veya diğer ısı kaynaklarının yakınında kullanmayın.

- Nitelikli mühendis yardımı olmadan veya kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

- Arıza durumunda onarımlar yalnızca nitelikli bir mühendis tarafından yapılmalıdır.

- Cihaza herhangi bir değişiklik yapmayın.

- Su ile bir yangını söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve alevleri bir yangın battanisi veya benzer uygun bir kapakla boğmaya çalışın.

- Montaj, demontaj ve temizleme öncesinde ve kullanımdan hemen sonra cihazı prizden ayırın.

- Bu cihaz, 8 yaşından itibaren çocuklar tarafından denetlenir veya güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilir ve ilgili riskleri anlarırsa kullanılabilir.

- Temizlik ve bakım, uygun şekilde gözetim altında tutulduğu sürece 8 yaşından itibaren çocuklar tarafından yapılabilir.

- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır. Cihazı çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.



Talimatlar

Bu cihaz için

- Alet çalışırken hareketli parçaları dokunmayın. Çalışma sırasında elleri, saç ve giysileri ile aletin hareketli parçalarından, kişisel yaralanma ve/veya aletin zarar görmesini önlemek için aletten uzak tutun.
- Cihazı, gözetim altında olmayan durumlarda ve montaj, demontaj veya temizlemeden önce güç prizinden daima ayırın.
- Kullanılmadığında, temizlemeden önce ve herhangi bir arıza fark ederseniz sitrus sıkacını prize takılı bırakmayın.
- Temizlemeden önce sitrus sıkacağına soğumasını bekleyin.
- Sitrus sıkacağına kabloluyla kaldırmayın, çekmeyin veya hareket ettirmeyin. Taşırken her zaman motor gövdesinden tutun.
- Sıkacak toplama haznesini aşırı doldurmayın.
- Sitrus sıkacını uzun süre kullanmayın. Motor aşırı ısınabilir!
- Başka üreticilere ait parçalar veya aksesuarlarla sitrus sıkacağına kullanmayın.
- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın. Üretici tarafından onaylanmayan yedek parçaların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Sitrus sıkacağına sadece düz ve kuru yüzeylere koyun.
- Cihazı çalıştırmadan önce sitrus sıkacağına doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Motor gövdesine ve sitrus sıkacağına kablolu sızı püskürtmekten veya ıslatmaktan kaçının. Sızı ile temas ederse, hemen sitrus sıkacağına prize takmaktan çıkarın ve iyice kurulaayın: Elektrik çarpması tehlikesi!
- Sitrus posasının sıkıcı yüzeylerinde kurumasına izin vermeyin.
- Kullanımdan önce süzgeç ve çıkış ağzının posa kalıntılarıyla tıkanmadığını kontrol edin.
- Her kullanımdan önce ve sonra sitrus sıkacını temiz ve boş tutun.
- Sitrus sıkacını eşya saklamak için kullanmayın.
- Sitrus sıkacağına bileşenlerini yıkamak veya posa kalıntılarını çıkarmak için sert deterjanlar veya keskin aletler kullanmayın.



1.5 Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle meydana gelen yaralanma veya mal zararından sorumlu değildir:

- Cihazın tasarlandığı amaç dışında kullanılması.
- Kullanıcı kılavuzunun okunmaması.
- Cihazın herhangi bir parçasının değiştirilmesi/zarar görmesi.
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması.

1.6 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayınız.

1.7 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönerge 2012/19/AB). Böylece

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli sayılabilecek miktarda madde içermemektedir.

- Eski elektrikli cihazlar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! Mevzuata uygun olarak, kullanımdan çıkan eski cihazlar bertaraf için ayrıştırılabileceği bir bertaraf tesisine götürülmelidir. Bu şekilde, eski cihazlarda bulunan değerli malzemeler geri dönüştürülebilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olunur. İlgili yerel makamlar veya atık bertarafı işleteni daha fazla bilgi sağlayabilir.

Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerden paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun bir geri dönüşüm tesisinde bertaraf edin.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını başıboş bırakmayınız.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyiniz.



Elektrik gerilimi Elektrik
çarpma tehlikesi


- Ana güç kaynağını ayırınız.
- Cihazı prizden çekiniz.



Açıklama

2 Açıklama

2.1 Ürün açıklaması

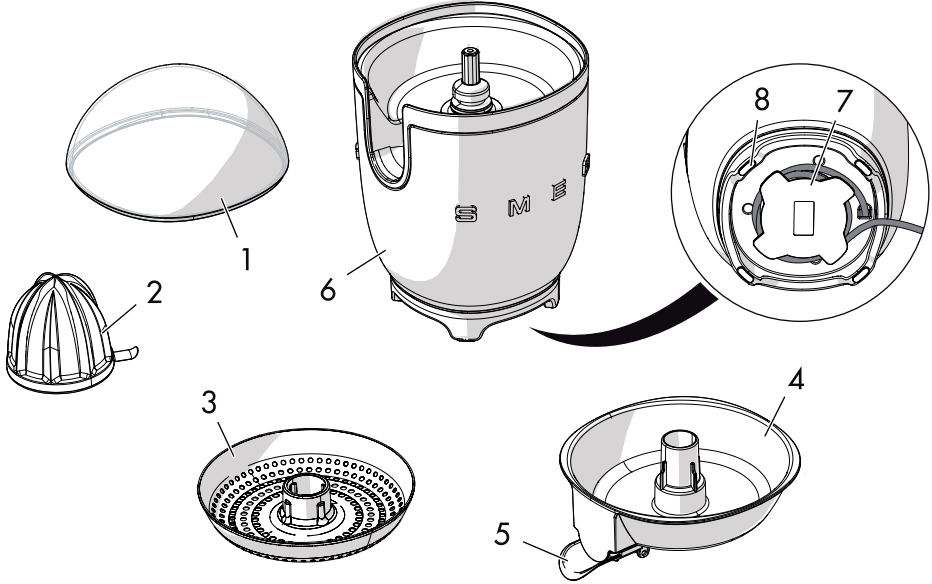

Model CJF01 - Narenciye Sıkacağı

1 BPA'sız toz kapağı

2 Paslanmaz çelik sıkma konisi

3 Paslanmaz çelik elek

4 BPA'sız meyve suyu toplama kabı

5 Damla yapmayan paslanmaz çelik uç

6 Dökme alüminyum motor gövdesi

7 Dahili kablo sarıcı

8 Kaymaz ayaklar



Gıdayla temas etmek üzere tasarlanan parçalar, geçerli mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.



3 Kullan



Elektrik çarpma tehlikesi

- Topraklı 3 delikli bir prize takın.
- Toprak pinini çıkarmayın.
- Adaptör kullanmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Bu talimatlara uymazsanız ölüm, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

3.1 İlk kullanım öncesi

1. Narenciye sıkacağından her türlü etiketleri ve çıkartmaları çıkarın.
2. Narenciye sıkacağın bileşenlerini dikkatlice yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin (bkz. "4 Temizlik ve bakım").




Ani başlatma tehlikesi


- Sıkacağı parça takmadan veya çıkarmadan önce elektrik bağlantısını kesili olduğundan emin olun.

3.2 Narenciye sıkacağını birleştirme

1. Sıkacak toplama haznesini (1) motor gövdesinin (2) üzerinde bulunan muhafazasına yerleştirin.

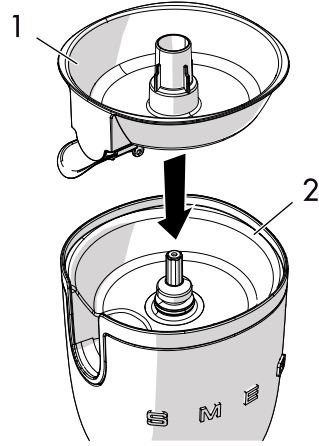

2. Süzgeci (3) meyve suyu toplama haznesine takın, ardından koniyi (4) süzgecin üzerine takın.

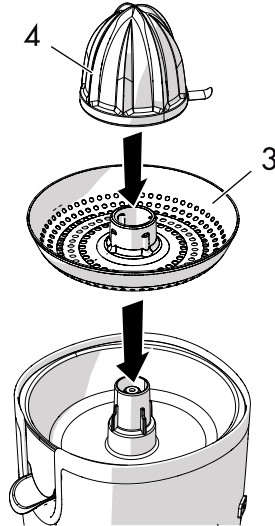



Kullan


3.3 Narenciye sıkacağıın kullanımı

1. Narenciye meyvesini ikiye bölün.




2. Narenciye sıkacağınızı düz ve kuru bir yüzeye yerleştirin.

3. Sızıntısız çıkış açıklığını (5) aşağıya indirerek açın ve altında bir bardak veya başka bir kap yerleştirin.

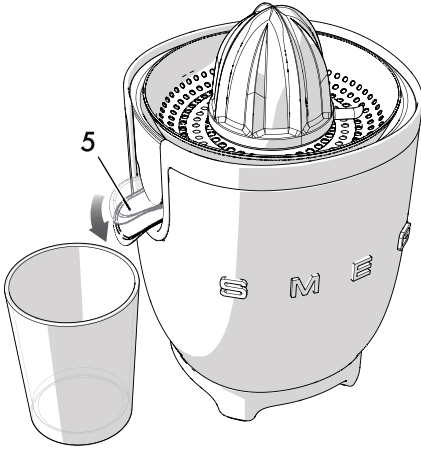


4. fişi güç soketine takın.

5. Narenciye yarısını sıkma konisi üzerine baskılayın, sızıntısız çıkış açıklığının açık olduğundan emin olun. Motor otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

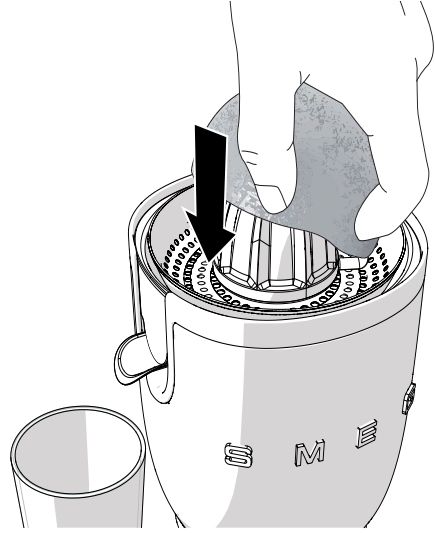

6. Narenciye yarısından tüm su sıkıldıktan sonra koniden çıkarın ki motor otomatik olarak duraksın ve sızıntısız çıkış açıklığını (5) tekrar kapatın.

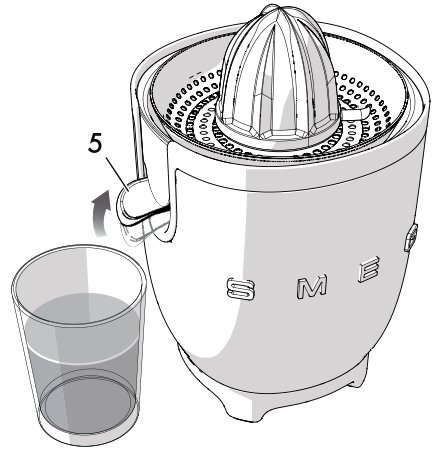



Hareketli parçalar

Cihaza kişisel yaralanma
veya hasar verme riski

- Narenciye sıkacağıınızı uzun süre çalıştırmayınız. Tekrar kullanmadan önce cihazı soğuması için bırakınız.
- Ağza veya musluğa parmakları, çatalları veya kaşıkları sokmayınız. Bu kişisel yaralanmaya veya cihazın zarar görmesine yol açabilir.
- Elleri, saç, gevşek takıları, kravatları veya giysileri, spatulaları ve diğer nesneleri narenciye sıkacağıının koni ve elek kısmından uzak tutunuz ki kişisel yaralanma veya cihazın zarar görmesi önlenmiş olsun.
- Narenciye sıkacağı prize takılıyken sıkma konisini veya eleği dokunmayınız.



- Sıkacağı toplama haznesini aşırı doldurmayınız.
- İzenmeyin ki sıkma konisine çok sıkı basmayınız, böylece acımsı kabuğun sütun içine çıkması engellenir.
- Ağız kısmının tıkalı olmadığından emin olun.
- Narenciye posası kalıntısını narenciye sıkıcı yüzeylerinde kurutmayınız.
- Eleği veya sıkma konisini çizmemek veya zarar vermemek için posayı çıkarmak için sert veya keskin nesneler kullanmayınız.



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım
Elektrik çarpması tehlikesi

- Meyve suyu sıkıcısını temizlemeden önce fişini çekin.
- Motor tabanını suya veya diğer sıvılara daldırmayın.



Yanlış kullanım
Yüzey hasarı riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Anodize, nikel veya krom kaplı parçalar gibi metalik yüzeylere klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyici ürünler kullanmayın.
- Aşındırıcı veya aşındırıcı olmayan deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünler, leke çıkarıcılar ve metalik ovucular).
- Sert veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Motor tabanının temizliği

Motor tabanının dış yüzeyini iyi durumda tutmak için kullanım sonrası düzenli olarak temizlenmelidir. Önce cihazın soğumasını bekleyin. Yumuşak, nemli bir bez ve hafif deterjan kullanın.

4.3 Narenciye sıkacağı bileşenlerinin temizliği

Sıkma koni, kapak, elek ve meyve suyu toplayıcı bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bileşenleri iyice kurulaşın; cihaz kullanılmadığında toz kapağını taktığınızdan emin olun.

