








S M E G

CKLW2001-ISLIK KETTLE

**CKLW2001 Serisi Tüm Islık
Kettle Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

Model: CKLW2001

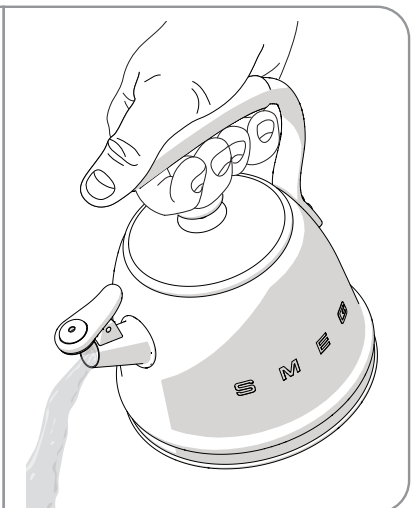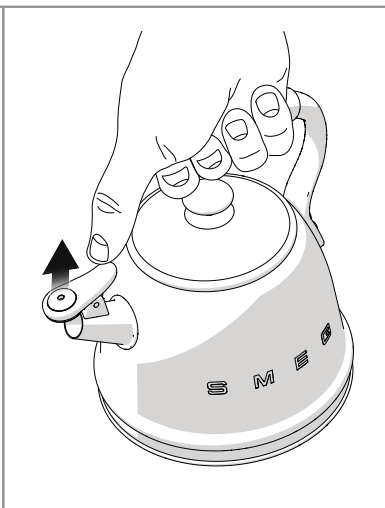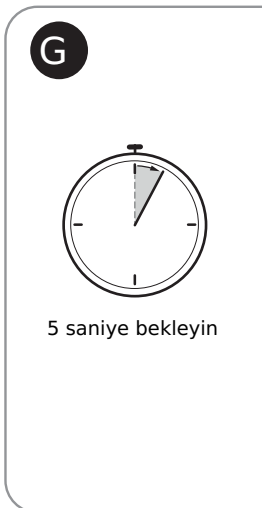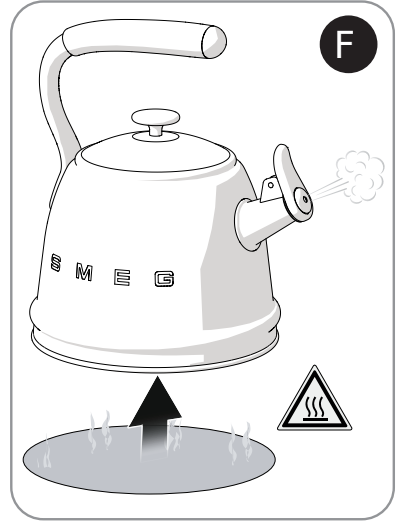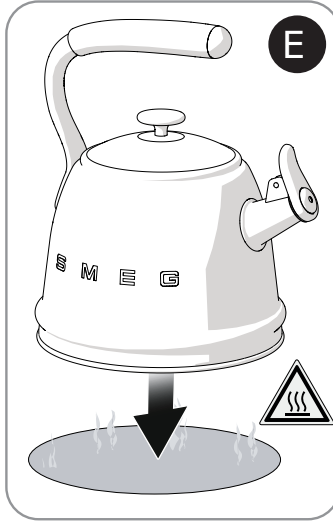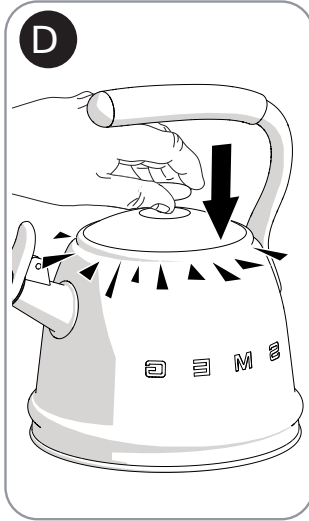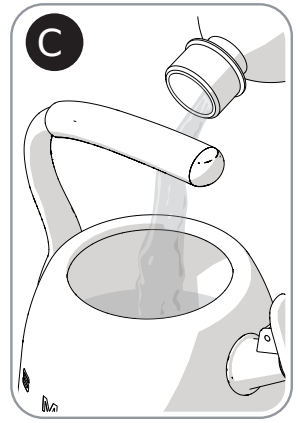

Uyarılar



1 Uyarılar

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve cihazın ömrü boyunca kullanıcı tarafından tam olarak saklanmalı ve elinin altında tutulmalıdır.

- Aşmayın kullanmak kaynağın çaydanlığın tabanından daha büyük boyutlu ısı kaynakları.
- Çaydanlık gövdesini doğrudan veya dolaylı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, renk değişimini önlemek için.

1.1 Kullanım amacı

- Cihazı yalnızca kapalı alanlarda ve maksimum 2000 metre yükseklikte kullanın.
- Cihaz ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Ev kullanımı dışındaki kullanımlar uygun değildir.
- Cihazı yalnızca suyu ısıtmak için kullanın. Başka sıvılarla kullanmayın.
- Bu cihazın kullanımı, fiziksel, duyuşal veya zihinsel olarak kısıtlı kişiler için yalnızca yetişkinlerin gözetimi altında veya güvenli kullanım konusunda talimatlandırılmış ve kullanımın tehlikelerini anlamışlarsa izinlidir (örn., en az 8 yaşında çocuklar için).

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Temizlik veya bakım işleri en az 8 yaşında çocuklar tarafından yalnızca bir yetişkin gözetiminde yapılabilir.
- Cihazı ısı kaynağına koyarken, kaynağın boyutunun çaydanlığın taban boyutuyla uyumlu olduğundan emin olun.

1.2 Genel güvenlik uyarıları

- Cihazı suya veya herhangi bir başka sıvıya daldırmayın.
- Cihazı bulaşık makinelerinde yıkamayın.
- İçin ne kadar hakkında talimatların temizlik için, “4.1 Yüzeylerin Temizliği” bölümüne bakınız.
- Cihazı sıcak fırında bırakmayın.
- İçin durumda arızası, yapınız cihazın yalnızca nitelikli bir teknisyen veya yetkili teknik destek servisi tarafından onarılması.
- Garantiyi geçersiz kılmamak için cihazı değiştirmeyin.



Uyarılar

1.3 Dikkat

- Kulbu gevşemiş ise su ısıtıcısını kullanmayın.
- Çözün iç tabakada suyun tamamen kaplandığından ve kapak düzgün kapatıldığından emin olun.
- Üretici tarafından orijinal yedek parçaların kullanılması gerekir. Üretici tarafından önerilmeyen yedek parçaların kullanılması yangınlara, elektrik çarpmalarına veya kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Cihazın hatalı kullanımı yaralanmalara yol açabilir.

1.4 Üretici Sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişiler ve mal gibi zarar görmelerden sorumlu değildir:

- Cihazın öngörülen kullanımdan başka kullanımı;
- kullanım kılavuzunun okunmaması;
- cihazın tek bir parçasının bile değiştirilmesi veya yetkisiz müdahale;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı;
- Güvenlik uyarılarının ihlali.

Ayrıca garanti kapsamı dışındadır:

- Aşınma, kaza sonucu hatalı kullanım, yanlış kullanım veya profesyonel kullanım nedeniyle oluşan hasarlar;
- Çizikler, lekeler, renkleşme, iç ya da dış yüzeyde aşırı ısınmaya bağlı hasar;
- Elektrikli veya indüksiyonlu ocakta yükseltme fonksiyonunun kullanımından sonra boş çaydanlığı kaynatmak nedeniyle ocak veya çaydanlık hasarı.



Yanık tehlikesi:

- Çaydanlığı aşırı doldurmamaya dikkat edin (öngörülen maksimum kapasite 2,3 litre / 78 fl. oz.'u aşmayın) kaynar su sıçramalarını önlemek için.
- Çaydanlığın yüzeyleri yüksek sıcaklıklara maruz kalır, sıcak yüzeylere dokunmayın, kulbu kullanın.
- Kaynama elde edildiğinde birkaç saniye bekleyin ve suyu yavaşça dökün, sızıntı ve sıçramaları önlemek için.
- Isıtma sonunda kaynar su sıçrayışından kaynaklanan yanıkları önlemek için çaydanlığı aşırı eğmeyin.
- Gösterme yüzü fazla kaynar buharın dışarı çıkması nedeniyle yanıkları önlemek için kapak yakınında.
- Temizliğe başlamadan önce cihazı soğumaya bırakın.
- Dikkat! Yüzey ısıtıcı elemanın yüzeyinde kullanım sonrası ısı kalabilir.



Plastik ambalajlardan boğulma tehlikesi:

- Ambalajı veya parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.



2 Ürün Açıklaması (Şekil A)?

- 1) Kulp
- 2) Kapağın topuzu
- 3) Çıkarılabilir kapak
- 4) Ağızlık
- 5) Sabit monoton ısılk
- 6) Gövde

3 Kullanım

3.1 İlk kullanımdan önce

- Etiketleri çıkarın ve kettle'ın dış kısmını nemli bir bezle temizleyin.
- İçini sıcak suyla durulayın.

- Çelik kapasite maksimum seviyeye kadar doldurun.
- Kapağı kapatın ve kaynamaya getirin.
- Daha sonra kettle'ı güvenli bir şekilde boşaltın.
- Bu işlemi en az üç kez tekrarlayın.

3.2 Çalışma

(Şekil B, C, D, E, F, G)



Seçilen ısı kaynağından cihazı kaldırırken her zaman kulptan tutun.

- 1) Suyu doldurmak için kapağı çıkarın:

- Tutuş sapını ve başparmak ile işaret parmağını kullanarak kulpu kaldırın. Böylece kapak kilidinden çıkacaktır.

- Kaynama sırasında su ağızlıktan taşmayacak şekilde istenen miktarda cihazı doldurun, çünkü su boğulabilir.

- 2) Suyu doldurduktan sonra kapağı cihazın üzerine sıkıca yeniden oturtun.
- 3) Cihazı istenen ısı kaynağına yerleştirin ve ısı kaynağının boyutunun kasede uyduğundan emin olun.

- 4) Işık sesinden sonra ısı kaynağını kapatın.
- 5) Isı kaynağını kapattıktan sonra birkaç saniye bekleyin ve cihazı soğumaya bırakın; sonrasında, dökün su taşmalar ve sıçramaları önlemek için yavaşça.



Cihazı tekrar doldurmadan önce soğumaya bırakın.

Isıtılmış cihazı asla soğuk suyla doldurmayın.



Isı kaynağının boyutu kettle tabanının boyutuyla eşleşmelidir. Daha büyük bir tabanın kullanılması veya gaz alevlerinin cihazın kenarlarını sarması durumunda cihazın yüzeyleri zarar görebilir ve renk solabilir.



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Yüzeylerin temizliği

Dış yüzeylerin iyi korunması için her kullanımdan sonra, soğumalarını bekledikten sonra düzenli olarak temizlenmelidir.

Dökün biraz temizleyici azik üzerine Islak bir bezle yüzeye sürün, iyice tekrar edin ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Hatalı kullanım (yüzeylere zarar riski):

- Cihazı temizlemek için buhar çıkışlarını kullanmayın.
- İçeriğinde klor, amonyak veya çamaşır suyu bulunan temizlik ürünleri kullanmayın.
- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (ör. toz ürünler, lekeni gidericiler ve metal süngerler).
- Keskin metal yenici aşındırıcılar veya pütürlü malzemeler kullanmayın.

4.2 Dekalcifikasyon

Kullanım hatalı: Cihaza zarar tehlikesi.



Banyo veya mutfak temizliğinde kireç önleyici ürünler veya koku içeren ürünler kullanmayın.

Tenceredeki kireci düzenli olarak temizlemek cihazın ömrünü uzatır, yüksek performans sağlar ve enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

Kaynardırıcı, özel kireç önleyici ürünlerle kireçten arındırılabilir. Kireç önleyicinin üzerindeki talimatları izleyin.

Alternatif olarak beyaz sirke kullanılabilir. Aşağıdaki adımları izleyin:

- 1) Demliği su ile doldurun (1,5 litre / 51 fl. oz.) ve kaynatın.
- 2) Beyaz sirke dökün (0,5 litre / 17 fl. oz. ile 0,7 litre / 24 fl. oz. arası, kireç miktarına bağlı olarak).
- 3) Bir gece boyunca bekletin.
- 4) Tencereyi boşaltın.
- 5) Demliği suyla doldurun ve kaynatın.
- 6) Bu nedenle demliği boşaltın. Bu işlemi en az birkaç kez tekrarlayın.



Kullanıcı için ipuçları ve öneriler

Sık kullanıma bağlı veya suyun sertliğinin yüksek olduğu durumda kireç oluşma riski daha yüksektir.

Kireçler kaynama süresini uzatabilir.

Günlük kullanım halinde demliği daha sık temizleyin. Su sertliği yüksek olduğunda bile temizleme işlemlerini daha sık yapın veya arıtılmış su kullanın.



1 Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle ürünün çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişimi altında tutulmalıdır.

1.1 Amaçlanan kullanım

- Ürünü yalnızca kapalı alanlarda ve en fazla 2000 metre yükseklikte kullanın.
- Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Ev kullanımı dışındaki kullanımlar uygun değildir.
- Sadece su ısıtmak için ürün kullanın. Asla çaydanlığı diğer sıvılarla doldurmayın.
- Bu ürün, fiziksel, duyuşal veya zihinsel becerileri kısıtlı insanlarda (8 yaşından büyük çocuklar dahil) yalnızca yetişkinler tarafından denetleniyorsa veya ürünü güvenli kullanımı konusunda eğitilmişlerse ve kullanımla ilişkili tehlikelerin farkında olunması şartıyla kullanılabilir.
- Çocuklar asla ürünle oynamamalıdır.
- Ürünü 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yere koyun.
- Temizlik ve bakım en az 8 yaşında olan çocuklar tarafından ancak bir yetişkin tarafından denetlenmesi halinde yapılabilir.
- Ürünü istediğiniz ısı kaynağına koyarken, ısı kaynağının çaydanlığın tabanının boyutuna uygun olduğundan emin olun.

- Çaydanlığın tabanının boyutundan daha büyük ısı kaynakları kullanmayın.
- Çaydanlığın gövdesini doğrudan veya dolaylı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, renk değiştirmeyi önlemek için.

1.2 Genel güvenlik talimatları

- Ürünü suya veya herhangi bir başka sıvıya daldırmayın.
- Asla yıkama talimatının içinde belirtilen bulaşık makinesi.
- Temizlik talimatlarıyla ilgili olarak, lütfen "4.1 Yüzeylerin Temizliği" bölümüne bakın.
- Ürünü sıcak fırının içinde konumlandırmayın.
- Bir arıza durumunda ürün sadece nitelikli bir teknisyen veya yetkili teknik destek merkezi tarafından tamir edilmelidir.
- Ürüne yapılacak herhangi bir değişiklik garanti kapsamını geçersiz kılar.



Talimatlar

1.3 Dikkat

- Tutacağı gevşekse kettleyi kullanmayınız.
- Kettleyi kullanmadan önce iç tabanının tamamen kapalı olduğundan ve kapağın doğru kapatıldığından emin olun.

• Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın. Üretici tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

- Ürünün yanlış kullanımı yaralanmaya yol açabilir.

1.4 Üretici sorumluluğu

Üretici, kişiler veya mülk için meydana gelen hasarları şu sebeplerden dolayı sorumlu değildir:

- Ürünün öngörülen amaç dışında kullanılması.
- Kullanım kılavuzunu okumamış olmak.
- Ürünün herhangi bir parçasına müdahale etmek.
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması.

Ayrıca aşağıdakiler Garantiden hariç tutulmuştur:

- Aşınma, kazara yanlış kullanım, kötüye kullanım veya ticari kullanım nedeniyle oluşan hasar.
- Kettle içi veya dışı yüzeyde çizikler, lekeler, renk solması, korozyon veya aşırı ısınmadan kaynaklanan hasar.
- Emaye ocakta veya elektrikli ocağın kullanımı sonrasında güçlendirme işlevinin kullanımından sonra kettle'in aşırı ısıtılarak kurumasına bağlı olarak ocak veya kettle'in zarar görmesi.



Yanık tehlikesi:

- Kettleyi aşırı doldurmaktan kaçının (maksimum kapasite 2.3 litre / 78 fl. oz.) kaynar suyun dışarı sıçramaması için.
- The kettlein yüzeyleri çok ısınabilir. Sıcak yüzeylere dokunmaktan kaçının; tutacağı kullanın.
- Kettle kaynama sıcaklığına ulaştıktan sonra birkaç saniye bekleyin; ardından sıcak suyun sıçramasını veya çok hızlı çıkmasını önlemek için suyu yavaşça boşaltın.

- Sıcak kettleyi aşırı eğmekten kaçının – kaynar su sıçrayabilir ve yanık riski oluşabilir.

- Buharın çıkmasıyla yanma riskini önlemek için yüzünüzü kapağın güvenli mesafesinde tutun.

- Temizlemeden önce ürünün soğumasını bekleyin.

- Dikkat edin: Isıtıcı eleman yüzeyi kullanımdan sonra artık ısıya tabidir.



Plastik ambalaj nedeniyle boğulma tehlikesi:

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını başıboş bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.



2 Ürün açıklaması (Şekil A)

- 1) Kullanım kolu
- 2) Kapağın düğmesi
- 3) Çıkarılabilir kapak
- 4) Ağzılık/Spout
- 5) Sabit tek tonlu düdük
- 6) Gövde

3 Kullanım

3.1 İlk kullanım öncesi

- Kahve kazanının üzerindeki herhangi bir yapışkanı kaldırın ve dış yüzeyi nemli bir bezle temizleyin.
- Kahve kazanının içini sıcak suyla durulayın.
- Kahve kazanını Maximum seviyeye doldurun.
- Kapağı kapatın ve kaynamaya getirin.
- Kaynayan suyu güvenli şekilde boşaltın.
- Bu işlemi en az üç kez tekrarlayın.

3.2 İşletme (Şekil B, C, D, E, F, G)



Seçtiğiniz ısı kaynağından çıkarırken ürünü her zaman sapından tutun.

- 1) Suyu doldurmak için kapağı çıkarın:
 - Sapı tutarak ve işaret parmağınız ile orta parmağınızı kullanarak düğmeyi kaldırın, kapak bölmesinden ayrılarak açılacaktır.
 - Ürünü istenen miktarda su ile doldurun ve maksimum doldurma çizgisinin üzerine doldurmayın, çünkü kaynatılırken su püskürerek çıkabilir.
- 2) Suyu doldurduktan sonra kapağı ürüne sıkıca geri takın.
- 3) Ürünü istenen ısı kaynağına yerleştirin ve ısı kaynağının taban boyutuna uygun olduğundan emin olun.
- 4) Düdük sesi duyulduğunda ısı kaynağını kapatın.
- 5) Isıtıcıyı kapattıktan sonra ürünün hafifçe soğuması için birkaç saniye bekleyin, ardından sıcak suyun çok hızlı dışarı çıkmaması için yavaşça boşaltın.



Ürünü tekrar doldurmaya ihtiyaç duyarsanız, su eklemeyen önce ürünü soğumasını bekleyin.

Açık bir ürünü sıcak iken soğuk su ile asla doldurmayın.



Isıtma kaynağı, ısılı düdüklü kahvenin tabanının boyutuyla eşleşmelidir; daha büyük bir tava kullanırsanız veya gaz alevleri kenarlara sarkarsa,

ürün renginin değişmesi/bozulması olabilir ürünün bitiminin zarar görmesiyle oluşabilir.



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Yüzeylerin temizliği

Çaydanlığın dış yüzeylerini iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra, soğumasını bekledikten sonra düzenli olarak temizleyin.

Islak bir bezin içine nazik bir deterjan dökün ve yüzeyi temizleyin, yeniden iyice silin ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Uygunsuz kullanım (yüzeylere zarar verme riski):

- Ürünü temizlemek için buhar jetlerini kullanmayın.
- Klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın.
- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünler, leke gidericiler ve metal bulaşıkları).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Kireçten arındırma

Uygunsuz kullanım **Risk:** zarar verme riski ürün.



Kullanım satan kireç çözümleri, banyoların veya mutfakların temizlenmesi veya parfüm içeren ürünler için kullanmayın.

Çaydanlığın içindeki kireç birikintilerini düzenli olarak temizlemek, çaydanlığın ömrünü uzatır, maksimum performans ve enerji tasarrufu sağlar.

Çaydanlık, özel kireç çözümleri ürünlerle temizlenebilir. Kireç çözümleri talimatlarını izleyin.

Alternatif olarak, sıradan ev masasında bulunan sirke kullanabilirsiniz. Şu şekilde ilerleyin:

- 1) Çaydanlığı suyla doldurun (1,5 litre / 51 akçaağaç onsu) ve kaynatın.
- 2) Beyaz sirke ekleyin (kireç miktarına bağlı olarak 0,5 litre / 17 akçaağaç çanı 0,7 litre / 24 akçaağaç çanı).
- 3) Bırakın gece boyunca etki etsin.
- 4) Çaydanlığı boşaltın.
- 5) Çaydanlığı suyla doldurun ve kaynatın.
- 6) Çaydanlığı boşaltın, suyu güvenli şekilde bertaraf edin. Bu işlemi en az iki kez tekrarlayın.



Kullanıcı için ipuçları ve öneriler:

Sık kullanım veya çok sert su, kireç riskini artırır.

Kireç, kaynama süresini artırabilir.

Çaydanlık günlük kullanılıyorsa daha sık temizleyin. Su sert ise daha sık temizleyin veya saf su kullanın.

Uyarılar



1 Uyarılar

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm cihaz ömür süresi boyunca mükemmel durumda saklayınız ve kullanıcı için el altında bulundurun.

1.1 Beklenen kullanım

- Cihazı sadece kapalı ortamda ve maksimum 2.000 metre yükseklikte kullanınız.
- Cihaz ev tipi kullanımlar için tasarlanmıştır.
- Ev dışı kullanımlar uygun değildir olarak kabul edilir.
- Cihazı sadece su ısıtmak için kullanınız. Başka sıvılarla kullanmayınız.

• Bu cihazın kullanımı, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler için ancak yetişkinlerin gözetimi altında veya güvenli kullanım talimatlarını almış ve kullarımdaki tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla 8 yaşından itibaren çocuklar dahildir.

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Temizlik veya bakım işlemleri en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından yalnızca bir yetişkinin gözetiminde yapılabilir.
- Cihazı ısı kaynağına koyarken kaynatıcının taban boyutuyla kaynak boyutunun uyumlu olduğundan emin olunuz.

- Su kaynatıcısının tabanından büyük olmayan ısı kaynakları kullanmayınız.
- Kaynatıcının gövdesini doğrudan veya dolaylı ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız ki renksizleşmesin.

1.2 Genel güvenlik uyarıları

- Cihazı suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Temizlik talimatları için „4.1 Yüzeylerin Temizliği” bölümüne bakınız.
- Cihazı sıcak bir fırında saklamayınız.
- Arıza durumunda cihaz yalnızca nitelikli bir teknisyen veya yetkili teknik hizmet tarafından onarılmalıdır.
- Garantiyi geçersiz kılmamak için cihazı değiştirmeyiniz.

FR



Uyarılar

1.3 Dikkat

- Sapı gevşemişse su ısıtıcıyı kullanmayın.
- İç tabanın tamamen suyla kaplandığından ve su ısıtıcısını kullanmadan önce kapağın kapalı olduğundan emin olun.
- Yalnızca parçaları kullanın yedek parça orijinal de üreticiden. Kullanımı de yedek parçalar üretici tarafından tavsiye edilmez olabilirler ^{sebebi olabilirler} bazı yangınlar, elektrik çarpması veya yaralanmalar bedensel zararlar.
- Cihazın uygun olmayan kullanımı yaralanmalara neden olabilir.

1.4 Üreticinin Sorumlulukları

Üretici, kişiler ve mallarda ortaya çıkan zararlar için sorumluluk reddeder, neden olanlar:.

- Cihazın planlanan kullanımın dışında kullanılması ;
- Kullanım kılavuzunun okunmaması ;
- Cihazın tek bir parçasının bile değiştirilmesi ;
- orijinal parçaların kopmuş olmayan kullanımı ;
- güvenlik uyarılarının ihlali.

Ayrıca garanti şunu kapsam dışı tutar:

- aşınmadan kaynaklanan hasarlar, birine uygunsuz kullanım kazayla, yanlış kullanım veya mesleki kullanım;
- iç veya dış tarafta tespit edilen çizikler, lekeler, renk değişimi, paslanma veya aşırı ısınmadan kaynaklanan zararlar.
- Gıda tezgahı/bulaşık tezgahına ya da su ısıtıcısına zarar verebilecek, su ısıtıcısı boşken kaynamaya bırakılırsa, indüksiyon ocağında boost fonksiyonunun kullanılması sonrasında aşırı ısınmadan kaynaklanır.



Yanık riski:

- Doldurmayın fazla su ısıtıcısını (öngörülen maksimum kapasite olan 2,3 litre / 78 fl. oz'nin dışındaki) kaynar su sıçramalarını önlemek için.
- Su ısıtıcısının yüzeyleri yüksek sıcaklıklara maruz kalır, sıcak yüzeylere dokunmayın, sapını kullanın.
- Kaynama tamamlandığında birkaç saniye bekleyin ve sızıntıları ve sıçramaları önlemek için suyu yavaşça dökün.
- Isıtma sonunda su sıçramalarıyla yanmamak için su ısıtıcısını aşırı eğmeyin.
- Kapak yüzüne çok yaklaşmayın, yanıklar önlemek için

kaynar buhar buhar çıkışı.

- Temizliğe geçmeden önce cihazı soğumasını bekleyin.

- Dikkat! Isıtıcı yüzeyi kullanım sonrası artan ısı kalıntısına sahip olabilir.



Plastik ambalajlardan kaynaklanan boğulma tehlikesi:

- Ambalajı ve parçalarını asla gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalaj içindeki plastik torbalarıyla oynamasını önleyin.



2 Ürün açıklaması (Şek. A)

- 1) Tutuş
- 2) Kapak başlığı
- 3) Çıkarılabilir kapak
- 4) Baca
- 5) Sabit tek sesli bıçaqlık
- 6) Gövde

3 Kullanım

3.1 İlk kullanımdan önce

- Olası etiketleri kaldırın ve çayının dışını nemli bir bezle temizleyin.
- İçini sıcak suyla çalkalayın.
- Kaynayan seviyeye kadar çayınızı doldurun.
- Kapağı kapatın ve kaynamaya getirin.
- Ardından boşaltınız. Çaydanlık çintüm güvenli.
- Bu işlemi en az üç kez tekrarlayın.

3.2 Çalışma

(Şek. B, C, D, E, F, G)



Seçili ısı kaynağından çıkarırken cihazı her zaman sapından tutun.

- 1) Suyu doldurmak için kapağı çıkarın :

- Tutma sapını tutarken işaret parmağı ve orta parmağı kullanarak başlığı kaldırın. Bu şekilde kapak çıkarılacaktır.

- Kaynama sırasında tatlandırıcı yüksek doldurma çizgisini aşmadan cihazı istediğiniz miktarda suyla doldurun, çünkü su musluktan sızabilir.

- 2) Suyu doldurduktan sonra kapağı cihaza sıkıca yerleştirin.
- 3) Cihazı istediğiniz ısı kaynağına yerleştirin ve ısı kaynağının boyutunun uyumlu olduğundan emin olun.
- 4) Uyarı sesinden sonra ısı kaynağını kapatın.
- 5) Isı kaynağını kapattıktan sonra birkaç saniye bekleyin ve cihazın soğumasını bekleyin; sızıntı ve sıçramaları önlemek için suyu yavaşça dökün.



Cihaz soğuyunca önce yeniden doldurun. Cihazı asla doldurmayın sıcak sudan soğuk su.



Isı kaynağı boyutu olmasınınla aynı olmalıdır tabanının çaydanlık. Eğer daha büyük bir tabak kullanıyorsanız veya gaz alevleri cihazın kenarlarını sarmışsa, cihazın kaplamalarına zarar verebilir ve renk değişimine yol açabilir.



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Yüzeylerin temizliği

Dış yüzeylerin iyi korunması için her kullanım sonrası soğuduktan sonra düzenli olarak temizleyin.

Islak bir bez üzerine nazik bir deterjan dökün ve yüzeye sürün, dikkatlice üzerinden geçin ve yumuşak bir bez veya mikrofiber ile kurulayın.

Kullanım uygunsuz (risk yüzeylere zarar verme :

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Klor, amonyak veya ağartma suyuna dayalı temizleyici ürünler kullanmayın.
- Aşındırıcı veya korozif deterjanlar kullanmayın (örneğin toz ürünler, lekemayı gidericiler ve metal süngerler).
- Sert, aşındırıcı materyaller veya keskin metal spatulalar kullanmayın.

4.2 Dekalsifikasyon

Kullanım uygunsuz: Risk de cihazınıza zarar verme.



Banyo veya mutfak temizliğinde kireç çözücü ürünler veya parfüm içeren ürünler kullanmayın.

Cihazınızın ömrünü uzatmak, yüksek performansları garanti etmek ve enerji tasarrufu sağlamak için kettle içindeki kireci düzenli olarak gideriniz.

Kettle, özel kireç giderici ürünlerle dekalsifiye edilebilir. Kireç gidericinin üzerindeki talimatları izleyin.

Ayrıca beyaz sirke de kullanılabilir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- 1) Kettle'i suyla doldurun (1,5 litre / 51 fl. oz.) ve kaynatın.
- 2) Beyaz sirke dökün (kireç miktarına bağlı olarak 0,5 litre / 17 fl. oz. ile 0,7 litre / 24 fl. oz. arasında).
- 3) Bütün gece bekletin.
- 4) Kettle'i boşaltın.
- 5) Kettle'i suyla doldurun ve kaynatın.
- 6) Sonra kettle'i boşaltın. Bu işlemi en az iki kez yineleyin.



Kullanıcı için öneriler ve tavsiyeler

Sık kullanım veya yüksek yumuşaklıkta su durumunda kireç oluşma riski daha yüksektir.

Kireç kaynama sürelerini uzatabilir.

Günlük kullanım durumunda kettle'i daha sık temizleyin. Su sertliği ne olursa olsun temizleme işlemlerini daha sık yapın veya arıtılmış su kullanın.



1 Uyarılar

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın ömrü boyunca kullanıcı için kullanıma hazır ve elinin altında saklanmalıdır.

1.1 Kullanım amacı

- Cihazı yalnız kapalı yerlerde ve azami 2000 metre yükseklikte kullanın.
- Cihaz ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Ev dışı kullanımlar uygun değildir.

- Cihazı sadece suyu ısıtmak için kullanın. Başka sıvılar için kullanmayın.
- Bu cihazın kullanımı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler için (en az 8 yaşında çocuklar dahil) yalnızca bir yetişkin gözetiminde veya cihazın güvenli kullanımı konusunda talimatlandırılmış ve kullanımla ilgili tehlikeleri anlamış kişiler içindir.

- Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.
- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- İşlemler temizlik ve en az 8 yaşında olan çocuklar tarafından, yalnızca bir yetişkinin gözetiminde gerçekleştirilebilir.

- Cihazı ısı kaynağına koyarken, kaynağın boyutunun çaydanlığın tabanıyla uyumlu olduğundan emin olun.

- Çaydanlığın tabanından daha büyük ısı kaynakları kullanmayın.
- Çaydanlığın gövdesini doğrudan veya dolaylı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, renk değiştirmesini önlemek için.

1.2 Genel güvenlik Uyarıları

- Cihazı suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Temizlik talimatları için “4.1 Yüzeylerin Temizliği” bölümüne bakın.
- Cihazı sıcak fırına koymayın.
- Arıza durumunda cihaz yalnızca nitelikli bir teknisyen veya yetkili servis tarafından onarılmalıdır.
- Garantiyi geçersiz kılmamak için cihaz üzerinde değişiklik yapmayın.



Uyarılar

1.3 Dikkat

- Sapı gevşekken kettle'ı kullanmayın.
- Kettle'ı kullanmadan önce, iç tabanın tamamen suyla kaplı olduğundan ve kapağın düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.
- Yalnızca üreticinin orijinal yedek parçalarını kullanın. Üreticinin önermediği yedek parçaların kullanılması yangınlara, elektrik çarpmalarına veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
- Cihazın uygunsuz kullanımı yaralanmalara neden olabilir.

1.4 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan kişilerde veya eşyalarda meydana gelen hasarlar için her türlü sorumluluğu reddeder:

- Cihazın öngörülenin dışında kullanımı;
- kullanım kılavuzunun okunmasına/uygulanmasına dikkat edilmemesi;
- cihazın yalnızca bir parçasının bile değiştirilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması;
- güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması.

Ayrıca garanti kapsamına dahil değildir:

- aşınma, kazara uygunsuz kullanım, yanlış kullanım veya profesyonel kullanım kaynaklı hasarlar;
- çizikler, lekeler, renk solması, kettle'ın içinde veya dışında korozyon ya da aşırı ısınma nedeniyle oluşan hasarlar;
- hasarlar içinde plaka - pişirme/ ocak yüzeyinde veya kettle'da; kaynatmaya bırakılırsa - kettle boşken - indüksiyonlu bir ocakta boost fonksiyonunun kullanımı sonrası aşırı ısınma.



Yanık tehlikesi:

- Kaynar suyun sıçramasını önlemek için kettle'ı aşırı doldurmayın (öngörülen maksimum kapasitenin 2,3 litre / 78 fl. oz. üzerinde).
- Kettle'ın yüzeyleri yüksek sıcaklıklara maruz kalır; sıcak yüzeylere dokunmayın, sapı kullanın.
- Kaynama noktasına ulaşıldıktan sonra birkaç saniye bekleyin ve taşmayı veya sıçramayı önlemek için suyu yavaşça dökün.
- Kettle'ı kullanımı sona erdirdiğinizde aşırı eğmeyin ısıtma önlemek için kaynar suyun sıçramasına bağlı yanıklar.
- Kaynar buharın çıkışına bağlı yanıkları önlemek için yüzünüzü kapağın çok yakınına koymayın.
- Temizlik yapmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.

- Dikkat! Rezistansın yüzeyi, kullanımdan sonra artık ısıya tabidir.



Plastik ambalaj nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi:

- Ambalajı veya ambalajın parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalajın plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.



2 Ürün açıklaması (Şekil A)

- 1) Kulp
- 2) Kapağın sapı
- 3) Diaşılabilir Kapak
- 4) Ağızlık
- 5) Sabit monoton ısılk
- 6) Gövde

3 Kullanım

3.1 İlk kullanım öncesi

• Olası yapışkanları çıkarın ve kettle'nin dış kısmını nemli bir bezle temizleyin.

• İçini sıcak suyla çalkalayın.

- Su kaynağını maksimum seviyeye kadar doldurun.
- Kapağı kapatın ve kaynamaya bırakın.
- Ardından kettle'ı güvenli bir şekilde boşaltın.
- Tekrar bu işlem en az üç kez edin.

3.2 Çalışma

(Şekil B, C, D, E, F, G)



Seçilen ısı kaynağından çıkarırken her zaman kulpten tutun.

- 1) Suyu doldurmak için kapağı çıkarın:
 - Kulpu tutun ve işaret parmağı ile orta parmağı kullanarak kulpunu kaldırın. Böylece kapak çıkarılacaktır.

- Kaynama sırasında su ısılatmadan, dolum çizgisini aşmadan cihazı istenen miktarda su ile doldurun, çünkü su musluktan çıkabilir.

- 2) Suyu doldurduktan sonra kapağı tekrar sıkıca cihazın üzerine yerleştirin.

- 3) Cihazı istenen ısı kaynağı üzerine yerleştirin ve ısı kaynağının boyutunun uygun olduğundan emin olun.

- 4) Isılık duyulduğunda ısı kaynağını kapatın.

- 5) Isıtıcıyı kapattıktan sonra birkaç saniye bekleyin ve cihazın soğumasını sağlayın; ardından suyu dışarı çıkmaması veya sıçramaması için yavaşça dökün.



Cihaz tekrar doldurmadan önce soğumasını bekleyin.

Sıcak cihazı asla soğuk suyla doldurmayın.



Isı kaynağının boyutu kettle tabanıyla eşleşmelidir. Daha büyük bir tabaka kullanılırsa veya gaz alevleri cihazın kenarlarını sararsa yüzeye zarar verebilir ve solmasına neden olabilir.



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Yüzeylerin temizliği

Dış yüzeylerin iyi korunması için her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlemek ve önceden soğumasını sağlamak gerekir.

Islak bir bezin üzerine nazik deterjan dökün ve yüzeyin üzerinden geçirin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Yanlış kullanım (yüzeylere zarar verme riski):

- Cihazı temizlemek için buhar akımları kullanmayın.
- İçeriğinde klor, amonyak veya çamaşır suyu bulunan ürünler kullanmayın.
- Aşındırıcı veya korozyif deterjanlar kullanmayın (örn. toz ürünler, leke çıkarıcılar ve metal süngerler).
- Sert veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal aletler kullanmayın.

4.2 Kireç çözücü temizleme

Yanlış kullanım: Cihaza zarar verme riski.



Banyo veya mutfak temizliğinde kireç giderici ürünler ya da parfüm içeren ürünler kullanmayın.

Elektrikli su ısıtıcısının iç kısmına birikmiş kireci düzenli olarak temizlemek cihazın ömrünü uzatır, yüksek performans sağlar ve enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

Çaydanlık, özel bir kireç çözücü ile kireçten arındırılabilir. Kireç gidericinin talimatlarını izleyin.

Alternatif olarak beyaz sirke kullanılabilir. Şu şekilde yapın:

- 1) Çaydanlığı su ile doldurun (1,5 litre / 51 fl. oz.) ve kaynatın.
- 2) Kullanılan kireçe bağlı olarak beyaz sirke dökün (0,5 / 17 fl. oz. ile 0,7 litre / 24 fl. oz. arası).
- 3) Bir gece boyunca etki etmesini sağlayın.
- 4) Çaydanlığı boşaltın.
- 5) Çaydanlığı su ile doldurun ve kaynatın.
- 6) Ardından çaydanlığı boşaltın. Bu işlemi en az birkaç kez tekrarlayın.



Kullanıcı için öneriler ve ipuçları

Sık kullanım veya yüksek sertlikte su durumunda kireç oluşma riski daha yüksektir.

Kireçli su kaynama sürelerini uzatabilir.

Günlük kullanım durumunda çaydanlığı daha sık temizleyin. Ayrıca, yüksek olduğunda,

sudan sertlik nedeniyle şu işlemleri yapın, gerekli olanları, temizlik işlemlerini daha sık yapın veya arıtılmış su kullanın.



1 Önlemler

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır. Ürün ömrü süresince erişilebilir bir yerde sağlam ve tam olarak saklanmalıdır.

1.1 Amaç

• Cihazı yalnızca kapalı bir mekanda, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanın.

• Cihaz ev tipi kullanımlar için tasarlanmıştır (ev içi koşullar).

• Kullanım cihazın kullanımı hariç ev kullanımı hariç, yanlış kullanım olarak kabul edilir.

• Cihazı yalnızca su ısıtmak için kullanın. Diğer sıvıları ısıtmak için kullanmayın.

• Fiziksel, duyuşal veya zihinsel sınırlamalara sahip kişiler (8 yaşından büyük çocuklar dahil) bu cihazı sadece yetişkin gözetiminde veya güvenli kullanımının anlaşılmasını sağlayan bir talimat sonrası kullanabilirler ve ilgili riskleri kavramalıdır.

• Cihazı çocuklara veya başkalarına bırakmayın.

• Cihazı 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

• En az 8 yaşında çocuklar, sadece yetişkinlerin denetimi altında cihazın temizliği ve bakımı yapabilir.

• Cihazı ısı kaynağına yerleştirirken ısı kaynağının boyutunun çaydanlığın tabanının boyutuna uygun olduğundan emin olun.

• Çaydanlığın tabanını aşan ısı kaynakları kullanmayın.

• Renk canlılığını korumak için çaydanlığın gövdesini doğrudan veya dolaylı ısı kaynaklarından koruyun.

1.2 Genel güvenlik kuralları

• Cihazı suya veya herhangi bir başka sıvıya daldırmayın.

• Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayın.

• Talimatlar üzerindeki temizlik için başlıklı bölümde «Temizlik ve Bakım» «4.1 Yüzeylerin Temizliği».

• Cihazı sıcak fırına koymayın.

• Cihazda arıza olması durumunda başvurun yalnızca veya yetkili bir ustaya veya yetkili servis merkezine başvurun.

• Cihaza herhangi bir değişiklik yapmayın; bu gerekliliğe uyulmaması garanti kapsamının kaybına yol açacaktır.

RU



Güvenlik önlemleri

1.3 Dikkat!

- Kolu gevşek olan çaydanlığı kullanmayın.
- Kullanımdan önce çaydanlık tabanının tamamen suyla kaplandığından emin olun ve kapağının sıkı kapatıldığını kontrol edin.
- Sadece orijinal yedek parçaları kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen parçaların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- Cihaz uygun kullanılmazsa yaralanmalar meydana gelebilir.

1.4 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, kişilere ve mallara verilen zararlardan sorumlu değildir:

- cihazın uygun kullanılmaması;
- kullanım kılavuzunun içeriğinin görmezden gelinmesi; kullanım kılavuzları;
- cihazın herhangi bir parçasının izinsiz açılması;
- orijinal olmayan parçaların kullanılması; parçalar;
- güvenlik kurallarına uyulmaması.

Ayrıca garanti kapsamı dışındadır:

- hasarlar, aşınmadan kaynaklanan, kazara uygunsuz kullanımdan, yanlış işletmeden veya profesyonel kullanımından oluşan hasarlar;

- çizikler, lekeler, renk kaybı, iç ya da dış taraflarında aşırı ısınmadan kaynaklanan korozyon veya hasar;
- İndüksiyon ocağında boost fonksiyonunu kullandıktan sonra ezgin ateşlenen pliteler veya çaydanlık zararları, tüm sıvı buharlaşıp kaynadıktan sonra hala üzerinde kaynar durumda kaldığında.



Yanık riski:

- Kaynar suyun sıçramasını önlemek için çaydanlığı fazla doldurmayın (maks. 2,3 L / 78 sıvı ons kapasiteyi aşmayın).

- Çaydanlığın yüzeyleri çok ısınır, bu yüzden onlara dokunmayın ve her zaman sapı tutun.

- Kaynama sonrası suyu boşaltmadan önce bekleyin birkaç saniye içinde dökülmesini ve sıçramasını önlemek için.

- Su kaynadığında çaydanlığı çok eğmeyin ki sıcak sıçramalarıyla yanmayın.

- Sıcak buhar çıkışıdan dolayı yüzünüzü kapağa yaklaştırmayın, yanmayın.

- Temizliğe başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.

- Dikkat! Kullanımdan sonra ısıtıcı elemanın yüzeyi hâlâ bir süre sıcak kalır.



Tehlike boğulma nedeniyle plastik ambalaj nedeniyle:

- Ambalajı veya parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocuklara ambalajın içindeki plastikleriyle oynamalarına izin vermeyin.



2 Ürünün Tanımı (Şekil A)

- 1) Çaydanlık kolu
- 2) Kapağın yuvarlak sapı
- 3) Çıkarılabilir kapak
- 4) Ağzılık
- 5) Çıkarılamayan sade ısılk
- 6) Gövde

3 Kullanım

3.1 İlk kullanım öncesi

- Olası çıkartmaları çıkarın ve çaydanlığı dışını nemli bir beziyle temizleyin.
- İçini sıcak su ile çalkalayın.
- Çaydanlığı maksimum seviyeye kadar su ile doldurun.
- Kapağı kapatın ve suyu kaynatın.
- Dikkatli bir şekilde kettle'ı boşaltın.
- Bu işlemleri en az üç kez tekrarlayın.

3.2 Çaydanlıkla çalışmak (Şekil B, C, D, E, F, G)



Isıtıcıdan çaydanlığı çıkarırken kolundan mutlaka tutun.

- 1) Suyu dökmeden önce kapağın çıkarılması:
 - Çaydanlığın sapını tutun, işaret parmağı ve orta parmağı ile yuvarlak sapı kaldırın

İÇİNDE bu nedenle kapak. **İÇİNDE** kapak ayrılacak.

 - Su eklemek için çaydanlığı maksimum doluluk çizgisine kadar doldurun. Bu işareti aşmayın, çünkü kaynama sırasında su ağzılıktan akabilir.

- 2) Çaydanlığı su ile doldurun, kapağı sıkıca kapatın.
- 3) Koyun cihazı üzerine eşleştirdiğinden emin olarak uygun ısı kaynağını seçin.
- 4) Isılık çaldıktan sonra ısı kaynağını kapatın.
- 5) Isı kaynağını kapattıktan sonra birkaç saniye bekleyin ve cihazın soğumasını sağlayın; ardından yavaşça **tülleyiniz** su için kaçınmak için onun dökülme ve sıçramayı önlemek için.



Aleti yeniden doldurmadan önce soğumasını bekleyin.
Sıcak cihazı asla soğuk suyla doldurmayın.



Boyut ısı kaynağı ısı aynak lanmalı teme le çaydanlığı. Eğer Daha büyük bir alev kullanılıyor veya alev cihazın kenarlarını sarıyorsa, çaydanlığın kaplamasına zarar verebilir ve rengin solmasına yol açabilir.

RU



Temizlik ve Bakım

4 Temizlik ve Bakım

4.1 Yüzeylerin Temizliği

Cihazın dış yüzeylerinin korunmasını sağlamak için her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmeli, soğumalarına izin verilmelidir.

Islak bir bezi nazik temizleyici ile ıslatın ve yüzeyleri silin, ardından onları nazikçe kurulayın; mikrofiber bir bez veya havluyla iyice kurulayın.

Yanlış kullanım (yüzeylere zarar verme riski):

- Cihazı temizlemek için buhar akımı kullanmayın.
- Temizlik için klor ve amonyak içeren maddeler ile ağartıcı kullanmayın.
- Aşındırıcı veya korozyona yol açan temizleyiciler (örneğin tozlar, lek sökücüler ve metal fileler) kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı malzemeler ile keskin metal spatulalar kullanmayın.

4.2 Kireçlemenin giderilmesi

Yanlış kullanım: Cihaza zarar verme riski.



Banyo veya mutfaklar için tasarlanmış kireç giderici maddeler veya aroma verilmiş ürünler kullanmayın.

Cihazın ömrünü uzatmak için etkinliği onu optimal sağlamak için ve tasarruf elektrik enerjisi, su ısıtıcısı içinde oluşan kireci düzenli olarak temizleyin.

Kireci çıkarmak için
çaydanlıkta kullanınız özel bu amaç için uygun olanlar. Ürünün ambalajında verilen talimatlara uyunuz.

Alternatif olarak beyaz sirke kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin:

- 1) Çaydanlığa 1,5 l / 51 akışozunu suyu dökün ve kaynatın.
- 2) Kullanıma göre kirecin miktarına bağlı olarak 0,5 l / 17 akışozundan 0,7 l / 24 akışozuna kadar beyaz sirke ekleyin.
- 3) Bu çözeltiyle çaydanlığı gece boyunca bekletin.
- 4) Çaydanlığı boşaltın.
- 5) Çaydanlığı suyla doldurun ve kaynatın.
- 6) Sonra çaydanlığı boşaltın. Bu işlemi en az iki kez tekrarlayın.



Kullanıcı için ipuçları ve öneriler

Oluşum riski kireçlenme
Kullanım sıklığı arttıkça veya su çok sert olduğunda artar.

Kireçlenme kaynatma süresini uzatabilir.
Günlük kullanımda çaydanlığın temizliği daha sık yapılmalıdır. Yükselmiş su sertliğinde

sertlik durumunda ayrıca gereklidir cihazın daha sık temizlenmesi gerekir. Alternatif olarak arıtılmış su kullanın.

Göre ^{tarihine göre} üretim tarihi, pasaport plakasında belirtilen.

Üretim tarihi, seri numarasının ilk beş hanesi olarak verilir. seri numarası (SN), tarafından belirtilenin kimlik plakasında. Tarih «gYYaAğ» formatında verilir, yani:

- yıl (1 karakter);
- ay, ay (2 karakter);
- gün (2 karakter).

Örnek

SN 4030500011

Üretim tarihi: 40305, yani 5 Mart 2014.

üretici

SMEG SpA

Via Leonardo da Vinci 4, Guastalla, 42016, İtalya

üretim yeri

Xingxing Xianfeng Steingless Stil Product Manufacturer Co. Ltd

Adres: Duoping Endüstri Bölgesi, Dongyao Shili, Dongchen Kasabası, Xinshen Şehri, Yúnfu, Guangdong, Çin.

