

S M E G

CMS4104B3

Kullanım Kılavuzu


KULLANIM TALİMATI




OTOMATİK GİZLİ GÜNLÜK KAHVE MAKİNESİ
















TR


























A

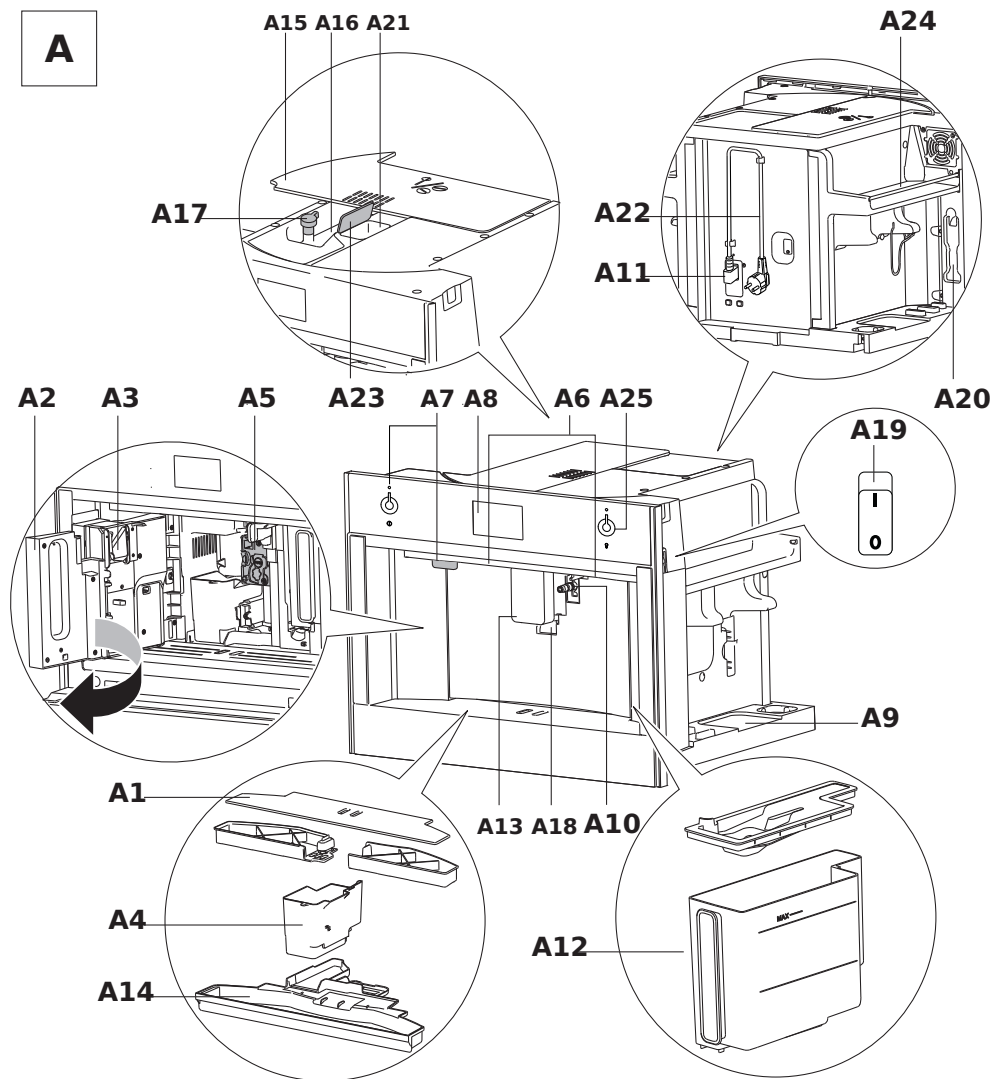

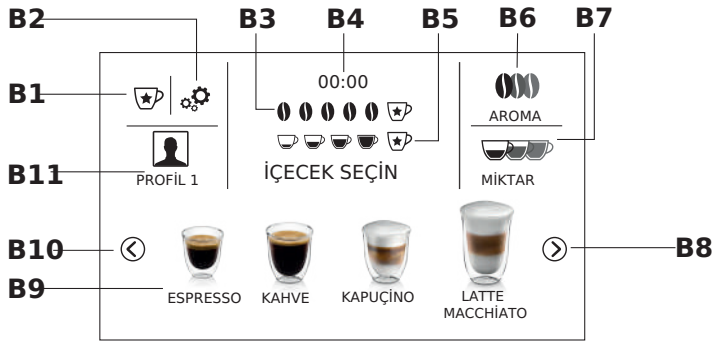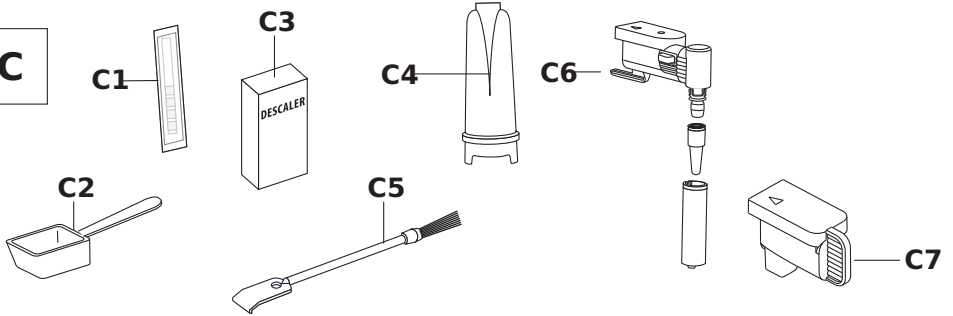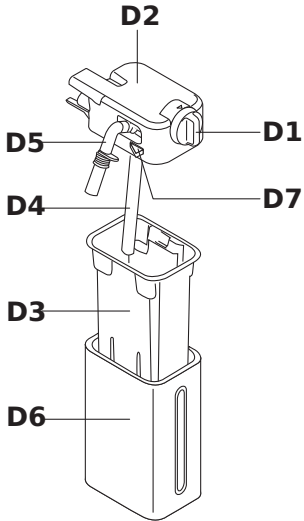B**C****D**

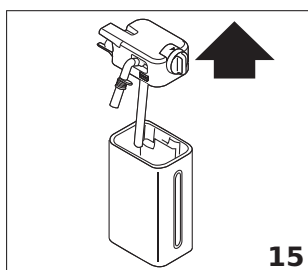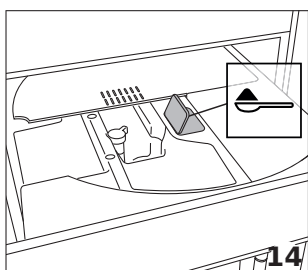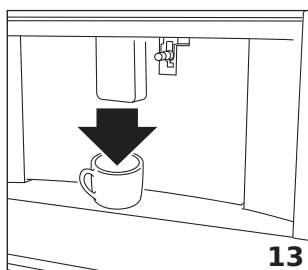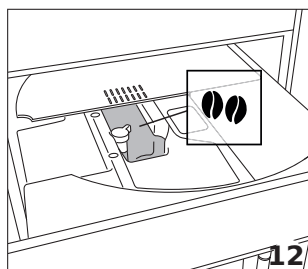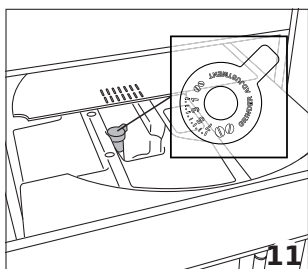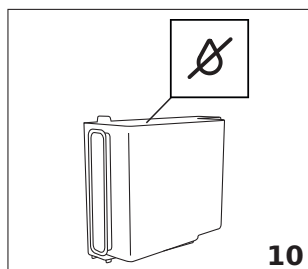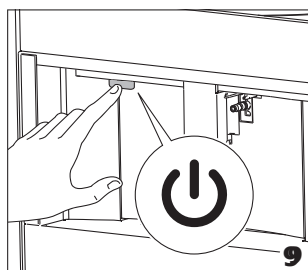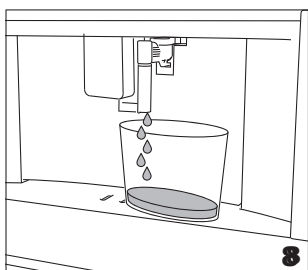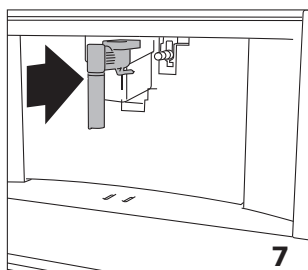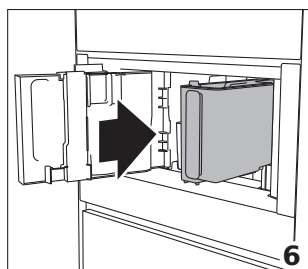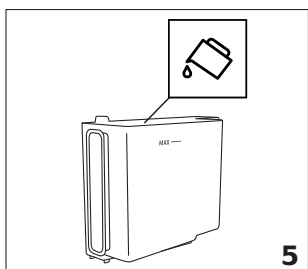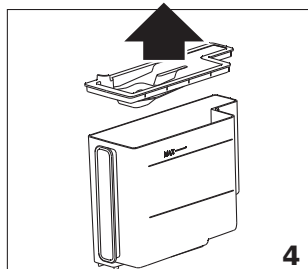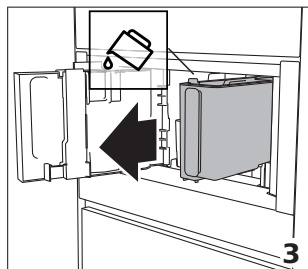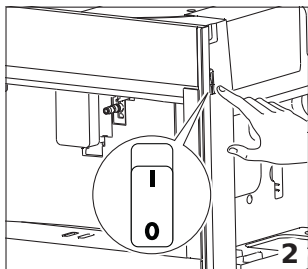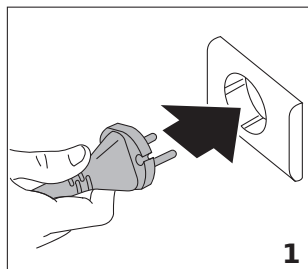

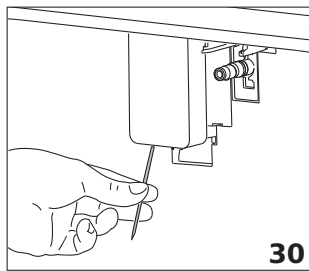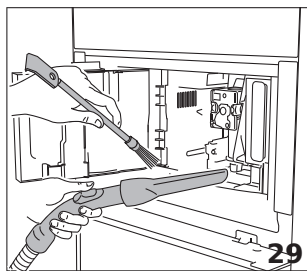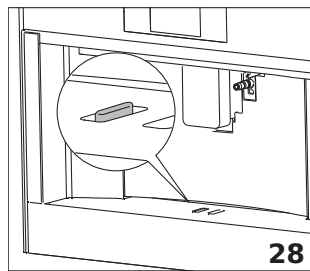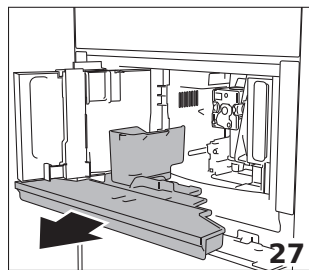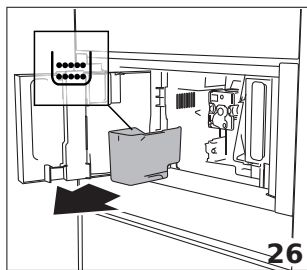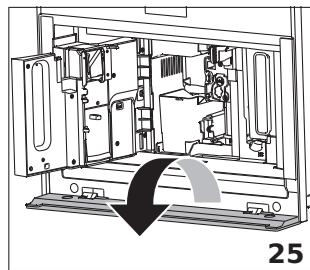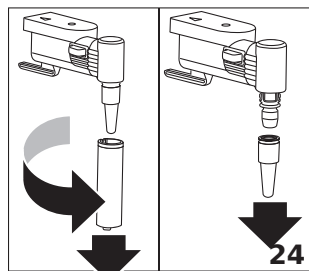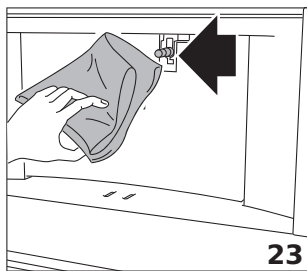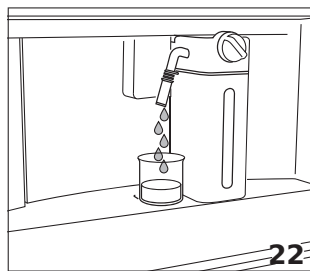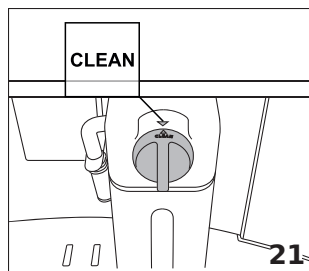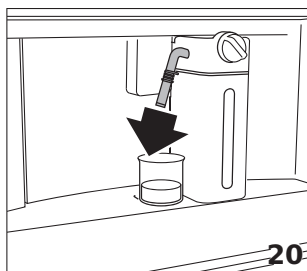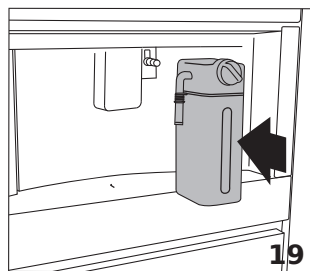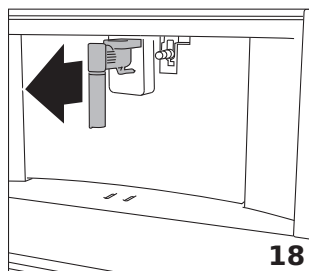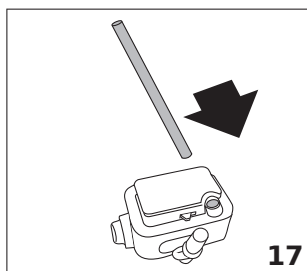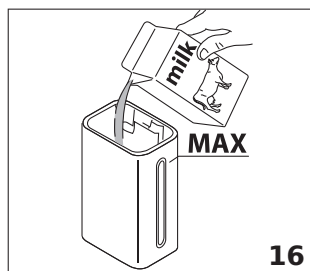

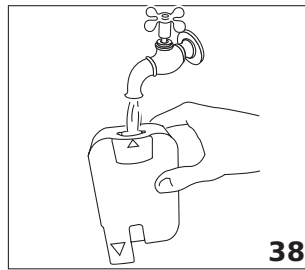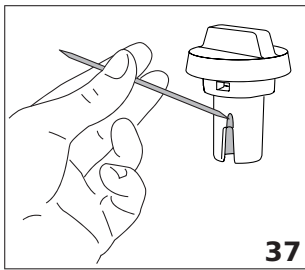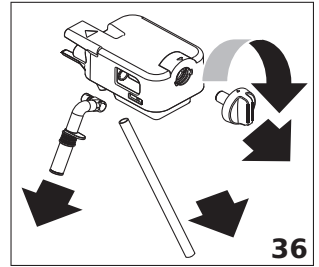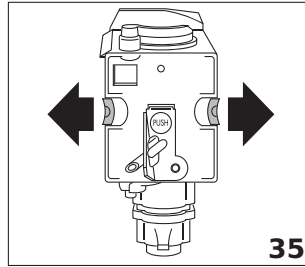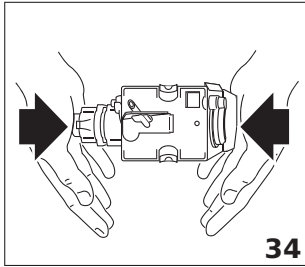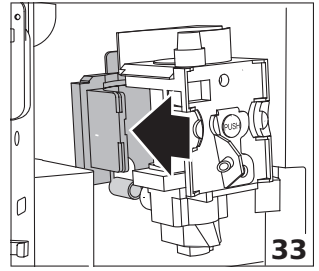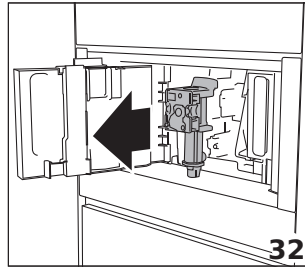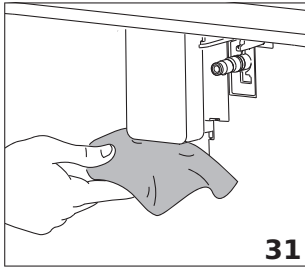

GİRİŞ.....	8
Bu talimatlarda kullanılan semboller.....	8
Parantez içindeki harfler.....	8
Sorun giderme ve onarımlar.....	8
Kullanım Talimatları.....	8
CİHAZIN TANIMI.....	8
Cihazın açıklaması.....	8
Ana sayfanın açıklaması.....	8
Eklentilerin açıklaması.....	8
Süt kabı açıklaması	9
İLK HAZIRLIK İŞLEMLERİ.....	9
Cihazı kontrol etme.....	9
CİHAZIN KURULUMU.....	9
CİHAZI AÇMA.....	9
CİHAZI KAPAMA.....	9
MENÜ AYARLARI.....	10
Durulama.....	10
Kireç çözücü (kireç çözme).....	10
Su filtresi.....	10
İçecek ayarları.....	10
Zamanı ayarla.....	10
Oto başlat.....	10
Oto-kapat (bekleme).....	11
Kupa ısıtıcı.....	11
Enerji tasarrufu.....	11
Kahve sıcaklığı.....	11
Su sertliği.....	11
Dili seçme.....	11
Ses bildirimleri.....	11
Işık	12
Demo modu.....	12
Varsayılan değerler.....	12
İstatistikler.....	12
KAHVE YAPMAK.....	12
Kahve aromasını seçmek.....	12
Kahve miktarını seçmek.....	12
Kahve çekirdekleri kullanarak kahve yapmak.....	13
Ön öğütülmüş kahve kullanarak kahve yapmak.....	13
Kahve değirmeninin ayarlanması.....	13
Daha sıcak kahve için ipuçları.....	14
SÜT GELİŞTİRİLEN SICAK İÇECEKLER YAPILIYOR.....	14
Süt kap konteynerini doldurma ve takma.....	14
Köpük miktarını ayarlama.....	14
Süt bazlı sıcak içecekleri otomatik olarak yapma.....	14
Kullanımdan sonra süt kap konteynerini temizleme.....	15
SICAK SU TEMİNİ.....	15
BUHAR TESLİMATI.....	15
Süt köpürtmek için buhar kullanma ipuçları.....	16
Kullanımdan sonra sıcak su/buhar musluğunu temizleme.....	16
İÇECEKLERİ ÖZELLEŞTİRME.....	16
KİŞİSEL PROFİLİNİZİ HAFIZAYA ALMA.....	16
TEMİZLEME.....	16
Makineyi temizleme.....	16
Cihazın dahili devresini temizleme.....	17
Kahve telvesi kabını temizleme.....	17
Damlama tepsisini temizleme.....	17
Kahve makinesinin içini temizleme.....	17
Suyu tankını temizlemek.....	17
Kahve çikis noktalarını temizlemek.....	17
Ön öğütülmüş kahve hunisini temizlemek	18
İnfuseri temizlemek.....	18
Süt kapını temizlemek.....	18
Sıcak su/dampf bağlantı ağızlığı temizlemek.....	18
REÇİLERİN BİRİKİMİNİ AZALTMA.....	18
SU KATIĞININ AYARLANMASI.....	19
Su sertliğini ölçme.....	19
Sertlik ayarı.....	20
TEKNİK VERİLER	20
GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	21
ARSIV HATAÇÖZÜM	26

GİRİŞ

Bu Talimatlarda kullanılan Sembol

Önemli uyarılar bu sembollerle belirlenmiştir. Kullanım talimatlarına uyulmaması elektrik çarpması, ciddi yaralanma, yangınlar, yangın veya cihazın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.



Tehlike!

Uyarıyı dikkate almamak elektrik çarpması nedeniyle hayatı tehdit edici yaralanmalara yol açabilir.



Önemli!

Uyarıyı dikkate almamak cihazın yaralanmaya veya zarar görmesine neden olabilir.



Yanık tehlikesi!

Uyarıyı dikkate almamak yangınlar veya hasanmalara neden olabilir.



Lütfen dikkat edin:

Bu sembol kullanıcı için önemli tavsiye veya bilgi tanımlar.

Köşeli parantez içindeki harfler

Köşeli parantez içindeki harfler cihazın Açıklamasındaki anahtara atıfta bulunur.

Arıza giderme ve onarımlar

Sorunlar durumunda, “Görüntülenen mesajlar” ve “Arıza gidermeyi” bölümlerinde verilen bilgileri izleyin. Bu sorunlar çözmezse müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Onarımlar için yalnızca müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Kullanım talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu Kullanım Talimatlarını dikkatlice okuyun.

- Bu Kullanım Talimatlarını dikkatlice saklayın.
- Bu Kullanım Talimatlarını takip etmemeniz cihazda yaralanma veya zarara yol açabilir. Üretici, bu talimatlara uyulmaması nedeniyle oluşacak zarardan sorumlu değildir.



Lütfen dikkat edin: Cihaz bir fan ile donatılmıştır. O, gerektiğinde aktive olur.

CİHAZIN TANIMI

Cihazın açıklaması

(sayfa 3 - A) A1. Fincan tutucusu tepsisi A2. Servis kapısı A3. Kahve rehberi A4. Kahve telvesi kabı

A5. Infuser A6. İç bölmeyi aydınlatmak için ışıklandırma

A7. Açık/kullanılabilir durum düğmesi (bazı modellere özgü) düğmesi / A8. Kontrol paneli A9. Nesneler için tepsisi

A10. Sıcak su/buhar bağlantı memesi A11. IEC konektörü A12. Su tankı A13. Kahve çıkışları (ayarlanabilir yükseklik) A14. Damlatma tepsisi A15. Kahve çekirdeği kabı kapağı A16. Kahve çekirdeği kabı A17. Öğütme ayar kolu A18. Fincanı aydınlatan ışıklar A19. Ana AÇIK/KAPALI anahtar A20. Ölçü tutucusu A21. Öğütülmüş kahve konisi A22. Güç kablosu A23. Önceden öğütülmüş kapısı A24. Fincan ısıtma yüzeyi

A25. İç bölmeyi aydınlatan ışık düğmesi (bazı modellerde geçerlidir)

Ana sayfa açıklaması (sayfa 3 - B)

B1. ★: içecek ayarlarını özelleştirme B2. ⚙️: Menü : cihaz ayarları menüsü B3. Seçili aroma B4. Saat B5. Seçili miktar

B6. 🍷: aroma seçimi

B7. 🍹: miktar seçimi

B8. ➡️: kaydırma oku

B9. Seçilebilir içecekler (taramalı ok) ➡️ basın veya tüm içecekleri görmek için)

B10. ⬅️: kaydırma oku

B11. Özelleştirilebilir profiller (bkz. “Kişisel profilinizi hatırlama”)

Aksesuarların açıklaması

(sayfa 3 - C) C1. "Toplam Sertlik Testi" göstergesi kağıdı C2. Öğütülmüş kahve ölçüsü C3. Kireç çözücü C4. Su sertleştirici filtre (bazı modellerde) C5. Temizlik fırçası C6. Sıcak su/buhar çıkış ağız C7. Bağlantı memesi kapağı

Süt kabı açıklaması

(sayfa 3 - D)

D1. Köpük ayarı ve CLEAN işlevi düğmesi

D2 Süt köpürtücüye sahip kapak

D3. Süt kabı

D4. Süt giriş borusu

D5. Ayarlanabilir köpüklü süt ağızlığı

D6. Termal gövde

D7. Kapak serbest bırakma düğmeleri

ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Cihazın kontrol edilmesi

Ambalajı çıkardıktan sonra ürünün eksiksiz ve hasarsız olduğundan ve tüm aksesuarların mevcut olduğundan emin olun. Cihazda gözle görüldür bir hasar varsa kullanmayın. Müşteri hizmetleri Teknik Destek birimiyle iletişime geçin.

CİHAZI KURMA



Lütfen not edin:

- Cihaz fabrikada test edilirken kahve kullanılmıştır; bu nedenle öğütücüde kahve izleri bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- “Su sertliğini ayarlama” bölümündeki talimatları izleyerek su sertliğini en kısa sürede özelleştirmelisiniz.

- Cihazı şebeke elektriğine bağlayın (şek. 1) ve cihazın yan tarafındaki ana şalterin (A19) aşağı basılı olduğundan emin olun (şek. 2);
- DİLİ SEÇİN (dili ayarlayın): tuşuna basın (B10) veya istenen dil için karşılık gelen bayrak ekranda (B) görünene kadar; ardından bayrağa basın;

Devam etmek için cihaz ekranında belirtilen talimatları izleyin:

- SU TANKINI TAZE SU İLE DOLDURUN: su tankını (A12) (şek. 3) çıkarın, kapağı açın (şek. 4), tanka ait iç kısımda işaretli MAX çizgisine kadar taze su ile doldurun (şek. 5); kapağı kapatın ve tankı cihaza tekrar takın (şek. 6);
- SU ÇIKIŞINI TAKIN: sıcak su/buhar ağzının (C6) bağlantı nozulu (A10) (şek. 7) üzerine takılı olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 8);
- SU DEVRESİ BOŞALDI DOLDURMA İŞLEMİNİ BAŞLATMAK İÇİN TAMAM (OK) 'A BASIN yazısı ekranda gösterilir;
- Şuna bas onaylamak için: cihaz şuradan su verir ağzından (şek. 8) sonra otomatik olarak kapanır.

Kahve makinesi artık normal kullanım için hazırdır.



Lütfen not edin:

- Cihaz ilk kez kullanıldığında, tatmin edici sonuçlar vermeye başlamadan önce 4-5 cappuccino hazırlaması gerekir.
- İlk kullanımda su devresi boştur; bu nedenle makine çok gürültülü olabilir: devre doldukça gürültü azalacaktır.
- İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken kaynayan suyun sesini duymak normaldir: bunun ardından ses azalacaktır.
- Cihazın performansını iyileştirmek için, “Su yumuşatma filtresi” bölümünde açıklandığı şekilde bir su yumuşatma filtresi (C4) takmanızı öneririz. Modeliniz filtre ile donatılmamışsa, Yetkili Müşteri Hizmet Merkezlerinden bir filtre talep etmek mümkündür.

CİHAZI AÇMA



Lütfen not edin:

Cihazı açmadan önce ana şalterin (A23) basılı olduğundan emin olun (şek. 2). Cihaz her açıldığında, kesintiye uğratılmayan otomatik bir ön ısıtma ve durulama döngüsü gerçekleştirir. Cihaz yalnızca bu döngü tamamlandıktan sonra kullanıma hazır olur.



Yanık tehlikesi!

Durulama sırasında kahve ağızlıklarından (A13) biraz sıcak su çıkar ve altında bulunan damlama tepsisinde (A14) birikir. Su sıçramalarıyla temas etmekten kaçının.

- Cihazı açmak için düğmeye basın (A7-şek. 9): HEATING UP PLEASE WAIT mesajı ekranda gösterilir.
- Isıtma tamamlandığında mesaj şu şekilde değişir: RINS- ING HOT WATER RUNNING; Kazanı ısıtmanın yanı sıra, cihaz ayrıca iç borulardaki su da ısındığı için sıcak suyun iç tesisatta akmasına izin vermeye devam eder.

Ana ekran, ana sayfa görüldüğünde cihaz istenen sıcaklıktadır.

CİHAZI KAPATMA

Cihaz her kapatıldığında, kahve hazırlıydıysa otomatik olarak bir durulama işlemi yapar.



Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve ağızlarından (A13) az miktarda sıcak su akar. Su sıçramalarıyla temastan kaçının.

- Cihazı kapatmak için tuşuna basın (A7-şek. 9).
- Ekranda TURNING OFF PLEASE WAIT mesajı gösterilir: gerekirse cihaz bir durulama döngüsü gerçekleştirir ve ardından kapanır (bekleme).



Lütfen not edin:

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını şu şekilde kesin:

- önce düğmeye basarak cihazı kapatın (şek. 9);
- cihazın yan tarafında bulunan ana şalteri (A23) serbest bırakın (şek. 2).



Önemli!

Cihaz çalışırken asla ana şalteri basmayın.

MENÜ AYARLARI

Durulama

Bu fonksiyonu, cihazın iç devresini temizlemek ve ısıtmak için kahve ağzlarından (A13) sıcak su vermek amacıyla kullanın. Kahve ve sıcak su ağzlarının (şek. 8) altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin.

Fonksiyonu etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Basın menüye girmek için (B2);
2. Basın ya da (B10) ekranda (B) gösterilene kadar (B8) TIKLEME;
3. Basın durulama başlatmak için.



Yanık tehlikesi!

Sıcak su verilirken cihazı yalnız bırakmayın.

Birkaç saniye sonra kahve çıkaran ağızdan sıcak su çıkar ve cihazın dahili devresini temizler ve ısıtır: ekranda RINSING HOT WATER RUNNING mesajı ve hazırlık ilerledikçe dolanan ilerleme çubuğu görünür;

2. Durulama çevrimini durdurmak stop veya durulama bekleyin için otomatik durdurmayı başlatın.



Lütfen dikkat edin:

- Cihaz 3-4 günden fazla kullanılmadıkça tekrar açıldığında kullanımdan önce 2/3 durulama yapmanızı şiddetle öneririz;
- Çalkaladıktan sonra, atıklar konteynerinde (A10) biraz su olması normaldir.



Kireçten arındırma

Kireçten arındırma talimatları için "De-scaling" bölümüne bakın.

Su filtreleyici



Filtreyi nasıl kuracağınıza dair talimatlar için "Yumuşatıcı filtre" bölümüne bakın.

İçecek ayarları

Bu bölümde, kişiselleştirilmiş ayarlarınızı görüntüleyebilir ve isterseniz her içecek için varsayılan değerleri sıfırlayabilirsiniz.

1. Tuşuna (B2) menüye girmek için; basın 2. (B10) veya (B8) görüntülene İÇECEK AYARLARI ekranda (B) görünür;
3. Tuşuna basın : İlk içeceğe ait değerler burada görünür: ekranda;
4. Referans kullanıcı profili ekranda vurgulanır. Değerler dikey çubuklar üzerinde gösterilir: üreticinin de-

hata değeri şu sembolle gösterilir kur-güncel ayarlı değer, dikey çubuğun dolu kısmıyla vurgulanır;

5. Ayarlar menüsüne geri dönmek için tuşuna esc, basın. İçecekleri kaydınp görüntülemek için tuşuna basın next;
6. Ekranda görünen içecek için üreticinin varsayılan değerlerine dönmek üzere SIFIRLA; içeceğin ekranda gösterilen değerine SIFIRLA; dönmek için tuşuna basın. 7. SIFIRLAMAYI ONAYLA?: onaylamak için tuşuna basın esc);
8. FABRİKA AYARLARINA DÖN: basın ok.

İçecek varsayılan değerlerine sıfırlandı. Diğer içeceklerle devam edin veya ayarlar menüsüne geri dönün.



Lütfen dikkat edin:

- Başka bir profil için içecekleri değiştirmek için ana sayfaya geri dönün, gerekli profili (B11) seçin ve işlemi tekrarlayın.
- Profil içindeki tüm içecekleri varsayılan değerlere sıfırlamak için "Üretici Varsayılan Değerler" paragrafına bakınız.

Zaman ayarları



Ekrandaki zamanı ayarlamak için şu adımları izleyin:

1. Basın menüye girmek için (B2);
2. Basın (B10) veya ekranda (B) gösterilene kadar (B8) ZAMAN AYARLA;
3. Basın Zaman ayar paneli ekranda görünür;
4. Basın ve saatlere ve dakikalara karşılık gelen gösterildiği ana kadar;
5. Onaylamak için ok (iptal etmek için basın, esc), sonra basın esc ana sayfaya geri dönmek için. şu anda ayarlandı.

Otomatik başlatma



Cihazın belirli bir saatte hazır olmasını sağlamak için otomatik başlatma zamanı ayarlanabilir (örneğin sabah). Böylece kahveyi hemen yapabilir.



Lütfen dikkat edin:

Bu işlevi etkinleştirmek için zamanın zaten doğru şekilde ayarlanmış olması gerekir.

"Zamanı Ayarla" paragrafına bakın



Otomatik başlatmayı etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Basın (B2) menüyü açmak için;
2. Basın veya (B8) görüntüde (B) gösterilinceye kadar AUTO-START;
3. İşlevi ekran üzerine : Zaman ayarlama paneli basarak seçin;
4. Basın ve saat ve dakikalara karşılık gelen gerekli otomatik başlatma zamanı ekranda görünene kadar;
5. Basın veya : etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için-
6. Onaylamak için, ok (iptal etmek ve geri dönmek için ayarlar menüsünü bas), ardından basınız gitmek için ana sayfaya geri dönün.

Otomatik başlangıç süresi şimdi ayarlandı ve işlevin etkinleştirildiğini göstermek için saate karşılık gelen gösterge görüntülenir.



Lütfen dikkat

Cihaz ana anahtar (A21) kullanılarak kapatıldığında, etkinleştirilmişse otomatik başlangıç ayarı kaybolur.

Oto-kapatma (standby)

Kullanılmadığında cihazın 15 veya 30 dakika sonra, ya da 1, 2 veya 3 saat sonra kapanması için otomatik kapanma ayarlanabilir.

Otomatik kapanmayı programlamak için şu adımları izleyin:

1. Basınız Menüye girmek için (B2);
2. Basınız (B10) veya (B8) gösterime kadar (B) Oto-kapatmayı gösterir, mevcut seçimle birlikte (15 veya 30 dakika, veya 1, 2 veya 3 saat);
3. Basınız görüntüde gerekli değeri seçmek için;
4. Basınız ana sayfaya geri dönmek için.

Oto-kapatma şimdi programlandı.

Kupa ısıtıcısı

Kahve yapmadan önce kupaları ısıtmak için kupa ısıtıcısını (A24) etkinleştirmek ve kupaların üstüne koymak mümkündür.

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın veya (B8) gösterge (B) şu ifadeyi gösterece kadar: KUPA ISITICI";
3. Basın etkinleştirmek için- veya devre dışı bırakmak için- the kupa ısıtıcısını.
4. Basın ana sayfaya dönmek için."

Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu işlevi kullanın. Etkinleştirildiğinde, işlev Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak enerji tüketimini azaltmayı garanti eder. Devre dışı bırakıldığında ısınma süresi kısalmır.

"Enerji Tasarrufu"nu devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Basınız (B2) menüyü açmak için;
2. Basınız (B10) veya (B8) ENERGY SAVING a-ekrana görünür (B);
3. Basınız etkinleştirmek için- veya devre dışı bırakmak için- en- enerji tasarrufu.
4. Basınız ana sayfaya dönmek için.

Kahve sıcaklığı

Kahveyi yapmak için sunulan suyun sıcaklığını değiştirmek için şu adımları izleyin:

1. Basınız Menüye girmek için (B2);
2. Basınız (B10) veya (B8) gösterime kadar (B) gösterir KAHVE SICAKLIĞI mevcut seçimle birlikte (DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK veya MAX);
3. Basınız gereken sıcaklığı seçmek için;
4. Basınız ana sayfaya geri dönmek için.

Su sertliği

Su sertliğini ayarlama ile ilgili talimatlar için "Su sertliğini ayarlama" bölümüne bakın.

Dili seçme

Görüntü dilini değiştirmek için (B) şu adımları izleyin:

1. Basınız Menüye girmek için (B2);
2. Basınız (B10) veya (B8) gösterime kadar DİL AYARLA;
3. Basınız : basınız ve karşılık gelen bayrağa kadar gereken dil gösterildiğinde seçin;
4. Basınız ana sayfaya dönmek için 2 kez basınız.

Ses bildirimi

Bir simge her basıldığında veya bir aksesuar takılıp çıkarıldığında makinenin çıkardığı bip sinyalini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bipi devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Basınız (B2) menüye girmek için;
2. Basınız (B10) veya (B8) gösterge (B) şu ifadeyi gösterece kadar: BEEP;
3. Basınız etkinleştirmek için- veya devre dışı bırakmak için- the sesli bildirim;
4. Basınız ana sayfaya dönmek için.

Işık

Bu işlev ışıkları (A6) etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Fincan ışıkları (A18) her kahve içeceği üretildiğinde, sıcak süt yapıldığında ve her durulama döngüsü sırasında yanar ve birkaç saniye sonra kapanır.

Bu işlevi devre dışı veya etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Bas (B2) menüye girmek için;
- Bas (B10) veya (B8) göstere (B) gösterene kadar

İŞIK;

3. Basın etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için the fincan aydınlatması;

4. Basın escana sayfaya geri dönmek için.



Üfren dikkat edin: İç mekanı aydınlatmak için olan aydınlatma com-

A6 bölümü, cihaz açıldığında yanar.

Dügmeli modellerde: A25 düğmesini çevirerek ışıkları (A6) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Demo modu

Bu modu etkinleştirerek makinenin ana işlevleri ekranda gösterilir:

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya (B8) ekranda şunu görene kadar DEMO MODU;
3. " demoyu başlatmak için;
4. DEMO MODU'ndan çıkmak için önce cihazı kapatın düğmesine basarak (A7). Düğmeye tekrar basın ana sayfaya dönmek için.

Varsayılan değerler

Bu işlem, tüm menü ayarlarını ve programlanmış miktarları varsayılan değerlere geri sıfırlar (ayarlandığı şekilde kalan dil hariç).

Varsayılan değerleri sıfırlamak için şu adımları izleyin:

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya (B8) ekranda (B) şunu görene kadar DEFAULT DEĞERLER. Basın ;
3. Basın TÜM PROFİLLERİ SIFIRLAYIN tüm profilleri orijinal parametrelere sıfırlamak için orijinal parametreler, aksi takdirde gerekli profili seçin (ör. USER1);
4. FABRİKA AYARLARINA DÖN: TÜMÜNÜ SIFIRLA: basın ok onaylamak için esc parametreleri değiştirmeden bırakmak için);
5. FABRİKA AYARLARINI AYARLA: basın ok onaylamak için.

İstatistikler

Bu işlev makineyle ilgili istatistikleri görüntüler. İstatistikleri görüntülemek için şu şekilde devam edin:

1. Bas (B2) menüye girmek için;
2. Bas (B10) veya (B8) göstere (B) gösterene kadar İSTATİSTİKLER;
3. Basın : mevcut tüm istatistikleri kontrol etmek mümkündür basarak esc;
4. Basın esc: ana sayfaya geri dönmek için.

KAHVE YAPMA

(sayfa 29'daki tariflere bakın)

Kahve aromasını seçme

Ana sayfadan AROMA'yı (B6) basarak gerekli aromayı seçin:

	(bkz. "Kahve yapımı using "önceden öğütülmüş kahve")
	AROMA EKSTRA HAFİF
	HAFİF AROMA
	ORTA AROMA
	GÜÇLÜ AROMA
	X-GÜÇLÜ AROMA
	Özel (programlandıysa) / Standart

İçecek verildikten sonra aroma ayarı edilen değere sıfırlanır.

Kahve miktarının seçilmesi

Ana sayfadan, ekranda MİKTAR (B7):

	KÜÇÜK BOY (KÜÇÜK)
	ORTA BOY (ORTA)
	BÜYÜK BOYUT (BÜYÜK)
	X-BÜYÜK BOYUT (EKSTRA BÜYÜK)
	Özel miktar (eğer programlandıysa) / Standart miktar

İçecek teslim edildikten sonra miktar ayarı edilen değere sıfırlanır.

Kahve çekirdekleriyle kahve yapma



Önemli!

Çayır yeşil, karamelize veya şekerlenmiş kahve çekirdekleri kullanmayın çünkü kahve değirmenine yapışabilir ve kullanılamaz hâle getirebilir.

1. Çekirdek kapasını (A16) (şekil 12) kahve çekirdekleriyle doldurun;
2. Kahve ağzının altına bir fincan yerleştirin (A13);
3. Ağzı, fincanla mümkün olduğunca yakın olacak şekilde aşağı indirin (şekil 13); bu, daha iyi kremanın elde edilmesine yardımcı olur;
4. **Basın** (B10) veya **gerekli** kahve eklenene kadar **görüntülenecektir**;
5. Ardından ana sayfadan gerekli kahveyi seçin:
 - ESPRESSO
 - DOPPIO+
 - KAHVE
 - UZUN
 - 2 X ESPRESSO
 - AMERICANO
6. Hazırlık başlar ve ekran (B), hazırlanma süreci ilerledikçe kademeli olarak dolan bir ilerleme çubuğuyla birlikte seçilen içeceğin görselini gösterir.



Lütfen not edin:

- Aynı anda 2 fincan ESPRESSO kahve hazırlamak mümkündür; ayrıca X2'ye basarak **hazırlık sırasında** 1 ESPRESSO (görsel, hazırlığın başlangıcında birkaç saniye boyunca ekranda kalır).
- Makine kahveyi hazırlarken, teslimat herhangi bir anda durdurulabilir basılarak herhangi bir anda kesilebilir **stop**.
- Servis sona erdiği anda, fincandaki kahvenin miktarını artırmak için, istediğiniz miktara **extra** **stop**.

Kahve hazırlandıktan sonra cihaz bir sonraki içeceği hazırlamaya hazırdır.



Lütfen not edin:

Cihazı kullanırken çeşitli alarm mesajları görüntülenebilir (DEPOYU DOLDUR, TORTU KONTEYNİRİNİ BOŞALT vb.). Anlamları "Görüntülenen mesajlar" bölümünde açıklanmıştır.

- Daha sıcak kahve için "Daha sıcak kahve için ipuçları" paragrafına bakın.
- Kahve damla damla çıkıyorsa, çok zayıf ve yeterince kremalı değilse veya çok soğuksa, "Kahve değirmeninin ayarlanması" bölümündeki ipuçlarını ve "Troubleshooting" bölümünü okuyun.
- Her kahvenin hazırlanışı özelleştirilebilir (bakınız: "İçecekleri özelleştirme" ve "Kişisel profilinizi hatırlama" bölümleri).
- "Enerji Tasarrufu" modu etkinse, ilk kahve sunulması birkaç saniye alabilir.

Önceden öğütülmüş kahve kullanarak kahve yapma



Önemli!

• Makineler kapalıyken önceden öğütülmüş kahve eklemeyin, böylece makinenin iç kısmına yayılmasını ve kirliliğe gelmesini engelleyin. Bu cihazı zarar verebilir.

• Kahve makinesinin içini kirlitebilecek veya huniyi (A4) tıkağılabilecek 1 seviye ölçüden fazlasını kullanmayın.



Lütfen not edin:

Önceden öğütülmüş kahve kullanıyorsanız, aynı anda yalnızca bir fincan kahve yapabilirsiniz.

1. Tekrar **Basın** (Aroma (B6) göstermek için (B) görüntü gösterene **(öğütülmüş)**).
2. Kapağı açın (A15) ve önceden öğütülmüş kapısını açın (A23).
3. Huninin (A21) tıkanmadığından emin olun, ardından bir seviye ölçüyle önceden öğütülmüş kahve ekleyin (şekil 14).
4. Kahve ağzının altına bir fincan yerleştirin (A13) (şek. 13).
5. Ardından ana sayfadan istediğiniz kahveyi (ESPRESSO, COFFEE, LONG vb.) seçin;
6. Hazırlık başlar ve seçilen içeceğin görseli ekranda, hazırlanma süreci ilerledikçe kademeli olarak dolan bir ilerleme çubuğuyla birlikte görünür.



Lütfen not edin:

- Makine kahveyi hazırlarken, teslimat herhangi bir anda durdurulabilir basılarak herhangi bir anda kesilebilir **stop**.
- Servis sona erdiği anda, fincandaki kahvenin miktarını artırmak için, istediğiniz miktara ulaşınca sadece **extra** **stop**.

Kahve hazırlandıktan sonra cihaz bir sonraki içeceği hazırlamaya hazırdır.



Önemli! LONG kahve hazırlama:

Hazırlığın ortasında ekranda şu mesaj görünecektir: ADD PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURING CUP.

Önceden öğütülmüş kahveden bir seviye ölçü alın ve press yapın



Kahve değirmeninin ayarlanması

Kahve değirmeni en azından başlangıçta ayarlanmayacak kadar gerekli değildir, çünkü kahveyi doğru şekilde hazırlamak için varsayılan olarak zaten ayarlanmıştır.


Ancak ilk birkaç kahve yapıldıktan sonra kahvenin ya çok zayıf ve yeterince kremalı olmadığı ya da teslimatın çok yavaş olduğu (damla damla) görülürse, öğütme ayar simidinin ayarlanmasıyla (şek. 11) düzeltiler.




Lütfen dikkate alın:

Öğütme ayar kolu sadece kahve başlangıç aşamasında kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

hazırlık.

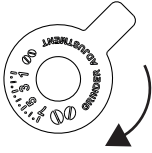

Kahve çok yavaş çıkarsa veya hiç çıkmazsa UYARI: Öğütme çok ince. ÖĞÜTME SEVİYESİNİ AYARLA, kahve değirmeni düğmesini bir veya iki tık saat yönünün tersine çevirin.

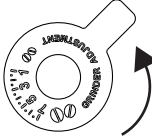

Daha dolgun, kremamsı kahve için bir tık saat yönünün tersine 1'e doğru çevirin (aynı anda bir tıkten fazlasını çevirmeyin, aksi halde kahve damla damla çıkabilir).

Bu ayarlamaların etkisi, en az 2 fincan kahve teslim edildikten sonra ortaya çıkacaktır. Bu ayarlama istenen sonucu vermezse, düğmeyi bir tık daha çevirerek düzeltmeyi tekrarlayın.

Daha sıcak kahve için ipuçları

Daha sıcak kahve için önerilir:

- Rinse seçeneğini ayarlama menüsünde seçerek bir durulama döngüsünü yapın, ayarlar menüsü (bakınız "Rinsing" paragrafı (şekil 17));
- fincanları sıcak suyla ısıtın (sıcak su işlevini kullanarak, "sıcak su temini" bölümüne bakınız);
- ayarlar menüsünde kahve sıcaklığını artırın (bakınız "Kahve sıcaklığı" bölümü (şekil 18)).

SÜT TEMELLİ SICAK İÇECEKLER YAPIMI

(sayfa 30'da tariflere bakınız)



Lütfen dikkat edin:

Az köpüklü veya büyük kabarcıklı sütlü ürünlerden kaçınmak için süt kapı kapağı (D2) ve sıcak su bağlantı nosyonu (A9) açıklanan bölümlerdeki gibi temizlenmelidir: "Kullanımdan sonra süt kabını temizleme", "Süt kabını temizleme" ve "Sıcak su/ buhar bağlantı başlığını temizleme".

Süt kapını doldurma ve takma

- Kapakı çıkarın (D2) (şekil. 15);
- Süt kapını (D3) yeterli miktarda sütle doldurun, kapta işaretlenen MAX seviyesini aşmayın (şekil. 16). Kabin yan tarafındaki her işaret, yaklaşık 100 ml süt karşılık gelir;



Lütfen dikkat edin:

- Daha yoğun ve daha eşit köpük için buzdolabı sıcaklığında yağsız veya az yağlı süt kullanmalısınız (yaklaşık 5°C).

- Enerji tasarrufu modu etkinleştirilirse, içeceğin teslim edilmesi birkaç saniye gecikebilir.
- Süt çekiş tüpünün (D4) süt kapak kapağının altına (bkz. şekil 17) doğru şekilde takılı olduğundan emin olun;
 - Süt kapak kapağı tekrar süt kapına koyun;
 - Sıcak su/buhar çıkışı çıkarın (C6) (bkz. şekil 18);
 - Alt kısmı iterek süt damacana kutusunu (D) nozülle (A10) bağlayın (bkz. şekil 19): işletim sesi çıkarır (ses bildirim özelliği aktifleştirilmişse);
 - Kahve püskürtme uçları (A13) ve köpürtülmüş süt püskürtme ucu (D5) altında yeterince büyük bir fincan koyun; süt ucunun boyunu fincana yaklaştıracak şekilde, aşağı doğru çekerek konumunu ayarlayın (bkz. şekil 20).
 - Aşağıdaki talimatları her işlev için izleyin.

Kıvam miktarını ayarlama

İçecekleri hazırlarken verilen süt köpüğünün miktarını ayarlamak için süt kapak üzerindeki köpük ayar düğmesini (D1) çevirin. Aşağıdaki tablodaki ipuçlarını izleyin:

Düğme konumu	Açıklama	...için önerilir
	Köpük yok	CAFFE LATTE / SÜT (sıcak süt)
	En az köpük	LATTE MACCHIATO
	En fazla köpük	KAPPUCCINO / SÜT (çırpılmış süt)

Sütlü içecekleri otomatik olarak hazırlamak

- Süt kapını (D) doldurun ve yukarıda açıklandığı gibi takın.
- Ana sayfadan gerekli içeceği seçin:
 - KAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - CAFFE LATTE
 - SİT SİT HOT MILK
 - KAPPUCCINO+
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FLAT WHITE
 - KAPPUCCINO KARIŞIMI
- Ekranda (B) makine, özgün tarif için köpük gereksinimlerine göre köpük ayar düğmesini (D1) döndürmeyi önerir: bu nedenle süt kapı kapağı üzerindeki düğmeyi (D2) çevirin ve seçimi basarak onaylayın.

ing✓ok.

Birkaç saniye sonra hazırlık otomatik olarak başlar ve seçilen içeceğin bir görüntüsü ekranında görünür; ilderleme çubuğu ise hazırlık ilerledikçe yavaşça dolar.



**Lütfen dikkate
alın:**
süt bazlı içecekler

tüm hazırlıklar için genel yönerge

- **esc**: hazırlığı tamamen kesmek ve gitmek için basın ana sayfaya geri dön.
- **stop**: süt veya kahve teslimatını kesmek için basın ve içeceği tamamlamak için sonraki teslimata geçin (uygun ise).
- Teslimatın sonunda kahve miktarını artırmak için fincana, basın **extra**.
- Her süt bazlı içeceğin hazırlanması özelleştirilebilir (Bkz. bölüm "İçecekleri Özelleştirme" ve "Kişisel profili Kaydetme").
- Süt kabını buzdolabı dışında uzun süre bırakmayın: sıcaklık yükseldikçe (ideal 5°C), köpüğün kalitesi azalır.

Kahve hazır olduğunda cihaz bir sonraki içeceği yapmaya hazırdır.

Kullanım sonrası süt kabını temizleme



Yanık tehlikesi!

Süt kabının iç borularını temizlerken köpürtülmüş süt ağzından (D5) biraz sıcak su ve buhar sızar. Su sıçramalarıyla temas etmekten kaçınin. Her bir süt işlevi kullanıldığında ekranda TURN MILK FROTH ADJUSTMENT KNOB TO CLEAN TO START CLEANING (SÜT KÖPÜK AYAR DÜĞMESİNE TEMİZLEME İÇİN ÇEVİREREK TEMİZLEMİYİ BAŞLATIN) mesajı görünür ve süt köpürtücü kapağı mutlaka

temizlenmelidir:

1. Süt kabını (D) makinede bırakın (boşaltmanız gerekmez);
2. Köpürtülmüş süt ağzının (şek. 20) altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin;
3. Köpük ayar düğmesini (D1) CLEAN (TEMİZLE) konumuna getirin (şek. 21): CLEANING MILK CONTAINER PLACE A CUP UNDER THE MILK OUTLET (FIG.22) (SÜT KABINI TEMİZLEMEK İÇİN SÜT ÇIKIŞININ ALTINA BİR FİNCAN KOYUN (ŞEK. 22)) mesajı ekranda (B) görünür; temizleme ilerledikçe giderek dolan bir çubukla birlikte. Temizleme işlemi kendiliğinden otomatik olarak durur;
4. Düğmeyi tekrar köpürtme seçeneklerinden birine getirin;
5. Süt kabını çıkarın ve buhar bağlantı memesini (A10) her zaman bir süngerle temizleyin (şek. 23).



Lütfen not edin:

- Birden fazla süt bazlı içecek hazırlanması gerekiyorsa, yalnızca son içecek hazırlandıktan sonra süt kabını temizleyin. Bir sonraki içeceklerin hazırlanmasına devam etmek için, şunu gördüğünüzde: **esc**, CLEAN mesajı görüntülendiğinde, şuna basın **esc**.
- Süt kabı temizlenmezse, süt kabının temizlenmesi gerektiği hatırlatması olarak ekranda simge görünür.

- Süt kabı buzdolabında saklanabilir.
- Temizliği gerçekleştirmek için bazı durumlarda cihazın ısınması için kısa bir süre gerekir.

SICAK SU SUNUMU



Yanık tehlikesi!

Cihazı sıcak su verilirken gözetimsiz bırakmayın.

1. Sıcak su/buhar ağzı (C6) doğru şekilde sıcak su/buhar bağlantı ucuna (A10) takılı olduğundan emin olun;
2. Ağız kısmının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın) bir kap yerleştirin;
3. Seçin Ana sayfadan **SICAK SU**. Sırasıyla ekranda ilgili resim (B) görünür ve hazırlık ilerledikçe kademeli olarak dolan bir iletme çubuğu ile birlikte;
4. Makine sıcak su sağlar, ardından teslimat otomatik olarak durur. Sıcak su teslimatını manuel olarak kesmek için basın **stop**.



**Lütfen dikkat
edin:**

- "Enerji Tasarrufu" modu etkinse, sıcak su verilmeden önce birkaç saniyelik bir gecikme olabilir.
- Sıcak su hazırlığı kişiselleştirilebilir (bkz. "İçeceklerin kişiselleştirilmesi" ve "Kişisel profilinizin kaydedilmesi" bölümleri).

BUHAR VERİMİ



Yanık tehlikesi!

Buhar verilirken cihazı başıboş bırakmayın.

1. Sıcak su/buhar ağzının (C6) sıcak su/buhar bağlantı memesine (A10) doğru şekilde takılı olduğundan emin olun;
2. Isıtılacak veya köpürtülecek sıvıyı bir kaba doldurun ve sıcak su/buhar ağzını sıvının içine daldırın;
3. Şunu seçin: **"STEAM"** (Ana ekrandan). İlgili görüntü ekranda (B) görünür; hazırlık ilerledikçe giderek dolan bir iletme çubuğuyla birlikte, birkaç saniye sonra sıvıyı ısıtmak üzere buhar sıcak su/buhar ağzından verilir;
4. İstenen sıcaklık veya köpük seviyesi ulaşıldığında, şuna basarak buhar vermeyi durdurun: **stop** ;



Önemli!

Sıçramalardan kaynaklanan yanıkları önlemek için, sıvı içeren kabı çıkarmadan önce buhar vermeyi her zaman durdurun.



Lütfen dikkat edin:

“Enerji tasarrufu” modu aktifse buharlı akışın sağlanması birkaç saniye gecikebilir.

Sütü köpürtmek için buharlı kullanma ipuçları

- Kapın boyutunu seçerken sıvının hacminin ikiye ya da üçe katlandığını unutmayın.
- Daha zengin ve yoğun köpük için buzdolabı sıcaklığında yağsız veya az yağlı süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- Daha kremamsı köpük için kabı yavaş hareketlerle yukarı yönde çevirin.
- Düşük köpüklü süt veya büyük kabarcıklar oluşmasını önlemek için spout'u (C6) aşağıdaki paragrafta açıklandığı gibi her zaman temizleyin.

Kullanımdan sonra sıcak su/buhar ağızını temizleme

Süt kalıntılarının birikmesini önlemek ve tıkanmasını engellemek için kullanımdan sonra her zaman sıcak su/buhar çıkışını (C6) temizleyin.

1. Sıcak su/buhar çıkışının altında bir kap yerleştirin ve biraz suyun çıkmasına izin verin (bakınız bölüm “Sıcak Su Sağlama”). Sonra sıcak su akışını durdurmak için basın stop.
2. Sıcak su/buhar çıkışının soğuması için birkaç dakika bekleyin; ardından çıkarın (bk. şekil 18). Çıkışı tek elle sabit tutun ve diğer elle cappuccino yapıcıyı aşağı doğru çekerek çevirin ve ayırın (bk. şekil 24).

3. Buhar bağlantı nozülünü aşağı doğru çekerek çıkarın (sh. 24).

4. Bağlantı nozülündeki deliğin tıkanmadığını kontrol edin. Gerekirse kürdan ile temizleyin.

5. Musluğun tüm parçalarını sünger ve ılık suyla iyice yıkayın.

6. Bağlantı nozülünü ve cappuccino yapıcısını yukarı itin ve saat yönünde çevrilerek güvenli hale gelene kadar spout üstüne takın.

İÇECEKLERİ ÖZELLEŞTİRME

Gerekli olduğunda içeceklerin aroması ve uzunluğu özelleştirilebilir.

1. İçecek özelleştirme için gerekli profilin aktif olduğundan emin olun: tüm 6 profil için içecekleri seçmek aslında mümkün değildir;
2. Ana ekrandan basın (B1);
3. Özelleştirmek istediğiniz içeceği seçin ve özelleştirme ekranlarına erişin: ilgili aksesuarlar takılı olmalıdır;

4. (Sadece kahve içecekleri) KAHVE KOKUSUNU SEÇİN AROMA SEVİYESİNE DOKUNUN.

EL: Gerekli aromayı basarak seçin ve ve basın ok;

5. KAHVE (VEYA SU) MİKTARINI ÖZELLEŞTİRME, DURDURU'YA BASIN

KAYDETMEK İÇİN: Hazırlık başlar ve cihaz, dikey bir çubuk şeklinde miktar özelleştirme ekranını gösterir. Çubuktaki yıldız, ayarlanmış mevcut miktarı temsil eder.

6. Miktar, minimum miktara ulaştığında

ayarlandığında, gösterge şunu stop .

7. Basın stop fincandaki gerekli miktar olduğunda ulaşır.

8. YENİ AYARLARI KAYDET? : EVET veya HAYIR'a basın.

Cihaz değerlerin kaydedilip kaydedilmediğini onaylar (de- önceki seçimine bağlı olarak): basın ok . Cihaz ana sayfaya geri döner.



Lütfen dikkat edin:

- Süt bazlı içecekler: kahve aromasının öncelikle kaydedildiği, ardından ilk sütün miktarının, sonra kahvenin kaydedildiği.
- Sıcak su: cihaz sıcak su sağlar: basın stop istenen miktarı kaydet.
- Programdan çıkmak için basabilir—basın esc : değerler kaydedilmeyecektir.

KİŞİSEL PROFİLİNİZİ HAFIZALANDIRMA

Cihaz, her biri farklı bir simgeyle ilişkilendirilmiş 6 farklı profili hafızaya almanıza olanak tanır.

Her bir profil için özel içeceklerin aromasını ve miktarını ayarlayabilirsiniz.

değerler kaydedilir (Bkz. “İçecekleri Özelleştirme” bölümü ve tüm içeceklerin görüntülediği sıra, seçilme sıklığına göre belirlenir.

Bir profili seçmek veya girmek için ş u anda kullanılan profile basın.

(B11), basın (B10) veya (B8) gerekli profil görünece kadar görüntülediğinde, ardından profile basın.



Lütfen not edin:

- Profil GÖNDERİLİYOR: Bu profili seçerek içecekleri iletebilirsiniz varsayılan ayarlarla.

TEMİZLİK

Makineyi temizleme

Makinenin aşağıdaki parçaları düzenli olarak temizlenmelidir:

- cihaz iç devresi;
- kahve telvesi kaptı (A4); damlatma tepsisi (A14);
- su tankı (A12);
- kahve sütunları (A13);
- öğütülmüş kahve çanağı (A21); demleme haznesi (A5), servis kapısını açtıktan sonra erişilebilir (A2); süt kabı (D);
- sıcak su/buhar bağlantı ağızlığı (A10);
- kontrol paneli (B).

! Önemli!

• Kahve makinesini temizlemek için çözücü, aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayın. Makineyi temizlemek için kimyasal ürünlere ihtiyaç yoktur.

• Süt kabı (D) hariç cihazın bileşenlerinin hiçbirisi bulaşık makinesinde yıkanamaz.

• Metal yüzeyleri veya plastik yüzeyleri çizme ihtimali olduğundan kireci veya kahve tortularını temizlemek için metal nesneler kullanmayın.

Cihaz iç devrelerinin temizliği

Cihazı 3/4 günden fazla süreyle kullanmadıysanız, tekrar kullanmadan önce lütfen açın ve şu işlemleri yapın:

1. "Rinse" işlevini seçerek 2/3 durulama döngüsü yapın- rin. (paragraf "Rinsing");
2. birkaç saniye sıcak su vermek (bölüm "İlk sıcak su vermek").



Lütfen dikkat
edin:

Temizledikten sonra telve haznesinin (A4) su içermesi normaldir.

Kahve telvesi haznesinin temizlenmesi

Görüntüleme (B) EMPTY GROUND CON- TAINER mesajını gösterdiğinde telve haznesi boşaltılıp temizlenmelidir.

Telve haznesi (A4) temizlenmeden cihazla kahve yapılamaz. Hiç dolu olmasa bile ilk kahve hazırlandıktan sonra 72 saat içinde boş telve haznesi mesajı görünür (72 saat doğru hesaplanabilmesi için cihaz asla ana güç anahtarıyla kapatılmamalıdır).

Temizlemek için (cihaz çalışırken):

1. Alt kapağı aşağı doğru çevirerek açın (şekil 25).
2. Kapağı açın.
3. Damlatma tepsisini (A14) çıkarın (şekil 27), boşaltıp temizleyin.
4. Kahve telvesi haznesini dikkatlice boşaltıp temizleyin ve aşağıya yapışabilecek tüm kalıntıları temizlediğinizden emin olun: bu iş için özel olarak tasarlanmış spatula içeren fırça (C5) mevcuttur.

! Önemli!

Damlatma tepsisini çıkarırken her zaman telve haznesini boşaltmak zorunludur, az miktarda kahve tortusu olsa bile. Bu yapılmazsa sonraki kahveleri yaparken telve haznesi beklenenden daha çok dolabilir ve cihazı tıkalabilir.

Damlatmazlık tepsisini temizleme



! Önemli!

Damlatma tepsisi (A14), içerdiği su seviyesini gösteren kırmızı bir seviye göstergesi ile donatılmıştır (şekil 28).

Göstergenin bardak rafından (A1) çıkıp çıkmadığından önce damlatma tepsisi boşaltılıp temizlenmelidir; aksi halde su kenardan sızabilir ve cihazı, üzerine oturduğu yüzeyi veya çevre alanı zarar görebilir.

Damlatma tepsisini çıkarmak için şu adımları izleyin:

1. Kapağı açın (fişil. 25). Damlatma tepsisini ve kahve telvesi haznesini (A4) çıkarın (fişil. 27);
2. Damlatma tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve yıkayın;
3. Damlatma tepsisini telve haznesiyle geri takın.

Kahve makinesinin içinin temizlenmesi



Tehlike!

İç parçaları temizlemeden önce cihaz kapatılmalı (bakınız bölüm "Cihazı kapatma") ve elektrik prizinden fişi çekilmelidir. Kahve makinesini asla suya batırmayın.

1. Cihazın içinin (damlatma tepsisi çıkarıldıktan sonra erişilebilir - A14) kirli olmadığını düzenli olarak kontrol edin (yaklaşık her ay).
2. Gerekirse sunulan fırça (C5) ile kahve tortularını ve bir süngerle temizleyin. Tüm artıklarını elektrikli süpürgeyle temizleyin (fişil. 29).

Su tankının temizlenmesi

1. Su tankını (A12) düzenli olarak temizleyin (yaklaşık her ay) ve su yumuşatıcı filtresi (C4) değiştirildiğinde (varsa) hafif nemli bir bez ve az miktarda nazik bulaşık deterjanı ile temizleyin: doldurmadan önce ve tankı yerine koymadan önce iyice durulayın;

2. Varsa filtresi çıkarın ve akan suyla durulayın;
3. Filtreyi yerine takın (varsa), tankı temiz suyla doldurun ve tankı yerine yerleştirin;
4. (Sadece su yumuşatıcı filtreli modeller) Filtresini yeniden aktive etmek için yaklaşık 100 ml sıcak su verin.

Kahve dökme deliklerinin temizliği

1. Kahve deliklerini (A13) düzenli olarak bir sünger veya bezle temizleyin (şekil 31);
2. Kahve deliklerinin tıkanmadığından emin olun. Gerekirse kahve tortularını kürdan ile çıkarın (şekil 30).

Öğütülmüş kahve hunisini temizleme

Öğütülmüş kahve hunisinin (A21) tıkalı olmadığını düzenli olarak kontrol edin (yaklaşık ayda bir). Gerekirse, birlikte verilen fırça (C5) ile kahve tortularını temizleyin.

Demleyiciyi temizleme

Demleyici en az ayda bir kez temizlenmelidir.



Önemli! Demleyici (A5) çıkarılmamalıdır

cihaz açıkken. Demleyiciyi çıkarmak için zor kullanmayın.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. "Kapatma").

2. Servis kapağını açın.

3. Damla tepsisini ve atık kahve haznesini çıkarın (şekil 27).

4. İki renkli serbest bırakma düğmesine içe doğru basın ve aynı anda demleyiciyi dışarı doğru çekin (şekil 32).



Önemli! Bağlantı memesini temizlemek için

pistonun iç kısmına uygulanmış olan yağlayıcıyı çıkarmamak için bulaşık deterjanı kullanmayın.

5. Demleyiciyi yaklaşık 5 dakika suya batırın, ardından durulayın.

6. Temizledikten sonra demleyiciyi (A5), alttaki iç destek ve pime kaydırarak yerine takın; ardından PUSH sembolünü yerine oturana kadar tamamen itin (şekil 33).



Lütfen dikkatle unutmayın: Sıkıntı yaşarsanız-

demleyiciyi yerleştirirken, (yerleştirmeden önce) şekil 34'te gösterildiği gibi alttan ve üstten kuvvetlice bastırarak doğru boyuta uyarlamanız gerekir.

7. Yerleştirdikten sonra, iki renkli serbest bırakma düğmesinin yerine oturmuş olduğundan emin olun (şekil 35).

8. Damla tepsisini ve atık kahve haznesini yerine takın.

9. Servis kapağını kapatın.

Süt kabının temizlenmesi (D)

Süt hazırladığınız her seferden sonra, aşağıda açıklandığı gibi süt kabını temizleyin:

1. Kapağı kaldırıp çıkarın (D2);

2. Süt kabını (D3), iki yan tutamağından tutarak termal muhafazadan (D6) çıkarın.



Önemli!

Termal muhafaza suyla doldurulmamalı veya suya daldırılmamalıdır
temizlemek için nemli bir bezle silin.

3. Süt çıkışı (D5) ve emiş borusunu (D4) çıkarın.

4. Köpük ayar düğmesini saat yönünde "INSERT" konumuna (şek. 36) çevirin ve çekip çıkarın.

5. Köpürtücünün tüm parçalarını sıcak su ve hafif bulaşık deterjanı ile iyice yıkayın. Tüm parçalar ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir; bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirin.

Dikkatle, kadranın altındaki oyuk ve kanalda (şekil 37) hiçbir süt kalıntısının kalmadığını kontrol edin: herhangi bir kalıntıyı bir kürdan yardımıyla kanaldan kazıyın.

6. Köpük ayar düğmesinin yuvasının içini (şekil 38) ve süt köpürtücü bağlantı deliğini akan suyla durulayın.

7. Ayrıca giriş borusu ve ağız kısmının süt kalıntılarıyla tıkanmadığını kontrol edin.

8. Oku INSERT kelimesiyle, ağızlıkla ve süt giriş borusuyla hizalayarak düğmeyi yerine takın.

9. Süt kabını termal gövdenin içine yerleştirin.

10. Süt kabının kapağını tekrar yerine takın.

Sıcak su/buhar bağlantı memesini temizleme

Her süt hazırladığınızda, contaların üzerine birikmiş süt kalıntılarını temizlemek için bağlantı memesini (A13) bir süngerle temizleyin (şekil 23).

KİREÇ TEMİZLEME



Önemli!

• Kullanmadan önce, kireç çözücü ambalajındaki talimatları ve etiketlemeyi okuyun.

• Yalnızca üretici tarafından onaylanan kireç çözücüyü kullanmalısınız. Uygun olmayan kireç çözücü kullanılması ve/veya kireç temizliğinin yanlış yapılması, üreticinin garanti kapsamına girmeyen arızalara neden olabilir.

Ekran (B) mesajı gösterdiğinde cihazın kirecin temizleyin

KİREÇ TEMİZLEME GEREKLİ BAŞLAMAK İÇİN OK'A BASIN (-45 dk)

hemen kireç çözme

yapın, 4. noktadan basın.

Kireç çözme başka bir zamana ertelemek için basın ESC; üzerindeki

ekranda sembolü, cihazın ihtiyaç duyduğunu hatırlatır kireçten arındırılması gerektiğini (mesaj, makine her açıldığında yeniden gösterilecektir).

Kireç çözme menüsüne erişmek için:

1. Basın menüye girmek için (B2);

2. Basın (B10) veya ekranda görülene kadar (B8) ;

KİREÇ ÇÖZME;

3. Basın kireç çözme döngüsünü başlatmak için ardından ekrandaki ekrandaki talimatları;

4. SU FİLTRESİNİ ÇIKARIN (şek. 39): su haznesini (A12) çıkarın, su yumuşatıcı filtreyi (C4) (varsa) çıkarın ve

su haznesini boşaltın. Basın next;

5. KİREÇ ÇÖZÜCÜYÜ (A SEVİYESİNE KADAR) VE SUYU (B SEVİYESİNE KADAR) EKLEYİN (şek. 40); kireç çözücüyü hazneye seviyeye kadar dökün

Deposits inside the tank (eşdeğer 100 ml paketine) işaretlenmiş; sonra su ekleyin (bir litre) B seviyesine kadar; ve su tankını geri koyun
geri koyun. Basınız **next**;

6. İÇERİDEKİ TORTU KONSEPTİ VE DAMLA TEPİSİNİ BOŞALTIN VE TEPİSİYİ YERİNE KOYUN (bkz. fig. 27): damlatma tepsisini (A14) ve tortu konteynerini çıkarın, boşaltın ve yerine koyun
tortu konteyneri (A4). Basınız **next**;

7. GÜNDE ÖZELLİKLERİNİ 2.5İ KOVASINI ÇIKIŞ YERİNDE KoyUN OK'A BASIN DESCALOYU BAŞLATMAK İÇİN :

Sıcak su/buhar muslukları (C6) ve kahve muslukları (A13) altında minimum 2.5 litrelik boş bir kap koyun (bkz. fig. 8);



Yanık tehlikesi!

Asit içeren sıcak su/buhar musluğundan sıcak su akar. Bu çözelti ile sıçramalara temas etmekten kaçınınız.

8. Basınız **ok** kireç çöktürme çözücüsünü eklediğinizi onaylamak için çözeltisi. Ekranda DESCALING PLEASE WAIT görüntülenir: kireç çözme programı başlar ve çözücü sıvı sıcak su/buhar ve kahve musluklarından akar. İçindeki kireç tortularını gidermek için bir dizi durulama ve duraklama otomatik olarak gerçekleştirilir;

Yaklaşık 25 dakika sonra kireç çöktürme durur:

9. SU TANKINI MAX SEVİYEYE KADAR DURULAYIN VE DOLDURUN (bkz. fig. 41): cihaz şimdi temiz su durulama döngüsü için hazırdır. Çözücü çözücüyü toplamak için kullanılan kapı boşaltın, su tankını sökün, boşaltın, akan su altında durulayın, taze su ile MAX seviyesine kadar doldurun ve cihazın içine geri koyun;

10. ÇIKIŞ YERİ ALTINA 2.5İ KAP koyun OK'a basın DURULAMAYA BAŞLA: Kireç çözücü çözeltisini toplamak için kullanılan kabı boş halde kahve muslukları ve sıcak su/altına koyun

buhar çıkışı (şekil 8) tekrar ve basınız **ok** ;

11. Sıcak su önce kahve çıkışlarından verilir ve ekran SİNEKLEME LÜTFEN BEKLE YAZISI gösterir;

12. Depodaki su bittiğinde, durulama suyu toplamak için kullanılan kap boşaltılır;

13. (Filtre takılıysa) FİLTREYİ KULÜBÜNE TAKIN

(Şekil 42). Basınız **next** ve su tankını çıkarın, yeniden olarak basın su yumuşatıcı filtresini daha önce çıkarıldıysa tekrar takın;

14. DURULAYIN VE SU TANKINI EN YÜKSEK SEVİYEYE KADAR DOLDURUN (Şekil 41): Tankı taze su ile EN YÜKSEK SEVİYEYE kadar doldurun;

15. SU TANKINI TAKIN (şekil 6): Su tankını cihazın içine geri koyun;

16. OUTLET ALTINDA 2.5 L SİBİNSİ KONTEYNERİ KOYUN DURULAMAYA BAŞLAMAK İÇİN TAMAM AYDIN/OK'a BASIN :

Tertemizleyici çözeltisini toplamak için kullanılan boş konteyneri sıcak su/buhar çıkışının altına yerleştirin ve basınız

ok;

17. Sıcak su/buhar çıkışından sıcak su verilir ve

YIKAMA LÜTFEN BEKLEYİN görüntüleniyor.

18. BOŞ DAMBILIK SEPETİ (bkz. fig. 27): Durulamanın sonunda damlatma tepsisini çıkarın, boşaltın ve tekrar yerine koyun (A14) ve tortu içerir-

er (A4): basınız **next**;

19. Birkaç saniye DESCAL COMPLETE görüntülenecek; cihaz kapanır.

KİRİTME TAMAMLANMIŞTIR.



Lütfen dikkat edin:

- Kireç çöktürme döngüsü doğru şekilde tamamlanmazsa (ör. elektrik yoksa) döngüyü tekrarlamayı öneririz;
- Kireç sökme işleminden sonra tortu konteynerinin (A4) içinde su olması normaldir.
- Su tankı maksimum seviyeye kadar doldurulmadıysa, kireç çöktürme işleminin sonunda cihaz, çözücü çözeltinin makinenin dahili devrelerinden tamamen temizlendiğini garanti etmek için üçüncü bir durulama ister. Durulamaya başlamadan önce damlatma tepsisini boşaltmayı unutmayın;
- Cihaz çok kısa aralıklarla kireç çöktürme döngülerini isteyebilir. Bu normaldir ve cihazın gelişmiş kontrol sistemi nedeniyle oluşur.

SU KALİTESİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖKTÜRME GEREKLİ - BAŞLATMAK İÇİN TAMAMEN OK'A BASIN (~45 dk) mesajı, su sertliğine göre belirlenen bir süre sonra görüntülenir.


Cihaz fabrikada varsayılan olarak "seviye 4" sertliğe ayarlanmıştır. Makine ayrıca çeşitli bölgelerdeki ana suyun sertliğine göre programlanabilir, böylece makinenin kireç çöktürme ihtiyacı daha az olur.

Sertlik ölçümü

1. Talimatlara ekli ambalajından çıkarılan ve talimatlara bağlı olan "Toplam sertlik testi" göstergesi kağıdını (C1) çıkarın.

2. Kağıdı yaklaşık bir saniye için tamamen bir bardak suya batırın.

3. Kağıdı sudan çıkarın ve hafifçe sallayın. Yaklaşık bir dakika sonra, suyun sertliğine bağlı olarak 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kare oluşur. Her kare bir seviyeye karşılık gelir.

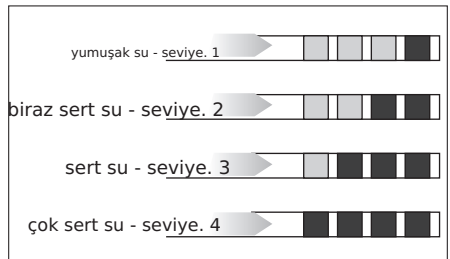

Suyu sertliđini ayarlama

1. Basınç Menüye girmek için (B2);
2. Basınç veya SU (B8) ekran (B) görüntülenene kadar  veya  (B8) ekran (B) görüntülenene kadar  YANIN HASSASIYETİ ;
3. Seçilen seviyesi deđiřtirmek için simge kendisini, istenen seviye görüntülenene kadar basın (Seviye 1 = yumuřak su; Seviye 4 = çok sert su);

Basınç ESCana sayfaya geri dönmek için.

Makine artık yeni su sertliđi ayarı ile yeniden programlandı.

TEKNİK VERİLER

Gerilim: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A




Çekilen güç: 1350W




Basınç: 15 bar





Su tankı kapasitesi: 2,5 litre


Boyut: GxYxD: 597x450x470 mm

Net ağırlık: 20 kg

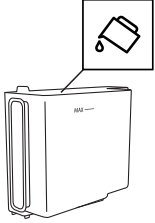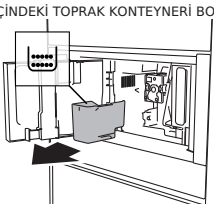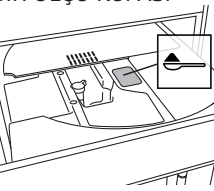GÖSTERİLEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
SU DEPOSUNU ŞURAYA DOLDURUN TAZE SU 	Depodaki su (A12) yeterli değil.	Depoyu su ile doldurun ve/veya doğru yerleştirin, yerine oturana kadar ileri itin ve yerine tıklayınca yerleşsin.
İÇİNDEKİ TOPRAK KONTAYNERİ BOŞ 	Toprak konteyneri (A4) dolu.	Toprak konteynerini ve damlatma tepsisini (A14) boşaltın, temizleyin ve ardından yerine koyun. Önemli: yeniden damlatma tepsisini hareket ettirirken, toprak konteynerinin her zaman boş olması gerekir, az miktarda toprak içerse bile. Eğer bunu yapılmazsa, bir sonraki kahveleri yaparken toprak konteyneri beklenenden daha çok dolabilir ve makineyi tıkayabilir.
TOPRAK KONTAYNERİNİ TAKIN 	Temizlikten sonra toprak konteyneri (A4) yerine konulmamış.	Damlatma tepsisini (A14) çıkarın ve toprakları yerleştirin konteyner.
ÖNCE ÖN KAHVE EKLEYİN ÖN ÖĞÜTÜLMÜŞ MAKSİMUM BİR ÖLÇÜ KUPASI 	“Önceden öğütülmüş kahve” fonksiyonu mevcut seçilmiş, fakat herhangi bir yerleştirme yapılmadan A21'deki ön öğütülmüş kahve. Ön öğütülmüş kahve için çanak (A21) şudur ki, tıkalı.	Ön öğütülmüş kahveyi çanakçaya (şek. 14) yerleştirin ve tekrar teslimat Çözgü ile fırça yardımıyla çanakçığı boşaltın (C5) şu şekilde “Ön öğütülmüş kahve temizliği” paragrafında anlatılan şekilde, çanakçığı.

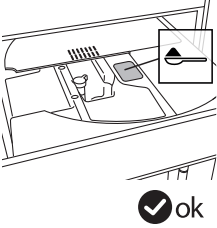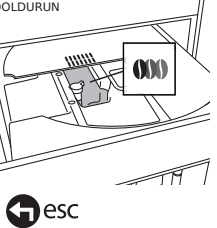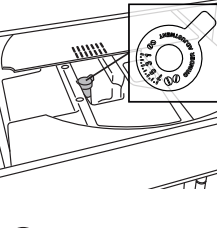GÖSTERİLEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
ÖNÖĞÜTÜNCÜ KAHVE EKLE ÖNÖĞÜTÜ MAXİMUM BİR ÖLÇÜ KÂSESİ 	Önögütülmüş kahveyle uzun bir kahve istenildi	Önögütülmüş kahveyi huniye yerleştirin (A21) (şek. 14) ve basınç  ok devam etmek ve tamamlamak için teslimat.
KAHVE TANESİ KONSİDATİ DOLDURUN 	Kahve çekirdekleri tükendi.	Çekirdek konteynirini doldurun (A16 - şek.12).
ÖĞÜTME ÇOK İNCE. AYARLA İKİNCİ SEVİYE EĞİM 1 TIKLAMA SIRASINDA ÇALIŞIR DURUMDA 	Öğütme çok ince ve kahve çok yavaş veya hiç teslim edilmedi.	Kahve teslimatını tekrarlayın ve öğütme ayarını çevirin- ayarlama düğmesi (şek. 11) numaraya doğru saat yönünde bir tık 7 numaraya kadar kahve değirmeni çalışırken. Eğer sonra en az 2 kahve yaparken teslimat hâlâ çok yavaşsa, düzeltme prosedürünü tekrarlayın, öğütme ayarını çevirin- ayarlama düğmesi bir tık daha (par. "KAHVE DEĞİRMENİN AYARLAMA). kahve değirmeni"). Sorun devam ediyorsa, emin olun ki su tankı (A12) tamamen takılıdır.
Eğer su yumuşatma filtresi (C4) mevcutsa, bir hava kabarcığı salınmış olabilir devre içinde teslimatı tıkayan. 	Eğer su yumuşatma filtresi (C4) mevcutsa, bir hava kabarcığı salınmış olabilir devre içinde teslimatı tıkayan.	Sıcak su/buhar çıkışı (C6) uygulamaya yerleştirin- bağlantıda ve akış regüle edilince biraz su verin ki akış değişince düzenli.
Daha hafif bir tat seçin VEYA ÖNÖĞÜTMÜŞÜ AZALT KAHVE MİKTARI  	Çok kahve kullanılmış.	Daha hafif bir tat için basarak seçin  AROMA (B6) veya önögütülmüş kahve miktarını azaltın (maksimum-) (1 ölçek).

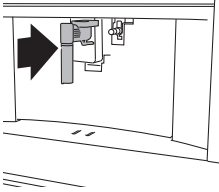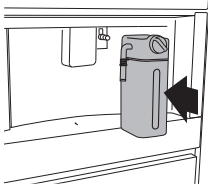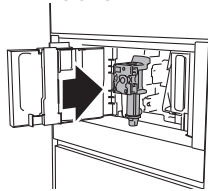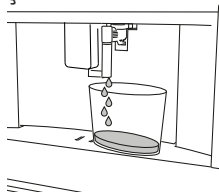GÖSTERİLEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
SU ÇIKIŞINI TAKIN 	Sıcak su musluğu (C6) takılı değil veya yanlış takılmıştır	Su musluğunu mümkün olduğunca ileri takın.
SÜT KONTAJINI TAKIN 	Süt konteyneri (D) takılı değil doğru bir şekilde.	Süt konteynerini mümkün olduğunca ileri takın (Şekil 19).
BREWING ÜNİSİNİ TAKIN 	İnfüser temizlemeden sonra takılı değildir yerine konuldu.	İnfüseri, "Cleaning the" paragrafında anlatıldığı gibi takın infuser".
SU DEVRESİ BOŞ DOLDURMAYA BAŞLAMAK İÇİN TAMAM İŞLEM  	Su devresi boş	Basınç yok ve suyun boşalma yapmasına izin verin Ağız (C6): akış kendiliğinden duracaktır. Sorun devam ederse, su tankının (A12) tamamen takılı olduğundan emin olun.

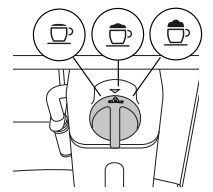GÖSTERİLEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
TEMİZLEMeye BAŞLAMAK İÇİN TAMAM İGİ TIKLAYIN SÜTÜ İŞLEYİN VEYA DÖNDÜRÜN KÖPÜK AYAR KOLU  ok	Süt kapıçısı takıldı D1 numaralı köpük ayar kolu ile TEMİZ KONUMU.	TEMİZ FONKSİYONUNA İLERLEMEK İÇİN BASIN ok veya süt için köpük ayar kolunu şu konumlardan birine döndürün konumlar.
SÜT KÖPÜK AYARINI DÖNÜŞTÜR- TEMİZLEMeye BAŞLATMAK İÇİN AYAR KOLUNU  esc	Süt yakın zamanda tedarik edildi ve süt kapağı içindeki tüplerin temizlenmesi gerekir (D).	D1 numaralı köpük ayar kolunu TEMİZ'e (Şekil 21) getiriniz.
SÜT KÖPÜK AYARINI ÇEVİRİN AYAR KOLU SÜT KONUMUNA 	Süt kapıçısı takıldı D1 ile köpük ayar kolu TEMİZ KONUMU.	Kullanılacak uygun köpük konumuna çevirin.
ÖZELLEŞTİRME İHTİYACI VAR BAŞLATMAK İÇİN TAMAM İGİNİ BASIN (~45DK)  esc ok	Makinanın şu işlemi yapması gerektiğini belirtir descale edildi.	BASIN ok descale yapmaya başlamak için basın esc ya da basın daha sonra de-scaling yapmak için. Açıklanan de-scaling işlemi "Descale" bölümünde bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekir.
SU FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİN BAŞLATMAK İÇİN TAMAM İGİNİ BASIN  esc ok	Yumuşatıcı filtre (C4) bulunmaktadır tükenmiştir.	BASIN ok filtre değiştirmek veya çıkarmak için, ya da esc işlemi daha sonra yapmak için. Aşağıdaki talimatları takip edin "Su yumuşatıcı filtre" bölümündeki talimatları.

GÖSTERİLEN MESAJ	MUHTEMEL SEBEP	ÇÖZÜM
GENEL ALARM: İNCELE / BAĞLANTI YAP KULLANICI KILAVUZU 	Aletin iç kısmı çok kirli.	Aletin içini iyice temizleyin, şu şekilde: "Temizlik" bölümünde açıklanan şekilde. Eğer mesajdır temizledikten sonra hala görünüyorsa, yetkiliyle iletişime geçin Müşteri Hizmetleri merkezine.
	Aletin haznenin içindeki kireç çözme gerektiğini hatırlatır veya filtre (C4) değiştirilmelidir.	"De-" bölümünde açıklanan kireç çözme prosedürü kireç çözme mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmelidir veya filtrenin değiştirilmesi veya çıkartılması gerekir. "Yumuşatma su filtresi" bölümünde belirtildiği gibi.
	Süt kaplarındaki tüplerin iç kısımlarını hatırlatır kap (D) temizlenmelidir.	Köpük ayar kolunu (D1) TEMİZ olarak ayarlayın (şekil 21).
	Hatırlatma filtresi (C4) olması gerekir yerine konulmalıdır.	Filtreyi değiştirin veya bölümde açıklandığı gibi çıkarın "Yumuşatma su filtresi".
	Makinenin olması gereken hatırlatması kireç çözüldü.	"De-" bölümünde anlatılan kireç çözme prosedürü kireç çözme en kısa sürede yapılmalıdır.
	Otomatik başlatma fonksiyonunun olduğunu belirtir etkin.	Fonksiyonu devre dışı bırakmak için paragrafta açıklandığı gibi ilerleyin. "Otomatik Başlatma" .
	Enerji tasarrufu etkin.	Enerji tasarrufunu devre dışı bırakmak için paragrafta anlatıldığı gibi ilerleyin. "Enerji tasarrufu" .
	Filtre (C4) nin olduğu anlaşılır. etkinleştirilmiş	Filtreyi çıkarmak için bölümde belirtildiği gibi ilerleyin. "Su yumuşatıcı filtre".
TEMİZLİK LÜTFEN BEKLEYİN	Alet, içinde sağlığa uygun olmayan maddeler tespit etti iç devreleri.	Cihaz yeniden kullanıma hazır olana kadar bekleyin ve gerekli içeceği yeniden seçin. Yetkili-ile iletişime geçin- sorun devam ederse Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
MAKİNE ÇOK ISINİYOR	Çalkalayıcıları uzun süre sürekli kullanmak, aralıklar cihazın, aşırı ısınmasına neden olabilir.	Cihazın soğumasını bekleyin.

ARSİVDEN ZORLANMA İLE

SİSTEM ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası arızaların bir listesi bulunmaktadır.

Sorun yukarıda açıklandığı gibi çözülmiyorsa, Müşteri Hizmetleri Teknik Destek ile iletişime geçin.

PROBLEM	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Kaparlar önceden ısıtılmadı.	Kâseleri sıcak suyla durulayarak ısıtın (Not edin! sıcak su fonksiyonu şu şekilde olabilir) kullanılır).
	Demleyicinin ısısı, soğudu çünkü son yıkama işleminden sonra 2/3 dakika geçti kahve yapıldı.	Kahveyi yapmadan önce demleyiciyi şu şekilde ısıtın yıkama fonksiyonunu kullanarak yıkama (bkz. paragraf "Yıkama" ing.).
	Düşük kahve sıcaklığı ayarlanmış.	Menüde daha yüksek kahve sıcaklığı ayarlayın (bakınız par. "Kahve sıcaklığı" ).
Kahve zayıf veya kremamsı değil yeterli.	Kahve çok kaba öğütülmüş.	Öğütme ayarını bir tıkla bir çevirin- kahve dönerken numara 1 yönünde saat yönünün tersine çalışırken 11. şekil). Bir sonraki tıklamayı sürdürün kahve teslimatı tatmin edici olana kadar. Etki yalnızca teslimattan sonra farkedilir 2 kahve (bkz. paragraf "Kahve değirmeni ayarı").
	Kahve uygun değildir.	Espresso makineleri için kahve kullanın.
Kahve çok yavaş teslim ediliyor ya da her seferinde bir damla.	Kahve çok ince öğütülmüş.	Öğütme ayar düğmesini bir tık çevirin kahve ... öğütücü çalışır durumdayken (şek. 11). Bir tık daha tek tek, kahve akışı tatmin edici olana kadar. Etkisi, ancak 2 fincan kahve  (bkz. "Kahve öğütücünün ayarlanması" bölümü).
Kahve bir ya da iki ağızdan da.	kahve ağızları (A13) tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (şek. 30).
Cihaz kahve üretmiyor	Cihazın içinde sistem: ekran "TEMİZLEME yetkili bir Müşteri Hizmetleri Merkezi ile	Cihaz tekrar kullanıma hazır olana kadar bekleyin devam ediyor" gösterir. İstenen içeceği yeniden seçin. İletişime geçin sorun devam ederse.
Cihaz açılmıyor	Prize takılı değil.	Şebeke fişini prize takın (şek. 1).
	Ana şalter (A21) açık değil.	Ana şalteri açın (şek. 2).
Demlik çıkarılamıyor	Cihaz kapatılmamış doğru şekilde	düğmesine (A7) basarak cihazı kapatın  (A7) (bkz. "Cihazın kapatılması" bölümü).
Kireç çözme işlemi sonunda cihaz üçüncü bir durulama isterse	İki durulama döngüsü sırasında su su haznesi (A12) MAX seviyesine kadar doldurulmamış seviye	Cihazın ekranda gösterdiği talimatları izleyin; önce durulama, damlama tepsisini (A14) önce boşaltın; böylece su taşması.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Süt, süt ağızlığından (D5)	Süt kabının (D) kapağı (D2) kirli	Süt kabı kapağını, par. bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. "Süt kabının temizlenmesi".
Sütte büyük kabarcıklar var ve süt ağızlığından (D5) dışarı fışkırıyor veya yeterli köpük yoksa	Süt yeterince soğuk değil ya da değil ayarım yağlı ya da yağsız kullanın.	En iyi sonuç için buzdolabı buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5° C) kullanın. Eğer sonuç istediğiniz gibi olmazsa marka değiştirin ve sütü değiştirin.
	Köpük ayar düğmesi (D1) yanlış ayarlanmıştır.	Aşağıdaki bölüme ilişkin talimatları uygulayın: "Köpük miktarının ayarlanması".
	Süt kabı kapağı (D2) veya köpük ayar düğmesi (D1) kirli	Süt kabı kapağını ve köpük ayar düğmesini, par. "Süt kabının temizlenmesi" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. Süt kabı".
	Sıcak su/buhar bağlantısı nozulu (A13) kirli	Bağlantı memesini, par. "Sıcak su/buhar bağlantısı nozulu temizliği" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. •
Makine kullanımda değilken kısa buhar çıkışı/üfleme yapıyor	Makine kullanıma hazırdır veya yakın zamanda kapalıydı ve buharlaştırıcıya hâlâ sıcak kondens damlıyor	Bu normal çalışma düzeninin bir parçasıdır. Bunu azaltmak için damlama tepsisindeki suyu boşaltın.

ESPRESSO

Köken	İtalya	
PROSESİ	Öğütme Kahve tozu Demleme Ön infüzyon Infüzyon	6-11g (kokuya göre) • yüksek basınç (9-12 bar) ~ 40ml
FİŞTEKİ SONUÇ	Varsayılan Miktar Krem Tadında	kompakt ve fıstık renginde yoğun
KULLANIM DURUMU	kısa vadeli zevk, günün her anında	

KAHVE

Köken	Almanya & Orta Avrupa	
PROSESİ	Öğütme Kahve tozu Demleme Ön infüzyon Infüzyon	8-14g (kokuya göre) ön infüzyon yok yüksek basınç (9-12 bar) ~ 180ml espresso dan daha ince dengeli ve narin
FİŞTEKİ SONUÇ	Varsayılan Miktar Krem Tadında	
KULLANIM DURUMU	uzun süreli zevk, günün her anında	

UZUN

Köken	ABD, Avustralya	
PROSESİ	Öğütme Kahve tozu Demleme Ön infüzyon Infüzyon	kokuya göre 5-9g 2 öğütme no ön infüzyon dürtme modu espresso'dan daha düşük basınç ~ 160ml espresso dan daha ince ve hafif drip kahvesi sevenler için mükemmel
FİŞTEKİ SONUÇ	Varsayılan Miktar Krem Tadında	
KULLANIM DURUMU	uzun süreli zevk, günün her anında	

DOPPIO+

Köken	İtalya	
PROSESİ	Öğütme Kahve tozu Demleme Ön infüzyon Infüzyon	15g azaltılmış ön infüzyon espresso'dan daha yüksek basınç ~ 120ml espresso'dan daha yoğun ve koyu espresso'dan daha güçlü
FİŞTEKİ SONUÇ	Varsayılan Miktar Krema Tat Enerji için ihtiyaç duyar	
KULLANIM DURUMU		

AMERİKANO

Köken	ABD,	
İşlem	İngiltere Kahve tozu Öğütme/İsoterm Demleme	6-11gr (kokuya göre) • yüksek basınç (9-12 bar) ~ 150ml
FİİLİLANDA SONUÇ	Varsayılan Miktar Krema Tat	espressodan ince ve hafif Daha hafif ve narin

ESPRESSO MACCHIATO

Köken	İtalya Kahve	
İşlem	Süt Süt köpüğü Teslimat sipariş Görsel Süt köpüğü	6-11gr (kokuya göre) (~ 30ml) birkaç damla (~ 20ml) maksimum seviye kahve önce, süt sonra siyah bir ince tabaka veya süt köpüğü ile
FİİLİLANDA SONUÇ		
KULLANIM DURUMU	günün her anında, hafif tatlı bir espresso tatmak isteyenler için	

KAPÜÇİNÖ

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü	dengeleyici (~ 80ml) dengeleyici (~ 70ml) maksimum seviye
FİNÇİKTE SONUÇ	Teslimat sırası Görünüm Süt köpüğü	ilk süt, ardından kahve köpük, kahve ve sütün ayrı katmanları sütlü tatlı beyaz
KULLANIM DURUMU	günün her anında, kahve ile sütü ayrı ayrı tatmak isteyenler	

KAPÜCCİNOPLUS

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü	Doppio+ (~ 120ml) ~ 70ml maksimum seviye
FİNİKTE SONUÇ	Teslimat sırası Görünüm Süt köpüğü	ilk süt, ardından kahve kapatılan cappuccinoda daha sütlü tadıyla köpük, kahve ve sütün ayrı katmanları
KULLANIM DURUMU	enerji ihtiyacı olanlar, güçlü kahve tadına sahip bir cappuccino isteyenler	

KAPÜCCİNOMİX

Örigin	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt Köpüğü	dengeleyici (~ 80ml) dengeleyici (~ 70ml) azami seviye
KUPTA SONUÇ	Teslimat siparişi Görsel Süt Köpüğü	kahve önce, daha sonra süt eşit kahverengi sütlü içecek kahve tadı ile açık kahverengi
KULLANIM DURUMU	günün her anında eritilmiş süt ve kahve tadını seven insanlar	

LATTE MACCHIATO

Örigin	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt Köpüğü	~ 60ml ~ 90ml orta seviye
KUPTA SONUÇ	Teslimat siparişi Görsel Süt Köpüğü	süt önce, kahve sonra kopuk köpük, kahve ve sütün ayrı katmanları üzüm tadı olan beyaz
KULLANIM DURUMU	günün her anında kahve ve sütü ayrı ayrı tatmak isteyenler	

FLAT WHITE


Örigin	ABD, Avustralya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü	~ 60ml ~ 200ml orta seviye
FİTİLDE SONUÇ	Teslimat siparişi Görsel Süt köpüğü	süt önce, kahve sonra köpük, kahve ve sütün ayrı katmanları sütlü tatlı beyaz seramik bir fincanda servis edilir
KULLANIM DURUMU	günün her anında kahve ve sütü ayrı tatmak isteyenler	

KAFFE LATE

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü	~ 60ml ~ 240ml orta seviye
FİTİLDE SONUÇ	Teslimat siparişi Görsel Süt köpüğü	süt önce, kahve sonra kafes ayrılmış süt ve kahve katmanları sadece beyaz köpük tabakası sütün tadıyla
KULLANIM DURUMU	günün her anında kahve ve sütü ayrı tatmak isteyenler	

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla faydalı bulunacak herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan şekiller ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amacıyla sunulmuştur.

SMEG S.p.A. Via Leonardo
Da Vinci, 4 42016 San
Girolamo di Guastalla (RE)
ITALYA www.smeg.com

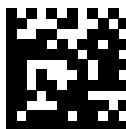

5713239521_01_1018