





S M E G
















CMS4104G
















Kullanım Kılavuzu









A

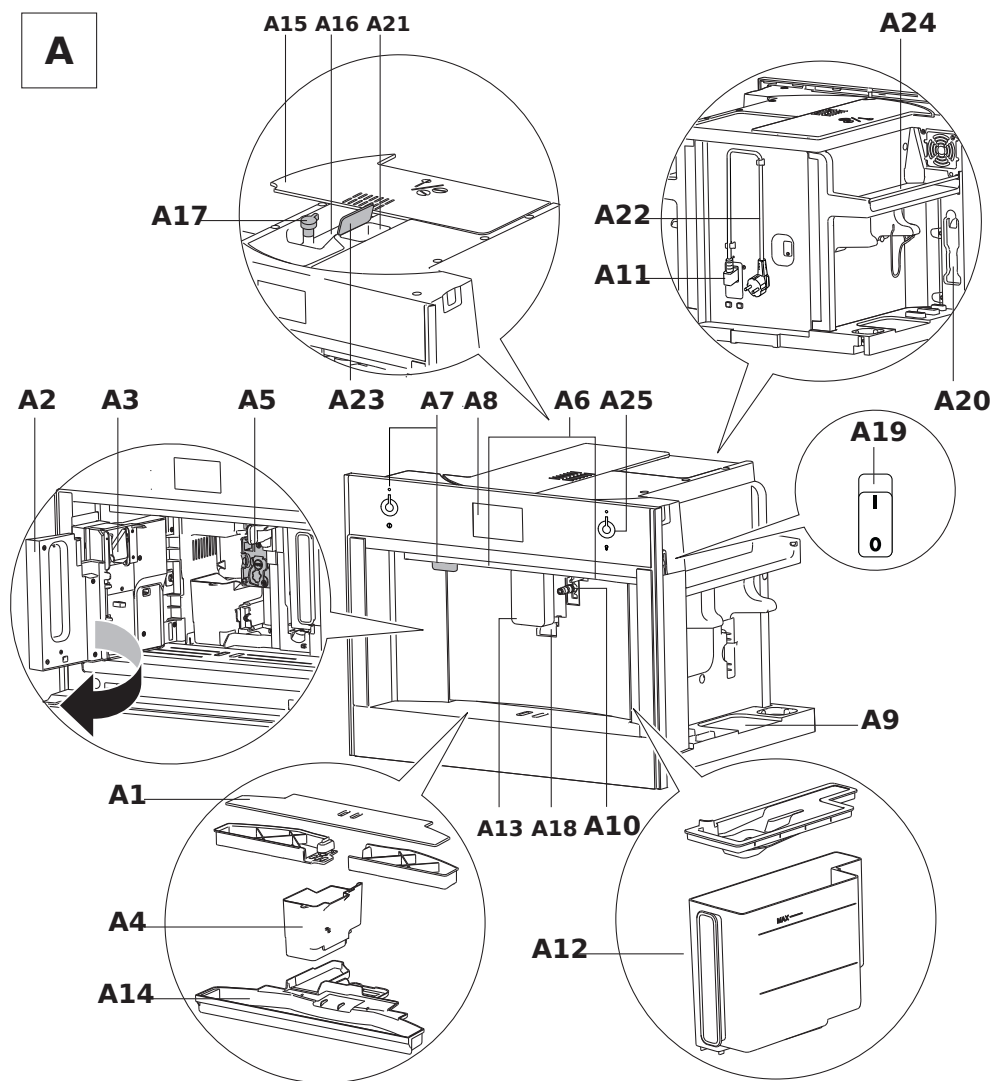

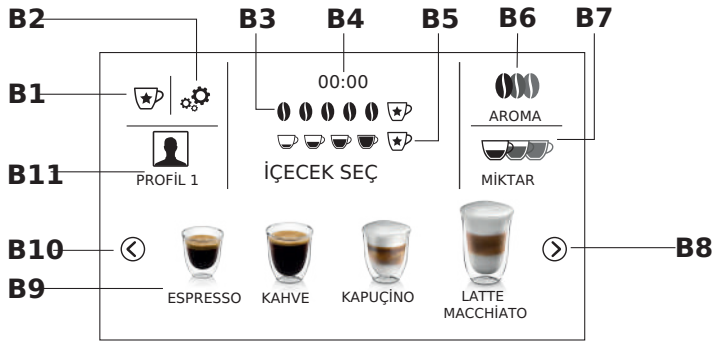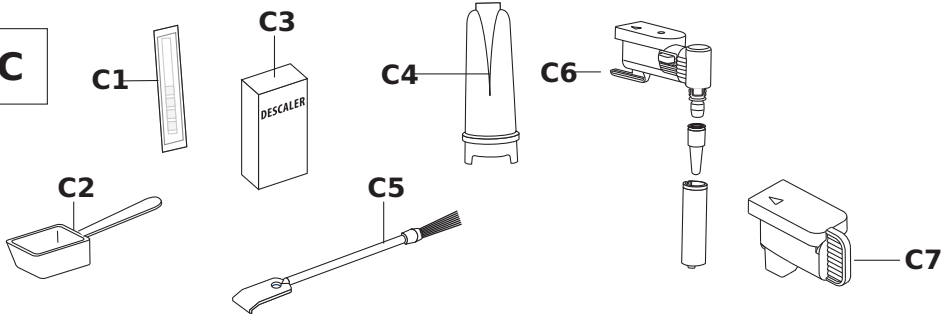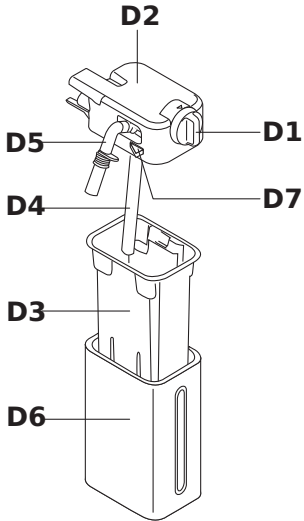B**C****D**

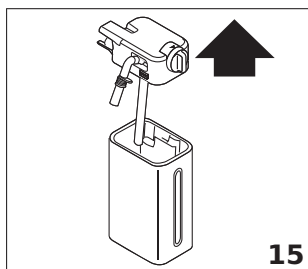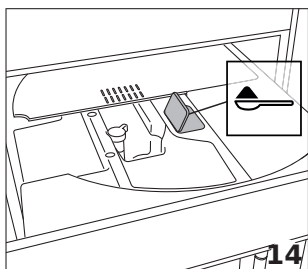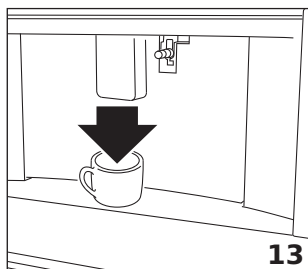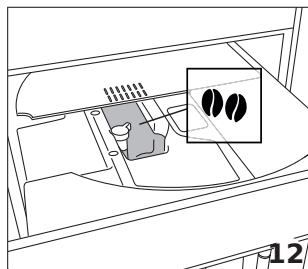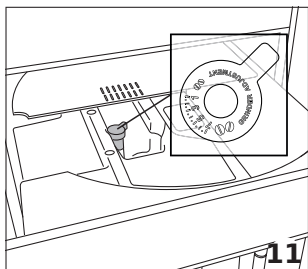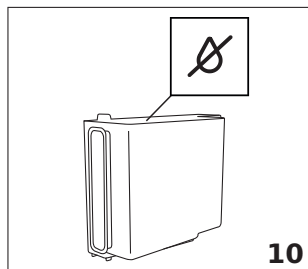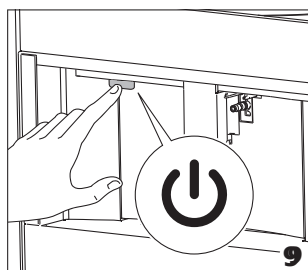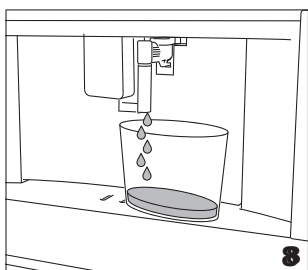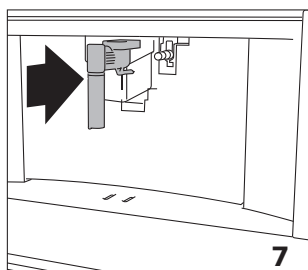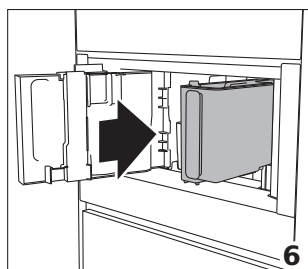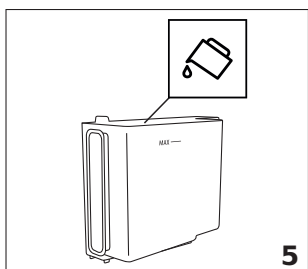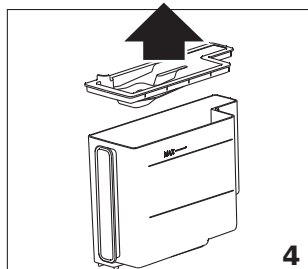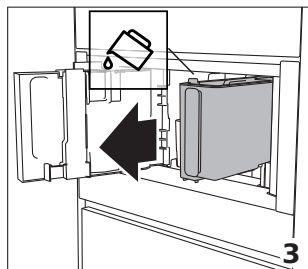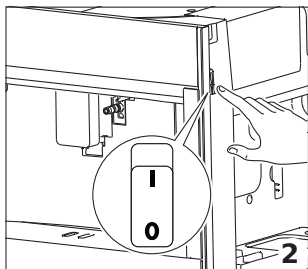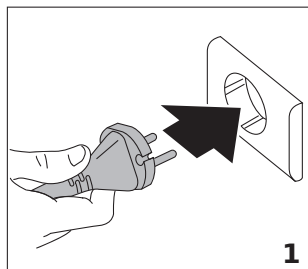

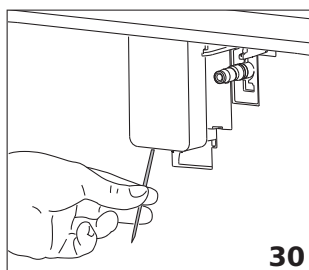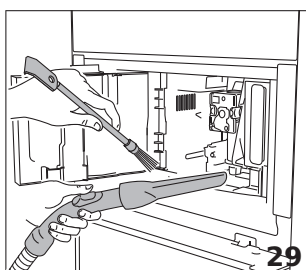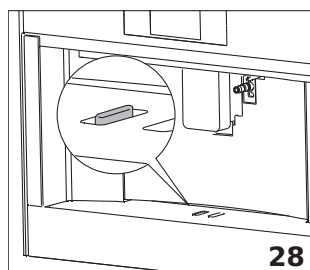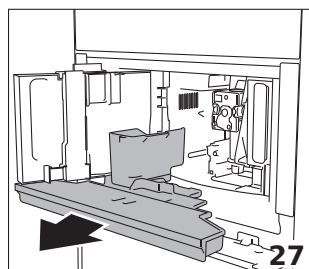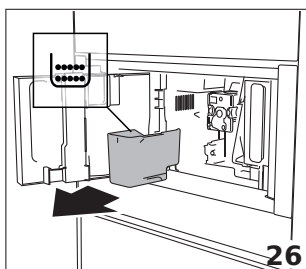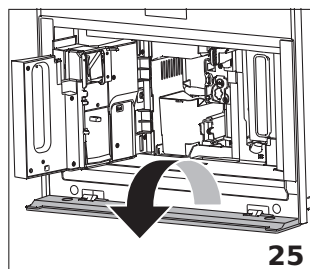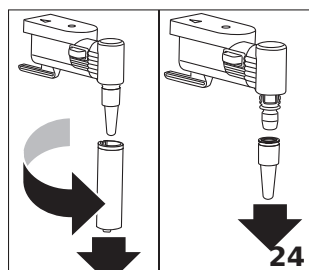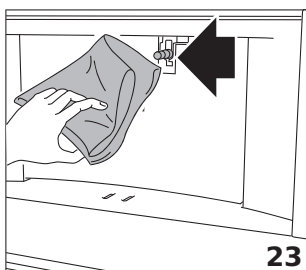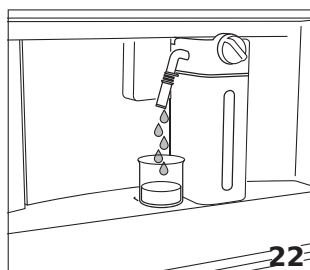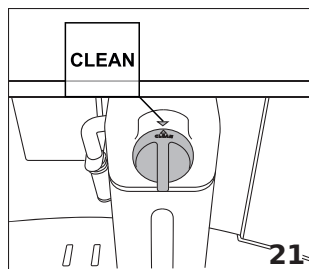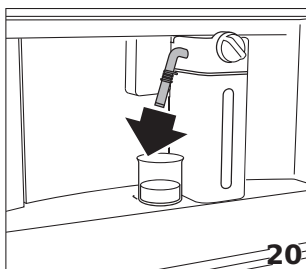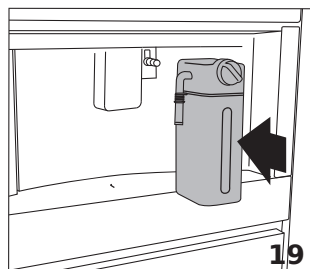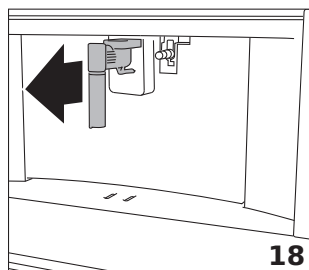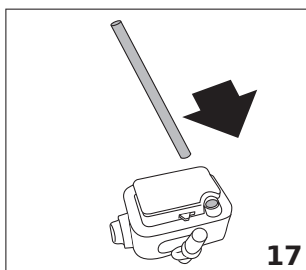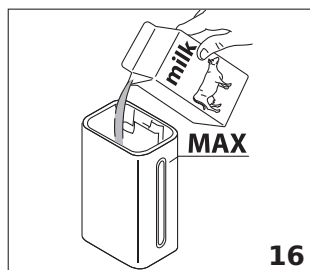

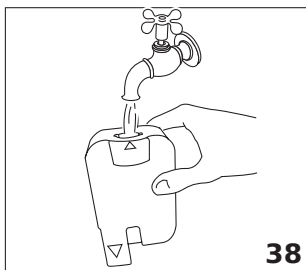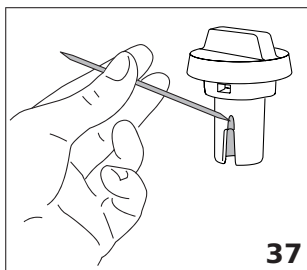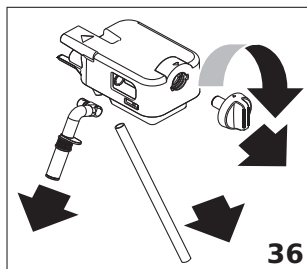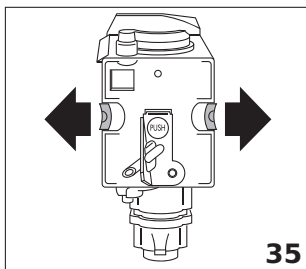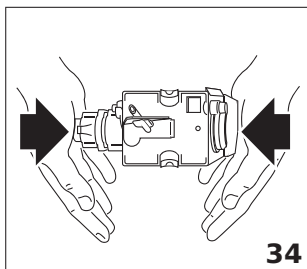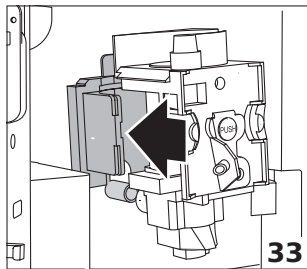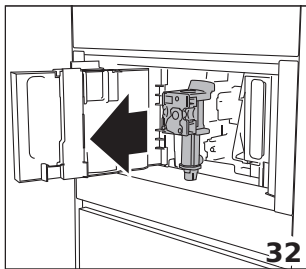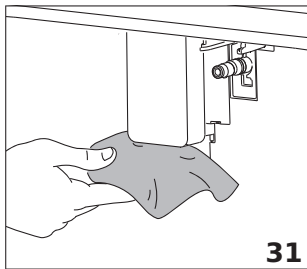

GİRİŞ.....

Bu talimatlarda kullanılan semboller.....	8
Parantez içindeki harfler.....	8
Sorun giderme ve onarım.....	8
Kullanım talimatları.....	8

AYGITIN TANIMI.....8

Cihazın açıklaması.....	8
Ana sayfanın açıklaması.....	8
aksesuarların açıklaması.....	8
Süt kabının açıklaması	9

İLK OPERASYONLAR.....9

Cihazı kontrol etme.....	9
--------------------------	---

CİHAZI KURMAİÜ.....9

CİHAZI AÇMA.....9

CİHAZI KAPATMA.....9

MENÜ AYARLARI.....10

Durulama.....10

Kireç çözme.....	10
Su filtresi.....	10
İçecek ayarları.....	10
Saati ayarlayın.....	10
Otomatik başlatma.....	10
Otomatik kapatma (bekleme).....	11
Fincan ısıtıcısı.....	11
Enerji tasarrufu.....	11
Kahve sıcaklığı.....	11
Su sertliği.....	11
Dil seçimi.....	11
Sesli bildirim.....	11
Işık	12
Demo modu.....	12
Varsayılan değerler.....	12

İstatistikler.....12

KAHVE HAZIRLAMA.....12

Kahve aromasının seçilmesi.....	12
Kahve miktarının seçilmesi.....	12
Kahve çekirdekleriyle kahve hazırlama.....	13
Öğütülmüş kahve kullanarak kahve hazırlama.....	13
Öğütücüyü ayarlama.....	13
Daha sıcak kahve için ipuçları.....	14

SÜT İÇEREN SICAK İÇECEKLER HAZIRLAMA.....14

Süt kabını doldurma ve takma.....	14
köpük miktarını ayarlama.....	14
Süt içeren sıcak içecekleri otomatik olarak yapma.....	14
Kullanımdan sonra süt kabını temizleme.....	15

KIVILTI VERİLEN Sıcak Su.....15

BUHAR TEDARİKİ.....15

Süt köpürtmeyi buhara kullanma ipuçları.....	16
Kullanımdan sonra sıcak su/buhar çıkışı temizleme.....	16

İçecekleri özelleştirme.....16

KİŞİSEL PROFİLİNİZİ BAŞARIYLA BEKLEME.....16

TEMİZLİK.....

Makinayı temizleme.....	16
Cihazın dahili devresini temizleme.....	17
Kahve telvesi kutusunu temizleme.....	17
Damlatma tepsisini temizleme.....	17
Kahve makinesinin içini temizleme.....	17
Su haznesinin temizlenmesi.....	17
Kahve ağızlarının temizlenmesi.....	17
Öğütülmüş kahve huni temizliği	18
Demleme ünitesinin temizlenmesi.....	18
Süt kabının temizlenmesi.....	18
Sıcak su/buhar bağlantı memesinin temizlenmesi.....	18

KİREÇ ÇÖZME.....18

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI.....19

Su sertliğinin ölçülmesi.....	19
Su sertliğini ayarlama.....	20

TEKNİK VERİLER

GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

SORUN GİDERME

GİRİŞ

Bu Talimatlarda kullanılan Sembol

Önemli uyarılar bu sembollerle belirtilmiştir. Kullanım Talimatlarına uyulmaması elektrik çarpması, ciddi yaralanma, yangınlar, yangın veya cihazın hasarıyla sonuçlanabilir.



Tehlike!

Uyarıya uyulmaması elektrik çarpması sonucu hayati tehdit eden yaralanmaya yol açabilir.



Önemli!

Uyarıya uyulmaması cihazda yaralanma veya hasara yol açabilir.



Yanık tehlikesi!

Uyarıya uyulmaması sıçramalara veya yanıklara yol açabilir.



Lütfen dikkat edin:

Bu sembol kullanıcı için önemli tavsiye veya bilgi gösterir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler cihazın Açıklaması'ndaki anahtara atıftır.

Sorun giderme ve onarımlar

Sorun olması durumunda, "Görüntülenen mesajlar" ve "Sorun Giderme" bölümlerindeki bilgileri izleyin. Bu sorunu çözmezse müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelisiniz. Onarım için yalnızca müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Kullanım talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu Kullanım Talimatlarını dikkatlice okuyun.

- Bu Kullanım Talimatlarını dikkatlice saklayın.
- Bu Kullanım Talimatlarına uyulmaması yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine yol açabilir. Üretici, bu talimatlara uyulmaması sonucunda gerçekleşen zararlar için sorumlu değildir.



Lütfen dikkat edin: Cihazda bir fan bulunmaktadır. Bu gerektiğinde etkinleşir.

CİHAZIN TANIMI

Cihazın açıklaması

(sayfa 3 - A) A1. Fincan tutucusu tepsisi A2. Servis kapısı A3. Kahve rehberi A4. Kahve telvesi kutusu

A5. Infuser A6. İç bölmeyi aydınlatmak için aydınlatma

A7. Açık/kullanım dışı

düğmesi / A8. Kontrol paneli

A9. Nesneler için tepsisi



Opuz (yalnızca bazı modellerde)

A10. Sıcak su/buhar bağlantı ucusu

A11. IEC konektörü A12. Su tankı A13.

Kahve püskürtme uçları (ayarlanabilir

yükseklik) A14. Damlama tepsisi A15.

Kahve çekirdeği kutusu kapağı A16.

Kahve çekirdeği kutusu A17. Öğütme

ayar düğmesi A18. Fincanı aydınlatan

ışıklar A19. Ana AÇIK/KAPALI anahtarı

A20. Ölçü tutucu A21. Öğütülmüş

kahve kılavuzu A22. Güç kablosu A23.

Önceden öğütülmüş kapı A24. Fincan

ısıtma sehpası

A25. İç bölmeyi aydınlatmak için aydınlatma düğmesi (sadece bazı modellerde)

Ana sayfa açıklaması (sayfa 3 - B)

B1. : içecek ayarlarını özelleştirmek

B2. için menü : cihaz ayarları menüsü

B3. Seçili aroma B4.

Saat B5. Seçili miktar

B6. aroma seçimi

B7. miktar seçimi

B8. kaydırma oka

B9. Seçilebilir içecekler (taramak için kaydırma oka basın veya tüm içecekleri görmek için basın)

B10. kaydırma oka

B11. Özelleştirilebilir profiller (bakınız "Kişisel profilinizi hatırlama")

Aksesuarların açıklaması

(sayfa 3 - C) C1. "Toplam Sertlik Testi" göstergesi kağıdı C2. Öğütülmüş kahve ölçüsü C3. Kireç azaltıcı C4. Su yumuşatıcı filtre (sadece bazı modellerde) C5. Temizleme fırçası C6. Sıcak su/buhar püskürtücü C7. Bağlantı uç kapağı

Süt kabının açıklaması

(sayfa 3 - D)

D1. Köpük ayarı ve CLEAN işlevi ayar düğmesi

D2 Süt köpürtücü bulunan kapak

D3. Süt kabı

D4. Süt emiş borusu

D5. Ayarlanabilir köpüklü süt ağızlığı

D6. Termal gövde

D7. Kapak açma düğmeleri

ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Cihazın kontrol edilmesi

Ambalajı çıkardıktan sonra ürünün tam ve hasarsız olduğundan ve tüm aksesuarların mevcut olduğundan emin olun. Cihazda gözle görülür bir hasar varsa kullanmayın. Müşteri hizmetleri Teknik Servisi ile iletişime geçin.

CIHAZIN KURULUMU



Lütfen not edin:

- Cihaz fabrikada test edilirken kahve kullanılmıştır; bu nedenle öğütücüde kahve izleri bulmak tamamen normaldir. Bununla birlikte cihazın yeni olduğu garanti edilir.
- “Su sertliğinin ayarlanması” bölümündeki talimatları izleyerek su sertliğini mümkün olan en kısa sürede özelleştirmelisiniz.

1. Cihazı şebeke elektriğine bağlayın (şekil 1) ve cihazın yan tarafındaki ana şalterin (A19) aşağı bastırılmış olduğundan emin olun (şekil 2);

2. DİLİNİ SEÇİN (dili ayarlama): basın (B10) veya ihtiyaç duyulan dili gösteren işaret ekran üzerinde görününce (B), ardından işareti basın;

İlerlemeden cihaz ekranında gösterilen talimatları izleyin:

1. SU TANKINI TAZE SU İLE DOLDURUN: su tankını çıkarın (A12) (şekil 3), kapağı açın (şekil 4), içindeki MAX çizgisine kadar taze su ile doldurun (şekil 5); kapağı kapatın ve tankı cihazın içine geri koyun (şekil 6);

2. SU ATMA DELİĞİNİ KİLİTLİMİ İĞNELERİNİ İÇİNDE BAĞLAMA NOZULU (A10) üzerine takılı olduğundan emin olun (şekil 7) ve altta en az 100 ml kapasiteli bir kap koyun (şekil 8);

3. SU DEVRESİ BOŞTUR ULU EKRANDA OK EĞİMİNİ TAMAMLAYIN PRO- CESS gösterilir.

4. Basın ok doğrulamak için: cihaz suyu şu noktadan verir ağız deliğinden (şekil 8) sonra otomatik olarak kapanır.

Kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Lütfen not edin:

- Cihaz ilk kez kullanıldığında, tatmin edici sonuçlar vermeye başlamadan önce 4-5 cappuccino hazırlaması gerekir.
- İlk kullanımda su devresi boştur; bu nedenle makine çok gürültülü olabilir: devre doldukça gürültü azalacaktır.
- İlk 5-6 cappuccinoyu hazırlarken kaynayan suyun sesini duymak normaldir: bundan sonra ses azalacaktır.
- Cihazın performansını artırmak için, “Su yumuşatma filtresi” bölümünde açıklandığı şekilde bir su yumuşatma filtresi (C4) takmanızı öneririz. Modeliniz filtreyle donatılmamışsa, Yetkili Müşteri Hizmet Merkezlerinden bir filtre talep etmek mümkündür.

CIHAZI AÇMA



Lütfen not edin:

Cihazı açmadan önce ana şalterin (A23) basılı olduğundan emin olun (şekil 2). Cihaz her açıldığında, kesintiye uğratılmayan otomatik ön ısıtma ve durulama döngüsü gerçekleştirir. Cihaz yalnızca bu döngü tamamlandıktan sonra kullanıma hazır olur.



Yanık tehlikesi!

Durulama sırasında kahve ağızlıklarından (A13) az miktarda sıcak su çıkar ve alttaki damlama tepsisinden (A14) birikir. Su sıçramalarıyla temastan kaçının.

- Cihazı açmak için düğmeye basın (A7- fig. 9): GÜÇLENME AŞAMASINDA LÜTFEN BEKLEYİN, görüntüde gösterilir.
- Isıtma tamamlandığında mesaj şu şekle dönüşür: RİN- SICAK SU AKIŞI DEVAM EDİYOR; Kazanı ısıtmanın yanı sıra, ayrıca ısındıkça iç boru ağında da sıcak su akışına izin verilmeye devam eder.

Ana ekran ana sayfa görüldüğünde cihaz istenen sıcaklıktadır.

CIHAZI KAPATMAK

Cihaz her kapatıldığında otomatik olarak durulama yapar; kahve yapmışsa.



Yanık tehlikesi!

Durulama sırasında kahve akış deliklerinden (A13) biraz sıcak su akar. Su sıçramalarıyla temas etmeyin.

- Cihazı kapatmak için düğmeye basın (A7-Şekil 9).
- GÖSTERİLEN MESAJI KAPATILIYOR LÜTFEN BEKLEYİN ekranında görüntülenir: gerekirse cihaz bir durulama döngüsü gerçekleştirir ve ardından kapanır (bekleme).



Lütfen dikkat edin:

Cihaz uzun süre kullanılmazsa elektrik beslemesinden şu şekilde bağlantısını kesin:

- ilk olarak cihazı düğmeye basarak kapatın (şekil 9);
- cihazın yanındaki (A23) ana anahtarı serbest bırakın (şekil 2).



Önemli!

Cihaz çalışırken asla ana anahtara basmayın.

MENÜ AYARLARI

Durulama

Cihazın iç devresini temizlemek ve ısıtmak için kahve damlalarından (A13) sıcak su sağlayın. Kahve ve sıcak su damlacıklarının altına minimum 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şekil 8).

Bu özelliği etkinleştirmek için şu şekilde ilerleyin:

1. Basınız (B2) menüye girmek için;
2. Basınız (B10) veya ekran (B) gösterene kadar (B8) **TIKİŞ**;
3. Basınız durulama işlemini başlatmak için.



Yanık tehlikesi!

Sıcak su verilirken cihazı gözetimsiz bırakmayın.

Birkaç saniye sonra kahve demleme ağzından sıcak su çıkar ve cihazın iç devresini temizler ve ısıtır: ekranda RINSING HOT WATER RUNNING mesajı ile birlikte hazırlık ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu gösterilir;

2. Durulama döngüsünü durdurmak için otomatik olarak durdurmayı basınız stop veya durulama için bekleyin-



Lütfen not edin:

- Cihazı 3-4 günden uzun süre kullanmazsanız, tekrar açtığınızda kullanımdan önce 2/3 kez durulama yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz;
- Durulama işleminden sonra, tortu kabı (A10) içinde biraz su olmasının normal olduğu görülecektir.



Kireç
çözücü/ölçüleme
Kireç çözme talimatları için bölüm "Kireç çözme"ye bakınız.

Su filtresi



Filtreyi (C4) takma talimatları için bölüm "Su yumuşatıcı filtresi"ne bakınız.

İçecek ayarları

Bu bölümde özelleştirilmiş ayarlarınızı görüntüleyebilir ve isterseniz her içecek için varsayılan değerleri sıfırlayabilirsiniz.

1. Basınız menüye girmek için (B2);
2. Basınız (B10) veya (B8) kadarki İÇECEK AYARLARI ekranda görünür (B);
3. Basınız ilk içeceğin değerleri ekranda görünür ekranda;

Referans kullanıcı profili ekranda vurgulanır. Değerler düşey çubuklarda gösterilir: üretici de-

aranan hata değeri sembolle gösterilir eserken kurulu değerin geçerli belirlenen değer dolu dikey çubukla vurgulanır;

5. Ayarlar menüsüne geri dönmek için basınız ESC, kaydırıp içecekleri göstermek için basınız next;
6. Beber için varsayılan üretici değerlerine dönmek için— ekranda gösterilen yaşı için, onaylamak için SIFIRLA;
7. RESETİ ONAYLA?: onaylamak için basınız ok (iptal etmek için,

basınız ESC);

8. FABRİKAYA DÖN: basınız ok.

İçecek varsayılan değerlere sıfırlandı. Diğer içeceklerle devam edin veya ayarlar menüsüne geri dönün.



Lütfen not edin:

- Başka bir profil için içecekleri değiştirmek için ana sayfaya geri dönün, gerekli profili (B11) seçin ve işlemi tekrarlayın.
- Profildeki tüm içecekleri varsayılan değerlere sıfırlamak için "Üretici Varsayılan Değerler" paragrafına bakın.

Zamanı
ayarla



Ekrandaki zamanı (B) ayarlamak için şu şekilde ilerleyin:

1. Basınız (B2) menüye girmek için;
2. Basınız (B10) veya ekran (B) gösterene kadar (B8) ZAMAN AYARLA;
3. Basınız Zaman ayar paneli ekranda görünür;
4. Basınız ve saat ve dakikaya karşılık gelen mevcut zamana kadar görüntülenir;
5. Onaylamak için basınız ok (iptal etmek için basınız ESC), sonra ana sayfaya geri dönmek için.

Otomatik
başlatma



Cihazın belirli bir saatte hazır olması için otomatik başlatma saati ayarlanabilir (örneğin sabah kahve yapması için) ve bu sayede hemen kahve yapabilir.



Lütfen not edin:

Bu işlevi etkinleştirmek için saatin zaten doğru şekilde ayarlanmış olması gerekir,

“Saat ayarı



paragrafına

Otomatik başlatmayı etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Tuşuna menüye girmek için (B2); basın 2. Tuşuna basarak veya (B8) ve ekran (B) şunu gösterene kadar OTOMATİK BAŞLATMA;

3. Ekranda görüldüğünde ilgili : Saat ayar paneli işlevi seçmek için tuşuna basın;

4. Tuşuna basarak ve saatler ve dakikalarla ilgili istenen otomatik başlatma saati görüntülenene kadar;

5. Tuşuna basarak veya otomatik başlatmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için au-

6. Onaylamak için, ayar (iptal etmek ve şuraya geri dönmek için menüsüne basın; ana sayfaya gitmek için geri dönmek için geri tuşuna basın.

Otomatik başlatma saati şimdi ayarlandı ve işlevin etkinleştirildiğini belirtmek için ilgili simge saatin yanında görüntülenir.



Lütfen not edin:

Cihaz ana şalter (A21) kullanılarak kapatıldığında, etkinleştirildiyse otomatik başlatma ayarı kaybolur.

Otomatik kapanma (standby)

Otomatik kapanma; cihaz kullanılmadığında 15 veya 30 dakika, ya da 1, 2 veya 3 saat sonunda kapanacak şekilde ayarlanabilir.

Otomatik kapanmayı programlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya (B8) ekran (B) mevcut seçimle birlikte (15 veya 30 dakika veya 1, 2 ya da 3 saat) AUTO-OFF gösterene kadar;
3. Basın istenen değeri seçmek için ekrandan basın;
4. Basın ana sayfaya geri dönmek için.

Otomatik kapanma artık programlandı.

Kupa ısıtıcısı

Kahve yapmadan önce kupaları ısıtmak için kupa ısıtıcısını (A24) etkinleştirmek ve kupaların üzerine koymak mümkündür.

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın veya (B8) görüntüleyiciye (B) gösterinceye kadar KUPA ISITICISI";
3. Basın etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kupa ısıtıcısı.
4. Basın Ana sayfaya dönmek için.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu işlevi kullanın. Etkinleştirildiğinde işlev, Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak enerji tüketiminin azaltılmasını garanti eder. Devre dışı bırakıldığında ısınma süresi azaltılır.

"Enerji Tasarrufu"nu devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Tuşuna menüye girmek için (B2); basın 2. Tuşuna basarak (B10) veya (B8) ve ENERJİ TASARRUFU-UFU ekranda (B) görünene kadar.

3. Tuşuna basarak etkinleştirmek için- devre dışı bırakmak için- enerji tasarrufu.

4. Tuşuna basarak ana sayfaya dönmek için.

Kahve sıcaklığı

Kahve hazırlamak için verilen suyun sıcaklığını değiştirmek için şu adımları izleyin:

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya (B8) ekran (B) gösterene mevcut seçimle birlikte (LOW, MEDIUM, HIGH, OR MAX) COFFEE TEMPERATURE;
3. Basın istenen sıcaklığı seçmek için;
4. Basın ana sayfaya geri dönmek için.

Su sertliği

Su sertliğinin ayarlanmasına ilişkin talimatlar için "Su sertliğinin ayarlanması" bölümüne bakın.

Dilin seçilmesi

Ekranda (B) dilini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya (B8) ekran şunu gösterene kadar DİLİ AYARLA;
3. Basın : basın ve karşılık gelen bayrak istenen dil gösterildiğinde, ardından onu seçin;
4. Basın Ana sayfaya dönmek için 2 kez basın.

Ses bildirimi

Bu, bir simge her basıldığında veya bir aksesuar takılıp çıkarıldığında makineden çıkan bip sesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bibi devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için şu adımları uygulayın:

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya görüntüleyiciye (B) gösterinceye kadar BİP;
3. Basın etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için the ses bildirimi;
4. Basın ana sayfaya dönmek için.

Işık

Bu işlev ışıkları (A6) açıp kapatır. Fincan ışıkları (A18) her kahve içeceği üretildiğinde, sıcak süt yapıldığında ve her durulama döngüsünde yanar ve birkaç saniye sonra söner.

Bu işlevi devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Basın Menüye girmek için (B2) ;
2. Basın (B10) veya Görüntü (B) gösterene kadar (B8)

İŞIK;

3. Basın etkinleştirmek için- ON veya devre dışı bırakmak için- OFF the fincan aydınlatması;

4. Basın escana sayfaya dönmek için.

Lütfen dikkat edin: İç mekânı aydınlatan ışıklar kom- alet açıldığında A6 bölgesi aydınlanır.

Kumbuzlu modeller: Aletin düğmesini çevirerek ışıkları (A6) açıp kapatmak mümkündür (A25).

Demo modu

Bu modu etkinleştirerek, makinenin ana işlevleri göstergede görüntülenir:

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya gösterimde görüne kadar (B8) DEMO MODU;

3. Basın demo'yu başlatmak için;
- DEMO MODU'ndan çıkmak için önce cihazı kapatın butona basarak (A7). Butona tekrar basın ana sayfaya dönmek için.

Varsayılan değerler

Bu, menü ayarlarını ve programlanmış miktarları varsayılan değerlere sıfırlar (dil haricinde, ayarlandığı gibi kalır).

Varsayılan değerleri sıfırlamak için şu şekilde ilerleyin:

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya gösterimde (B) görüne kadar (B8)

YEDEK DEĞERLER. Basın

3. Basın TUM PROFİLLERİ SIFIRLAYIN ve tüm profilleri orijinal parametrelerle sıfırlayın, aksi halde gerekli profili seçin (ör. USER1); orijinal parametreler, aksi halde gerekli profili seçin (ör. USER1);

4. FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ? TUMÜNÜ SIFIRLA: basın ok onaylamak için esc parametreleri değiştirmeden bırakmak için);

5. FABRİKA AYARLARI AYARLA : basın ok doğrulamak için.

İstatistikler

Bu işlev makine ile ilgili istatistik verilerini gösterir. İstatistikleri göstermek için şu şekilde ilerleyin:

1. Basın Menüye girmek için (B2) ;
2. Basın (B10) veya Görüntü (B) gösterene kadar (B8) İSTATİSTİKLER ;
3. Basın : mevcut tüm istatistikler kontrol edilebilir basarak ve
4. Basın esc: ana sayfaya geri dönmek için.

KAHVE YAPMA

sayfa 29'daki tariflere bakınız)

Kahve aromasının seçimi

Gerekli aromayı ana sayfadan AROMA (B6) tuşuna basarak seçin:

	bakınız "Kahve yapma using öğütülmüş kahve")
	Aroma Extra Hafif
	Hafif Aroma
	Orta Aroma
	Güçlü Aroma
	Çok Güçlü Aroma
	Özelleştirilmiş (programlanmış) / Standart

İçecek teslim edildikten sonra Aroma ayarı gere sıfırlanır.

Kahve miktarını seçme

Ana sayfadan gerekli kahve miktarını seçin fincanda basarak MİKTAR (B7):

	KÜÇÜK BOY (KÜÇÜK)
	ORTA BOY (ORTA)
	BÜYÜK BOYUT (BÜYÜK)
	ÇOK BÜYÜK BOYUT (EKSTRA BÜYÜK)
	Özel miktar (eğer pro-) gruplandırılmış standart miktar

İçecek teslim edildikten sonra, miktar ayarı gere sıfırlanır.

Kahve çekirdekleriyle kahve yapmak



Önemli!

Çiğ, karamellüze veya şekerlenmiş kahve çekirdekleri kahve değirmenine yapılabılır ve kullanılamaz hale getirebilir, bu nedenle kullanmayın.

1. Kahve çekirdeği haznesini (A16) (şekil 12) kahve çekirdekleriyle doldurun;
2. Kahve sıkma noktasının altına bir bardak yerleştirin (A13);
3. Sputu kabin mümkün olduğunca yakınına gelecek şekilde aşağı indirin (şekil 13); bu, daha iyi kremanın elde edilmesine yardımcı olur;
4. Basın (B10) veya gereken kahve görününceye kadar (B8) görüntülendi;
5. Ardından ana sayfadan gerekli kahveyi seçin:
 - ESPRESSO
 - DOPPIO+
 - KAHVE
 - UZUN
 - 2 X ESPRESSO
 - AMERİKANO
6. Hazırlık başlar ve gösterge ekranı (B) seçilen içeceğin görselini, hazırlık ilerledikçe kademeli olarak dolan bir ilerleme çubuğu ile gösterir.



Lütfen dikkat edin:

- Bir seferde 2 fincan ESPRESSO kahvesi hazırlamak mümkündür aynı anda X2 düğmesine basarak hazırlık sırasında 1 ESPRESSO (hazırlığın başında görsel birkaç saniye boyunca ekranda kalır).
- Makine kahve yaparken teslimat kesintiye uğratılabilir basılmıştır stop basarak herhangi ...
- Teslimat bittikten sonra miktarı artırmak için fincanda kahve varsa, miktar extra: istenen olduğunda ulaştığında basın, basın stop.

Kahve yapıldıktan sonra cihaz bir sonraki içeceği yapmaya hazırdır.



Lütfen dikkat edin:

Cihazı kullanırken çeşitli alarm mesajları görüntülenebilir (DEPOYU DOLDUR, TORTU KOVASINI BOŞALT, vb.). Anlamları "Görüntülenen mesajlar" bölümünde açıklanmıştır.

- Daha sıcak kahve için "Daha sıcak kahve için ipuçları" paragrafına bakın.
- Kahve damlayarak mı çıkıyor, çok zayıf mı ve yeterince kremalı değil mi ya da çok soğuk mu? "Kahve değirmeninin ayarlanması" bölümündeki ipuçlarını ve "Troubleshooting" bölümünü okuyun.
- Her bir kahvenin hazırlanışı özelleştirilebilir (bakınız "İçecekleri özelleştirme" ve "Kişisel profili hafızaya alma" bölümlerine).
- "Enerji Tasarrufu" modu aktifse, ilk kahvenin teslim edilmesi birkaç saniye sürebilir.

Önceden öğütülmüş kahve ile kahve yapmak



Önemli!

- Cihaz kapalıyken önceden öğütülmüş kahve eklemeyin; bu kahvenin makinenin iç kısmına yayılmasına ve temiz görünmemesine neden olabilir. Bu cihazın zarar görmesine yol açabilir.
- Kahve makinesinin içini kirletebilecek veya huniyi tıkalıyabilecek şekilde 1 seviye ölçüden fazla kullanmayın (C2).



Lütfen not edin:

Önceden öğütülmüş kahve kullanırsanız, aynı anda yalnızca bir fincan kahve yapabilirsiniz.

1. Basmayı Tekrarla AROMA (B6) gösterinceye kadar bekleyin ve ekrana (öğütülmüş).
2. Kapak açın (A15) ve önceden öğütülmüş kahve kapağını açın (A23).
3. Huni (A21) tıkalı olmadığından emin olun, ardından bir seviye ölçü önceden öğütülmüş kahve ekleyin (şekil 14).
4. Kahve püskürtülerinin altında bir fincan yerleştirin (A13) (Şekil 13).
5. Ana sayfadan ihtiyacınız olan kahveyi (ESPRESSO, KAHVE, LONG vb.) seçin;
6. Hazırlık başlar ve seçilen içeceğin görseli, hazırlık ilerledikçe kademeli olarak dolanan bir ilerleme çubuğu ile ekranda görünür.



Lütfen dikkat edin:

- Makine kahve yaparken teslimat kesintiye uğratılabilir basarak herhangi bir zamanda kesilebilir stop.
- Teslimat bittikten sonra miktarı artırmak için fincanda kahve varsa, miktar extra: istenen olduğunda ulaştığında basın, basın stop.

Kahve hazır olduğunda cihaz bir sonraki içeceği yapmaya hazırdır.



Önemli! LONG kahvesi yaparken :

Hazırlık yarı yoldayken, ek prefou kahve mesajı, maksimum bir ölçü kabı gösterecektir.

Bir düzey önceden öğütülmüş kahve ölçüsü ekleyin ve press yapın ok.

Kahve değirmeninin ayarlanması

Kahve değirmeni en baştan doğru kahve hazırlamak için varsayılan olarak ayarlanmış olduğundan, başlangıçta bile ayarlanmasına gerek olmamalıdır.

Ancak ilk birkaç kahve yaptıktan sonra kahvenin ya çok zayıf ve yeterince kremalı olmadığı ya da dağıtımın çok yavaş olduğu görülürse (damla damla), öğütme ayar düğmesini ayarlayarak düzeltiler (bkz. şekil 11).



Lütfen unutmayın:

Öğütme ayar düğmesi, kahve hazırlama başlangıç aşamasında kahve değirmeni çalışır durumdayken yalnızca çevrilmelidir.



14



Lütfen unutmayınız! Ürün hazırlamalar için genel talimatlar

süt bazlı içecekler

- **esc** : hazırlamayı tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek için basın.
- **stop** : sütü veya kahveyi vermeyi durdurmak ve içeceği tamamlamak için bir sonraki verme işlemine geçin (uygunsa).
- Verimin sonunda, fincandaki kahve miktarını artırmak için fincana doğru, basılı **extra** .
- Her süt bazlı içeceğin hazırlanması kişiselleştirilebilir (bkz. "İçecekleri kişiselleştirme" ve "Kişisel profilinizi kaydetme" bölümleri).

• Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: sıcaklık arttıkça (ideal 5°C) köpüğün kalitesi düşer.

Kahve hazırlandıktan sonra cihaz bir sonraki içeceği hazırlamaya hazırdır.

Kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi



Yanık tehlikesi!

Süt kabının iç boruları temizlenirken, köpürtülmüş süt ağızlığından (D5) biraz sıcak su ve buhar sızabilir. Su sıçramalarıyla temas etmekten kaçının. Bir süt işlevi her kullanıldığında ekranda TEMİZLEMİYİ BAŞLATMAK İÇİN SÜT KÖPÜK AYAR DÜĞMESİNİ TEMİZLEMeye ÇEVİRİN uyarısı görünür ve süt köpürtücü kapağı mutlaka

temizlenmelidir:

1. Süt kabını (D) makinede bırakın (boşaltmanıza gerek yoktur);
2. Köpürtülmüş süt ağızlığının (şek. 20) altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin;
3. Köpük ayar düğmesini (D1) TEMİZLEMeye (şek.21) çevirin: EKRANDA (B) TEMİZLENECEK SÜT KABİ SÜT ÇIKIŞININ ALTINA BİR FİNCAN KOYUN (ŞEK.22) yazısı, temizlik ilerledikçe giderek dolan bir çubukla birlikte görünür. Temizlik işlemi otomatik olarak durur;
4. Düğmeyi tekrar köpük seçeneklerinden birine çevirin;
5. Süt kabını çıkarın ve buhar bağlantı memesini (A10) her zaman bir süngerle temizleyin (şek. 23).



Lütfen not edin:

- Birden fazla süt bazlı içecek hazırlanması gerekiyorsa, yalnızca en son içeceği hazırladıktan sonra süt kabını temizleyin. Bir sonraki içecekleri hazırlamaya devam etmek için, ekranda

TEMİZLE mesajı görüntülenir; şuna basın **esc**.

- Süt kabı temizlenmezse, süt kabının temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak için simge ekranda görünür.

- Süt kabı buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizliği yapmak için cihazın ısınması kısa bir süre gerektirir.

SICAK SU İLETİMİ



Yanık tehlikesi!

Sıcak su verilirken cihazı başıboş bırakmayın.

1. Sıcak su/buhar ağızlığının (C6) sıcak su/buhar bağlantı nozulüne (A10) doğru şekilde takıldığından emin olun;
2. Ağızlığın altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına);
3. Şuradan seçin **ANA SAYFADAN SICAK SU**. Karşılık gelen görsel ekranda (B) görünür; hazırlık ilerledikçe kademeli olarak dolan bir iletme çubuğu ile birlikte;
4. Makine sıcak su verir, ardından verme işlemi otomatik olarak durur. Sıcak su vermeyi elle durdurmak için basın

stop .



Lütfen unutmayınız:

- "Enerji Tasarrufu" modu etkinse, sıcak su verilmeden önce birkaç saniyelik bir gecikme olabilir.
- Sıcak su hazırlığı kişiselleştirilebilir (bkz. "İçecekleri kişiselleştirme" ve "Kişisel Profilinizi Kaydetme" bölümleri).

BUHAR VERİLMESİ



Yanık tehlikesi!

Buhar verilmesi sırasında cihazı başıboş bırakmayın.

1. Sıcak su/buhar ağızlığının (C6) sıcak su/buhar bağlantı memesine (A10) doğru şekilde takılı olduğundan emin olun;
2. Isıtılacak veya köpürtülecek sıvıyı bir kaba koyun ve sıcak su/buhar ağızlığını sıvının içine daldırın;
3. Şunu seçin **BUHAR** " ana ekrandan. İlgili görüntü ekranda (B) görünür; hazırlık ilerledikçe giderek dolan bir iletme çubuğuyla birlikte, birkaç saniye sonra sıvıyı ısıtmak için buhar sıcak su/buhar ağızlığından verilir;
4. İstenen sıcaklık veya köpük seviyesi ulaşıldığında, şuna basarak buhar verilmesini durdurun **stop** ;



Önemli!

Sıçramalardan kaynaklanan yanıkları önlemek için, sıvı içeren kabı çıkarmadan önce buhar verilmesini her zaman durdurun.



Lütfen dikkat edin:

"Enerji tasarrufu" modu etkinse, buharda buhar verilmeden önce birkaç saniyelik bir gecikme olabilir.

Sütü köpürtmek için buhardan yararlanma ipuçları

- Kap boyutunu seçerken sıvının hacminin ikiye veya üçe katlandığını unutmayın.
- Daha zengin ve yoğun köpük için buzdolabı sıcaklığında yağsız veya az yağlı süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- Daha kremli köpük için kabı yavaş hareketlerle yukarı yönde döndürün.
- Kötü köpüklü veya büyük kabarcıklı sütü önlemek için, aşağıdaki paragrafta tarif edildiği gibi her zaman ağız (C6) temizleyin.

Kullanımdan sonra sıcak su/buhar musluğu temizleme

Kullanımdan sonra sıcak su/buhar musluğunu (C6) her zaman temizleyin; süt kalıntılarının birikmesini önleyin ve tıkanmasını engelleyin.

1. Isı su/buhar musluğunun altında bir kap yerleştirin ve bir miktar su akıtın ("Sıcak su verme" bölümüne bakın). Sonra sıcak su teslimatını durdurmak için basın stop.

2. Sıcak su/buhar musluğunun soğuması için birkaç dakika bekleyin; sonra çıkarın (bkz. şekil 18). Musluğu tek elle sabit tutun ve diğer elle, cappuccino makinesini aşağı doğru çekerek sökün (bkz. şekil 24).

3. Buhar bağlantı başlığını aşağı doğru çekerek çıkarın (şekil 24).

4. Bağlantı başlığındaki deliğin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse kürdanla temizleyin.

5. Püskürtücü uç parçalarının tümünü sünger ve ılık suyla iyice yıkayın.

6. Bağlantı başlığını püskürtücüye yukarı doğru itin ve saat yönünde çevirerek güvenliğine ulaşana kadar takın.

İÇECEKLERİ ÖZELLEŞTİRME

Gerekli olduğunda içeceklerin aroması ve süresi özelleştirilebilir.

1. İçecek özelleştirilmesi için profilin etkin olduğundan emin olun: 6 profilin tümü için içecekleri seçmek mümkün değildir;
2. Ana ekrandan, basınız (B1);
3. Özelleştirmek istediğiniz içeceği seçin ki özelleştirme ekranlarına erişilebilsin; ilgili aksesuarlar takılı olmalıdır;

4.. (Sadece kahve içecekleri) KAHVE AROMASINI SEÇİN AÇIK LİKEN? (Note: incomplete in source)

EL: Gerekli aromayı basarak seçin ve ve basınız ok;

5. KAHVE (YADA SU) MİKTARINI ÖZELLEŞTİRME, DURDUR' U BASIN

KAYDETMEK İÇİN: Hazırlık başlar ve cihaz, dikey çubuk biçiminde miktar özelleştirme ekranını gösterir. Çubukla yanındaki yıldız, ayarlanan mevcut miktarı temsil eder.

6. Miktar, minimum miktara ulaştığında, yapabilirsiniz

ayarlandığında, gösterge şu stop .

7. Basın stop kupodaki gerekli miktar ulaştığında ulaşır.

8. YENİ AYARLARI KAYDET? : EVET ya da HAYIR'a basın.

Cihaz değerlerin kaydedilip kaydedilmediğini onaylar (de- önceki seçime bağlı olarak): basın ok . Cihaz ana sayfaya geri döner.



Lütfen dikkat edin:

- Süt bazlı içeceklerde: kahve aroması önce kaydedilir, ardından ilk sütün miktarı ve sonra kahve;
- Sıcak su: cihaz sıcak su sağlar: basın stop istenen miktarı kaydetmek için.
- Programlamadan çıkmak için basın esc : değerler kaydedilmeyecek.

KİŞİSEL PROFİLİNİZİ HAFIZAYA ALIYOR/AKTARILIŞ

Cihaz, her biri farklı bir simgeyle ilişkilendirilmiş 6 farklı profili hafızaya almanıza olanak tanır.

Her profil için özelleştirilmiş içeceklerin aroması ve miktarı

değerler kaydedilir (bkz. "İçecekleri Özelleştirme" bölümü) ve tüm içeceklerin görüntülediği sıra, seçim sıklığına dayanır.

Bir profili seçmek veya girmek için şu anda kullanılan profile basın (B11), basın (B10) veya (B8) gerekli profil görünece kadar görüntülediğinde, ardından profile basın.



Lütfen dikkat edin:

- Profil GİŞE: Bu profili seçerek içecekleri iletebilirsiniz varsayılan ayarlarla.

TEMİZLEME

Cihazı temizleme

Aşağıdaki parçalar düzenli olarak temizlenmelidir:

- • cihazın dahili devresi;
- kahve telvesi kabı (A4);
acıma tepsisi (A14);
- su tankı (A12);
- kahve ağız (A13);
- öğütülmüş kahve hendeği (A21);
demleme aparatı (A5), servis kapısını
açtıktan sonra erişilebilir (A2); süt kabı (D);
- sıcak su/buhar bağlantı başlığı (A10);
- kontrol paneli (B).

! Önemli!

• Kahve makinesini temizlemek için çözücüler, aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayın. Makineyi temizlemek için kimyasal ürün kullanmak gerekli değildir.

• Süt kabı (D) hariç, cihazın hiçbir bileşeni bulaşık makinesinde yıkanamaz.

• Kireç kalıntılarını veya kahve tortularını gidermek için metal nesneler kullanmayın; metal veya plastik yüzeyleri çizebilirler.

Cihazın iç devresinin temizlenmesi

Cihaz 3/4 günden fazla kullanılmadıysa, yeniden kullanmadan önce cihazı açmanızı ve:

1. "Yıkama" fonksiyonunu seçerek 2/3 durulama döngüsü gerçekleştirin -

ma ("Durulama" paragrafı);

2. birkaç saniye boyunca sıcak su verilmesi ("Sıcak su verme" bölümü).



Lütfen not edin:

Temizlikten sonra sıcak telve kabında (A4) su bulunması normaldir.

Kahve telvesi kabının temizlenmesi

Ekrana (B), EMPTY GROUND CON- TAINER (şek. 26) mesajını gösterdiğinde telve kabı boşaltılmalı ve temizlenmelidir.

Telve kabı (A4) temizlenene kadar cihaz kahve yapmak için kullanılamaz. Dolu olmasa bile, ilk kahve hazırlandıktan 72 saat sonra boş telve kabı mesajı görüntülenir (72 saatin doğru hesaplanması için makine ana şalterden asla kapatılmamalıdır).

Temizlemek için (makine açıkken):

1. Alt kapağı aşağı doğru çevirerek açın (şek. 25).

2. Kapağı açın.

3. Damla tepsisini (A14) (şek. 27) çıkarın, boşaltın ve temizleyin.

4. Kahve telvesi kabını (A4) dikkatlice boşaltın ve temizleyin; altta birikebilecek tüm kalıntıları temizlediğinizden emin olun: bu iş için özel olarak tasarlanmış bir spatulaya sahip fırça (C5) verilmiştir.

! Önemli!

Damla tepsisini çıkarırken, az miktarda telve içerse bile telve kabını her zaman boşaltmak zorunludur. Bu yapılmazsa, bir sonraki kahveleri hazırladığınızda telve kabı beklenenden fazla dolabilir ve cihazın tıkanmasına neden olabilir.

Damla tepsisinin temizlenmesi



! Önemli!

Damla tepsisi (A14), içinde bulunan suyun seviyesini gösteren bir seviye göstergesiyle (kırmızı) donatılmıştır (şek. 28).

Gösterge, fincan tepsisinden (A1) dışarı taşmadan önce damla tepsisi boşaltılmalı ve temizlenmelidir; aksi takdirde su taşarak cihazı, cihazın üzerinde bulunduğu yüzeyi veya çevredeki alanı zarar verebilir.

Damla tepsisini çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kapağı açın (şek. 25). Damla tepsisini ve kahve telvesi kabını (A4) çıkarın (şek. 27);
2. Damla tepsisini ve telve kabını boşaltın ve yıkayın;
3. Telve kabıyla birlikte damla tepsisini yerine takın.

Kahve makinesinin iç kısmının temizlenmesi



Tehlike!

İç parçaları temizlemeden önce makine kapatılmalı (bkz. "Cihazı kapatma" bölümü) ve şebeke elektriğinden fişi çekilmelidir. Kahve makinesini asla suya batırmayın.

1. Cihazın içinin (damla tepsisi - A14 çıkarıldıktan sonra erişilebilir) kirlendiğini düzenli olarak kontrol edin (yaklaşık ayda bir).
2. Gerekirse, birlikte verilen fırçayla (C5) ve bir süngerle kahve birikintilerini temizleyin. Tüm kalıntıları bir süpürgeyle (vakumlu) temizleyin (şek. 29).

Su haznesinin temizlenmesi

1. Su haznesini (A12) düzenli olarak (yaklaşık ayda bir) ve su yumuşatma filtresini (C4) (varsa) değiştirdiğinizde, nemli bir bez ve az miktarda yumuşak bulaşık deterjanı ile temizleyin.: doldurmadan ve hazneyi tekrar yerine takmadan önce dikkatlice durulayın;

2. Filtreyi (varsa) çıkarın ve akan suyla durulayın;
3. Filtreyi (varsa) yerine takın, hazneyi taze suyla doldurun ve hazneyi yerine takın;
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi olan modeller) Filtreyi yeniden etkinleştirmek için yaklaşık 100ml sıcak su verin.

Kahve ağızlarının temizlenmesi

1. Kahve ağızlarını (A13) düzenli olarak bir sünger veya bezle temizleyin (şek. 31);
2. Kahve ağızlarındaki deliklerin tıkalı olmadığını kontrol edin. Gerekirse, bir kürdanla (şek. 30) kahve birikintilerini temizleyin.

Temizleme önceden öğütülmüş kahve huni

Önceden öğütülmüş kahve huni (A21) tıkanmadığından düzenli olarak kontrol edin (yaklaşık aylık olarak). Gerekirse, birlikte verilen fırça (C5) ile kahve tortularını çıkarın.

İnfüzörü temizleme

İnfüzör en az ayda bir temizlenmelidir.



Önemli! İnfüzör (A5) çıkarılmamalıdır

cihaz çalışırken. İnfüzörü çıkarmak için kuvvet kullanmayın.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. "Kapatma").

2. Servis kapısını açın.

3. Damlatma tepsisini ve atık kahve konteynirini çıkarın (şekil 27).

4. İki renkli kilit düğmesini içe doğru basılı tutun ve aynı anda infüzörü dışa doğru çekin (şekil 32).



Önemli! Temizlemek için bulaşık deterjanı kullanmayın:

pistonun içindeki yağlayıcıyı çıkarmamak için infüzörü kullanmayın.

5. İnfüzörü yaklaşık 5 dakika suda bekletin, ardından durulayın.

6. Temizledikten sonra, infüzörü iç destek üzerine kaydırıp altındaki pim ile yerine oturtun, ardından PUSH işaretini tamamen içeri itin; yerine oturduğu tıklayınca kilitler (şekil 33).



Lütfen dikkatlice not edin Zorluk yaşıyorsanız-

İnfüzörü yerleştirmek için (yerleştirmeden önce) aşağıdan ve üstten kuvvetle basarak doğru boyuta uyarlamanız gerekir; bu, şekil 34'te gösterildiği gibidir.

7. Takıldıktan sonra, iki renkli kilitleme düğmesini çıkarmış olduğundan emin olun (şekil 35).

8. Damlatma tepsisini ve atık kahve kabını değiştirin.

9. Servis kapısını kapatın.

Süt kabını temizleme (D)

Süt hazırladığınız her seferden sonra süt kabını aşağıdaki gibi temizleyin:

1. Kapağı kaldırın ve çıkarın (D2);

2. Süt kabını (D3) termal muhafazadan (D6) iki yan tutamağından tutarak çıkarın.



Önemli!

Isı muhafazası dolu veya suya daldırılmamalıdır- ter: temizlemek için hafif nemli bir bezle silin.

3. Süt akış valfini (D5) ve emiş tüpünü (D4) çıkarın.

4. Köpük ayar düğmesini saat yönünde "EKLE" konumuna getirip çıkarın.

5. Köpürtücünün tüm bileşenlerini sıcak su ve hafif bulaşık deterjanı ile iyice yıkayın. Tüm bileşenler ve kap konteyner bulaşık makinesinde güvenlidir; bulaşık makinesinin üst rafına yerleştiriniz.

Kadranda (şekil 37) boşluk ve olukta hiçbir süt kalıntısının kalmadığından özellikle emin olun: oluk içindeki kalıntıları kürdanla kazıyın.

6. Köpürtme ayar düğmesi yuvası (şekil 38) içini ve süt köpürücü konektör deliğini akan suyla durulayın.

7. Giriş tüpünün ve ağzının süt kalıntılarıyla tıkalı olmadığına da kontrol edin.

8. Göstergeyi INSERT kelimesiyle oka hizalayarak düğmeyi, ağız ve süt giriş tüpünü yerine takın.

9. Süt kap konteynirini termal muhafazaya yerleştirin.

10. Süt kap konteynirinin kapağını yeniden kapatın.

Sıcak su/buhar bağlantı nosunu temizleme

Her süt hazırladığınızda, contaslar üzerinde biriken süt kalıntılarını temizlemek için bağlantı nozülünü (A13) süngerle temizleyin (şekil 23).

TÜTÜLENME (DE-KALAJ)



Önemli!

• Kullanımdan önce talimatları ve deskalır paketindeki etiketleri okuyun.

• Üretici tarafından yetkilendirilmiş de-kalaj çözümü kullanılmalıdır. Uygun olmayan de-kalaj çözümü kullanımı ve/veya yanlış deskalaj işlemi, üreticinin garantisi kapsamı dışı hatalara yol açabilir.

Görüntülemde B mesajı görüldüğünde cihazı de-kalajlayın. DES-ZALIJ İHTİYACI VAR OK'YA BASIN BAŞLA (~45 dk) : to hızla de-tarama yapın, 4. okve talimatları izleyin noktadan başlayarak basın.

De-tarama işlemini başka bir zamana ertelemek için basın esc; ekranda olan sembol, cihazın ihtiyaç duyduğunu hatırlatır de-tarama yapılacak (mesaj makine her açıldığında yeniden gösterilecek).

De-tarama menüsüne erişmek için:

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya (B8) ekranda gösterene kadar

TARJUMA EDİLECEK;

3. Basın de-tarama döngüsünü başlatmak için basın ve devam edin-ekrandaki talimatları takip edin;

4. SU FİLTRESİNİ ÇIKARIN (şekil. 39): su tankını (A12) çıkarın, su yumuşatıcı filtresini (C4) çıkarın (varsa) ve

su tankını boşaltın. Basın next;

5. DESKALERİ (SEVİYE A'YA KADAR) VE SUYU (SEVİYE B'YE KADAR) EKLEYİN (şek. 40); Tankı seviyeye kadar de-tarayıcıyı dökün.

Tankin içine işaretli (100 ml'lik bir paketle eşdeğer); sonra su ekleyin (bir litre) B seviyesine kadar; ve su tankını geri yerleştirin.



geri koyun.

Basınçlayın

6. TEFERRÜD KONULARI VE DAMLATMA TEPİSİNİ BOŞALTIN VE TEPİSİYİ GERİ TAKIN (bkz. şekil 27): damlatma tepisini (A14) ve tortu kabını çıkarın, boşaltın ve tekrar yerine koyun.

ground container (A4). Basınçlayın



7. LİMİTİN ALTINA 2.5 L KAVANOZU YERLEŞTİRİN OK'YA BASIN DESCALING'E BAŞLA:

Sıcak su/buhar ağzı (C6) ve kahve ağzı (A13) altında minimum 2.5 litre kapasiteli temiz bir kap koyun (bkz. şekil 8);



Yanık tehlikesi!

Asit içeren sıcak su/buhar ağzından sıcak su akar. Bu çözelti döktükülerine temas etmekten kaçının.

8. Basınçlayın **OK**deskal- eklediğinizi onaylamak için basın- çözeltinin eklendiğini onayla. Ekranda DESCALING PLEASE WAIT gösterilir: kireç çöktürme programı başlar ve çözücü sıvı sıcak su/buhar ve kahve ağzından akar. İçerisindeki tüm kireç kalıntıları temizlemek için bir dizi durulama ve duraklama otomatik olarak gerçekleştirilir.

Yaklaşık 25 dakika sonra kireç çöktürme durur:

9. SU TANKINI MAX SEVİYEYE KADAR DURULAYIN VE DOLDURUN (bkz. şekil 41): cihaz artık taze bir durulama döngüsüne hazırdır. Çözücü çözücü çözeltiyi toplamak için kullanılan kabı boşaltın ve su tankını çıkarın, dışarı akıtın, akan suyun altında durulayın, taze su ile MAX seviyesine kadar doldurun ve cihazın içine geri koyun;

10. NOZUL ALTINA 2.5 L KAVANOZU YERLEŞTİRİN OK'YA BASIN DURULAMAYA BAŞLA: Çözeltiyi toplamak için kullanılan kabı çözelti tamamen boş halde kahve ağzı ve sıcak su altına yerleştirin ve yerleştirin/

buhar spoutu (şekil 8) tekrar basın **OK**;

11. Sıcak su önce kahve damlacıklarından verilir ve görüntüde RINSING PLEASE WAIT yazısı görünür;

12. Depodaki su tükendiğinde, durulama suyu toplamak için kullanılan kabı boşaltın.

13. (Filtre takılıysa) FİLTİRİ HÜCRESİNE TAKIN (şekil 42). Basın **next** ve su tankını çıkarın, yeniden- daha önce çıkarıldıysa su yumuşatıcı filtreyi takın;

14. DURULAYIN VE SU TAKIMINI EN YÜKSEK SEVİYEYE KADAR DOLDURUN (şekil 41): Tanki en yüksek seviyeye kadar taze su ile doldurun;

15. SU TANKINI TAKIN (şekil 6): Su tankını cihazın içine geri koyun;

16. OUTLET ALTINA 2.5L KAP/ŞİŞE Yerleştirin BAS OK'U DURULAMA BAŞLATMAK İÇİN:

Kireç çözücü çözücü toplamak için kullanılan boş kabı sıcak su/buhar spoutunun altına yerleştirin (şekil 8) ve basın.



17. Sıcak su/buhar spoutundan sıcak su verilir ve

YIKAMA LÜTFEN BEKLEYİN mesajı görüntülenir.

18. BOŞAK DİP TRAYI (bkz. şekil 27): Yıkama sonunda damlatıcı tepisini çıkarın, boşaltın ve yeniden yerine koyun (A14) ve tortu içerir-

er (A4): basınçlayın **next**;

19. Birkaç saniye DESCAL COMPLETE görüntülenir; cihaz kapanır.

Kireç sökme işlemi tamamlandı.



Lütfen dikkat

- Kireç sökme döngüsü doğru şekilde tamamlanmazsa (ör. elektrik yok), döngüyü tekrarlamayı öneririz;
- Kireç söküldükten sonra tortu kabının (A4) su içerken normaldir.
- Su tankı maksimum seviyeye kadar doldurulmamışsa, kireç çöktürücü sonunda makine, çözücü çözeltinin makinenin dahili devrelerinden tamamen kaldırıldığından emin olmak için üçüncü bir durulama isteyebilir. Durulama işlemine başlamadan önce damlatma tepisini boşaltmayı unutmayın;
- Cihaz, çok kısa aralıklarla kireç çöktürme döngüleri talep edebilir. Bu normaldir ve cihazın gelişmiş kontrol sisteminden kaynaklanır.


SU HARDNESS'İN PROGRAMLANMASI

GEREKLİ KİREÇ SÖKME - BAŞLATMAK İÇİN OK'YA BASIN (~45 dk) mesajı, su sertliğine göre belirlenen bir süre sonra görüntülenir.

Cihaz fabrika çıkışında varsayılan olarak "seviye 4" sertlikte ayarlanmıştır. Makine ayrıca farklı bölgelerdeki ana su sertliğine göre programlanabilir; böylece makinenin kireçten daha az sıklıkla temizlenmesi gerekir.

Sertlik ölçümü

- Talimatlarla ekli ambalajından çıkarılan ve talimatlara bağlı olan "Toplam sertlik testi" göstergesi kağıdı (C1) çıkarın.
- Kağıdı yaklaşık bir saniye boyunca tamamen bir bardağa daldırın.
- Kağıdı sudan çıkarın ve hafifçe sallayın. Yaklaşık bir dakika sonra, sudaki sertliğe bağlı olarak 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kare oluşur. Her kare bir seviyeye karşılık gelir.

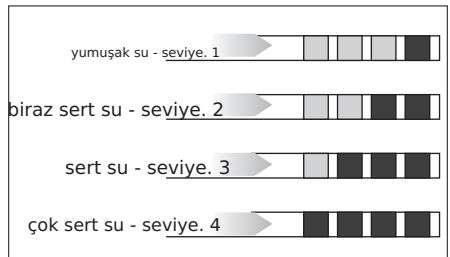

Suyu sertliđini ayarlama

1. Bas:  (B2) menüye girmek için;
2. Bas: ( 0) veya  Görüntüleyici (B) görüntülenene kadar (B8)  SU SERTLİĐİ ;

3. Seçilen seviyesi deđiřtirmek için, istenen seviyeye görüntülenene kadar sembole basın (Seviye 1 = yumuřak su; Seviye 4 = çok sert su);

Bas  RSCana sayfaya geri dönmek için.

Makine řimdi yeni su sertliđi ayarıyla yeniden programlandı.

TEKNİK VERİLER

Gerilim: 220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A




Çekilen güç: 1350W




Basınç: 15 bar





Su tankı kapasitesi: 2.5 litre


Boyut: EnxBoyxyYükseklik: 597x450x470 mm

Net ađırlık: 20 kg

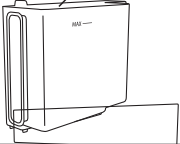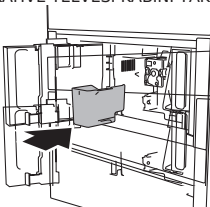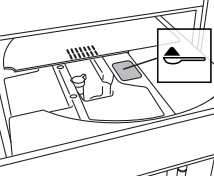GÖSTERİLEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
SU DEPOSUNU DOLDURUN TEMİZ SU  	Depodaki su (A12) yeterli değil.	Depoyu suyla doldurun ve/veya doğru şekilde yerleştirin, yerine oturana kadar sonuna kadar iterek.
KAHVE TELVESİ KABINI BOŞALTIN 	Kahve telvesi kabı (A4) dolu.	Kahve telvesi kabını ve damlama tepsisini (A14) boşaltın, temizleyin ve sonra yerine takın. Önemli: damlama tepsisi kahve telvesi kabı tıkanırken her zaman boşaltılmalıdır, içinde az miktarda telve olsa bile. Eğer bu yapılmazsa, bir sonraki kahveleri yaptığınızda, kahve telvesi kabı beklenenden fazla dolabilir ve makineyi tıkayabilir.
KAHVE TELVESİ KABINI TAKIN 	Temizledikten sonra, kahve telvesi kabı (A4) kabını takın, yerine yerleştirilmemiştir.	Damlama tepsisini (A14) çıkarın ve kahve telvesi kabını.
ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE EKLEYİN ÖĞÜTÜLMÜŞ AZAMI BİR ÖLÇÜ KAPAĞI  	"Öğütülmüş kahve" işlevi seçilmiştir, ancak içine hiç öğütülmüş kahve yerleştirilmeden.	Öğütülmüş kahveyi huniye (şek. 14) koyun ve teslimatı tekrarlayın
	Öğütülmüş kahve için huni (A21) tıkanmıştır.	Huniyi fırça (C5) yardımıyla boşaltın, "Öğütülmüş kahve hunisinin temizlenmesi" bölümünde açıklandığı gibi.

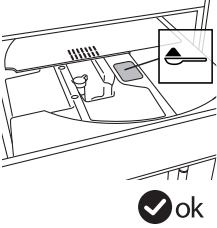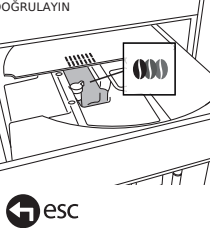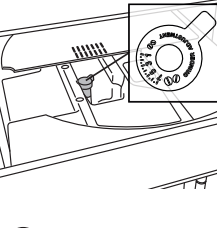GÖSTERİLEN MESAJ	MUHTEMEL NEDEN	ÇÖZÜM
ÖNÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE EKLEYİN ÖNÖĞÜTÜLÜNÜN EN YÜKSEĞİ BİR ÖLÇÜ KAPSİSİ 	Önöğütülmüş kahve ile uzun bir kahve talep edildi	Önöğütülmüş kahveyi baca içine koyun (A21) (şek. 14) ve basınç yapın  ok devam etmek ve tamamlamak için teslimat.
FASULYE KAHVE KUTUSUNU DOĞRULAYIN 	Kahve fasulyeleri bittü.	Fasulye kutusunu doldurun (A16 - şem.12).
ÖĞÜTME ÇOK İNCE. AYARLAYIN ÖĞÜTME SEVİYESİ 1 TIK İÇİNDE ÇALIŞIYOR 	Öğütme çok ince ve kahve teslimatı ya çok yavaş ya da hiç olmamıştır.	Kahve teslimatını tekrarlayın ve öğütme ayarını döndürün- ayarlama düğmesi (şek. 11) numaraya doğru saat yönünde bir tık kare 7 kahve değirmeni çalışırken. Eğer sonrasında en az 2 kahve yaparken teslimat hâlâ çok yavaşsa, düzeltme prosedürünü tekrarlayın, öğütme ayarını çevirin- ayarlama düğmesini başka bir tık (par. "Kahve değirmeni Ayarlama") kahve değirmeni"). Sorun devam ederse, emin olun ki su deposu (A12) tam olarak takılıdır.
Su yumuşatıcı filtre (C4) mevcutsa, bir hava kabarcığı serbest bırakılmış olabilir devre içinde, teslimatı engelleyerek. 	Su yumuşatıcı filtre (C4) mevcutsa, bir hava kabarcığı serbest bırakılmış olabilir devre içinde, teslimatı engelleyerek.	Isı/buğulu su çıkışı (C6) uygulamaya yerleştirin - { akış normale dönene kadar biraz su teslim edin düzenli.
Daha hafif bir tat SEÇİN YA DA ÖNÖĞÜTÜLÜ Ü İNDİRİN KAHVE MİKTARI 	Çok fazla kahve kullanıldı.	Daha hafif bir tat seçmek için basın  KOKU (B6) ya da ön öğütülmüş kahve miktarını azaltın (maks-) bir ölçü ölçüsü.

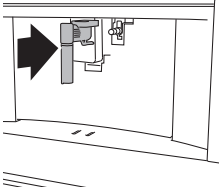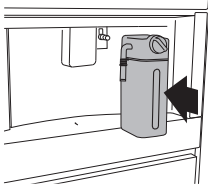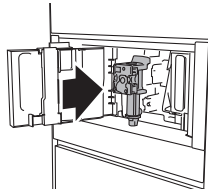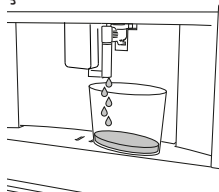GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇARE
SU ÇIKIŞINI TAKIN 	Sıcak su çıkışı (C6) takılmamış veya yanlış takılmıştır	Su çıkışını mümkün olduğu kadar ileri takın.
SÜT KAPAĞINI TAKIN 	Süt kabı (D) takılmamış doğru şekilde.	Süt kabını mümkün olduğu kadar ileri takın (bkz. şekil 19).
DEMLEME BİRİMİNİ TAKIN 	İnfuser temizlendikten sonra takılmamıştır yeniden takılmıştır.	İnfuseri "Cleaning the" paragrafında açıklandığı gibi takın infuser".
SU DEVRESİ BOŞ DOLDURmaya BAŞLAMAK İÇİN TAMAM İŞLEM  	Su devresi boştur	Bası✓ok ve suyun akmasına izin verin uçak (C6): akış kendiliğinden duracaktır. Sorun devam ederse su tankının (A12) tamamen takılı olduğundan emin olun.

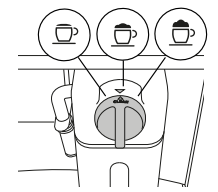GÖSTERİLEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
TEMİZLİĞİ BAŞLATMAK İÇİN TAMAM AÇIKLA SÜTÜ İŞLE/ÇEVİR KÖPÜK AYAR DÜĞMESİ 	Süt kabı takıldı (D1) köpükendirme ayar tekeriyle TEMİZ KONUMU.	TEMİZ işlevine devam etmek için basın ok veya sütlerden birine köpük ayarlama kolunu çevirin konumlar.
SÜT KÖPÜK AYAR- DÜĞMESİNİ ÇEVİR TEMİZLEMİYİ BAŞLATMAK İÇİN DÜĞME 	Süt yakın zamanda teslim edildi ve süt kabı içindeki tüplerin temizlenmesi gerekir (D).	D1 köpük ayar kolunu TEMİZ olarak çevirin (şekil 21).
SÜT KÖPÜK AYARINI ÇEVİR AYAR DÜĞMESİ SÜT KONUMUNA 	Süt kabı takıldı D1 köpük ayar koluyla TEMİZ KONUMU.	Gerekli köpük konumuna dönüştürün.
KİR AZALTMA GEREKİYOR BAŞLATMAK İÇİN TAMAM AÇIKLA (~45DAKİKA) 	Makinenin gerektiğini belirtir kireçten arındırıldı.	Basın ok -kıvrıtı başlatmak için basın ya da basın daha sonra kireçten arındırmaya. Açıklanan kireçten arındırma prosedürü "Kireçten arındırma" bölümünde yapılmalıdır.
SU FİLTRESİ DEĞİŞTİRİN BAŞLATMAK İÇİN TAMAM AÇIKLA 	Susuzlaştırıcı filter (C4) dır tüketildi.	Basın ok filtre değişirmek veya çıkarmak için, ya da daha sonra prosedürü yürütün. İzleyin "Suyun yumuşatıcı filtresi" bölümündeki talimatları.

GÖSTERİLEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
GENEL ALARM: BAKINIŞA BAKINIC KULLANICI KILAVUZU 	Cihazın içi çok kirli.	Cihazın içini iyice temizleyin, şu şekilde: "Temizleme" bölümünde açıklandığı gibi. Mesaj şu şekilde ise temizleme sonrasında hâlâ görüntüleniyorsa yetkili bir Müşteri Hizmetleri merkezine başvurun.
	Cihazın kireç çözme işlemi yapması gerektiğini hatırlatır ve/veya filtrenin (C4) değiştirilmesi gerekir.	"De-" bölümünde açıklanan kireç çözme işlemi "kireç çözme" işlemi olabildiğince çabuk yapılmalıdır veya filtre değiştirilmiş veya çıkarılmış olmalıdır, olarak "Yumuşatıcı filtre" bölümünde belirtildiği gibi.
	Süt kapsülünün içinde bulunan tüplerin hatırlatması- kapsül (D) temizlenmelidir.	Köpürtü ayar düğmesini (D1) TEMİZ'e çevirin (şekil 21).
	Hatırlatma filtre(C4) gerekli değiştirildi.	Filtreyi değiştirin veya bölümde açıklandığı gibi çıkarın "Yumuşatıcı filtre".
	Makinenin yapılması gerektiğini hatırlatma kireç çöktü.	"De-" bölümünde açıklanan kireç çözme işlemi "kireç çözdürme" en kısa sürede yapılmalıdır.
	Otomatik başlat fonksiyonunun olması gösterir etkinleştirilmiş.	Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için paragrafta açıklandığı gibi ilerleyin. "Otomatik başlat"  .
	Enerji tasarrufu etkin.	Enerji tasarrufunu devre dışı bırakmak için par'de açıklandığı gibi devam edin. "Enerji tasarrufu"  .
	Filtrenin (C4) olduğunu belirtir ki etkinleştirilmiş	Filtreyi kaldırmak için bölümde açıklandığı gibi devam edin. "Sular yumuşatıcı filtresi".
TEMİZLEME LÜTFEN BEKLEYİN	Cihazda saflarda saflarda saflarda tespit edildi. iç devrelerinde.	Cihaz tekrar kullanılabilir hale gelmesini bekleyin ve Gerekli içeceği yeniden seçin. Yetkili ile iletişime geçin- sorun devam ederse Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişime geçin.
UÇUŞ ALETİ ÇOK SICAK	Çalkalayıcıları uzun süre sürekli kullanmak, periyotlar cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir. aşırı ısınma	Cihazın soğumasını bekleyin.

ARI: TROUBLESHOOTING

Aşağıda bazı olası arızaların bir listesi bulunmaktadır.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, Müşteri Hizmetleri Teknik Destek ile iletişime geçin.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değildir.	Kıtlar ön sızdımadı.	Kadehleri sıcak suyla durulayarak ısıtın. (Lütfen dikkat! Sıcak su fonksiyonu şu olabilir. kullanılmıştır).
	Demleyici soğudu çünkü Son 2/3 dakika geçti. kahve yapıldı.	Kahve yapmadan önce demleyiciyi ısıtın. durulama fonksiyonunu kullanarak (bakınız bölüm "Rins-ing").
	Düşük kahve sıcaklığı ayarlanmış.	Menüde daha sıcak bir kahve sıcaklığı ayarlayın (bakınız bölüm. "Kahve sıcaklığı").
Kahve zayıf veya kremamsı değil yeterli.	Kahve çok kalın öğütülmüş.	Öğütme ayarını bir tık çevirin- kahve sırasında 1 sayısına doğru saat yönünün tersine öğütücü çalışırken (bkz. şekil 11). Bir tık daha devam edin. kahve teslimatı tatmin edici olana kadar tek tek tıklayın. Etki yalnızca kahve teslim edildikten sonra farkedilir. 2 kahve (bakınız bölüm "Kahve değirmeni ayarı")
	Kahve uygun değildir.	Espresso makineleri için kahve kullanın.
Kahve çok yavaş teslim ediliyor ya da bir bir damla olarak düşürün.	Kahve çok ince öğütülmüş.	Öğütme ayarını tek tık döndürün kahve sırasında saat yönünde 7 numarasına doğru öğütücü çalışırken (şekil 11). Bir tık daha ilerletmeye devam edin kahve temini tatmin edici olana kadar adım adım devam edin. Etki ancak kahve sunulduktan sonra fark edilir 2 kahve (bkz. paragraf "Kahve öğütücüsünü ayarlama").
Kahve bir taraftan çıkmıyor her iki spout.	Kahve spoutları (A13) tıkanmıştır.	Görüntüyü dış çubuğu ile temizleyin (bkz. şekil 30).
Cihaz kahve üretemiyor	Cihaz içindeki saflıkları algılar sistem: gösterge "CLEANING" gösterir DEVAM EDİYOR".	Cihazın yeniden kullanıma hazır olmasını bekleyin ve gerekli içeceği yeniden seçin. İletişim kurun yetkili bir Müşteri Hizmetleri Merkezine başvurun sorun devam ediyorsa.
Cihaz çalışmıyor	Prize takılı değil.	Ana prize takın (şekil 1).
	Ana anahtar (A21) açılmamış. Ana	anahtarını basın (şekil 2).
Demleyici çıkarılamıyor	Cihaz kapatılmadı doğru şekilde	Cihazı kapatmak için basın (düşmesi (A7) (bkz. bölüm "Cihazı açma/kapama") kapalı).
Kalk giderme sonunda, uygulama- üçüncü bir durulama talep eder	iki durulama sırasında su tank (A12) MAX seviyesine kadar doldurulmadı seviyeli	Cihaz tarafından görüntülenen talimatları izleyin veya damlama tepsisi (A14) boşaltılarak önlemek su taşı.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Süt çıkmıyor süt çıkışı (D5)	Süt kabının (D) kapağı (D2) kirli	Süt kabı kapağını par. bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. "Süt kabının temizlenmesi".
Sütte büyük kabarcıklar var ve süt çıkışından (D5) sızıyor veya köpük azsa	Süt yeterince soğuk değil ya da yarım yağsız ya da yağsız.	Tam yağsız veya yarım yağsız süt kullanın buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5° C). Eğer sonuç istediğiniz gibi değilse, marka değiştirin sütü.
	Köpük ayar düğmesi (D1) yanlış ayarlanmış.	bölümündeki talimatlara göre ayarlayın "Köpük miktarının ayarlanması".
	Süt kabı kapağı (D2) veya köpük ayar düğmesi (D1) kirli	Süt kabı kapağını ve köpük ayar düğmesini par. bölümünde açıklandığı gibi temizleyin "Süt kabının temizlenmesi".
	Sıcak su/buhar bağlantı nozülü (A13) kirli	Bağlantı nozülünü açıklandığı gibi temizleyin par. "Sıcak su/buhar bağlantısının temizlenmesi nozülü".
Makine ses çıkarıyor veya küçük puffs of steam while not in use	Makine kullanıma hazırdır ya da yakın zamanda kapatılmıştır ve yoğunlaşan su halen sıcak olan buharlaştırıcıya damlıyor 27	Bu normal çalışmanın bir parçasıdır. Bunu azaltmak için, damlama tepsisini boşaltın.

ESPRESSO

Örigin	İtalya		
PROCESS	Öğütme Demleme	Kahve tozu Ön demleme Demleme	6-11gr (kokuya göre) • yüksek basınç (9-12 bar) ~ 40ml kompakt ve fıstık rengi yoğun
FİNCAN SONUCU	Varsayılan Miktar Krem Tad		
KULLANIM DURUMU	kısa vadeli zevk, günün her anı		

KAHVE

Örigin	Almanya ve Orta Avrupa		
PROCESS	Öğütme Demleme	Kahve tozu Ön demleme Demleme	8-14gr (kokuya göre) ön demleme yok yüksek basınç (9-12 bar) ~ 180ml espresso dan daha ince dengeli ve narin
FİNCAN SONUCU	Varsayılan Miktar Krem Tad		
KULLANIM DURUMU	uzun süreli zevk, günün her anı		

UZUN

Örigin	ABD, Avustralya		
PROCESS	Öğütme Demleme	Kahve tozu Ön demleme Demleme	kokuya göre 2 öğütme 5-9gr Ön demleme yok dürtü modu espresso dan daha düşük basınç ~ 160ml espresso dan daha ince ve hafif espresso sevenler için mükemmel
FİNCAN SONUCU	Varsayılan Miktar Krem Tad		
KULLANIM DURUMU	uzun süreli zevk, günün her anı		

DOPPIO+

Örigin	İtalya		
PROCESS	Öğütme Demleme	Kahve tozu Ön demleme Demleme	15gr azaltılmış ön demleme espresso dan daha yüksek basınç ~ 120ml espresso dan daha kalın ve daha koyu espresso dan daha kuvvetli
FİNCAN SONUCU	Varsayılan Miktar Krema Tadı enerji için gerekli		
Kullanım DURUMU			

AMERICANO

Kökeni	ABD, İngiltere		
SÜREÇ	Öğütme Demleme	Kahve tozu Öndemleme İnfüzyon	6-11gr (kokuya göre) • yüksek basınç (9-12 bar) ~ 150ml espresso'dan daha ince ve hafif Hafif ve narin
BİÇİM SONUCU KUPADA	Varsayılan Miktar Krema Tadı		

ESPRESSO MACCHIATO

Kökeni	İtalya		
SÜREÇ	Süt Süt köpüğü Teslimat siparişi Görsel Süt köpüğü		6-11gr (kokuya göre) (~ 30ml) birkaç damla (~ 20ml) maksimum seviye önce kahve, sonra süt siyah ince bir tabaka veya süt köpüğü ile
BİÇİM SONUCU KUPADA			
Kullanım DURUMU	Günün her anında, hafif tatlı bir espresso tadını isteyenler için		

CAPPUCCINO

Köken	İtalya	
Süreç	Kahve Süt Süt köpüğü	dengeli (~ 80ml) dengeli (~ 70ml) maksimum seviye
	Servis sırası	önce süt, ardından kahve
FİNCA NDAKİ SONUÇ	Görsel Süt köpüğü	köpük, kahve ve süt ayrı katmanlar halinde süt tadında beyaz
KULLANIM AMACI	günün her anı; kahve ve sütü ayrı ayrı tatmak isteyenler	

CAPPUCCINO+

Köken	İtalya	
Süreç	Kahve Süt Süt köpüğü	Doppio+ (~ 120ml) ~ 70ml maksimum seviye
	Servis sırası	önce süt, ardından kahve
FİNCA NDAKİ SONUÇ	Görsel Süt köpüğü	cappuccino'dan daha koyu süt tadıyla birlikte köpük, kahve ve süt ayrı katmanlar halinde
KULLANIM AMACI	enerji ihtiyacı; yoğun kahve tadına sahip bir cappuccino isteyenler	

CAPPUCCINOMIX

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü	dengeli (~ 80ml) dengeli (~ 70ml) maksimum seviye
	Teslimat siparişi	kahve önce, süt daha sonra
FİZİKSEL KUPDA SONUÇ	Görünüm Süt köpüğü	eşit kahverengi sütlü içecek kahve tadında açık kahverengi
KULLANIM DURUMU	günün her anı, eritilmiş süt ve kahve tadını seven insanlar	

LATTE MACCHIATO

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü	~ 60ml ~ 90ml orta seviye
	Teslimat siparişi	ilk süt, sonrasında kahve
KUPTA SONUÇ	Görünüm Süt köpüğü	köpük, kahve ve sütün ayrı tabakaları sütlü tatlı beyaz renk
KULLANIM DURUMU	günün her anı, kahve ve sütün ayrı ayrı tadını çıkarmak isteyenler	

FLAT WHITE


Köken	ABD, Avustralya	
PROSES	Kahve Süt Süt köpüğü	~ 60ml ~ 200ml orta seviye
	Teslimat siparişi	süt önce, kahve sonra
FİNÇHE KUPA SONUÇ	Görünüm Süt köpüğü	köpük, kahve ve sütün ayrı katmanları sütlü tadı olan beyaz seramik kupada servis edilir
KULLANIM DURUMU	günün her anında kahve ve sütü ayrı tatmak isteyenler	

KAFFELATTE

Köken	İtalya	
PROSES	Kahve Süt Süt köpüğü	~ 60ml ~ 240ml orta seviye
	Teslimat siparişi	süt önce, kahve sonra
KUPADA SONUÇ	Görsel Süt köpüğü	kahve ve sütün ayrı katmanları beyaz köpüğün küçük bir tabakası sütlü tat ile
KULLANIM DURUMU	günün her anında kahve ve sütü ayrı tatmak isteyenler	

Üretici, ürünlerinin geliştirilmesi için yararlı görülen herhangi bir değişiklik yapma hakkını önceden bildirimde bulunmaksızın saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca göstergeidir.

SMEG S.p.A. Via Leonardo
Da Vinci, 4 42016 San
Girolamo di Guastalla (RE)
ITALYA www.smeg.com

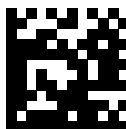

5713239521_01_1018