





S M E G
















CMS4303X
















Kullanım Kılavuzu









A

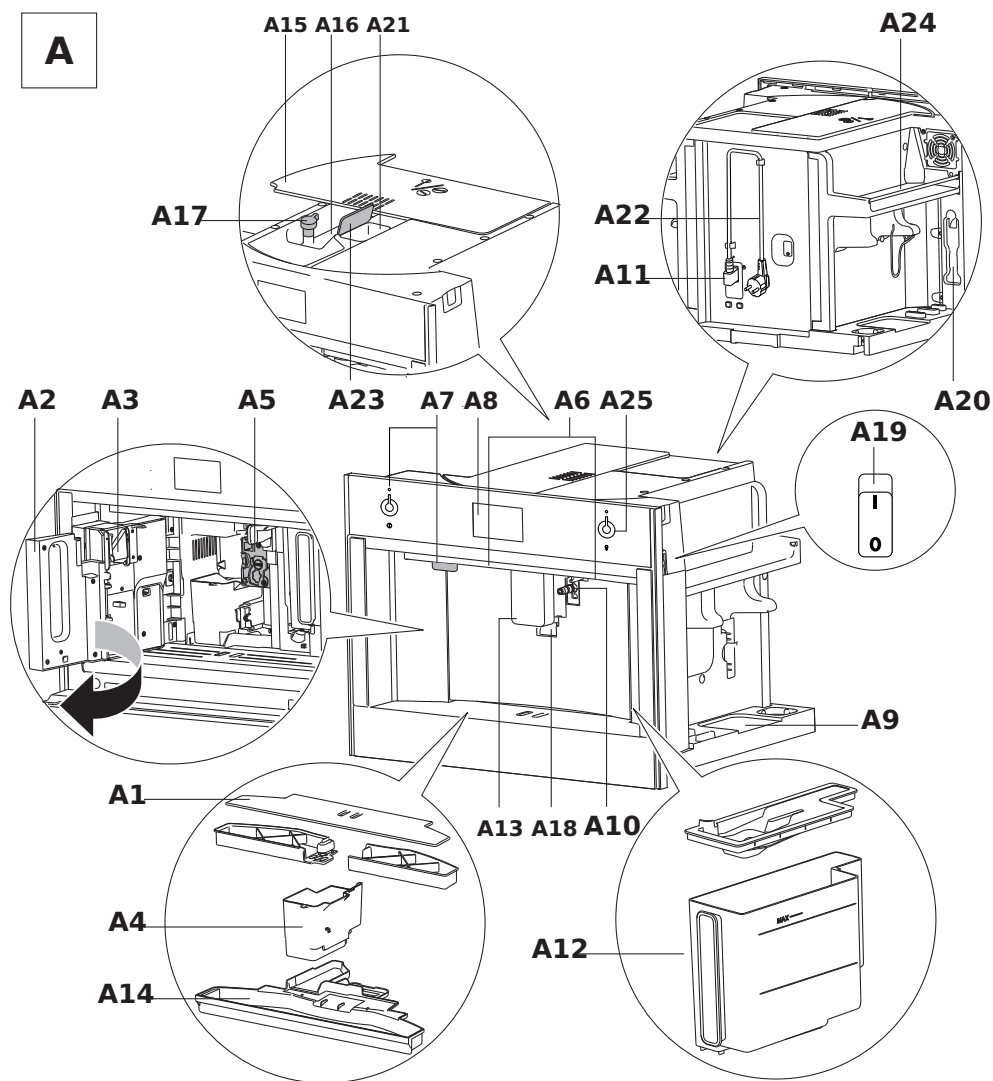

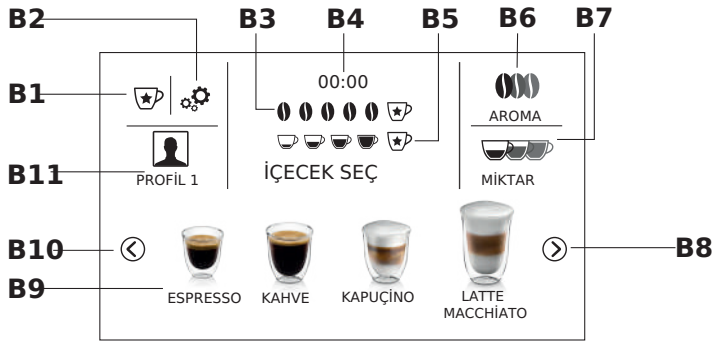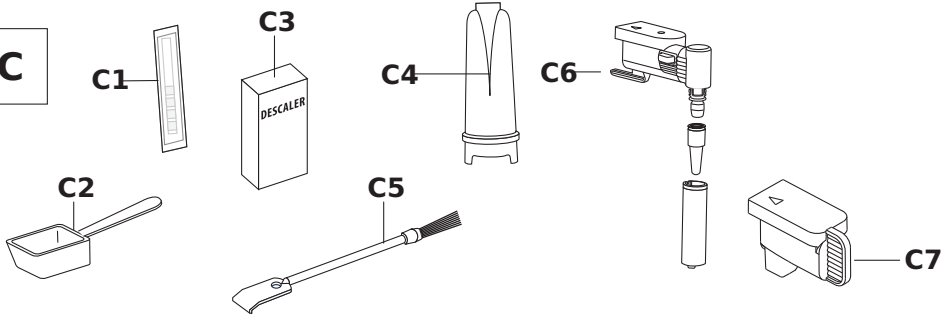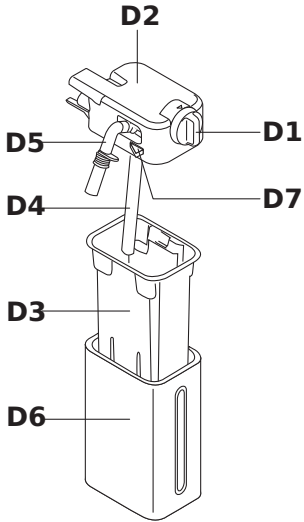B**C****D**

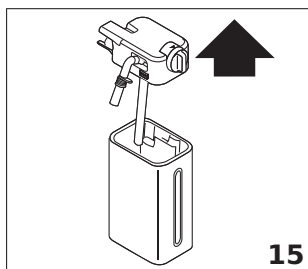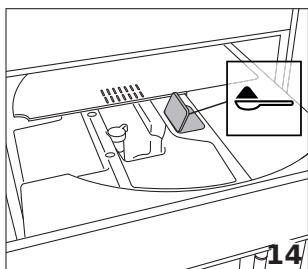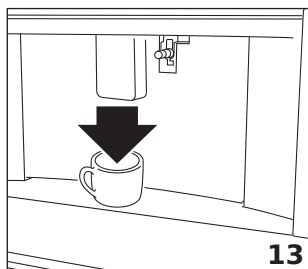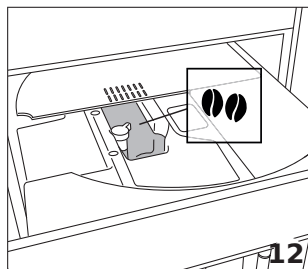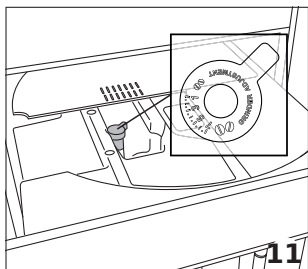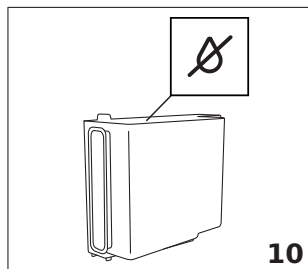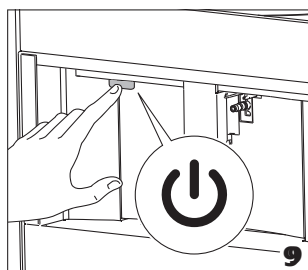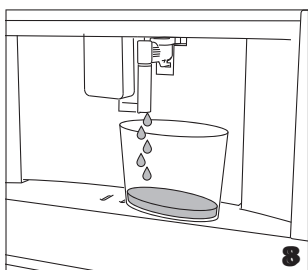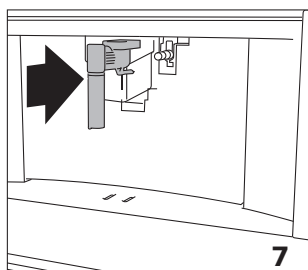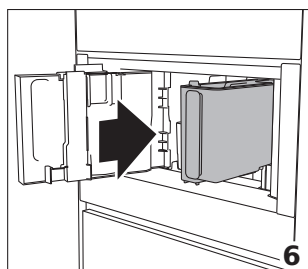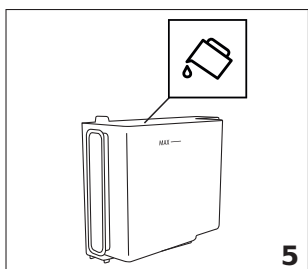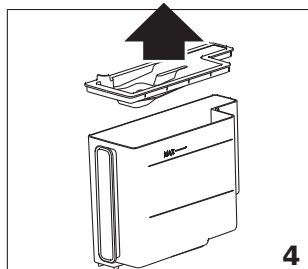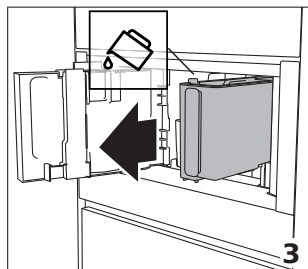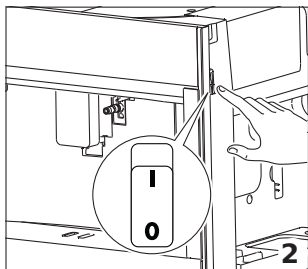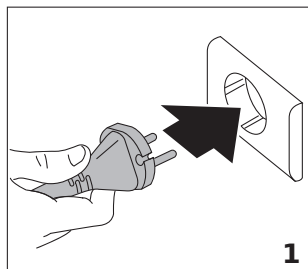

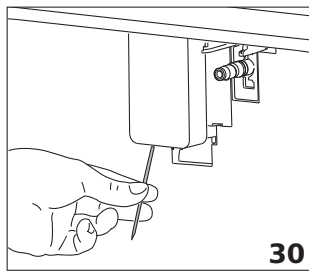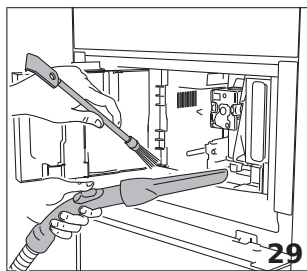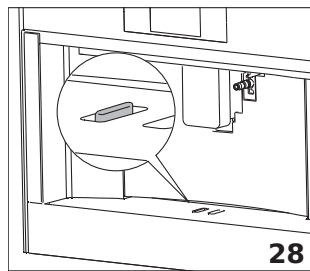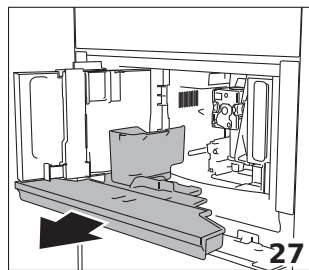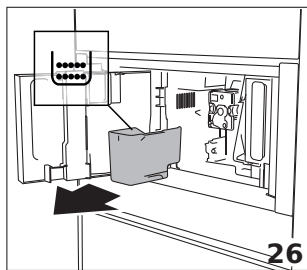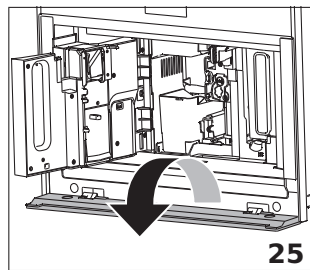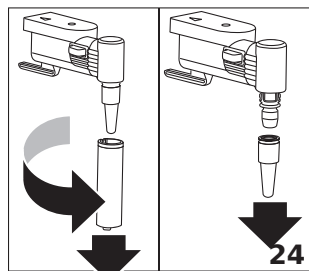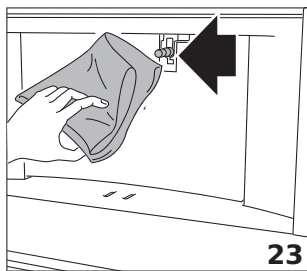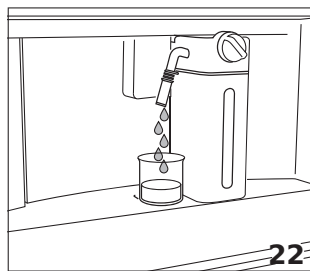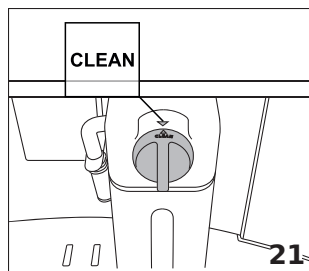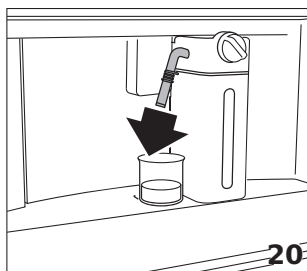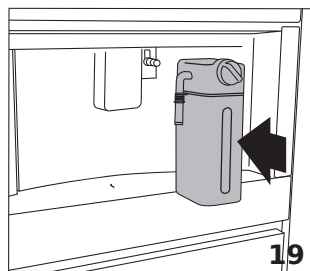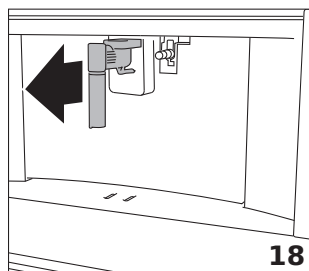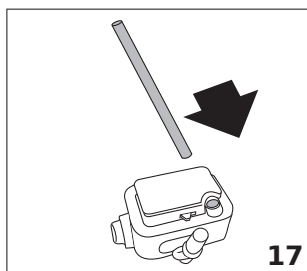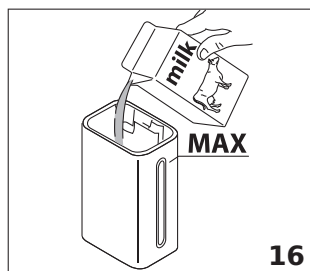

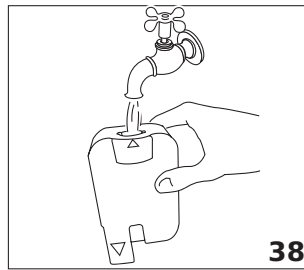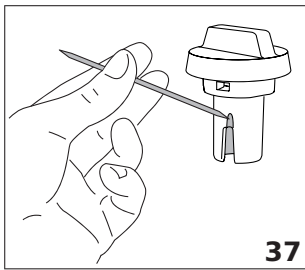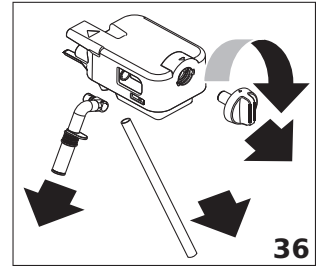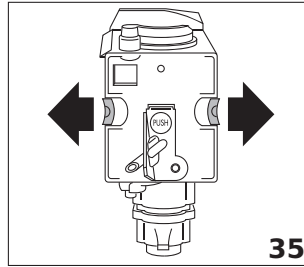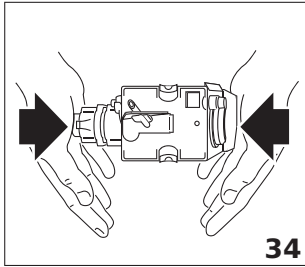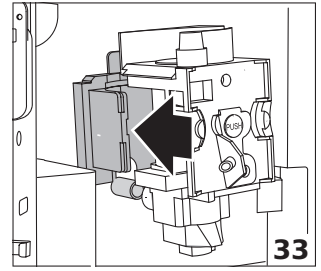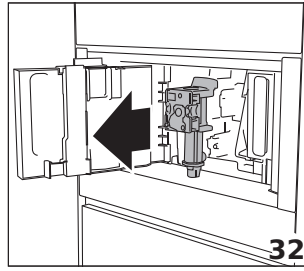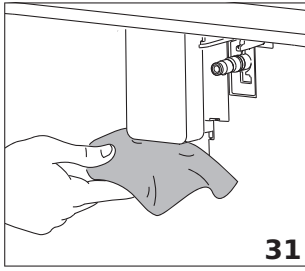

GİRİŞ.....

Bu talimatlarda kullanılan semboller.....	8
Parantez içindeki harfler.....	8
Sorun giderme ve onarımlar.....	8
Kullanım talimatları.....	8

EKİPMAN TANIMI.....8

CİHAZIN TANIMI.....	8
Ana sayfanın açıklaması.....	8
Aksesuarların açıklaması.....	8
Süt kabının açıklaması	9

İLK HAZIRLIK İŞLEMLERİ.....9

Cihazı kontrol etme.....	9
--------------------------	---

CİHAZI KURMA/AYARLAMA.....9

CİHAZI AÇMA.....9

CİHAZI KAPAMA.....9

MENÜ AYARLARI.....10

Durulama.....	10
Kireç giderme.....	10
Su filtresi.....	10
İçecek ayarları.....	10
Zaman ayarla.....	10
Otomatik başlangıç.....	10
Otomatik kapanış (bekleme).....	11
Kupa ısıtıcısı.....	11
Enerji tasarrufu.....	11
Kahve sıcaklığı.....	11
Su sertliği.....	11
Dili seçme.....	11
Sesli bildirim.....	11
Işık.....	12
Demo modu.....	12
Varsayılan değerler.....	12

İstatistikler.....12

KAHVE YAPMA.....12

Kahve aromasını seçme.....	12
Kahve miktarını seçme.....	12
Kahve çekirdekleriyle kahve yapmak.....	13
Ön öğütülmüş kahve kullanarak kahve yapmak.....	13
Tüpek kahve değirmeni ayarlama.....	13
Daha sıcak kahve için ipuçları.....	14

SÜT İÇERİKLİ SICAK İÇECEKLER YAPILIR.....14

Süt kapını doldurma ve takma.....	14
Köpüklü miktarını ayarlama.....	14
Süt bazlı sıcak içecekler otomatik olarak hazırlanır.....	14
Kullanımdan sonra süt kapını temizleme.....	15

KAYNAR SU SAĞLAMA.....15

BUHAR TAŞIYICILIĞI.....15

Sütü köpürtmek için buhar kullanma ipuçları.....	16
Kullanımdan sonra sıcak su/buhar çıkışı temizleme.....	16

İÇECEKLERİ ÖZELLEŞTİRME.....16

KİŞİSEL PROFİLİNİZİ GÖZDEN GEÇİRME.....16

TEMİZLİK.....

Makinayı temizleme.....	16
Cihazın dahili devrelerini temizleme.....	17
Kahve telvesi kutusunu temizleme.....	17
Damlatma tepsisini temizleme.....	17
Kahve makinesinin içini temizleme.....	17
Su tankını temizleme.....	17
Kahve demli suyu temizleme.....	17
Ön öğütülmüş kahve tabağını temizleme	18
İnfüzörü temizleme.....	18
Süt kabını temizleme.....	18
Sıcak su/buhar bağlantı musluğunu temizleme.....	18

KİREÇ giderme.....18

SU sertliğini PROGRAMLAMA.....19

Su sertliğini ölçme.....	19
Sertliği ayarlama.....	20

TEKNİK VERİLER20

GÖSTERİLEN MESAJLAR21

ARIZA ÇÖZÜMÜ.....12

ARIZA ÇÖZÜMÜ.....26

GİRİŞ

Bu Talimatlarda kullanılan Sembol

Kullanım Talimatlarında bu sembollerle işaretlenen önemli uyarılar. Kullanım talimatlarına uyulmaması elektrik çarpması, ciddi yaralanma, yanıklar, yangın veya cihazın zarar görmesiyle sonuçlanabilir



Tehlike!

Uyarıya uyulmaması elektrik çarpması nedeniyle hayatı tehlike oluşturarak yaralanmaya yol açabilir.



Önemli!

Uyarıya uyulmaması, kullanıcıya veya cihazın zarar görmesine yol açabilir.



Yanık tehlikesi!

Uyarıya uyulmaması, kabarma veya yanıklara yol açabilir.



Lütfen dikkat edin:

Bu sembol kullanıcı için önemli tavsiye veya bilgiyi belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler cihazın Tanımında anahtara atıfta bulunur.

Arıza giderme ve onarımlar

Sorunlar durumunda, "Görüntülenen mesajlar" ve "Arıza giderme" bölümlerinde verilen bilgileri izleyin. Bu sorunu çözmezse, müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelisiniz. Onarım için yalnızca müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Kullanım talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu Kullanım Talimatlarını dikkatlice okuyun.

- Bu Kullanım Talimatlarını dikkatlice saklayın.
- Bu Kullanım Talimatlarına uyulmaması yaralanma veya cihazın zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Üretici bu talimatlara uyulmaması nedeniyle oluşan zarardan sorumlu değildir.



Lütfen dikkat edin: Cihaz bir fan ile donatılmıştır. O gerektiğinde aktifleştirilir.

CİHAZIN TANIMI

Cihazın açıklaması

(sayfa 3 - A) A1. Fincan tutucu tepsi A2. Servis kapısı A3. Kahve rehberi A4. Kahve telvesi kutusu

A5. Infüser A6. İç bölmeyi aydınlatmak için aydınlatma

A7. Açık/Kullanımda düğme / A8. Kontrol paneli

A9. Nesneler için tepsi



Adran (sadece bazı modellerde)

A10. Sıcak su/buhar bağlantı ucusu

A11. IEC konnektörü A12. Su tankı

A13. Kahve püskürtücüleri

(ayarlanabilir yükseklik) A14.

Damlatma tepsisi A15. Fasulye kapak

A16. Fasulye deposu A17. Öğütme

ayar dönüştürücü A18. Fincanı

aydınlatan ışıklar A19. Ana

AÇIK/KAPALI anahtar A20. Ölçü

tutacağı A21. Kuru kahve süzgeci

A22. Güç kablosu A23. Ön öğütülmüş

kapısı A24. Fincan ısıtma rafiyeliği

A25. İç bölmeyi aydınlatan aydınlatma kolu (sadece bazı modellerde)

Ana sayfa açıklaması (sayfa 3 - B)

B1. : içecek ayarlarını özelleştirme

B2. : Menü : cihaz ayarları menüsü

B3. Seçili aroma B4.

Saat B5. Seçili miktar

B6. : aroma seçimi

B7. : miktar seçimi

B8. : kaydırma oku

B9. Seçilebilir içecekler (taramak için kaydırma oku) basın veya tüm içecekleri görmek için basın)

B10. : kaydırma oku

B11. Özelleştirilebilir profiller (bkz. "Kişisel profilinizi hatırlama")

Aksesuarların açıklaması

(sayfa 3 - C) C1. "Toplam Sertlik Testi" göstergesi kağıdı C2. Öğütülmüş kahve ölçüsü C3. Deskaler C4. Su yumuşatıcı filtre (sadece bazı modellerde) C5. Temizleme fırçası C6. Sıcak su/buhar çıkış ucusu C7. Bağlantı nozul kapağı

Süt kaplarının açıklaması

(sayfa 3 - D)

D1. Köpürtme ayarı ve TEMİZLEYİCİ işlev düğmesi

D2 Süt köpürtücü olan kapak

D3. Süt kabı

D4. Süt alma tüpü

D5. Ayarlanabilir köpüklü süt çıkışı

D6. Termal muhafaza

D7. Kapak bırakma düğmeleri

HAZIRLIK OPERASYONLARI

Cihazı kontrol etme

Ambalajı çıkardıktan sonra ürünün eksiksiz, hasarsız olduğundan ve tüm aksesuarların mevcut olduğundan emin olun. Görünürde hasar görmüşse cihazı kullanmayın. Teknik Destek Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

CİHAZI KURMA



Lütfen dikkat
edin:

- Cihaz fabrika testi için kahve içeren bir testten geçmiş olabilir ve öğütücünün içinde kahve izleri bulunması tamamen normaldir. Ancak makine sıfır olarak garanti edilir.
- “Suyun sertliğini ayarlama” bölümündeki talimatları mümkün olan en kısa sürede uygulayarak su sertliğini kendinize göre ayarlayın.

1. Cihazı şebeke elektrik kaynağına bağlayın (şekil 1) ve cihazın yan tarafındaki anahtarın (A19) basılı olduğundan emin olun (şekil 2);

2. DİLİ SEÇİN (dil ayarı): basınız (B10) veya aranan dile karşılık gelen bayrak gösterimde görününceye kadar (B) bayrağına basınız;

İlerlemesi için cihaz ekranında belirtilen talimatları izleyin:

1. SU TANKINI TAZE SU İLE DOLDURUN: su tankını (A12) çıkarın (şekil 3), kapağı açın (şekil 4), içine MAX çizgisine kadar taze su ile doldurun (şekil 5); kapağı kapatın ve tankı cihazın içine geri yerleştirin (şekil 6);

2. SU DİŞİĞİ GİRİN: Sıcak su/buhar çıkışının (C6) bağlantı ucuna (A10) takılı olduğundan emin olun (şekil 7) ve altında en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şekil 8);

3. SU DEVRESİ BOŞTURULUYOR OK'A BASIN DOLDURMA İŞLEMİ EKRANDA GÖSTERİLİYOR;

4. Basını okonaylamak için: cihaz, suyu şu çıkıştan sağlar uçtan (şekil 8) sonra otomatik olarak kapanır.

Kahve makinesi şimdi normal kullanım için hazırdır.



Lütfen dikkat
edin:

- Cihaz ilk kullanıldığında tatmin edici sonuçlar vermeye başlamadan önce 4-5 cappuccino yapması gerekir.
- İlk kullanımdan itibaren su devresi boş olduğundan makine çok gürültülü olabilir: devre doldukça gürültü azalır.
- İlk 5-6 cappuccinoyu yaparken kaynar su sesi duyulması normaldir: bundan sonra ses azalır.
- Cihazın performansını artırmak için “Su yumuşatıcı filtresi” bölümünde açıklanan şekilde (C4) su yumuşatıcı filtre takmanız önerilir. Modeliniz filtreyle donatılmamışsa Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden bir filtre talep etmek mümkündür.

CİHAZI AÇMAK



Lütfen dikkat
edin:

Cihazı açmadan önce ana anahtarın (A23) basılı olduğundan emin olun (bkz. şekil 2). Cihaz açıldığında her seferinde otomatik bir ön ısıtma ve yıkama döngüsü çalışır ve bu döngü kesilemez. Bu döngü tamamlandıktan sonra kullanım için hazırdır.



Yanık tehlikesi!

Tıkanmayı temizlerken kahve püskürtücülerinden (A13) bir miktar sıcak su akar ve bu su alttaki damlatma tepsisine (A14) dökülür. Su sıçramalarına temas etmekten kaçının.

- Cihazı açmak için düğmeye basın (A7-fig. 9): ISIN YÜKSEK ISIN SIRA BEKLİYOR, göstergede görüntülenir.
- Isıtmadan sonra mesaj şu şekilde değişir: RINS-SICAK SU AKIYOR; Kazanı ısıtmanın yanı sıra cihaz da iç boru işçiliğinde sıcak suyun akmasına izin vermeye devam eder çünkü onlar da ısınır.

Ana ekran, ana sayfa görüldüğünde cihaz istenen sıcaklığa ulaşmıştır.

CİHAZI KAPATMA

Cihaz kapatıldığında, kahve yapmışsa otomatik olarak durulama yapar.



Yanık tehlikesi!

Durulama sırasında kahve damlacıklarından hafif sıcak su akar. Su sıçramalarıyla temas etmekten kaçının.

- Cihaza basmayı kapatmak için düğmeyi basınız (A7-şekil 9).
- GÖSTERGEDE TURNING OFF PLEASE WAIT mesajı görüntülenir: gerekirse cihaz durulama döngüsünü yapar ve sonra kapanır (bekleme).



Lütfen dikkat edin:

Takim uzun süre kullanılmazsa elektrik kaynağından şu şekilde çekin:

- önce düğmeye basarak cihazı kapatın (şekil 9);
- aydınlatıcı yanındaki ana anahtarı bırakın (A23) cihaz üzerinde (şekil 2).



Önemli!

Cihaz çalışırken ana düğmeyi asla basmayın.

MENÜ AYARLARI

Durulama

Bu işlevi, cihazın dahili devresini temizlemek ve ısıtmak için kahve spout'larından (A13) sıcak su vermek amacıyla kullanın. Kahve ve sıcak su spout'larının altına en az 100 ml kap yerleştirin (şekil 8).

İşlevi etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Bas (B2) menüye girmek için;
2. Bas (B10) veya (B8) ekranda (B) görüne kadar (B8) LIKİDİ ODAĞI;
3. Bas (B8) çalkalamaya başlamak için.



Yanık tehlikesi!

Sıcak su verilirken cihazı gözetimsiz bırakmayın.

Birkaç saniye sonra kahve çıkışından sıcak su çıkar ve aletin dahili devresini temizler ve ısıtır: ekranda RINSING HOT WATER RUNNING mesajı ve hazırlık ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu görünür;

2. Çalkalama döngüsünü durdurmak veya durulama için bekleyin-



Lütfen dikkat edin:

- Cihaz 3-4 günden fazla kullanılmazsa tekrar açıldığında kullanımdan önce 2/3 kez durulama yapmanız şiddetle tavsiye edilir;
- Durulama işleminden sonra tartıdaki su haznesinde biraz su olması normaldir (A10).



Kalsiyum giderme

Kireç giderme talimatları için "Kireç giderme" bölümüne bakınız.

Su filtresi



Filtreyi (C4) nasıl kuracağınıza ilişkin talimatlar için "Yumuşatıcı filtre" bölümüne bakınız.

İçecek ayarları

Bu bölümde özelleştirilmiş ayarlarınızı inceleyebilir ve isterseniz her içecek için varsayılan değerleri sıfırlayabilirsiniz.

1. Basın (B2) menüye girmek için;
2. Basın (B10) veya (B8) kadak İÇECEK AYARLARI ekranda görünür (B);
3. Basın : ilk içeceğin değerleri ekranda görünür ekranda;
4. Referans kullanıcı profili ekranda vurgulanır. Değerler düşey çubuklarda gösterilir: üretici-

hata değeri sembolle belirtilir dikkat: çubuğundaki mevcut değeri vurgulanır; şu anki ayarlanmış değeri, düşey çubuğun dolu kısmı ile vurgulanır;

5. Ayarlar menüsüne dönmek için basın. esc. İçecekleri kaydırıp görüntülemek için basın next;
6. İçecekler için varsayılan üretici değerlerine dönmek için bever-ekranda görünen değeri için 7'ye basarak SIFIRLA; SIFIRLAYI ONAYLA?: onaylamak için basın ok (iptal etmek için, basın esc);
8. FABRİKAYA DÖN: basın ok.

İçecekler varsayılan değerlere sıfırlandı. Diğer içeceklerle devam edin veya ayarlar menüsüne geri dönün.



Lütfen dikkat edin:

- Başka bir profil için içecekleri değiştirmek için ana sayfaya geri dönün, gerekli profili (B11) seçin ve işlemi tekrarlayın.
- Profile içindeki tüm içecekleri varsayılan değerlere sıfırlamak için "Manufacturer Default values" paragrafına bakın.

Zamanı ayarla

Görüntüdeki zamanı ayarlamak için (B) şu şekilde ilerleyin:

1. Bas (B2) menüye girmek için;
2. Bas (B10) veya (B8) ekranda (B) görüne kadar (B8) ZAMANI AYARLA;
3. Bas : Zaman ayar paneli ekranda görünür;
4. Bas ve saat ve dakikaya karşılık gelen görüntülenene kadar mevcut zaman;
5. Onaylamak için, ok (iptal etmek için basın esc), sonra basın geri, ana sayfaya dönmek için.

Otomatik başlatma

Cihazın belirli bir saatte hazır olması için otomatik başlatma zamanı ayarlanabilir (örneğin sabahleyin), böylece kahveyi hemen yapabilir.



Lütfen dikkate alın:

Bu işlevi etkinleştirmek için, saat daha önce doğru şekilde ayarlanmış olmalıdır,

"Saat ayarla" paragrafına bakın

Otomatik başlatmayı etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Tuşuna (B2) menüye girmek için; basın 2. Tuşuna basarak veya (B8) ekran (B) şunu gösterene kadar OTOMATİK BAŞLAT;

3. İşlevi, ekranda görüldüğü : Saat ayar paneli şekilde basarak seçin;

4. Tuşuna basarak ve saat ve dakika karşılık gelecek şekilde istenen otomatik başlatma saati görüntülenene kadar;

5. Tuşuna basarak veya otomatik başlatmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için başlayın.

6. Onaylamak için basın (iptal etmek ve şuraya geri dönmek için: ayarlar menüsünden ana sayfaya dönmek için geri basın.

Otomatik başlatma süresi şimdi ayarlanmıştır ve işlevin etkinleştirildiğini göstermek için saate karşılık gelen simge görüntülenir.



Lütfen dikkate alın:

Cihaz ana anahtar (A21) ile kapatıldığında, etkinleştirilmiş ise otomatik başlatma ayarı kaybolur.

Oto-kapatma (stand by)

Cihaz kullanılmadığında 15 veya 30 dakika, ya da 1, 2 veya 3 saat sonra kapanacak şekilde otomatik kapanma ayarlanabilir.

Otomatik Kapatmayı programlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Basınız (B2) menüyü açmak için;
2. Basınız (B10) veya (B8) gösterim (B) görüntülenene kadar OTTO-KAPATMA gösterilir, mevcut seçimle birlikte (15 veya 30 dakika, ya da 1, 2 veya 3 saat);

3. Basınız görüntüde gerekli değeri seçmek için;
4. Basınız ana sayfaya geri dönmek için.

Oto-kapatma artık programlandı.

Fincan ısıtıcısı

Kahve yapmadan önce fincanları ısıtmak için fincan ısıtıcısını (A24) etkinleştirmek ve fincanların üzerine koymak mümkündür.

1. Bas (B2) menüye girmek için;
2. Bas veya (B8) ekrana (B) şu şekilde gösterene kadar KAPHER ısıtıcısı";
3. Bas etkinleştirmek için veya devre dışı bırakmak için fincan ısıtıcısı.
4. Bas ana sayfaya geri dönmek için.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu işlevi kullanın. Etkinleştirildiğinde, Avrupa yönetmeliklerine uygun şekilde enerji tüketiminin azaldığını garanti eder. Devre dışı bırakıldığında, ısınma süresi kısalmır.

"Enerji Tasarrufu"nu devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Tuşuna (B2) menüye girmek için; basın 2. Tuşuna basarak (B10) veya (B8) ta ENERJİ TASARRUFU p-ekranda (B) görünece kadar;
3. Tuşuna basarak etkinleştirmek için devre dışı bırakmak için-enerji tasarrufu.
4. Tuşuna basarak ana sayfaya dönmek için.

Kahve sıcaklığı

Kahve yapmak için verilen suyun sıcaklığını değiştirmek üzere aşağıdaki adımları izleyin:

1. Basınız (B2) menüyü açmak için;
2. Basınız (B10) veya (B8) gösterim (B) görüntülenene kadar gösterir KAHVE SICAKLIĞI mevcut seçimle birlikte (DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK veya MAX);
3. Basınız gereken sıcaklığı seçmek için;
4. Basınız ana sayfaya geri dönmek için.

Su sertliği

Su sertliğini ayarlama ile ilgili talimatlar için "Setting water hardness" bölümüne bakın.

Dili seçme

Görüntünün dilini değiştirmek için (B) şu adımları izleyin:

1. Basınız (B2) menüyü açmak için;
2. Basınız (B10) veya gösterim görüntülenene kadar DİL AYARLA;
3. Basınız basınız ve karşılık gelen bayrağa kadar gereken dil gösterilir ve sonra seçilir;
4. Bas Ana sayfaya dönmek için 2 kez.

Ses bildirimi

Bu, bir simge her basıldığında veya bir aksesuar takılıp çıkarıldığında makineden çıkan bip sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma sağlar. Bip sesini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Bas (B2) menüye girmek için;
2. Bas (B10) veya (B8) ekrana gösterene kadar BIP;
3. Bas etkinleştirmek için veya devre dışı bırakmak için the sesli bildirim;
4. Bas ana sayfaya geri dönmek için.

Işık

Bu işlev ışıkları (A6) etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Fincan ışıkları (A18), kahve içecekleri üretildiğinde, sıcak süt yapıldığında ve her durulama döngüsünde yanar ve birkaç saniye sonra kapanır.

Bu işlevi devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Basın menüye girmek için (B2);
2. Basın (B10) veya ekran (B) gösterene kadar (B8)

İŞIK;

3. Basın etkinleştirmek için- ON veya devre dışı bırakmak için- OFF

4. Basın escana sayfaya geri dönmek için.

Lütfen dikkat edin: İç mekânı aydınlatmak için aydınlatma komutunu alan A6 bölgesi, cihaz açıldığında yanar.

Kolları olan modellerde: A25 düğmesini çevirerek ışıkları (A6) etkinleştirebilirsiniz veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Demo modu

Bu modu etkinleştirerek makinenin ana işlevleri ekranda gösterilir:

1. Basın menüye girmek için (B2);
2. Basın (B10) veya ekran şunu gösterene kadar (B8) DEMO MODU;

3. " tuşuna basın demo başlatmak için;
4. DEMO MODUndan çıkmak için önce cihazı kapatın düğmeye basarak (A7). Düğmeye tekrar basın ana sayfaya dönmek için.

Varsayılan değerler

Bu işlem, tüm menü ayarlarını ve programlanmış miktarları varsayılan değerlere geri döndürür (ayarlanan dil hariç kalır).

Varsayılan değerlere sıfırlamak için şu adımları izleyin:

1. Basın menüye girmek için (B2);
2. Basın (B10) veya ekran (B) şunu gösterene kadar (B8) :

STANDART DEĞERLER. Basınız

3. Basınız TÜM PROFİLLERİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN SIFIRLA, TÜM PROFİLLERİ ORTAYA KALDIRIN orijinal parametreler, aksi halde gerekli profili seçin (ör. USER1);

4. FABRİKA AYARLARINA DÖN: TÜMÜNÜ SIFIRLAYA Basınız ok

doğrulamak için parametreleri değiştirmeden bırakmak için);

5. FABRİKA AYARLARI AYARLANIR: basınız okdoğrulamak için.

İstatistikler

Bu işlev, makineyle ilgili istatistiksel verileri gösterir. İstatistikleri görüntülemek için şu şekilde ilerleyin:

1. Basınız Menüye girmek için (B2);
2. Basınız (B10) veya ekran (B) gösterene kadar (B8) İSTATİSTİKLER;
3. Basınız : mevcut tüm istatistikleri kontrol etmek mümkündür basarak veya
4. Basınız esc: ana sayfaya geri dönmek için.

KAHVE YAPMA

(sayfa 29'daki tariflere bakınız)

Kahve aromasını seçme

Gerekli aromayı ana sayfadan AROMA (B6) olarak seçin:

	"Kahve yapımına bakın öğütülmüş kahve")
	AROMA EXTRA HAFİF
	HAFİF AROMA
	ORTA AROMA
	GÜÇLÜ AROMA
	X-GÜÇLÜ AROMA
	Özel (programlandıysa) / Standart

İçecek verildikten sonra aroma ayarı edilen değere sıfırlanır.

Kahve miktarını seçme

Ana sayfadan, bölümünde istenen kahve miktarını seçin şu tuşa basarak MİKTAR (B7):

	KÜÇÜK BOY (KÜÇÜK)
	ORTA BOY (ORTA)
	BÜYÜK BOYUT (BÜYÜK)
	EKSTRA BÜYÜK BOYUT (EKSTRA BÜYÜK)
	Özelleştirilmiş miktar (eğer programlandı) Standart miktar

İçecek teslim edildikten sonra, miktar ayarı edilen değere sıfırlanır.

Kahve çekirdekleri kullanılarak kahve yapma



Önemli!

Çekirdekler kahve değirmenine yapışabilir ve kullanılamaz hale gelebileceğinden yeşil, karamelize veya şekerlenmiş kahve çekirdeklerini kullanmayın.

1. Çekirdek kabını (A16) (şek. 12) kahve çekirdekleriyle doldurun;
2. Kahve püskürtme kısmının altına bir fincan yerleştirin (A13);
3. Püskürtme kısmını fincana mümkün olduğunca yakın olacak şekilde aşağı indirin (şek. 13): bu, daha iyi kıvam elde edilmeye yardımcı olur;
4. Basın (B10) veya gerekli kahveye kadar basın görüntülenmiş;
5. Ana sayfadan istediğiniz kahveyi seçin:
 - ESPRESSO
 - DOPPIO+
 - KAHVE
 - UZUN
 - 2 x ESPRESSO
 - AMERİKANO
6. Hazırlık başlar ve gösterge (B), hazırlık ilerledikçe kademeli olarak dolanan bir ilerleme çubuğu ile seçilen içeceğin görüntüsünü gösterir.



Lütfen dikkat

- İkili ESPRESSO kahvesi hazırlamak mümkündür: aynı anda X2 tuşuna basarak hazırlık sırasında 1 ESPRESSO (hazırlığın başında görüntü birkaç saniye ekranda kalır).
- Makine kahve yaparken teslimat kesilebilir: basılarak herhangi bir zamanda kesilir **stop**.
- Teslimat bittiğinde, miktarı artırmak için bardaktaki kahve miktarı **+extra** : istenen durumuna ulaştığında, miktarı artırmak için basın, basın **stop**.

Kahve yapıldıktan sonra cihaz bir sonraki içeceği yapmaya hazırdır.



Lütfen dikkat

Cihaza kullanılırken çeşitli alarm mesajları görüntülenebilir (DEPOSU DOLDUR, ÖLÜMLÜ KALDIRICILARI BOŞALT, vb.). Anlamları "Görüntülenen mesajlar" bölümünde açıklanmıştır.

- Daha sıcak kahve için "Daha sıcak kahve için ipuçları" paragrafına bakın.
- Kahve damla damla çıkar, çok zayıf ve kremamsı değilse veya çok soğuksa, "Kahve değirmeni ayarlama" bölümündeki ipuçlarını ve "Sorum Giderme" bölümünü okuyun.
- Her kahvenin hazırlanması özelleştirilebilir (bkz. "İçecekleri özelleştirme" ve "Kişisel profilinizi hatırlatma" bölümlerine).
- "Enerji Tasarrufu" modu etkinse, ilk kahve teslim edilmeden önce birkaç saniye sürebilir.

Önceden öğütülmüş kahve kullanarak kahve yapma



Önemli!

• Makine kapalıyken önceden öğütülmüş kahve eklemeyin; böylece kahve makinenin iç kısmına yayılmaz ve temizliği bozulmaz. Bu cihazı zarar verebilir.

• Kahve makinesinin içini kirliletmemesi veya hazneyi tıkamaması için 1 seviye ölçü biriminden (C2) fazlasını asla kullanmayın.



Lütfen unutmayın:

Önceden öğütülmüş kahve kullanıyorsanız, aynı anda sadece bir fincan kahve yapabilirsiniz.

1. Tekrar Basın (B10) AROMA (B6) göstere kadar basmaya devam edin **(öğütülmüş)**.
2. Kapağı açın (A15) ve önceden öğütülmüş kapağını (A23).
3. Hazne (A21) tıkalı olmadığından emin olun, ardından bir seviye ölçüsü kadar önceden öğütülmüş kahve ekleyin (şek. 14).
4. Kahve püskürtücülerinin altına bir bardak yerleştirin (A13) (bk. şekil 13).
5. Ana sayfadan gerekli kahvenizi (ESPRESSO, COFFEE, LONG vb.) seçin;
6. Hazırlık başlar ve seçilen içeceğin görseli, hazırlık ilerledikçe kademeli olarak dolanan bir ilerleme çubuğu ile ekranda görünür.



Lütfen dikkat

• Makine kahve yaparken, teslimat kesilebilir: basılarak herhangi bir zamanda kesilir **stop**.

• Teslimat bittiğinde, miktarı artırmak için bardaktaki kahve miktarını **+extra** : istenen durumuna ulaştığında, miktarı artırmak için basın, basın **stop**.

Kahve hazır olduğunda, cihaz bir sonraki içeceği yapmaya hazırdır.



Önemli! LONG kahvesi yapmak :

Hazırlığın yarısında ekran, ADD PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURING CUP mesajını gösterecektir.

Bir seviye ölçüsünde öğütülmüş kahve ekleyip sıkıştırın **ok**.

Kahve değirmeninin ayarlanması

Kahve değirmeni en azından başlangıçta ayarlanmasına ihtiyaç duymamalıdır, çünkü kahveyi doğru şekilde hazırlamak için varsayılan olarak ayarlanmıştır.

Bununla birlikte, ilk birkaç kahveyi yaptıktan sonra kahvenin ya çok zayıf olduğu ya kremamsı olmadığı ya da akışının çok yavaş olduğu (bir damla bir seferde) tespit edilirse, öğütme ayar göstergesindeki kadrani ayarlayarak düzeltilbilir (bkz. şekil 11).




Lütfen dikkat

Öğütme ayar göstergesi yalnızca kahve başlangıç aşamasında kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

hazırlık.



Kahve çok yavaş akarsa veya hiç akmazsa ekranda GROUND TOO FINE (ÇOK FİNE ÖĞÜTÜLDÜ) mesajı gösterilir. ÖĞÜTME SEVİYESİNİ AYARLAYIN; kahve değirmeni düğmesini saat yönünde bir veya iki tık çevirin.

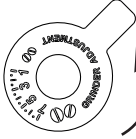

Daha yoğun gövdeli ve daha kremli kahve için, 1 yönüne doğru saat yönünün tersine bir tık çevirin (aynı anda birden fazla tık çevirmeyin; aksi halde kahve damla damla çıkabilir).

Bu ayarların etkisi, en az 2 fincan kahve verildikten sonra ancak belirginleşecektir. Bu ayar istenen sonucu vermezse, düğmeyi bir tık daha çevirerek düzeltmeyi tekrarlayın.

Daha sıcak bir kahve için ipuçları

Daha sıcak kahve için şunlar önerilir:

- “Rinsing” (Durulama) işlevini seçerek bir durulama döngüsü gerçekleştirin. ayarlar menüsünde (“Rinsing”  bölümü);
- Fincanları sıcak suyla ısıtın (sıcak su işlevini kullanın; “hot water supply” bölümüne bakın);
- ayarlar menüsünden kahve sıcaklığını artırın (bkz. “Coffee temperature” bölümü. ).

SÜT bazlı sıcak içecekler yapma

(sayfa 30'da tariflere bakınız)



Lütfen dikkat edin:

Fazla köpüksüz ya da büyük kabarcıklı süt oluşumunu önlemek için süt kabı kapağı (D2) ve sıcak su bağlantı memesi (A9)'nin her zaman, bölüm başlıklarında belirtildiği gibi temizlenmesi gerekir: “Kullanımdan sonra süt kabını temizleme”, “Süt kabını temizleme” ve “Sıcak su/ buhar bağlantı memesini temizleme”.

Süt kabını doldurma ve takma

1. Kapağı çıkarın (D2) (bkz. şekil 15);
2. Süt kabını (D3) yeterli miktarda sütle doldurun, içindeki MAX işaretinin üzerine çıkmayacak şekilde (bkz. şekil 16). Kabin yanındaki her işaret yaklaşık 100 ml süt karşılık gelir;



Lütfen dikkat edin:

- Daha yoğun ve daha eşit köpük için buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) yağsız veya kısmen yağlı süt kullanmalısınız.

- “Enerji Tasarrufu” modu etkinleştirilmişse, içeceğin verilmesinden önce birkaç saniyelik bir gecikme olabilir.

1. Süt alım borusunun (D4) süt haznesi kapağının alt kısmına (şek. 17) doğru şekilde takıldığından emin olun;
2. Kapağı tekrar süt kabına takın;
3. Sıcak su/buhar ağzını (C6) (şek. 18) çıkarın;
4. Alt kısmına bastırarak süt kabını (D) nozule (A10) takın (şek.19): (sesli bildirim işlevi etkinse) makine bir ses sinyali verecektir;
5. Kahve ağzlarının (A13) ve köpürtülmüş süt ağzının (D5) altına yeterince büyük bir fincan yerleştirin; süt ağzının uzunluğunu fincana yaklaştırmak için sadece aşağı doğru çekerek ayarlayın (şek. 20).
6. Her işlev için aşağıdaki talimatları izleyin.

Köpük miktarının ayarlanması

İçecekleri hazırlarken verilen sütteki köpük miktarını ayarlamak için süt haznesi kapağındaki köpük ayar düğmesini (D1) çevirin. Aşağıdaki tabloda yer alan ipuçlarını izleyin:

Düğme konumu	Açıklama	Şunun için önerilir...
	Köpüksüz	CAFFE LATTE / SÜT (sıcak süt)
	Min. köpük	LATTE MACCHIATO
	Maks. köpük	KAPÜÇİNO / SÜT (çirpılmış süt grinding?)

Süt bazlı içecekleri otomatik olarak yapma

1. Süt kabını (D) doldurun ve yukarıdaki gibi takın.
2. Ana sayfadan gerekli içeceği seçin:
 - KAPUCCİNO
 - LAKTO MACCHIATO
 - KAFE LATTE
 - SICAK SÜT
 - KAPÜÇİNO+
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - DÜZ BEYAZ
 - KAPÜÇİNO KARIŞIMI
3. Ekranda (B) makin, özgül tarif için köpük ayar düğmesini (D1) dönmeyi önerir: bu nedenle süt kabı kapağı (D2) üzerindeki düğmeyi çevirin ve seçimi basarak teyit edin.  ok.

Birkaç saniye sonra hazırlık otomatik olarak başlar ve ekranda seçilen içeceğin resmi ile hazırlanma ilerledikçe kademeli olarak dolan bir ilerleme çubuğu görünür.



**Lütfen dikkat
edin:**
süt bazlı içecekler

tüm hazırlıklar için genel göstergeler

- **esc** : hazırlamayı tamamen kesmek için basın ve gidin ana sayfaya dön.
- **stop** : süt veya kahve dağıtımını kesmek için basın ve içeceği tamamlamak için sonraki dağıtıma geçin (uygun ise).
- Dağıtım sonunda kahve miktarını artırmak için fincana, basın **extra** .
- Her süt bazlı içeceğin hazırlanması özelleştirilebilir (bkz. içecekleri özelleştirme ve kişisel profilinizi ezbere kaydetme bölümlerine bakın).

• Süt kabını uzun süre buzdolabından çıkarmayın: sıcaklık arttıkça (ideal 5°C), köpüğün kalitesi düşer.

Kahve yapıldığında, cihaz bir sonraki içeceği hazırlamaya hazırdır.

Kullanımdan sonra süt kabının temizliği



Yanık tehlikesi!

Süt kabının iç boruları temizlenirken, köpürtülmüş süt ağızlığından (D5) az miktarda sıcak su ve buhar sızabilir. Su sıçramalarıyla temas etmekten kaçının. Her bir süt fonksiyonu kullanıldığında, ekranda TEMİZLEMİYİ BAŞLATMAK İÇİN SÜT KÖPÜĞÜ AYAR DÜĞMESİNİ TEMİZLEMeye GETİRİN mesajı görünür ve süt köpürtücü kapağı mutlaka

temizlenmelidir:

1. Süt kabını (D) makinede bırakın (boşaltmanız gerekmez);
2. Köpürtülmüş süt ağızlığının (şek. 20) altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin;
3. Köpük ayar düğmesini (D1) TEMİZLE (şek.21) konumuna getirin: TEMİZLENEN SÜT KABİ SÜT ÇIKIŞININ ALTINA BİR FİNCAN YERLEŞTİRİN (ŞEK.22) mesajı, temizleme ilerledikçe giderek dolan bir çubukla birlikte ekranda (B) görünür. Temizleme işlemi otomatik olarak kendi kendini durdurur;
4. Düğmeyi tekrar köpük seçeneklerinden birine çevirin;
5. Süt kabını çıkarın ve buhar bağlantı memesini (A10) her zaman bir süngerle (şek. 23) temizleyin.



Lütfen not edin:

- Birden fazla süt bazlı içecek hazırlanması gerekiyorsa, yalnızca son içeceği hazırladıktan sonra süt kabını temizleyin. Bir sonraki içecekleri hazırlamaya devam etmek için, şunun sırasına

TEMİZLE mesajı görüntülenince şuna basın **esc**.

- Süt kabı temizlenmezse, süt kabının temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak için ekranda bir simge görünür.

• Süt kapı rafında saklanabilir.

• Temizliği gerçekleştirmek için bazı durumlarda cihazın ısıtılması kısa bir sürede gerekir.

SICAK SU TAŞIYICILIĞI



Yanık tehlikesi!

Sıcak su verilirken cihazı yalnız bırakmayın.

1. Sıcak su/buhar çıkış ucu (C6) sıcak su/buhar bağlantı nozülüyle (A10) doğru şekilde takılı olduğundan emin olun;
2. Damlama riskini en aza indirmek için çıkış ucunun altında bir kap yerleştirin (yakın mesafede);
3. Seçin **Anasayfadan SICAK SU**. Uygun olan görüntü ekranda belirir (B), hazırlık ilerledikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme çubuğu ile birlikte;
4. Makine sıcak suyu verir, sonra teslimat otomatik olarak durur. Sıcak suyun iletimini manuel olarak kesmek için basın

stop .



**Lütfen dikkat
edin:**

- "Enerji Tasarrufu" modu etkinse, sıcak su verilmeden önce birkaç saniyelik bir gecikme olabilir.

• Sıcak su hazırlığı kişiselleştirilebilir ("İçecekleri kişiselleştirme" ve "Kişisel profilinizi kaydetme" bölümlerine bakın).

BUHAR VERİLİMİ



Yanık tehlikesi!

Buhar verilirken cihazı başıboş bırakmayın.

1. Sıcak su/buhar ağızlığının (C6), sıcak su/buhar bağlantı memesine (A10) doğru şekilde takılı olduğundan emin olun;
2. Isıtılacak veya köpürtülecek sıvıyı bir kaba doldurun ve sıcak su/buhar ağızlığının sıvının içine daldırın;
3. Şunu seçin **BUHAR** ana ekrandan. Karşılık gelen görsel ekranda (B) görünür; hazırlık ilerledikçe giderek dolan bir ilerleme çubuğu eşlik eder ve birkaç saniye sonra sıvıyı ısıtmak için buhar, sıcak su/buhar ağızlığından verilir;
4. İstenen sıcaklık veya köpük seviyesi elde edildiğinde, şuna basarak buhar verilmesini durdurun: **stop** ;



Önemli!

Sıçramalardan kaynaklanabilecek yanıkları önlemek için, içeren kabı çıkarmadan önce buhar verilimini daima durdurun.



Lütfen dikkat edin:

“Enerji tasarrufu” modu aktifse buharın iletilmesi birkaç saniye gecikebilir.

Sütün köpürtülmesi için buharlı kullanma ipuçları

- Kap boyutunu seçerken, sıvının hacminin iki katına veya üç katına çıktığını unutmayın.
- Daha zengin ve yoğun köpük için buzdolabı sıcaklığında yağsız veya az yağlı süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- Daha kremamsı köpük için kabı yavaş hareketlerle yukarı doğru döndürün.
- Düşük köpüklü süt veya büyük kabarcıklar oluşmaması için, aşağıdaki paragrafta tarif edildiği gibi her zaman ağız (C6) temizleyin.

Kullanımdan sonra sıcak su/buhar ağızını temizleme

Kullanımdan sonra her zaman sıcak su/buhar ağızını (C6) temizleyin ki süt artıkları birikmesin ve tıkanmasın.

1. Sıcak su/buhar ağızının altına bir kap yerleştirin ve biraz su akıtın (bkz. “Sıcak su Sağlama” bölümü). Sonra sıcak su akışını durdurmak için basın stop.

2. Sıcak su/buhar ağızının soğuması için birkaç dakika bekleyin; sonra çıkarın (şekil 18). Ağız tek elle sabit tutun ve diğer elle, cappuccino yapıcısını aşağı çekerek döndürün ve ayırın (şekil 24).

3. Buhar bağlantı başlığını da aşağı doğru çekerek çıkarın (bkz. şekil 24).

4. Bağlantı başlığındaki deliğin tıkanmadığına bakın. Gerekirse kürdan ile temizleyin.

5. Potaların tüm parçalarını sünger ve ılık su ile iyice yıkayın.

6. Bağlantı başlığını üstten itin ve saat yönünde çevirerek spout'a güvenli şekilde takın.

İÇECEKLERİ ÖZELLEŞTİRME

Aroma (gerektiği durumlarda) ve içeceklerin uzunluğu özelleştirilebilir.

1. İçeceği özelleştirmek istediğiniz profilin etkin olduğundan emin olun: aslında tüm 6 profil için içecekleri seçmek imkânsızdır.

2. Ana sayfadan, basın (B1);

3. Özelleştirmek istediğiniz içeceği seçin ve özelleştirme ekranlarına erişin: ilgili aksesuarlar takılı olmalıdır;

4. (Sadece kahveli içecekler) KAHVE AROMASINI SEÇİN LEV-EL: Gerekli aromayı basarak seçin ve ok; ve basın ok;

5. KAHVE (YA DA SU) MİKTARINI ÖZELLEŞTİRİN, DURDUR'a BASIN

KAYDETME: Hazırlık başlar ve alet, dikey bir çubuk biçiminde miktar özelleştirme ekranını gösterir. Çubuğun yanında bulunan yıldız şu an ayarlı miktarı temsil eder.

6. Miktar erişilebilecek minimum miktara ulaştığında siz

ayarlandığına görüntü gösterir

stop .

7. Basın stop fincandaki gerekli miktar olduğunda ulaşır.

8. YENİ AYARLARI KAYDET? : EVET veya HAYIR'a basın. Cihaz değerlerin kaydedilip kaydedilmediğini onaylar (de- önceki seçime bağlı olarak): ok. basın, Cihaz ana sayfaya döner.



Lütfen dikkat edin:

- Süt bazlı içecekler: kahve aroması önce kaydedilir, ardından ilk sütün miktarı, sonra kahve;
- Sıcak su: cihaz sıcak su sağlar: basın stop arzulanan miktarı kaydetmek için.
- Programdan çıkmak için basabilirsiniz esc : değerler kaydedilmeyecektir.

KİŞİSEL PROFİLİNİZİ HAFIZALAMAK

Cihaz, her biri farklı bir simgeyle ilişkilendirilmiş 6 farklı profili hafızaya almanıza olanak tanır.

Her bir profile özelleştirilmiş içeceklerin aromasını ve miktarını ayarlayabilirsiniz.

değerler kaydedilir (bakınız bölüm “İçecekleri Özelleştirme”

ve tüm içeceklerin görüntülediği sıra, seçim sıklığına dayanır.

Bir profili seçmek veya bir profil girmek için şu anda kullanılan profile basın (B11), basın (B10) veya (B8) gerekli profil görünece kadar görüntülediğinde profile basın.



Lütfen dikkat edin:

- Profil GİZLİDEKİ: Bu profili seçerek içecekleri sunun varsayılan ayarlarla.

TEMİZLİK

Cihazı temizlemek

Cihazın aşağıdaki parçaları düzenli olarak temizlenmelidir:

- cihaz iç devresi;
- kahve telvesi kapıcığı (A4); damlatma tepsisi (A14);
- su tankı (A12);
- kahve dökücüler (A13);
- önceden öğütülmüş kahve hunisi (A21); demleme ünitesi (A5), servis kapısı (A2) açıldıktan sonra erişilebilir; süt kabı (D);
- sıcak su/buhar bağlantı memesi (A10);
- kontrol paneli (B).

!Önemli!

• Kahve makinesini temizlemek için çözücüler, aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayın. Makineyi temizlemek için kimyasal ürün kullanmak gerekli değildir.

• Süt kabı (D) hariç, cihazın hiçbir bileşeni bulaşık makinesinde yıkanamaz.

• Cidarımsı tabakaları veya kahve kalıntılarını temizlemek için metal nesneler kullanmayın; metal veya plastik yüzeyleri çizilebilir.

Cihazın iç devresinin temizlenmesi

Cihaz 3/4 günden fazla kullanılmayacaksa, tekrar kullanmadan önce cihazı açmanızı ve:

1. "Durulama" fonksiyonunu seçerek 2/3 durulama döngüsü gerçekleştirme ("Durulama" paragrafı 29);
2. birkaç saniye boyunca sıcak su verilmesi ("Sıcak su verme" bölümü).



Lütfen not edin:

Temizlikten sonra telve kabında (A4) su bulunması normaldir.

Kahve telvesi kabının temizlenmesi

Ekrana (B) EMPTY GROUND CON- TAINER (BOŞ TELVE KABİ) mesajını (şek. 26) gösterdiğinde telve kabı boşaltılmalı ve temizlenmelidir.

Telve kabı (A4) temizlenene kadar cihaz kahve hazırlamak için kullanılamaz. Tam dolu olmasa bile, ilk kahve hazırlandıktan 72 saat sonra boş telve kabı mesajı görüntülenir (72 saatlerin doğru hesaplanması için makine ana şalterle asla kapatılmamalıdır).

Temizlemek için (makine açıkken):

1. Alt kapağı aşağı doğru döndürerek açın (şek. 25).
2. Kapağı açın.
3. Damlama tepsisini (A14) (şek. 27) çıkarın, boşaltın ve temizleyin.
4. Kahve telvesi kabını (A4) dikkatlice boşaltın ve temizleyin; altta birikebilecek tüm kalıntıları çıkarmaya özen gösterin: bu iş için özel olarak tasarlanmış bir spatula içeren fırça (C5) verilir.

!Önemli!

Damlama tepsisini çıkarırken, içinde az miktarda telve olsa bile telve kabını her zaman boşaltmak zorunludur. Bu yapılmazsa, bir sonraki kahveleri hazırladığınızda telve kabı beklenenden daha fazla dolabilir ve makineyi tıkayabilir.

Damlama tepsisini temizleme



!Önemli!

Damlama tepsisi (A14), içinde bulunan su seviyesini gösteren bir seviye göstergesiyle (kırmızı) donatılmıştır (şek. 28).

Gösterge, kupa tepsisinden (A1) taşmadan önce damlama tepsisi boşaltılmalı ve temizlenmelidir; aksi halde su taşarak cihazı, üzerinde durduğu yüzeyi veya çevredeki alanı hasar verebilir.

Damlama tepsisini çıkarmak için şu adımları izleyin:

1. Kapağı açın (şek. 25). Damlama tepsisini ve kahve telvesi kabını (A4) çıkarın (şek. 27);
2. Damlama tepsisini ve telve kabını boşaltın ve yıkayın;
3. Telve kabıyla birlikte damlama tepsisini yerine takın.

Kahve makinesinin içinin temizlenmesi



Tehlike!

İç parçaları temizlemeden önce makine kapatılmalı ("Cihazı kapatma" bölümüne bakın) ve şebeke elektriğinden fişi çekilmelidir. Kahve makinesini asla suya daldırmayın.

1. Cihazın içinin (damlama tepsisi çıkarıldıktan sonra erişilebilir - A14) kirli olmadığını düzenli olarak kontrol edin (yaklaşık ayda bir).
2. Gerekirse, birlikte verilen fırça (C5) ve bir süngerle kahve kalıntılarını temizleyin. Tüm artıkları bir süpürgeyle/vakumlu temizleyiciyle alın (şek. 29).

Su tankının temizlenmesi

1. Su tankını (A12) düzenli olarak (yaklaşık ayda bir) ve su yumuşatma filtresini (C4) (varsa) değiştirdiğiniz her seferinde, nemli bir bez ve az miktarda hafif bulaşık deterjanı ile temizleyin.: doldurmadan ve tankı yeniden takmadan önce dikkatlice durulayın;

2. Filtreyi (varsa) çıkarın ve akan suyla durulayın;
3. Filtreyi (varsa) yerine takın, tankı taze suyla doldurun ve tankı yerine takın;
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi bulunan modeller) Filtreyi yeniden etkinleştirmek için yaklaşık 100ml sıcak su verin.

Kahve ağzılarının temizlenmesi

1. Kahve ağzılarını (A13) düzenli olarak bir sünger veya bezle temizleyin (şek. 31);
2. Kahve ağzılarındaki deliklerin tıkalı olmadığını kontrol edin. Gerekirse bir kürdanla (şek. 30) kahve kalıntılarını temizleyin.

Öğütülmüş kahve haznesini temizleme

Öğütülmüş kahve haznesinin (A21) tıkanmadığını düzenli olarak kontrol edin (yaklaşık ayda bir). Gerekirse, verilen fırça (C5) ile kahve birikintilerini temizleyin.

Demleyiciyi temizleme

Demleyici en az ayda bir kez temizlenmelidir.



Önemli! Demleyici (A5) çıkarılmamalıdır

cihaz çalışırken. Demleyiciyi çıkarmak için zor kullanmayın.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("Kapatma" bölümüne bakın).
2. Servis kapağını açın.

3. Damla tepsisini ve atık kahve haznesini çıkarın (şekil 27).

4. İki renkli serbest bırakma düğmesine içeri doğru basın ve aynı anda demleyiciyi dışarı doğru çekin (şekil 32).



Önemli! Şunları temizlemek için bulaşık deterjanı kullanmayın:

demleyici; pistonun iç kısmına uygulanmış olan yağlayıcıyı çıkarmaktan kaçının.

5. Demleyiciyi yaklaşık 5 dakika suya batırın, ardından durulayın.

6. Temizlikten sonra demleyiciyi (A5) alt taraftaki iç destek ve pime kızaklayarak yerine takın; ardından yerine oturana kadar PUSH sembolünü tamamen itin (şekil 33).



Lütfen dikkatle şunu not edini: — Yerleştirmede zorluk yaşıyorsanız,

demleyiciyi takarken, (takmadan önce) şekil 34'te gösterildiği gibi alttan ve üstten kuvvetle bastırarak doğru ölçüye uyarlamalısınız.

7. Yerleştirdikten sonra, iki renkli serbest bırakma düğmesini yerine oturup dışarı çıktığından emin olun (şekil 35).

8. Damla tepsisini ve atık kahve haznesini yerine takın.

9. Servis kapağını kapatın.

Süt haznesinin temizlenmesi (D)

Aşağıda açıklandığı gibi, her süt hazırladığınızda süt haznesini temizleyin:

1. Kapağı kaldırın ve çıkarın (D2);
2. Süt haznesini (D3), iki yan kulptan tutarak termal muhafazadan (D6) çıkarın.



Önemli!

Termal muhafaza suyla doldurulmamalı veya suya daldırılmamalıdır
içinde: temizlemek için nemli bir bezle silin.

3. Süt çıkış ağzını (D5) ve emme borusunu (D4) çıkarın.

4. Köpük ayar düğmesini saat yönünde "INSERT" konumuna (şek. 36) çevirin ve çekip çıkarın.

5. Köpürtücüye ait tüm parçaları sıcak su ve hafif bulaşık deterjanıyla iyice yıkayın. Tüm parçalar ve hazne bulaşık makinesinde yıkanabilir; bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirin.

Dikkatle, kadranın altındaki oyuk ve kanalda (şekil 37) hiçbir süt artığı kalmadığını kontrol edin: varsa artığı bir kürdanla kanaldan kazıyın.

6. Köpürtme ayar koluğunun içini (şekil 38) ve süt köpürtücü bağlantı deliğini akan suyla durulayın.

7. Ayrıca giriş borusu ve ağız kısmının süt artıklarıyla tıkanmadığını kontrol edin.

8. Kadranı yerine takın: oku INSERT yazısıyla, ağız kısmıyla ve süt giriş borusuyla aynı hizada getirin.

9. Süt kabını termal muhafazaya yerleştirin.

10. Süt kabının kapağını tekrar yerine takın.

Sıcak su/buhar bağlantı memesini temizleme

Her seferinde süt hazırladığınızda, bağlantı memesini (A13) bir süngerle temizleyin; contaların üzerine biriken süt artıklarını uzaklaştırın (şekil 23).

KİREÇ ÇÖZME



Önemli!

• Kullanmadan önce, kireç çözücü ambalajındaki talimatları ve etiketlemeyi okuyun.

• Yalnızca üretici tarafından onaylanmış kireç çözücüyü kullanmalısınız. Uygun olmayan kireç çözücü kullanılması ve/veya kireç çözmenin yanlış yapılması, üreticinin garanti kapsamına girmeyen arızalara yol açabilir.

Ekran (B) şu mesajı gösterdiğinde cihazın kirecini giderin
KİREÇ GİDERME GEREKLİ BAŞLATMAK İÇİN TAMAM'A BASIN (~45 dk) için hemen kireç çözme işlemi  okve talimatları izleyin yapın, 4. adımdan basın.

Kireç çözme başka bir zamana ertelemek için, basın  **ESC**; üzerindeki **ekranda**  sembolü, cihazın ihtiyacı olduğunu hatırlatır kireçten arındırılması gerektiğini (cihaz her açıldığında mesaj yeniden gösterilecektir).
Kireç çözme menüsüne erişmek için:

1. Basın  (B2) menüye girmek için;

2. Basın  (B10) veya  (B8) ekranda görüneceği kadar ;

KİREÇ ÇÖZME;

3. Basın  kireç çözme döngüsünü başlatmak için ardından talimat-ekranda talimatları izleyin;

4. SU FİLTRESİNİ ÇIKARIN (şek. 39): su tankını (A12) çıkarın, su yumuşatıcı filtreyi (C4) (varsa) çıkarın ve su tankını boşaltın. Basın  **next**;

5. KİREÇ ÇÖZÜCÜ (A SEVİYESİNE KADAR) VE SU (B SEVİYESİNE KADAR) EKLEYİN (şek. 40); kireç çözücüyü tankın içine seviyeye kadar dökün

Tank içindeki işaret (bir 100 ml paketine eşit); ardından su ekleyin (bir litre) seviye B'ye kadar; ve su tankını koyun

geri koyun. Basın next;

6. TANECİK DEPOLAMA KAP VE DAMLATMA TEPSİSİ'Nİ BOŞALTIN (şekil 27): damlatma tepsisini (A14) çıkarın, boşaltın ve yeniden takın ve tortu kapalıdır

tortula depolama (A4). Basın next;

7. ÇIKIŞ YERİNİN ALTINA 2.5L KAP TAKIN OK'YA BASIN DESKALİNG'E BAŞLA:

Sıcak su/buhar ağzının (C6) ve kahve damlatıcılarının (A13) altına en az 2.5 litre kapasiteli boş bir kap koyun (Şekil 8);



Yanık tehlikesi!

Asit içeren sıcak su/buhar püskürtücüsünden sıcak su akar. Bu çözeltiye sıçramalarıyla temas etmeyin.

8. Basın ok deskalama çözeltisini eklediğinizi onaylamak için çözeltisini eklediğini onayla. Gösterimde DESCALING PLEASE WAIT görünür: deskalama programı başlar ve deskalizatör sıvısı sıcak su/buhar ve kahve damlatıcılarından akar. Makine içindeki tüm kireç artıklarını çıkarmak için otomatik olarak bir dzi durulama ve duraklama yapılır;

Yaklaşık 25 dakika sonra deskalama durur:

9. YIKAMA VE SU DEPOSUNU MAX SEVİYEYE KADAR DOLDURUN (Şekil 41): Cihaz şimdi taze su durulama döngüsüne hazır. Deskalizatör çözeltisini toplamak için kullanılan kabi boşaltın ve su tankını çıkarın, boşaltın, musluktan akan suyla durulayın, maksimum seviyeye kadar temiz suyla doldurun ve tekrar cihazın içine koyun;

10. ÇIKIŞIN ALTINA 2.5L KAP koyun OK'ya basarak YIKAMAYA BAŞLAYIN: Deskalizatör çözeltisini toplamak için kullanılan kaba boş olarak kahve damlatıcılarının ve sıcak su çıkışlarının altına yerleştirin ve

buhar ucu (şek. 8) tekrar ve basın ok ;

11. Önce kahve ağızlarından sıcak su verilir ve ekranda RINSING PLEASE WAIT görüntülenir ;

12. Tanktaki su bitince, durulama suyunu toplamak için kullanılan kabi boşaltın;

13. (Filtre takılıysa) FİLTREİ KENDİ YUvasına YERLEŞTİRİN (şek. 42). Basın next ve su tankını çıkarın, tekrar önceden çıkarıldıysa su yumuşatma filtresini yerleştirin;

14. DURULA VE SU TANKINI MAKS. DÜZEYE KADAR DOLDURUN (şek. 41): Tankı MAKS. seviyesine kadar taze suyla doldurun;

15. SU TANKINI TAKIN (şek. 6): Su tankını cihaza geri yerleştirin;

16. ÇIKIŞIN ALTINA 2.5L KABIN YERLEŞTİRİN DURULAMAYI BAŞLATMAK İÇİN OK'A BASIN :

kireç çözücü çözeltisini toplamak için kullanılan boş kabi sıcak su/buhar ucunun altına (şek. 8) yerleştirin ve basın



17. Sıcak su, sıcak su/buhar ucundan verilir ve

RİNSİNG LÜTFEN BEKLEYİN görüntülenir.

18. DAMBLAK TABAKÇIĞINI BOŞALTIN (şekil 27): Durulamadan sonra damlatma tepsisini çıkarın, boşaltın ve tekrar takın (A14) ve tortular içere-

er (A4): basın next;

19. Birkaç saniye DESCALE COMPLETE gösterilecek; cihaz kapanır.

Deskalama tamamlandı.



Lütfen dikkat edin:

- Deskalama çevrimi doğru tamamlanmazsa (ör. elektrik yok) çevrimi tekrarlamayı öneririz;
- Deskaladan sonra tortu deposunun (A4) su içermesi normaldir.
- Su tankı maksimum seviyeye kadar doldurulmamışsa, deskalama işlemi sonunda cihaz, deskalizatör çözeltisinin makinenin dahili devrelerinden tamamen giderildiğinden emin olmak için üçüncü bir durulama ister. Durulamayı başlatmadan önce damlatma tepsisini boşaltmayı unutmayın;
- Cihaz çok kısa aralıklarla deskalama çevrimi talep edebilir. Bu normaldir ve cihazın gelişmiş kontrol sistemi nedeniyle olabilir

SU TANIMI HARDNESS PROGRAMI


SUYUN KÖKLEŞMESİ GEREKİYOR - ~45 dk

Başlatmak için OK'ya Basın mesajı, suyun sertliğine göre belirlenen bir süre sonra görüntülenir.

Cihazın üretimde varsayılan sertlik seviyesi "seviye 4" olarak ayarlanmıştır. Makine ayrıca çeşitli bölgelerdeki ana su sertliğine göre de programlanabilir, böylece makinenin deskalama ihtiyacı daha seyrek olur.

Sertlik ölçümü

1. Talimatlara ekli olan "Toplam sertlik testi" gösterge kâğıdını (C1), ambalajından çıkarın.
2. Kâğıdı yaklaşık bir saniye boyunca bir bardak suyun içinde tamamen ıslatın.
3. Kâğıdı sudan çıkarın ve hafifçe sallayın. Yaklaşık bir dakika sonra, suyun sertliğine bağlı olarak 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kare oluşur. Her kare bir seviyeye karşılık gelir.

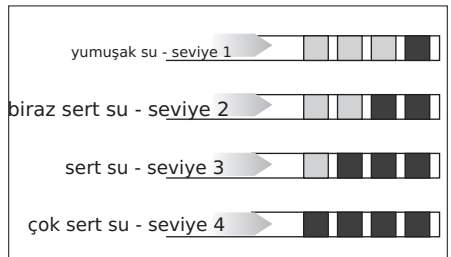

Su sertliđini ayarlama

1. Tuşuna  menüye girmek için (B2);
- basın 2.  (0) veya  ekran (B) şunu gösterene kadar (B8) ile devam edin

Tuşuna basın  **SU SERTLİĐİ** ;

3. Seçili seviyesi deđiştirmek için, gerekli seviye görüntülenene kadar ilgili simgeye basın (Seviye 1 = yumuşak su; Seviye 4 = çok sert su);

Tuşuna basın  **esc** ana sayfaya dönmek için.

Makine artık yeni su sertliđi ayarıyla yeniden programlanmıştır.

TEKNİK VERİLER

Gerilim: 220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A





Çekilen güç: 1350W




Basınç: 15 bar




Su tankı kapasitesi: 2.5 litre

Ölçüler: GxYxD: 597x450x470 mm

Net ağırlık: 20 kg

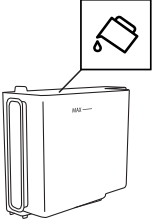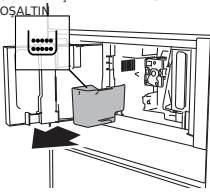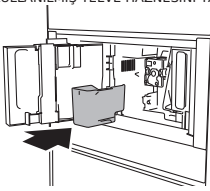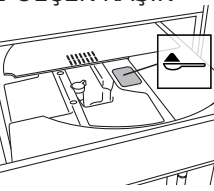GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
SU DEPOSUNU ŞUNUNLA DOLDURUN TAM/İÇME SUYU 	Tanktaki (A12) su yeterli değildir.	Depoyu suyla doldurun ve/veya doğru şekilde takın, yerine oturana kadar, sonuna kadar iterek "klik" sesi duyun.
KULLANILMIŞ TELVE HAZNESİNİ BOŞALTIN 	Kullanılmış telve haznesi (A4) doludur.	Kullanılmış telve haznesini ve damlama tepsisini (A14) boşaltın, temizleyin ve ardından tekrar yerine takın. Önemli: yeniden damla tepsisini hareket ettirirken, kullanılmış telve haznesi her zaman boşaltılmalıdır; az miktarda telve içerse bile. Eğer bunu yapmazsanız, bir sonraki kahveleri hazırladığınızda kullanılmış telve haznesi beklenenden daha fazla dolabilir ve makineyi tıkayabilir.
KULLANILMIŞ TELVE HAZNESİNİ TAKIN 	Temizledikten sonra, kullanılmış telve haznesi (A4), yerine takılmamış.	Damlama tepsisini (A14) çıkarın ve kullanılmış telve haznesini takın.
ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE EKLEYİN ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE MAKSİMUM 1 ÖLÇEK KAŞIK  	"Öğütülmüş kahve" fonksiyonu seçilmiştir; ancak hazneye huniye (A21) herhangi bir öğütülmüş kahve konmamıştır. Öğütülmüş kahve için huni (A21) tıkanmıştır.	huniye (şek. 14) öğütülmüş kahveyi koyun ve teslimatı tekrarlayın fırça (C5) yardımıyla, şekildeki gibi huniyi boşaltın par. "Öğütülmüş kahve hunisinin temizliği" bölümünde açıklandığı gibi.

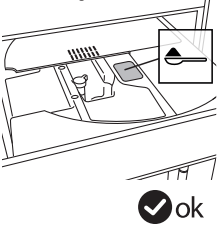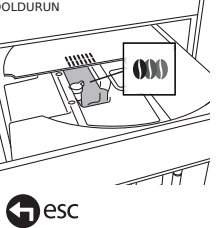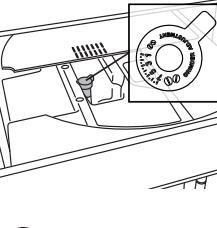GÖSTERİLEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
ÖN ÖĞÜTÜLÜ YEMEK EKLEYİN ÖN ÖĞÜTÜLÜ MAXİMUM BİR ÖLÇE KABİ 	ÖN ÖĞÜTÜLÜ KAHVE İLE UZUN BİR KAHVE talep edildi	ÖN ÖĞÜTÜLÜ KAHVEYİ HUNİYE KOYUN (A21) (şek. 14) ve basınç  ok devam etmek ve tamamlamak için teslimat.
TANECİK KONTEYNİRİNİ DOLDURUN 	KAHVE TİNCİĞİ TAMAMEN BİTTİ.	TANELER KONTEYNİRİNİ DOLDURUN (A16 - şek.12).
ÖĞÜTME ÇOK İNCE. AYARLAYIN ÖĞÜTME SEVİYESİ 1 TIK BAŞLARKEN ÇALIŞMA HALİNDE 	ÖĞÜTME ÇOK İNCE VE KAHVE çok yavaş teslim ediliyor ya da hiç edilemiyor.	KAHVE TESLİMATINI TEKRAR EDİN VE ÖĞÜTÜCÜ AYARINI DÖNDÜRÜN- ayarlama tekerleği (şek. 11) sayıya doğru bir tık saat yönünde- 7 sayısı altında kahve değirmeni çalışırken. Eğer sonra en az 2 kahve yaparken teslimat hâlâ çok yavaşsa, düzeltici prosedürü tekrarlayın, öğütme- döndürerek ayarlama tekerleğini başka bir tık daha çevirin (par. "Kahve değirmenini ayarlama"). kahve değirmeni"). Sorun devam ederse, emin olun ki su haznesi (A12) tam olarak takılmıştır.
DAHA YUMUŞAK BİR TASTE SEÇİN VEYA ÖN ÖĞÜTÜLÜMÜ AZALTIN bir ölçü.) 	Su yumuşatma filtresi (C4) mevcutsa, bir hava kabarcığı serbest bırakılmış olabilir devre içinde tıkanmalı teslimatı engeller.	Sıcak su/buhar fiskeyesini uygulamaya takın - akış normale dönene kadar biraz su teslim edin düzenli.
DAHA YUMUŞAK BİR TASTE SEÇİN VEYA ÖN ÖĞÜTÜLÜMÜ AZALTIN bir ölçü.) 	Çok fazla kahve kullanıldı.	Daha yumuşak bir tat için basarak seçin  AROMA (B6) veya Ön Öğütülmüş kahve miktarını azaltın (maksimum- KAHVE MİKTARI

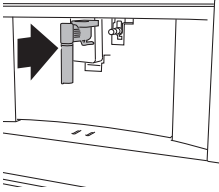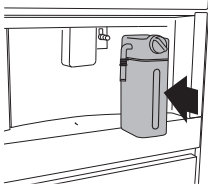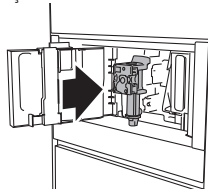GÖRÜNEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
SU ÇIKIŞINI TAKIN 	Sıcak su musluğu (C6) takılı değil veya yanlış takılıdır	Suyu çıkışı mümkün olan en ileriye takın.
SÜT KONUSUNU TAKIN 	Süt kapı (D) takılı değildir doğru şekilde.	Süt kabını mümkün olan en ileriye takın (bkz. şekil 19).
PIŞIRMA BİRİMİNİ TAKIN 	Infuser temizlendikten sonra o olmamıştır yenilenmiştir.	Infuseri paragrafta belirtildiği gibi yerleştirin "Cleaning the infuser".
SU SİSTEMİ BOŞ DOLDURMAYA BAŞLAMAK İÇİN TAMAM İŞLEM 	Su devresi boştur	Basınçlı ve suyun dışarı akmasına izin verin. açık uç (C6): akış kendiliğinden duracaktır. Sorun devam ederse, su deposunun (A12) tamamen takılı olduğundan emin olun.

GÖSTERİLEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
TEMİZLEMeyi BAŞLATMAK İÇİN TAMAM DÜĞMESİNE BASIN SÜTÜ İŞLEME VEYA ÇEVİRME KÖPÜRTME AYAR DÜĞMESİ 	SÜT KAPAĞI TAKILDI D1 ile köpürtme ayar düğesi açıkken TEMİZ KONUMU.	TEMİZLE FONKSİYONUNA DEVAM etmek için basın  ok veya köpürtme ayar düğmesini süte ait diğer konuma getir konumlar.
SÜT KÖPÜRTME AYAR DÜĞMESİNİ AÇIN 	Son zamanlarda süt teslim edildi ve süt kabı içindeki tüplerin temizlenmiş olması gerekir (D).	D1 köprü Hakkında Köpürtme ayar düğmesini TEMİZ konumuna getir (şekil 21).
SÜT KÖPÜRTME AYARINI KAPA AYAR DÜĞMESİ SÜT KONUMUNA 	Süt konteyneri takıldı D1 ile köpürtme ayar düğesi ile TEMİZ KONUMU.	Düğüyü gerekli köpürtme konumuna getirin.
KAZIMA GEREKİYOR BAŞLAMAK İÇİN TAMAM DÜĞMESİNE BASIN (~45DK)  	Makinanın gerektiğini belirtir kazındı.	Basın  ok de-skalasyon başlatmak için veya  esc basın daha sonra de-skalasyon için. Açıklanan de-skalasyon prosedürü "De-scale" bölümünde gerçekleştirilmelidir.
SU FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİN BAŞLATMAK İÇİN TAMAM DÜĞMESİNE BASIN  	Su yumuşatıcı filtresi (C4) şu anda tükenmiş.	Basın  ok filtreyi değiştirmek veya çıkarmak için, ya da  esc işlemi daha sonra uygulamak için. Şunu izleyin "Water softener filter" bölümündeki talimatları.

GÖSTERİLEN MESAJ	MUHTEMEL NEDEN	ÇÖZÜM
GENEL UYARI: BAĞLANTILI BAKIN KULLANICI KILAVUZU 	Cihazın içi çok kirli.	Cihazın içini iyi temizleyin, şöyle ki, "Temizlik" bölümünde tarif edildiği gibi. Mesaj şu işlemden sonra hâlâ görüntüleniyorsa yetkiliyle iletişime geçin Müşteri Hizmetleri merkezi.
	Cihazın kireç çözme işlemi gerektiğini hatırlatır ve/veya filtre (C4) değiştirilmeli.	"Çözücü" bölümünde tarif edilen kireç çözme işlemi kireç çözücü işlemi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır ve/veya filtre değiştirilmelidir veya çıkarılmalıdır, böylece "Su yumuşatıcı filtre" bölümünde tarif edildiği gibi.
	Süt kap içindeki tüpler hakkında hatırlatma kap (D) temizlenmelidir.	Köpük ayar kolunu (D1) TEMİZ olarak ayarlayın (bkz. şekil 21).
	Hatırlatma filtre (C4) değiştirilmeli yerine koyun.	Filtreyi değiştirin veya bölümde açıklandığı gibi çıkarın "Su yumuşatıcı filtre."
	Makinenin şu şekilde olması gerektiği hatırlatılır kireç çözüldü.	"De-" bölümünde tarif edilen kireç çözücü işlemi kireç çözücü işlemi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır.
	Otomatik başlat fonksiyonunun olduğunu gösterir etkinleştirildi.	Fonksiyonu devre dışı bırakmak için paragrafta tarif edildiği gibi ilerleyin. "Otomatik başlat"  .
	Enerji tasarrufu etkinleştirildi.	Enerji tasarrufunu devre dışı bırakmak için, par'da açıklandığı şekilde ilerleyin. "Enerji tasarrufu"  .
	Filtrenin (C4) kullanıldığı anlamına gelir etkin	Filtreyi çıkarmak için, bölümde açıklandığı şekilde ilerleyin "Su yumuşatma filtersi".
TEMİZLİK LÜTFEN BEKLEYİN	Cihaz, içinde yabancı madde tespit etti iç devrelerinde.	Cihazın yeniden kullanıma hazır olmasını bekleyin ve gereken içeceği yeniden seçin. Sorun devam ederse Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
MAKİNE ÇOK SICAK	Karıştırıcıların uzun süre boyunca sürekli kullanılması cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir.	Cihazın soğumasını bekleyin.

TÜRKÇE:**PROBLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ**

Aşağıda bazı olası arızaların bir listesi bulunmaktadır.

Sorun tarif edildiği gibi çözülmiyorsa, Müşteri Hizmetleri Teknik Yardım ile irtibata geçin.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Kupa önceden ısıtılmamıştı.	Kahvaltılıkren kupaları sıcak suyla durulayarak ısıtın. (Lütfen dikkat edin! sıcak su fonksiyonu şunu yapabilir! kullanılmıştır).
	Demleme haznesi soğudu çünkü Son kullandığınız süre 2/3 dakika geçti kahve yapıldı.	Kahve yapmadan önce demleyiciyi ısıtın by durulama fonksiyonunu kullanarak durulama (bkz. bölüm "Rinsing").
	Düşük kahve sıcaklığı ayarlanmış.	Menüde daha sıcak bir kahve sıcaklığı ayarlayın (bkz. par. "Kahve sıcaklığı" ).
Kahve zayıf veya kremamsı değil yeterli.	Kahve çok kalın öğütülmüş.	Öğütme ayar düğmesini bir tıkla artırın- kahve pişirirken bir tarafa sayıya (1) doğru saat yönünün tersine mil çalışırken (şekil 11). Devam edin bir tıkla kahve sevkıyatı tatmin edici olana kadar. Etki yalnızca kahve teslim edildikten sonra farkedilebilir 2 kahve (bakınız bölüm "Kahve değirmeni ayarlama").
	Kahve uygun değil.	Espresso makineleri için kahve kullanın.
Kahve çok yavaş teslim ediliyor ya da damlatarak tek tek düşürün.	Kahve çok ince öğütülmüş.	Öğütme ayar düğmesini bir tıkla çevirin kahveyle birlikte saat yönünde 7 numarasına doğru öğütücü çalışırken (şekil 11). Bir tıkla daha devam edin kahve akışı tatmin edici olana kadar birer tıkla devam edin. Etki yalnızca kahve dağıtıldıktan sonra fark edilir 2 kahve (bkz. paragraf "Kahve öğütücüsünü ayarlama").
Kahve bir taraftan çıkmıyor veya her iki çıkış da.	Kahve çıkışları (A13) tıkanmış durumda.	Çıktıları kurdan ile temizleyin (şekil 30).
Cihaz kahve üretmiyor	Cihaz içindeki saflıklikları algılıyor sistem: gösterge "CLEANSING" olarak gösterir DEVAM EDİYOR".	Cihazın yeniden kullanıma hazır olmasını bekleyin ve gerekli içeceği yeniden seçin. İletişim kurun gerektiğinde Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin sorun devam ediyorsa.
Cihaz açılmıyor	Prizde takılı değil.	Şebeke prizine takın (şekil 1).
	Ana anahtar (A21) açılmamış. Anahtar	düğmesini basın (şekil 2).
Demleyici çıkarılamıyor	Cihaz henüz kapatılmadı doğru şekilde	Cihazı kapatmak için basın  düğmesi (A7) (bölümü bakınız "Cihazı kapatma" kapalı).
Kozmik temizliğin sonunda, uygulama- üçüncü bir durulama talep eder	iki durulama döngüsü sırasında su tank (A12) maksimuma kadar doldurulmadı seviye	Cihazın gösterdiği talimatları izleyin ancaa, damlatma tepsisini (A14) boşaltarak önlemek için su taşması.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Süt, süt döküm ağzından (D5)	Süt kabının kapağı (D2) (D) kirli	Kapağı, par. bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin. "Süt kabını temizleme".
Sütte büyük kabarcıklar var ve süt döküm ağzından (D5) fışkırıyor veya az köpük varsa	Süt yeterince soğuk değil veya yarım yağlı ya da yağsız.	Buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5° C) tamamen yağsız veya yarım yağlı süt kullanın. buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5° C). Eğer sonuç istediğiniz gibi değilse marka değiştirin süt markasını değiştirin.
	Köpük ayar düğmesi (D1) yanlış ayarlanmıştır.	adımında verilen talimatları izleyin "Köpük miktarını ayarlama".
	Süt kabı kapağı (D2) veya köpük ay- (D1) kirli	Süt kabı kapağını ve köpük ayar düğmesini par. bölümünde "Süt kabını temizleme" olarak tarif edildiği şekilde temizleyin.
	Sıcak su/buhar bağlantısı ağızlık par. bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin	Bağlantı ağızlığını, "Sıcak su/buhar bağlantısı ağızlığını temizleme". başlığında anlatıldığı gibi.
Makine kullanım sırasında değilken küçük buhar pıfları çıkıyor	Makine kullanıma hazırdır veya kısa bir süre yakın zamanda kapatılmış ve bu sırada yoğuşma, buharlaştırıcıya damlıyor; buharlaştırıcı ise hâlâ sıcak	Bu normal çalışmanın bir parçasıdır. Bunu azaltmak için damlalık tepsisini boşaltın.

ESPRESSO

KÖKEN	İtalya		
İŞLEMİ	Öğütme Demleme	Kahve tozu Ön-demleme Demleme	6-11gr (kokuya göre) • yüksek basınç (9-12 bar) ~ 40ml kompakt ve ceviz renginde yoğun
FİNCanda SONUÇ	Varsayılan Miktar Krem Tad		
KULLANIM DURUMU	Kısa vadeli zevk, günün her anı		

KAHVE

KÖKEN	Almanya ve Orta Avrupa		
İŞLEMİ	Öğütme Demleme	Kahve tozu Ön-demleme Demleme	8-14gr (kokuya göre) ön-demleme yok yüksek basınç (9-12 bar) ~ 180ml espresso dan ince dengeli ve nazik
FİNCanda SONUÇ	Varsayılan Miktar Krem Tad		
KULLANIM DURUMU	uzun süreli zevk, günün her anı		

UZUN

KÖKEN	ABD, Avustralya		
İŞLEMİ	Öğütme Demleme	Kahve tozu Ön-demleme Demleme	5-9gr arası 2 kez öğütme (kokuya göre) ön-demleme yok dürtü modu espresso dan daha düşük basınç ~ 160ml espresso dan daha ince ve hafif espresso sevenler için mükemmel drip kahve severler için
FİNCanda SONUÇ	Varsayılan Miktar Krem Tad		
KULLANIM DURUMU	uzun süreli zevk, günün her anı		

DOPPIO+

KÖKEN	İtalya		
İŞLEMİ	Öğütme Demleme	Kahve tozu Ön-demleme Demleme	15gr azaltılmış ön-demleme, espresso dan daha yüksek basınç ~ 120ml espresso dan daha kalın ve daha koyu, espresso dan daha güçlü
FİNCanda SONUÇ	Varsayılan Miktar Krem Tat enerji için		
KULLANIM DURUMU	ihtiyaç duyar		

AMERİKANO

Köken	ABD, Birleşik Krallık		
İşlem	Öğütme Demleme	Kahve tozu Ön demleme Infusion	6-11gr (kokuya göre) • yüksek basınç (9-12 bar) ~ 150ml espresso'dan daha ince ve daha hafif Hafif ve narin
BAŞARILI KUPTA SONUÇ	Varsayılan Miktar Krem Tat		

ESPRESSO MACCHIATO

Köken	İtalya		
İşlem	Süt köpüğü Teslimat sipariş Görsel Süt köpüğü	Süt Süt birkaç damla (~ 20ml) maksimum seviye kahve önce, süt sonra siyah bir ince tabaka veya süt köpüğü	6-11gr (kokuya göre) (~ 30ml)
KUP KUP SONUÇ			
KULLANIM DURUMU	günün her anında hafif tatlı bir espresso tatmak isteyen insanlar		

KAPUCCİNO

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü Teslimat siparişi	dengeli (~ 80ml) dengeli (~ 70ml) maksimum seviye ilk süt, ardından kahve
KAPLARDAN SONUÇ	Görünüm Süt köpüğü	köpük, kahve ve sütün ayrı tabakaları sütsüz tatlı beyaz
KULLANIM DURUMU	günün her anı, kahve ve sütü ayrı ayrı tatmak isteyenler	

KAPUCCİNO+

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü Teslimat siparişi	Doppio+ (~ 120ml) ~ 70ml maksimum seviye ilk süt, ardından kahve
KAPLARDAN SONUÇ	Görünüm Süt köpüğü	kapalı kahveye göre daha koyu süt tadında köpük, kahve ve sütün ayrı katmanları
KULLANIM DURUMU	güçlü kahve tadı isteyen enerji için ihtiyaç duyar	

KAPUCCİNOMİX

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü Teslimat siparişi	dengeli (~ 80ml) dengeli (~ 70ml) en yüksek seviye kahve önce, süt sonra
FİNCİ İÇİNDE SONUÇ	Görünüm Süt köpüğü	eşit kahverengi sütlü içecek kahve tadında açık kahverengi
KULLANIM DURUMU	günün her anı, eritilmiş süt ve kahve tadını sevenler	

LATTE MACCHIATO

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü Teslimat siparişi	yaklaşık 60ml yaklaşık 90ml orta seviye süt önce, kahve sonra
FİNCİ İÇİNDE SONUÇ	Görünüm Süt köpüğü	kaflocker köpük, kahve ve süt ayrı katmanlar sütlü tatlı beyaz
KULLANIM DURUMU	günün her anı, kahve ve sütü ayrı ayrı tatmak isteyenler	

FLAT WHITE


Köken	ABD, Avustralya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü Teslimat sırası	~ 60ml ~ 200ml orta seviye ilk süt, ardından kahve
FİNCİRDE SONUÇ	Görünüm Süt köpüğü	kafalık köpüğü, kahve ve sütün ayrı katmanları sütlü tadı olan beyaz seramik kupa içinde servis edilir
KULLANIM DURUMU	günün her anında kahve ve sütü ayrı ayrı tatmak isteyenler için	

CAFFE LATTE

Köken	İtalya	
İŞLEM	Kahve Süt Süt köpüğü Teslimat sırası	~ 60ml ~ 240ml orta seviye ilk süt, ardından kahve
FİNİŞTE SONUÇ	Görünüm Süt köpüğü	kathık kahve ve sütün ayrı katmanları sütlü tadı olan beyaz köpük katmanı
KULLANIM DURUMU	günün her anında kahve ve sütü ayrı ayrı tatmak isteyenler	

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi amacıyla yararlı görülen herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim içindir.

SMEG S.p.A. Via Leonardo
Da Vinci, 4 42016 San
Girolamo di Guastalla (RE)
ITALYA www.smeg.com

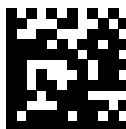

5713239521_01_1018