

S M E G

CMS8451A

Kullanım Kılavuzu

İÇERİKLER

GİRİŞ	7	Kireç çözücü.....	18
Bu talimatlarda kullanılan semboller.....	7	Kahve sıcaklığını değiştirme.....	19
Parantez içindeki harfler.....	7	Cihazın açık kaldığı süreyi değiştirme	19
Sorun giderme ve onarımlar	7	Suyu sertliğini ayarlama	19
GÜVENLİK	7	Varsayılan değerleri sıfırlama (sıfırla)	19
Temel güvenlik uyarıları	7	Yıkama prosedürü.....	19
Belirtilen kullanım.....	8	DİLİ DEĞİŞTİRME	19
Talimatlar.....	8	Cihazı kapatma	19
AÇIKLAMA	8	TEKNİK Özellikler	20
Cihazın açıklaması	8	CİHAZI ATMA	20
Süt kabı ve aksesuarlarının açıklaması	8	GÖSTERİLEN MESAJLAR	21
Kontrol panelinin açıklaması.....	8	SORUN GİDERME	22
ÖN Kontroller	8	REÇETELER	23
Nakliye Sonrası Kontroller	8		
Cihazı kurma.....	8		
Cihazı bağlama.....	9		
Otomatik Fincan Tepsi Işığı	9		
Gömülü kurulum	10		
Cihaza ilk kez kullanım	12		
AÇMA VE ISINMA	12		
KAHVE çekirdekleri ile kahve yapma	12		
FİNCANDAKİ KAHVE MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ	13		
KAHVE ÖĞÜTÜCÜYÜ AYARLAMA	14		
ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVEYLE ESPRESSO KAHVE HAZIRLAMA (ÇEKİRDEKLERİN YERİNE)	14		
SICAK SUYU VERME	14		
SICAK SU MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ	14		
KAPUÇİNO HAZIRLAMA (KÖPÜRTÜLMÜŞ SÜT VE KAHVE) ...	14		
KÖPÜRTÜLMÜŞ SÜT HAZIRLAMA (KAHVESİZ)	15		
KAHVE VE SÜT MİKTARINI ŞUNA GÖRE DEĞİŞTİRMEK İÇİN KAPUÇİNO	15		
TEMİZLİK VE BAKIM	16		
Kahve makinesinin temizlenmesi.....	16		
Kahve telvesi haznesinin temizlenmesi.....	16		
Damla tepsisinin temizlenmesi.....	16		
Su deposunun temizlenmesi.....	16		
Ağızlıkların temizlenmesi	16		
Öğütülmüş kahve hunisinin temizlenmesi.....	16		
Kahve makinesinin iç kısmının temizlenmesi.....	16		
Demleme biriminin temizlenmesi.....	16		
Süt kabının temizlenmesi.....	17		
MENÜ PARAMETRELERİNİ DEĞİŞTİRME VE AYARLAMA	17		
Saatin ayarlanması	18		
Otomatik başlatma saatinin ayarlanması	18		

GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni cihazınızı kullanmaktan keyif almanızı umuyoruz.

Bu talimatları okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Bu, makinede oluşabilecek tüm riskleri ve hasarları önler.

Bu talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembollerle belirtilir.

Bu uyarılara kesinlikle uyulmalıdır.

Talimatlara uyulmaması; elektrik çarpması, ciddi yaralanma, yangın, yangın veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.



Tehlike!

Uyarıya uyulmaması, elektrik çarpmasından kaynaklanabilecek hayati tehlike arz eden yaralanmalara neden olabilir.



Önemli!

Uyarıya uyulmaması yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.



Yanık tehlikesi!

Uyarıya uyulmaması haşlanmalara veya yanıklara neden olabilir.



Not:

Bu sembol, kullanıcı için önemli tavsiye veya bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, 3. sayfadaki Cihazın Tanımı bölümündeki göstergeye karşılık gelir.

Sorun giderme ve onarımlar

Sorun olması durumunda, önce “Görüntülenen mesajlar” ve “Sorun giderme” bölümlerinde verilen bilgilere göre çözmeyi deneyin. Bu çözmezse veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, “Müşteri Hizmetleri” formunda verilen numarayı arayarak Müşteri Hizmetlerine danışmalısınız.

Ülkeniz formda listelenenler arasında değilse, garantide verilen numarayı arayın. Onarım gerekiyorsa yalnızca Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin. Adresler, cihazla birlikte verilen garanti sertifikasında belirtilmiştir.

GÜVENLİK

Temel güvenlik uyarıları

Cihaz, yetenekleri azalmış kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır;

fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri ya da deneyim ve bilgi eksikliği; güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe.

Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihazı asla suya daldırmayın.

Bu sadece ev tipi bir cihazdır. Şunlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır: mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanlarında; çiftlik evlerinde; otellerde, motellerde ve diğer konaklama türü ortamlarda müşteriler tarafından; pansiyon/oda-kahvaltı türü ortamlarda.

Fiş veya güç kablosu hasar görmüşse, tüm riskleri önlemek için yalnızca müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından; cihazın güvenli şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde bulundurun.

Cihazlar; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler tarafından,

güçlerin veya deneyim eksikliği ve bilgi if supervision veya yönerge verilmişse, cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatlar ve ilgili tehlikelerin anlaşılması.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Kullanılmadığında ve temizlemeden önce her zaman cihazı prizden çekin.



Bu simgeyle işaretli yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir (sembol mevcut)

sadece belirli modellerde).



Önemli Cihaz tasarlanmış ve üretilmiştir yalnız ev kullanımı için.



Tehlike! Bu elektrikli bir cihazdır ve zarar verebilir elektrik çarpmasına.

Bu nedenle aşağıdaki güvenlik uyarılarına uymalısınız:

- Islak ellerle cihaza hiç dokunmayın.
- Islak ellerle prize dokunmayın.
- Kullanılan priz her zaman kolayca erişilebilir olmalıdır; gerektiğinde cihazın fişini çekebilmek için.
- Sadece fişten doğrudan fişi çekin. Güç kablosunu çekmeyin; zarar verebilirsiniz.
- Cihazı tamamen sökmek için ana anahtarı (A19) cihazın kenarındaki 0 konumuna getirin.
- Cihaz arızalıysa onarmaya çalışmayın. Anahtarı (A19) kullanarak kapatın, prizden çekin ve Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.



Önemli! Tüm ambalajları (plastik poşetler, polistiren-) saklayın kullanımdan çocuklardan uzak tutun.



Yanık tehlikesi! Bu cihaz yüksek sıcak su üretir ve çalışırken buhar oluşabilir.

Su sıçramalarına veya sıcak buhara temas etmeyin. Alet kullanılırken sıcak yüzeylere dokunmayın.



Önemli Kahve yapıcıyı kavramayın/ağırlaması tehlikelidir dolabin dışındadır. Sıvılar içeren kapları veya yanıcı veya aşındırıcı maddeler içeren kapları cihazın üstüne koymayın. Kahveyi hazırlamak için gerekli aksesuarları (ölçü gibi) özel tutucuda bulundurun. Büyük nesneler koymayın

cihaz üzerinde hareketi engelleyebilecek veya kararsız nesneler oluşturabilecek.



Önemli! İçecekler, sıcak su veya buhar hazırlamayın cihaz çıkarılırken. Her zaman cihazın çıkartılmadan önce etkisiz olduğundan emin olun. Bu önlemi dikkate almamak cihazın zarar görmesine yol açabilir.

Belirlenen kullanım

Bu cihaz kahve hazırlamak ve içecekleri ısıtmak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Diğer tüm kullanımlar hatalı olarak kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanım için uygun değildir.

Üretici, cihazın hatalı kullanımından doğan hasarlardan sorumlu değildir. Bu cihaz, arkasında soğutma fanı olan gömülü bir fırının üzerine monte edilebilir (maksimum fırın gücü: 3 kW).

Talimatlar

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

- Bu talimatları saklayın. Cihaz başka kişilere devredilirse, bu talimatlar da onlara iletilmelidir.
- Bu talimatlara uyulmaması yanıklara veya cihazın zarar görmesine neden olabilir. Üretici, bu talimatlara uyulmamasından doğan zararlardan sorumlu değildir.

AÇIKLAMA

Cihazın Tanımı

(sayfa 3 - A)

- A1. Fincan tepsisi
- A2. Servis kapısı
- A3. Kahve rehberi
- A4. Kahve telvesi kapı
- A5. Süzgeç/Infuser
- A6. Işıklar
- A7. Kontrol paneli
- A8. Sıcak su ve buhar çıkışı nozulu
- A9. Su tankı
- A10. Kahve ağız (ayarlanabilir yükseklik)
- A11. Damlatma tepsisi
- A12. Fasulye/çekirdek kapaklı kapakçık
- A13. Kahve çekirdeği/fasulye kabuğu kapı içerisi
- A14. Öğütme ayar kolu
- A15. Öğütülmüş kahve tabakası için dar geçiş kapısı
- A16. Ölçü bölmesi
- A17. Öğütülmüş kahve huniçesi
- A18. Güç kablosu
- A19. Ana anahtar

A20. Tepsisi A21.
IEC konektörü

Süt kaplığı ve aksesuarlarının açıklaması

(sayfa 3 - B)

B1. Köpürtülmüş süt regülatörü

B2. Süt kaplığı sapı

B3. TEMİZLE düğmesi

B4. Süt çekme tüpü

B5. Köpürtülmüş süt çıkış ağız

B6. Süt köpürücü

B7. Sıcak su çıkış ağız

B8. Ölçüm

Kontrol panelinin açıklaması

(sayfa 3 - C)

Pano üzerindeki bazı düğmelerin çift fonksiyonu vardır. Bu, açıklamada parantez içinde belirtilmiştir.

C1. Gösterge: Cihazı kullanırken kullanıcıya rehberlik eder.

C2. MENÜ düğmesiyle menü parametre ayar modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın

C3.  öğütülmüş kahveyi seçmek için düğme

(MENÜ'de olduğunuzda: Sonraki menü parametresini görüntülemek için NEXT düğmesi).

C4. Durulama  infusyonu ısıtmak için kısa bir durulama yapmak üzere düğmesi er.

(MENÜ'ye eriştiğinizde: menü parametrelerini değiştirmek için "DEĞİŞTİR" düğmesi).

C5.  sıcak su vermek için düğme. (MENÜ'ye eriştiğinizde: menüyü onaylamak için TAMAM düğmesi)

parametreler).

C6.  Aleti açık kapamak için kol.

C7.  kahve tadını seçmek için düğme

C8.  kısa kahve bir veya iki fincan vermek için düğme

C9.  standart kahve için bir veya iki fincan vermek üzere düğme

C10.  uzun kahve için bir veya iki fincan vermek üzere düğme

C11.  kapuçino veya köpüklü süt için kol

İLERİ SORGULAMALAR

Naklieden sonra Kontroller

Ambalajı kaldırıldıktan sonra ürünün eksiksiz ve zarar görmemiş olduğundan ve tüm aksesuarların mevcut olduğundan emin olun.

Cihaz görünürde hasarlıysa kullanmayın.
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Cihazı kurma



Önemli! Cihazı kurarken şu hususlara uyun

aşağıdaki güvenlik uyarılarına:

• Kurulum, kurulu bulunduğu ülkedeki geçerli mevzuata uygun olarak nitelikli bir profesyonel tarafından gerçekleştirilmelidir (bakınız bölüm: ENTEGRE KURULUM).

• Paketleme elemanları (plastik torbalar, polistiren köpük vb.) çocukların erişemeyeceği yerde tutulmalı, güvenlik açısından tehlikelidir.

• Cihazı sıcaklığı 0°C'nin altına veya 0°C'ye düşebilecek odalarda kurmayınız (cihaz içindeki su donabilir ve hasara yol açabilir).

• Su sertliğini, "SU SERTLİĞİNİ AYARLAMA" bölümündeki talimatları mümkün olan en kısa sürede uygulayarak kişiselleştirmelisiniz.

Cihaza bağlantı



Tehlike! Şebeke güç kaynağı voltajını kontrol edin

cihaza karşılık gelen değer, cihazın etiketinde belirtilen değere karşılık gelir. Cihazı verimli bir şekilde topraklanan ve doğru şekilde bağlayan sadece en az 10A'lık bir akım değeri olan monte edilmiş prizdir.

Güç prizi cihazın fişiyle eşleşmiyorsa, uygun bir tip ile nitelikli bir profesyonel tarafından priz değiştirilmelidir.

Güvenlik yönergelerine uymak için minimum temas mesafesi 3 mm olan bir omnipol anahtar kurulmalıdır.

Birden çok priz veya uzatma kullanmayın.

Cihazı doğru kullanmayı öğrenmek için ilk kullanımınızda, aşağıdaki bölümlerdeki ayrıntılı talimatları izleyin.



Önemli! Güvenlik kesme cihazları dahil edilmelidir ilgili ülkedeki kurulum yönetmeliklerine uygun olarak ana güç kaynağına bağlanmalıdır.

OTOMATİK FİNCAN TEPSİSİ IŞIĞI

Cihaz açıldığında, ışıklar (A6) otomatik olarak deliği ve fincan tepsisini aydınlatır.

Işıklar, cihaz kapatılana kadar yanıda kalır.

Kahve, buhar veya sıcak su verilirken soğutma fanı çalışır.

Fonksiyon bittikten sonra yoğunlaşmanın kovanın içinde oluşmaması için soğutma fanı açık kalır. Birkaç dakika sonra fan otomatik olarak kapanır.



Not: Cihaz ayrıca bu döngüyü tamamlarsa da kapatıldığında kapatılarak  kolu (C6) sağa veya sola çevirerek.



Önemli! Işıkları doğrudan veya kullanarak bakmayın bir optik aletle.




KALDIRMA İÇİN MONTAJ



Cihazın doğru kurulumu için gereken minimum ölçümleri doğrulayın.

Kahve makinesi bir kolona monte edilmelidir ve kolon duvara ticari olarak temin edilebilen bağlantı kancaları ile sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.

Önemli:

- Önemli: Tüm kurulum veya bakım işlemleri cihaz prizden çekiliyken yapılmalıdır.
- Cihazla doğrudan temas halinde olan mutfak mobilyaları ısıya dayanıklı olmalıdır (en az 65°C).
- Doğru havalandırmayı garanti etmek için dolabın alt kısmında boşluk bırakın (şekildeki ölçülere bakınız).

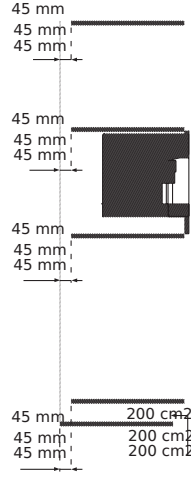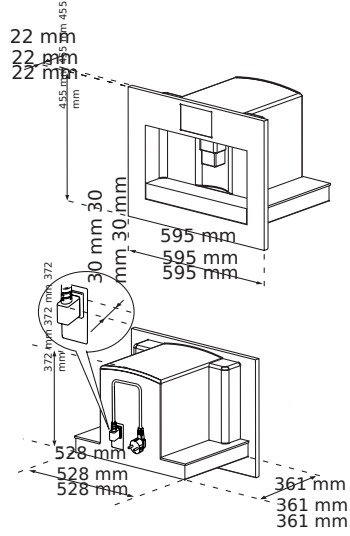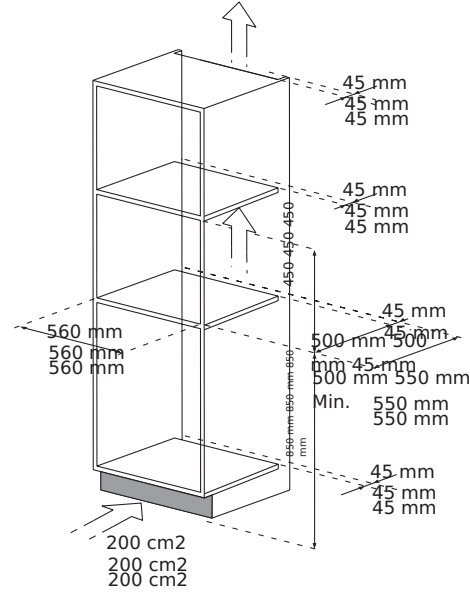

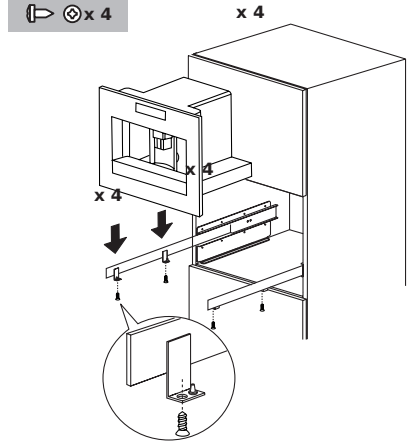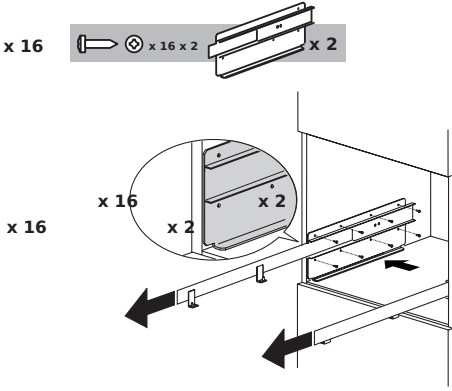

Şemada gösterildiği gibi dolabın yanlarına rayları konumlandırın.

Vidalarla sabitleyin, ardından tamamen çıkarın.

Kahve makinesi ısıtıcı bir çekmecenin üzerine monte ediliyorsa (maks. 500 W), konumlandırmak için bunun üst yüzeyini referans olarak kullanın.

raylar. x 1

x 1

Bu durumda rayları dayayacak bir yüzey yoktur.



Cihazı raylar üzerine yerleştirin, pimlerin yuvalara doğru takıldığından emin olun, ardından vidalarla sabitleyin.

tedarik edilenlerle.

x 4

560 + 1 mm

560 + 1 mm

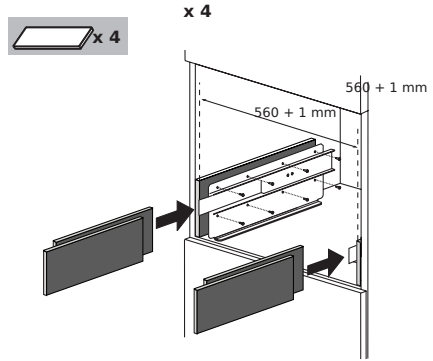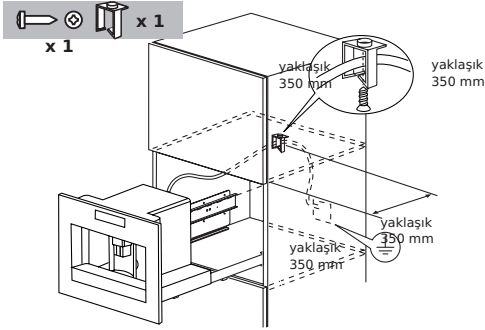

Cihaz içeri veya dışarı alınırken kabloyu kırılmaması için kiple sabitleyin.

Güç kablosu, cihazın olması için yeterli uzunlukta olmalıdır. dolaptan çıkarılıp kahve çekirdeği haznesini dolduracak şekilde çıkarılmalıdır. Cihaz topraklı olmalıdır ve mevzuata uygun olarak monte edildiği ülkede üreticinin talimatları ve mevzuata uygun olarak nitelikli bir elektrikçi tarafından elektrik bağlantıları yapılmalıdır.

Elektrik prizi erişilebilir olmalıdır.

Gerekirse, destek altına veya yanlarına yerleştirilen takviyelerle cihazın hizalamasını doğrulayın.

CIHAZI İLK KEZ KULLANIM

• Kahve, cihazın fabrika testi için kullanıldığı için değirmeninde kahve izlerinin olması tamamen doğaldır.

Ancak makine yeni olduğu garanti edilmektedir.

• “Su sertliğini ayarlama” bölümündeki talimatları mümkün olan en kısa sürede uygulayarak su sertliğini özelleştirmelisiniz.

1. Cihazı ana elektrik beslemesine bağlayın ve ana açma düğmesine (A19) basın.

Gerekli dili seçmelisiniz:

2. İngilizceyi ayarlamak için cihazın “İNGİLİZCE YÜKLEME İÇİN TAMİŞ OK'YI BAS” mesajını göstermesini bekleyin. Mesaj görüntülenirken OK düğmesini (C5) en az 3 saniye basılı tutun ve “ENGLISH INSTALLED” görüntülenene kadar basılı tutun. Yanlış dili kazara ayarladıysanız, doğru dili seçmek için “ dili değiştirme ” bölümündeki talimatları izleyin. Cihaz tarafından belirtilen talimatları takip edin:

3. 5 saniye sonra cihaz “FILL TANK” mesajını görüntüler. Su tankını doldurmak için çıkarmak için (bkz. şekil 2), durulayın ve MAX çizgisini aşmayacak şekilde temiz su ile doldurun.

Tankı yerine koyun ve mümkün olduğunca ileri itin.

4. Sıcak su musluğunun altında bir bardak yerleştirin (bkz. şekil 3).

(Sıcak su musluğu takılı değilse, cihaz dis-
“WATER SPOUT UYGULA” görüntülenir.
Şekil 4'te gösterildiği gibi takın.

Cihaz şimdi görüntüler: “HOT WATER PRESS OK”.
OK düğmesine basın (C5) (bkz. şekil 1) ve birkaç saniye sonra spouttan biraz su çıkar. (Dağıtım otomatik olarak durur).

5. Makine şimdi “KAPILIYOR... LÜTFEN BEKLEYİN” görüntüler ve kapanır.

Aleti tutamaklardan çekerek çıkarın (bkz. şekil 5).
Kapakı açın ve hazneyi kahve çekirdekleriyle doldurun, ardından kapağı kapatın ve cihazı içeri itin.



Önemli! Arızayı önlemek için asla şunları eklemeyin:

öğütülmüş kahve, dondurulmuş kahve, karamelize kahve çekirdekleri veya cihazınıza zarar verebilecek başka hiçbir şey.

Kahve makinesi şimdi normal kullanıma hazırdır.



Not: Cihazı ilk kez kullanırken, siz Cihaz tatmin edici sonuçlar vermeye başlamadan önce 4-5 fincan kahve ve 4-5 cappuccino yapmanız gerekir.



Not: Kahve makinesini her açışınızda, ana anahtar (A19), bir SELF-DIAGNOSIS döngüsü gerçekleştirir ve sonra kapanır. Tekrar açmak için, çevirin ^①düğme (C6) doğru

sağ veya sol.

AÇMA VE ISINMA

Cihaz her açıldığında, kesilemeyen otomatik önısıtma ve durulama döngüsünü gerçekleştirir.

Bu döngü tamamlandıktan sonra cihaz kullanıma hazırdır.



Yanık tehlikesi! Durulama sırasında bir miktar sıcak su kahve nozzlelerinden akar. Su sıçramalarına temas etmekten kaçının.

Cihazı açmak için anahtar döndürün ^①(C6) düğmesini sağa veya sola (bkz. şekil 6). “ISINMA... LÜTFEN BEKLEYİN” görüntülenir. Isınmadan sonra “DURULAMA” mesajı görüntülenir. Kazanı ısınmanın yanı sıra cihaz, sıcak su dolaştırılarak dahili devreleri de ısıtır. “READY STANDARD TASTE” mesajı görüntülendiğinde cihaz sıcaklıktadır.

KAHVE TAHLİLERİ KULLANARAK KAHVE YAPMA

1. Cihaz, standart tada sahip kahve yapacak şekilde ön ayarlı.

Ayrıca ekstra nazik, nazık, sert veya ekstra sert kahve tadını da seçebilirsiniz.

Gerekli tadı seçmek için (bkz. şekil 7) tuşuna ^①basın. Gerekli kahve tadı görüntülenir.

2. Spoutların altına 1 kap 1 kahve için (bkz. şekil 8) veya 2 kahve için 2 kap için yerleştirin (bkz. şekil 9).

Kremamsı bir kahve için spoutları kahve kabına mümkün olduğunca yakın indirin (bkz. şekil 10).

3. Basın ^①kısa bir kahve yapmak için (bkz. şekil 11) düğmesi (C8), the ^②standart kahve için düğme (C9) ve ^③Pama-

uzun kahve için ton (C10). İki kahve yapmak için düğmeye iki kez basın (2 saniye içinde). Cihazın fincana otomatik olarak boşalttığı kahve miktarını değiştirmek için aşağıdaki bölümde anlatıldığı gibi ilerleyin.

(Cihaz şu anda çekirdekleri öğütür ve kahveyi fincana boşaltmaya başlar. Belirlenen kahve miktarı teslim edildiğinde, makine otomatik olarak teslimatı durdurur ve kullanılmış kahve telvesini telve haznesine atar.

Birkaç saniye sonra hazır mesajı tekrar görüntülenir ve başka bir kahve yapabilirsiniz.

5. Cihazı kapatmak için sağa ^①düğmeye (C6) doğru veya sola çevirin.

(Kapanmadan önce cihaz otomatik bir durulama döngüsü yapar (yakıcı sıcak su püskürür ve damlama tepsisinin altındaki damla tepsisine toplanır.

Yanıklardan kaçınmaya özen gösterin).

NOT 1: Kahve damla damla veya hiç teslim edilmezse, öğütme ayarlama düğmesini (bkz. Fig. 12) saat yönünde bir tıklama çevirin (bakınız “Kahve değirmeni ayarlama”).

Kahve dağıtımı tatmin edici olana kadar bir tıklama birer birer ilerleyin.

NOT 2: Kahve çok hızlı dağıtılıyor ve krema tatmin edici değilse, öğütme ayarlama düğmesini (bkz. Fig. 12) saat yönünün tersine bir tıklama çevirin (bakınız “Kahve değirmeni ayarlama”).

Çalıştırırken öğütme ayarlama düğmesini aşırı çevirmekten kaçının; aksi halde 2 fincan seçildiğinde kahve damla damla dağıtılabilir.

NOT 3: Daha sıcak kahve için ipuçları:

- Cihazı açtığınızda, kısa bir kahve (60 cc'den az) yapmak isterseniz fincanları ısıtmak için sıcak suyla ovalayın.

Son kahve yapıldıktan itibaren 2/3 dakikadan fazla geçmişse, başka bir kahve istemeden önce şunu yapmalısınız:

11) basarak infüzeri  düğmesi (C4) (fig. önceden ısıtın.

Suyu alta bulunan damlama tepsisine verin veya bu suyu kahve için kullanılacak fincandaki suyu doldurup boşaltmak için kullanın ki fincan önceden ısınsın.

- Önceden ısıtılmamışsa, çok kalın fincanlar kullanmayın çünkü çok fazla ısı emerler.

- Fincanları sıcak suyla durulayarak önceden ısıtın.

NOT 4: Cihaz kahve yaparken, daha önce seçilen düğmeye basılarak dağıtım herhangi bir anda kesilebilir.

düğme; (C8)  (C9) veya  (C10).

NOT 5: Dağıtım biter bitmez, fincandaki kahve miktarını artırmak için sadece daha önce seçilen kahve düğmesini basılı tutun.

kahve düğmesi,  (C8)  (C9) veya  (C10), gerekli oluncaya kadar miktar ulaştığında (dağıtım tamamlandıktan sonra bu işlem 3 saniye içinde yapılmaktadır).


NOT 6: Cihaz “FILL TANK” yazısını gösterdiğinde, hazneyi su ile doldurun yoksa cihaz kahve vermez.

Mesaj görüldüğünde depoda biraz su kalması normaldir.

Not 7: Yaklaşık 14 adet tek çekim (veya 7 adet çift çekim) kahveden sonra, cihaz “BOŞ KÖKDÜZ KOVASI” mesajını gösterir; bunun, öğütülmüş kahve haznesinin dolu olduğunu ve boşaltılıp temizlenmesi gerektiğini gösterir. Kömür haznesi temizlenene kadar cihaz mesajı göstermeye devam eder ve kahve yapılamaz.

Boş kahve atık haznesi mesajı, dolu olmamasına rağmen bile görünür; ilk kahvenin tesliminden itibaren 72 saat boyunca görüntülenir. 72 saatin doğru hesaplanabilmesi için ana anahtar 0 konumunda asla kapatılmamalıdır.

Temizlemek için, cihazın ön tarafındaki servis kapısını tutamağı çekerek açın (şek. 14), damlatma tepsisini çıkarın (şek. 15), boşaltın ve temizleyin.

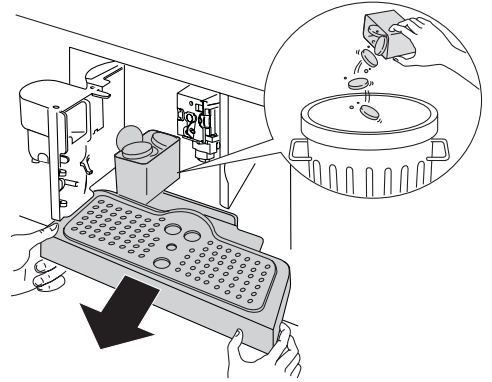

Temizlerken, filtre tepsisinin çıkarılırken düşmesini önlemek için damlama tepsisini tamamen çıkarmaya dikkat edin.

Kalıntıları tabanın üzerinde bırakan tüm tortuları temizlemek için kahve telvesi haznesini boşaltın ve iyice temizleyin.



Önemli! Damlama tepsisini çıkarırken, telve kontenjan boşaltılmadığı, tamamen dolu olmasa bile. Bunu yapmazsanız bir sonraki kahveleri yaptığınızda telve haznesi beklenenden daha çok dolar ve makine tıkanır.

NOT 8: Makine kahve dağıtırken su tankını asla çıkarmayın.

Kaldırılırsa kahve yapılamaz ve cihaz “GROUND TOO FINE ADJUST MILL and INSERT WATER SPOUT and PRESS OK” mesajını gösterir.

Cihazı yeniden kullanmak için, sıcak su çıkışını (bkz. Fig. 4) henüz yerine takılmadıysa takın, sonra OK düğmesine (C5) basın ve birkaç saniye boyunca su sıkıştırarak çıkıştan su verin.

FİNCADEKİ KAHVE MİKTARINI DEĞİŞTİRME

Cihaz, varsayılan olarak aşağıdaki kahve türlerini otomatik olarak yapacak şekilde ayarlanmıştır:

- kısa kahve olduğunda  buton (C8) basıldığında;
- standart kahve olduğunda  buton (C9) basıldığında;
- uzun kahve olduğunda  buton (C10) basıldığında.

Bu miktarları değiştirmek için şu şekilde ilerleyin:

- **miktara karşılık gelen butona basılı tutun;** değiştirmek istiyorsanız  (C8) veya  (C9) veya  (C10), için en az 3 saniye basılı tutun, ardından “PROGRAM QUANTITY” mesajı görünene kadar serbest bırakın ve kahve teslimatı başlayın;
- kahve bardağa istenen seviyeye ulaştığında, aynı butona yeniden basın ve yeni miktarı hafızaya alın.

Cihaz şimdi yeni ayarlarla yeniden programlanmış ve görünüm: “READY”.

KAHVE ÖĞÜTME MAKİNESİNİ

AYARLAMA


Kahve öğütme makinesi, kahveyi doğru şekilde hazırlamak için fabrikada önceden ayarlanmıştır ve başlangıçta ayar gerektirmemelidir.

Ancak, ilk birkaç kahveyi hazırladıktan sonra teslimatın ya çok hızlı ya da çok yavaş olduğunu (bir seferde bir damla) görürseniz, öğütme ayar düğmesini ayarlayarak bu düzeltililebilir (şek. 12).

Daha hızlı kahve teslimatı için (bir seferde bir damla değil) bir tık saat yönünde çevirin (bir rakam).

Daha yavaş kahve teslimatı ve daha kremamsı bir kahve için bir tık saat yönünün tersine çevirin. Bu ayarlar, en az 2 fincan kahve verildikten sonra ancak fark edilir olacaktır.

Öğütme ayar düğmesi yalnızca kahve öğütme makinesi çalışırken çevrilmelidir.

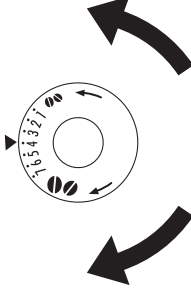

Daha yavaş teslimat ve daha kremamsı bir kahve için bir tık saat yönünün tersine çevirin (daha ince önceden öğütülmüş kahve).

Daha hızlı teslimat için (bir seferde bir damla değil) bir tık saat yönünde çevirin (daha iri önceden öğütülmüş kahve).

(Cihaz, fabrikada test edilmek için kahve kullanılmıştır; bu nedenle öğütücünün içinde kahve izlerinin bulunması tamamen normaldir. Bununla birlikte, cihazın yeni olduğu garanti edilir.)

ÖNCEDE ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVEYLE ESPRESSO KAHVE HAZIRLAMA (ÇEKİRDEKLERİN YERİNE)

- Şuna basın:  düğme (C3) (şek. 16), önceden öğütülmüş kahve işlevini seçin. Bu, kahve öğütme işlevini devre dışı bırakır. Cihaz artık şu mesajı gösteriyor: "READY PRE- GROUND".
- Kolu- kullanarak dışarı doğru çekerek makineyi çıkarın.
- Merkezi kapağı kaldırın, huniye (şek. 17) bir ölçü öğütülmüş kahve koyun, cihazı içeri itin, ardından "Kahve çekirdekleri kullanarak kahve hazırlama" bölümünde tarif edildiği şekilde devam edin.

Not: Şunu tek seferde bir kahve yapabilirsiniz:

 (C8)  (C9) veya  (C10) şuna bir kez basın.

- Öğütülmüş kahveyle kullandıktan sonra, çekirdek kullanarak kahve hazırlamaya geri dönmek için öğütülmüş

kahve fonksiyonunu, şuna basarak seçin:  tuşu (C7) yeniden

kahve öğütme makinesini etkinleştirin.

NOT 1: Makine kapalıyken asla önceden öğütülmüş kahve eklemeyin; aksi halde cihazın içinde yayılabilir.

NOT 2: Asla 1 düz ölçüden fazlasını eklemeyin; aksi halde ya cihaz kahveyi hazırlamayacak ve önceden öğütülmüş kahve cihazın içinde dağılacak, kirletecek ya da kahve bir seferde bir damla halinde verilecektir.

NOT 3: Doğru miktarda kahve eklemek için sağlanan ölçüyü kullanın.

NOT 4: Huniye yalnızca espresso kahve makineleri için önceden öğütülmüş kahve koyun. Kahve çekirdekleri, dondurarak kurutulmuş kahve veya cihazı zarar verebilecek başka bir maddeyle asla doldurmayın.

NOT 5: Birden fazla ölçü önceden öğütülmüş kahve kullanırsanız ve huni tıkanır, bıçağı kullanarak kahveyi aşağı itin (şek. 18); ardından "Demliği temizleme" bölümünde açıklandığı şekilde demliği ve makineyi çıkarıp temizleyin.

SICAK SUYU VERME

- Cihazın hazır olduğundan her zaman emin olun.
- Sıcak su ağızlığının yerine takılı olduğundan emin olun (şek. 4);
- Ağızlığın altına bir kap yerleştirin (şek. 3).
- Şuna basın:  düğme (C5) (şek. 1).

"SICAK SU" mesajı görüntülenir ve sıcak su sıcak su ağızlığından kaba akar. (Sıcak suyu bir seferde 2 dakikadan fazla vermemelisiniz).

Akışı durdurmak için  düğmesine (C5) basın.

Ayarlanan sıcak su miktarına ulaşıldığında teslimat otomatik olarak durur.

SICAK SU MİKTARINI DEĞİŞTİRME

Cihaz varsayılan olarak otomatik şekilde yaklaşık 200 ml sıcak su verecek şekilde ayarlanmıştır.

Bu miktarları değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- Sıcak su ağızlığını takın (şek. 4).
- Ağızlığın altına bir kap yerleştirin (şek. 3).
- Şunu basılı tutun:  tuşunu (C5) en az 2 saniye basılı tutun, ardından bırakın. "HOT WATER PROGRAM QUANTITY" mesajı görüntülenir ve sıcak su sıcak su ağızlığından akmaya başlar.
- Kupadaki sıcak su gerekli seviyeye ulaştığında, şuna basın:  tuşu (C5) yeni miktarı hafızaya almak için. (Sıcak suyu aynı anda 2 dakikadan fazla akıtmamız önerilmez).

KAPUÇİNO HAZIRLAMA (KÖPÜRTÜLMÜŞ SÜT VE KA- HVE)

- Hazırlamak istediğiniz kahvenin aromasını seçin ve

kapuçinoyu, şuna basarak  tuşu (C7) ile başlatın.


- Süt kabının kapağını çıkarın.
- Hazırlanacak her cappuccino için kaba yaklaşık 100 gram süt doldurun (bkz. şekil 19). Sürahi üzerinde işaretli olan MAX seviyesini aşmayın (yaklaşık 750 ml). İdeal olarak yağsız veya yarım yağlı süt kullanmalısınız.

buzdolabı sıcaklığı (yaklaşık 5°C).

- Giriş tüpünün kauçuk yıkama (rubber washer) içine doğru oturduğundan emin olun (bkz. şekil 20) ve ardından süt kabının kapağını yeniden takın.
- Köpüklü süt düzenleyicisini (B1) süt kabı kapağında yazılı CAPPUCCINO ve CAFFELATTE kelimeleri arasına konumlandırın.

Köpük kalitesi, daha yoğun köpük için köpüklü süt düzenleyicisini CAFFELATTE kelimesine doğru hareket ettirerek ayarlanabilir.

Bunu CAPPUCCINO kelimesine doğru hareket ettirmek, daha az yoğun köpük elde eder.

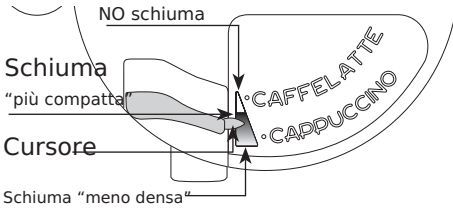

- Sıcak su çıkışı çıkarın (bkz. şekil 21) ve süt kabını nozulla birleştirin (bkz. şekil 22).

• Şekil 23'te gösterildiği gibi süt tüpünü konumlandırın ve ardından kahve ve süt püskürtücülerinin altında yeterince büyük bir kap yerleştirin.

- Düğmeye (K11) sağa çevirin. "CAPPUCCINO..." görüntülenir ve birkaç saniye sonra köpüklü süt altındaki kupaya akar. (Teslimat otomatik olarak durur).

- Cihaz önce çekirdekleri öğütür, kahveyi verir ve tekrar "hazır" mesajını görüntüler.

- Kapuçino şimdi hazır. İstedığınız gibi tatlandırın ve istenirse köpüğün üzerine bir miktar kakao tozu serpiştirin.

NOT 1: Kapuçino yaparken köpüren süt akışı veya kahve, sağa doğru Knop (C11) ya çevirmekle kesilebilir.

NOT 2: Köpüren süt verilirken kap içindeki süt biterse, kabı çıkarın ve süt ekleyin.

Ardından tekrar takın ve istenen Knop (C11) sağa doğru kapuçinoya tekrar başlayın.

NOT 3: Süt köpürtücünün tamamen temiz ve hijyenik olmasını sağlamak için kap kapakçığındaki devreleri kapuçino yapıldıktan sonra her zaman temizleyin

- Süt zerinin altında bir kap koyun;
- Kapağı temizle düğmesine basın ve basılı tutun

en az 3 saniye (bkz. şekil 25). Cihaz "CLEAN- ING" yazısını görüntüler. Temizledikten sonra süt kabını çıkarın ve buzdolabında saklayın. Süt, buzdolabından dışarıda 15 dakikadan fazla tutulmamalıdır.

NOT 4: Kahve veya köpüklü sütün miktarını değiştirmek için cihaz otomatik olarak kupaya verir; lütfen "Kahve ve cappuccino için süt miktarını değiştirme" bölümünde tarif edildiği gibi ilerleyin.

KOPUĞU KÖPÜK SÜT YAPIMI (KAHVEYLE DEĞİL)

- Süt kabının kapağını çıkarın.
- Hazırlamak istediğiniz süt miktarını kabı doldurun (bkz. şekil 19).
- Süt kabının kapağını yeniden kapatın.
- Süt kabını cihazla birleştirin (bkz. şekil 22).
- Damla ağzının altında yeterince büyük bir kap koyun (bkz. şekil 23).
- Düğmeye (K11) düğmesini sola çevirin. "FROTHED MILK" görüntülenir ve birkaç saniye sonra köpüklü süt, süt aksından aşağıdaki kupaya akar.
- Teslimattan sonra önceki bölümde (not 3) tarif edildiği şekilde CLEAN düğmesine basarak süt kabı içindeki tüpleri temizleyin.

CAPPUCCINO için KAHVE VE SÜT MİKTARINI DEĞİŞTİRME

Cihaz varsayılan olarak otomatik olarak standart bir cappuccino verir şekilde ayarlanmıştır.

Bu miktarları değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- Kabı, kabında belirtilen maksimum seviyeye kadar sütle doldurun.
- Düğmeye (K11) düğmesini sağa çevirin ve basılı tutun "CAPPUCCINO PROGRAMI MİKTARI – Süt" görüntülenene kadar en az 3 saniye bekleyin. Düğmeyi bırakın. Cihaz süt vermeye başlar.
- Gerekli miktarda süt verildikten sonra çevirin Knop (C11) sağa doğru tekrar. Süt sağımı durur. (Köpüren sütü aynı anda 3 dakikadan fazla vermemelisiniz.)
- Birkaç saniye sonra cihaz kahveyi fincana verir ve "CAPPUCCINO PROGRAMI MİKTARI" mesajını görüntüler.
- Gerekli miktarda kahve verildikten sonra, Knop (C11) sağa tekrar. Kahve dağıtımı çevirin.

Cihaz şimdi yeni ayarlarla yeniden programlandı ve görüntüledi: HAZIR.

TEMİZLİK VE BAKIM

Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce makinenin tamamen soğumasını bekleyin ve ana güç kaynağından fişini çekin.

Kahve yapma makinesini asla suya batırmayın. Bu bir elektrikli cihazdır.

Kahve makinesini temizlemek için çözücü veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Yumuşak nemli bir bez yeterlidir. Kahve makinesinin herhangi bir bileşenini asla bulaşık makinesinde yıkamayın.

Kahve makinesinin temizliği

Makinenin aşağıdaki parçaları düzenli olarak temizlenmelidir:

- Çökelti konteyneri (A4).
- Damlatma tepsisi (A11).
- Su haznesi (A9).
- Kahve ağızlıkları (A10).
- Ön öğütülmüş kahve hunisi (A17).
- Servis kapağı açıldıktan sonra erişilebilen makinenin içi (A2).
- İnfüzer (A5).

Kahve telvesi konteynerinin temizliği

“BOŞ TELVESİ KONTEYNERİ” görüldüğünde telvesi konteyneri boşaltılmalı ve temizlenmelidir.

Telve konteyneri temizlenene kadar cihaz mesajı göstermeye devam eder ve kahve yapılamaz.

Temizlemek için:

- Cihazın ön tarafındaki servis kapağını açın (A2) (şekil 14), damlatma tepsisini (A11) çıkarın (şekil 15), boşaltın ve temizleyin.
- Alt kısımdaki tüm artıklar tamamen temizlemek için çekirdeği konteynerini boşaltın ve iyice temizleyin.



Önemli! Damlatma tepsisini çıkarırken, telveler konteyner boşaltılmalıdır, tamamen dolu olmasa bile. Bu yapılmazsa, sonraki kahvelerinizi yaparken telve konteyneri beklenildiğinden daha çok dolar ve makine tıkanabilir.

Damlatma tepsisini temizleme



Önemli! Damlatma tepsisi düzenli olarak boşaltılmazsa uzun süre, su kenardan taşabilir ve kahve makinesinin içine ya da etrafına sızabilir. Bu cihazı zarar verebilir ve dolap.

Damlatma tepsisi, içerdiği su seviyesini gösteren bir seviye göstergesi (kırmızı) ile donatılmıştır (Şekil 31).

Göstergeler fincan tepsisinden çıkmadan önce damlatma tepsisi boşaltılmalı ve temizlenmelidir.

TEPSİYİ ÇIKARMAK İÇİN:

1. Servis kapağını açın (A2) (şekil 14).
2. Damlatma tepsisini (A11) ve çökelti konteynerini (A4) çıkarın (şekil 15).
3. Damlatma tepsisini ve çökelti konteynerini boşaltın ve yıkayın.
4. Damlatma tepsisini çökelti konteyneriyle birlikte yerine takın.
5. Servis kapağını kapatın.

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A9) düzenli olarak, hafif deterjanlı ılık suyla hafif nemli bir bezle temizleyin (ayda bir kez civarında).
2. Bulaşık deterjanı kalıntıları temizlemek için temizleyin, ardından su haznesini iyice durulayın.

Ağızlıkların temizliği

1. Kahve ağız bıyığını (A10) periyodik olarak sünger veya bez kullanarak temizleyin (şekil 27).
2. Kahve ağızlığı deliklerinin tıkalı olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Gerekirse kahve tortularını kürdanla çıkarın (şekil 26).

Ön öğütülmüş kahve hunisinin temizliği

- Ön öğütülmüş kahve hunisi (A17) tıkalı olmadığından düzenli olarak kontrol edin (yaklaşık ayda bir kez).

Gerekirse kahve tortularını bıçakla çıkarın (şekil 18).



Tehlike! Herhangi bir temizleme işlemine başlamadan önce, makine ana anahtara basılarak kapatılmalıdır (A19) ve ana güç kaynağından fişini çekin. Kahve makinesini hiç suya daldırmayın.

Kahve makinesinin içini temizleme

1. Cihazın içinin düzenli olarak temiz olmadığını kontrol edin (yaklaşık haftada bir). Gerekirse kahve kalıntıları bıçakla ve bir sünger.
2. Artıkları süpürgeyle çıkarın (Şekil 30).

demleme aparatı temizleme

Demleme aparatı (A5) en az ayda bir temizlenmelidir.



Önemli! Demleme aparatı (A5) çıkarılmamalıdır cihaz çalışırken.

İmleç demleme aparatını çıkarmaya zorlamak tehlikelidir; bu kahve makinesine zarar verebilir.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. “Cihazı kapatma”).

2. Hizmet kapağını açın (A2) (şek. 14).
3. Damlatma tepsisini (A11) ve tortu kaplarını çıkarın (şek. 15).
4. İçeri doğru olan iki kırmızı serbest bırakma düğmesini aynı anda basın ve infüzeri dışarı doğru çekin (şek. 28).




Önemli! Yıkama sıvısı kullanmayın

infüzyon ünitesini

Bu, pistonun iç yüzüne uygulanan yağı giderir, bu da infüzyon ünitesinin sıkışmasına ve kullanılamaz hale gelmesine neden olur.


5. Infüzyonu yaklaşık 5 dakika boyunca suda bekletin, ardından musluk altında durulayın.
6. Temizledikten sonra, infüzyonu (A5) iç destek üzerine kaydırıp altından pimleyerek yerine takın;

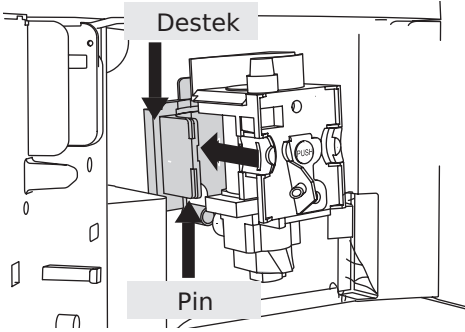


ardından TIKLAYINCA yerine oturana kadar PUSH sembolünü tamamen itin.



Not: Infüzyon ünitesi yerleştirilmekte zorlanıyorsa önce şafige göre alt ve üstten kuvvetli basarak doğru boyutlara uyarlayın, şekil gösterildiği gibi.

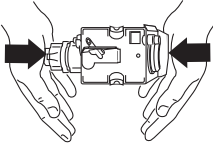

7. Takıldıktan sonra iki kırmızı düğmenin çıkmış olduğundan emin olun.
8. Damlatma tepsisini (A11) ve tortu kaplarını geri koyun.
9. Hizmet kapısını kapatın (A2).

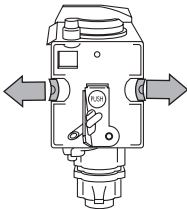




Süt kaplarını temizleme



Önemli!

Her zaman süt içindeki tüpleri temizleyin. Süt hazır ederken. Kovanda hâlâ süt varsa, buzdolabından tamamen gereksiz süreyle çıkarmayın. Süt hazırlarken her seferinde kabı, "Kavanoz yapma" bölümünde Not 3'te tarif edildiği gibi temizleyin.

1. Süt kabı kapağını saat yönünde çevirin ve ardından çıkarın.
2. Süt püskürtücüsünü ve emme tüpünü çıkarın.

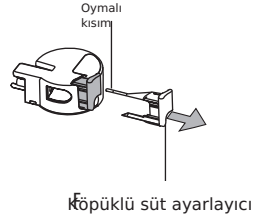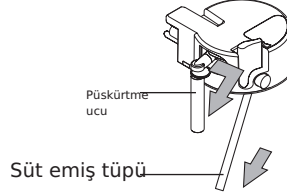

3. Köpüklü süt ayarlayıcısını çekerek dışarı çıkarın.
4. Tüm bileşenleri sıcak su ve hafif bulaşık deterjanı ile iyice yıkayın.

Köpüklü süt düzenleyicinin ince ucundaki delikler ve oyukta süt kalıntısı olmadığına emin olun.

5. Emme tüpünün ve püskürtme ucunun süt kalıntılarıyla tıkanmadığını kontrol edin.
6. Köpüklü süt ayarlayıcısını, süt püskürtücüsünü ve emiş tüpünü geri takın.
7. Süt kabı kapağını tekrar yerine koyun.

MENÜ parametrelerinin DEĞİŞTİRİLMESİ VE AYARLANMASI

Çevirdikten sonra (C6) düğmesini sağa veya sola çevirip bekleyin aletin hazır olması için dahili menüyü kullanarak şu parametreleri ve işlevleri değiştirebilirsiniz:

- SAAT
- AÇIK 7:30

• OTOMATİK BAŞLATMA HAYIR

- KIRAZ YOK
- SICAKLIK ORTA
- 1 SAAT SONRA kapalı
- SU SERTLİĞİ 4
- VARSAYILAN DEĞERLER HAYIR

Saatin ayarlanması

Saat ayarlamak için şu adımları izleyin:

- MENÜ düğmesini basın (düğün üzerindeki ışık yanar) ardından PROJECT NEXT düğmesini (C3) tekrarlayın cihaz şu gösterecek: "CLOCK... 00:00".
- Saati ayarlamak için DEĞİŞTİR düğmesini (C4) basın. (DEĞİŞTİR düğmesini basılı tutarsanız saat hızla değişir).
- Onay için OK düğmesine basın.

• Programlama modundan çıkmak için MENÜ düğmesine basın veya diğer parametreleri değiştirmek için NEXT (C3) düğmesini kullanın.

Otomatik başlatma zamanı ayarı

Bu işlev makinenin otomatik olarak açılacağı zamanı programlar, kullanıma hazır olması için.

- Cihazın saatinin önceki bölümde tarif edildiği gibi ayarlı olduğundan emin olun.
- MENÜ düğmesini basın (düğün üzerindeki ışık yanar) ardından NEXT düğmesini tekrarlayın cihaz "START TIME... 00:00" gösterece kadar.
- Otomatik başlatma saatini ayarlamak için DEĞİŞTİR düğmesini basın. (Düğmeyi basılı tutarsanız saat hızla değişir).
- Değeri onaylamak için OK düğmesine basın;
- Bir kez NEXT düğmesine basın ve cihaz "AUTO-START NO" mesajını gösterecektir. işlevi değiştirmek için DEĞİŞTİR düğmesini basın (cihaz "AUTO-START YES" gösterecektir).

• Otomatik başlatmayı etkinleştirmek için OK düğmesine basın;

NOT: makine kapalıyken ve otomatik başlatma zamanı ayarlandığında

görüntüye göre, kapalı durumda saatin yanına görünür ayarlayın.

• Programlama modundan çıkmak için MENÜ butonuna (C2) basın veya diğer parametreleri değiştirmek için NEXT (C3) basın.

Kireç çözme



Önemli!

Kireçten temizlemeden önce suyu kontrol edin tuz çözücü filtre çıkarılmış olmalıdır.



Önemli!

Kireç çözücü asitler içerir ve bu da cildi tahriş edebilir gözleri ve deriyi tahriş edebilir. Üreticinin kireç çözücü paketindeki güvenlik uyarılarına ve uyarılara kesinlikle uyulmalıdır.

ciltle veya gözle temas halinde izlenecek prosedürü ile ilgili.



Not: Üretici tarafından önerilen tıkaç çözücü kullanınız-

yalnızca üretici. Başka çözücüler kullanmak garantiyi geçersiz kılar. Cihazı tarif edildiği gibi uzaklaştırmamak da garantiyi geçersiz kılar.

Zamanla kahve yapmak için kullanılan suyun sürekli ısıtılması iç devrelerde kireç birikimine yol açar.

"DESCALE" görüldüğünde makine temizlenmelidir. Şunları uygulayın:

- MENÜ düğmesini basın (düğün üzerindeki ışık yanar) sonra NEXT (C3) düğmesini tekrarlayın cihaz "DESCALE NO" gösterece kadar;
- DEĞİŞTİR düğmesine basın ve cihaz "DESCALE YES" gösterecektir

- Descale programını başlatmak için OK düğmesine basın;
- su tankını boşaltın, çözücü şişesinin içeriğini tank'a dökün talimatlara uyarak

çıktı ambalajını ekleyin, sonra su ekleyin. Daha sonra temizlerken, tedarik edilen aynı tür ve marka çözücü kullanın (üreticinin yetkili Müşteri Hizmetlerinden temin edilebilir) veya Müşteri Hizmetleri tarafından önerilen bir çözücü kullanın. Talimatları her zaman izleyin.

ambalaj üzerindeki talimatlar.

- sıcak su ağızlığını nozule takın;
- sıcak su ağızlığının altına en az 2 litre kapasiteli bir kap yerleştirin (şekil 3);
- OK düğmesine basın (C5). Descaler sıcak su ağızlığından aşağıdaki kaba akacaktır.

"CİHAZ DESCAL KÖNÜMÜNDA" görüntülenir;

- Descal programı otomatik olarak makineden iç kireçleri temizlemek için bir dizi teslimat ve duraklama gerçekleştirir.
- Yaklaşık 30 dakika sonra, cihaz "RINSING FILL TANK" mesajını gösterir.

Cihazın içindeki kireç çözücü çözümün kalıntıları gidermek için şimdi iyice durulanması gerekir. Aşağıdaki adımları uygulayın:

- Su tankını boşaltın, durulayın ve temiz su ile doldurun.
- Tankı değiştirin;
- Dolu kapı boşaltın ve sıcak su musluğunun altına geri koyun;
- OK düğmesine (C5) basın. Sıcak su musluktan aşağıdaki kaba akar ve cihaz "RINS- ING" mesajını gösterir;
- Su tankı boş olduğunda cihaz "RINSING COMPLETE... PRESS OK" mesajını gösterir;

- OK düğmesine basın (C5) ve su tankını temiz suyla tekrar doldurun.
- Kireç giderme programı şimdi sona erdi ve cihaz kahve yapmaya hazır.

NOT: Kireç giderme tamamlanmadan kesilirse, makine hâlâ kireç giderme mesajını gösterir ve işlem baştan başlamalıdır.

Su tankını boşaltın, temiz suyla durulayın ve bir fincan sıcak su verin.



Önemli! Cihazın kireç giderme yapılmaması garantiyi geçersiz kılar.

GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAR.

Kahve sıcaklığını değiştirmek

Kahve sıcaklığını değiştirmek için şu şekilde ilerleyin:

- MENÜ düğmesine basın (düğme üstündeki ışık yanar) ve ardından NEXT düğmesine (C3) yineleyerek cihazın “TEMPERATURE HIGH...” yazısını gösterdiğinden emin olun;

- Gerekli kahve sıcaklığını gösterene kadar CHANGE düğmesini basılı tutun;
- Seçilen sıcaklığı onaylamak için OK düğmesine basın (C5);

• Programlama modundan çıkmak için MENÜ düğmesine basın (C2) veya diğer parametreleri değiştirmek için NEXT (C3)'e geçin.

Cihazın açık kalma süresini değiştirmek

Cihaz, en son kahve yapıldıktan sonra otomatik olarak 30 dakika sonra kapanacak şekilde varsayılan olarak ayarlanmıştır.

Bu aralığı değiştirmek için (maks. 120 dk) şu şekilde ilerleyin:

- MENÜ düğmesine basın (düğme üstündeki ışık yanar) ve ardından NEXT düğmesine (C3) yineleyerek cihazın “OFF AFTER...” yazısını gösterdiğinden emin olun

- Cihazın açık kaldığı saat sayısını değiştirmek için CHANGE düğmesini basın.

• Onaylamak için OK düğmesine (C5) basın.

• Programlama modundan çıkmak için MENU düğmesine (C2) basın veya diğer parametreleri değiştirmek için NEXT (C3)'e basın.

Şebeke sertliğinin ayarlanması

Kireç giderme mesajı, kullanılan suda bulunabilecek en yüksek kireç miktarına göre fabrikada belirlenen süre boyunca cihaz çalıştırıldıktan sonra görüntülenir.

Gerekirse çalışma süresi uzatılabilir; kullanılan sudaki gerçek kireç içeriğine göre makineyi programlayarak kireç giderme işlemi daha seyrek yapılır.

Aşağıdaki şekilde devam edin:

- Sayfa 2'ye yapılandırılmış olan “Toplam Sertlik Testi” şeridini çıkarın

ambalajından çıkarın, ardından birkaç saniye boyunca suya tamamen daldırın, Sonra çıkarın ve yaklaşık 30 saniye bekleyin (rengi değişene ve kırmızı kareler oluşana kadar).

- Makineyi sağa veya sola ① düğme (C6) ile çevirerek açın (şekil. 6);
- MENÜ düğmesine basın (C2) ve ardından NEXT düğmesine (C3) yineleyerek cihazın “SU SERTLİĞİ 4” yazısını gösterdiğinden emin olun;
- Test şeridindeki kırmızı kare sayısı ile eşleşene kadar CHANGE düğmesini tekrar tekrar basın (örneğin test şeridinde 3 kırmızı kare varsa, “SU SERTLİĞİ 3” görünene kadar düğmeyi basılı tutun).

- Onaylamak için OK düğmesine basın (C5).

Kahve makinesi artık gerçek sertliğe dayalı olarak gerektiğinde kireç giderme uyarısını vermek üzere programlanmıştır. suyun sertliğine bağlı olarak.

Varsayılan değerleri sıfırlama (sıfırlama)

Orijinal değerleri değiştirdiğinizde varsayılan değerler şu şekilde sıfırlanabilir:

- MENÜ düğmesine basın (C2) ve ardından NEXT düğmesine (C3) yineleyerek cihazın “RESET TO DEFAULT NO” yazısını gösterdiğinden emin olun;
- CHANGE düğmesine basın ve cihaz “RESET TO DEFAULT YES” yazısını gösterir;
- Varsayılan değerleri sıfırlamak için OK düğmesine basın;
- Cihaz şimdi varsayılan ayarlara sıfırlandı ve “READY” mesajı görüntülenir.

Yıkama prosedürü

Bu işlev yalnızca müşteri hizmetleri personeli için geçerlidir.

DİL DEĞİŞTİRME

Dili değiştirmek için en az 5 saniye boyunca CHANGE düğmesine (C4) basın; cihaz çeşitli dillerde kurulum mesajını gösterene kadar. İlk kez kullanma bölümünde açıklandığı gibi gerekli dili seçin.

CİHAZI KAPATMA

Cihaz kapatıldığında her seferinde durdurulamaz bir otomatik durulama döngüsü çalıştırır.



Yanma tehlikesi! Durulama sırasında biraz sıcak su kahve musluklarından akar. Su sıçramalarıyla temas etmekten kaçının.

Cihazı kapatmak için çevirin ① kolu (C6).

Cihaz durulama döngüsünü yaptıktan sonra kapanır.



Not: Cihaz uzun bir süre kullanılmazsa, cihazın arkasındaki ana anahtarı (A19) 0 konumuna getirin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Çekilen güç: 1350W

Basınç: 15 bar

Su tankı kapasitesi: 1.7 litre

Boyut LxGxY: 595 x 455 x 412 mm

Ağırlık: 26 kg



Cihaz aşağıdaki AB yönergesine uyar: yönergeler:

- Düşük Gerilim Yönergesi 2006/95/EC ve sonraki değişiklikler;
- EMC Yönergesi 2004/108/EC ve sonraki değişiklikler
- Standby için AB Regülasyonu 1275/2008

Gıda ile temas eden malzeme ve aksesuarlar Avrupa düzenlemesi (EC) no. 1935/2004 ile uyumludur.

CİHAZI ATMA

Avrupa yönergesi 2002/96/EC ile uyumlu olarak, cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalı, yetkili bir atık ayırma ve geri dönüşüm merkezine götürülmelidir.



ELEKTRİK BAĞLANTISI (Sadece UK)

A) Cihazınız fişli geliyorsa, 13 Amperlik bir sigorta içerir. Prizinize uymuyorsa, fiş güç kablosundan çıkarılmalı ve aşağıdaki gibi uygun bir fiş takılmalıdır.

UYARI: Kesilen fiş çok dikkatli bir şekilde bertaraf edin sigortayı çıkardıktan sonra: 13 Amper prize takmayın; aksi halde. evdeki herhangi bir prize takarsanız bu bir şok tehlikesi oluşturabilir. Sigorta içermeyen alternatif fişlerle devre 15 Amper sigorta ile korunmalıdır. Eğer fiş klişe tipi ise, 13 Amp Asta onaylı bir sigorta kullanarak değiştirirken sigorta kapağı yeniden takılmalıdır. Sigorta kapağı kaybolursa, en yakın elektrikçi satıcısından yeni bir sigorta kapağı elde edilinceye kadar fiş ASLA kullanılmamalıdır. Doğru yeniden yerleştirilecek sigorta kapağının rengi fişin tabanında işaretlenmiştir.

B) Cihazınız fişle donatılmamışsa, lütfen aşağıda verilen talimatları izleyin:

UYARI - BU CİHAZ TOPRAKLAMALI ÖNEMLİ

Şebeke kablosundaki teller aşağıdaki koda göre renklendirilmiştir:

Yeşil ve sarı: Toprak

Mavi: Nötr

Kahverengi: Canlı



Şebeke kablosundaki teller, fişinizdeki terminalleri belirten renkli işaretlerle eşleşmeyebilir; aşağıdaki şekilde ilerleyin:

Yeşil ve sarı tel terminale bağlanmalıdır

fişte E harfiyle veya toprak simgesiyle işaretlenmiş veya yeşil/yeşil-sarı renkte olan terminale.

Mavi tel, N harfiyle işaretlenmiş ya da siyaha boyanmış terminale bağlanmalıdır.

Kahverengi tel ile koordine edilmelidir.

GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
DEPOYU DOLDUR	Su haznesi boştur veya yanlış bir şekilde takın.	Hazneyi suyla doldurun ve/veya doğru şekilde takana kadar sonuna kadar itin.
ÖĞÜTME FAZLA İNCE: ÖĞÜTÜCÜYÜ ARIYAYIN SU ÇIKIŞINI TAKIN VE OK'YE BASIN (C5)	Öğütme çok ince ve kahve çok yavaş akıyor. Hidrolik devrede hava bulunduğu için makine basın (C5) ve birkaç saniye	Öğütme ayar düğmesini bir "7" yönüne doğru saat yönünde bir tur çevirin. Sıcak su çıkışı takın, OK tuşuna su çıkışından su verin. saniye boyunca.
SU ÇIKIŞINI TAKIN	Sıcak su çıkışı takılı değil veya doğru şekilde takın.	Sıcak su çıkışı sonuna kadar takın.
TELVE KABI TAKIN	Telve kabı (A4) çok dolu veya son yaptığınız kahveden bu yana 3 günden fazla süre geçti (makinenin hijyenini garanti eder).	Telve kabını boşaltın ve temizleyin, ardından yerine koyun. Önemli: Damla tepsisini damla tepsisini çıkarırken telve kabı tam dolu olmasa bile MUTLAKA boşaltın. Bu yapılmazsa, kahve yaparken sonraki kahvelerde, tortu haznesi may beklenenden daha çok dolabilir ve tıkanır makineyi.
TORTU HAZNESİ EKLE	Temizledikten sonra tortu haznesi vardır yedeklenmedi.	Servis kapağını açın ve şunu takın tortu haznesi.
SÜT HAZNESİ EKLE	Süt haznesi takılı değildir.	Süt haznesini ne kadar ileri sürebilirse takın gidecek.
ÖN ÖĞÜTÜLÜ KAHVE EKLE	Ön öğütülmüş kahve fonksiyonu seçiliyse ön öğütülmüş kahve dökülmedi konisine. Huni (A17) tıkalı.	Cihazı çıkarın ve ön öğütülmüş kahveyi yerleştirin-konisine kahve koyun. Bir bıçak yardımıyla huniyi boşaltın, "Temizleme" bölümünde tarif edildiği gibi ön öğütülmüş kahve huni.
DESKALİZE!	Makineye kireç çözülmesi gerekir.	"Kireçten arındırma" bölümünde tarif edilen "Kireçten arındırma" bölümü gerektirir ki en kısa sürede uygulanmalıdır.
Daha AZ KAHVE	Çok miktarda kahve kullanılmış	Daha hafif bir tat seçin veya miktarı azaltın-önyapılmış kahve miktarını azaltın, sonra kahveyi yapın. Kahveyi tekrar yapın.
REYAN BEAN HAZNESİ	Kahve çekirdekleri tükendi.	Kurutulmuş fasulye haznesini doldurun.
DEMİNİ TAKMA SETİNİ TAKIN	Demlecici değiştirilmeden önce yerinden sökülmiş değildir.	Demlecici bölümde açıklandığı gibi dahil edin- "Demlecicinin temizliği" başlığındaki bölüm.
KAPA KAPI	Servis kapağı açık	Servis kapağını kapatın.
GENEL ALARM!	Cihazın içi çok kirli.	Cihazın içini thor temizleyin-tam olarak, bölümde açıklandığı gibi "Temizlik ve bakım". Uyarı hâlâ görüntüleniyorsa temizlik yapın, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

SORUN GİDERME

Aşağıda olası arızalardan bazılarına ilişkin bir liste bulunmaktadır.

Sorun, tarif edildiği şekilde çözülüyorsa,
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Fincanlar önceden ısıtılmadı. Demleme ünitesi, son kahveden bu yana 2/3 dakika geçtiği için soğudu, son kahve yapıldıktan sonra.	Fincanları sıcak suyla durulayıp ısıtın- ya da en az 20 dakika bekletin. fincan ısıtıcı tepsisi üzerinde. Kahve hazırlamadan önce demleme ünitesini, butonuna (C4) tuşuna basarak ısıtın.
Kahve yeterince kremamsı değil.	Kahve çok iri öğütülmüş. Yanlış kahve türü	Öğütme ayar düğmesini bir kademeyi, kahve öğütücü çalışırken saat yönünün tersine "1"e doğru çevirin. kahve değirmeni çalışırken. Espresso kahve için uygun bir kahve türü kullanın, makinesi ünitelerinin
Kahve çok yavaş akıyor ya da bir seferde tek damla gibi.	Kahve çok ince öğütülmüş.	Öğütme ayar düğmesini bir kademeyi, kahve öğütücü çalışırken saat yönünde 7'ye doğru çevirin. kahve değirmeni çalışırken. Kahve akışı tatmin edici olana kadar, birer kademeler halinde devam edin. Etkisi, ardışık iki kahve daha verildikten sonra görünür.
Kahve çok hızlı dağıtılıyor.	Kahve çok iri çekilmiş.	Öğütme ayar düğmesini bir kez, öğütücü çalışır durumdayken "1" yönüne doğru saat yönünün tersine çevirin. kahve öğütücüsü çalışırken. Öğütme ayar düğmesini aşırıya kaçmadan çevirin; aksi halde siz 2 fincan seçtiğinizde kahve birer damla halinde gelebilir. Etkisi, iki kahve daha dağıtıldıktan sonra ancak görünür.
Kahve, iki çıkış ağzından birinden Çıkış ağzılarını bir-kurudamla	Çıkmıyor.	Çıkış ağzıları tıkalı. çıkış ağzıları).
26). geliyor. kuru kahve tozuyla	Kahve, çıkış ağzılarının Çıkış ağzılarındaki delikler, içinde (A2). Servis kapağının içindeki kahve kılavuzu (A3),	İçinden değil, servis kapağının çevresinden Gerekirse kahve birikintilerini kürdan, sünger veya sert teli bir fırçayla. tıkanmıştır ve sallanamaz.
Kahve kılavuzunu (A3) özellikle Öğütülmüş ön kahve, huni	menteselerin yakınında iyice temizleyin Huniyi (A17) ahsap ya da	Kahve yerine çıkış ağzılarından su çıkıyor. plastik bir çatal ile temizleyin; cihazın içini temizleyin.
Sütün süt kabından çıkmıyor uç (B5).	Besleme tüpü takılmamış veya içerde- yanlış yerleştirildi.	Besleme tüpünü (B4) kauçuğa yerleştirin süt kapakçığı içindeki contası (şekil 20).
Süt iyi köpürmüyor.	Süt kabı kapağı kirli. Köpürtülmüş süt regülatörü uygun değil. doğru konumda.	Süt kabı kapağını aşağıdaki gibi temizleyin "Süt kabını temizleme" bölümünde -ler." Talimatlara uygun olarak ayarlayın "Köpüklü kahve yapma" bölümü.

SORUN	MUHTEMEL SEBEP	ÇÖZÜM
Süt köpükler içerir veya dışarı sıçrar süt üst tepesinin spout'u.	Süt yeterince soğuk değildir veya değildir yarı yağlı. Köpürtülmüş süt regülatörü yanlış ayarlanmış ayarlanmış. Süt kapak kilidi kirli.	Yapmalısınız kullanışsız veya buzdolabı sıcaklığında yarı yağlı süt - sıcaklık (yaklaşık 5°C). Sonuç hâlâ hayal kırıklığına uğraticıysa, başka bir süt markasını deneyin. Köpürtülmüş süt regülatörünü hafifçe hareket ettirin "CAFFELATTE" kelimesine doğru (bakınız bölüm- "Cappuccino yapımı" bölümüne bakınız) Süt kapak kilidini şu şekilde temizleyin "Sütün içindeki temizleme" bölümünde kapsamında."

RECİPLER

Kahve punch'ı

Malzemeler (6 porsiyon):

1/2 l sıcak kahve

1/2 l beyaz Port

1/2 l rom

100 g kavrulmuş esmer şeker

Yöntem: Kahveyi tencereye dökün, romu ve Portu ekleyin ve kaynama noktasına ulaşana kadar ısıtın. Şeker eriyene kadar azar azar ekleyin ve zaman zaman tadın; yeterince tatlı olduğunda, geleneksel kısa saplı bardaklarda servis edin.

İmparatorun kahvesi

Malzemeler (3 kişilik):

3 espresso kahvesi

3 yumurta sarısı

3 çay kaşığı şeker

3 dl süt

2 küçük kadeh brendi

Yöntem: Yumurta sarılarını şeker ve brendi ile çırpın.

Sıcak süt ve sıcak kahveyi ekleyin.

REÇEP İPUCU: sütü hafifçe çırpın ve son malzeme olarak yavaşça ekleyin. Çikolatalı kek ile servis edilmesi en iyi tavsiyedir.

Danca kahvesi

Malzemeler:

6 yumurta

bir limon kabuğu rendesi

100 g şeker

3/4 l güçlü, soğuk kahve

1 büyük bardak brendi

Yöntem: Yumurtaları ve limon kabuğunu çırpın, sonra yumurtalar hafif ve köpüklü hale gelene kadar şekerini azar azar ekleyin. Sonra kahve ve brendi yavaşça ekleyin, sürekli karıştırın. Soğuk çay fincanları veya "Ballon" bardaklarında servis edin.

İrlanda kahvesi

Malzemeler (3 porsiyon):

2 çorba kaşığı şeker

1 çay kaşığı su

9 çay kaşığı çırpılmış krema

6 çorba kaşığı İrlanda viskisi

4 fincan sıcak kahve

Yöntem: Su ve şekerini yaklaşık bir dakika kaynatın, ardından viskiye ve sıcak kahveye ekleyin. Karıştırın ve saplı bardaklara dökün. Kremayı dikkatlice kahvenin üzerine dökün (bardak başına 3 çay kaşığı).

REÇEP İPUCU: kremayı hafifçe çırpın ki kahvenin üzerinde kalsın. Grand Marnier veya Calvados da eklenebilir.

Kahve sorbeti

Malzemeler (4 kişilik):

200 g granüle şeker

2 dl espresso kahvesi

Yöntem: ½ l su ve şekerini bir şurup yapmak için birleştirin ve birkaç dakika kaynatın; soğumasını bekleyin, ardından kahveyi karıştırın. Pürüzsüz bir karışım elde edilene dek süzün, ardından dondurucuya yerleştirip setleşene kadar sık sık karıştırarak tane tane bir kıvam elde edin.

Soğuk kahve

Malzemeler:

4 espresso kahvesi




4 çay kaşığı şeker

















12 buz küpü
















Yöntem: Buzu ezin ve önceden şekerlenmiş kahveye ekleyin.

Bir çalkalayıcıda köpüren, kremamsı bir karışım elde edene kadar çalkalayın.

REÇEP İPUÇLARI: düşük bir karıştırıcı ayarında karıştırın ve bir flüt veya bardak tumbler ile servis edin.

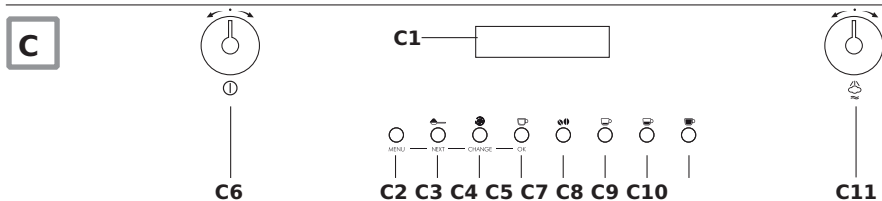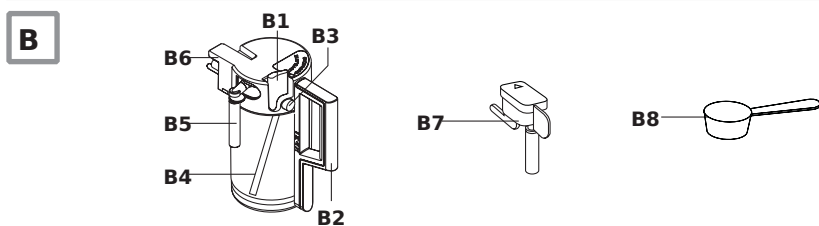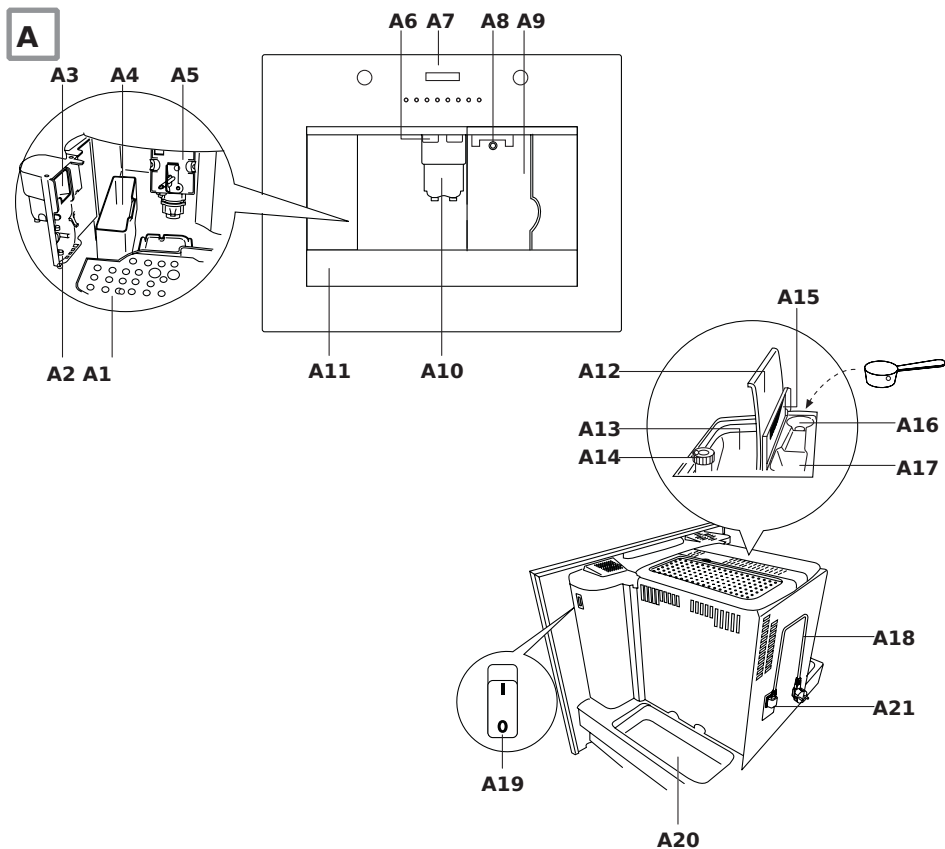

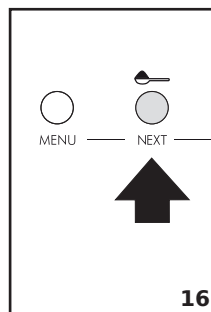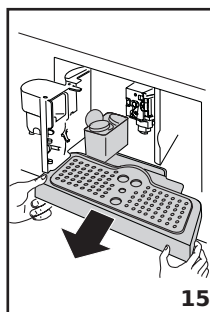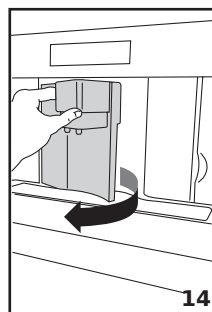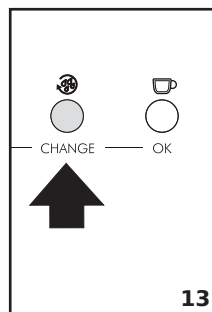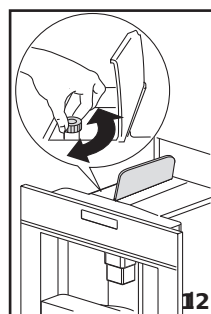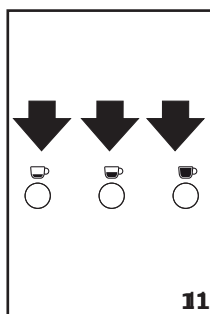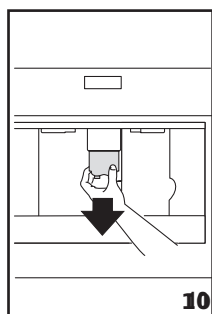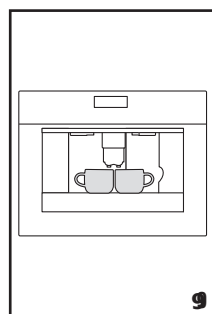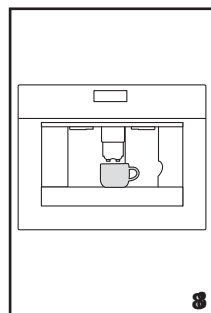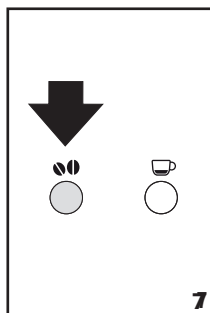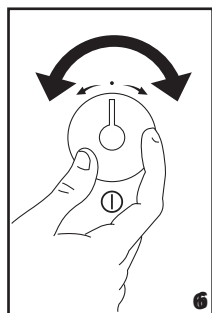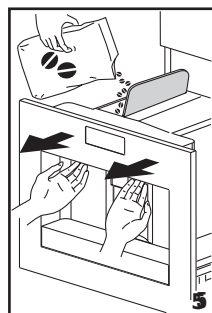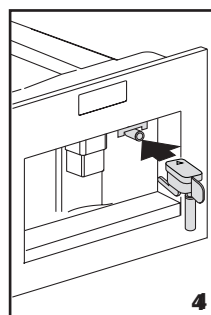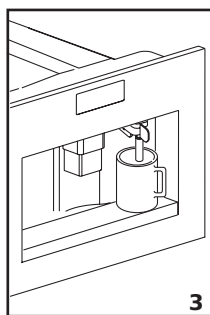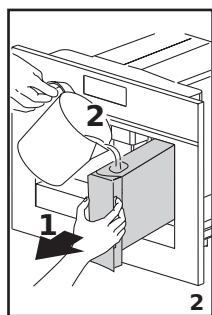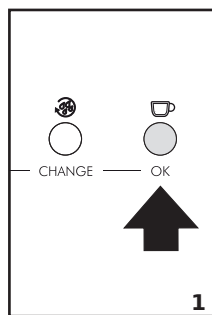

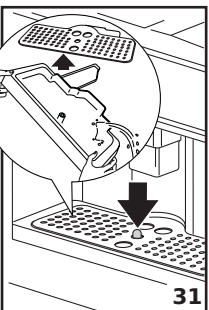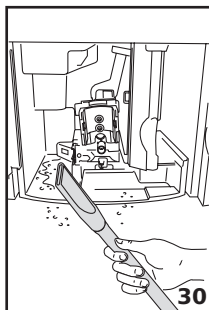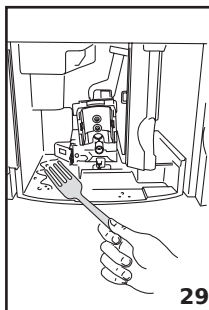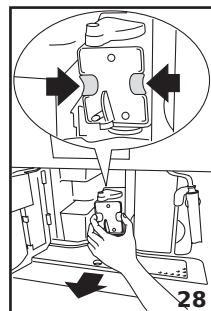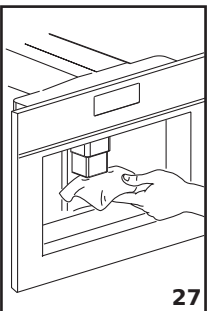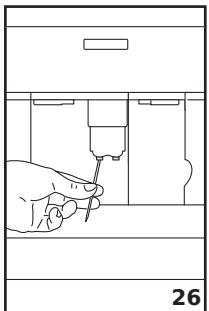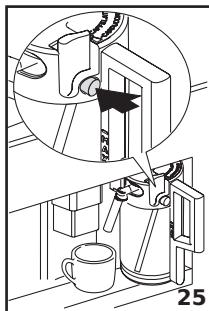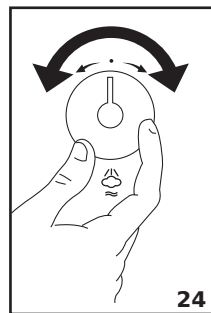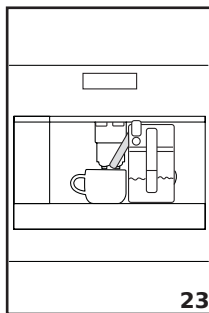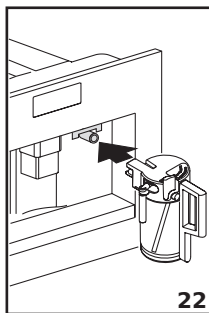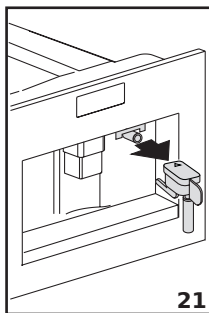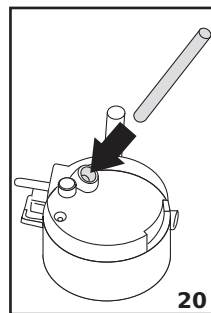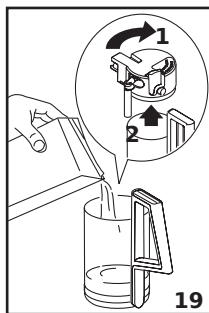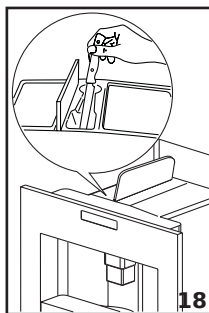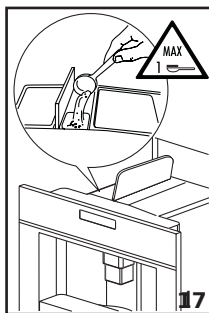

EAL