

S M E G

**COF01-50'S STYLE Tezgah
Üstü Kombi Buharlı Fırın**

**COF01 Serisi Tüm Tezgah Üstü
Kombi Buharlı Fırın Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU

BÜTÜNLEŞİK BUHARLI ŞOFÖR FIRINI KOMBİNE EDEN FIRIN

KULLANIM KILAVUZU

TEZGAH ÜSTÜ KOMBİ STEAM FIRINI

KULLANIM KILAVUZU

BUHARLI İÇİN YERLEŞİK FIRIN

kullanım kılavuzu

DAMPF FIRINI KOMBO DÜZENLENDİ

KULLANIM TALİMATI

KOMBİNE STİMANLI BUHARLI FIRIN

KULLANIM KILAVUZU

BUHARLI THT A ÜST FIRINI

KULLANIM KILAVUZU

KOMBİNE EDİLMİŞ BÜYÜK BUHARLI FIRIN



Kullanıcı için önemli bilgiler

Önemli bilgiler kullanıcı için

Kullanıcı için önemli bilgiler

Kullanıcı için önemli bilgiler

Kullanıcı için önemli bilgiler



Uyarılar / Öneriler / Uyarılar / İpuçları / Uyarılar / Uyarılar /
Uyarılar



Açıklama / Açıklama / Açıklama / Beschreibung / Beschrijving /
Descripción / Descrição



Kullanım / Kullanım / Kullanım / Gebrauch / Gebruik / Uso / Utilização



Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım / Reinigung und
Wartung / Reiniging en onderhoud / Limpieza y mantenimiento / Limpeza e
manutenção



Güvenlik talimatları / Güvenlik talimatları / Consignes de sécurité /
Sicherheitshinweise / Veiligheidsaanschuwingen / Advertencia de seguridad /
Advertências de segurança



Bilgi / Bilgi / Information / Information / Informatie / Información /
Informação



İpucu / Tavsiye / Conseil / Empfehlungen / Aanbeveling / Sugerencia / Sugestões

Sayın Müşteri, Satın almanız için içtenlikle teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü seçkin bir estetik araştırmayı yenilikçi teknik tasarımla birleştirir. Bu ürünler serideki diğer ürünlerle uyumlu olup mobilya ve tasarım unsurları olarak kullanılabilir. Ev aletinizin işlevlerini tam anlamıyla beğenmenizi diler, size en içten saygılarımızı sunarız.

Sayın Müşteri, Ürünlerimizden birini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü ikonik bir tarzı yenilikçi teknik çözümlerle birleştirir. Ürün gamımızdaki diğer ürünlerle mükemmel uyum sağlar ve mutfağınızda tek başına bir tasarım objesi olarak da aynı derecede iyi performans gösterir. Yeni ev aletinizi kullanmaktan keyif almanızı dileriz! Saygılarımızla.

Sayın Müşteri, satın almanız için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü güçlü bir estetik arayışı yenilikçi bir teknik tasarımla birleştirir. Seri içindeki diğer ürünlerle uyumludur ve mobilya ile tasarım öğeleri oluşturabilirler. Yeni ev aletinizi tam olarak beğenebilmenizi diler, en iyi dileklerinizi sunarız.




Sayın Müşteri, satın almanız için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü onlarda titiz bir tasarım araştırması ve yenilikçi bir teknik planlama bir araya gelir. Seri içindeki diğer ürünlerle birleştirilebilir ve sıra dışı birer dekorasyon ile tasarım objesi oluştururlar. Yeni ev aletinizin tamamen takdir edeceğinizi umar, dostane selamlarımızı iletiriz.





Sevgili Müşteri, satın almanız için içtenlikle teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü estetiği yenilikçi teknik tasarımla birleştirir. Ürünler, serideki diğer ürünlerle mükemmel şekilde bir araya getirilebilir ve mobilya ile tasarım öğeleri olarak kullanılabilir. Yeni ev aletinizin keyfini fazlasıyla çıkaracağınızı umarız. Saygılarımızla

Sayın Müşteri, satın almanız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü dikkat çekici bir estetik arayışı yenilikçi teknik bir tasarımla birleştirir. Seri içindeki diğer ürünlerle uyum sağlar ve dekorasyon ile tasarım öğeleri olarak kullanılabilir. Yeni ev aletinizin keyfini tam olarak çıkarabilmenizi dileriz. En içten selamlarımızı sunarız.

Sayın Müşteri, satın almanız için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü güçlü bir estetik arayışı yenilikçi bir teknik çizimle birleştirir. Serideki diğer ürünlerle uyumludur ve dekorasyon ile tasarım öğeleri oluşturabilirler. Ev aletinizin işlevlerinden tamamen yararlanabilmenizi umarak, size en iyi dileklerinizi sunarız.

SMEG S.p.A.

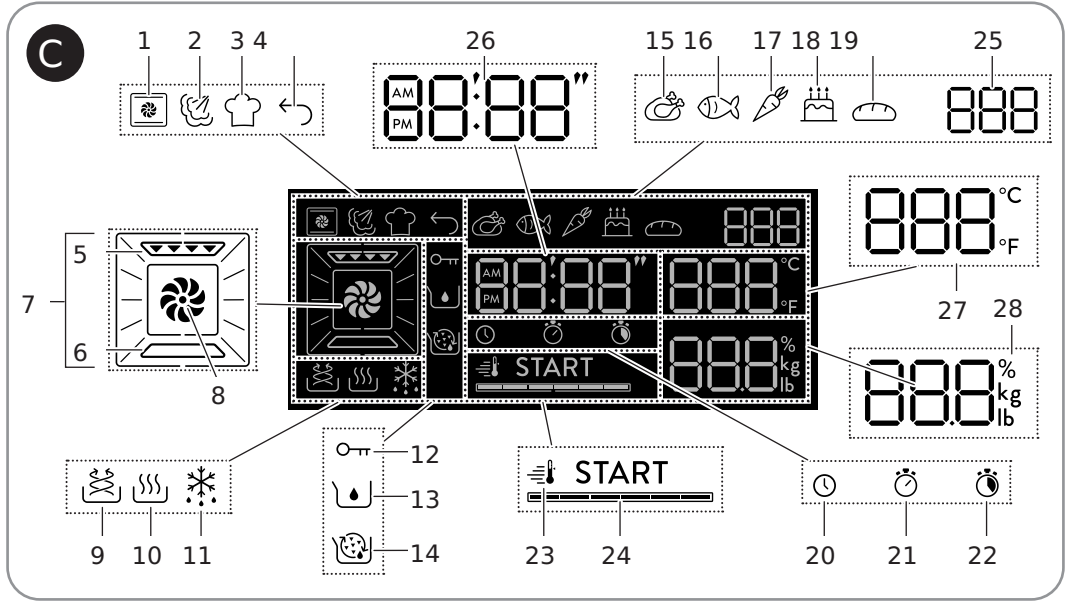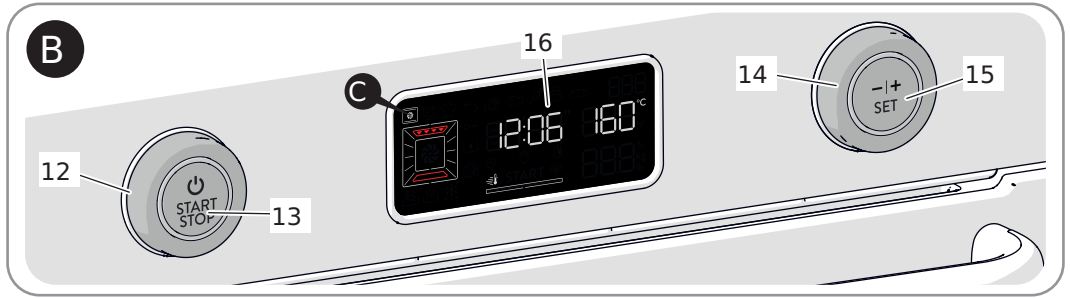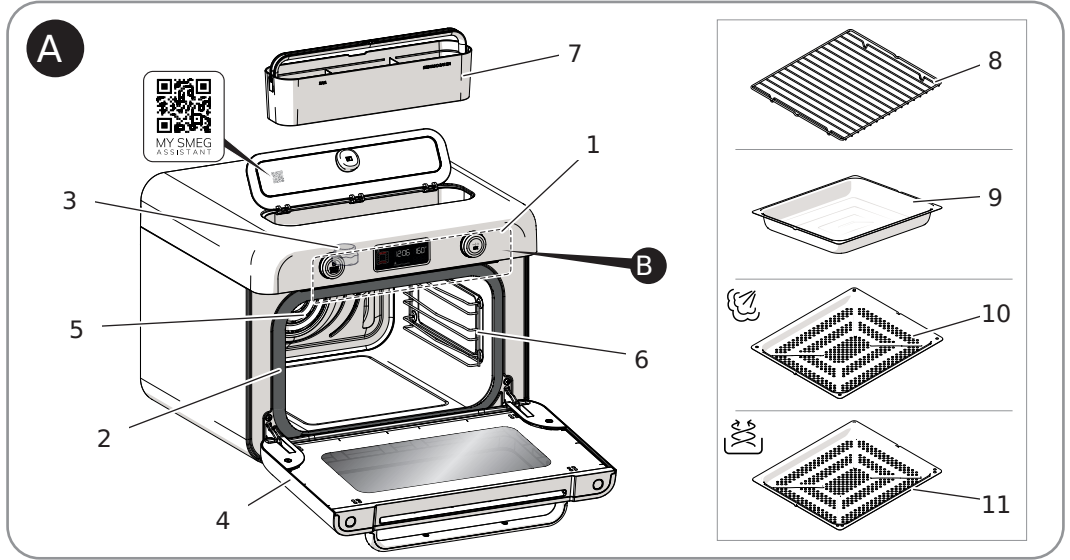

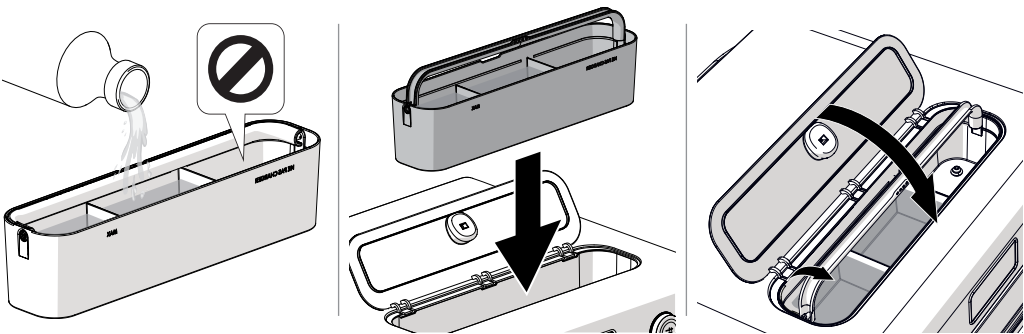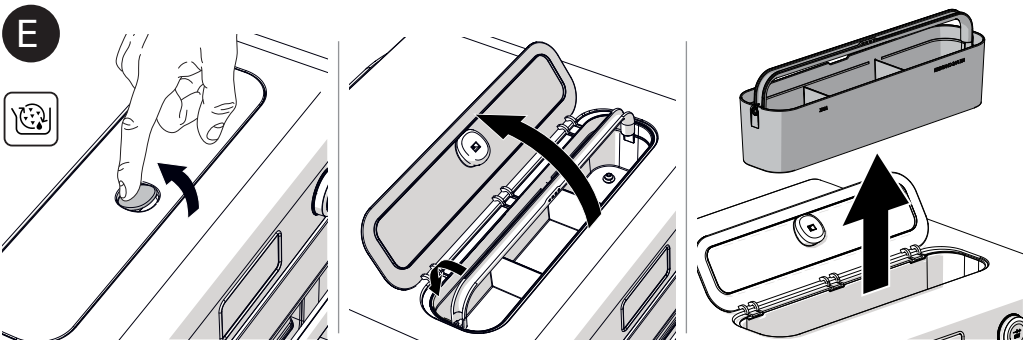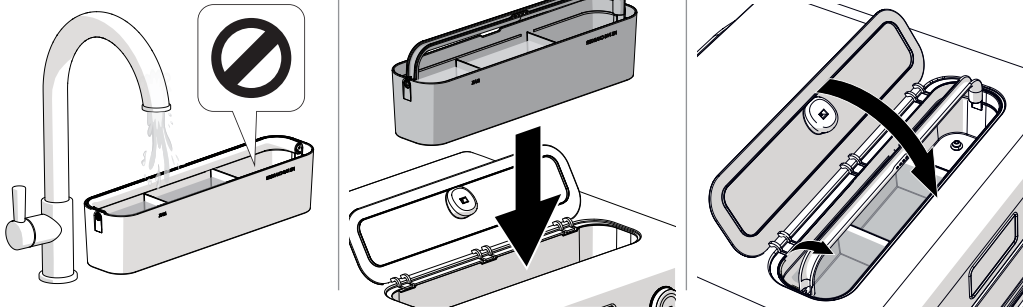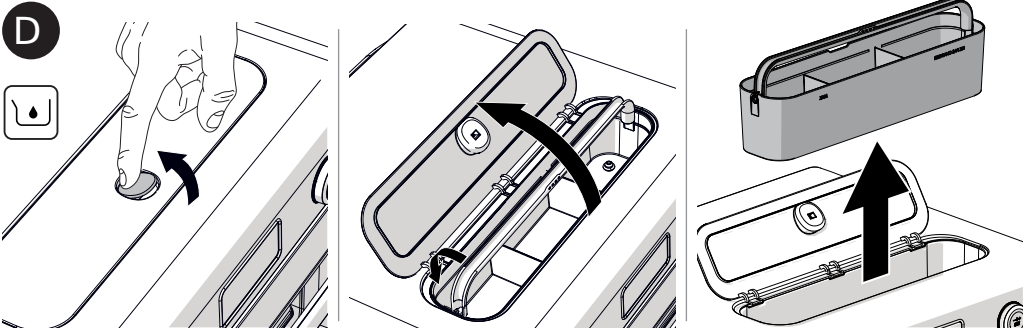



1 Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın ömrü boyunca tamamıyla kullanıcıya ulaşabilir konumda ve el altında tutulmalıdır.

1.1 Amaçlanan kullanım

Güvenlik talimatlarına uyulmaması ve tezgahüstü kombi fırın talimatlarının okunmaması şunlara yol açabilir:

cihaz olurken kullanılması olarak ve

kişisel yaralanmaya neden olabilir.

- Cihazı tasarlandığı amaçlar dışında kullanmayın. Yanlış kullanım yaralanmaya neden olabilir.
- Cihaz harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak biçimde tasarlanmamıştır.
- Cihazı iç mekanda, hava koşullarından korunmuş olarak kullanın.
- Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır, örneğin:
 - mağazalarda, ofislerde ve diğer işyerlerinde personel mutfak alanları;
 - otellerde, motellerde ve diğer konaklama tesislerinde konuklar tarafından;
 - Oda ve kahvaltı tesisleri / çiftlik konaklamaları;
 - restoranlar, barlar ve kafeler gibi diğer tüm kullanımlar uygunsuz olarak kabul edilir.

1.2 Genel güvenlik talimatları

Cihaza güvenli bir şekilde kullanabilmek için tüm güvenlik talimatlarına uyunuz:

- Kullanım sırasında cihaz ve ulaşılabilir parçaları çok ısınır. Küçük çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır. Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara asla dokunmayın.
- Yiyecekleri fırın içinde hareket ettirirken ellerinizi fırın eldivenleriyle koruyunuz.
- Yangını veya alevleri suyla sökmeye asla çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya diğer uygun kapakla boğmaya çalışın.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azaltılmış ya da elektrikli aletlerle deneyimsiz kişiler tarafından kullanılabilir; yeterli güvenlik için yetişkinler tarafından gözetim veya eğitim altında olmaları gerekir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- 8 yaşın altındaki çocukları cihaz ve güç kablosundan uzakta tutunuz, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece.



Talimatlar

- Cihaz kullanılırken 8 yaşının altındaki çocukları aletin yakınından uzak tutun.
- Temizlik ve bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Pişirme işlemi her zaman izlenmelidir. Kısa süren pişirme süreci sürekli izlenmelidir.
- Yağlar veya yağlar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; yağlar ısıtılıp alev alabilir.
- Çok dikkatli olun.
- Çok sıcak tepsiye doğrudan su dökmeyin.
- Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.
- Yiyecekleri hareket ettirmeniz gerekirse veya pişirme sonunda kapağı birkaç saniye için 5 cm açın, buhârın çıkmasına izin verin, sonra tamamen açın.
- Cihaz ve parçaları kullanım sırasında çok ısınır. Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara asla dokunmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın soğumasını bekleyin. Fırın iç yüzeylerine veya ısıtıcı elemanlara dokunmayın, çünkü yüzeyler çok sıcak olabilir. Yanık veya sıçrama tehlikesi!
- Aletin yuvalarına sivri metal nesneler (çatal-bıçaklar veya mutfak aletleri) sokmayın.
- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.
- Aleti çevresinde yanıcı malzemeler kullanmayın veya saklamayın.
- Bu cihaz kullanılırken çevresinde aerosol kullanmayın.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Kurulum ve servis mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.
- Cihazı fişten çıkarmak için kablayı çekmeyin.



1.3 Bu cihazı kullanırken dikkatli olun

• Cam parçalar üzerinde yüzeyi çizebilecek aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. toz ürünler, lekeyi gidericiler ve metal süngerler), pürüzlü malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın; yüzeyi çizip camın kırılmasına neden olabilir. Ahşap veya plastik mutfak aletleri kullanın.

• Cihaza oturmayın.

• Çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey kaplamaları olan yerlerde (ör. anodikleşme, nikel veya krom kaplama) klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın.

• Raflar ve tepsiler yan kılavuzlara mümkün olduğunca ileriye sürülmelidir.

• Buhar jetleri kullanmayın.

• Cihaza yakın hiçbir sprey ürünü püskürtme

• Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım yuvalarını tıkamayın.

• Yangın tehlikesi: fırın imalatı bölümünde asla nesneler bırakmayın.

• Herhangi bir nedenle oda ısıtmak için bu cihazı kullanmayın.

• Yemek pişirirken plastik kaplar veya kaplar kullanmayın.

• Fırına kapalı konserve teneke veya kaplar koymayın.

• Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.

• Fırın gövdesinin tabanını alüminyum veya folyo kağıt ile kapatmayın.

• Sıcak fırın gövdesinin tabanına doğrudan tavalar veya tepsiler koymayın.

• Yağ geçirmez kâğıt kullanmak isterseniz, dışarıdaki sıcak hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde yerleştirin.

• Açık kapıyı kullanarak tavaları veya tepsileri iç cam cama yaslamayın.

• Cihazı yerine sabitlemek için fırın kapağını kaldıraç olarak asla kullanmayın.

• Kapalı iken fırın kapağına aşırı baskı uygulamaktan kaçının.

• Cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için sapı kullanmayın.

• Açık kapıya herhangi bir ağırlık yüklemeyin veya üzerine oturmayın.

• Kapıların içinde herhangi bir nesnenin sıkışmamasına dikkat edin.

• Dış mekanda cihaz kurulum/kullanım yapmayın.

• Buhar fonksiyonları ile pişirirken tepsiyi aşırı doldurmamaya dikkat edin (800 ml).

• Cihazı düz ve sağlam bir yüzeye kurun/kullanınız.

• Dikey yanıcı duvarlar söz konusu olduğunda, cihazı en az 8 cm mesafede kurun/kullanın.

• Bu cihaz tekne veya karavanlarda kurulamaz.



Talimatlar

- Cihaz bir sehpa üzerine monte edilmemelidir.
- Cihazı, güç kablosunu veya fişi suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Güç fişine ve tabanına sıvı dökmemeye dikkat edin.
- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.
- Her zaman gerekli/zaruri kullanın kişisel koruyucuekipman (KTE) öncelikbir işlem yaparken cihaz (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
- Kurulum sonrası ulaşılabilir bir prize üzerinden cihazın bağlantısını kesilmesine izin verin.
- Fırın içi ışık ampulünü değiştirmeden önce cihazın kapatıldığından ve şebekeden ayrıldığından veya ana güç kaynağının kapatıldığından emin olun, elektrik çarpmalarını önlemek için.
- Bu cihazda kullanılan ampuller ev tipi cihazlar içindir; ev aydınlatması için kullanmayın.
- Bu cihaz deniz seviyesinden maksimum 4.000 metre yukarıya kadar kullanılabilir.

Kullanım dışı/ayakta bekleme modunda güç tüketimi bilgisi

Giriş dışı/standby modunda cihazın güç tüketimiyle ilgili teknik veriler, ilgili ürünün sayfası altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

1.4 Cihaza Bağlantı

Güç kaynağının voltajı ve frekansı, cihazın altında bulunan veri plakasında belirtilenlerle örtüşüyor olsun.

Cihazın fişi, prize uygun değilse, değiştirme için Teknik Destek hizmetimizle iletişime geçin.



Güç kablosu konnektörünün üründeki konnektöre tamamen takılı olduğundan emin olun.

- Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı gözetimsiz bırakılacaksa veya montaj, demontaj veya temizleme öncesi prizden her zaman prizden çekin.
- Aksesuarları değiştirmeden veya hareketli parçalara yaklaşmadan önce cihazı kapatıp güç kaynağından ayırın.



1.5 Üreticiye ilişkin sorumluluk

Üretici, kişilere veya mal sahiplerine verilen zararlardan sorumlu değildir:

- Öngörülen amaç dışında cihazın kullanılması
- Kullanım kılavuzunun okunmaması
- Cihazın herhangi bir kısmına müdahale edilmesi
- Orijinal olmayan yedek parça kullanımı
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması



Bu talimatları dikkatle saklayınız. Cihaz başkasına devredildiğinde, onlar da olmalı da olmalı talimatlarını almalıdır.

Bu talimatlar Smeg web sitesinden indirilebilir “www.smeg.com”.

1.6 Atık Yönetimi

Elektrikli cihazlar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.



Bu sembolle işaretli cihazlar, Avrupa Direktifi 2012/19/EU gereklilikleri kapsamındadır.

- Tüm elektrikli ve elektronik atık cihazlar, evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmeli ve yetkili atık bertaraf tesislerine götürülmelidir. Kullanılmış cihazın doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Kullanılmış cihazların bertarafı hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel idare atık bertaraf departmanı veya cihazın satın alındığı mağaza ile iletişime geçin.



1.7 Enerji tasarrufu sağlamak için

- Ambalette başka şekilde belirtilmedikçe, buz çözücü yiyecekleri fırına yerleştirmeden önce çözün.
- Birkaç tür gıda pişiriliyorsa, mevcut sıcak fırını en iyi şekilde kullanmak için yiyecekleri birer birer pişirmek önerilir.
- Koyu metal kalıplar kullanın: ısıyı daha iyi emerler.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.
- Normalde kullanılan süreden birkaç dakika önce pişirmeyi durdurun. Fırında biriktiği sıcaklık ile kalan dakikalar pişirme devam edecektir.
- Sıcaklığın dağılmasını önlemek için kapağın açıklığını en aza indirin.
- Fırını her zaman temiz tutun.

1.8 Aydınlatma kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen aydınlatma kaynaklarına sahiptir.
- Üründe bulunan aydınlatma kaynakları, ortam sıcaklıkları $\geq 300^{\circ}\text{C}$ için uygundur ve fırınlar gibi yüksek sıcaklık uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Bu cihazda verimlilik sınıfı “G” ışık kaynakları bulunmaktadır.

2 Cihaz tanımı (Şekil A)

- 1) Kontrol paneli ve göstergesi
- 2) Conta
- 3) Fırın ışığı
- 4) Kapı
- 5) Fan
- 6) Konumlama kılavuzları
- 7) Çıkarılabilir su haznesi
- 8) Raf
- 9) Emailli tepsi
- 10) Buharlı pişirme için delikli paslanmaz çelik tepsi
- 11) Hava Kızartma için delikli tepsi

2.1 Kullanıma başlamadan önce



Yanık tehlikesi

Kullanım sırasında pişirme bölmesinin içinde yüksek sıcaklık.

- Topraklama pimini çıkarmayın.
- Adaptör kullanmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Bu talimatlara uyulmaması ölüm, yangın veya elektriksel çarpmaya yol açabilir.



Cihazın dış yüzeyinden veya içinden, aksesuarlar dahil olmak üzere herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.

- Herhangi birini kaldırmak etiketler, parçaları ve teknik veri plâkı) aksesuarlar ve raflardan.
- Cihazın tüm aksesuarlarını çıkarıp yıkın (bkz. bölüm “4 Temizlik ve bakım”).

- Cihazı kullanmaya başlamak için geçerli zamanın ayarlanması gerekir (bkz. “3.2 Fırını kullanma (Şek. B - Şek. C”).



Kullanıma başlamadan önce tüm bileşenlerin sağlam olduğundan emin olun.

2.2 Parçaların açıklaması (Şek. A)

Su deposu (7)

Çıkarılabilir su depo için buhar pişirme.

Işık (3)

Cihazın iç aydınlatması yanar:

- Kapı açıldığında.
- Pişirme sırasında.

İç fan (5)

Fan, cihazı soğutur ve pişirme sırasında çalışmaya başlar.

Fan, kapı üstünden sabit bir hava akımı oluşturur ve cihaz kapalı olsa bile kısa bir süre devam edebilir.

Pozisyonlama kılavuzları (6)

Cihazın, tepsileri ve rafları farklı yüksekliklere yerleştirmek için 3 rafı vardır. Pozisyonlar tabandan yukarıya doğru işaretlidir.

2.3 Aksesuarların açıklaması (Şek. A)

Raf (8)

Fırın dayanıklı kaplar, kalıplar veya güveçler için destek yüzeyi olarak kullanılır.

Emailli tepsi (9)

Pastaların, pizzaların ve fırınlanmış tatlıların geleneksel pişirilmesi için önerilen tepsi.

Ayrıca rafta doğrudan konulan yiyeceklerden yağları toplamak için de kullanışlıdır.



Açıklama

Buharlı pişirme için delikli paslanmaz çelik tepsi (10)

Sadece buhar veya balık ve sebzeler için buharlı veya karışık buharlı pişirme için önerilen delikli tepsi.

Hava kızartma için delikli tepsi (11)

Emaye delikli tepsi önerilir için ^{hava kızartması} önceden galerili, ön-piştirilmiş ve/veya dondurulmuş yiyecekler (cipsler, patates veya et kroketleri, lokmalık mozzarella vb.).



Gıdalarla temas edecek aksesuarlar mevcut mevzuata uygun malzemelerden yapılmıştır.

Pişirme kapları

- Yüksek sıcaklıklara dayanabiliyorlarsa kendi pişirme kaplarınızı da kullanabilirsiniz.
- Buharlı pişirme için metal kapların kullanılması önerilir. Metal, yiyeceklere ısıyı daha iyi dağıtır.
- Yüksek sıcaklıklarda metal kapların bir miktar deform olması normaldir, soğudukça orijinal şekline dönerler.
- Kalın seramik tabaklar normalden daha fazla ısı gerektirebilir. Daha uzun pişirme süreleri gerekebilir.

2.4 Kontrollerin açıklaması (Şekil B)




Menü gezinti düğmesi (12)

Kullanıcı arayüzünde çeşitli menüler ve alt menüler arasında gezinmenizi sağlar. Düğüyü kullanırken ilgili LED sabit bir ışığa sahiptir.



BAŞLAT/DURDUR düğmesi (13)

Menüyü ve/veya gerekli işlevi (kısa basım) onaylamanızı ve pişirmeyi başlatıp durdurmanızı sağlar (uzun basım). Pişirme başladığında ilgili LED sabit bir ışık verir ve pişirme döngüsü bittiğinde kapanır.



Parametre gezinme düğmesi (14)

Görüntülenen çeşitli pişirme ayarları arasında gezinmenizi sağlar.

Yapılandırma sırasında ilgili LED parlar.



AYAR düğmesi (15)

Ayarlanan değeri onaylar. Fırın saat modunda en az 3 saniye basılı tutulduğunda ayarlar menüsünü gösterir. Pişirme başladığında ilgili LED parlar ve bittiğinde söner.



Görüntüle (16)

Görüntüleme, pişirme ayarlarının işlevlerini, parametrelerini ve değerlerini gösterir.

2.5 Görüntünün tanımı (Şekil C)

Görüntü ikonları

	Simge	Anlamı
1		Geleneksel Pişirme menü
2		Buharlı Pişirme menüsü
3		Aşçı Menüsü
4		Geri
5		ızgara
6		Alt fanlı destekli pişirme
7		Statik pişirme
8		Fan destekli pişirme
9		Hava Kızartması
10		Isıtma
11		Çözme
12		Çocuk kilidi

	Simge	Anlamı
13		Su haznesi boş alarm
14		Kireç çözme alarmı
15		Et ve kümes hayvanları
16		Balık ve kabuklular
17		Sebzeler ve yan yemekler
18		Kekler ve tatlılar
19		Ekmek, pizza ve turta/krem pastaları
20		Saat
21		Pişirme sayacı
22		Planlanmış pişirme zamanlayıcı
23		Ön ısıtma
24		Başla + ilerleme çubuğu



Tarif numarası (25)

Seçilen tarifin numarasını gösterir Şef Menüünden .

Saat ve Zamanlayıcı (26)

Süreyi gösterir , pişirme süresi  ve programlanan pişirme zamanlayıcısını .

Sıcaklık (27)

Pişirme sıcaklığını (°C veya °F cinsinden) gösterir.

Buhar/ağırlık yüzdesi göstergesi (28)

Buharın yüzde (%) oranını gösterir buharda pişirme için  veya ağırlığı Şef Menüündeki yemeğin (kg veya lb cinsinden) fonksiyonu .

3 Kullanım

3.1 İlk kullanım

- En az bir saatlik bir pişirme süresi ayarlayın (bkz. "3.2 Fırının kullanımı (Şek. B - Şek. C)").
- Üretim sürecinden kalan herhangi bir kalıntıyı yakmak için boş fırını maksimum sıcaklığa kadar ısıtın.
- Odayı havalandırın ve cihaz ısınırken odadan ayrılın.
- Cihaz ilk kez kullanıldığında, ısınma sırasında bazı bileşenlerde kalan üretim kalıntıları nedeniyle hoş olmayan kokular yayabilir. Bu kokular genellikle cihaz ilk kez ısıtıldıktan sonra kaybolur.

Aksesuarların kullanımı

Raf ve tepsiler, tamamen durana kadar yan kızaklara takılmalıdır.



Üretim sürecinden kalan olası kalıntıları gidermek için tepsileri ilk kez kullanmadan önce temizleyin.



3.2 Fırını kullanma (Şekil B - Şekil C)

Zamanı Ayarlama

Cihazı ilk kez bağlarken veya bir güç kesintisinin ardından, yanıp sönen

zaman **12:00** ve saat simgesi 

ekranda görünür. Bir pişirme fonksiyonuna başlamak için geçerli saat ayarlanmalı:

- 1) Gerekli değere saat için sağ düğmeyi çevirin.
- 2) AYAR düğmesini kullanarak onaylayın.
- 3) Seçilen saati onaylamak için dakikaları ayarlama işlemini tekrarlayın.



Geçerli saati ve/veya görüntüleme biçimini ayarlamak için bakınız “3.3 Ayarlar Menüsü”.

Menüyü ve pişirme fonksiyonlarını seçme
Fırını kullanmaya başlamak için gerekli menü ve dolayısıyla pişirme fonksiyonunun seçilmesi gerekir.



Geleneksel Pişirme menüsü



Buharlı Pişirme menüsü



Şef Menüsü



Önceki menüye geri dön
veya seviye

Gerekli menü ve fonksiyonu seçmek için:

- 1) Gerekli menüye ulaşana kadar sol düğmeyi çevirin.
- 2) BAŞLAT/DURDUR düğmesini kullanarak onaylayın.
- 3) Seçili menüdeki mevcut fonksiyonlar arasında gezmek için sol düğmeyi çevirin.
- 4) Pişirme ayarlarını değiştirmek istemiyorsanız, PİŞİRME için BAŞLAT/DURDUR düğmesini kullanın.



Kullan

Menü Fonksiyonu

Açıklama

GELENEKSEL PIŞİRME



Statik

Geleneksel pişirme, tek bir yemek hazırlamak için idealdir. Örneğin kavurma etleri, yağlı etler, ekmek, turta pişirme.



Vantilatör destekli

Yoğun ve eşit ısıtma. Bisküvi, kekler ve üzerinde pişirme için ideal birden çok seviye üzerinde.



Izgara

Mükemmel ızgara ve gratin sonuçları üretir. Kullanıldığında pişirme sonunda yemeklere eşit kızarma verir.



Alt fanlı destekli

Isı kavitelerin tabanından gelir. Kekler, turtalar için mükemmel, tartlar ve pizzalar.



Hava
Kızartması

Yağsız veya az miktarda yağ ile kızartma için kullanışlı. Biz özel delikli tepsinin kullanılmasını tavsiye ederiz.



Isıtma

Yemekleri ısıtmak veya sıcak tutmak için kullanışlı.



Çözünmüş

Donmuş gıdaların çözülmesi için kullanışlı.

BUHAR İLE PIŞİRME



Saf buharla pişirme

Saf buharla pişirme (yüzde 100) balık, sebzeler, tavuk için idealdir, pirinç, patates ve tatlılar. Düşük sıcaklıklarda hamurun daha hızlı mayalanmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. hamurun daha hızlı kabarmasına yardımcı olur. Özel tepsinin kullanılmasını tavsiye ederiz.
delikli tepsisi.



Vantilatör + buhar

Vantilatör destekli ve buharlı pişirme kombinasyonu (buhar seviyesi ayarlanabilir) yüzde 20-70 arasından.



Vantilatörlü ızgara + buhar

Vantilatör destekli ızgara ve buhar pişirme kombinasyonu (buhar seviyesi 20-70 kesime ayarlanabilir).

Pişirme fonksiyonunu seçtikten sonra, isterseniz sıcaklığı, pişirme süresini ve programlanmış pişirme değerlerini ayarlamak mümkün olacaktır (aşağıdaki sayfalarda bakınız).



Şef menüsünde her yiyecek kategorisi için çeşitli tarifler seçilebilir.



Tarifler, en popüler yemekleri daha kısa sürede hazırlamak için Smeg şefleri tarafından tasarlandı. Yemeğin türünü ve ağırlığını seçerek cihaz en uygun fonksiyon, süre ve sıcaklığı seçer.



Kullanılan malzemelere veya pişirme aksesuarlarına bağlı olarak süre değişiklikleri mümkündür; ayrıca istenen kızartma derecesi de değişebilir. Yemeği her zaman sonunda kontrol etmenizi öneririz.

önceden ayarlanmış pişirme süresi.

- 1) Menüü ve yiyecek kategorisini seçin.
- 2) Gerekli olanı ayarlamak için sağ düğmeyi çevirin. Tarif gösterge P flaşlar.
- 3) Pişirme ayarlarını değiştirmek istemiyorsanız, PİŞİRME'yi Başlat/Durdur düğmesini kullanarak başlatın.
- 4) Pişirme başlamışsa tarif değiştirmek isterseniz:
- 5) AYAR düğmesine P gösterge basın. Yanıp söner.
- 6) Yeni bir tarif seçmek için sağ düğmeyi çevirin.
- 7) Başlat/Durdur düğmesini kullanarak onaylayın veya otomatik onay için 5 saniye bekleyin.

EN

Menü Kategorisi	Tarifler	Aksesuar	raf gösterildi ilk alt yukarıya
ŞEF Et ve baklagil	P01 Domuz kaburga eti		Emaye tepsi 1
	P02 Domuz sosisleri		Delikli tepsi 2
	P03 Kızartılmış domuz eti		Emaye tepsi 1
	P04 Kızartılmış siğir eti		Emaye tepsi 1
	P05 Parçalar halinde ördek yahni		Emaye tepsi 1
	P06 Tüm tavuk kızartması		Emaye tepsi 1
	P07 Tavuk nugget'ları		Delikli tepsi 1



Kullan

Menü Kategorisi			Tarifler		Aksesuar	Raf belirtildi den alt yukarıya
ŞEF	 Balık ve kabuklu deniz ürünleri	P08	Somon fileto/döner		Delikli paslanmaz çelik tepsi	2
		P09	Bütün balık		Akrilli tepsi	1
		P10	Kremalı morina balığı		Delikli tepsi	1
		P11	Çipura / deniz balık zarfı içinde levrek		Akrilli tepsi	1
		P12	Ahtapot/kalamar/kalamar balığı		Delikli paslanmaz çelik tepsi	2
		P13	Gamberi midyelerle au gratin		Delikli tepsi	2
		P14	Üçleşmiş karidesler		Delikli tepsi	2
	 Sebzeler ve yanına tabaklar	P15	Fırınlanmış patatesler		Ema çelik tepsi	1
		P16	Gratinlenmiş sebzeler		Ena çelik tepsi	1
		P17	Karışık kızartılmış sebzeler		Delikli tepsi	1
		P18	Dolmalık sebzeler		Ema çelik tepsi	1
		P19	Patates cipsi/patates donmuş kroketler		Delikli tepsi	2



Menü Kategorisi		Tarifler		Aksesuar	Raf belirtilen dan alt yukarı	
CHEF	 Kekler ve tatlılar	P20	Çikolata fondantı	 Kalıplar üzerinde delikli tepsi	1	
		P21	Elmalı turta		rafa konmuş kalıp	1
		P22	Turta		raba konmuş kalıp	1
			Kekli sünger kek		raba konmuş kalıp	1
			Cheesecake		raba konmuş kalıp	1
		P25	Muffin/kalıp muffinleri		Kalıplar üzerinde delikli tepsi	1
		P26	Bisküvi		Emaye tepsi	1
	 Ekmek, pizza ve turta/streçer	P27	Ham dinlendirme		Alt kısımda kase fırının	1
		P28	Tava fırınlanmış pizza		Emaye tepsi	1
		P29	Lazanya/makarna fırını		Emaye tepsi	1
		P30	Patates gnocchi/tavuklu yapraklar		delikli paslanmaz çelik tepsi	2
		P31	Mayalı ekmek		Emaye tepsi	1
		P32	Focaccia		Emaye tepsi	1
		P33	Sebzeli turta		Raf üzerinde kek kalıbı	1

Tarif seçildikten sonra, ayarlanmış ağırlığı değiştirmek (bkz. “Ağırlığın değiştirilmesi”) ve isterseniz programlanmış bir başlatma saati seçmek (bkz. “Programlanmış bir pişirme döngüsünün ayarlanması”) mümkün olacaktır. Pişirme süresi, seçilen ağırlığa göre otomatik olarak hesaplanır; ancak isterseniz bunu değiştirebilirsiniz (bkz. “Programlanmış bir pişirme döngüsünün ayarlanması”).



Kullan

Piştirme sıcaklığını deęiştirme



Şef Menüsünde ayarlama mevcut değil

Fonksiyona başlamadan önce:

- 1) Menüü ve gerekli işlevi seçin.
- 2) Çevisağsağ düğmeyi artırmak için Sıcaklığı azaltın (derece göstergesi yanıp söner).
- 3) Fonksiyonu başlatmak için START/STOP düğmesine basın.

Piştirme Sırasında:

- 1) SET düğmesine basın.
- 2) Çevisağsağ düğmeyi artırmak için sıcaklığı azaltın (derece göstergesi yanıp söner).
- 3) Yeni ayarlanan değerlerle piştirme otomatik olarak yeniden başlatılması için START/STOP düğmesini kullanarak onaylayın veya 5 saniye bekleyin (derece göstergesi duraksamayı durdurur).

Piştirme süresinin ayarlanması



Şef Menüsünde ayarlama mevcut değil

- 1) Sayaç simgesi yanıp sönene kadar SET düğmesine basın.
- 2) Piştirme süresini ayarlamak için sağ düğmeyi çevirin.
- 3) START/STOP düğmesini kullanarak onaylayın. Piştirme süresi bir işlem devam ederken deęiştirilirse, yukarıdaki talimatları izleyerek yeni değerleri ayarlayın ve pişirmenin yeni ayarlarla otomatik olarak yeniden başlaması için 5 saniye bekleyin.

Kalan piştirme süresi, ilerleyen ilerleyen ilerleme çubuğunun boşalmasıyla gösterilir.





Programlanmış pişirme döngüsünü ayarlama

Programlı pişirme, kullanıcının belirlediği bir anda pişirmeyi durdurmanıza olanak tanır. Cihaz pişirme başlangıcını planlar zaman otomatik olarak, kılarak ya da kullanıcı tarafından belirlenen süre ve seçilen pişirme bitiş zamanı.



Ön ısıtma için gereken süre, pişirme bitiş zamanına zaten dahildir.

- 1) Yanıp sönen göstergeye kadar AYAR düğmesine basınız programlanmış pişirme simgesi  dur görüntülenir.
- 2) Pişirme bitiş zamanını ayarlamak için sağ düğmeyi çevirin.
- 3) BAŞLAT/DURDUR düğmesini kullanarak onaylayın. Cihaz belirlenen başlangıç zamanını bekler.



Pişirme süresini ayarlamadan pişirme bitiş zamanını ayarlamak mümkün değildir.

Pişirme zaten başladıysa programlanmış bir pişirme döngüsü ayarlamak mümkün değildir.

Programlanmış pişirme döngüsünü iptal etmek için:

- 1) Yanıp sönen göstergeye kadar AYAR düğmesine basınız programlanmış pişirme simgesi  dur görüntülenir.
- 2) Mevcut zamanı ulaşana kadar sağ düğmeyi saat yönünün tersine çevirin ve programlı pişirmeyi sıfırlayın.
- 3) BAŞLAT/DURDUR düğmesini kullanarak onaylayın.

Buhar seviyesini değiştirme



Ayarlar sadece şu anda kullanılabilir Buharlı Pişirme menüsü 

Birleşik pişirme fonksiyonlarında (fanlı ve ızgara) buhar seviyesi minimum %20, maksimum %70 arasında ayarlanabilir:

- 1) Yüzde göstergesi görününceye ve yanıp sönmeye kadar AYAR düğmesine basınız.
- 2) Çeviri sağ düğmeyi arttırmak veya azaltmak. gereken buhar seviyesini azaltmak.
- 3) BAŞLAT/DURDUR düğmesini kullanarak onaylayın. Buhar seviyesi bir işlev yürürlükte iken değiştirilirse, yukarıdaki talimatları izleyerek yeni değerleri ayarlayın ve pişmenin yeni ayarlarla otomatik olarak devam etmesi için 5 saniye bekleyin.



Kullan

Ağırlığı değiştirme



Ayarlar sadece şu alanlarda mevcut: the
Şef menüsü

- 1) Ölçü birimi (kg/lb) görünene ve yanıp sönene kadar SET düğmesine basın.
- 2) Sağ düğmeyi kullanarak ayarlanmış olan ağırlığı değiştirin (pişirme süresi otomatik olarak güncellenecektir).
- 3) Başlat/durdur düğmesi ile onaylayın. Bir işlev çalışırken ağırlık değiştirilirse, yeni değerleri ayarlamak için yukarıdaki talimatları izleyin ve yeni ayarlarla pişmenin otomatik olarak yeniden başlaması için 5 saniye bekleyin.

Önısıtma aşaması

Pişirme, cihazın mükemmel pişirme sıcaklığına daha hızlı ulaşmasını sağlayan önısıtma ile her zaman öncesinde yapılır.

Bu aşamada, gösterge  yanar ve ulaşılan kademeli sıcaklık seviyesi gösterilir.



Tarifte başka şekilde belirtilmediği sürece, önısıtma aşamasında fırına yiyecek koymanız tavsiye edilmez.

Önısıtma aşaması bittiğinde, pişme aşamasının başlayacağını göstermek için bir ziller çalacaktır. Bu, Başlat/Durdur düğmesine basılarak veya yemeği fırına koyarak onaylanmalıdır.



Bir pişirme zamanlayıcısı ayarlanmışsa, önısıtma aşaması sonunda onaylandığında geri sayım otomatik olarak başlar.



Piřirmeye başlama

- 1) Kapıyı açın.
- 2) Piřirilecek yiyeceęi fırına yerleřtirin.
- 3) Kapıyı kapatın. Piřirme başlar otomatik olarak ve gösterge kapanır.



Yemek zaten fırına konulduysa, piřirmeyi başlatmak için START/STOP düęmesi (13) basılmalıdır; ön ısıtma aşaması bittikten sonra da geçerlidir.

Piřirme sona erdi

Bir piřirme süresi ayarlanmışsa biter otomatik olarak. Metin örünür

ekranda, zamanlayıcı simgesi yanıp sönür

ve bir zil çalar, START/STOP düęmesiyle kapatılabilir. Piřirmeyi manuel olarak sonlandırıp saat görüntüsüne dönmek için basılı tutun

START/STOP düęmesi en az 3 saniye basılı tutun.

Kalan ısı

Aleti kullandıktan sonra fırın hâlâ sıcaksa kalan ısı göstergesi ekranda görünür.



Görünen ısı seviyesi, sıcaklık düřtükçe otomatik olarak azalır ve kapanır.

Buharlı piřirme için hazneyi doldurma (Şekil D)



Haznede su yoksa řu işaretlerle gösterilir
yanıp sönüyor ışıık.

- 1) Kapaęın üstündeki çıkış düęmesini basın ve açmak için çekin.
- 2) Kolu kaldırın ve hazneyi çıkarın.
- 3) Haznedeki MAX seviyesindeki sol dolum bölmesini suyla doldurun.



Çok sert olmayan, yumuřatılmış su veya sade mineral suyu kullanın.



Distile su, yüksek klorür içerięine sahip musluk suyu (>40 mg/l) veya dięer sıvılar kullanmayın.

- 4) Yerinizi koyun hazneyi koyun fırın kısım ve kapaęı kapatın.
- 5) Bitince START/STOP düęmesiyle onaylayın.



Dikkat

Haznedeki saę bölmeyi, sadece suyu (veya dięer sıvıları) boşaltmak için kullanılan bölmeyi doldurmayın.



Kullan



Buğulanarak pişirme sırasında su deposu boşsa pişirme işlemi durur ve en fazla 5 dakika bekleme konumunda kalır.

Pişirme yeniden başlar bir kez
Depo doldurulduğuna ilişkin onay alınmıştır. En fazla 5 dakikalık maksimum bekleme süresinin sonunda su deposu doldurulmazsa cihaz buharsız olarak pişirmeye devam eder ya da sadece buharlı işlevde pişirmeyi bitirir.

3.3 Ayarlar Menüsü



Ayarlar menüsüne yalnızca fırın saat modu açıkken erişilebilir.

- 1) SET düğmesine en az 3 saniye basın.
- 2) Menüdeki öğeler arasında gezmek için sol düğmeyi çevirin.
- 3) Gerekli değeri ayarlamak için sağ düğmeyi çevirin ve SET düğmesini kullanarak onaylayın.
- 4) Yapılandırmayı kaydetmek ve menüden çıkmak için SET düğmesine en az 3 saniye basın.

KonuÇocuk Kilidi

Bu işlev cihazın kontrolleri kilitlenmesini (Açık) sağlar.

İşlev etkin olduğunda, göstergeler ekranda yanar.



İşlevi devre dışı bırakmak için Ayarlar menüsüne geri dönüp seçin **KAPALI**.

Ses Sesler

Fırından yayılan sesleri açıkla (Açık) veya kapat (KAPALI).

Ç Saat biçimi

Zaman görüntüsünü 12 24 saat (12 SAAT) veya (24 saat) biçimine ayarlar.



Fabrika varsayılan saat biçimi işlevi 24 saat olarak ayarlanmıştır.

Zamanı Değiştirme

- 1) Saat simgesi  görüntüde görünür görüntü ve saatler yanıp sönmeye başlar.
- 2) Gerekli değeri ayarlamak için sağ düğmeyi çevirin.
- 3) SET düğmesini kullanarak onaylayın.
- 4) Dakikaları ayarlamak için işlemi tekrar edin.



Ayarlar menüsüne girip sol düğmeyi çevirerek yanıp sönen zaman görüntüde görüne kadar ayarlama süresini değiştirebilirsiniz.



Ölçü birimlerinin ayarlanması

Aşağıdaki tabloya göre sıcaklık ve ağırlık için ölçü birimlerini (Şef Menüsü için) ayarlayın:

Sertlik seviyesi Sıcaklık Ağırlık

AB	°C	kg
ABD	°F	lb

Ekran parlaklığı

Bu, aşağıdaki tabloya göre ekran parlaklığını seçmenizi sağlar:

Sertlik seviyesi Ekran parlaklığı

1	25%
2	35%
3	50%
4	70%
5	90%



Fabrika varsayılanı Ekran parlaklığı işlevi 5 olarak ayarlanmıştır.

Ekran ECO işlevi

Etkinleştirilirse (Açık), fırın saat modundayken ekran parlaklığının otomatik olarak düşmesini sağlar.



Ekran parlaklığı zaten 1 olarak ayarlanmışsa herhangi bir etkisi yoktur.

Su sertliği

Kireç giderme işlemini optimize etmek için su sertlik seviyesini ayarlamanıza olanak tanır.



Fabrika varsayılan su Sertliği fonksiyonu orta 3 olarak ayarlanmıştır.

Kireç giderme çevrimini çalıştırmaya ne sıklıkta yönlendirildiğiniz, su sertliği ayarına bağlıdır.

Buhar fonksiyonlarının kullanıldığı saat sayısı, kireç giderme talep edileceği son durum aşağıdaki gibidir:

Sertlik seviyesi	Saatler
1	18
2	12
3	9
4	6
5	4

Descaling

Etkinleştirilirse (Açık) kireç çözme döngüsüne başlamanızı sağlar (bkz. "4.1 Descaling (Şekil E)").

GÖR Showroom demo işlevi (için sadece sunum amaçlı)

Etkinleştirildiğinde (Açık) cihaz ısıtma elemanlarını devre dışı bırakır ve Kontrol panelinden bir Demo modu başlatılabilir.

Aleti normal şekilde kullanmak için bu modu (OFF) olarak ayarlayın.



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

Kullanım kılavuzunda üreticiden müşteriye yönlendirilmiş temizleme ve bakım talimatları ve öneriler bulunmaktadır. Başka herhangi bir müdahale yetkili servis merkezi tarafından yapılmalıdır.

Temizliğe başlamadan önce, her zaman ana güç kaynağından fişi çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.



Dikkat

- Cihazı temizlemek için buhar püskürtücülerini kullanmayın.

- Paslanmaz çelik parçalar veya metalik yüzey kaplamalı parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyici ürünler kullanmayın.

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.

- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal spatulalar kullanmayın.

- Bileşenleri temizleyin ve

kullanımlarını her düzenli olarak sonra kullanımdan sonra temizleyin.

Yüzeyleri temizleme

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin.

Normal günlük temizlik

Aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünleri her zaman ve yalnızca kullanın.

Ürünü nemli bir bez dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Gıda lekeleri veya kalıntılar

Yüzeyi zarar verecek paslanmaz çelik süngerler ve keskin spatulalar kullanmayın.

Gerekirse normal, aşındırıcı olmayan ürünler ve ahşap veya plastik bir alet kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Fırının içinde şekerli gıda kalıntılarının (örneğin reçel) kurumasına izin vermeyin. Çok uzun süre kurumasına bırakılırsa cihaza emaye iç kaplamasına zarar verebilir.



Aksesuarların temizliği

Yumuşak sünger veya yumuşak bir bezle tüm aksesuarları ılık sabunlu suda yıkayın. İyice durulayın ve kurulayın. Yüzeylere zarar verebileceği için zarar verici temizleyiciler, metal süngerler veya metal aletler kullanmayın.

Aksesuarların ömrünü uzatmak için dishwasherda yıkanmaması önerilir.

Kapi camlarının temizliği

Kapıdaki cam her zaman kusursuz temiz tutulmalıdır. Emici mutfak kağıdı kullanın. Yapışkan kirler için nemli bir sünger ve sıradan bir deterjanla yıkayın.

Fırın boşluğunun temizliği

Fırını en iyi durumda tutmak için soğuduktan sonra düzenli olarak temizleyin.

Yiyecek kalıntılarının fırın boşluğunda kurumasına izin vermeyin; bu, emaye zarar verebilir.

Daha kolay temizlik için yan kılavuzları çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Çerçeveyi dikkatlice çekin, yan taraflardaki tutuculardan çıkarmak için. Yeniden takmak için yan tutuculara yerleştirin ve hafif baskı uygulayın.

Buhar fonksiyonunu içinyardımlı kullanarak temizleme

Buhar fonksiyonu herhangi bir pişirme kalıntısını yumuşatmak için kullanılabilir ve bunları çıkarmayı kolaylaştırır.

Fonksiyonu başlatmadan önce pişirme bölmesinin yan duvarlarına su ve bulaşık deterjanı karışımı püskürtmenizi öneririz.

- 1) Buharlı pişirme menüsünden saf Buhar fonksiyonunu seçin.
- 2) Sıcaklığı 100°C olarak 18 dakika ayarlayın.
- 3) Fonksiyonu başlatmak için Başlat/Durdur düğmesine basın; ön ısıtma aşaması tamamlandığında tekrar Başlat/Durdur düğmesine basın.
- 4) Bir fonksiyon bittiğinde kapağı açın ve fırının içini temizlemek için mikrofiber bir bez kullanın.

Kurulama

Yemek pişirmek cihaz içinde nem oluşumuna yol açar. Bu normal bir durumdur ve cihazın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemez.

Yemek pişirmeyi her bitirdiğinizde:

- 1) Cihazın soğumasını bekleyin.
- 2) Cihazın içindeki tüm kirleri temizleyin.
- 3) Cihazın içini yumuşak bir bez ile kurulayın.
- 4) Cihazın içi tamamen kuruyana kadar kapıyı açık tutun.



Temizlik ve bakım

4.1 Kireç sökme (Şekil E)

Her zaman  simge sabit olarak görüldüğünde ekrandaki aydınlatılan gösterge, kazanı kireçten arındırmanızı şiddetle önerir.

Her zaman yanıp sönen  simge görüldüğünde ekranda görüldüğünde, kazanın kireçten arındırılması gerektiği ve bu adım tamamlanana kadar buhar kullanan pişirme döngüleri seçilemeyeceği anlamına gelir.



Kireç sökme isteği, ayarlanan su sertliğine göre değişir (bkz. “3.3 Ayarlar Menüsü”).



Uygun görülürse, kireç sökme döngüsünü önceden çalıştırmak her zaman mümkündür.



Uyarı
Kireç birikimi nedeniyle **eksikliği** kireç sökme eksikliği cihazın uzun vadede doğru çalışmasını etkileyebilir.

- 1) Kireç sökme fonksiyonuna erişmek için Ayarlar Menüsüne girin (bkz. “3.3 Ayarlar Menüsü”).
- 2) Sol düğmeyi, ekranda gösterilene kadar çevirin **dESC.**

- 3) Kireç sökme döngüsünü başlatmak için fonksiyonu etkinleştirmek üzere sağ düğmeyi (Açık) çevirin ve başlatmak için Ayarla düğmesini kullanarak işlemi onaylayın.
- 4) Kireç sökme döngüsünü iptal etmek için START/STOP düğmesine en az 3 saniye basın.



Uyarı

Kireç sökme döngüsü başlatıldıktan sonra, depoya kireç çözücü ile dolmadan önce yalnızca durdurulabilir (bkz. sonraki paragraf St2). Ayrıca, kireç sökme işlemi bitene kadar cihaz başka bir işlev çalıştırmaya izin vermez. Döngünün toplam süresi yaklaşık 40 dakikadır.



Kullanıcının kireç sökme döngüsü boyunca cihazın yanında kalması gerekir; rezervuarın doldurulması gibi kullanıcı müdahaleleri gerekebilir.



Döngü, ilerleyen boşaltılan ilerleme çubuğu (24) ve ekrandaki St1, St2, ... göstergeleriyle gösterilen 6 adım içerir.



Kalan suyun boşaltılması (St1)

- 1) Cihaz kaldırır kalanı sağdaki bölüme boşaltılarak suyun giderilmesi.
- 2) Kapağın üstündeki serbest bırak düğmesine basın ve açmak için çekin.
- 3) Tutacağı kaldırın, rezervuarı çıkarın ve boşaltın.



Dikkat
Su çok sıcak olabilir.

Rezervuara kireç çözücü çözeltiyi doldurma (St2)

- 1) Üreticinin önerilerine göre su ve kireç çözücü çözeltisi ile sol taraftaki dolgu bölmesini doldurun.



Dikkat
Sağ taraftaki su tahliye bölümünü doldurmayın.



Çok sert olmayan soğuk musluk suyu, yumuşatılmış su veya sade mineral suyu kullanın.



Distile su, klorür içeriği yüksek musluk suyu (> 40 mg/l) veya diğer sıvılar kullanmayın.

2) Yerleştir rezervuarı içerisinde fırın

kutu bölmesini kapatın aprtonen kapıyı kapatınız.



Artık kireç çözücü döngüsünü iptal etmek mümkün değildir.

Kireç çözücü fonksiyonuna başlama (St3)

- 1) Onaylamak için SET düğmesine basın.
- 2) Cihaz kazan temizleme işlemini başlatır ve gösterge ekranı işlemin tüm süresini gösterir.



Kireç çözücü işlem sırasında cihaz etkili bir şekilde etki etmesi için birkaç kez duraklar. Döngünün bitmesini bekleyin.

Kireç çözücü çözeltiyi boşaltma (St4)

- 1) Temizlik işlemi sonunda cihaz kalanları boşaltır kireç çözücü çözeltisini boşaltma rezervuarın bölmesi.
- 2) Rezervuarı çıkarın ve kireç çözücü çözeltisini boşaltın.



Dikkat
Kireç çözücü çözelti hâlâ çok sıcak olabilir.



Temizlik ve bakım

Depoyu temiz su ile doldurma (St5)

- 1) Depoyu temizleyin ve sol dolum bölümünü temiz su ile MAX seviyeye kadar doldurun.
- 2) Yerde bulundurun **deposu** fırın bölmeyi kapatın ve kapağı kapatın.
- 3) Onayı için SET düğmesine basın.

Su devresinin durulaması (St6)

- 1) Cihaz su devresi temizleme prosedürünü başlatır ve ekranda prosedürün tamamı gösterilir.
- 2) Durulama döngüsünün sonunda metin **Sona Erdi** ekranda görünür ve bir zil sesi çalar.
- 3) Basınthe BAŞLAT/DURDUR düğmesi için kireç eritme fonksiyonundan çıkmak için en az 3 saniye basılı tutun.

Conta bakımı

Conta yumuşak ve elastik olmalıdır.

Conta temiz kalması için aşındırıcı olmayan bir sünger kullanın ve ılık suyla yıkayın.

İç aydınlatma ampulünün değiştirilmesi



Dikkat

- Cihazı fişten çekin.
- Koruyucu eldiven kullanın.
- Cihazın soğumasına izin verin.

- 1) Fırının içindeki tüm aksesuarları tamamen çıkarın.
- 2) Ampul kapağını elle söküp çıkarın.



Fırın mahfazasının emayesine zarar vermemeye dikkat edin.

- 3) Işık ampulünü dışarı sürün ve çıkarın.
- 4) Ampulü değiştirdikten sonra koruyucu kapağı yeniden takın.

Ne yapmalı ...

Sorun	Olası sebep	Çözüm
Fırın açılmıyor açık.	Fiş takılmamış doğru şekilde takılmış elektrik prizine.	Fişin olduğundan emin olun doğru şekilde takılmış olan elektrik prizine.
	Kabloda arıza var.	Yerel servisimize başvurun merkeze.
	Güç yok.	Güç olduğundan emin olun kaynağı düzgün çalışıyor. Eğer sorun devam ederse, nitelikli bir teknisyenle iletişime geçin elektrikçi.
Görüntü dönmüyor açık.	Fiş takılmamış doğru şekilde takılmış güç prizine.	Fişin olduğundan emin olun doğru şekilde takılmış olan güç prizi.
	Olası elektronik kart arızası.	Yerel servisimize başvurun merkez.
Fırın ışığı çalışmıyor açın.	Fiş şu şekilde değil doğru biçimde takılı güç prizi.	Fişin olduğundan emin olun doğru şekilde takılmış olan güç prizi.
	Olası ampul veya fırın kapağı sensör arızasıdır.	Değiştirin the fırın ışığı ampul (bkz. "4 Temizlik ve bakım). Eğer sorun devam ederse, iletişime geçin yerel teknik destek birimizle merkez.
Pişirme başlamıyor.	Onaylamama sonrası başarısızlık ön ısıtma (🔥)yanıyor).	Onayladığınızdan emin olun pişirme aşamasını ne zaman olduğunda öniçileştirme aşaması sona erer (bkz. "3.2 Fırını Kullanma (Şekil B - Şekil C)).
	fırın kapağının kapanmış olduğundan	Fırının emin olun.
	Fırın kapağı sensörü hatası hata oluştu.	Yerel servisimizle iletişime geçin servis merkezi.

Eğer...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Pişirme başladı ancak fırın ısınmıyor.	fırın kapağının kapalı olduğundan emin olun.	Fırının kapatıldığından emin olun.
	Olası ısıtma elemanları veya fırın kapısı sensörü arızası.	Yerel servisinizle iletişime geçin Merkez.
Fan sesi, şunlar yapıldıktan sonra bile duyulabilir: cihaz kapatıldıktan sonra.	Sergi (Showroom) işlevi için sergileyicilerde yanlışlıkla etkinleştirilmiş olabilir.	Sergi (Showroom) işlevinin devre dışı bırakıldığından emin olun (bkz. “3.3 Ayarlar Menüsü”).
	Fan, cihazın iç sıcaklığı yeterince düşük olana kadar cihazı soğutmaya devam eder. iç sıcaklık yeterince düşük olana kadar yeterince.	Gerekli süreyi bekleyin, cihazın soğumasını sağlayın ve ardından devam edin. Fan bu süreden sonra kapanmazsa, yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin. Merkez.
Çalışma sırasında sıcak hava yukarıdan kaçması fırın kapısı.	Sıcak havanın için normaldir ki kaçış dan yukarıdaki aletin soğuması için kapı çalışırken.	Cihazın soğumayı normal şekilde yapın. Sıcak hava devam ederse kaçması veya şu yerden kaçması halinde fırının diğer parçaları, yerel teknik destek merkezimize başvurun. destek merkezi.
Yanık kokusu var fırın çalışırken kullanım.	Yanık kokusu olabilir kullanırken koku ilk kez kullanırken.	Bir şeyden emin olun ki talimatları takip etmişsiniz aygıtı kullanırken ilk kez için (bkz. “3.1 İlk kullanım”).
	Muhtemel yiyecek kalıntıları alet içindeki ısıtıcı ile temas elemanlar.	Takip ettiğinizden emin olun temizlik ve bakım talimatlara uygun olarak (bkz “4 Temizlik ve bakım”).

Ne yapılmalı eğer...


Sorun	Olası neden	Çözüm
Fırın buhar üretmiyor.	Su haznesi doğru şekilde fırın bölmesine. fırın bölmesine.	Suyun olduğundan emin olun yerleştirilmemiştir Doğru içine fırın bölme.
	Su haznesi boş veya yeterince dolu değil (yanıp sönen  alarm).	Doldurmayı ile su haznesi üzerinde belirtilen MAX seviyesine kadar suyla doldurun.
	Su haznesinin doldurma bölmesi su haznesi doldurulmamıştır.	Haznenin sol doldurma bölmesinin suyla doldurulduğundan emin olun.
	Zorunlu kireç çözme gerekiyor (yanıp sönen  alarm).	Bir kireç çözme döngüsü çalıştırın ("4.1 Kireç Çözme (Şek. E)" bölümüne bakın).
Boş su kabı alarmı, su kabı doldurulmuş ve fırın bölmesine doğru  yerleştirilmiş olsa bile çalışma sırasında açık kalır.	Olası kazan arızası.	Yerel servis merkezinizle iletişime geçin.
	Alarm onaylandıktan sonra devam ederse, suyu manuel olarak boşaltmanızı ve devreyi sıfırlamanızı öneririz.	Suyu manuel olarak boşaltmak için kireç çözme işlevine erişin ve başlatın ("4.1 Kireç Çözme (Şek. E)" bölümüne bakın). Ekranda St1 göstergesiyle belirtilen ilk adım sırasında cihaz kalan suyu boşaltacaktır. Bu adımın sonunda, START/STOP düğmesine en az 3 saniye basarak kireç çözme döngüsünü durdurun.

Ne yapmalı ...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kullanım sırasında buhar yukarıdan kaçıyor fırın kapısı.	Buharın olması normaldir kaçmasdan yukarıdaki aşın soğumaya bırakın kapısı kullanımda iken buhar pişirmeyi kontrol etmek için döngü.	Cihâzın normal şekilde soğumasını bekleyin. Buhar kaçmaya devam ederse veya fırının diğer parçalarından kaçarsa, yerel teknik desteğe başvurun.
Su şuraya damlar kapının altından raf çalışma sırasında.	Çalışma sırasında, şu gıdalar yüksek nem içerikli içerik (örneğin donmuş ekmek) olabilir yoğunlaşma yaratır ki iç tarafına doğru kayar kapıya ve kapıya damlar raf.	Aşırı su sızıntısı devam ederse, yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin.
	Fırın kullanılırken fırın kapağı sık sık açılır.	Pişirme sırasında fırın kapağının açılıp kapatılma sayısını azaltın.
	Olası sorun ile ilgili conta.	Yerel servis merkezinizle iletişime geçin.
Su haznesi fırına uygun değildir segment.	Su haznesi yoktur doğru şekilde yerleştirilmiştir ters yönde.	Su haznesinin doğru yönde yerleştirildiğinden ve kapının kapalı olduğundan emin olun.
Görüntü bir ile aşağıdaki hata kodlarından biri görüntülenir: Err1 / Err2 / Err3 / Err4 / Err 5	Olası dahili arıza.	Yerel servis merkezinizle iletişime geçin.



Sorun çözülmediyse veya başka tip arızalar için, yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin.



Hızlı Kurulum ve Bakım Kılavuzu için QR kodunu tara My Smeg Assistant portaline hızlı erişim için QR kodunu tarayın My Smeg Assistant portaline hızlı erişim için QR kodunu tara

Notlar

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, ürünlerinin geliştirilmesi için gerekli olduğu düşünülen her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı olmayıp yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliği taşır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli ve faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitabında yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca örnekleme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliği taşır.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, ilgili ürünlerin geliştirilmesini amaçlayan her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.