

S M E G

CPR115B3

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları oldukça ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara asla dokunmayın.
- Çocukları sürekli gözetim altında değillerse sekiz yaşından küçük olanları güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşında olan çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel olarak kısıtlı olan veya elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz olan kişiler tarafından, güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldıkları sürece kullanılabilir.
- Kullanım sırasında kesici aletler gibi metalik nesneleri cihazın üzerinde dinlenmeyin.
- Kullanımdan sonra cihazı derhal kapatın.
- Asla su ile yangını veya alevleri söndürmeye kalkışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya diğer uygun örtü ile boğmaya çalışın.
- Cihaz, gözetimsiz çocuklar tarafından asla temizlenmemelidir.
- Yürürlükteki standartlara göre kurulum ve yardım müdahalelerini yetkili personel gerçekleştirsin.

- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihazın yarı keskin metal nesnelerini (yemek çatalı veya gereçler) yuvalarına koymayın.
- Nitelikli bir teknisyenin müdahalesi olmadan kendiniz cihazı tamir etmeye çalışmayın.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik desteğe başvurun ve değiştireceklerdir.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (ör. parlaticı tozlar, lekeleri gidericiler veya metal temizleyiciler).
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım kanallarını engellemeyin.
- Herhangi bir nedenle ocağı odaları ısıtmak için kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmecenin üzerine herhangi bir yük koymayın veya oturmayın.
- Çekmecede hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.



Talimatlar

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, neden olduğu kişi veya mülk zararlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder:

- Cihazın öngörüldüğü amaç dışında kullanılması;
- Kullanım kılavuzundaki hükümlerin ihlali;
- Cihazın herhangi bir parçasının kurcalanması;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihaz amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyecek ve tabakları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz sayılır.
- Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ile fiziksel ve zihinsel kapasitesi azalmış veya elektrikli aletlerin kullanımında deneyimsiz olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından denetim altında veya talimatlandırılmış olarak kullanılabilirler.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Atık Yönetimi



Bu cihazın atılması gerekir diğer atıklardan ayrı olarak (Yönergeler 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE). Cihaz, mevcut Avrupa mevzuatına göre sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.

n
yönergeler.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin ve fiş ile birlikte çıkarın.



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesiniz.
- Cihazı prizden çekin.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye geri verin; birebir değişim yapınız.



Cihazlarımız çevreyi kirmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Darlamadan boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başıboş bırakmayın.
- Çocukların plastik ambalaj poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve ticari adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakası kaldırılmamalıdır.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz; bu kılavuz, cihazın estetik ve fonksiyonel kalitesinin korunmasına ilişkin tüm talimatları içerir.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle tümüyle saklanmalı ve cihazın ömrü boyunca kullanıcının erişimine açık tutulmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacağınız

Bu kullanıcı kılavuzu kullanışağıdakiler okuma konvansiyonları:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzuna ilişkin genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.

Açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler, pişirme tavsiyeleri.

Temizlik ve bakımı



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.

Kurulum



Nitelikli teknisyen için bilgiler: Kurulum, çalışma ve muayene.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Öneri

1. Kullanım talimatı dizisi.


- Bağımsız kullanım talimatı.



Açıklama


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

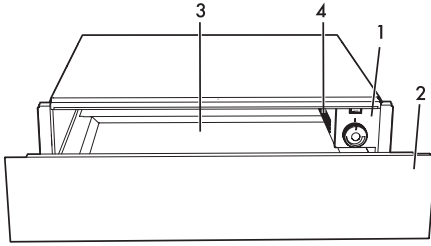

- 1 Kontrol paneli
- 2 Çekmece
- 3 Kaymaz taban
- 4 Isıtma fanı

2.2 Kontrol Paneli

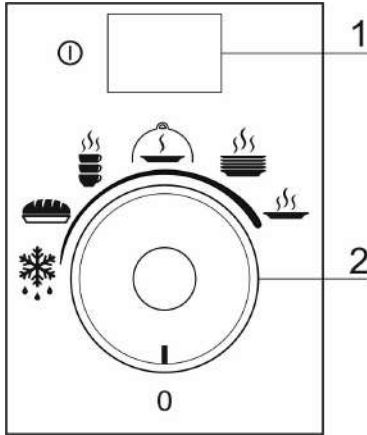

- 1 AÇMA/KAPAMA anahtarı
Cihazı açıkçası kapatır.
- 2 Sıcaklık kolu
Gerekli işlevi seçmenizi sağlar.

2.3 Çalışma Prensipleri

Cihaz, sıcak hava havalandırma sistemine sahiptir. Bir fan, ısıtıcı elemandan gelen ısıyı çekmece içindeki hava sirkülasyonunu en uygun şekilde dağıtır.

Sıcaklık kolu, cihazın içinde konulan servis kapları ve yiyecekler için doğru sıcaklığı ayarlamana ve kontrol etmenize olanak tanır. Dolaşan sıcak hava, tabakları ve yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtıcı eleman ve fan ile kazara temasını önleyen koruyucu ızgara.

Çekmecenin tabanı, çekmece açılıp kapatılırken tabakların hareket etmesini engellemek için kaymaz malzeme ile kaplıdır.

Kapasite



Kullanım hatası
Cihazın zarar görme
riski

- Çekmeceyi en fazla 15 kg yükleyin.



3 Kullan

3.1 Talimatlar



Kullanım Sırasında Çekmece İçindeki Yüksek Sıcaklık Yanık Tehlikesi

- Çalışma sırasında çekmeceyi kapalı tutun.
- Çekmeceye bakarken tabakları ve yiyecekleri fırın eldivenleriyle koruyun.
- Çekmece içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çekmece kullanılırken çocukların yaklaşmasına izin vermeyin.



Kullanım Sırasında Çekmece İçindeki Yüksek Sıcaklık Yangın veya Patlama Tehlikesi

- Çekmeceye yakın bölgelere sprey ürünler sıkmayın.
- Çekmecenin yakınında alev alabilir malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecek ısıtmak için plastik mutfak gereçleri veya kaplar kullanmayın.
- Sızdırmaz tenekeler veya kaplar çekmeceye koymayın.

3.2 İlk Kullanım

Aletin dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın. Kimlik etiketinin dışındaki tüm etiketleri çıkarın. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.

Aleti iyice kurulayın. Üretim kalıntılarını gidermek için, cihazı en az 2 saat, boş ve en yüksek sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Çekmeceyi Kullanma

Çekmeceyi Açıp Kapatma

1. Güç açma/kapama düğmesine basın.
2. Sıcaklık düğmesini minimum ile maksimum arasındaki herhangi bir ayara getirin.

Fonksiyonlar listesi



Yanlış kullanım Cihazın hasar görme Riski

- Sıcak yiyecekleri çekmeceye koymadan önce sıcaklığının 80°C'nin altına düşmesini bekleyin.



Isıtma süresi, takılan tabak türü ve miktarı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.

Fonksiyon

Sıcaklık düğmesinin konumu

Kapalı



0

Çözünürlük



Ükük



Kupa ısıtıcısı



Sıcak tut



Düzenli tabak ısıtıcısı



Isıtın ve yeniden oluşturun



* Çekmeceyi en yüksek sıcaklıkta 5-10 dakika önceden ısıtın



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Hatalı kullanım
Yüzeylerde hasar riski

- Cihazı temizlemek için buhar püskürtme/jeti kullanmayın.
- Aşındırıcı, aşındırıcı/korozif veya klor, amonyak ya da çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (örn. ovma tozları, leke çıkarıcılar vb.).
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler ya da keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Cihazın temizliği

Çekmecenin temizliği için öneriler

Yüzeylerin iyi durumda kalması için kullanım sonrası düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Çekmecenin içinde gıda artığının kurumasına izin vermeyin; bu, emayeye zarar verebilir.

Çekmecenin temizliği

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Nemli bir beze az miktarda aşındırmayan deterjan koyun ve yüzeyleri silin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bezle veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz tabanın temizliği

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Ilık suyla ve non- ile temizleyin

aşındırıcı deterjan. non abrasivo.

3. Yumuşak bir bezle veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

4. Tamamen kuruduktan sonra çekmecedeki kaymaz tabanı yerine takın.

4.3 ...durumunda ne yapılmalı?

Aşağıda bazı işletim sorunlarına yönelik olası çözümlerin bir listesi verilmiştir.



Sorun giderilmezse veya başka türde bir sorun meydana gelirse Teknik Servis ile iletişime geçin.

Tabaklar ısınmıyor:

- Cihazın şebeke elektriğine bağlı olduğundan emin olun.
- Evdeki ana devre kesicinin açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığını kontrol edin.
- Fanın sesini duyabiliyorsanız kontrol edin ve Teknik Servis ile iletişime geçin.
- Tabakları çekmecedeki daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını kavrayın ve serbest kalana kadar çekin.
- Evdeki tüketici ünitesindeki ana şalter veya ana devre kesici tekrar tekrar atıyor (veya ilgili sigortalar atıyor):
- Teknik Servisi veya bir elektrikçiye arayın.



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılmasını sağlayın.
- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak toprağa bağlanmalıdır.
- Ana güç kaynağını kesin.

Genel bilgiler

İletişim özelliklerini levitede gösterilen verilerle karşılaştırarak kontrol edin.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adı olan tanımlama plakası cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın. Cihaz 230 V~ ile çalışır. Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak güç hattını çok kutuplu bir devre kesici ile donatın.

Devre kesici cihazın yakınında ve kolay erişilebilecek bir konumda olmalıdır.

fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Aşırı ısınmaya ve yanma riskine yol açabileceğinden adaptör ve şönt kullanmaktan kaçının.

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Sıkışma yaralanmaları tehlikesi

- Cihazı, ikinci bir kişinin yardımıyla dolap oyuna yerleştirin.



Açık çekmeceye baskı cihazın hasar görme riskiyle tehlikeli

- Kurulum sırasında cihazı yerine yerleştirmek için açık çekmeceden yararlı olarak kullanmayın.
- Açıkken çekmeceye çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin.



Cihaz çalışırken ısı üretimi Yangın riski

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli yuvalara sahip olduğundan emin olun.




Kurulum

Genel talimatlar


- Çekmeciye sağlam bir raf üzerine konumlandırın.
- Destekleyici rafın arka tarafında 20 mm açıklık bulunması gerekir.
- Çekmecin monte edildiği ünite de arka panel olmamalıdır.

Cihazı kurma



1. Çekmeciye açıklığa ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle tamamen düz olduğundan emin olun.
2. Çekmeciye açın.
3. Civatalarla cihazı mobilyaya sabitleyin.

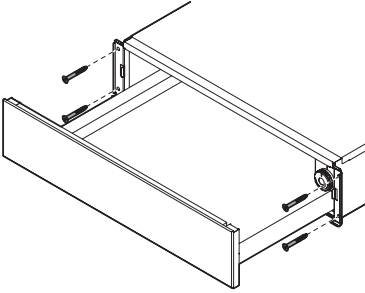

4. Yan kapakları konumlandırın.

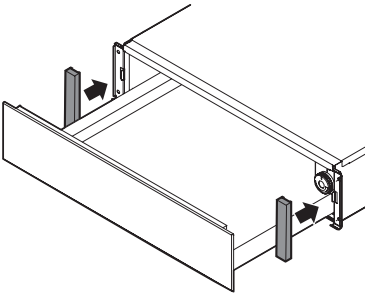

Cihaz boyutları (mm)

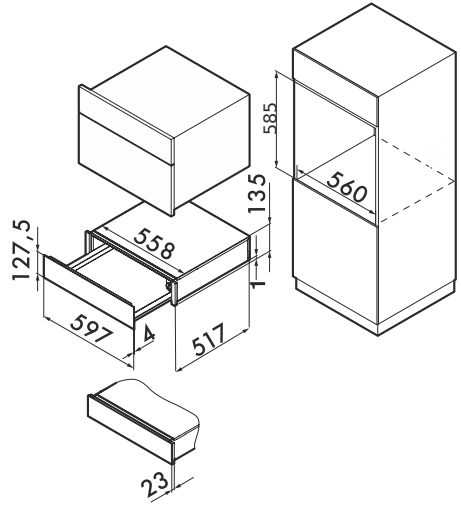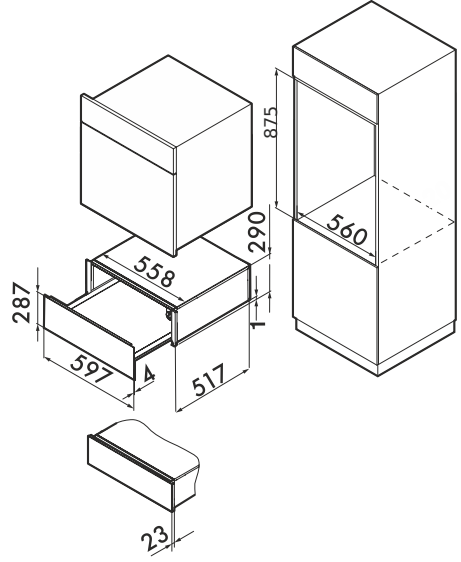

ilgili kullanım ve kurulum kitapçığında verilen talimatları izleyin ki kuruncihazı ki çekmeceyle birleştirilebilsin.

- Üretici, kendi ürünlerini geliştirmenin yararına olacağını düşündüğü değişiklikleri önceden bildirmek zorunda olmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim değeri taşır.
- Üretici, ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı kabul edilen herhangi bir değişikliği önceden bildirmek zorunda olmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amaçlıdır.
- Üretici, önceden bildirimde bulunmaksızın ürünlerini geliştirmek için faydalı göreceği tüm değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amaçlıdır.
- Üretici, ürünlerini iyileştirmek için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitabında yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve sadece gösterim amaçlıdır.
- Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzundaki resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amaçlıdır.
- Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için faydalı göreceği tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar buna bağlı olarak üreticiyi bağlamaz ve yalnızca gösterim amaçlıdır.
- Üretici, ilgili ürünlerin iyileştirilmesini amaçlayan herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amaçlıdır.
- Üretici, kendi ürününü iyileştirmek için faydalı bulduğu tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan resimler ve açıklamalar zorunlu değildir ve bilgilendirme amacı taşır.
- Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek amacıyla uygun gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatlarda bulunan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca örnek niteliğindedir.