

S M E G

CPR115N

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlarına asla dokunmayın.
- Çocuklar sürekli gözetim altında değilse 8 yaşından küçük çocukları güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan kişiler tarafından, elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz olanlar için güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından denetlenir veya talimat verilirse kullanılabilir.
- Kullanım sırasında çelik bıçaklar, çatallar, kaşıklar ve kapaklar gibi metalik nesneleri cihazın üstünde bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.
- Yağmurlandırma yerine suyla yangını söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.
- Cihaz, gözetimsiz çocuklar tarafından asla temizlenmemelidir.
- Kurulum ve yardım müdahalelerini yetkili personel, yürürlükteki standartlara göre gerçekleştirin.

- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihazdaki yuvalara sivri metal nesneler (çatal-kaşıklar veya mutfak aletleri) sokmayın.
- Nitelikli bir teknisyenin müdahalesi olmadan veya kendi başınıza cihazı onarmaya çalışmayın.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse hemen teknik destek ile iletişime geçin ve değiştirsinler.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (ör. ovma tozları, leke gidericiler veya metal pas pas temizleyicileri).
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini engellemeyin.
- Herhangi bir nedenle cihazı odaları ısıtmak için kullanmayın.

Bu alet için

- Açık çekmeceye herhangi bir ağırlık koymayın veya oturmayın.
- Çekmede hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.



Talimatlar

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, şahıslara veya Mala verilen zararlar için her türlü sorumluluğu reddeder:

- Cihazın öngörülen amaçlar dışında kullanılması;
- Kullanım kılavuzundaki hükümlere uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir kısmının yetkisiz müdahalesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihaz amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyecekleri ve porselen/çanakları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel/ruhsal kapasitesi sınırlı veya elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından gözetim veya talimat altında kullanılabilirler.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Atık Yönetimi



Bu cihaz bertaraf edilmelidir diğer atıklardan ayrı olarak (Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa mevzuatı uyarınca sağlığa ve çevreye zararlı olarak kabul edilecek miktarda madde içermemektedir.

yönergeler.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kaynağı kablosunu kesin ve fişiyle birlikte çıkarın.



Güç voltajı Elektrik çarpma tehlikesi

- Ana güç kaynağını ayırın.
- Cihazı prizden çekin.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün alırken perakendeciye iade edin, birebir esasına göre.



Cihazlarımız çevreye zararlı olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Paketlemeyi veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik torbalarıyla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik plakası kaldırılmamalıdır.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzu

Cihazın estetik ve işlevsel niteliklerini korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle tümüyle saklanmalı ve cihazın ömrü boyunca kullanıcının erişebileceği yerde bulundurulmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için:
www.smeg.com

Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyorsunuz?

Bu kullanıcı kılavuzu kullanışlıdır. Bu kılavuzu okuma yönergeleri:



Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve son bertaraf.



Açıklama

Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi, pişirme tavsiyeleri.



Temizlik ve bakım

Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Kurulum

Nitelikli teknisyen için bilgiler: Kurulum, operasyon ve muayene.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1. Kullanım talimatı dizisi.


- Bağımsız kullanım talimatı.



Açıklama


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

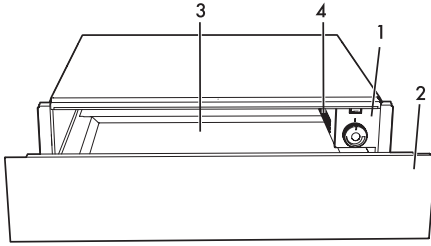

- 1 Kontrol Paneli
- 2 Çekmece
- 3 Kaymaz taban
- 4 Isıtma fanı

2.2 Kontrol Paneli

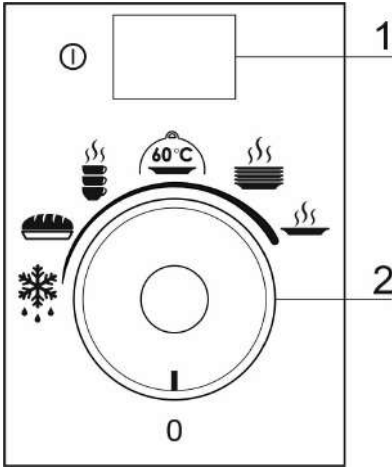

- 1 AÇ/KAPA anahtarı
Cihazı açıp kapatır.
- 2 Sıcaklık düğmesi
Gerekli işlevi seçmenizi sağlar.

2.3 İşleyiş ilkeleri

Cihaz, sıcak hava havalandırma sistemiyle donatılmıştır. Bir fan, ısıtma elemanından aşırı tepsinin içindeki ısıyı en uygun şekilde dağıtır.

Sıcaklık düğmesi, cihazın içine konulan tabaklar ve yiyecekler için doğru sıcaklığı ayarlamanıza ve kontrol etmenize olanak tanır. Dolan sıcak hava tabakları ve yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtma elemanına ve fana istemsiz teması önleyen koruyucu ızgara.

Çekmecenin tabanı, çekmece açılıp kapatıldığında tabakların hareket etmesini önleyen kaymaz malzeme ile kaplıdır.

Kapasite



Kötü kullanım Cihazın zarar görme riski

- Çekmeceyi maksimum 15 kg'a kadar yükleyin.



3 Kullanım

3.1 Talimatlar



Kullanım sırasında çekmece içinde yüksek sıcaklık; yanma tehlikesi

- Kullanım sırasında çekmecenin kapalı tutulması.
- Çekmede çanaklar ve gıdalarla çalışırken ellerinizi fırın eldivenleriyle koruyun.
- Çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çekmece kullanılırken çocukların yaklaşmasına izin vermeyin.



Kullanım sırasında çekmecedeki yüksek sıcaklık; yangın veya patlama tehlikesi

- Çekmecenin yakınında herhangi bir spreylü ürün püskürtülmemelidir.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemek ısıtmak için plastik mutfak eşyaları veya kaplar kullanmayın.
- Dikilitirilmiş teneke kutu veya kapları çekmeceye koymayın.

3.2 İlk kullanım

Aletin dışı veya içinden koruyucu filmi çıkarın.
Herhangi bir etiketi çıkarın (kimlik etiketi dışındakiler).
Cihazı nemli bir bezle temizleyin.

Cihazı iyice kurulayın.

Üretim artıklarıyla başa çıkmak için en az 2 saat, yüksüz ve maksimum sıcaklıkta cihazı ısıtın.

3.3 Çekmeceyi kullanma

Çekmeceyi açıp kapatma

1. AÇ/KAPA anahtarına basın.
2. Sıcaklık düğmesini en küçüğünden en büyüğüne kadar herhangi bir ayara getiriniz.

Fonksiyonlar listesi



Yanlış kullanım:
Cihaza zarar verme riski

- Sıcak yiyecekleri çekmeceye koymadan önce sıcaklığının 80°C'nin altına düşmesini bekleyin.



Isıtma süresi, çeyiz türü ve içeriği gibi birçok değişkene bağlı olarak değişecektir.

Fonksiyon

Sıcaklık düğmesinin konumu

Kapalı



0

Çözündürme



Geliştirme



Kupa ısıtıcısı



Sıcakta tut



60 C

Çanak ısıtıcısı



Isıtıp yeniden oluşturma



* Çekmeceyi maksimum sıcaklıkta 5-10 dakika önceden ısıtın



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Kötü kullanım Yüzeylerin zarar görme Riski

- Aleti temizlemek için buharlı jetler kullanmayın.
- Aşındırıcı, aşındırıcı olmayan veya klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (ör. ovma tozları, leke gidericiler vb.).
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Aletin temizliği

Çekmecenin temizlenmesi için öneriler

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Gıda artıkları çekmecede kurumasına izin vermeyin; bu, mine kaplamaya zarar verebilir.

Çekmece temizliği

1. Kaymaz tabanını çıkarın.
2. Nemli bir beze bazı aşındırıcı olmayan deterjan sürün ve yüzeyleri silin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.

Kaymaz taban temizliği

1. Kaymaz tabanını çıkarın.
2. Sıcak suyla ve non- ile temizleyin

tahrip edici deterjan. aşındırıcı değildir.

3. Yumuşak bir beze veya mikrofiber beze iyice kurulayın. Kullanım için tam olarak kuruyan kaymaz tabanı çekmecede değiştirin.

4.3 Olursa ne yapmalı...

Aşağıda bazı işletim problemlerine olası çözümler listelenmiştir.



Sorun çözülmediyse veya başka tür bir sorun durumunda Teknik Destek ile iletişime geçin.

Filaş (tabaklar) ısıtmıyor:

- Aletin ana elektrik beslemesine bağlı olduğundan emin olun.
- Evin ana devre kesiciğin açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığından emin olun.
- Fan gürültüsünü duyabildiğinizi kontrol edin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Tabakları çekmecede daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını kavrayın ve bırakılana kadar çekin.

Ev sahibindeki ana anahtar veya ana devre kesici tekrar tetikleniyor (veya ilgili sigortalar atıyor):

- Teknik Destek veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personel tarafından yaptırın.
- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak toprağa bağlı olmalıdır.
- Ana güç kaynağını kesin.

Genel bilgi

Şebeke özelliklerini plakadaki verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihaz üzerinde görünür konumdadır.

Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın. Cihaz 230 V~ ile çalışır. Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak güç hattını her iki uçtan bağımsız bir devre kesici ile donatın.

Devre kesici, cihazın yakınında ve kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Aksesuarlar ve şantlar kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yangın riski oluşturabilir.

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Yığılma yaralanması tehlikesi

- Cihazı, bir başka kişinin yardımıyla dolap açıklığına yerleştirin.



Açık çekmeceye baskı uygulama Cihaza zarar verme riski

- Montaj sırasında cihazı yerine yerleştirmek için açık çekmeceyi kalkış olarak kullanmayın.
- Açık çekmecede çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.



Cihaz çalışırken ısı üretimi Yangın riski

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli oyuklara sahip olduğundan emin olun.





Kurulum

Genel talimatlar


- Çekmeceyi dengeli bir rafta konumlandırın.
- Destekleyici rafın arka tarafından 20 mm açıklığı olmalıdır.
- Çekmece takılı olan ünite arka panel içermemelidir.

Cihaz boyutları (mm)

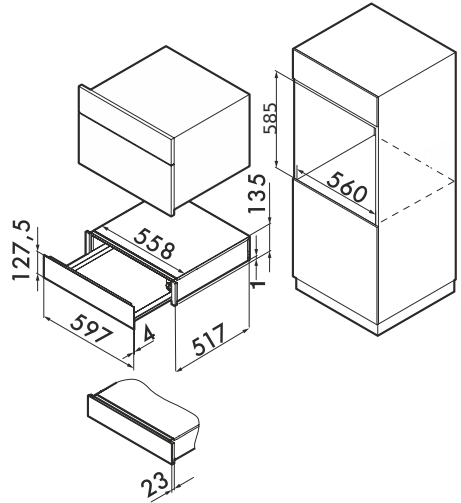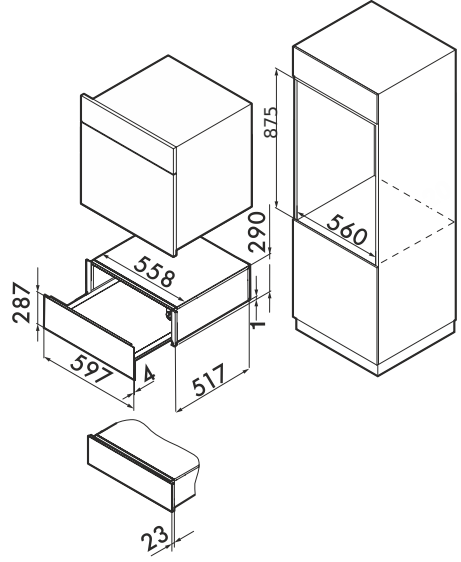


Cihazı monte etmek

1. Çekmeceyi açıklığa ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle tamamen düz olması gerektiğini sağlayın.
2. Çekmeceyi açın.
3. Vidalardan kullanarak cihazı mobilyaya sabitleyin.

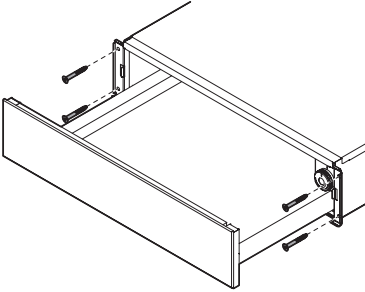

4. Yan kapakları konumlandırın.

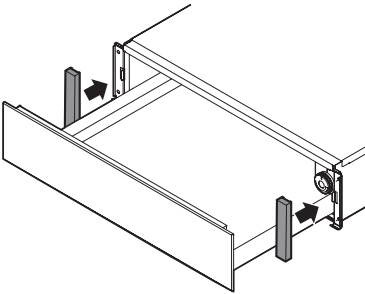

İlgili kullanım ve montaj kılavuzunda verilen talimatları takip edin ki kuruncihazı olan çekmeceyle birleştirilebilir.