

S M E G

CPR315N

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Çocuklar sekiz yaşından küçükse süresiz gözetim altında olmaları koşuluyla güvenli mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı olan, elektrikli cihazları kullanma deneyimi olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler gözetiminde veya talimatlandırıldıkları sürece kullanılabilir.
- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metalik nesneleri cihazın üzerine bırakmayın.
- Kullanım sonrası cihazı hemen kapatın.
- Bir yangını veya alevleri asla suyla sövmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.
- Cihaz hiçbir zaman gözetimsiz çocuklar tarafından temizlenmemelidir.
- Kurulum ve yardım müdahalelerini yetkili personelin mevcut standartlara göre yapmasını sağlayın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çarşılar veya gereçler) sokmayın.
- Nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan veya siz kendiniz bu cihazı tamir etmeye çalışmayın.
- Çekmecede plastik kaplar veya yanıcı nesneler bulundurmeyin.
- Güç kablosu hasar görmüşse derhal teknik destekle iletişime geçin ve değiştireceklerdir.

Cihazın zarar görme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. tırnaklı tozlar, leke gidericiler veya metal temizleyiciler) kullanmayın.
- Cihaza oturmeyin.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini ve ısı salım açıklıklarını engellemeyin.
- Herhangi bir nedenle ocağı odaları ısıtmak için kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmecenin üzerine hiçbir ağırlık koymayın veya oturmeyin.
- Çekmecede hiçbir nesnenin sıkışmamasına dikkat edin.



Talimatlar

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, kişiler veya mal üzerinde oluşan hasarlardan doğan tüm sorumluluğu reddeder:

- Cihazın öngörülen amaçların dışında kullanılması;
- Kullanım kılavuzundaki hükümlerine uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasının kurcalanması;
- Orijinal dışı yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyecekleri ve tabakları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım hatalı olarak kabul edilir.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından ve elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimat verilmiş olarak kullanılabilir.
- Cihaz dış zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz bertaraf edilmelidir diğer atıklardan ayrı olarak (Yönetmelikler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa mevzuatına uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlike oluşturacak nitelikte yeterli miktarda madde içermemektedir.

yönetmelikler.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte çıkarın.



Güç gerilimi Elektrik çarpma tehlikesi

- Ana güç kaynağını devre dışı bırakın.
- Cihazı fişten çekin.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin; bire bir değişim esasına göre.



Cihazlarımız bozucu olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Üflemeyle boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalajın plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzu

Cihazın estetik ve işlevselliğini korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle tümüyle saklanmalı ve cihazın ömür boyu kullanıcının erişimi içinde olmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

1.7 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacağınız

Bu kullanıcı kılavuzu kullanışlıdır. Bu kılavuzu okuma kuralları:



Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzunun güvenlik ve nihai bertaraf ile ilgili genel bilgileri.



Açıklama

Cihaz ve aksesuarlarının açıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgi, pişirme önerileri.



Temizlik ve bakım

Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Kurulum

Nitelikli teknisyen için bilgiler: Kurulum, operasyon ve muayene.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1. Kullanım talimatı dizisi.


- Bağımsız kullanım talimatı.



Açıklama


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

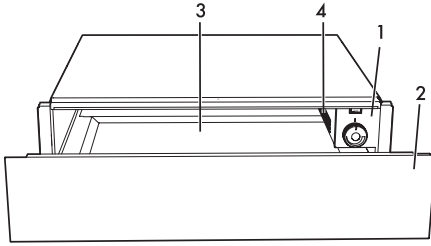

- 1 Kontrol paneli
- 2 Çekmece
- 3 Kaymaz taban
- 4 Isıtma fanı

2.2 Kontrol paneli

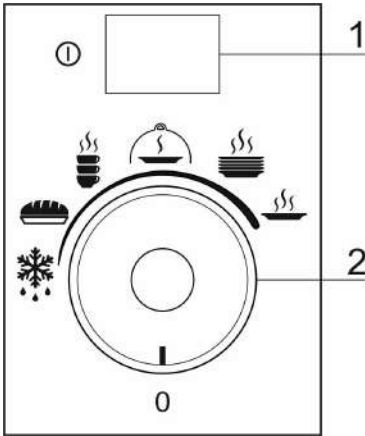

- 1 AÇIK/KAPALI anahtarı
Cihazı açıp kapatır.
- 2 Sıcaklık düğmesi
Gerekli işlevi seçmenize olanak tanır.

2.3 Çalışma prensipleri

Cihaz, sıcak hava havalandırma sistemi ile donatılmıştır. İçindeki ısıtıcı elemandan gelen ısı, çekmecenin içinde optimum şekilde dağıtılır.

Sıcaklık düğmesi, cihazın içindeki bulaşık ve yiyecekler için doğru sıcaklığı ayarlamanıza ve kontrollü şekilde tütmanıza olanak tanır. Dolaşan sıcak hava bulaşık ve yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtıcı eleman ve fana yanlış teması önleyen koruyucu ızgara.

Çekmecenin tabanı, çekmece açılıp kapatıldığında bulaşıkların kaymasını önlemek için kaymaz malzeme ile kaplıdır.

Kapasite



Kullanım dışı Kullanım hatası Cihazın hasar görme riski

- Çekmeciyi en fazla 15 kg yükleyin.



3. Kullan

3.1 Talimatlar



Kullanım sırasında çekmece içinde yüksek sıcaklık Yanık tehlikesi

- Çalışma sırasında çekmecenin kapalı tutulması.
- Çekmeceyle çanak ve yiyeceklerle çalışırken eldiven kullanarak ellerinizi koruyun.
- Çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanım halinde çekmecenin çocuklar tarafından yaklaşılmasına izin vermeyin.



Kullanım sırasında çekmecedeki yüksek sıcaklık Yanıcı veya patlama tehlikesi

- Çekmeceye yaklaşan herhangi bir sprey ürünü püskürtünmeyin.
- Çekmecenin yanında alev alabilir malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecek ısıtmak için plastik mutfak gereçleri veya kaplar kullanmayın.
- Mühürlü konserve kutuları veya kapları çekmecenin içine koymayın.

3.2 İlk kullanım

1. Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.
2. Tanımlama etiketinin haricindeki tüm etiketleri çıkarın.
3. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
4. Cihazı iyice kurulaştırın.
5. Üretim artığını gidermek için cihazı en az 2 saat boyunca, yüksüz ve maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Çekmeceyi kullanma

Çekmeceyi açıp kapatma

1. Açma/kapama düğmesini basın.
2. Sıcaklık düğmesini minimum ile maksimum arasındaki herhangi bir ayara getirin.

Fonksiyonlar listesi



Kötü kullanım Güç kaybı riski cihaz hasarı

- Çekmeceye sıcak yiyecek koymadan önce sıcaklığının 80°C'nin altına düşmesini bekleyin.



Isıtma süresi, yerleştirilen çanakların türü ve miktarı gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak değişecektir.

Fonksiyon

Sıcaklık düğmesinin konumu

Kapalı



0

Çözme



Görüntüleniyor



Kupa ısıtıcısı



Sıcak tut



Kuharıcı ısıtıcı



Isıtın ve yeniden oluşturun



* Çekmeceyi maksimum sıcaklıkta 5-10 dakika önceden ısıtın



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jeti kullanmayın.
- Aşındırıcı, aşındırıcı olmayan deterjanlar veya klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (ör. cilalama tozları, leke gidericiler vb.).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Cihazı temizleme

Çekmeceyi temizlemek için öneriler

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin.

Çekmecede yiyecek artığı kurumasına izin vermeyin, bu eak kısmına zarar verebilir.

Çekmeceyi temizleme

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Nemli bir beze üzerine aşındırıcı olmayan bir deterjan sürün ve yüzeyleri silin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Kaymaz tabanın temizliği

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Sıcak su ve non- ile temizleyin.

türevle aşındırıcı deterjan. aşındırıcı değil.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofibre bir bezle iyice kurulayın.

Kısa süre kuru olduğunda çekmecedeki kaymaz tabanı değiştirin.

4.3 Ne yapmalı...

Aşağıda bazı çalışma sorunlarına olası çözümler listelendi.



Sorun çözülmediyse veya başka tür sorunlar için Teknik Destek ile iletişime geçin.

Pişirme takımları ısıtmıyor:

- Cihazın ana elektrik kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

- Evin ana sigortasının açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının tıkanmadığından emin olun.
- Fanın sesini duyabildiğinizi kontrol edin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Pişirme kaplarını çekmecede daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını kavrayın ve serbest kalana kadar çekin.
- Evdeki ana anahtar veya ana devre kesici tekrarlayan şekilde tetikleniyor (veya karşılık gelen sigortalar atıyor):
- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın.



5 Kurulum

5.1 Elektrik Bağlantısı



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.
- Cihaz, elektrik sisteminin güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Ana güç kaynağını kesin olarak bağlantısını kesiniz.

Genel bilgiler

Plaka üzerinde belirtilen verilerle şebeke özelliklerini karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanıtım plakasının cihaz üzerinde görünür konumda olduğu belirtilmiştir.

Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın. Cihaz 230 V~ ile çalışır. Cihazla birlikte gelen güç kaynağı kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak güç hattını çok kutuplu bir devre kesici ile bağlayın.

Devre kesici cihazın yakınında ve kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz ile Bağlantı

Fiş ve priz aynı tipe ait olduğundan emin olun.

Aksesuarlar ve köprüler kullanmaktan kaçının çünkü bunlar aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabilir.

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Ezilme tehlikesi

- Cihazı dolabın açıklığına ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.



Açık çekmeceye baskı uygulamak cihaz hasarı riski taşır

- Kurulum sırasında cihazı yerine sıvazlamak için açık çekmeceyi kullanmayın.
- Açık çekmece üzerinde çok baskı uygulamaktan kaçının.



Cihaz çalışırken ısı üretimi Yangın riski

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli yuvalara sahip olduğundan emin olun.




Kurulum

Genel talimatlar


- Çekmeceyi stabilize raf üzerinde konumlandırın.
- Destekleyici rafın arka kısmında 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmecenin takılı olduğu ünite arka panel içermemelidir.

Cihazı kurma



1. Çekmeceyi açıklıkta merkezleyin ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle tamamen hizalı olduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı vidalarla mobilyaya sabitleyin.

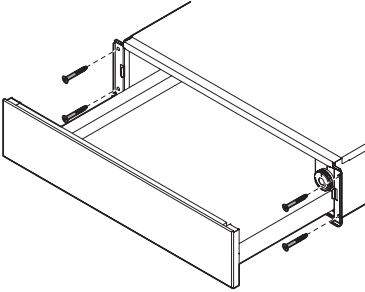

4. Yan kapakları konumlandırın.

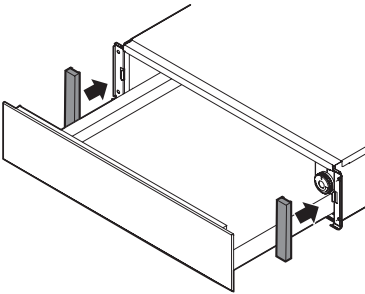

Alet/cihaz boyutları (mm)

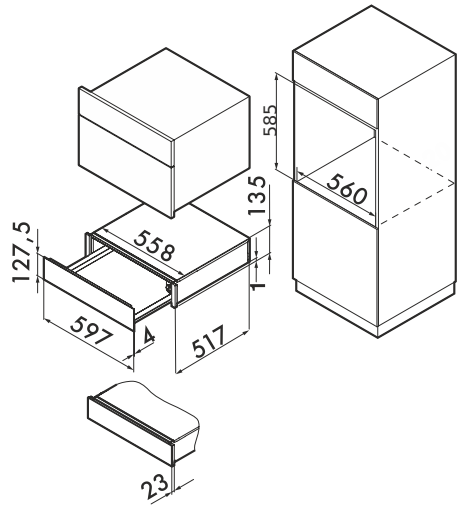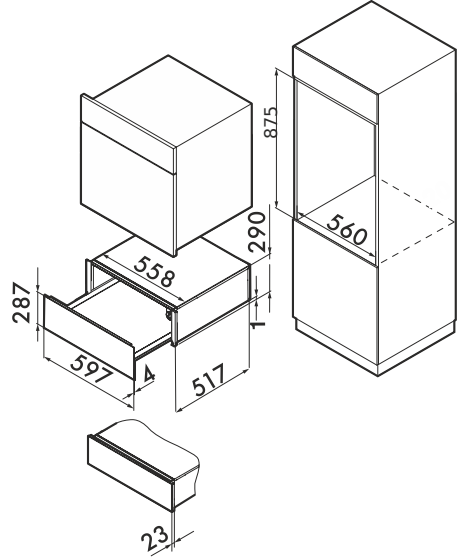

İlgili kullanım ve kurulum kitabında verilen talimatları izleyin ki

kurulum cihazı bu şekilde çekmeceyle birleştirilebilir.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için yararlı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirmeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı görülen herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için gerekli gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda bulunan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca örnekleme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri herhangi bir uyarıda bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda bulunan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle üreticiyi bağlamaz ve yalnızca gösterge niteliğinde bir değere sahiptir.

Üretici, ilgili ürünlerin geliştirilmesini amaçlayan her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı olduğunu düşündüğü tüm değişiklikleri herhangi bir uyarıda bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini iyileştirmek amacıyla uygun gördüğü her türlü değişikliği önceden haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatta yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca örnek niteliğindedir.