

S M E G

CPR315X

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır sıcaklaşır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Çocukları 8 yaşından küçük olanları sürekli gözetim altında değilse güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyu veya zihinsel kapasitede azalmış veya elektrikli aletleri kullanma konusunda deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim veya talimat altında kullanılır.
- Kullanım sırasında kesici aletler, çatalar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal nesneleri cihazın üzerine koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.
- Asla yangını veya alevleri suyla sökmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtü ile alevleri boğmaya çalışın.
- Cihaz asla gözetimsiz çocuklar tarafından temizlenmemelidir.
- Kurulum ve yardım müdahalelerini, geçerli standartlara göre nitelikli personel tarafından yaptırın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Aletlerin deliklerine sivri metal nesneler (çatal-bıçaklar vb.) sokmayın.
- Nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan veya kendiniz cihazı onarmaya çalışmayın.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.
- Güç kablosu zarar görüyorsa derhal teknik destekle iletişime geçin ve onlar değiştirecektir.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. yüzey temizleyiciler, lek solıcı veya metal temizleyiciler) kullanmayın.
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım deliklerini tıkamayın.
- Hiçbir nedenle cihazı odaları ısıtmak için kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmecenin üzerine herhangi bir ağırlık koymayın veya oturmayın.
- Çekmecede hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.



Talimatlar

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, kişi veya mülke verilen zarar için tüm sorumluluğu reddeder:

- Planlandığı şekilde kullanım dışındaki kullanım;
- Kullanım kılavuzundaki hükümlerine uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir kısmına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihaz amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyecek ve kapları ısıtmak için amaçlanmıştır. Başka her kullanım uygun değildir.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel/ zihinsel kapasitesi kısıtlı kişiler tarafından da kullanılabilir; elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimi olmayanlar için, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimat almış olarak kullanmaları koşuluyla.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Atık Yönetimi



Bu cihazın atılması gerekir diğer atıklardan ayrı olarak (Yönergeler 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE). Cihaz, sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilmesini gerektirecek miktarlarda madde içermez, mevcut Avrupa mevzuatına uygun olarak

yönergeler.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin ve fiş ile birlikte çıkarın.



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çekin.
- Cihazı elektrik ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir karşılığı.



Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik torbalarıyla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Her ne sebeple olursa olsun tanıtım plakası kaldırılmamalıdır.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzu

Cihazın estetik ve işlevselliğini korumak için gerekli tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulundurulmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için:
www.smeg.com

Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur?

Bu kullanıcı kılavuzu kullanışlıdır. Bu kılavuzu okuma konvansiyonları:



Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu, güvenlik ve nihai bertaraf hakkında genel bilgiler.



Açıklama

Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler, pişirme önerileri.



Temizlik ve bakım

Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Montaj

Nitelikli teknisyen için bilgiler:
Montaj, işletme ve muayene.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1. Kullanım talimatı dizisi.


- Bağımsız kullanım talimatı.



Açıklama


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

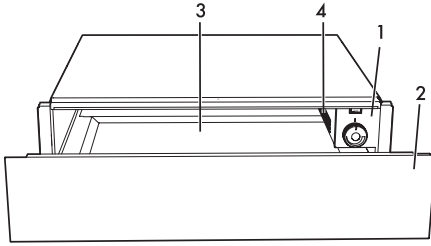

- 1 Kontrol paneli
- 2 Çekmece
- 3 Kaymaz taban
- 4 Isıtma fanı

2.2 Kontrol paneli

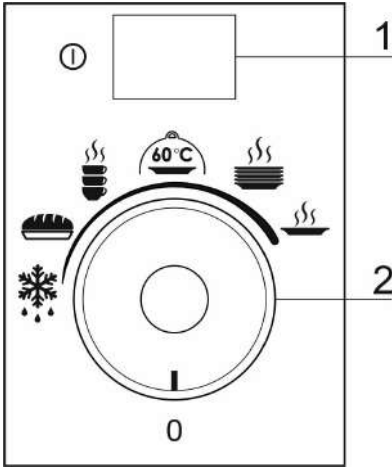

- 1 AÇMA-KAPAMA anahtarı
Cihazı açıp kapatır.
- 2 Sıcaklık düğmesi
Gerekli işlevi seçmenize olanak tanır.

2.3 Çalışma ilkeleri

Cihaz, sıcak hava havalandırma sistemi ile donatılmıştır. İçindeki ısıtma elemanından gelen ısı, çekmecenin içinde en uygun şekilde dağıtılır.

Sıcaklık düğmesi, cihazın içine yerleştirilen çanak-çömlek ve yiyecekler için doğru sıcaklığı ayarlamaya ve kontrol etmenize olanak tanır. Dolaşan sıcak hava çanak-çömlek ve yiyecekleri hızla ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtma elemanı ve fanla yanlış temasın önüne geçmek için koruyucu ızgara bulunmaktadır.

Çekmecenin tabanı, çekmecenin açılıp kapatılması sırasında tabakların kaymasını önlemek için kaymaz malzeme ile kaplıdır.

Kapasite



Yanlış kullanım
Cihazda hasar riski

- Çekmeciye en fazla 15 kg yükleyin.



3. Kullan

3.1 Talimatlar



Kullanım sırasında çekmece içindeki yüksek sıcaklık Yanık tehlikesi

- Çalışma sırasında çekmecenin kapalı kalmasını sağlayın.
- Çekmece içindeki tabakları ve yiyecekleri işlerken eldivenlerle elinizi koruyun.
- Çekmece içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanımdayken çocukların çekmeceye yaklaşmasına izin vermeyin.



Kullanım sırasında çekmece içindeki yüksek sıcaklık Yangın veya patlama tehlikesi

- Çekmece yakınında herhangi bir sprey ürün püskürtülmemelidir.
- Çekmece yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik mutfak eşyaları veya kaplar kullanmayın.
- Sızdırmaz konserve kutuları veya kapları çekmecenin içine koymayın.

3.2 İlk kullanış

Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın. Kimlik etiketinin dışında herhangi bir etiketi çıkarın. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.

Cihazı iyice kurulayın.

Üretim kalıntılarını gidermek için en az 2 saat boş ve maksimum sıcaklıkta cihazı ısıtın.

3.3 Çekmeceyi kullanma

Çekmeceyi açıp kapatma

1. AÇ/KAPA düğmesine basın.
2. Sıcaklık düğmesini minimum ile maksimum arasındaki herhangi bir ayara getirin.

İşlev listesi



Yanlış kullanım Cihaz hasarı riski

- Çekmeceye sıcak yiyecek koymadan önce sıcaklığının 80°C'nin altına düşmesini bekleyin.



Isıtma süresi, yerleştirilen tabakaların türüne ve miktarına bağlı olarak birçok farklı faktöre göre değişir.

İşlev	Sıcaklık düğmesinin konumu
Kapalı	0
Çözünürlük	
Göstergesi	
Fincan ısıtıcı	
Sıcak tut	
Çanak tabak ısıtıcı	
Isıtın ve yeniden yapılandırın	

* Çekmeceyi maksimum sıcaklıkta 5-10 dakika ön ısıtın



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yüzey hasar riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Aşındırıcı, aşındırıcı olmayan veya hidroklorik asit, amonyak veya oksitleyici içeren deterjanlar kullanmayın (ör. ovma tozları, leke gidericiler vb.).
- Pütürlü veya aşındırıcı malzemelerden veya sivri metal kazıyıcılardan kaçının.

4.2 Cihazın temizliği

Çekmecenin temizliği için öneriler

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Çekmecede yiyecek artığının kurumasına izin vermeyin; bu emayeğe zarar verebilir.

Çekmecenin temizliği

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın. Biraz aşındırıcı olmayan deterjanı nemli bir beze sürün ve yüzeyi silin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaydırmaz tabanın temizliği

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın.
2. Sıcak su ve non- ile temizleyin

tahriş edici deterjan. aşındırıcı değildir.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle iyice kurulayın. İçindeki kaydırmaz tabanı tamamen kurduğunda değiştirin.

4.3 Ne yapmalı...

Aşağıda bazı çalıştırma sorunlarına olası çözümler listesi sunulmuştur.



Sorun çözülmediyse veya başka türde bir sorun olması durumunda Teknik Destek ile iletişime geçin.

Tabaklar ısıtılmıyor:

- Cihazın ana elektrik prizine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Evin ana devresinin açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma menfezlerinin tıkanmadığından emin olun.
- Fan gürültüsünü duyulabilir olup olmadığını kontrol edin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Tabakları çekmecede daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını tutun ve bırakılana kadar çekin.

Evdeki ana anahtar veya ana devre kesici tekrarlayan şekilde tetikleniyor (veya karşılık gelen sigortalar atıyor):

- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın.



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.
- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak yere bağlanmalıdır.
- Ana güç kaynağını kesin.

Genel bilgiler

Kriter karakteristiklerini plâk üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama levhası cihaz üzerinde görünür konumdadır.

Bu plağı hiçbir nedenle çıkarmayın.

Cihaz 230 V~ ile çalışır.

Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak güç hattını çok kutuplu bir kesiciyle bağlayın.

Devre kesici cihazın yakınında ve kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Ayrıştırıcılar ve eşanjörler kullanmaktan kaçının çünkü bu durum aşırı ısınmaya ve yanık riski yaratabilir.

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Sıkışma yaralanması riski

- Cihazı kasanın kesiti içine ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.



Açık çekmeceye baskı cihazın zarar görme riski

- Kurulum sırasında cihazı yerine yaslamak için açık çekmecedan asla yararlanmamalısınız.
- Açık durumdayken çekmeceye çok baskı uygulamaktan kaçının.



Cihaz çalışırken ısı üretimi Yangın riski

- Mobilyanın malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli yuvalara sahip olduğundan emin olun.




Kurulum

Genel talimatlar


- Çekmeceyi sağlam bir rafta konumlandırın.
- Destekleyici rafın arkasında 20 mm'lik bir açıklık olmalıdır.
- Çekmecenin kurulu olduğu ünite de arka panel bulunmamalıdır.

Cihazı kurma



1. Çekmeceyi açıklıkta ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle kusursuz şekilde hizalı olduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Vidalarla cihazı mobilya parçasına sabitleyin.

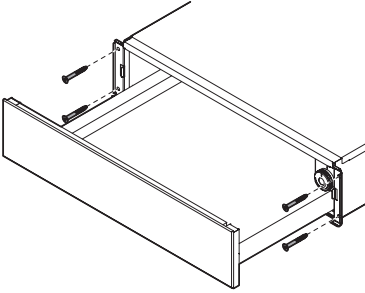

4. Yan kapakları konumlandırın.

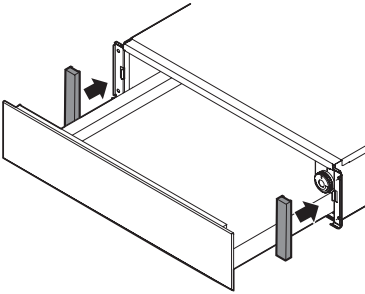

Cihaz boyutları (mm)

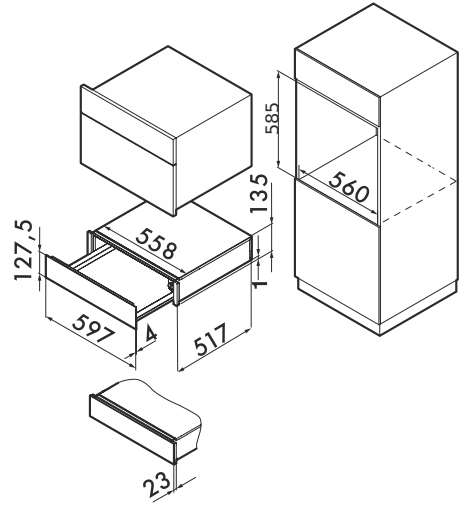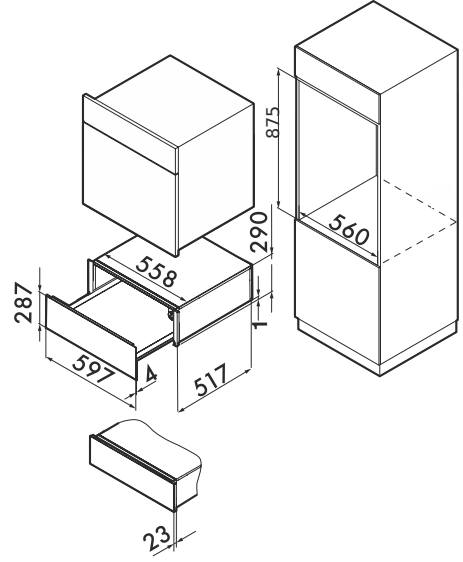

İlgili kullanım ve kurulum kitabında verilen talimatları izleyin ki kurduğunuz çekmeceyi mobilya parçasına birleştirebilirsiniz.