

S M E G

CPR815A

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilen parçaları çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Çocukları yetmiş sekiz yaşından küçük olanları sürekli gözetim altında olmayan durumlarda güvenli mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve fiziksel, duyu veya zihinsel kapasitesinde azalmış veya elektrikli cihazları kullanma deneyimi olmayan kişiler tarafından, güvenliğinden sorumlu yetişkinler gözetim veya talimat verdiği sürece kullanılabilir.
- Kullanım sırasında asla çatal, bıçak, kaşık ve kapak gibi metalik nesneleri cihaza dayamayın.
- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.
- Asla ateşi veya alevleri suyla sökmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya diğer uygun bir kapakla boğmaya çalışın.
- Cihazın temizliği asla gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Kurulum ve yardım müdahalelerini mevcut standartlara göre yetkili personel tarafından yaptırın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihaza sivri metal nesneler (çatal-bıçak gibi) yerleştirmeyin.

- Nihai onarım için yetkili bir teknisyen müdahalesi olmadan cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Raf içinde plastik kaplar veya tutuşturucu maddeler koymayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve değiştireceklerdir.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (ör. bulaşık tozları, leke gidericiler veya metal temizleyiciler).
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısının dağıtıldığı yuvaları tıkamayın.
- Bu cihazı herhangi bir nedenle odaları ısıtmak için kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmeceye herhangi bir ağırlık yüklemeyin veya üzerine oturmayın.
- Çekmecenin içinde hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.



Talimatlar

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, kişi veya mal devletimine verilen zararlardan hiçbir sorumluluk reddeder:

- Cihazı tasarlandığı amaçtan başka kullanmak;
- Kullanım kılavuzundaki hükümlerine uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz ev ortamında yiyecek ve tabakları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım hatalı olarak kabul edilir.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından ve elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler gözetiminde veya talimat alması koşuluyla kullanılabilir.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Atık Yönetimi



Bu cihazın atılması gerekir diğer atıklardan ayrı olarak (Yönergeler) 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa mevzuatına uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli sayılacak miktarlarda madde içermez

yönergeler.

Cihazı atmak için:

- Güç kaynağı kablosunu kesin ve fiş ile birlikte çıkarın.



Güç gerilimi Elektrik çarpma tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesin.
- Cihazı prizden çekin.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya karşılık bir ürün alırken perakendeciye geri verin, bire bir esasa.



Cihazlarımız çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine götürün.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını arkasında bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanımlama levhası

Tanımlama levhası, cihazın teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşır. Her ne sebeple olursa olsun tanımlama levhasını çıkarmayın.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzu

Cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatli okumanızı öneririz.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle tümüyle saklanmalı ve cihazın ömrü boyunca kullanıcıya ulaşabilir durumda tutulmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için:
www.smeg.com

Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu kullanışlıdır. Bu kılavuzu okuma kuralları:



Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzuyla ilgili genel bilgi, güvenlik ve nihai bertaraf.



Açıklama

Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgiler, pişirme tavsiyeleri.



Temizlik ve bakım

Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Kurulum

Nitelikli teknisyen için bilgiler: Kurulum, işletim ve denetleme.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1. Kullanım talimatı dizisi.


- Bağımsız kullanım talimatı.



Açıklama


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

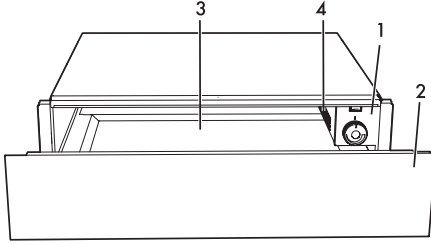

- 1 Kontrol paneli
- 2 Çekmece
- 3 Kaymaz taban
- 4 Isıtma fanı

2.2 Kontrol paneli

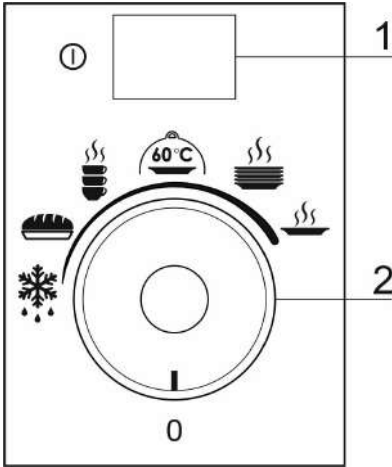

- 1 AÇ/KAPA düğmesi
Cihazı açıp kapatır.
- 2 Sıcaklık düğmesi
Gerekli fonksiyonu seçmenize olanak tanır.

2.3 İşletme prensipleri

Cihaz, sıcak hava havalandırma sistemiyle donatılmıştır. İçerdaki ısıtıcı elemandan çıkan ısı, çekmece içindeki fan tarafından optimum bir şekilde dağıtılır.

Sıcaklık düğmesi, cihazın içine konulan tabaklar ve yiyecekler için doğru sıcaklığı ayarlamanıza ve kontrol etmenize olanak tanır. Dolaşan sıcak hava, tabakları ve yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtıcı eleman ve fan ile kazara temasın önlenmesi için koruyucu ızgara vardır.

Çekmece tabanı, çekmece açılıp kapatıldığında tabakların hareket etmesini önlemek için kaymaz bir malzeme ile kaplıdır.

Kapasite



Yanlış kullanım Cihaza zarar verme riski

- Çekmeceyi en fazla 15 kg ile doldurun.



3 Kullan

3.1 Talimatlar



Kullanım sırasında çekmece içinde yüksek sıcaklık Yanık tehlikesi

- Çalışma sırasında çekmecenin kapalı tutulması.
- Çekmeceye çanak-çömlek ve yiyeceklerle müdahale ederken eldiven kullanarak ellerinizi koruyun.
- Çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanım halinde çekmeceyi çocukların yaklaşmasına izin vermeyin.



Kullanım sırasında çekmece içinde yüksek sıcaklık Yangın veya patlama tehlikesi

- Çekmecenin yakınında sprey ürünler püskürtmeyin.
- Çekmece yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik mutfak eşyaları veya kaplar kullanmayın.
- Mühürlü teneke kutular veya kaplar çekmeceye koymayın.

3.2 İlk kullanım

Cihazın dışı veya içinden her türlü koruyucu filmi çıkarın.
Tanımlama etiketinin dışında herhangi bir etiketi çıkarın.
Cihazı nemli bir bezle temizleyin.

Cihazı iyice kurulayın.
Üretim kalıntılarını gidermek için cihazı en az 2 saat, boş ve maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Çekmeceyi kullanma

Çekmeceyi açıp kapatma

1. AÇ/KAPA düğmesine basın.
2. Sıcaklık düğmesini en azından en yüksek ayara kadar ayarlayın.

Fonksiyonlar listesi



Yanlış kullanım
Cihazın hasar görme riski

- Sıcak yiyecekleri çekmeceye koymadan önce sıcaklığının 80°C'nin altına düşmesini bekleyin.



Isıtma süresi, yerleştirilen çanak-çömleğin türü ve miktarı gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak değişir.

Fonksiyon

Sıcaklık düğmesinin konumu

Kapalı



0

Çözündür



Gir



Kupa ısıtıcı



Sıcak tut



Çanak-çömlek ısıtıcı



Isıtıp yeniden oluşturun



* Çekmeceyi maksimum sıcaklıkta 5-10 dakika önceden ısıtın



Temizlik ve bakımı

4 Temizlik ve bakımı

4.1 Talimatlar



Kötü kullanım Yüzeylerin zarar görme riski

- Aleti temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Aşındırıcı, aşındırıcı veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren deterjanlar kullanmayın (ör. temizleme tozları, leke gidericiler vb.).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal spatulalar kullanmayın.

4.2 Cihazın temizlenmesi

Çekmecenin temizlenmesi için öneriler

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Çekmecede yiyecek artığının kurumasına izin vermeyin, zira bu emayı zarar verebilir.

Çekmecenin temizlenmesi

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Nemli bir beze hafif aşındırıcı olmayan bir deterjan sürün ve yüzeyleri silin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.

Kaymaz tabanın temizlenmesi

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Bunu ılık suyla ve non- ile temizleyin.

tahrip edici deterjan. aşındırıcı değildir.

3. Yumuşak bir beze veya mikrofiber bezle iyice kurulayın. Çekmecedeki kaymaz taban tamamen kurduğunda değiştirin.

4.3 Eğer yapılacaklar...

Aşağıda bazı işletim problemlerine olası çözümler listelenmiştir.



Sorun çözülmediyse veya başka tür bir problem halinde Teknik Destek ile iletişime geçin.

Çanaklar ısınmıyor:

- Aletin ana elektrik beslemesine bağlı olduğundan emin olun.
- Evin ana sigortasının açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma Deliklerinin tıkanmadığından emin olun.
- Fan sesini duymamanın mümkün olduğunu kontrol edin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Çanakları çekmecede daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmece alt kısmını kavrayın ve serbest kalana kadar çekin.

Evin ana anahtarı veya ana devre kesici tekrarlayan şekilde tetikleniyor (veya ilgili sigortalar atıyor):

- Teknik Destek veya bir elektrikçi çağırın.



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç gerilimi Şok tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personel tarafından yaptırın.
- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Ana güç kaynağını kesin.

Genel bilgiler

Şebeke özelliklerini plandaki verilere karşı kontrol edin.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın üzerinde görünür konumdadır.

Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın. Cihaz 230 V~ ile çalışır. Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak gücü, çok kutuplu bir devre kesici ile bağlayın.

Devre kesici cihazın yakınında ve erişimi kolay bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz bağlantısı

Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Aşırı ısınmaya ve yanık riski oluşturabileceğinden adaptör ve şönt kullanmaktan kaçının.

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Çarpma yaralanması tehlikesi

- Cihazı, ikinci bir kişinin yardımıyla dolap kesitine konumlandırın.



Açık çekmeceye baskı uygulamak Cihaz hasarı riski

- Kurulum sırasında cihazı yerine dayamak için açık çekmeceyi asla kullanmayın.
- Açıkken çekmeceye çok baskı uygulamaktan kaçının.



Cihaz çalışırken ısı üretimi Alev alma riski

- Mobilya malzemesinin ısı dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyada gerekli yuvaların bulunduğunu kontrol edin.




Kurulum

Genel talimatlar


- Çekmeceyi sağlam bir rafta konumlandırın.
- Destek rafında arka tarafta 20 mm bir açıklık olmalıdır.
- Çekmecenin takıldığı ünite arka panele sahip olmamalıdır.

Cihazın montajı



1. Çekmeceyi açıklıkta merkezleyin ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesine tamamen düz olduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı mobilyaya vidalarla sabitleyin.

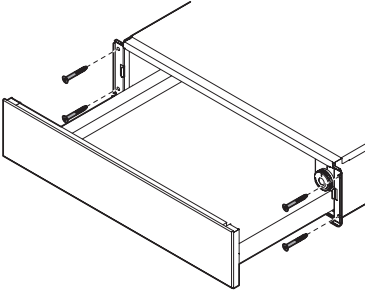

4. Yan kapakları konumlandırın.

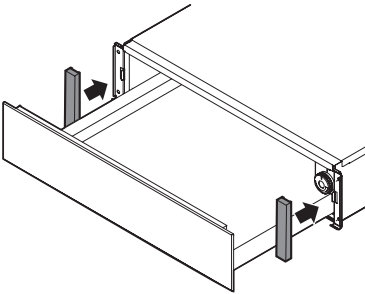

Cihaz boyutları (mm)

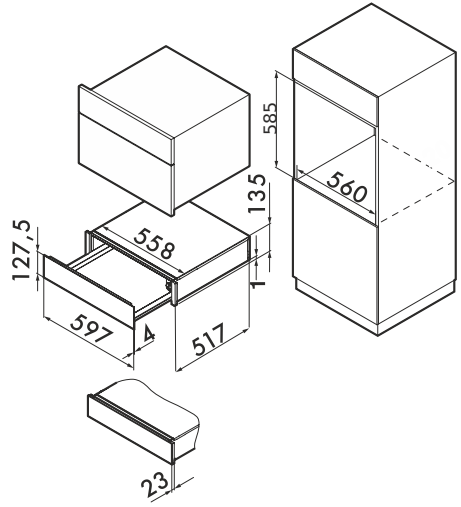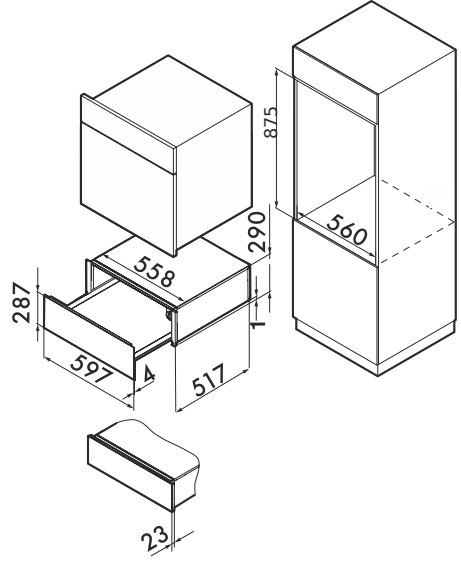

İlgili kullanım ve kurulum kitapçığında verilen talimatları izleyerek kuruncihazı kurun çekmeceyle birleştirilebilecek şekilde.