

S M E G

CPR815P

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilen parçaları çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlarına asla dokunmayın.
- İzlenmiyorsalar bile sekiz yaşından küçük çocukları güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olanlar ya da elektrikli cihaz kullanımı konusunda deneyimsiz olanlar tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından denetlenip talimat verildiği sürece kullanılabilir.
- Kullanım sırasında metal nesneleri (bıçaklar, çatalar, kaşıklar ve kapaklar) cihaza dayamayın.
- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.
- Asla su ile yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve yangın battaniyesi veya diğer uygun örtü ile alevleri boğmaya çalışın.
- Cihaz, gözetimsiz çocuklar tarafından asla temizlenmemelidir.
- Mevcut standartlara göre nitelikli personel tarafından kurulum ve yardım müdahaleleri yaptırın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihaza sivri metal nesneler (bıçaklar veya gereçler) yerleştirmeyin.
- Niteli bir teknisyenin müdahalesi olmadan veya kendiniz bu cihazı onarmaya çalışmayın.
- Çekmece de plastik kaplar veya yanıcı maddeler bulundurmayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve değiştirilecektir.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (örneğin metal paspasları, leke gidericiler veya metal süngerler).
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı jetler kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini engellemeyin.
- Herhangi bir nedenle odaları ısıtmak için cihazı kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmeceye hiç yük binmeyin veya oturmayın.
- Çekmece de hiçbir cismin sıkışmadığından emin olun.



Talimatlar

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle meydana gelen kişi veya mal hasarından tüm sorumluluğu reddeder:

- Cihazın öngörüldüğü amaç dışında kullanılması;
- Kullanım kılavuzunun hükümlerine uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz ev ortamında yiyecek ve tabakları ısıtmak içindir. Başka herhangi bir kullanım uygun değildir.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ile elektrikli aletleri kullanma deneyimi az olan veya fiziksel ve zihinsel kapasitesi az kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından gözetim veya talimat altında kullanılabilir.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz ayrı olarak atılmalıdır diğer atıklardan ayrılarak (Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa mevzuatına göre sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.

yönergeler.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin ve fiş ve fiş ile birlikte çıkarın.



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesin.
- Cihazın fişini çekin.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir temelinde.



Aletlerimiz çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalajda boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başıboş bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik torbalarıyla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım plakasını

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzu

Cihazın estetik ve işlevsel kalitesini korumak için gereken tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın bütünleyici bir parçasıdır ve bu nedenle tamamen saklanmalı ve cihazın ömür boyu kullanıcının elinin altında bulunmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu kullanışlıdır. Bu kılavuzu okuma konvansiyonları:

Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.



Açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler, pişirme önerileri.

Temizlik ve bakım



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.

Kurulum



Nitelikli teknisyen için bilgi: Kurulum, işletim ve denetim.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1. Kullanım talimatı dizisi.


- Bağımsız kullanım talimatı.



Açıklama


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

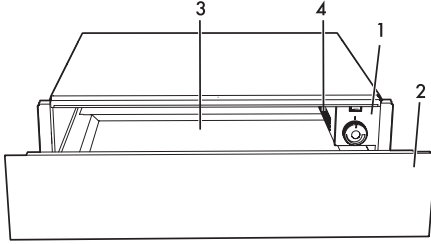

- 1 Kontrol paneli
- 2 Çekmece
- 3 Kaymaz taban
- 4 Isıtma fanı

2.2 Kontrol paneli

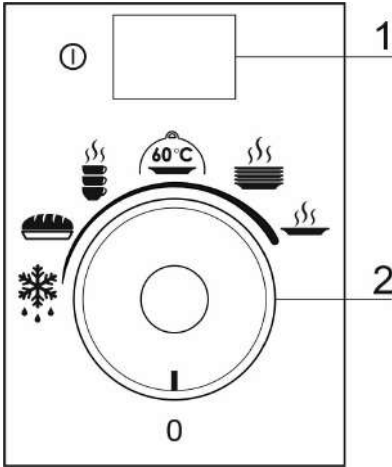

- 1 AÇMA-KAPAMA düğmesi

Cihazı açıp kapatır.

- 2 Sıcaklık düğmesi

Gerekli işlevi seçmenize olanak tanır.

2.3 Çalışma Prensipleri

Cihaz, sıcak hava havalandırma sistemine sahiptir. Bir fan, çekmece içindeki ısıtma elemanından gelen ısının dağılımını optimum şekilde sağlar.

Sıcaklık butonu, cihazın içine yerleştirilen tabaklar ve yiyecekler için doğru sıcaklığı ayarlamanıza ve kontrol etmenize olanak tanır. Dolaşan sıcak hava, tabakları ve yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtarak ısıtır.

Isıtma elemanı ve fan ile istemeden temasın önüne geçen koruyucu ızgara.

Çekmecenin tabanı, çekmece açılıp kapatıldığında tabakların hareket etmesini önlemek için kaymaz malzeme ile kaplıdır.

Kapasite



Kullanım hatası
Cihazda zarar görme
riski

- Çekmeceyi en fazla 15 kg yükleyin.



3. Kullan

3.1 Talimatlar



Kullanım sırasında çekmece içindeki yüksek sıcaklık Yanık tehlikesi

- Çalışma sırasında çekmeceyi kapalı tutun.
- Çekmece içindeki tabakları ve yiyecekleri işlerken ellerinizi fırın eldivenleri ile koruyun.
- Çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanım sırasında çocukların çekmecenin yakınına yaklaşmasına izin vermeyin.



Kullanım sırasında çekmece içindeki yüksek sıcaklık Yangın veya patlama tehlikesi

- Çekmeceye yakın yerlere herhangi bir sprey ürün püskürtmeyin.
- Çekmece yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecek ısıtmak için plastik mutfak eşyaları veya kaplar kullanmayın.
- Mühürlü tenekeler veya kaplar çekmecede bırakılmamalıdır.

3.2 İlk kullanım

Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın. Kimlik etiketini hariç tutarak herhangi bir etiketi çıkarın. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.

Cihazı iyice kurulayın.

Üretim kalıntılarını gidermek için cihazı en az 2 saat, boş halde ve maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Çekmecenin kullanılması

Çekmeceyi açıp kapatma

1. Aç/kapa düğmesine basın.
2. Sıcaklık düğmesini minimum ile maksimum arasındaki herhangi bir ayara getiriniz.

Fonksiyonlar listesi



Uygunsuz kullanım Cihazın zarar görme riski

- Çekmeceye sıcak yiyecek koymadan önce sıcaklığının 80°C'nin altına düşmesini bekleyin.



Isıtma süresi, eklenen tabak türü ve miktarı gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak değişecektir.

Fonksiyon

Sıcaklık düğmesinin konumu

Kapat



0

Çözündür



Göstermek



Kupa ısıtıcı



Sıcak tut



Çanak ısıtıcı



Isıtın ve yeniden yapılandırın



* Çekmeceyi maksimum sıcaklıkta 5-10 dakika önceden ısıtın



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buharlı jetler kullanmayın.
- Aşındırıcı, aşındırıcı olmayan veya klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (ör. parlatici tozlar, lekeleri gidericiler vb.).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Cihazın temizlenmesi

Çekmecenin temizlenmesi için öneriler

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Gıda artığının çekmecede kurumasına izin vermeyin; bu emaye zarar verebilir.

Çekmecenin temizlenmesi

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Nemli bir beze biraz aşındırıcı olmayan deterjan sürün ve yüzeyleri silin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz tabanın temizlenmesi

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Sıcak suyla ve non- ile temizleyin

tiryaki deterjanı. aşındırıcı değil.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

Tamamen kurduğunda çekmecedeki kaymaz tabanı değiştirin.

4.3 Ne yapmalı...

Aşağıda bazı işletim sorunlarına olası çözümlerin bir listesini sunuyoruz.



Sorun çözülmediyse veya başka tür sorunlar için Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bulaşık ısınmıyor:

- Cihazın ana elektrik gücüne bağlı olduğundan emin olun.
- Evin ana devre kesicisinin açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığından emin olun.
- Fanın sesini duyabildiğinizi kontrol edin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Bulaşıkları daha uzun süre çekmecedeki bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını kavrayın ve açılana kadar çekin.

Evdeki ana anahtar veya ana devre kesici tekrarlanan tetikleniyor (veya karşılık gelen sigortalar atıyor):

- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın.



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılmasını sağlayın.
- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak toprağa bağlantılı olmalıdır.
- Ana güç kaynağını bağlantısını kesin.

Genel bilgi

Plakta verilen bilgilere karşı şebeke özelliklerini kontrol edin.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan kimlik plaka cihaz üzerinde görünür konumdadır.

Bu plağını herhangi bir nedenle çıkarmayın. Cihaz 230 V~ ile çalışır. Cihazla birlikte verilen güç kaynağı kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak güç hattını çok kutuplu bir devre kesici ile bağlayın.

Devre kesici cihazın yakınında ve kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlanma

Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Alet adaptörleri ve kısa devre çözümleri kullanmaktan kaçının çünkü bunlar aşırı ısınmaya ve yanma riskine yol açabilir.

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Sıkıştırma yaralanmaları tehlikesi

- Cihazı, ikinci bir kişinin yardımıyla dolap açıklığına yerleştirin.



Açık çekmeceye baskı cihazın zarar görme riski

- Kurulum sırasında cihazı yerine çekiçle yerine yerleştirmek için açık çekmeceyi asla kullanmayın.
- Açık konumda çekmeceye çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.



Cihaz çalışırken ısı üretimi Yangın riski

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli yuvalara sahip olduğundan emin olun.





Kurulum

Genel talimatlar


- Çekmeceyi stabil bir rafta konumlandırın.
- Destek rafının arkasında 20 mm açıklığı olmalıdır.
- Çekmece kurulu olan ünite arkaya panel içermemelidir.

Cihaz boyutları (mm)

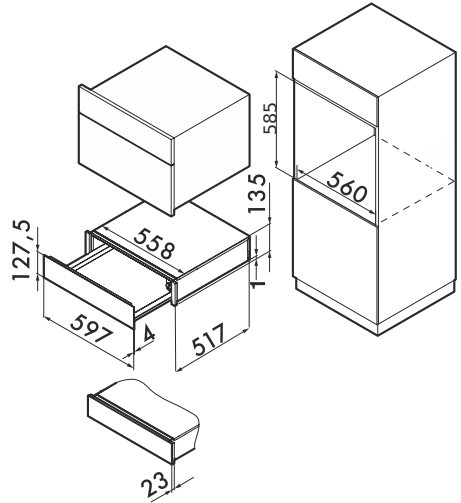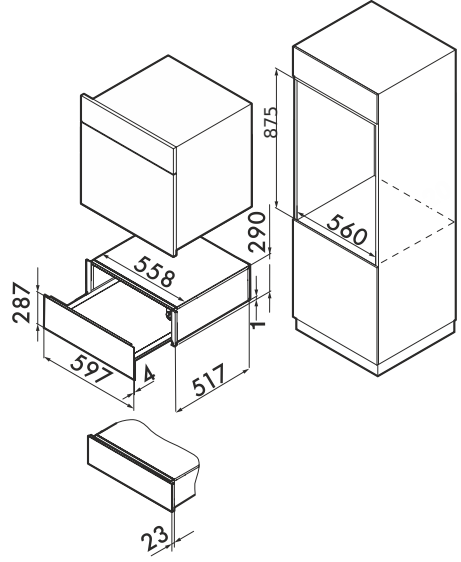


Cihazı kurma

1. Çekmeceyi açıklıkta ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle tamamen çakıştığından emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı mobilya parçasına vidalarla sabitleyin.

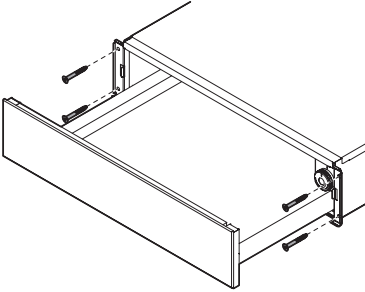

4. Yan kapakları konumlandırın.

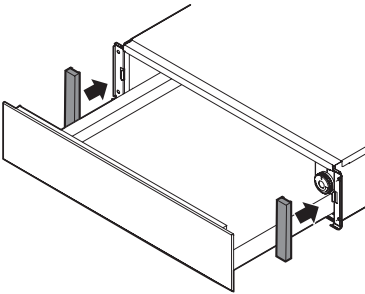

İlgili kullanım ve montaj kitabında verilen talimatları izleyerek

kurunçalışacak olan cihazı çekmeceyle birleştirilebilir.