

S M E G

CPR915P

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve ulaşılabilir parçaları çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Çocukları sürekli denetlenmiyorsa sekiz yaşından daha küçük olanları güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ya da elektrikli cihazları kullanma tecrübesi olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler gözetiminde veya talimat aldıkları sürece kullanılabilir.
- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşıklar ve kapaklar gibi metal nesneleri cihazın üzerine asla koymayın.
- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.
- Asla suyla yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.
- Cihaz, gözetimsiz çocuklar tarafından asla temizlenmemelidir.
- Kurulum ve yardım müdahalelerini yürürlükteki standartlara göre nitelikli personel tarafından yaptırın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Aletlerin içine sivri metal nesneler (çatal, kaşık vb.) sokmayın.
- Niteliği olan bir teknisyen müdahalesi olmadan cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı nesneler bulundurmeyin.
- Güç kablosu zarar görürse derhal teknik destekle iletişime geçin ve değiştirin.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (ör. temizleme tozları, leke gidericiler veya metal temizleyiciler).
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini tıkamayın.
- Herhangi bir nedenle odaları ısıtmak için bu cihazı kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmeceye herhangi bir ağırlık yatırmayın veya üzerine oturmayın.
- Çekmeceye hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.



Kılavuzlar

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, kişi veya mal zararlarından doğan tüm sorumluluğu reddeder:

- Cihazın öngörülen kullanımının dışında kullanılması;
- Kullanım kılavuzundaki hükümlere uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına zarar verilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihaz amacı

- Bu cihaz ev ortamında yiyecek ve kapları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz sayılır.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel/ruhsal olarak kısıtlı olan kişiler tarafından, elektrikli cihazların kullanımında deneyim eksikliği olanlar için, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldıkları sürece kullanılabilir.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihazın bertaraf edilmesi gerekir diğer atıklardan ayrı olarak (Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa mevzuatına göre sağlığa ve çevreye tehlike olarak kabul edilecek miktarlarda maddeler içermemektedir.

yönergeler.

Cihazın bertarafı için:

- Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte çıkarın.



Güç voltajı Elektrik çarpma tehlikesi

- Ana güç kaynağını ayırın.
- Cihazı çıkış fişinden çekin.
- Cihazı uygun elektrikli ve elektronik ekipman atık geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin; bire bir karşılık esasına göre.



Cihazlarımız, kirlenmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemeler içinde paketlenir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını denetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım etiketi

Tanıtım etiketi cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını içerir. Herhangi bir nedenle tanıtım etiketini sökmeyin.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin korunmasına yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca eksiksiz olarak ve kullanıcının erişebileceği yerde saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için:
www.smeg.com

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur Bu kullanım kılavuzu kullanışındaki okuma kuralları:



Talimatlar

Bu kullanım kılavuzu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.



Açıklama

Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgiler, pişirme önerileri.



Temizlik ve bakım

Cihazın doğru şekilde temizlenmesi ve bakımına yönelik bilgiler.



Kurulum

Yetkili teknisyen için bilgi:
Kurulum, kullanım ve kontrol.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1. Talimat sırasını kullanın.


- Bağımsız kullanım talimatı.



Açıklama


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

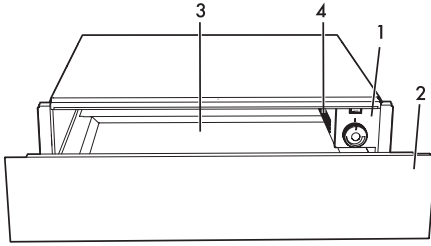

- 1 Kontrol paneli
- 2 Çekmece
- 3 Kaymaz taban
- 4 Isıtma fanı

2.2 Kontrol paneli

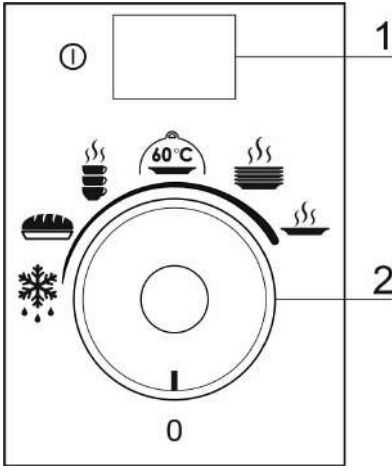

- 1 AÇ/KAPA anahtarı
Cihazı açıp kapatır.
- 2 Sıcaklık düğmesi
Gerekli işlevi seçmenizi sağlar.

2.3 Çalışma ilkeleri

Cihaz, sıcak hava havalandırma sistemine sahiptir. İçindeki çekmece içindeki ısıtıcı elemandan yayılan ısıyı fan en uygun şekilde dağıtır.

Sıcaklık düğmesi, cihazın içine konulan tabak ve yiyecekler için doğru sıcaklığı ayarlamanızı ve kontrol etmenizi sağlar. Dolaşan sıcak hava tabakları ve yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtıcı eleman ve fanla kazara temasın önüne geçen koruyucu bir ızgara.

Çekmecenin tabanı, çekmece açılıp kapatıldığında tabakların hareket etmesini engelleyen kaymaz bir malzeme ile kaplıdır.

Kapasite



Yanlış kullanım
Cihazın zarar görme
riski

- Çekmeciyi azami 15 kg ile doldurun.



3 Kullanım

3.1 Talimatlar



Kullanım sırasında çekmecenin içindeki yüksek sıcaklık - Yanık tehlikesi

- Çalışma sırasında çekmecenin kapalı tutulması.
- Çekmecedeki porselen tabaklar ve gıdalarla çalışırken eldiven kullanın.
- Çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanım sırasında çocukların çekmecenin yakınında olmasına izin vermeyin.



Kullanım sırasında çekmecenin içindeki yüksek sıcaklık - Yangın veya patlama tehlikesi

- Çekmecenin yakınında herhangi bir spreylü ürün püskürtmemek gerekir.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik mutfak gereçleri veya kaplar kullanmayın.
- Sızdırmaz konserve kutuları veya kapları çekmeceye koymayın.

3.2 İlk kullanım

Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın. Kimlik etiketinin dışındakileri dahil etiketleri çıkarın. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.

Cihazı iyice kurulayın.

Üretim kalıntılarını gidermek için cihazı en az 2 saat, boş olarak ve maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Çekmecenin kullanımı

Çekmeceyi açma kapama

1. AÇ / KAPA düğmesine basın.
2. Sıcaklık düğmesini en düşük ile en yüksek ayar arasına ayarlayın.

Fonksiyonlar listesi



Yanlış kullanım
Cihazın zarar görme riski

- Sıcak yemeği çekmeceye koymadan önce sıcaklığının 80°C'nin altına düşmesini bekleyin.



Isıtma süresi, yerleştirilen porselenin türüne ve miktarına bağlı olarak birçok farklı faktöre bağlı olarak değişir.

Fonksiyon

Sıcaklık düğmesinin konumu

Kapalı



0

Çözün



Görünüşe göre hatalı yazım;

Kupa ısıtıcısı



Sıcak tut



Tabak ısıtıcısı



Isıtın ve yeniden birleştirin



* Çekmeceyi maksimum sıcaklıkta 5-10 dakika önceden ısıtın



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Kullanım hatası Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Kireç çözücü tozlar, leke gidericiler vb. aşındırıcı, aşındırıcı olmayan veya klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (ör. ovma tozları, leke gidericiler vb.).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Cihazı temizleme

Çekmecenin temizlenmesi için öneriler

Yüzeylerin iyi durumda kalması için kullanımdan sonra düzenli temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Gıda artıklarının çekmecede kurumasına izin vermeyin, çünkü bu emaye zarar verebilir.

Çekmecenin temizlenmesi

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın. Biraz aşındırıcı olmayan deterjanı nemli bir beze sürün ve yüzeyleri silin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikro fiber bez ile kurulayın.

Kaydırmaz tabanın temizlenmesi

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın.
2. Ilık su ve non-ile temizleyin.

abrasive deterjan. aşındırıcı değil.

3. Yumuşak bir bez veya mikro Fiberli bir bez ile tamamen kurulayın.

Çıkarılabilir sürtünmez taban tamamen kuru olduğunda çekmecede değiştirin.

4.3 Ne yapılmalı...

Aşağıda bazı çalışma sorunlarına olası çözümler listesi veriyoruz.



Sorun çözülmediyse veya başka tür sorunlar için Teknik Destek ile iletişime geçin.

Porselen yemekler ısınmıyor:

- Cihazın ana elektrik kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

- Evdeki ana devre kesicinin açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığından emin olun.
- Fanın sesini duyabildiğinizi kontrol edin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Porseleni daha uzun süre çekmecede bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını kavrayın ve bırakana kadar çekin.

Evdeki ana anahtar veya ana devre kesici tekrarlayan şekilde tetikleniyor (veya ilgili sigortalar atıyor):

- Teknik Destek veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personel tarafından yaptırın.
- Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Ana güç kaynağını devre dışı bırakın.

Genel bilgiler

Izgaranın özelliklerini plaka üzerindeki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanıtım tablosu cihaz üzerinde görünürde konumlandırılmıştır.

Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın. Cihaz 230 V~ ile çalışır. Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak güç hattını çok kutuplu bir kesici ile bağlayın.

Sigorta kesici cihaz cihazın yakınında ve kolay ulaşılabilir bir konumda olmalıdır.

fişe takı ve prize bağlantı

Fiş ve prize aynı tipte olduğundan emin olun.

Aşırı ısınmaya ve yanıklara yol açabileceğinden adaptör ve şönt kullanmaktan kaçının.

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Ezilme tehlikesi

- Cihazı, dolap hücrelerine ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.



Açık çekmeceye baskı Uygulamaya zarar verme riski

- Kurulum sırasında cihazı yerine kamçılar için açık çekmeceyi asla kullanmayın.
- Açık durumda çekmeceye çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.



Cihaz çalışırken ısı üretimi Yangın riski

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli yanıklara sahip olup olmadığını kontrol edin.




Kurulum

Genel talimatlar


- Çekmeceyi sağlam bir raf üzerine yerleştirin.
- Desteği sağlayan rafın arkasında 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmecenin takıldığı ünite de arka panel olmamalıdır.

Cihazı kurma



1. Çekmeceyi açıklığın ortasına alın ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle tamamen aynı hizada olduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı mobilyaya vidalarla sabitleyin.

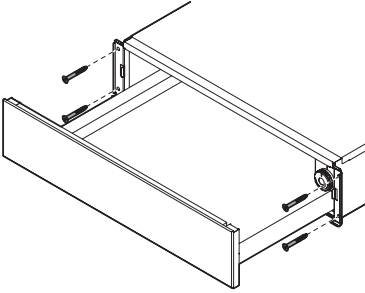

4. Yan kapakları konumlandırın.

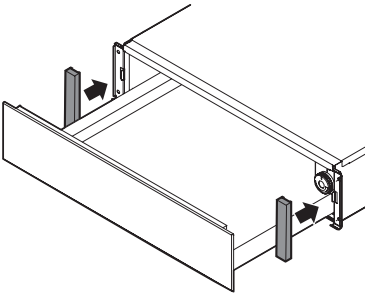

Cihaz boyutları (mm)

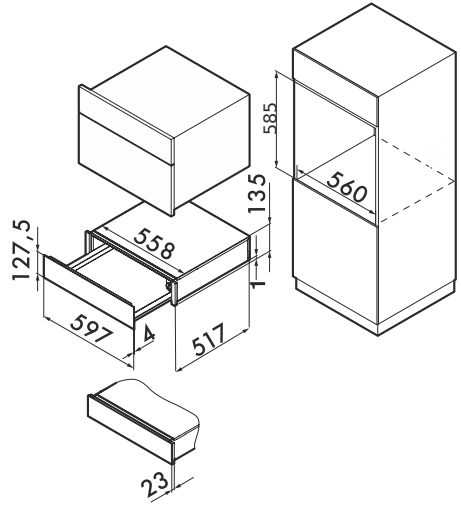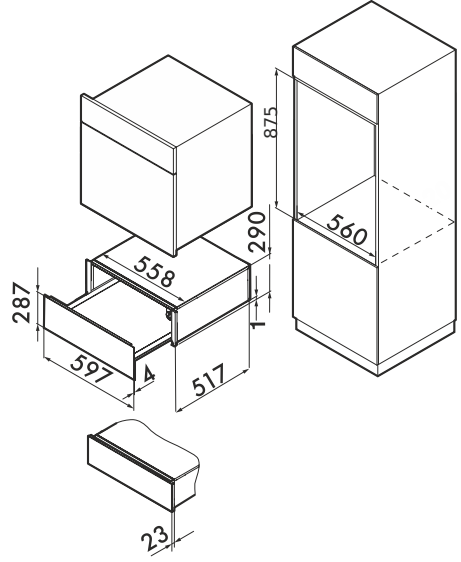

İlgili kullanım ve kurulum kitabında verilen talimatları izleyerek kurun. Çekmeceli cihazı çekmecikle birleştirilebilir.