

S M E G

CPRT115G

Kullanım Kılavuzu



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik Uyarıları

İnsanlara zararlar

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- 8 yaşından küçük çocukları sürekli gözetim olmadan uzakta tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihazın kullanımı 8 yaşından itibaren çocuklara ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel olarak kısıtlı kişiler ile deneyim ve bilgi eksikliği olanlara, yetişkinler ve güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından gözetim veya talimat altında izinlidir.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine bıçaklar, çatallar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal nesneler koymayın.
- Kullanım sonrası cihazı kapatın.
- Bir alevi/söndürmeyi asla suyla denemeyin: cihazı kapatın ve alevi kapakla veya yanmaz bir battaniyeyle örtün.
- Temizlik ve bakım işlemleri şunlar değildir

Gözetimsiz çocuklar tarafından yapılanlar.

- Kurulum ve bakım işlemlerinin mevcut mevzuata uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmasını sağlayın.
- Cihazı değiştirmeyin.
- Havalandırma deliklerine sivri metalik nesneler (çatal, bıçak, aletler) sokmayın.
- Teknik nitelikli birinin müdahalesi olmadan cihazı asla kendiniz tamirmeye çalışmayın.
- Plastik kaplar veya tutuşabilir nesneler yerleştirmeyin.
- Güç kablosu hasar görmüşse, kablounun değiştirilmesini sağlayacak teknik destek servisiyle hemen iletişime geçin.

Cihaza zararlar

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (toz ürünler, lekesökücüler ve metal süngerler gibi).
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar püskürtmekten kaçının.
- Havalandırma ve ısı tahliye açıklıklarını tıkamayın.



- Bu cihazı asla ortamı ısıtmak için kullanmayın.

Bu cihaz için:

- Açık çekmeceye yaslanmayın veya üzerine oturmayın.
- Çekmecede sıkışmış herhangi bir nesne olmadığından emin olun.

1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu kişiler ve malların uğradığı zararlardan sorumlu değildir:

- Cihazın beklenen dışındaki kullanımı;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması
- Cihazın tek bir parçasına dahi müdahale;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyecekleri ve tabakları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygun değildir.
- Bu cihazı kullanma izni, 8 yaşından itibaren çocuklara ve fiziksel, duysal veya zihin kapasitesi sınırlı olan ya da tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan kişilere verilir; bu kişiler yetişkinler tarafından gözetim altında veya sorumlu kişilerden talimat alarak kullanılmalıdır.

güvenlik.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görünmesini sağlayan bir ışık rehberine sahiptir.

1.4 Atık Yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

(2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE direktifleri). Bu cihaz, sağlık ve çevre için tehlike olarak kabul edilmesini gerektirecek miktarda madde içermez; mevcut Avrupa direktiflerine uygun.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin



Elektrik gerilimi Tehlikeli elektrik çarpması

- Genel elektrik gücünü kapatın
- Güç kablosunu şebekeden sökün



elektrik. Kabloyu fişiyle birlikte çıkarın.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıkların ayrıştırılmış toplama merkezlerine teslim edin veya eşdeğer bir cihazın satın alınması sırasında satıcıya iade edin; birer birer esasına göre. Cihazın ambalajı için kullanılan malzemelerin belirtildiği gibi olduğu belirtilir ve bu amaçla kullanılır

çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemeler.

- Ambalaj malzemelerini uygun ayrıştırılmış toplama merkezlerine teslim edin.



Plastik Ambalajlar Pericolo di soffocamento

- Gözete bırakma
l'imballaggio o parti di esso.
- Çocuklara izin verme
giochino con i sacchetti di plastica ambalaj hakkında.

1.5 Tanımlama plaketi

Tanımlama plaketi teknik verileri, seri numarası ve işaretlemeyi belirtir. Tanımlama plaketi asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz; bu kılavuz, bozulmadan korunması için tüm talimatları içerir

satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel kalitesi. Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve cihazın ömrü boyunca kullanıcının elinde tamamen korunmalı ve ulaşılabilir olmalıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

kullanımına.

1.7 Kullanım kılavuzunu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu şu okuma kısaltmalarını kullanır:



Uyarılar, bu kullanım kılavuzuyla ilgili genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarların tanımı



Cihazın ve aksesuarların kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme önerileri



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakım için bilgiler



Avvertenza di sicurezza




Bilgi



İpucu


2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

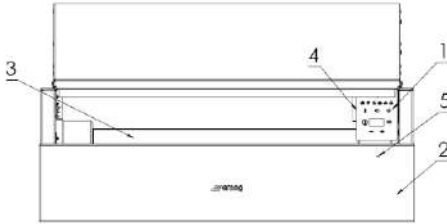

1. Kontrol paneli
2. İtfa push-push mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışma göstergesi

2.2 Kontrol paneli

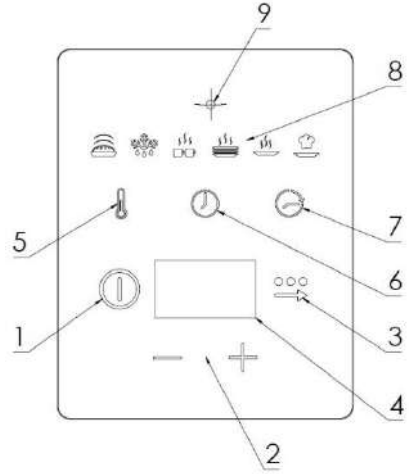

Isıtıcı çekmecenin açılışı/kapatılması.

Seçili değeri artırır veya azaltır “+ -”.

Menü ayarı. Isıtma sıcaklığı (5), sayacı (6), ertelenmiş başlatmayı (7) ayarlamayı sağlar.

4. Ekran, ayarlanan değerleri görüntüler.

5. Aktif olan “Isıtma sıcaklığı” seçme işlevini temsil eder.

6. “zamanlayıcı” işlevini etkinleştirir.

7. “ertelemeli başlatma” işlevini etkinleştirir.

8. Ayarlanmış ısıtma fonksiyonlarını görüntüler.

9. ON/OFF LED'i. Çekmece çalışırken veya ertelenmiş bir başlatma ile programlandığında yanar.



3 Kullanım

Cihaz, sıcak hava havalandırma sistemine sahiptir. Bir fan, ısıtıcı dirençten gelen ısıyı çekmecenin içinde en uygun şekilde dağıtır.

Görüntüden, yerleştirilen tabakların ve yemeklerin uygun sıcaklığını kontrol etmek mümkündür. Hava sirkülasyonu tabakları ve yemekleri uygun ve hızlı şekilde ısıtır.

Bir koruma ızgarası, ısıtıcı direnç ve fanla kazara temas edilmesini engeller. Çekmecenin tabanında, çekmeceyi açıp kaparken tabakların kaymasını engelleyen kaymaz malzeme bir paspas üzerine yerleştirilmiştir.

Kapasite:



Uso non corretto
Cihaza zarar
verme riski.

- Caricare il cassetto fino a un massimo 15 kg.

3.1 Uyarılar



Çekmece Uyarıları
kullanım sırasında ısıtıcı.

- Çalışırken çekmecenin kapalı tutulması.
- Çekmecenin içinde tabakları ve yiyecekleri taşıırken eldivenlerle elleri koruyun.
- Çekmecenin içindeki ısıtıcı öğelere dokunmayın.
- Çalışma sırasında çocukların çekmecenin yakınında bulunmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecenin içindeki yüksek sıcaklık yangın veya patlama tehlikesi yaratır.
- Çekmecenin yakınlarında sprey ürünler püskürtmeyin.
- Çekmecenin yakınlarında yanıcı maddeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik tabaklar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmecenin içine metal kaplar ve kapalı kaplar sokmayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dışını veya içini üzerindeki koruyucu film tabakalarını çıkarın.
- Tanımlama plakasının dışındaki etiketleri çıkarın (kimlik plakasını istisna tutarak)
- Cihazı bir bezle temizleyin



nemli.

- Cihazı iyice kurulayın.
- Üretim kalıntılarını gidermek için cihazı en yüksek sıcaklıkta en az iki saat boş olarak ısıtın.

3.3 Günlük Kullanım

Isıtma çekmecesini kullanmak için şu şekilde ilerleyin:

- Gıdayı bir tabağa veya tabaklara yerleştirin.
- Elektrikli ısıtıcının havalandırma deliklerini serbest bırakın. Sıcak hava ızgaradan tamamen çıkış yapmalıdır. Bu, çekmecenin içinde ısı dağılımının en iyi şekilde olmasını sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerektiğinde timer veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatlice kapatın, çok kuvvetle kapatmayın. Açarak kalabilir.

3.4 Açma

Düğmeyi basılı tutun  için en az 1 saniye. Çekmece bir uyarı sesi çıkaracaktır.

3.5 Isıtma sıcaklık ayarı

Başlangıçta 30°C ile 85°C arasında değeri ayarlayarak ısıtma sıcaklığı ayarlanabilir, düğmelerle  

seçim 5°C aralıklarla. Çekmece ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç bip sesi çıkaracaktır.

3.6 ZAMANLAYICI Ayarı

Sıcaklık ayarlandıktan sonra,

icona ışık veren  oluncaya düğmeye basın  kadar . Olası

ilk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla ve 10-24 saat arasında 1 saatte aralıklarla olmak üzere 30 dakikadan 24 saate kadar bir süreyle timer ayarlanabilir. Sıcaklık 65°C'nin üzerine ayarlanırsa çekmece 10 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli Başlatma Ayarı

Isıtma çekmecesini için 1 saat ile 24 saat arasında, 1 saatlik aralıklarla gecikmeli başlatma ayarlanabilir, düğmeye basarak 

ikon görünene kadar  etkinleşir. En azından

seçilen zamanın sonu, çekmece belirlenen işlevde otomatik olarak aktive olur.



4 Isıtma Fonksiyonu

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Maya Tutması
	40°C 45°C	Çözünürlük/Çözme
	50°C 55°C	Isıtma kahve fincanları / fincanlar
	60°C 65°C	Isıtma çatal-bıçak takımları / bulaşıklar
	70°C 75°C	Geri getirilmeli / Yeniden ısıtma yiyecekler
	80°C 85°C	Düşük pişirme / Düşük sıcaklıkta pişirme sıcaklık

4.1 Isıtma Süresi

Piştirme süresini etkileyen çeşitli faktörler:

- Bulaşıkların kalınlığı ve malzemesi.
- Yiyecek boyutu.
- Bulaşıkların dizilişi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtıcı çekmecenin tekrarlı açma-kapama işlemi.

Bu nedenle mutlak talimatlar verilemez. Cihazı düzenli kullanarak şu anda tespit etmek mümkün olacaktır ki

İstenilen sonuca ulaşmak için en uygun ayarlar. Daha iyi bir sonuç elde etmek için ısıtıcı çekmecesini istediğiniz sıcaklıkta 15 dakika önceden ısıtılmalıdır.

4.2 Isıtmanın Başlatılması

Ekrana 10 saniye arka arkaya dokunulmaması ısıtmanın etkinleşmesini sağlar. LED (9) seçili fonksiyon boyunca açık kalır.

Açılışta ekrana dokunulmazsa, çekmece otomatik olarak 30°C'de 30 dakika için ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

"Geciktirilmiş başlatma" fonksiyonu ayarlanmışsa, LED (9) yanıp sönme başlar.

ve ekran açılışa kalan süre bilgisini gösterir.

"Geciktirilmiş Başlatma" işlevi tamamlandığında, çekmece) etkinleşir, LED (9) sabit olur ve ısıtma sıcaklığı ekranı gösterir.

4.4 Kapatma

Kapatma tuşa basılarak gerçekleşir

Yaklaşık 1 saniye. Kapağını kapattıktan sonra çekmece geri döner.



Önayaralanmış yapılandırma.
Isıtmadan sonra çekmece
otomatik olarak kapanacak
şekilde zamanlayıcı ayarı.

4.5 Isıtma sırasında parametre değişimi

Düğmeye dokunun  faizdeki
çalışma sırasında, sıcaklık ve zamanlayıcı
arasında değiştirilecek parametreyi
seçebilmek için. "Gecikmeli başlatma"
işlevini etkinleştirmek için çekmeceyi
düşmeden kapatıp tekrar açın.

4.6 Sabbath Fonksiyonu

Isıtma tepsisinin açılışından sonraki ilk
10 saniye içinde Sabbath
fonksiyonunu etkinleştirmek
mümkündür.

Etkinleştirmek için düğmelere
yaklaşık 4 saniye basılı tutun. 
Ekran da

ekrana yazı çıkar 

Bu işlev sırasında hiçbir parametre
değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık 45°C
değerine otomatik olarak ayarlanır, 80
saat ardışık olarak çalışır. Başlangıç
ayarlarına dönmek için ısıtıcı
çekmecesini kapatın. 80 saatlik
çalışmanın ardından çekmece otomatik
olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, düşük sıcaklıkta pişirmek ve
küçükten orta büyüklüğe kadar olan kıymetli
et parçalarının pişirmesini sürdürmek için
kullanılır; sığır eti, dana eti, dana eti, oğlak ve
kuzu gibi en fazla 6 cm çapında parçalar için.
Daha büyük et parçaları için fırında veya
buharda pişirme önerilir.

kombinasyon.

Yaklaşık 2/3 saat süren düşük
sıcaklıkta pişirme ile et
gevrekleşmeden yumuşak kalır.

Hazırlık: Eti düşük sıcaklıkta pişirmeden
önce mühürlemek gerekir.

- Cam, porselen veya seramikte
uygun kaplar kullanın
- Çekmeceyi içindeki kaplarla 15
dakika önceden ısıtın
- Bir tavada yağı veya tereyağını
ısıtın ve burada eti yüksek
ateşte kızartın.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tabloda bazı gıdaların pişirme talimatları verilmiştir

günlük ortak kullanım için. Özellikle ekmek mayalanma süreçleri, yoğurt fermentasyonu ve kurutma süreçleri listelenmiştir.

IT

Simge	Yemek	°C	Fonksiyon	Miktar	Notlar	Zaman pişirme
	Focaccia	30°C 35°C	Mayalanma hamuründen	500g	yerleştirmek kâğıt üzerinde focaccia gümüşü	1,5 saat
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Süt yağlı 1,5 l, yoğurt sütle 375 g, 9 kase cam	Bir kapta sütü ve dökmek yoğurdu, blendırla iyi bir ile blendır daldırma ve hepsini şişelere dökün cam bardaklar. Kapaklarla kapatın ve onları yerleştirin içinde çekmeceye.	8 h
	Domatesler	60°C 65°C	Kuruma	250 g	Kullanım için kağıt sayfaları doğrudan kağıt ile doğrudan temas cam, doğrayın domatesleri ikiye bölün, tuzlayın. Kapakları domatesleri her 3 saatte saat	8/10 s
	Bitkiler: biberiye adaçayı, maydanoz			200 g	Kullanım için kağıt sayfaları doğrudan kağıt cam ile temas	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Tabaklar halinde dilimleyin elmayı inceleyin. Birinde ısıtın su ve limon 5 dakika için. Sonra üzerine yerleştirin ama tepsi kağıdı.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Uyarılar



Uso non corretto
Rischio di danni alle superfici

- Non utilizzare getti di vapore per pulire l'apparecchio
- Non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi o contenenti cloro, amonyak veya bleach (ör. prodotti in polvere, smacchiatori, vb).
- Non utilizzare materiali ruvidi, abrasivi o raschiatti metallici bıçaklar taramış.

5.2 Cihazı temizleyin

Yüzeylerin iyi korunması için her kullanımdan sonra soğuduktan sonra düzenli olarak temizlemek gerekir.

Çekmecin içinde yiyecek artıklarının kurumasına izin vermeyin çünkü emayeye zarar verebilirler.

Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Sert olmayan deterjanı nemli bir beze dökün ve yüzeyleri temizleyin.

3. İyice durulayın.

4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber ile kurulayın.

Kaymaz taban için temizleyin:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Ilık su veya aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber ile dikkatlice kurulayın.

4. Çekmece temiz ve kuru tabanını çekmeceye yerleştirin.

5.3 Ne yapmalı...

Aşağıda olası çalışma sorunlarına karşı olası çözümlerin bir listesini veriyoruz.



Nel caso in cui il problema non sia stato risolto o per altre tipologie di problemi, contattare il Servizio Assistenza.

İtinalar ısıtılmıyor:

- Cihazın ev elektrik şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Ev tesisatının ana devresinin açılı olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının serbest olduğundan emin olun.
- Fan sesini duyabildiğinizi kontrol edin ve Servis Hizmeti ile iletişime geçin.

- Çekmece kapları daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını kavrayın ve kilidini açana kadar çekin.

Ev tesisatının ana anahtar veya manyetik termik anahtar sürekli atıyor:

- Destek Servisi veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Tensione elettrica
Pericolo di folgorazione

- Far eseguire il collegamento elettrico a personale tecnico yetkili.
- È obbligatorio il collegamento a toprağa göre usullarıyla previste dalle norme di sicurezza elettrica tesisata.
- Disattivare l'alimentazione elettrica genel amaçlı.



Isınma geliştirme
durante il funzionamento
cihazdan
Rischio di incendio

- Controllare che il materiale del mobile sia resistente al calore.
- Controllare che il mobile disponga gereken açıklıkların



Pressione sul cassetto aperto
Cihaza zarar
verme riski

- Non usare il cassetto aperto come leva per posizionare l'apparecchio mobilya içinde.
- Non esercitare pressioni eccessive üzerinde çekmecenin açık olması.

Genel Bilgiler:

Etiket üzerindeki bilgilerin elektrik ağının özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olun.

Kimlik etiketinde teknik veriler, seri numarası ve işaretleme cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Etiket asla çıkarılmamalıdır. Cihaz 230 V ile çalışır. Cihaz ile birlikte verilen güç kablolarını kullanın.

Sabit bağlantı:

Besleme hattında bir

Kurulum kurallarına uygun çok kutuplu kesici cihazı düşünün.

Kesici cihazı kolay erişilebilen ve cihazın yakınında konumlandırılmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ile priz aynı tipte olsun. Isıtıcılar veya yanık riskine yol açabileceğinden dönüştürücü, adaptör veya türevler kullanmayın.

6.2 Konumlandırma



Apparecchio pesante
Pericolo di ferite da
basima/ezilme

- Cihazı yerleştirin mobile con l'aiuto di una seconda kişinin




Genel Talimatlar:


- Çekmeceyi sabit bir rafa konun.
- Altlık rafında arka tarafta 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmecenin bulunduğu mobilyada arka panel bulunmamalıdır.

Cihazı monte edin


1. Çekmeceyi oyuna merkezleyin ve hizalayın. Çerçevenin mobilyaya tam olarak yapıştığından emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı mobilyaya vida ile sabitleyin.

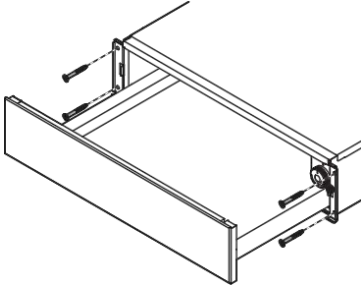

4. Yan kapakları konumlandırın

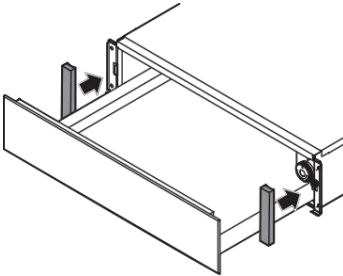

Cihazın boyutları (mm)

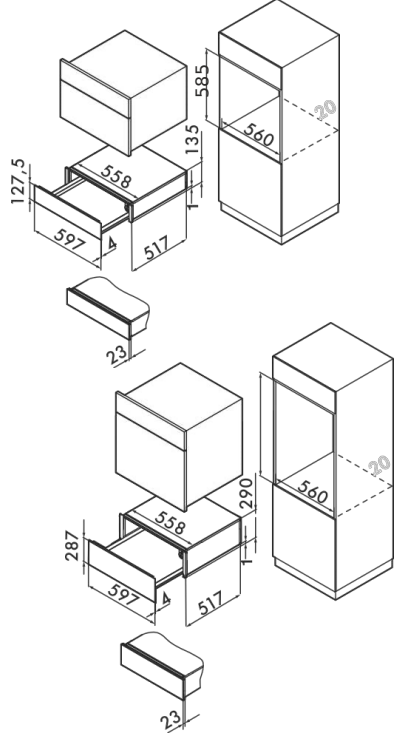

7 Çevreyi Korumak



Sembolü olan malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı uygun geri dönüşüm kutularına atın.

Çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olmak ve elektrikli ve elektronik ekipmandan kaynaklanan atıkları geri dönüştürmek.



Sembolü taşıyan ekipmanları diğerleriyle birlikte atmayın

normal ev atıklarıyla karıştırmayın. Ürünü en yakın geri dönüşüm noktasına götürün veya ikamet edildiği belediyeyi arayın.



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik uyarıları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında bu cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlarına dokunmayın.
- Çocukları sekiz yaşından küçükler güvenli bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıkça.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve bedensel, duysal veya zihinsel engeli olan veya elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında ya da talimatlandırılmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Kullanım sırasında kesici aletler, çatal, kaşık ve kapaklar gibi metalik nesneleri cihaza dayamayın.
- Kullanım bittikten sonra cihazı kapatın.
- Suyla yangını söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri kapak veya yangın battaniyesi ile boğmaya çalışın.
- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Kurulum ve bakım, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyiniz.
- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal bıçak gibi) sokmayın.
- Bu cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyenin müdahalesi olmadan onarmaya kalkmayın.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı objeler koymayın.
- Güç kablosu zarar görürse, değişimini ayarlamak için derhal teknik destekle iletişime geçin.

Cihazın zarar görme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. ovma tozları, lekeleri gidericiler veya metal temizleyiciler) kullanmayın.
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Açıkları, havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım menfezlerini tıkamayın.
- Herhangi bir nedenle odayı ısıtmak için cihazı kullanmayın.

Bu cihaz için:

- Açık çekmeceye herhangi bir ağırlık yüklemeyin veya üzerinde oturmayın.
- Çekmede hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.



1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, kişi veya mal/hasar nedeniyle oluşan zararlardan sorumlu değildir:

- Cihazı amaçlanan kullanım dışında kullanmak;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihaza herhangi bir bölümünün müdahalesi;
- Orijinali olmayan yedek parçaların kullanımı.

1.3 Amaçlanan kullanım

- Bu cihaz evde yiyecek ve yemeklerin ısıtılması için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygun değildir.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldıkları takdirde kullanılabilir.
- Bu cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön paneli, cihazın çeşitli açılardan açık mı kapalı mı olduğunu görmenizi sağlayan bir ışık kılavuzuyla donatılmıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/EC Direktifleri,

2002/96/EC, 2003/108/EC).

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevre açısından tehlikeli olarak kabul edilecek miktarda madde içermez.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin.
Güç kablosunu fişiyile birlikte çıkarın.



Canlı bileşenler
Elektrik çarpması riski

- Şebeke güç kaynağını kapatın
- Güç kablosunu prizden çıkarın
- Cihazı elektrikli ve elektronik-aygıtlar atıkları için bir geri dönüşüm merkezine götürün veya eşdeğer bir ürün satın alındığında perakendeciye bir bir geri verin.

Cihazlarımız kirletici olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine verin.



Plastik ambalaj Boğulma
tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanımlama plakası

Tanımlama plakası cihazın teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşır. Her ne sebeple olursa olsun tanımlama plakası çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
Aletin estetik ve işlevselliğini korumak için gerekli talimatları içerdiğinden bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın yaşam döngüsü boyunca kullanıcılar için tam olarak saklanmalı ve erişilebilir olmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacağınız

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:



Uyarılar, bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler



Cihaz ve aksesuarlarının tanımı



Cihaz ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi. Pişirme tavsiyeleri



Temizlik ve bakım, cihazı doğru şekilde temizleme ve bakım hakkında bilgiler



Güvenlik uyarısı




Öneri



Bilgi


2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

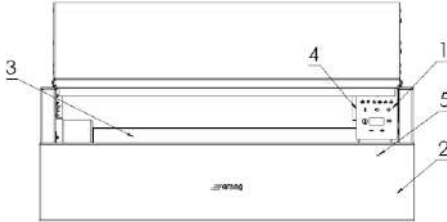

1. Kontrol paneli
2. İtme-itme mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışma göstergesi

2.2 Kontrol paneli

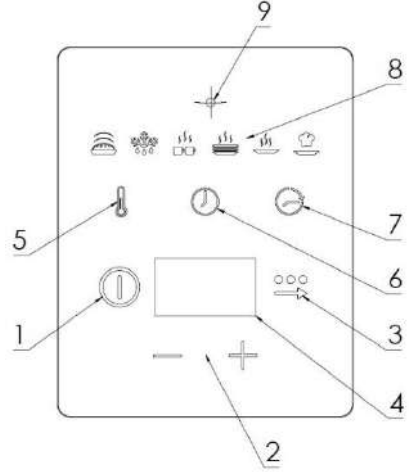

1. Isıtıcı çekmece açık/kapalı.
Seçilen değeri artırın veya azaltın "+"
"-".
3. Menü ayarları. Isıtma sıcaklığı (5),
zamanlayıcı (6) ve gecikmeli başlangıç (7)
ayarlanır.
4. Gösterge; ayarlanan değerleri gösterir.
5. "Isıtma sıcaklığı" seçim
fonksiyonunun etkin olduğu gösterilir.
6. "Zamanlayıcı" işlevinin etkin olduğu
gösterilir.
7. "Gecikmeli başlangıç" işlevinin etkin
olduğu gösterilir.
8. Ayarlanmış ısıtma işlevlerini gösterir.
9. AÇIK/KAPALI LED. Çekmece çalışırken
veya gecikmeli başlangıç
programlandığında yanar.



3 Kullan

Bu cihaz, ılık hava dolaşım sistemine sahiptir. Bir fan, ısıtıcı elemandan üretilen ısıyı çekmecenin her yerine eşit olarak dağıtır.

Görüntü, tabaklar ve içindeki yiyecekler için belirlenen sıcaklığın doğru olduğunu kontrol etmek için kullanılabilir. Dolaşan ılık hava yiyeceği hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtma elemanı ve fan ile kazara temas önleyen koruyucu ızgara. Çekmecenin tabanındaki kaymaz paspas, çekmecenin açılıp kapatılması sırasında tabakların hareket etmesini önler.

Kapasite:



Yanlış kullanım:
Cihaza zarar
verme riski

- Çekmeceyi en çok 15 kg yükleyin.

3.1 Uyarılar



Hakkında uyarılar the
kullanım sırasında ısıtma çekmececi.

- Çalışırken çekmecenin kapalı tutulması.
- Çekmecedeki kapları ve yiyecekleri işlerken ellerinizi korumak için fırın eldivenleri kullanın.
- Çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanım sırasında çocukların çekmeceye yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecenin içinde yüksek sıcaklık; yanma veya patlama tehlikesi
- Çekmecenin yakınına aerosol ürünler sıkmayın.
- Çekmece yakınında alev alabilir malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemekleri ısıtmak için plastik tabaklar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmecenin içine metal kaplar veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dışından veya içinden koruyucu filmi çıkartın.
- Tespit edici etiket hariç tüm etiketleri çıkarın
- Cihaza nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı iyice kurulayın.
- Üretim sürecinden kalıntıları gidermek için boş cihazı en yüksek sıcaklıkta en az iki saat ısıtın.



3.3 Günlük Kullanım

Isıtıcı çekmecesini kullanmak için şu adımları izleyin:

- Yemeği bir tabakta veya bir yemek kabında yerleştirin.
- Elektrik ısını engellemeyin. Sıcak hava ızgaradan özgürce çıkmalı. Bu, çekmecedeki en iyi ısı dağılımını sağlar.
- Çekmeceyi açın ve gerekli işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatlice kapatın, aşırı güç kullanmayın. Açık kalabilir.

3.4 Açma

basın ve basılı tutun  düğmesi için en az en az 1 saniye. Çekmece bip ses çıkartacaktır.

3.5 Isıtma Sıcaklığını Ayarlama

Cihazı başlattığınızda şunu yapabilirsiniz kullanmak için   düğmeleri ayarlamak için sıcaklığı 30°C ile 85°C arasında 5°C adımlarla ayarlayın. Belirlenen sıcaklığa ulaştığında çekmecedeki bip sesi çıkar.

3.6 Zamanlayıcıyı Ayarlama

Sıcaklık belirlendikten sonra,

basın ve basılı tutun  düğmesine basılı tutun ki

görüntülenen ikon yanar. Bu,

Bir zamanlayıcıyı 30 dakikadan 24 saate kadar bir süreyle ayarlamak, ilk 10 saat için 15 dakikalık seçim aralıklarıyla ve 10 saat ile 24 saat arasındaki aralıklarla 1 saatlik aralıklarla olmak üzere mümkündür. Belirlenen sıcaklık 65°C'nin üzerindeyse çekmece 10 saatlik çalışma süresinden sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli Başlatmayı Ayarlama

Isıtıcı çekmecesini için 1 saat ile 24 saat arasında, 1 saatlik aralıklarla, basılı tutarak gecikmeli başlatma ayarlanabilir.

 düğmesine kadar  görüntülenen simge etkinleşir.

Etkinleştirildi. Seçilen süre geçince çekmecedeki belirlenen işlev otomatik olarak etkinleşir.



4 Isıtma fonksiyonu

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Kanıtlama
	40°C 45°C	Çözülmesi
	50°C 55°C	Fincanları Isıtma
	60°C 65°C	Akşam Yemeğini Isıtma tabaklar
	70°C 75°C	Yemekleri Yeniden Isıtma
	80°C 85°C	Düşük- sıcaklık pişirme

4.1 Isıtma süreleri

Gıdaların ısıtma sürelerini çeşitli faktörler etkiler:

- Kullanılan kapların malzemesi ve kalınlığı.
- Gıda miktarı.
- Tabakların nasıl yerleştirildiği.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtıcı çekmecenin tekrar tekrar açılıp kapatılması.

Bu nedenle net ısınma süreleri verilemez. Cihazı düzenli olarak kullanmak en uygun ayarları belirlemenizi sağlar

Gerekli sonuca ulaşmak için. En iyi sonuçlar için ısıtıcı çekmecesini gerekli sıcaklıkta 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtmanın Başlangıcı

Seçilen fonksiyonun tüm süresi boyunca LED (9) yanık kalır. Ekranla ardışık 10 saniye etkileşime geçmezseniz ısıtma başlayacaktır.

Cihazı açarken ekrana dokunmazsanız çekmece otomatik olarak 30°C'de 30 dakika için ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

Gecikmeli fonksiyon başlangıç ayarlanmış olduğunda, simgesi yanar, LED (9) yanıp sönmeye başlar ve ekran açılana kadar azalan süreyi gösterir.

Bir kez gecikmeli başlat fonksiyonu bittiğinde çekmece etkinleştirilir, LED

(9) istikrarlı hale gelir ve gösterge ısıtma sıcaklığını gösterirken simge yanar.

4.4 Kapatma

Cihaz şu şekilde kapatılır by dokunmak the yaklaşık 1 için düğme ikinci. Kapatıldıktan sonra, çekmece



ayar varsayılanlarına dönülür. Bir zamanlayıcı ayarlanmışsa ısıtma döngüsü tamamlandığında çekmece otomatik olarak kapanır.

4.5 Isıtma sırasında parametreleri değiştirme

Dokunun  seçili düğme  ine basarken çekmece çalışırken sıcaklık veya zamanlayıcı parametrelerinden birini değiştirmek için dokunun. “Gecikmeli başlat” işlevini etkinleştirmek için çekmeceyi kapatıp tekrar açın; düğmeyi kullanın.

4.6 Şabat fonksiyonu

Şabat fonksiyonu ısıtma çekmecesini açtıktan sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için basılı tutun the   düğmeleri aynı anda yaklaşık 4 saniye.  görüntülenir gösterge.

Bu işlev sırasında hiçbir parametre değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık olarak 45°C değerine otomatik olarak ayarlanır ve 80 ardışık saat boyunca bu değer korunur. Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtma çekmecesini kapatın. Çekmece, 80 saatlik çalışmanın ardından otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, düşük bir sıcaklıkta yavaş pişirme ve en fazla 6 cm çapına kadar sığır eti, dana eti, koyun eti ve domuz eti gibi küçük ile orta ince et parçalarını pişirmek için kullanılır. Daha büyük parçalar için bunları fırında veya kombinasyon fırında hazırlamanızı öneririz.

buhar fırını.

Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik daha uzun pişirme süresiyle et sulu ve yumuşak kalır. Hazırlık: Yavaş pişirmeden önce eti mühürleyin.

- Uygun cam, porselen veya seramik kaplar kullanın
- Kapı içindeki kaplarla çekmecenin önceden 15 dakika ısıtın
- Yağı veya tereyağını bir tavada ısıtın ve eti yüksek ateşte mühürleyin.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tablo bazılarını
hazırlama talimatlarını gösterir

Günlük kullanılan yaygın yiyecekler.
Ekmek mayalama, yoğurt fermentasyonu
ve kurutma süreçleri belirtilmiştir.

EN

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Miktar	Notlar	Piştirme zaman
	Focaccia	30°C 35°C	Ham mayalandırma	500 g	Focaccia'yı yerleştir alüminyum folyoda	1,5 saat
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Tam süt 1,5 l, süt yoğurt 375g, 9 cam kase	Sütü ve koyun yoğurdunu dökün yoğurdu bir kaseye koyun kasede iyice karıştırın kullanarak bir daldırma blender ile karıştırıp dökün cam kavanozlara koyun. Onları kapatın with kapaklar/kapaklar ve yerleştirin çekmecenin içine koyun.	8 saat
	Domatesler	60°C 65°C	Kurutma	250 g	Kâğıt tabaklar kullanın fırın kağıdı içinde doğrudan temas cam ile, domatesleri kesin ikiye bölün, tuz ekleyin. Döndürün the domatesleri üzerine her 3 saatte	8/10 saat
	OTLAR: biberiye, adaçayı, maydanoz			200 g	fırın kağıdı kullanın doğrudan kağıt içinde ile temas cam	
	Elmalar			1 adet elma, ½ limon, su	Elmayı dilimler halinde kesin ince dilimler. Isıtın içinde suyla dolu bir kase limon 5 dakika için. Sonra üzerine yerleştir fırın kağıdı.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Uyarılar



Kötü kullanım Zeminlere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın
- Aşındırıcı, korozif veya klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (ör. ovma tozları, lekâ gidericiler vb.).
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

5.2 Cihazı temizleme

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Gıda artıklarının çekmeceye kurumasına izin vermeyin; bu mineyi zedeleyebilir.

Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

Nemli bir beze az miktarda aşındırıcı olmayan deterjan sürün ve yüzeyleri silin.

3. İyice durulayın.

4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Kaymaz tabanı temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

Ilık su veya aşındırıcı olmayan bir deterjanla temizleyin.

Yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle iyice kurulayın.

Kullanıma tamamen kuru olduğunda tabanı çekmeceye geri koyun.

5.3 Ne yapılmalı...

Olası arızalara yönelik çözümler aşağıda listelenmiştir.



Sorun çözülmediyse veya diğer arızalar için Teknik Destek ile iletişime geçin.

Tabaklar ısınmıyorlar:

- Cihazın ana enerji kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Anakablo güç kaynağı açma/kapama anahtarının açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının engelsiz olduğundan emin olun.
- Fan sesini duyabildiğinizden emin olun ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Yiyecekleri çekmeceye daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin altını kavrıyın ve serbest kalıncaya kadar çekin.

Ana anahtar veya ana güç kaynağının devre kesicisi tekrar tekrar atıyor:

- Teknik Destek veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Canlı bileşenler Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısı yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz elektrik güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Şebeke güç kaynağını kapatın.



Cihaz çalışırken ısı oluşur Yangın tehlikesi

- Mobilyanın ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilya parçasının gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.



Açık çekmeceye kuvvet uygulamak Cihaza zarar verme riski

- Kurarken cihazı yerine oturtmak için açık çekmeceyi kaldıraç olarak asla kullanmayın.
- Açık durumdayken çekmeceye çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

Genel bilgiler:

Ankastre üzerindeki plaka üzerinde belirtilen teknik özelliklerle ana güç kaynağının özelliklerinin uyumlu olduğundan emin olun.

Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tespit plakası cihazın görünür bir konumunda bulunmaktadır.

Herhangi bir nedenle plakayı çıkarmayınız. Cihaz 230V ile çalışır. Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak güç hattına tüm kutuplu bir devre kesici takın.

Devre kesici, cihazın yakınında ve kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun. Aşırı ısınma ve yanıklara neden olabileceğinden adaptör ve shunt kullanmaktan kaçının.

6.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Kıvrıma tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla dolap kesitine yerleştirin.




Genel talimatlar:


- Çekmeceyi stabil bir rafta konumlandırın.
- Destek yüzeyi 20 mm arka açıklığa sahip olmalıdır.
- Çekmecenin takılı olduğu ünite arka panel içermemelidir.

Cihazı monte etme


1. Çekmeceyi açıklıkta merkezleyin ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle tamamen aynı hizada olduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı iskelete vidalarla sabitleyin.

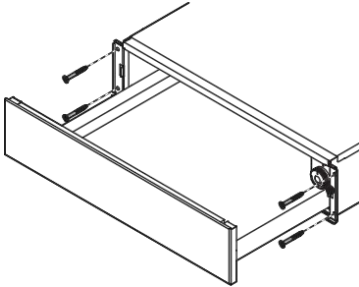

4. Yan kapakları konumlandırın

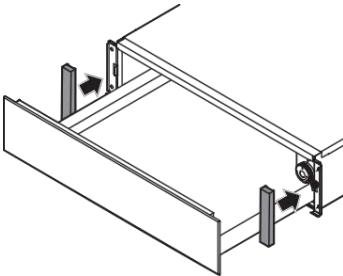

Cihaz boyutları (mm)

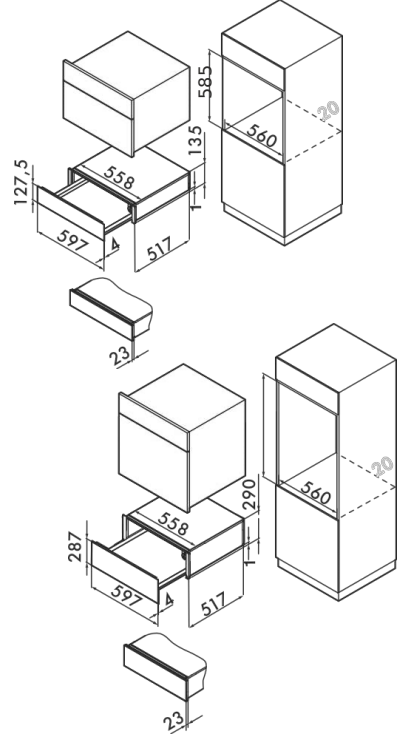

7 Çevre koruması



Sembol ile geri dönüştürülebilir materyalleri kullanın. Ambalajı karşılık gelen geri dönüşüm kaplarına yerleştirin.

Çevre ile insan sağlığını korumaya ve elektrikli ve elektronik aletlerden atıkların geri dönüştürülmesine yardımcı olun.



Aşağıdaki sembol ile işaretli cihazları atmayın

genel evsel atıkla birlikte. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine götürün veya yerel belediyeyle iletişime geçin.



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik uyarıları

Vücut hasarı

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanılırken çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Sürekli gözetim altında olmayan 8 yaşından küçük çocukları uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerinde çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel olarak kısıtlı veya deneyim ve bilgiden yoksun yetişkinler ve sorumlu kişiler tarafından güvenlikleri için eğitim alarak gözetim altında kullanılabilir.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine bıçaklar, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Asla bir alevi/yangını suyla söndürmeye çalışmayın: Cihazı : söndürün ve alevi kapakla veya bir kapakla örtün.

yangın geçirmez kapak.

- Temizlik ve bakım işlemleri asla gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Mevcut standartlara uygun olarak kurulumu ve yardımcı müdahaleleri yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Deliklere sivri metal nesneler (kaplar veya aletler) sokmayın.
- Nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan cihazı asla onarmaya çalışmayın.
- Plastik kaplar veya yanıcı nesneler sokmayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse, kabloyu değiştirecek teknik destek servisiyle derhal iletişime geçin.

Cihaza verilen zararlar

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünler, leke çıkarıcılar ve metal süngerler).
- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar akışları kullanmayın.
- Havalandırma ve ısı atım açıklıklarını tıkamayın.



- Bu cihazı çevreyi ısıtmak için hiçbir şekilde kullanmayın.

Bu cihaz için:

- Açık çekmeceye dayanmayın ve oturmayın.
- Çekmeceye hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, kişiler ve mal sahipleri tarafından maruz kalınan zararlardan şu nedenlerle sorumlu değildir:

- Cihaza planlanandan farklı bir kullanım;
- Kullanım kılavuzundaki şartlara uyulmaması;
- Cihazın tek bir parçasının bile değiştirilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın Amacı

- Bu cihaz ev ortamında yiyecekleri ve bulaşıkları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka hiçbir kullanım uygun değildir.
- Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan 8 yaşından büyük çocuklar ve kişiler tarafından kullanılabilir,

Güvenliğinden sorumlu yetişkinler ve kişiler tarafından alınan denetim ve eğitim altında.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmece ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmeyi sağlayan bir ışıklı kılavuz ile donatılmıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/EC yönergeleri,

2002/96/EC, 2003/108/EC). Bu cihaz, yürürlükteki Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak değerlendirilen maddeleri içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin



Elektrik gerilimi
Elektrik çarpması riski

- Genel elektrik beslemesini devre dışı bırakın
- Elektrik açısından güç kablosunu sökün



elektrik. Fiş ile kabloyu çıkarın.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıkların toplanmasına yönelik seçici atık merkezlerine teslim edin veya benzer bir cihazın satın alınması sırasında satıcıya geri verin, bire bir karşılık. Ürünlerimizin ambalajında çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldığı belirtilmektedir.
- Ambalaj malzemelerini seçici toplama merkezlerine teslim edin.



Plastik ambalaj
Solunmazlık tehlikesi

- Ambalajı ve parçalarını asla gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalajdaki plastik torbalarla oynamasını önleyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası teknik verileri, seri numarası ve işaretleri içerir. Tanıtım plakasını asla temizlemeyin.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kılavuzun dikkatlice okunmasını öneririz, içeriğinde bakım için tüm talimatlar bulunur.

satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel kalite özellikleri değişmeden.

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın yaşam döngüsü boyunca kullanıcının eline kolayca ulaşabilecek şekilde bozulmadan saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki okuma konvansiyonlarını kullanır:



Uyarılar, bu kullanım kılavuzuyla ilgili genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarlar açıklaması



Cihazın ve aksesuarların kullanımı hakkında bilgiler. Pişirme İpuçları



Temizleme ve bakım, doğru temizlik ve bakım için bilgiler



Güvenlik uyarıları




Bilgi



Tavsiye


2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

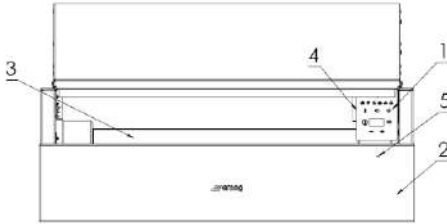

1. Kumanda paneli
2. İtme mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışma göstergesi

2.2 Kumanda paneli

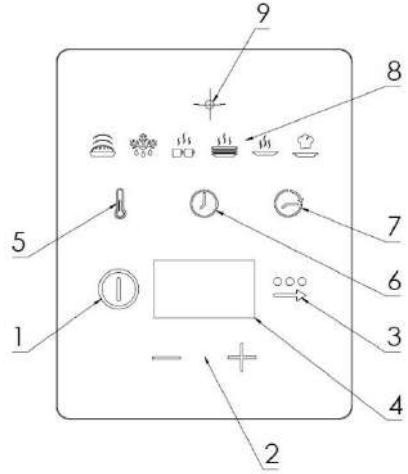

1. Isıtma çekmecesini açma/kapama.
2. Seçili değeri « + - » artırır veya azaltır.
3. Ayar menüsü. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6), gecikmeli başlatmayı (7) ayarlamaya olarak sağlar.
4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.
5. Aktif « ısıtma sıcaklığı » seçili fonksiyonunu gösterir.
6. Aktif « zamanlayıcı » fonksiyonunu gösterir.
7. Aktif « gecikmeli başlatma » fonksiyonunu gösterir.
8. Ayarlanmış ısıtma fonksiyonlarını görüntüler.
9. LED ON/OFF. Çekmece çalıştığında veya gecikmeli başlatma ile programlandığında yanar.



3 Kullanım

Cihazınız sıcak hava dolaşım sistemine sahiptir. Bir fan, ısıtıcının ısınıp çekmecenin içinde en uygun şekilde dağıtır.

Ekran aracılığıyla içeriğe yerleştirilen bulaşık ve tabakların uygun sıcaklığı kontrol edilebilir. Hava akışı bulaşık ve tabakları hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtıcı ve fan metal bir ızgara ile korunmaktadır. Çekmecenin altında kaymayı önleyen kaymaz malzemeden yapılmış bir paspas bulunur; böylece çekmeceyi açıp kaparken bulaşıklar kaymaz.

Kapasite:



Kullanım hatası Cihaz zarar görme riski

- Çekmeceyi en çok 15 kg'a kadar doldurun.

3.1 Uyarılar



Çekmece Uyarıları
kullanım sırasında ısınan.

- Çalışırken çekmeceyi kapalı tutun.
- Çekmecenin içindeki bulaşık ve gıdaların elle tutulması sırasında ısıya dayanıklı eldivenlerle ellerinizi koruyun.
- Çekmecenin içindeki ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Çocukların çalışırken çekmecedan yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecenin içinde yüksek sıcaklık Yangın veya patlama riski
- Çekmecenin yakınında aerosol ürünler püskürtmeyin.
- Çekmecenin yakınında hiçbir zaman yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemekleri ısıtmak için plastik bulaşık veya kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar sokmayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dışı ve içindeki olası koruyucu tabakaları çıkarın.
- Olası etiketleri çıkarın (kimlik plakasını istisna tutarak)



- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı iyice kurulayın.
- Üretim kalıntılarını gidermek için cihazı en yüksek sıcaklıkta en az iki saat boş çalıştırın.

30 °C ile 85 °C arasındaki değeri değiştirerek

85 °C ile tuşlar arasında **— +**

Seçim 5 °C aralıklarla. Çekmece belirtilen sıcaklığa ulaştığında üç sesli uyarı verecek.

3.3 Günlük kullanım

Isıtıcı çekmeciği kullanmak için şu adımları izleyin:

- Yemeği bir tabağa veya tepsiye koyun.
- Elektrikli ısıtıcı kanallarını serbest bırakın. Sıcak hava ızgaradan tamamen çıkmalıdır. Bu, çekmecenin içindeki ısının optimum şekilde dağıtılmasını sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istenen işlevi belirlemek için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatli kapatın, çok kuvvetli olmadan. Açık kalabilir.

3.4 AÇMA KAPAMA

Düğmeyi basılı tutun  basılı tutun en az 1 saniye basılı tutun. Çekmece bir sesli uyarı verecektir.

3.6 ZAMANLAYICININ AYARI

Sıcaklık belirlendiğinde,

iconun olduğu düğmeye  kadar basın  yanıp sönüyor. Olduğunda

30 dakikadan 24 saate kadar süreyle, ilk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla ve 10:00–24:00 arası 1 saatlik aralıklarla zamanlayıcı ayarlanabilir. Sıcaklık 65 °C'nin üzerinde ayarlanırsa, çekmecek 10 saatlik çalışmadan sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatma ayarı

Isıtıcı çekmecenin gecikmeli başlatmasını 1 saatten 24 saate kadar 1 saatlik aralıklarla ayarlamak mümkündür.

düğmeye basmak  kadar ikonun  etkinleşir. Son olarak seçilen süre boyunca çekmece otomatik olarak tanımlanan işlevde aktive olur.

3.5 Isıtma sıcaklığı ayarı

Başlatmada ısıtma sıcaklığı ayarlanabilir,



4 Isıtma Fonksiyonu

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Kaldırma
	40°C 45°C	Çözme
	50°C 55°C	Isıtma için fincanlar
	60°C 65°C	Isıtma mutfak takımları/çanaklar
	70°C 75°C	Yeniden Hidratasyon yemek
	80°C 85°C	Düşük pişirme sıcaklık

4.1 Isıtma Süresi

Yemeklerin ısınma süresi birkaç faktöre bağlıdır:

- Pişirme kaplarının kalınlığı ve malzemesi.
- Yemek boyutu.
- Yemek takımlarının dizilişi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtıcının sık sık açılıp kapanması.

Dolayısıyla ısınma sürelerini kesin olarak belirtmek imkânsızdır. Teşekkürler ile

Cihazın düzenli kullanımıyla istenen sonuca ulaşmak için en uygun ayarlar belirlenebilir. Daha iyi bir sonuç elde etmek için ısıtıcı çekmecesini istenen sıcaklıkta 15 dakika önceden ısıtılabilir.

4.2 Isıtmanın Başlangıcı

Sırayla 10 saniye boyunca ekrandaki etkileşim yoksa ısıtma etkinleşir. LED (9) seçilen fonksiyon süresince yanar durumda kalır.

Açılışta ekrana dokunmazsanız, çekmece otomatik olarak 30 °C'de 30 dakika ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

Gecikmeli başlatma işlevi belirtildiğinde simge yanar, LED (9) yanıp sönmeye başlar ve gösterge açılana kalan süreyi gösterir. Gecikmeli başlatma işlevi bittiğinde çekmece etkinleşir, LED (9) sabitleşir ve gösterge ısınma sıcaklığını gösterirken simge yanar.

4.4 Kapatma

Kapatma 'ya basılarak yapılır dokunmatik/touch 1 saniye. Kapatıldığında çekmece



Özellikle ön tanımlı yapılandırmaya geri döner. Zaman ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandıktan sonra çekmecenin otomatik olarak kapanmasını sağlar.

4.5 Isıtma sırasında parametrelerin değiştirilmesi

Düğmeye basın  sırasında çalışma sırasında sıcaklık ile zamanlayıcı arasında değiştirmek istediğiniz parametreyi seçmek için. "Gecikmeli başlat" işlevini etkinleştirmek için, çekmeceyi düğmeden kapatıp tekrar açın.

4.6 Sabbath Fonksiyonu

Isıtıcı çekmecenin açılmasından sonraki ilk 10 saniye içinde Sabbath işlevi etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için aynı anda basın düğmelere bakın  sırasında yaklaşık 4 saniye. Ekranda yazı görünüyor 

Bu işlev süresince hiçbir parametre değiştirilemez ve sıcaklık otomatik olarak yaklaşık 45 °C değerine ayarlanır ve kesintisiz 80 saat boyunca çalışır. Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtma çekmecesini kapatın. 80 saatlik çalışmadan sonra çekmeceler otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Ayarlanmış yapılandırma, düşük sıcaklıkta pişirme ve kalite parçalarının, büyük olmayan etlerin pişirmesinin sürdürülmesi için kullanılır; sığır, dana, domuz ve kuzu gibi parçalar için maksimum çap 6 cm. Daha büyük parçalar için fırın veya buharlı kombine pişirme önerilir. Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik bir pişirme süresiyle et sulu ve yumuşak kalır. Hazırlık: eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce etin yapılması gerekmektedir.

kızarmak.

- Cam, porselen veya seramikten uygun kapları kullanın
- İçindeki kaplarla çekmeceyi 15 dakika ısıtın
- Bir tavada yağ veya tereyağı ısıtın ve eti yüksek ateşte sote edin.



4.8 Tavsiyeler

Aşağıdaki tablo bazı yemek pişirme göstergelerini sunar

Günlük kullanım için yaygın gıdalar. Özellikle, ekmek mayalanma süreçlerini, yoğurt fermentasyonunu ve kurutma sürecini raporluyoruz.

Sembol	Yemek	°C	İşlev	Miktar	Notlar	Süre pişirme
	Focaccia	30°C 35°C	Kullanımını kaldırma hamur	500 g	Focaccia'yı yerleştirin kağıt üzerinde alüminyum	1,5 h
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Yağlı süt 1,5 l, yoğurt süt ile 375 g, 9 kaplar içinde cam	Bir kaptan, sütü ve yoğurdu, karıştırın iyi ile birlikte karıştırıcıya içeriyi gömmeye ve hepsini dökün cam kavanozlara camda. onları şu kapaklarla kapatın kapsüller ve yerleştirin- içine çekmece.	8 saat
	Domatesler	60°C 65°C	Kurutma	250 g	Kullanın kağıt yapraklar doğrudan temas halinde cam ile, kesin domatesleri ikiye bölün, tuzlayın. Karıştırın domatesleri her 3 saatte saatler	8/10 h
	Otlar : : biberiye, adaçayı, maydanoz			200 g	Kağıt yaprakları kullanın temas halinde olan kağıt camla doğrudan	
	Elma			1 elma, yarım limon, su	Elmeyi kesin ince dilimlere halinde. Bir kaptan ısıtın su ile ve 5 dakika limon dakikalar. Yerleştirin sonra yağlı kağıda kükürtlenmiş.	



5 Temizlik ve bakım

5.1 Uyarılar



Kötü kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buharlı püskürtücüler kullanmayın
- Aşındırıcı, korozif deterjanlar veya klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünler, lekematikler vb.).
- Pürüzlü, aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi korunması için kullanımdan sonra her seferinde düzenli olarak temizlemek gerekir, soğuduktan sonra.

İçindeki yemek artıklarının kurumasına izin vermeyin, zira emaye zarar verebilir.

Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaydırmaz tabanı sökün.
2. Aşındırıcı olmayan deterjanı nemli bir beze dökün ve yüzeylerin üzerinden geçirin.
3. İyi durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber ile kurulayın.

Kaydırmaz tabanı temizlemek için:

1. Kaydırmaz tabanı sökün.

2. Ilık suyla veya aşındırıcı olmayan bir deterjanla temizleyin.

3. Mikrofiber bir bezle dikkatlice kurulayın.

4. Tamamen kuru olan çekmece tabanını çekmeceye yerleştirin.

5.3 Ne yapılmalı...

Mümkün problemler için olası çözümlerden oluşan bir liste vardır.



Sorun çözülmezse veya başka sorun türleri için yardım hattını arayın.

Bulaşık ısıtmıyor:

- Cihazın ev elektrik ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ev kurulumunun ana anahtarının açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma deliklerinin açık olduğundan emin olun.
- Ventilatörün sesini duyabildiğinizi kontrol edin ve yardım hattını arayın.

- Bulaşıkları çekmece içinde daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını tutun ve kilidini açıncaya kadar çekin.

Ev tesisatındaki ana anahtar veya manyetotermal anahtar birden çok kez tetiklenir:

- Yardım hattını veya bir elektrikçisiyle iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Bağlantı elektrik



Elektrik Gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.
- Topraklama bağlantısı, elektrik sistemi güvenlik normlarında öngörülen şartlara göre zorunludur.
- Genel elektrik beslemesini devre dışı bırakın.



Cihaz çalışırken ısınma GÜVENLİK UYARISI Yangın tehlikesi

- Mobelyenin malzemesinin ısıyla dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyada gerekli açıklıklar olup olmadığını kontrol edin.



Çekmeceye baskı Cihaza zarar verme riski

- Cihazı dolaba yerleştirmek için açık çekmeceyi kaldıraç olarak kullanmayın.
- Açık çekmeceye aşırı baskı uygulamayın.

Genel Bilgiler:

Elektrik şebekesinin özelliklerinin plaktaki verilere uygun olup olmadığını kontrol edin.

Teknik veriler, seri numarası ve işaretleme olan kimlik plakası cihaz üzerinde görünür bir şekilde yerleştirilmiştir.

Plakayı asla çıkarmayın. Cihaz 230 V ile çalışır.

Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Kurulum kurallarına uygun olarak besleme hattında her kutuplu kesici bir cihaz öngörün.

Durdurma cihazı kolay erişilebilir ve cihazın yakınında bir konuma yerleştirilmelidir.

Fiş ve priz ile bağlanma

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun. Isı yükselmelerine veya yanıklara neden olabileceğinden dönüştürücü, adaptör veya şönt kullanmaktan kaçının.



Ağır cihaz Ezilme yaralanması tehlikesi

- Cihazı başka bir kişinin yardımıyla dolaba yerleştirin.




Genel Uyarılar :


- Çekmeceyi stabil bir raf üzerine yerleştirin.
- Destek planının arkasında 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmeceyi içeren dolap arka panelden yoksun olmalıdır.

Cihazın Montajı


1. Çekmeceyi gömme yerine merkezleyin ve hizalayın. Çerçevenin dolaba mükemmel şekilde yapışmasını sağlayın.
2. Çekmeceyi açın.
3. Vidaları kullanarak cihazı dolaba sabitleyin.

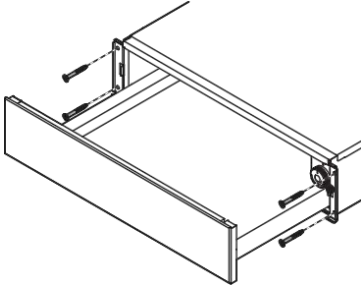

4. Yan kapakları konumlandırın

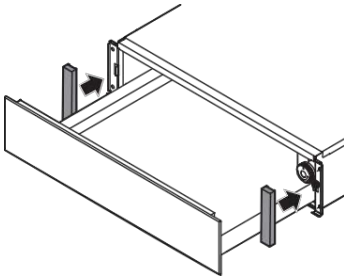

Cihazın Kapasitesi (mm)

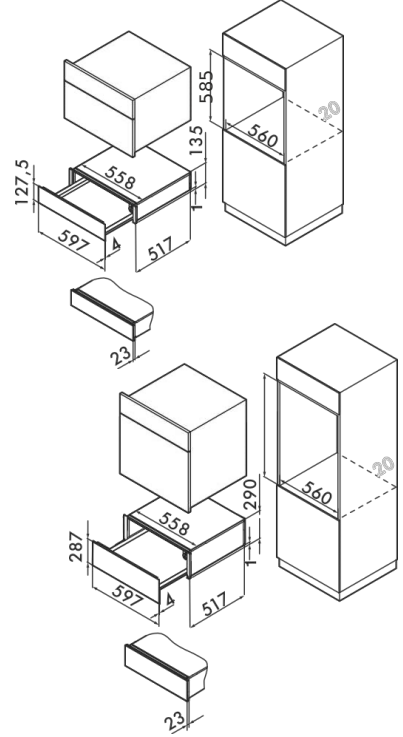

7 Çevre Koruması



Sembölü olan malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajları geri dönüşüm için belirlenen konteynerlere atın.

Çevre ve güvenliğinizi korumaya katkıda bulunun, elektrikli ve elektronik ürünlerinizi geri dönüştürün.



Sembölü olan cihazları şu ile atmayın

evsel atıklar. Böyle bir ürünü götürün bölgenizdeki geri dönüşüm merkezinde veya belediye hizmetlerinizle iletişime geçin.



1 İpuçları

1.1 Genel Güvenlik Uyarıları

Kişi yaralanmaları

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanılırken çok sıcak olur.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayınız.
- 8 yaşın altındaki çocuklar gözetim altında olmadıkça cihazın yanında bulunmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşından itibaren çocuklar ile sınırlı hareket kabiliyetine, duyu veya zihinsel yeteneğe sahip kişiler veya elektrikli cihazlarla deneyimi olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından talimatlandırılmaları veya gözetilmeleri şartıyla kullanılabilir.
- Çalışma sırasında cihazın üzerine bıçak, çatal, kaşık veya kapak gibi metal nesneler koymayınız.
- Kullandıktan sonra cihazı kapatınız.
- Hiçbir zaman bir alevi/yangını suyla sövmeye çalışmayınız: Cihazı kapatın ve alevi kapatmayla örtün.

kapak veya yanmaz bir örtüyle kapatın.

- Temizleme ve bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Kurulum ve bakım müdahaleleri, ilgili standartlar göz önünde bulundurularak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Bu cihazda değişiklik yapmayınız.
- Deliklere metalden sivri eşyalar (çatal, mutfak aletleri) sokmayınız.
- Nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan cihazı onarmaya çalışmayınız.
- Plastik kaplar veya alev alabilir maddeler yerleştirmeyiniz.
- Güç kablosu hasar görmüşse lütfen derhal teknik müşteri hizmetleriyle iletişime geçin; kabloyu değiştireceklerdir.

Cihaza verilen zararlar

- Aşındırıcı veya çözücü temizleyiciler kullanmayınız (ör. sürtücü tozlar, leke çıkarıcılar veya metal süngerler).
- Cihaza oturulması yasaktır.
- Cihazı buhar püskürtme ile temizlemeyiniz.
- Havalandırma ve ısı çıkış kanalları ile açıklıkları kapatmayınız.
- Cihaz asla içinizde olamazlar,



Odanın ısıtılmasına ilişkin koşullarda kullanılır.

Bu cihaz için:

- Açık çekmecenin üzerine yaslanmaktan veya üzerine oturmaktan kaçınılmalıdır.
- Çekmecede hiçbir şeyin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.

1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan kişi ve mal zararlarından sorumlu değildir:

- Cihazın amacı dışında kullanımı.
- Bu kullanım kılavuzunun hükümlerine uyulmaması.
- Yetkisiz olarak cihazın tek bir bileşeninin bile değiştirilmesi.
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, özel evlerde tabakların ve yemeklerin ısıtılması için tasarlanmıştır. Herhangi başka bir kullanım amacı tersi olarak görülür.
- Bu cihaz, 8 yaşından itibaren çocuklar tarafından veya fiziksel, duyuşal veya zihinsel olarak sınırlı yeteneklere sahip olan kişiler veya diğer kişiler tarafından kullanılabilir

Güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından talimat verilirse veya gözetilirse, elektrikli cihazlarla deneyimi olmayanlar için kullanılabilir.

- Cihaz dahili olarak harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalıştırılmak için tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön yüzü, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmenizi sağlayan bir ışık iletici ile donatılmıştır.

1.4 Bertaraf etme/İmha Etme



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönergeler 2002/95/EC,

2002/96/EC, 2003/108/EC). Bu cihaz, geçerli Avrupa direktiflerine göre önemli miktarda sağlık veya çevre için zararlı madde içermez. Cihazı bertaraf etmek için:



Elektrik gerilimi ve elektrik çarpması riski

- Genel güç kaynağını kapatın
- Kablonun prizden çekilmesi



- Güç kablosunu kesin.
Kabloyu fişle birlikte çekin.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun toplama noktalarına verin veya benzer bir cihaz satın alırken cihazı satıcıya iade edin, üzerinde bir

Birden bire.

Ürünlerimizin ambalajı geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerden yapılmıştır.

- Ambalaj malzemelerini uygun toplama noktalarına bırakın.



Plastik ambalaj boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasını önleyin.

1.5 Tip numarası

Etiket teknik verileri ile seri numarası ve onay işaretini içerir. Etiket asla çıkarmayın.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz

Cihazınızın estetik ve fonksiyonel özelliklerini korumaya ilişkin tüm talimatları içerdiği için okuyun.

Bu kullanım kılavuzu cihazın önemli bir parçasıdır ve cihazın yaşamı boyunca bozulmadan ve kullanıcının erişebileceği yerde saklanmalıdır.

Ürünle ilgili daha fazla bilgi için www.smeg.com adresine bakın lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Bu kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki terimler kullanılır:



Bu kullanım kılavuzuna ilişkin ipuçları, genel bilgiler



Cihazın ve aksesuarların tanımı



Cihazın ve aksesuarların kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme ve bahçe ipuçları



Temizleme ve bakım, doğru temizleme ve bakım hakkında bilgiler



Güvenlik uyarısı




Bilgi



İpucu


2 Tanım

2.1 Genel açıklama

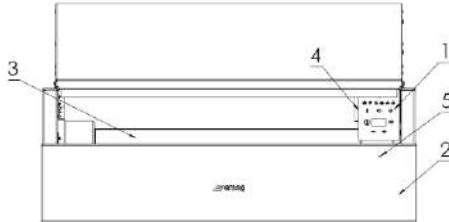

1. Kontrol elemanları
2. Push-Push mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. İşletme kontrol lambası

2.2 Kontrol elemanları

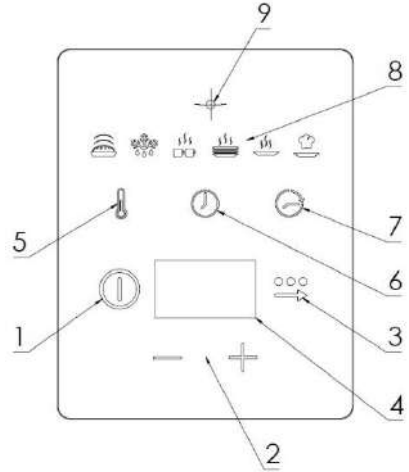

Isıtma çekmecesini açıp kapama.

Seçilen değeri artırmak için „+“ veya azaltmak için „-“.

3. Menü ayarları. Isıtma sıcaklığı (5) Zamanlayıcı (6) Başlatma gecikmesi (7) ayarını mümkün kılar.

4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.

5. Seçim fonksiyonunun „Isıtma sıcaklığı“ etkin olduğunun gösterir.

6. Seçim fonksiyonunun „Zamanlayıcı“ etkin olduğunun göstergesi.

7. Başlatma gecikmesi seçiminin etkin olduğunun gösterimi.

8. Ayarlanmış ısıtma fonksiyonlarını gösterir.

9. AÇIK/KAPALI LED. Çekmece çalışırken veya Başlatma gecikmesiyle programlandığında yanar.



3 Kullanım

Bu cihaz bir sıcak hava sistemine sahiptir. Bir fan, ısıtıcı elemanın ısısını çekmecede en iyi şekilde dağıtır.

Ayarlanmış yiyeceklerin ve tabakların uygun sıcaklığı ekrandan kontrol edilebilir. Oluşan hava sirkülasyonu sayesinde yiyecekler ve tabaklar eşit ve hızlı ısınır.

Bir koruyucu ızgara ısıtıcı ve fan ile temasını engeller. Isıtma çekmecesinin tabanı, çekmecenin açılıp kapanırken tabakların kaymasını önleyen kaymaz bir kaplama ile donatılmıştır.

Kapasite:

3.1 Uyarılar



Yanlış kullanım cihazın hasar görme tehlikesi taşır.

- Çekmecenin yükü en fazla 15 kg olmalıdır.



İpuçları için

Kullanım sırasında ısıtma çekmecesini.

- Çalışma sırasında çekmece kapalı tutulmalıdır.
- Çekmecedeki tabaklar ve gıdalar sadece ısıya dayanıklı eldivenlerle veya ellerle temas edilmelidir.
- Çekmece içindeki ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Çalışma sırasında çocuklar çekmecenin yakınında bulunmamalıdır.
- Çalışma sırasında çekmecenin içindeki yüksek sıcaklık yangın veya patlama riski taşır.
- Çekmecenin yakınında ürün püskürtülmemelidir.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeler bulundurmamalı veya kullanılmamalıdır.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik tabaklar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk Kullanım

- Cihazın dış yüzeylerinde veya iç kısmında bulunan koruyucu folyoları çıkarın.
- Etiketleri çıkarın (tip kılıfı hariç).
- Yüzeyi bir ile



Islak bez temizleyin.

- Cihazı dikkatlice kurulum.
- Olası üretim artıkları temizlemek için cihazı en az iki saat boyunca maksimum sıcaklıkta boş olarak ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Isı çekmecesini kullanmak için şu şekilde ilerleyin:

- Yemekleri bir tabağa veya kaplara koyun.
- Isıtıcının havalandırma deliklerini serbest bırakın. Sıcak hava ızgaradan tamamen serbest çıkabilmelidir. Bu, çekmecenin içinde optimum ısı dağılımını sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya başlangıç gecikmesini ayarlayın.
- Çekmeceyi çok fazla güç kullanmadan dikkatlice kapatın. Aksi halde açık kalabilir.

3.4 Açma

Düğme  en az 1 saniye basılı tutun. Çekmece bir sesli sinyal verir.

3.5 Isıtma sıcaklığı ayarı

Çalıştırmada ısıtma sıcaklığı, 30 °C ile 85 °C arasında 5 °C — + adımlarla tuşlarla ayarlanabilir. Çekmecenin belirlenen sıcaklığa ulaştığında 3 adet sesli sinyal çalar.

3.6 Zamanlayıcı Ayarı

Sıcaklık ayarlandıktan sonra, sembol  parlaktıya kadar basın. düğmesi,  Zamanlayıcı

30 dakikadan 24 saate kadar ayarlanabilir; ilk 10 saat için 15 dakika aralığı ve 10-24 saat için 1 saat aralığı seçilebilir. Sıcaklık 65 °C'nin üzerine ayarlanırsa, çekmece 10 saat sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Başlangıç gecikmesi ayarı

Isı çekmecesinin gecikmeli başlatılması 1 saatte 24 saate kadar 1 saatlik aralıklarla ayarlanabilir; bunun için düğme

düğmeye basın, sembol  etkinleştirilir sembol etkinleşir. Seçilen sürenin sonunda çekmecenin seçilen işlevle otomatik olarak etkinleşmesi sağlar.



4 Isıtma fonksiyonu

Sembol	°C	Fonksiyon
	30 °C 35 °C	Kıvam seviyesi
	40 °C 45 °C	Çözdürme seviyesi
	50 °C 55 °C	Fincanlar önceden ısıtma
	60 °C 65 °C	Çanaklar önceden ısıtma
	70 °C 75 °C	Isıtma/temperleme tarafından gıdalar
	80 °C 85 °C	Pişirme için daha düşük Sıcaklık

İstenilen sonuçları elde etmek için. En iyi sonuçları elde etmek için ısıtmalı çekmeceyi istenen sıcaklığa 15 dakika boyunca önceden ısıtın.

4.2 Isıtmayı Başlat

Ekranda 10 saniye boyunca herhangi bir giriş olmazsa ısıtma çalıştırılır. LED (9) seçili işlev süresi boyunca yanar. Açarken ekranda giriş yoksa çekmece otomatik olarak 30 dakika boyunca 30 °C ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

“Başlatma gecikmesi” işlevi ayarlanmışsa sembol yanar, LED (9) yanıp sönmeye başlar ve ekranda kalan açılış süresi gösterilir.

4.1 Isıtma süresi

Gıdaların ısınma süresini etkileyen farklı faktörler:

- Pişirme takımlarının kalınlığı ve malzemesi.
- Yiyeceklerin boyutu.
- Pişirme ekipmanlarının düzeni.
- Sıcaklık ayarı.
- Isı çekmecesinin tekrarlı açma ve kapama.

Bu nedenle mutlak bilgiler mümkün değildir. Cihaz düzenli kullanıldığında en uygun ayarları bulabilirsiniz,

„Start-Verzögerung“ fonksiyonunun tamamlanmasının ardından çekmece etkinleşir, LED (9) yanar, o halde

Sembol parlıyor ve üzerinde Görüntüleyici ısınma sıcaklığını gösterir.

4.4 Kapatma

Kapatma şu şekilde yapılır

Düğmeye dokunmak ① yaklaşık 1 için

Saniye. Kapatıldıktan sonra çekmece varsayılan konumuna döner



Konfigürasyon sıfırlandı. Zamanlayıcı ayarı ısıtma döngüsü tamamlandığında çekmecenin otomatik olarak kapanmasını sağlar.

4.5 Isıtma sırasında parametreleri değiştirme

Düğme  sırasında Çalışma sırasında sıcaklık ile zaman arasından değiştirmek için parametreye dokununuz. Başlatma gecikmesi işlevini etkinleştirmek için çekmeceyi düğmeyle kapatıp tekrar açın.

4.6 Şabat Fonksiyonu

Açılıştan sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat işlevi mümkündür.

Isıtma çekmecesini etkinleştirmek için. Etkinleştirmek için, aynı anda tuşlar  yaklaşık 4 saniye basılı tutunuz. Ekranda bildirim görünür.

Bu işlev sırasında parametreler değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık 45 °C değeriyle 80 ardışık saate otomatik olarak ayarlanır. Orijinal ayarlara geri dönmek için ısıtma çekmecesini kapatınız. 80 çalışma saatinden sonra çekmece otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, düşük sıcaklıkta pişirme ve yüksek kaliteli küçük ile orta boy et parçalarının, sığır, danalık, domuz ve kuzu etleri, maksimum çapı 6 cm olan parçalar için pişirilmesi ve devam edilmesi içindir. Daha büyük parçalar için fırın veya buharlı pişirici ile kombine pişirme önerilir. Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik uzatılmış pişirme süresinde et sulu kalır.

ve nazik.

Hazırlık: Et düşük sıcaklıkta pişirilmenden önce kızartılmalıdır.

- Buna uygun cam, porselen veya seramik kaplar kullanınız.
- Çekmeceyi içindeki tabaklar ile 15 dakika önceden ısıtınız.
- Yağı veya tereyağını bir tavada ısıtınız ve eti yüksek ısıda tavada kızartınız.



4.8 İpuçları

Aşağıdaki tablo bazı yaygın pişirme ve pişirme ipuçlarını içerir

Kullanılan gıdalar. Ayrıntılı olarak hamurun kabarması, yoğurdun fermentasyonu ve kurutma işlemleri belirtilmiştir.

Sembol	Yemekler	°C	Fonksiyon	Miktar	Not	Pişirme süresi
	Focaccia	30 °C 35 °C	Kabarması Hamurların	500 g	Focaccia'yı üzerine Alüminyum folyo koyun	1,5 saatler
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Fermentasyon	Tam yağlı süt h 1,5 l, Süt yoğ hurt 375 g, g Cam kapaklar ve kapatın	Sütü ve yoğurdu birine kâseye ekin, birlikte bir Stabilizatör iyi püre yapın ve içine Kavanozları doldurun. Kapatın kavanozlarla kapakları takın ve Onları dolaba koyun çekmeceye.	8 saat.
	domatesler	60 °C 65 °C	Kurutma	250 g	Yağlı kağıdı direkt temasla camla kullanınız, domatesleri ikiye bölün yarılar kesin, tuzlayın. The domatesler her 3 saatte saatte	8/10 saatler.
	Otlar: Biberiye, Adaçayı, Maydanoz			200 g	Yağlı kağıdı direkt temasla ile camı kullanın	
	elma			1 adet elma, yarım limon su	Elmaları ince dilimler halinde kesin. Dilimler halinde kesin. Bir kapta ile su ve limon yaklaşık 5 dakika boyunca ısıtın. Sonra üzerine fırın kağıdı serin.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 İpuçları



Yanlış kullanım, yüzeylere zarar verme tehlikesi

- Aleti buhar püskürterek temizlemeyin
- Çapak kaldırıclar, aşındırıcı ya da aşındırıcı asit içeren temizleyiciler veya çamaşır suyu, amonyak içeren ürünler kullanmayın (ör. ovma tozu, lekemajı gibi).
- Tırtıklı veya aşındırıcı malzemeler veya keskin kenarlı metal spatula kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi bir dayanıklılığı için her kullanım sonrası ve soğuduktan sonra yüzeyler düzenli olarak temizlenmelidir.

Çekmece içindeki yiyecek artıkları kurumasını önleyin, zira bunlar kaplamaya zarar verebilir.

Çekmece Temizliği:

1. Kaymaz zemini çıkarın.

2. Aşındırıcı olmayan temizleyiciyi nemli bir beze sürün ve yüzeyleri temizleyin.

3. İyice durulayın.

4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz Zemin Temizliği:

1. Kaymaz zemini çıkarmak.

2. Ilık su ve aşındırıcı olmayan bir temizleyiciyle temizleyin.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle özenle kurulayın.

4. Tamamen kuru kaymaz zemini çekmeceye yerleştirin.

5.3 Ne yapmalı, eğer...

Aşağıda olası arızalar için olası çözümlerin bir listesi bulunmaktadır.



Sorun çözülemediyse veya diğer sorunlarda lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Tabaklar hiçbir şekilde ısınmıyor:

- Cihazın elektrik prizine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ana ev anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma deliklerinin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Fanın duyulup duyulmadığını kontrol edin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Bulaşıkları uzun süre çekmeceye bırakın.



Çekmece açılmıyor:

- Çekmeceyi alt kısmından kavrayın ve kilidinin açılana kadar çekin.

Ana güç anahtarı veya ev tesisatındaki sigorta tekrar kapanır/tersine atar:

- Müşteri hizmetleriyle veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.



Açık olan çekmeye basarken cihazın zarar görme riski

- Cihazı dolaba iterken açık çekmeceyi kol olarak kullanmayın.
- Açık çekmeye aşırı baskı uygulamayın.

6 Kurulum

6.1 Elektrik Bağlantısı



Elektrik Gerilimi
Çarpılma tehlikesi

- Elektrik bağlantısını nitelikli bir kullanıcı yapmalıdır teknikere yapın bırakın.
- Topraklama bağlantısı elektrik tesisat güvenlik kurallarına göre yapılmalıdır.
- Genel güç kaynağını kapatın.



Cihaz çalışırken ısı gelişimi yangın tehlikesi

- Dolabın malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Dolabın gerekli geçiş deliklerine sahip olup olmadığını kontrol edin.

Genel bilgiler:

Şebeke özelliklerinin tip plakasındaki bilgilerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Teknik veriler, seri numarası ve onay işareti olan etiket cihaz üzerinde iyi görünür biçimde uygulanmıştır.

Etiket asla çıkarılmamalıdır.

Cihaz 230 V ile çalışır. Cihazla birlikte geleni kullanın

ile birlikte gelen güç kablosu.

Sabit bağlantı:

Elektrik hattında çok kutuplu bir kesme tertibatı bulunmalıdır.

Kurulum yönergelerine göre. Kesme tertibatı ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

cihaza yakın ve kolay erişilebilir bir yerde bulunmaktadır.

Fiş ve priz bağlantısı

Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Kullanımdan kaçının

Bu uzantılar, adaptörler veya dağıtıcı kutular aşırı ısınma veya yanmalara yol açabilir.



6.2 Konumlandırma



Ağır ekipman. Sıkışma nedeniyle yaralanma tehlikesi

- Cihazı başka biriyle dolaba sokun

kaydırın.

Genel bilgiler:


- Çekmecenin sağlam bir yere konulması.
- İç rafının arka açıklığı 20 mm olmalıdır.
- Çekmecenin bulunduğu dolapta arka bir yüz bulunmamalıdır.

Cihazın konumu


1. Çekmeceyi montaj sırasında merkezleyin ve hizalayın. Çerçevenin dolapla sıkı temas ettiğinden emin olun.

2. Çekmeceyi açın.


3. Cihazı salıngalarla dolaba sabitleyin.

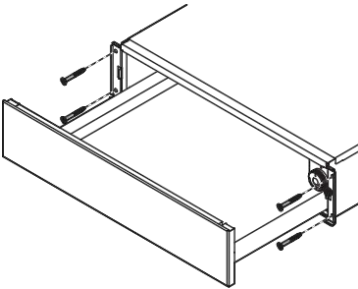

Yan kapakları konumlandırın

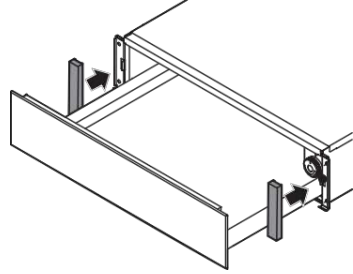

Cihazın boyutları (mm)

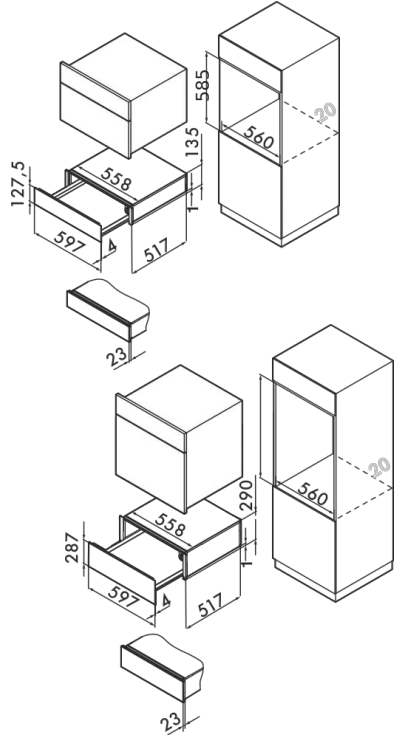



7 Çevre ve sağlık koruması



Sembollü malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı ilgili geri dönüşüm kaplarına atın.

Çevre ve sağlığı korumak için elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüştürün.



Bu sembole sahip cihazlar ile birlikte

normal ev atıklarına atılamaz.

Cihazı yerel toplama noktanıza teslim edin veya belediye dairesine başvurun



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik Uyarıları

İnsanlara zarar

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- 8 yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı yerde tutun; sürekli gözetimli olmadıklarında.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihazın kullanımı 8 yaşından itibaren çocuklara ve fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olanlara veya deneyim ve bilgi eksikliği yaşayanlara, yetişkinler ve güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında veya talimatlı olarak verilebilir.
- Kullanım sırasında bıçaklar, çatallar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal nesneler cihazın üzerine koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Bir alevi suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi bir kapak veya alev geçirmez bir battaniye ile örtün.
- Temizlik ve bakım işlemleri, çocuklar tarafından olmadan gerçekleştirilecek şekilde değildir.

izleniyor.

- Kurulumun ve yardım müdahalelerinin mevcut yönetmeliklere uygun olarak nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın.
- Aleti değiştirmeyin.
- Deliklere sivri metal nesneler (bıçaklar veya aletler) sokmayın.
- Bir teknisyen müdahalesi olmadan asla cihazı kendiniz tamirmeye çalışmayın.
- Plastik kaplar veya yanıcı nesneler sokmayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik servisi arayın; kablonun değiştirilmesi gerçekleştirilecektir.

Aleti zarar

- Tozlar, lekeleri gidericiler ve çelik yünleri gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı püskürtmeler kullanmayın.
- Hava girişlerini, havalandırmayı ve ısı egzoz kanallarını tıkamayın.



● Cihaz asla bölmeyi ısıtmak için kullanılmamalıdır. Bu cihaz için:

- Açık çekmecenin üzerine veya üstüne oturmayın.
- Çekmecede hiçbir sıkışmış nesne olmadığını kontrol edin.

1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, kişi yaralanmaları veya nesnelere verilen zararlardan doğabilecek herhangi bir sorumluluğu reddeder:

- Amaçlanan kullanımın dışındaki kullanım;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasında değişiklik yapmak;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın Amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyecekleri ve tabakları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygun değildir.
- Bu cihazın kullanımı, 8 yaşından itibaren çocuklara ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilere, gözetim veya talimat altında uygulanabilir.

erişkin kişiler ve güvenliğinden sorumlu olanlar.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmeyi sağlayan bir ışık kılavuzuyla donatılmıştır.

1.4 Bertaraf Etme



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/CE yönergeleri,

2002/96/CE, 2003/108/CE). Bu cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak değerlendirilebilecek miktarlarda madde içermez.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesiniz



Elektrik Gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Genel elektrik beslemesini kapatın
- Güç kablosunu elektrik hattından çıkarın



elektrik. Kabloyla birlikte çıkarın

kayıt kartı.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanması için uygun noktalara iade edin veya eşdeğer bir cihaz satın alırken satıcıya iade edin, bire bir oranında. Cihazın ambalajı için zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldığı bildirilir.
- Ambalaj materyallerini uygun toplama merkezlerine teslim edin.



Plastik ambalaj boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalajın plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Kimlik plâkası

Kimlik plâkası teknik verileri, seri numarasını ve işaretlemeyi gösterir. Kimlik plâkası asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Satın aldığınız cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için gerekli tüm bilgileri içerdiğinden bu kılavuzu dikkatli okumaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm kullanım ömrü boyunca kullanıcı tarafından bozulmaksızın ve erişilebilir şekilde saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Bu cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanım Kılavuzunu Nasıl Okunur

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki okuma konvansiyonlarını kullanır:



Uyarılar, bu kullanım kılavuzuyla ilgili genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarların açıklaması



Cihazın ve aksesuarların kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme önerileri



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakıma ilişkin bilgiler



Güvenlik uyarısı




Bilgi



Öneri


2. Açıklama

2.1 Genel açıklama

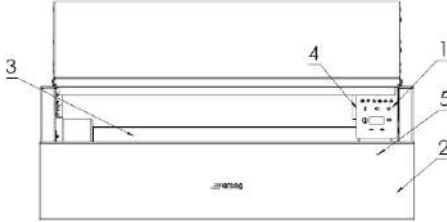

1. Komut paneli
2. Push-push mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtıcı fanı
5. Çalışma ışığı göstergesi

2.2 Komut paneli

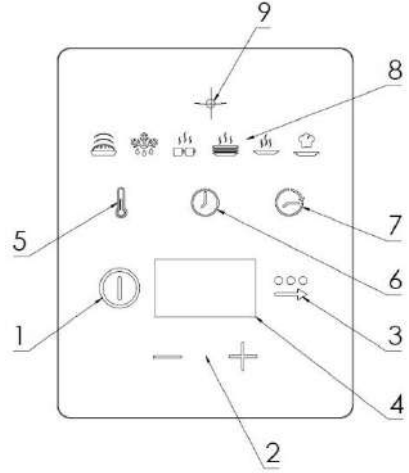

1. Isıtma çekmecesini açıp kapatma.

Seçili değeri artırır veya azaltır "+"
"-".

3. Menünün tanımlanması. Isıtma sıcaklığı (5), zamanlayıcı (6), gecikmeli başlama (7) belirlenebilir.

4. Ekran, belirlenen değerleri görüntüler.

5. Etkin ısınma sıcaklığı seçim fonksiyonunu gösterir.

6. "Zamanlayıcı" fonksiyonunun etkin olduğunu gösterir.

7. "Gecikmeli başlama" fonksiyonunun etkin olduğunu gösterir.

8. Belirlenen ısıtma işlevlerini görüntüler.

9. LED AÇIK/KAPALI. Çekmece çalışırken veya gecikmeli başlama ile programlandığında aydınlanır.



3 Kullanım

Bu cihaz, sıcak hava dolaşım sistemiyle donatılmıştır. Bir fan, ısıtıcı elemanın ısınısını çekmecenin içinde en iyi şekilde dağıtır.

Göstergeden içindeki kapların ve tabakların uygun sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Hava akışı, kapları eşit ve hızlı bir şekilde ısıtır.

Isıtıcı ve fan, metal bir ızgara ile korunmaktadır. Çekmecenin tabanı, tabakaların çekmeceyi açıp kaparken kaymasını engelleyen kaymaz malzemeden bir paspasla donatılmıştır.

Kapasite:



Yanlış kullanım Aletin zarar görme riskleri

- Çekmeceyi en fazla 15 kg'a kadar yükleyin.

3.1 Uyarılar



Çekmece üzerindeki uyarılar kullanım sırasında ısıtma.

- Çalışma sırasında çekmecenin kapalı kalmasını sağlayın.
- Çekmecenin içinde tabakları ve yiyecekleri işlerken ellerinizi ısıya dayanıklı eldivenlerle koruyun.
- Çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çocukların çalışma sırasında çekmecenin yakınına yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecenin içinde yüksek sıcaklık. Yangın veya patlama tehlikesi.
- Çekmece yakınlarında ürünleri püskürtünmeyin.
- Çekmece yakınlarında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Gıdaları ısıtmak için plastik tabaklar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dış veya iç yüzeyindeki koruyucu tabakaları çıkarın.
- Olası etiketleri çıkarın (teknik verileri içeren plaka hariç)
- Cihazı bir bez ile temizleyin



nemli.

- Cihazı dikkatli kurulayın.
- Üretim kalıntılarını gidermek için cihazı en az iki saat maksimum sıcaklıkta boş olarak ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Isıtma çekmecesini kullanmak için şu şekilde ilerleyin:

- Yiyecekleri bir tabak veya porselen kaba koyun.
- Elektrikli ısıtıcının oluklarını boş bırakın. Sıcak hava ızgaradan tamamen çıkmalıdır. Bu, çakmaktaki ısının en iyi dağılımını sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istenen işlevi tanımlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatli kapatın, çok kuvvet uygulamayın. Açık kalabilir.

3.4 Açma

Butona en az 1 saniye basılı tutun. ① Çekmece bir uyarı sesi çıkarır.

3.5 Isıtma sıcaklığını ayarlayın

Başlangıçta ısınma sıcaklığı 30 °C ile 85 °C arasında değiştirilebilir.

düğmelerle $- +$, seçimin teması 5° C aralıklarla. Gömme belirlenen sıcaklığa ulaştığında üç sesli uyarı verir.

3.6 Tanımı

ZAMANLAYICI

Bir kez sıcaklık belirlendiğinde, butona basın  simgeye kadar  ışığa dönüş. Zamanlayıcı, ilk 10 saat için 15 dakikalık aralıklar ve 10 ile 24 saat arasındaki saatler için 1 saat aralıklarıyla 30 dakikadan 24 saate kadar ayarlanabilir. Sıcaklık 65 °C'nin üzerindeyse çekmece çalıştırma süresi 10 saat sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli Başlatma Tanımı

Isıtıcı çekmece için 1 ila 24 saat arasında 1 saat aralıklarıyla gecikmeli başlatma tanımlanabilir,

butona basarken  kadar ki simge  etkinleştğinde. Sonunda seçilen süre, belirlenen işlevle çekmece otomatik olarak aktive olur.



4 Isıtma Fonksiyonu

Sembol	°C	İşlev
	30 °C 35 °C	Fermentasyon
	40 °C 45 °C	Çözünme/Bekletme (Erime)
	50 °C 55 °C	Isıtma bardak
	60 °C 65 °C	Isıtma mutfak eşyaları / tabaklar
	70 °C 75 °C	Isıtma gıdalar
	80 °C 85 °C	Pişirme a düşük sıcaklık

4.1 Isıtma Süresi

Tabakların ısınma süresini etkileyen çeşitli faktörler:

- Tabakların kalınlığı ve malzemesi.
- Gıda boyutu.
- Tabakların dizilişi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtma çekmecesinin tekrar tekrar açılıp kapanması.

Bu nedenle ısınma süresi ile ilgili kesin veriler sağlanamaz. Cihazı düzenli kullanarak, olacaktır.

İstenilen sonuçlara ulaşmak için en uygun tanımlamaların belirlenmesi mümkün. Daha iyi sonuçlar elde etmek için ısıtma çekmecesini istenen sıcaklıkta 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtma Başlangıcı

Ekranla ardışık 10 saniye etkileşime girilmemesi ısıtmayı etkinleştirir. LED ışığı

(9) seçili işlev süresince yanar durumda kalır.

Açılıştan ekrana dokunmazsanız, çekmecek otomatik olarak 30 °C'ye 30 dakika için ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

“Gecikmeli başlatma” işlevi ayarlandığında simge yanar,  (9) yanıp söner ve ekran bağlanmaya kalan süreyi gösterir.

„Gecikmeli başlatma” işlevi tamamlandığında çekmecek etkinleşir, LED (9) sabit yanar ve simge yanar,  ekran ısınma sıcaklığını gösterir.

4.4 Kapatma

Kapatmak için düğmeye dokunun



Yaklaşık 1 saniye boyunca.

Kapatıldıktan sonra çekmecek tekrar



Varsayılan kurulum. Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandığında çekmecenin otomatik olarak kapanmasını sağlar.

4.5 Parametrelerin Değiştirilmesi

Isıtma sırasında

Düğmeye dokunur içinde ısıtma sırasında ya da zamanlayıcı arasında değiştirmek için parametreyi seçmek için çalışma. «Gecikmeli başlatma» işlevini etkinleştirmek için düğmeden çekmeceyi kapatıp tekrar açın.

4.6 Şabat fonksiyonu

Isıtıcı çekmecenin bağlanmasından sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat fonksiyonu etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için düğmelere yaklaşık 4 saniye basın. Ekran

sunacaktır SAB

Bu işlev sırasında hiçbir parametre değiştirilemez ve sıcaklık, yaklaşık 45 °C değerine 80 saat ardışık olarak otomatik olarak ayarlanır.

Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtma çekmecesini kapatın. 80 saat çalıştıktan sonra çekmece otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu tanım, sığır eti, dana eti, domuz ve kuzu gibi küçük ila orta boy parçaların yüksek kaliteli düşük sıcaklıkta pişirilmesi ve daha sonra pişirilmesi için kullanılır; maksimum 6 cm çapında. Daha büyük parçalar için kombine fırında veya buharlı tencerede hazırlamayı öneriyoruz.

Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik uzatılmış pişirme süresi ile et daima iyidir.

sulu ve yumuşak.

Hazırlık: Eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce hafifçe kızartılmalıdır.

- Gerekli cam, porselen veya seramik masa gereçlerini kullanın
- İçindeki tabaklarla çekmeceyi ön ısıtın 15 dakika boyunca
- Bir tavada yağ veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tablo bazı pişirme talimatlarını sunar

yaygın olarak kullanılan gıdalar. Özellikle ekmek mayalanma süreci, yoğurt mayalanması ve kurutma süreci rapor edilmektedir.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Mikt.	Not	Süre için pişirme
	Foccacia	30 °C 35 °C	Maya ile hamur	500g	Foccacia'yı koyun kağıdın üzerinde alüminyum	1,5 h
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Fermentasyon	Süt yağı 1,5 l, yoğurt sütten 375 g, 9 bardak cam	Sütü ve yoğurdu bir kaba koyun kase, karıştırın birlikte iyi karıştırıcı batırın ve dökün şişelerdeki cam şişeler. Onları şu kapatın kapaklar ve koy- içine çekmece.	8 h
	Domates	60 °C 65 °C	Kurutma	250 g	Kullan kağıtlar kağıt üzerinde doğrudan temas camla ile, domatesleri kesin ikiye kesin, tuzlayın. Domatesleri çevirin 3'e karşı ters 3 saatte	8/10 h
	Otlar aromatikler: kekik, adaçayı, maydanoz			200 g	Kullan yapraklar temas kağıt camla doğrudan	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı kesin ince dilimler. Isıtın bir kapta su ve limon süresi boyunca 5 dakika. De arı sıra, koyun as tissue kağıdına üzerine.	



5 Temizlik ve bakım

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verme
riskleri

- Cihazı temizlemek için buharlı püfürler kullanmayın.
- Korozyona yol açan veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren deterjanlar (örn. toz ürünler, leke çıkarıcılar vb.) kullanmayın.
- Keskin metal aşındırıcılar, pürüzlü materyaller veya metal spatular kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi korunması için her kullanımdan sonra ve soğuduktan sonra düzenli olarak temizlenmelidir.

Gişe içindeki yiyecek artıklarının kurumasını önleyin, çünkü sırlamayı bozabilirler.

Çekmecenin temizlenmesi için:

1. Kaymaz tabanını çıkarın.
2. Aşındırıcı olmayan deterjanı hafif nemli bir beze dökün ve yüzeylere sürün.
3. Dikkatlice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz tabanı temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

2. Ilık su veya aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle dikkatlice kurulayın.

4. Çekmece tabanını mükemmel şekilde kuru olarak çekmecenin içine yerleştirin.

5.3 Ne yapmalı ...

Olas çalışma sorunları için olası çözümlerden oluşan bir liste izlenmektedir.



Sorun çözülmediyse veya başka tip sorunlar için Teknik Destek Hizmetleriyle iletişime geçin.

Dişler ısıtmaz:

- Cihazın ev elektrik şebekesine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ev tesisatındaki ana anahtarın açık olup olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığını kontrol edin.
- Fan gürültüsünün duyulup duyulmadığını kontrol edin ve Teknik Destek Hizmetleriyle iletişime geçin.
- Çeku çekmecedeki daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını kavrayın ve kilidini açana kadar çekin.

Ev tesisatındaki ana anahtar veya devre kesici sürekli atıyor:



- Teknik Servis veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.

6 Kurulum

6.1 Elektrik Bağlantısı



Elektrik Gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik tesisatı nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik tesisatı güvenlik yönetmeliklerine uygun topraklama zorunludur.
- Genel elektrik beslemesini kapatın.



Cihaz çalışırken ısınma tehlikesi
Yangın riski

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Mobilyanın gerekli havalandırma deliklerine sahip olduğundan emin olun.



Açık çekmece baskı
Cihaza zarar verme
tehlikesi

- Cihazı mobilyada konumlandırmak için açık çekmeceyi kaldırma olarak kullanmayın.
- Açık çekmece aşırı baskı uygulamayın.

Genel Bilgiler:

Kimlik plakasındaki verilerle elektrik ağının özelliklerini kontrol edin.

Teknik verileri, seri numarası ve işaretleme cihaz üzerinde görünür şekilde yerleştirilir.

Kimlik plakası asla çıkarılmamalıdır. Cihaz 230 V ile çalışır.

Sağlanan güç kablosunu kullanın cihazla birlikte.

Sabit Bağlantı:

Kurulum standartlarına uygun olarak gıda hattında omni-polar kesici bir cihaz öngörülmelidir.

Kesici cihaz kolayca erişilebilir ve cihazın yakınında konumlandırılmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ile priz aynı türe sahip olup olmadığını kontrol edin. Aşırı ısınma veya yanıklar riskine karşı redüktörler, adaptörler veya dalgalanmalar kullanmaktan kaçının.

6.2 Yerleştirme



Ağır ekipman Parçalanma yol açan yaralanma tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla mobilyaya yerleştirin.




Genel talimatlar:


- Çekmeceyi sağlam bir rafın üzerine konumlandırın.
- Destek rafında 20 mm arka açıklığı olmalıdır.
- Çekmecenin bulunduğu dolap arka paneli içermemelidir.

Cihazın montajı


1. Çekmeceyi oyukta merkeze alın ve hizalayın. Köşenin dolaba tamamen yapıştığından emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı vidalarla dolaba sabitleyin.

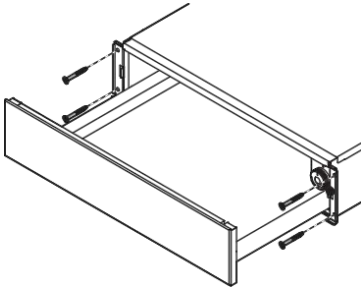

4. Yan kapakları konumlandırın

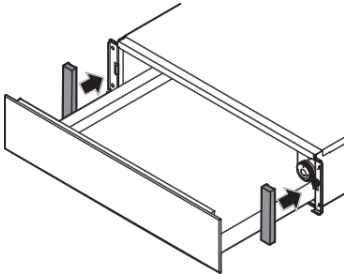

Cihazın boyutları (mm)

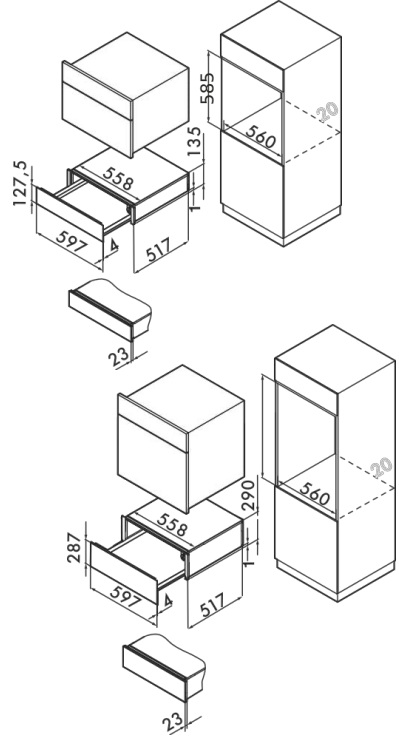

Çevre koruması



Sembölü olan malzemeleri geri dönüştürün.

Ambalajı geri dönüşüm için belirtilen depolama konteynerlerine koyun.

Elektronik ve elektrikli cihazların geri dönüştürülmesiyle çevre ve halk sağlığını korumaya yardımcı olun.



Sembölü olan cihazları birlikte atmayın

evsel atıklarla birlikte. Ürünü yerel geri dönüşüm noktasına veya belediye'nizin yetkililerine başvurun.



1 Uyarılar

1.1 Güvenlikte Genel Uyarılar

İnsanlara zararlar

- Bu cihaz ve kolay erişilebilen parçaları kullanılırken çok ısınıyor.
- Kullanım sırasında dirENCelerle temas etmeyin.
- 8 yaşından küçük çocukları sürekli gözetim altında olmayanlar için uzağa tutun.
- Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.
- Bu cihazın kullanımı, 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yetişkinler tarafından gözetim altında ve güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından denetimli veya bilgilendirilmiş olarak mümkündür.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler koymayın.
- Kullandıktan sonra cihazı kapatın.
- Bir alevi/yangını asla suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi yangına dayanıklı bir kapakla veya battaniyeyle örtün.
- Temizlik ve bakım işlemleri çocuklar gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
- Kurulumu yaptırın,

Mühendislik kurallarına uygun olarak yetkili personel tarafından bakım ve onarımlar.

- Cihazı değiştirmeyin.
- Deliklere sivri metal nesneler (çatal, bıçak vb.) sokmayın.
- Cihazı kendiniz onarımaya çalışmayın, nitelikli bir teknisyene başvurun.
- Plastik kaplar veya yanıcı maddeler içeri sokmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, kabloyu değiştirecek teknik destek servisiyle derhal iletişime geçin.

Cihaza Zararlar

- Aşındırıcı veya çözücü deterjanlar kullanmayın (toz ürünler, leke çıkarıcılar ve metal süngerler gibi).
- Cihaza oturmayınız.
- Cihazı temizlemek için buhar püskürtücüler kullanmayın.
- Havalandırma ve ısı tahliye yarıklarını tıkamayın.
- Cihaz, herhangi bir durumda bulunduğu odayı ısıtmak için kullanılmamalıdır. Bu cihaz için:
- Açık çekmeceye destek vermeyin veya oturmayın.
- Çekmeceye sıkışmış nesne kalmadığından emin olun.



1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerden dolayı kişilere ve eşyalara verilen zararlardan sorumlu değildir:

- Cihazın beklenen kullanımdan farklı kullanımı;
- Kullanım kılavuzundaki talimatların ihlali
- Cihazın tek bir parçasının bile değiştirilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyecekleri ve bulaşığı ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygunsuz sayılır.
- Bu cihazın kullanımı 8 yaşından itibaren çocuklara ve fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilere, yetişkinler tarafından gözetim altında veya onların güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından talimatlandırılarak verilmiştir.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kontrollü sistemlerle çalışmaya uygun değildir.
- Çekmecenin ön panelinde cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmeyi sağlayan bir ışık bulunur.

1.4 Atıklar



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir

(direktifler 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE). Bu cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek yeterli miktarda madde içermemektedir.

Cihazı atmak için:

- Elektrik güç kablosunu kesin.



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Genel elektrik beslemesini devre dışı bırakın
- Güç kablosunu ağa bağından sökün

Kabloları ve fişi çıkarın.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıkları için uygun toplama merkezlerine götürün veya eşdeğer bir ürün satın alırken tüketiciyle geri verin (birbirine karşılık). Cihaz ambalajında çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldığı belirtilmektedir.



Kullanım kılavuzu nasıl okunur 1.7

Bu kullanım kılavuzu şu okuma konvansiyonlarını kullanır:



Plastik ambalajlar boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya parçalarını yalnız bırakmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin

ambalajda.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım levhası teknik verileri, seri numarasını ve markayı içerir. Tanıtım plombasını asla çıkarmayın.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kılavuzun dikkatlice okunması tavsiye edilir; içerir tümünü satın alınan cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini korumaya yönelik talimatları. Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın ömrü boyunca kullanıcıya tam erişilebilir ve bütün halinde tutulmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.



Uyarılar, bu kullanım kılavuzu hakkında genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarların açıklaması



Cihazın kullanımı ve aksesuarlar hakkında bilgi. Pişirme ipuçları



Temizlik ve bakımla ilgili doğru temizlik ve bakım bilgileri



Güvenlik uyarısı




İpucu



Bilgi


2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

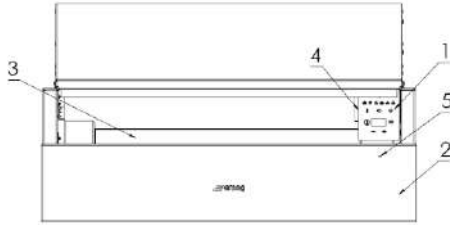

1. Kontrol paneli
2. Düğme mekanizmasına sahip ön paneli
3. Kaymaz taban
4. Isıtıcı fan
5. Gösterim ışığı çalışma durumu

2.2 Kontrol paneli

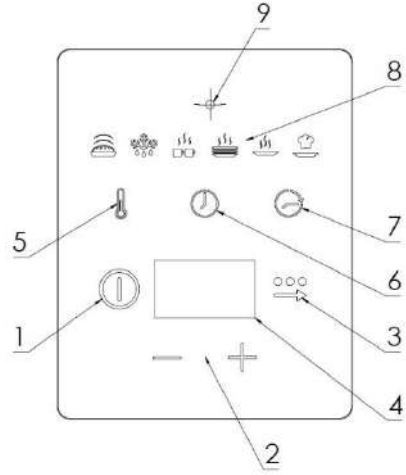

Isıtıcı çekmecenin açma/kapama.

Seçili değeri arttır veya azalt "+ -".

Menü ayarları. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6), gecikmeli başlatmayı (7) yapılandırmayı sağlar.

Ekran, yapılandırılan değerleri gösterir.

Etkin olan [Isıtma sıcaklığı] olarak seçim işlevini temsil eder.

6. [Zamanlayıcı] işlevinin etkin olduğunu temsil eder.

7. Gecikmeli başlatma işlevinin etkin olduğunu temsil eder.

8. Yapılandırılan ısıtma işlevlerini gösterir.

9. AÇ/KAPA LED'i. Çekmecenin çalıştığı veya gecikmeli başlatmaya programlandığı zaman parlar.



3 Kullanım

Bu cihazda sıcak hava dolaşım sistemi vardır. Bir fan, ısıtıcıdaki ısıyı çekmecenin içinde optimum şekilde dağıtır.

Ekran üzerinden içeri giren tabakların ve yiyeceklerin uygun sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Hava dolaşımı sayesinde tabaklar ve yiyecekler hızlı ve eşit şekilde ısınır.

Bir koruyucu ızgara ısıtıcıya ve fan ile temas etmesini engeller. Çekmecenin tabanı, tabakların çekmecenin açılıp kapanmasıyla kaymaması için kaymaz bir malzeme paspası ile donatılmıştır.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihaz zarar görme
riski

- Çekmecenin ağırlığını 15 kg'den fazla yüklemeyin.

3.1 Uyarılar



Çekmece Uyarıları

kullanım sırasında ısıtıcı.

- Çalışırken çekmecenin kapalı tuttuğunuz.
- Çekmecedeki tabakları ve yiyecekleri işlerken ellerinizi ısıya dayanıklı eldivenlerle koruyun.
- Çekmecenin içindeki rezistanslara dokunmayın.
- Çalışma sırasında çocukların çekmecedan uzak durmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecenin içinde yüksek sıcaklık, yangın veya patlama tehlikesi
- Çekmecenin yakınında aerosol ürünler püskürtmeyin.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik tabaklar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmecenin içine metal kaplar veya kapalı kaplar sokmayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın olası dış ve iç koruyucu filmleri kaldırın.
- Kimlik plakasından hariç olası etiketleri çıkarın.
- Cihazı bir bezle temizleyin



Islak.

- Cihazı dikkatlice kurulayın.
- Üretim kalıntılarını gidermek için, cihazı en az iki saat boyunca boş olarak en yüksek sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Isıtmalı çekmeceyi kullanmak için şu şekilde ilerleyin:

- Yiyecekleri bir tabak veya servis tabağına koyun.
- Elektrikli ısıtıcının yarıklarını serbest bırakın. Sıcak hava ızgaradan serbestçe çıkabilmelidir. Bu, çekmecenin içindeki ısı dağılımını en iyi şekilde sağlar.
- Çekmeceleri açın ve istediğiniz işlevi yapılandırmak için sıcaklığı seçin. Durumunuza göre zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatlice kapatın, çok fazla kuvvet kullanmayın. Açık kalabilir.

3.4 Açma

Düğmeye en az 1 saniye basılı tutun. Çekmece bir sesli uyarı verecektir.

3.5 Isıtma sıcaklık ayarı

Çalışmaya başlarken ısıtma sıcaklığı 30 °C ile 85 °C arasında değeri değiştirerek ayarlanabilir.

anahtarlar ile   seçim şudur 5 °C'lik aralıklar. Ayarlı sıcaklığa ulaşıldığında çekmece üç sesli uyarı verecektir.

3.6 Zamanlayıcı Ayarı

Sıcaklık ayarlandıktan sonra, sembolü aydınlatan  kadar . düğmeye basın  Zamanlayıcı

ilk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla ve 10 saatten 24 saate kadar 1 saatlik aralıklarla 30 dakikadan 24 saate kadar programlanabilir. Ayarlanmış sıcaklık 65 °C'nin üzerindeyse çekmece 10 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli Başlatma Ayarı

Isıtmalı çekmecenin gecikmeli başlatması 1 saatten 24 saate kadar 1 saatlik aralıklarla ayarlanabilir, basılarak

icon  etkinleşene kadar . düğmesi  Zamanın sonunda

seçildiğinde çekmece otomatik olarak yapılandırılan işleve geçer.



Isıtma 4 fonksiyonu

Sembol	°C	Fonksiyon
	30 °C 35 °C	Fermentasyon
	40 °C 45 °C	Çözme
	50 °C 55 °C	Isıtma fincanlar için
	60 °C 65 °C	Isıtma çanaklar için
	70 °C 75 °C	Rehidrasyon gıdalar için
	80 °C 85 °C	Düşük Pişirme sıcaklık

4.1 Hazırlama Süresi

Isınma

Yemeklerin ısınma süresinde çeşitli faktörler etkilidir:

- Çanak takımın kalınlığı ve malzemesi.
- Yiyeceklerin boyutu.
- Çanak takımın yerleşimi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtıcı çekmeceyi tekrarlı açma ve kapama.

Bu nedenle mutlak değerler belirtilemez. Kullanım yoluyla

Aparatın olağan kullanımıyla, istenen sonuca ulaşmak için en uygun ayar belirlenebilir. En iyi sonuçlar için, 15 dakika boyunca istenen sıcaklıkta ısıtıcı çekmece önceden ısıtınız.

4.2 Isıtmanın Başlangıcı

Ekranla ard arda 10 saniye etkileşime girilmemesi ısıtmayı aktive eder. LED (9) açık kalır

seçilen tüm fonksiyon.

Açılıp kapatılırken ekrana dokunulmazsa, çekmece otomatik olarak 30 °C'ye ayarlanır 30 dakika boyunca.

4.3 Sırasında

Isınma

“Gecikmeli Başlangıç” işlevi olduğunda ayarlandı, simge ışık yanıyor, LED (9) titremeye başlar ve ekranda açılışa kalan süre gösterilir.

“Gecikmeli başlatma” işlevi tamamlandığında çekmece etkinleşir, LED (9) sabitleşir ve simge yanar; ekranda ısınma sıcaklığı gösterilir.

4.4 Kapatma

Kapatma, tuşa dokunularak gerçekleştirilir

yaklaşık 1 saniye boyunca.

Kapatıldığında çekmece yeniden ayarlara döner



Önceden ayarlanmış. Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandığında çekmecenin otomatik olarak kapanmasını öngörür.

4.5 Isıtma sırasında parametrelerin değiştirilmesi

Anahtara dokunun  içinde değiştirmek istediğiniz parametreyi seçmek için çalışma sırasında, sıcaklık ve zamanlayıcı arasında. "Gecikmeli başlat" işlevini etkinleştirmek için kapatıp yeniden açın

tuşla çekmeceyi açın

4.6 Şabat Fonksiyonu

Isıtıcı çekmeceyi açtıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat işlevi etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için tuşlara aynı anda basın

  yaklaşık 4 süre boyunca

saniye. Ekranda görünür

mesajı 

Bu işlev sırasında yapılamaz hiçbir parametre değiştirilmez ve sıcaklık yaklaşık bir değere otomatik olarak ayarlanır.

45 °C yaklaşık 80 saat ardışık olarak. Başlangıç ayarına dönmek için ısıtıcı çekmecesini kapatın. 80 saatlik çalışmadan sonra çekmecenin kendisi otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Düşük sıcaklıkta pişirme ve başlangıçta kaliteye sahip küçük ve orta parçaların, örneğin sığır eti, dana eti, domuz eti ve kuzu eti için maksimum 6 cm çapında pişirme ayarı bu amaç için kullanılır. Daha büyük parçalarda fırında veya kombine buharlı fırında pişirme önerilir. Yaklaşık 2/3 saatlik uzun süreli düşük sıcaklıkta pişirme ile et sulu kalır ve

yumuşak.

Hazırlık: düşük sıcaklıkta eti pişirmeden önce kızartmanız gerekir.

- Cam, porselen veya seramik gibi uygun kaplar kullanın
- İçinde kaplarla çekmeceyi 15 dakika önceden ısıtın
- Bir tavada yağ veya tereyağı ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tabloda bazılarının pişirme talimatları gösterilmektedir

yaygın olarak kullanılan gıdalar. Özellikle ekmek ve yoğurdun fermantasyon süreçleri ile kurutma süreci sunulmaktadır.

Sembol	Gıda	°C	Fonksiyon	Mikt.	Notlar	Piştirme Süresi piştirme
	Focaccia	30 °C 35 °C	Fermentasyon hamurdan	500 g	Focaccia'yı yerleştirin kağıda üzerine gümüş	1,5 h
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Fermentasyon	Süt tam yağlı 1,5 L, yoğurt süt 375 g, 9 kaplar camdan	Sütü ve yoğurdu bir kapta, iyice çırpın bir karıştırıcı ile elle ve bunları kapatın cam kavanozları. bunları kapatın kapaklarıyla ve içine koyun çekmeceye.	8 h
	Domatesler	60 °C 65 °C	Kuruma	250 g	Kullan kağıt yapraklar kağıt üzerinde doğrudan temas camla doğrudan temas domatesleri kesin ikiye bölün ve tuz ekleyin. Domatesleri çevirin domatesleri her 3'te saatlerde	8/10 h
	Otlar: biberiye, adaçayı, maydanoz			200 g	Kağıt yapraklar kullanın doğrudan temas camsa ile	
	Elma			1 adet elma, su yarım limon, su	Elmeyi kesin ince dilimler halinde. Bunu ısıtın su dolu kapta limon 5 dakika boyunca dakikalar. A devamında, üzerine koyun fırın kağıdı.	



5 Temizlik ve bakım 2. Ilık su ile temizleyin

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verme
riski

- Cihazı temizlemek için buhar sıçraticıları kullanmayın
- Klor, amonyak veya çamaşır suyunu içeren aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (örn. toz ürünler, leke çıkarıcılar vb.).
- Çizici metal keskinleştirme araçları veya aşındırıcı sert malzemeler kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi korunması için soğuduktan sonra her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir.

Çekmece içinde yiyecek artıklarının kurumasını önlemeye çalışın, çünkü emaye zarar görebilir. Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Aşındırıcı olmayan deterjanı nemli bir beze dökün ve yüzeyi temizleyin.

3. İyice durulayın.
4. Yumuşak veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Kaymaz tabanı temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

tüketici aşındırıcı olmayan deterjan.

3. Yumuşak veya mikrofiber bir bezle dikkatlice kurulayın.

Çekmecenin tabanını çekmecenin içine tamamen kurulu yerleştirin.

5.3 Ne yapmalı...

Şu anda olası arızalara yönelik muhtemel çözümler listesi sunulmaktadır.



Sorun çözülmezse veya başka tür sorunlar için Yardım Hizmetleri ile iletişime geçin.

ES

Bulaşık ısınmıyor:

- Cihazın ev elektrik ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ev tesisatındaki anahtarlayıcının bağlı olup olmadığını kontrol edin.

- Havalandırma deliklerinin tıkanmadığından emin olun.
- Ventilator sesi duyulduğundan emin olun ve Yardım Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bulaşıkları çekmece içinde daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmece alt kısmını kavrayın ve kilidini açmak için çekin.

Ana anahtar veya manyetik termal sigorta olan



ev kurulumu tekrarlanan şekilde tetiklenir:

- Yardım Servisiyle veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.

6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısını nitelikli teknik personele devredin.
- Elektrik tesisatının güvenlik kurallarına uygun bir topraklama yapılması zorunludur.
- Genel elektrik beslemesini kapatın.



Açık çekmece üzerine baskı

Cihaza zarar verme riski

- Cihazı dolaba yerleştirmek için açık çekmeceye kaldırtmayın.
- Açık çekmeceye aşırı baskı uygulamayın.



Çalışma sırasında ısı üretimi Yangın tehlikesi

- Dolabın malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Dolabın gerekli açıklıkları içerdiğini doğrulayın.

Genel bilgi:

Elektrik şebeke özelliklerinin kimlik plakasındaki verilerle uyumlu olduğundan emin olun. Teknik veriler, seri numarası ve marka ile birlikte kimlik plakası cihaz üzerinde görünür bir şekilde yerleştirilmiştir.

Plakayı asla çıkarmayın. Cihaz 230 V ile çalışır.

Cihazla birlikte verilen güç kablосunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Kurulum kurallarına uygun olarak besleme hattına çok kutuplu bir anahtar yerleştirin.

Anahtar kolay erişilebilir ve cihazın yakınında olmalıdır.

Priz ve priz bağlantısı

Priz ile toprak aynı türde olduğundan emin olun. Dönüştürücü, adaptör veya bölücüler kullanmayın, çünkü aşırı ısınmaya veya yanıklara neden olabilir.




6.2 Yerleştirme




Ağır cihaz Ezilme nedeniyle yaralanma tehlikesi



- Cihazı başka birinin yardımıyla dolaba yerleştirin.

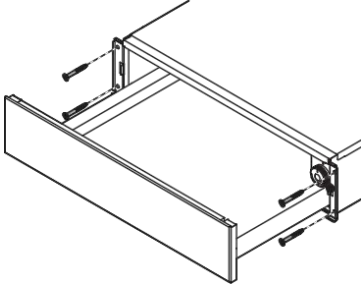

Yan kapakları konumlandırın

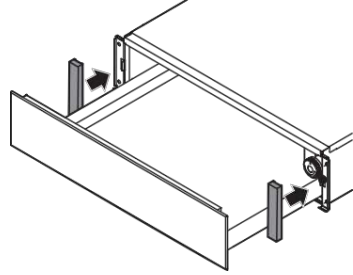

Cihazın boyutları (mm)

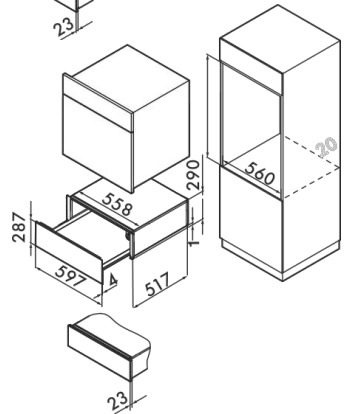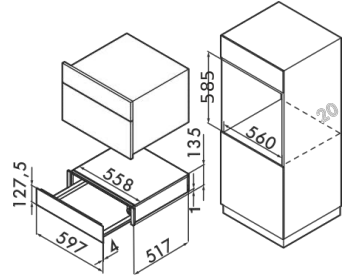

Genel bilgi:

- Çekmeceyi güvenli bir yüzeye koyun.
- Destek tezgahı arkasında 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmeceyi barındıran dolapta arka panel olmamalıdır.

Cihazın montajı

1. Çekmeceyi yuvasında merkeze alın ve hizalayın. Çerçevenin dolaba tam yapıştığından emin olun.

2. Çekmeceyi açın.

3. Civatalarla cihazı dolaba sabitleyin.



7 Çevre Koruması



Göstergeli malzemeleri geri dönüştürün. Ambalaj malzemesini geri dönüşüm için uygun kutulara koyun.

Çevreyi ve halk sağlığını korumaya yardımcı olun ve elektrikli/e-yorum aygıt atıklarının geri dönüştürülmesine katkıda bulunun.



Simgesi olan cihazları simgeyle birlikte atmayın

normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm merkezine götürün veya belediye ofisinize başvurun.



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik uyarıları

Kişisel yaralanma

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları, kullanım sırasında çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Gözetim altında olmayan 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihazın 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan kişiler ya da deneyim veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanımı yalnızca güvenliklerinden sorumlu yetişkinlerin gözetimi ve yönlendirmesi altında mümkündür.
- Kullanımı sırasında cihazın üzerine bıçak, çatal, kaşık veya kapaklar gibi metal nesneler yerleştirmeyin.
- Kullandıktan sonra cihazı kapatın.
- Alevi/yangını suyla asla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi bir kapakla veya yangına dayanıklı bir örtüyle kapatın.
- Cihazın temizliği ve bakımı için yapılacak işlemler

gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kurulumun ve teknik müdahalelerin, yürürlükteki standartlara uygun olarak yalnızca yetkili personel tarafından yapılmasını sağlayın.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın.
- Cihazın aralıklarına metal ve sivri cisimleri (çatal-bıçak veya aletler) yerleştirmeyin.
- Yetkili bir teknisyenin müdahalesi olmadan cihazı kendi başınıza hiçbir zaman onarmaya çalışmayın.
- Cihaza plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.
- Besleme kablosu hasar görürse kabloyu değiştirecek olan teknik servisle derhal iletişime geçin.

Cihazın hasar görmesi

- Aşındırıcı veya korozyif maddeler kullanmayın (örn. tozlar, leke çıkarıcılar veya metal süngerler).
- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cihazı bir buharlı temizleyici ile temizlemeyin.
- Açıklıkları, havalandırma ve ısı tahliye kanallarını tıkamayın.
- Hiçbir koşulda cihaz, alanı ısıtmak için kullanılmamalıdır.



Bu cihaz için:

- Açık konumda olan çekmeceye dayanmayın veya oturmayın.
- Çekmeceye sıkışan bir eşya olup olmadığını kontrol edin.

1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, kişilere ve eşyalara verebilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz:

- Cihaz için öngörülenin dışında başka bir kullanım;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uymamak
- Cihazın tek bir parçasını bile zorlamak;
- orijinal olmayan yedek parçalarının kullanımı.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, ev ortamında gıda ve yemekleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım hatalıdır.
- Bu cihazın 8 yaşından itibaren çocuklar, sınırlı fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitelere sahip kişiler veya deneyim ya da bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanımı sadece yetişkinlerin gözetiminde ve eşliğinde izinlidir

güvenliğinden sorumlu olanlar.

- Cihaz, harici pişirme zamanlayıcıları veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmece ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmenizi sağlayan bir ışık iletkeni ile donatılmıştır.

1.4 Atıma



Bu cihaz ayrı toplama için toplanmalıdır (2002/95/EC yönergesi,

2002/96/EC, 2003/108/EC).
Ürün, mevcut Avrupa Direktifleriyle sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilen parçalar içermez.

Cihazın atımı:

- Güç kablosunu kesin.



Elektrik gerilimi
Elektrosuçrama tehlikesi

- Ana güç kaynağını kapatın
- Güç kablosunu aydınlatma şebekesinden çıkarın



Kabloları fişiyle birlikte çıkarın.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için ayrılmış toplama merkezlerine teslim edin veya benzer bir cihaz satın alındığında perakendeciye teslim edin. Cihaz çevre dostu ve geri dönüştürülebilir olarak paketlenmiştir.

malzemeler.

- Ambalaj malzemesini ilgili atık işleme merkezlerine götürün.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalajdaki plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanımlama Levhası

Tanımlama levhası teknik verileri, seri numarasını ve işareti içerir. Levha asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz. Estetik ve fonksiyonel bilgilerin hepsini içerir.

Satın aldığınız cihazın niteliklerini korumak.

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm ömrü boyunca kusursuz ve kullanıcının ulaşabileceği şekilde saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Bu kullanım kılavuzunu cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:



Uyarılar, bu kullanım kılavuzuyla ilgili genel bilgiler



Cihazın ve aksesuarların açıklaması



Cihazın ve aksesuarların kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme için talimatlar.



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakım hakkında bilgi



Güvenlik Uyarısı




Bilgi



Öneri

2 Tanım

2.1 Genel Tanım

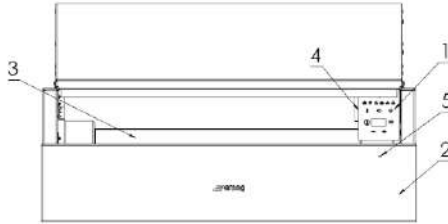

1. Kontrol Paneli


2. Basmalı ön panel

3. Kaymaz taban

4. Isıtma fanı

5. Çalışma durum göstergesi ışığı

2.2 Kontrol Paneli

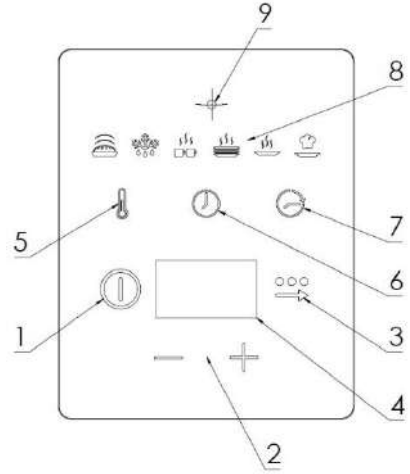

1. Servis ısıtıcısını açıp kapatma.

Seçilen değeri artırır veya azaltır "+ -".

3. Menü ayarı. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcı (6), ertelemeli başlangıç (7) ayarlamayı mümkün kılar.

4. Gösterge, ayarlanmış değerleri gösterir.

5. Seçim işlevinin "+Isıtma sıcaklığı" aktif olduğunu gösterir.

6. "+zamanlayıcı" işlevinin aktif olduğunu gösterir.

7. "+ertelemeli başlangıç" işlevinin aktif olduğunu gösterir.

8. Ayarlanan ısıtma işlevlerini gösterir.

9. AÇIK/KAPALI LED. Çalışır durumda olduğunda veya ertelemeli başlangıç ile programlandığında yanar.



3 Kullanım

Bu cihaz bir konveksiyonlu havalandırma sistemiyle donatılmıştır. Bir fan, ısıtıcı elemanın ısısını çekmecenin içinde optimum şekilde dağıtır.

Görüntüleyici kullanılarak servis takımı ve içeri giren yemeklerin doğru sıcaklığı kontrol edilebilir. Servis takımı ve yemekler konveksiyonel hava dolaşımı sayesinde hızla ve eşit şekilde ısınır.

Direnç ve fan, metal bir ızgara ile korunur. Çekmecenin tabanında gerçeğin kaymasını önlemek için kaymaz bir paspas bulunur.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihazın zarar
görme riski

- Çekmeceyi en çok 15 kg ile doldurun.

3.1 Uyarılar



Uyarılar için
kullanım sırasında servis ısıtıcısı ile.

- Kullanım sırasında çekmeceyi kapalı tutun.
- Çekmeceye yiyecek ve yemekleri alırken eldivenlerle termal koruma sağlayın.
- Çekmece içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanım sırasında çocuklar çekmecenin yakınında olmamalıdır.
- Kullanım sırasında çekmecedeki yüksek ısı yangın ve patlama tehlikesi yaratır.
- Çekmecenin yakınında ürün püskürtme yapmayın.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın ve bunları geride bırakmayın.
- Yemek ısıtmak için plastik kaplar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın iç ve dış tarafındaki herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.
- Etiketleri çıkarın (tanıtım plakasını hariç)
- Cihazı temizleyin ile



Islak bir bezle temizleyin.

- Cihazı dikkatlice kurulayın.
- Üretim artıklarını uzaklaştırmak için boş cihazı en az iki saat maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Servis ısıtıcıyı kullanmak için şu şekilde ilerleyin:

- Yemeği bir tabak veya servis tabağına koyun.
- Elektrik ısıtma elemanının oyuklarını serbest bırakın. Sıcak hava ızgaradan tamamen dışarı çıkabilmelidir. Bu, çekmece optimum ısı dağılımı sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya ertelenmiş başlangıcı seçin.
- Çekmeceyi dikkatli kapatın, çok fazla güç uygulamayın. Çekmecenin açık kalması gerekebilir.

3.4 Açma

Düğmeyi  en az 1 saniye basılı tutun. Çekmece bir sesli bildirim verecek.

3.5 Ayarlama

Isıtma sıcaklığı

Başlatırken ısıtma sıcaklığını ayarlamak mümkündür

tuşlarla 30°C ile 85°C arasında  bir değer ayarlayarak

5°C aralıklarla. Çekmece belirlenen sıcaklığa ulaştığında üç bip sesi duyulur.

3.6 ZAMANLAYICI Ayarlama

Sıcaklık ayarlandığında,

tuşa basın



kadar

piktogram



parlak. Zamanlayıcı

Zamanlayıcı gelişigüzel ayarlanabilir: İlk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla, 10 ile 24 saat arasındaki saatlik aralıklarla 30 dakikadan 24 saate kadar. Sıcaklık 65°C'nin üzerinde ayarlanmışsa, çekmecek 10 saat sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Ertelemiş

Başlangıç Ayarlama

Servis ısıtıcı için 1 ila 24 saat aralığında bir ertelenmiş başlangıç ayarlanabilir.

1 saatlik aralıklı olarak tuşa basarak  yapmak piktograma aktive olan  kadar basın. Seçilen sürenin sonunda çekmece, ayarlanan işlevde otomatik olarak aktive olur.



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Kıvırtma
	40°C 45°C	Çözünme
	50°C 55°C	Kupa ve bardaklar ısıtma
	60°C 65°C	Bulaşıklar ısıtma
	70°C 75°C	Kısma/Soğutma yiyecek/ gıda
	80°C 85°C	Düşük ısılarda pişirme sıcaklık

4.1 Isınma Süresi

Yemeklerin ısınma süresini etkileyen çeşitli faktörler:

- servis takımının kalınlığı ve malzemesi.
- Yemek miktarı.
- servis takımının yerleşimi.
- Sıcaklığın ayarlanması.
- Servis ısıtıcısının tekrarlı açılıp kapatılması.

Bu yüzden kesin bilgiler sağlamak mümkün değildir

Isıtma süresi. Cihazı düzenli olarak kullanarak istenen sonuca ulaşmak için en uygun ayarları belirlemek mümkün olacaktır. En iyi sonuç için bulaşık kürsüsünü istenen sıcaklığa ulaşana kadar 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtmanın Başlangıcı

Ekranda 10 saniye boyunca etkileşim olmadığında ısıtma başlar. LED (9) seçili fonksiyon süresince yanmaya devam eder.

Açılırken ekranda etkileşim yoksa çekmece otomatik olarak 30°C değerine 30 dakika için ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

„Erteleme Başlangıç” fonksiyonu açık olduğunda ayarlanırsa, simge parlar açık, led (9) yanıp sönmeye başlar ve gösterge ışığı açılana kadar kalan süreyi gösterir.

„Gecikmeli başlatma” işlevi ayarlandığında çekmece etkinleşir, led (9) sürekli yanar ve o

piktogram parlıyor ve üzerinde ekran ısıtma sıcaklığını gösterir.

4.4 Kapatma

Kapatma, düğme ile yapılır

Yaklaşık 1 saniye dokunarak. Kapatma sonrasında çekmece geri döner



Önceden ayarlanmış yapılandırmaya geri dönün. Zamanlayıcı ayarı ısıtma döngüsünün sonunda çekmecenin otomatik olarak kapanmasını sağlar.

4.5 Isınma sırasında parametreler değiştirme

Çalışma sırasında değiştirilecek parametreyi seçmek için tuşa dokununuz; sıcaklık ve zamanlayıcı arasında seçim yapın. “Gecikmeli başlat” işlevini etkinleştirmek için çekmeceyi kapatıp tekrar açın.



4.6 Şabat işlevi

Servis ısıtıcısını açtıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat işlevini etkinleştirmek mümkündür.

Bunu etkinleştirmek için şunu basın:

tuşlara **+** aynı anda

yaklaşık 4 saniye boyunca. Üzerinde:

ekran bu bildiri görünecek: Bu işlev **SAB** boyunca hiçbir şey yapılamaz

parametreler değiştirilir ve sıcaklık yaklaşık 45°C değerine 80 ardışık saat boyunca otomatik olarak ayarlanır. Başlangıç ayarlarına dönmek için servis ısıtıcısını kapatın. 80 çalışma saatinden sonra çekmecenin otomatik olarak kapanması gerekir.

kapalı.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Duru kaliteye sahip, 6 cm’e kadar çaplı siğir, dana, domuz ve kuzu eti gibi küçükten orta büyüklüğe kadar parçaları düşük sıcaklıkta pişirmek ve yavaş pişirmek için kullanılır. Daha büyük parçalar için birleşik fırın veya buharlı fırın önerilir. Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik daha uzun pişirme süresiyle et sulu kalır ve

kuyruklar.

Hazırlık: eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce mühürlemek gerekir.

- Cam, porselen veya seramikten uygun servis gereçleri kullanın
- Servis takımlarını içeren çekmeceyi 15 dakika önce ısıtın
- Bir tavada yağı veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek ateşte kahverengi olana kadar kızartın.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tablo bazı yemek tariflerini gösterir

Çok kullanılan temel gıdalar. Özellikle ekmek mayalanması, yoğurdun fermente edilmesi ve kurutma süreçleri verilmiştir.

Sembol	Yemek	°C	İşlev	Ne kadar kimlik	Notlar	Pişirme süresi
	Focaccia	30°C 35°C	Hamuru dinlendirin mayalanma	500 g	Focaccia'yı üzerine koyun alüminyum folyo	1,5 saatt
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Yağlı süt 1,5 l, melkyoğ urt 375 g, 9 cam kavanoz kapaklı kapla	Sütü ve yoğurdu birine koyun kaseye koyun, iyice karıştırın ile bir blender çubuğu ve dökün cam kavanozlara küçük kavanozlar. kapakları ile kapatın kapakları kapatın ve çekmeceye yerleştirin.	8 saat
	Domates	60°C 65°C	Kurutun	250g	Kağıtları doğrudan camın üzerine koyun; dilimleyin domatesleri ikiye ayırın, ekleyin tuzu. Domatesleri çevirin domatesleri 3 saatte bir çevirin	8/10 sa
	Baharatlar: biberiye adaçayı, maydanoz			200g	Kağıtları kağıtları doğrudan camın cam	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı ince dilimler halinde kesin. Bir kaptan ısıtın su ve limonla 5 boyunca dakikalar. Yerleştir sonra üzerine parşömen kağıdı.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı buharlı temizleyiciyle temizlemeyin
- Amonyak, çamaşır suyu veya klor içeren asitli olmayan veya aşındırıcı olmayan temizleyiciler veya ürünler kullanmayın (ör. tozlar, leke gidericiler vb.).
- Çiğ, aşındırıcı veya keskin malzeme kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği cihaz

Yüzeylerin iyi korunması için yüzeyler

kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir, soğuduktan sonra. Çekmecenin içindeki yiyecek kalıntılarının kurumasını engelleyin, çünkü bunlar sır tabakasına zarar verebilir

hasar verebilir.

Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Yıkanabilir bir beze aşındırıcı olmayan temizleyici sürün ve yüzeylere hafifçe silin.

3. İyice durulayın.

4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.

Kaymaz tabanı temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Ilık suyla veya aşındırıcı olmayan temizleyici ile temizleyin.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile iyice kurulayın.

4. Tamamen kuru olan çekmece tabanını çekmeceye yerleştirin.



5.3 Ne yapmalı...

Aşağıda olası arızalar için olası çözümlerden bir liste bulacaksınız.



Sorun çözülmezse veya diğer tür sorunlar için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Porselen ısıtılmıyor:

- Cihazın elektrik şebekesine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik devresinin ana anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma deliklerinin serbest olduğunu kontrol edin.
- Fan sesinin duyulabilir olup olmadığını kontrol edin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Çatalla uzun süre çekmece bekletin.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmeceyi alt kısmından tutun ve kilidi açılana kadar çekin.

Ev tesisatının ana anahtarı veya sigortası tekrarlı olarak kapanıyor:

- Müşteri hizmetleriyle veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik Bağlantısı



Elektrik gerilimi
Elektrik Çarpma
Tehlikesi

- Elektrik bağlantısını nitelikli bir teknisyen tarafından yaptırın.
- Elektrik tesisatının güvenlik yönergelerine göre toprak bağlantısı yapmak zorunludur.
- Genel enerji beslemesini kapatın.



Cihaz çalışırken ısı
geliştirme Yangın
Tehlikesi

- Dolabın malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Dolabın gerekli açıklıklara sahip olup olmadığını kontrol edin.



Açık çekmeceye basın
Cihazın zarar görme tehlikesi

- Cihazı dolaba yerleştirmek için açık çekmeceyi kaldırmaç olarak kullanmayın.
- Açık çekmecede çok kuvvet uygulamayın.

Genel Bilgi:

Elektrik şebekesinin özelliklerinin kimlik plakasındaki bilgilerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

Teknik veriler, seri numarası ve işaretlemenin bulunduğu kimlik plakası cihaz üzerinde görünür konumdadır.

Kimlik plakası asla çıkarılmamalıdır.
Cihaz 230 V ile çalışır.

Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit Bağlantı:

Besleme hattında kurulum yönergelerine uygun çokpozisyonlu bir anahtar kullanın.

Anahtar kolay ulaşılabilir bir yere ve cihazın yakınında yerleştirilmelidir.

Fiş ve priz Bağlantısı

Fişin ve prizinin aynı tipte olup olmadığını kontrol edin.

Aşırı ısınma veya yanmaya neden olabileceğinden adaptörler, dönüştürücü kablolar veya kısa devreler kullanmaktan kaçının.

6.2 Yerleştirme



Ağır cihaz Sıkışma nedeniyle yaralanma tehlikesi

- Cihazı bir başkası ile dolaba yerleştirin.




Genel talimatlar:


- Çekmeceyi sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Destek yüzeyi arka tarafta 20 mm bir boşluk içermelidir.
- Çekmece takılan dolap arka bir duvar barındırmamalıdır.

Cihazı monte etmek


1. Çekmeceyi gömme alanda ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin dolap üzerinde mükemmel bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı vidalarla dolaba sabitleyin.

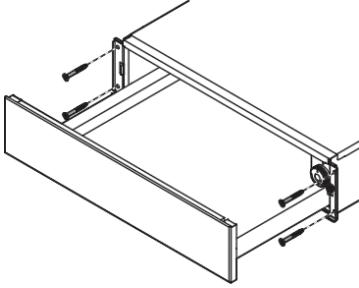

4. Yan taraflardaki contaları takın

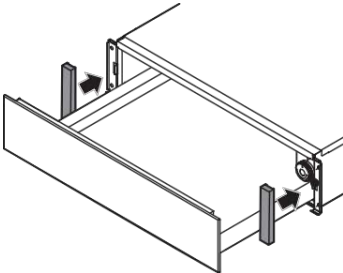

Cihazın boyutları (mm)

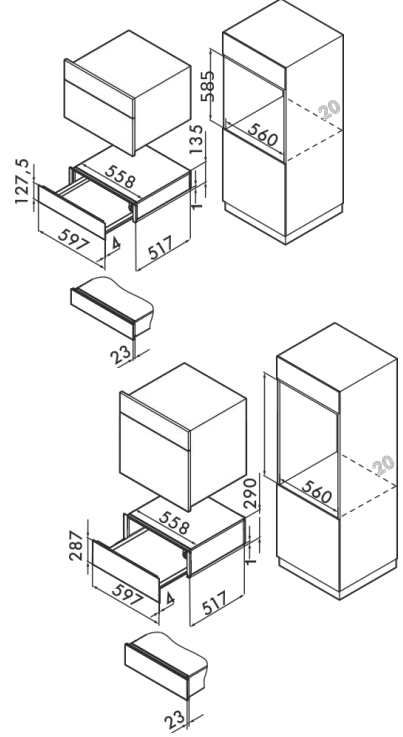

7 Çevresel Düşünceler



Etiketli malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı geri dönüştürmek için uygun bir toplama konteynerine atın.

Çevreyi ve halk sağlığını korumaya yardımcı olun ve elektrikli ve elektronik atıkları geri dönüştürün.



Sembolle işaretlenmiş cihazları çözünmeyin

evsel atıklarla karıştırmayın. Ürünü çevre istasyonuna yakınınızdakiyle götürün veya belediyeyle iletişime geçin.



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişi zararları

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanılırken çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanına dokunmayın.
- 8 yaşın altındaki çocuklar, gözetim altında olacakları koşuluyla cihazın yanında bulunabilirler.
- Çocuklara cihazla oynamasına izin vermeyin.
- 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel veya zihinsel olarak zayıf olan ya da elektrikli cihazları kullanma konusunda yetersiz deneyime sahip kişiler bu cihazı yalnızca güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimat verilmiş olarak kullanabilirler.
- Kullanılırken cihazın üstüne bıçaklar, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Bir alevi/yangını suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi bir kapak veya yangın battaniyesiyle örtün.
- Temizlik ve bakım çalışmaları sadece gözetim altında olan çocuklar tarafından yapılabilir.
- Kurulum ve servis çalışmaları yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Geçerli mevzuata uygunluk.

- Cihaza hiçbir değişiklik yapmayın.
- Cihazın yarıklarına sivri metal nesneler (çatal bıçak veya araçlar) sokmayın.
- Nihai olarak belirtilen bir teknisyen olmadan ya da kendi başınıza cihazı onarmaya çalışmayın.
- Kutuya asla plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, kablonun değiştirilmesi için derhal teknik müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Cihaza zararlar

- Zımpara veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (örn. toz halinde ürünler, leke gidericiler ve metal mantarlar).
 - Cihaza oturmeyin.
 - Cihaza buharlı temizleyici ile temizlemeyin.
 - Havalandırma ve ısı dağıtımı için açıklıkları, yarıkları kapatmayın.
 - Her durumda cihazı çevreyi ısıtmak için kullanmayın.
- Bu cihaz için:
- Açıkken kutuya yaslanmadığınızdan veya oturmadığınızdan emin olun.
 - Kutunun içinde hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.



1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, kişiler veya mal üzerinde yaratılan hasarlardan tüm sorumluluğu reddeder:

- cihazın öngörülen amaç dışı kullanımı;
- kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın tamamının veya bir kısmının hatalı kullanımı;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, ev içi gıdaları ve kapları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka hiçbir kullanım uygun değildir.
- 8 yaşın üstündeki çocuklar ve fiziksel veya zihinsel olarak zayıf olanlar ya da elektrikli cihazların kullanımı konusunda eksik deneyime sahip kişiler, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından izlendiği veya talimat verildiği sürece bu cihazı kullanabilirler.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumandalı ayar sistemleriyle çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kutunun ön panelinde cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan gösteren bir ışık iletkeni vardır.

1.4 Atık



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (direktif 2002/95/EG,

2002/96/EG, 2003/108/EG). Bu cihaz Sağlık veya çevre için tehlikeli sayılabilecek miktarlarda madde içermemektedir, geçerli Avrupa mevzuatına uygun olarak.

Cihazın bertarafında:

- Elektrik kablosunu kesin. Kabloyu, ile birlikte çıkarın fiş fişi.



Elektrik gerilimi
Elektrik şoku tehlikesi

- Güç kaynağından kapatın
- Fişi prizden çıkarın

- Cihazı elektrikli ve elektronik atık toplama noktalarına teslim edin veya benzer bir cihaz satın alındığında satıcıya iade edin. Cihazın ambalajı geri dönüştürülebilir ve çevreyi kirlilemeyen malzemelerden üretilmiştir.
- Ambalajı ayrı toplama için uygun noktalara teslim edin.



Plast ambalaj Öldürücü
boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya onun parçalarını görünürlük dışında bırakmayın.
- Ambalajın içinde bulunan plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanımlama etiketi

Tanımlama etiketinde teknik veriler, seri numarası ve işaretler bulunur.

Tanımlama etiketi asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanım kılavuzumuz Biz
Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini bozulmadan korumak için bu kılavuzun tüm talimatlarını dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Bu kullanım kılavuzu cihazın bütünleyici bir parçasıdır ve cihazın kullanım ömrü boyunca kullanıcı için iyi durumda ve erişilebilir tutulmalıdır.

Ürün hakkında ek bilgi için:
www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu şu okuma yöntemini kullanır:



Genel talimatlar, bu kullanım kılavuzu hakkında bilgi



Cihazlar ve aksesuarlar hakkında açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi. Pişirme ipuçları



Temizlik ve bakım, doğru , temizlik ve bakım için bilgiler



Güvenlik Talimatları




Öneri



Bilgi


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

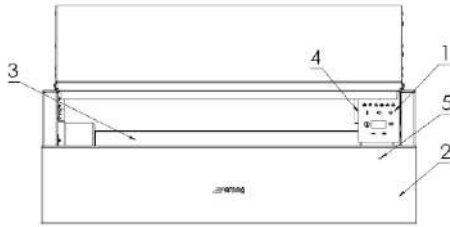

1. Kontrol Paneli
2. Baskı mekanizmalı ön panel
3. Kaydırmaz taban
4. Isıtma fanı
5. Fonksiyon uyarı ışığı

2.2 Kontrol Paneli

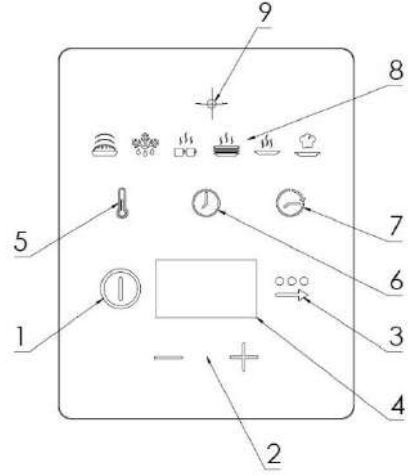

1. Isıtma kutusunu açın/kapattın.

Seçili değeri artır veya azalt “+ -”.

3. Ayar menüsü. Buradan ısıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6) ve gecikmeli başlatmayı (7) ayarlayabilirsiniz.

4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.

5. “Isıtma sıcaklığı” seçme işlevinin aktif olduğunu gösterir.

6. “zamanlayıcı” işlevinin etkin olduğunu gösterir.

7. “Gecikmeli başlatma” işlevinin etkin olduğunu gösterir.

8. Ayarlanan ısıtma işlevlerini gösterir.

9. AÇIK/KAPALI ışığı. Bu lamba, kutu çalışırken veya gecikmeli başlatma ile programlandığında yanar.



3 Kullanım

Bu cihaz, ısıtılmalı hava ile bir havalandırma sistemiyle donatılmıştır. Bir fan, ısıtıcı elemanından gelen ısıyı kutunun içinde en iyi şekilde yayar.

Göstergede yerleştirilen kaplar ve yemekler için yeterli sıcaklığı kontrol edebilirsiniz. Hava akımı kapları ve yemekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Bir koruma ızgarası, ısıtıcı eleman veya fanla istemeden temas edilmesini önler. Kutunun tabanı, kapların açılıp kapandığında kaymasını engelleyen kaydırmaz bir materyalle kaplıdır.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihazın hasar görmesi riski

- Kutuda en fazla 15 kilo ağırlık yerleştirin.

3.1 Talimatlar



Isıtma kutusu için talimatlar kullanım sırasında.

- Çalışma sırasında kutuyu kapalı tutun.
- Kutudaki kaplar ve gıdalarla çalışırken ellerinizi koruyucu eldivenlerle koruyun.
- Kutudaki ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Çocukların çalışırken kutudan uzak durmasını sağlayın.
- Kullanım sırasında kutuda yüksek sıcaklık yangın veya patlama tehlikesi doğurur.
- Kutunun yakınında ürünlere püskürtmeyin.
- Kutunun yakınında yanıcı madde kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemekleri ısıtmak için plastik kaplar kullanmayın.
- Kutunun içine metal kaplar ve kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlkler

kullanım anı

- Cihazın iç ve dışındaki koruyucu filmi kaldırın.
- Tanımlama plakasını hariç tutarak varsa etiketleri kaldırın
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı iyice kurulayın.
- Üretimden kalan olası kalıntıları çıkarmak için cihazı en yüksek sıcaklıkta en az iki saat boş çalıştırarak ısıtın.



3.3 Günlük kullanım

Isı kutusunu şu şekilde kullanın:

- Yemekleri bir tabakta veya kaptaki yerleştirin.
- Kısma açık olan elektrikli ısıtıcı deliklerini serbest bırakın. Sıcak hava ızgaradan tamamen çıkabilir olmalıdır. Bu, kutuda ısının optimal dağılımını sağlar.
- Kutuyu açın ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. İsterseniz zamanlayıcı veya gecikmeli başlatma seçin.
- Kutuya aşırı güç uygulamadan kapatın. Aksi takdirde açık kalabilir.

Süre. Sıcaklık 65 °C'nin üzerine ayarlanmışsa, 10 saatlik çalışma sonunda kutu otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatma ayarı

1-24 saat aralığında 1 saatlik adımlarla ısıtıcı kutusu için gecikmeli başlatma ayarı yapabilirsiniz.

butona basmak



simgesi görüne kadar



etkinleşir. Seçilen süre dolduğunda kutu, ayarlanan işlevle otomatik olarak çalışır.

3.4 Açma/kapatma

Düğmeye basılı tutun  en az süreyle basılı tutun 1 saniye. Kutu bir sesli sinyal verir.

3.5 Ayarları

ısıtma sıcaklığı

Başlangıçta 30 °C ile 85 °C arasındaki bir değerde ısıtma sıcaklığı ayarlanabilir.

düğmelerle   seçilen aralıklar vardır 5 °C aralığında. Kutunun ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç adet ses sinyali verir.

3.6 Zamanlayıcı Ayarı

Sıcaklık ayarlandığında, şunu basarsınız düğmeye  simgesi yanana kadar 

yanar. İlk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla, 10-24 arasında 1 saatlik aralıklarla 30 dakikadan 24 saate kadar bir zamanlayıcı ayarlanabilir.



4 Isı Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30 °C 35 °C	Mayalanma
	40 °C 45 °C	Çözünme
	50 °C 55 °C	Isıtma bakırdan
	60 °C 65 °C	Isıtma kaplardan
	70 °C 75 °C	Tazeleme gıdalardan
	80 °C 85 °C	Piştirme sırasında düşük sıcaklık

4.1 Isıtma süresi

Bir dizi faktör yemeğin ısıtma süresini etkiler:

- Kapların kalınlığı ve malzemesi.
- Gıdanın boyutu.
- Kapların yerleştirilmesi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtma kutusunun tekrarlı açılıp kapanması.

Bu nedenle kesin ısıtma süreleri verilemez. Cihazı düzenli olarak kullanarak en uygun olanları hızlıca tanımlamayı öğrenirsiniz

İstenen sonuca ulaşmak için ayarlar. Daha iyi sonuç için ısı kutusunun istenen sıcaklığa ulaşması için 15 dakika önceden ısıtılması gerekir.

4.2 Isıtmanın başlangıcı

Görüntü temiz bırakılırsa 10 saniye boyunca ısıtma etkinleşir. LED lambası (9) seçili fonksiyon aktif olduğu sürece yanmaya devam eder. Görüntüyü dokunmadan bırakırsanız kutu otomatik olarak 30 °C'de ayarlanır 30

dakikalar.

4.3 Isıtma Sırasında

“Gecikmeli Başlat” işlevi ayarlandığında, simge yanar , LED lambası (9) başlar parlar ve ekran kalan süreyi gösterir.

“Gecikmeli başlatma” fonksiyonu bittiğinde kutu etkinleşir, LED ışığı yanar (9) sabit ışıkla yanar ve ikon yanar halde göstergede ısıtma sıcaklığı gösterilir.

4.4 Kapama

Kutu, içeri doğru baskı yapılarak kapanır düğme yaklaşık 1 saniye içinde. O zaman kutu kapatıldığında yapılandırma varsayılan ayarına geri döner. Zamanlayıcı ayarı ısıtma döngüsü tamamlandığında ısı kutusunu otomatik olarak kapatır.



Isıtma Sırasında 4.5 Parametre Değişimi

Basınçla düğmesine  altında değiştirilecek sıcaklığı veya zamanlayıcıyı seçmek için ısıtma sırasında. "Gecikmeli Başlama" işlevini etkinleştirmek için kutuyu kapatıp düğmeyle tekrar açmalısınız.

4.6 Sabbath Fonksiyonu

Sabbath fonksiyonu, ısıtıcı kutu açıldıktan sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir.

Bunu etkinleştirmek için şuraya basın tıklayın   yaklaşık 4 süreyle aynı anda saniye. Ekranda şu metin görünür: SRb.}, {

Bu işlev altında hiçbir parametre değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık 45 °C olarak 80 saat otomatik olarak ayarlanır. Orijinal ayarlara dönmek için ısıtıcı kutuyu kapatın. 80 saatlik çalışmadan sonra kutu otomatik olarak kapanır.

Düşük Sıcaklıkta Pişirme

Düşük sıcaklıkta pişirme ve özel ve küçük ila orta büyüklükte et parçalarını, sığır eti, dana eti, domuz eti ve kuzu dahil olmak üzere, maksimum çapı 6 cm olan parçaları pişirmek için kullanılır. Daha büyük et parçaları için fırında veya kombinasyon buharlı fırında hazırlamanızı öneririz.

Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2-3 saatlik daha uzun pişirme süresiyle et yumuşak ve sulu kalır.

Hazırlık: et düşük sıcaklıkta pişirilmeden önce kızartılmalıdır.

- Cam, porselen veya seramik gibi uygun kaplar kullanın
- İçindeki kaplarla ısıtıcı kutuyu 15 dakika önceden ısıtın
- Aşırı yüksek ateşte yağı veya tereyağını bir tavada ısıtın ve eti yüksek ateşte mühürleyin.



4.8 Öneri

Aşağıdaki tabloda bazı yemek talimatları vardır

Günlük olarak kullanılan gıdalar. Ayrıca ekmek için mayalanma süreçleri, yoğurt mayalanması ve kurutma süreçleri belirtilir.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Mgd	Notlar	Pişirme süresi
	Focaccia	30 °C 35 °C	Hamurun mayalanması	500 g	Focaccianı yerleştirin üzerine alüminyum folyo	1,5 saat
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Mayalanma	Tam yağlı süt 1,5 l, yoğurt süt ile 375 g, 9 cam kaplar	Sütü ve bir kapta yoğurt, iyice çırpın bir çırpıcı ile hepsini küçük kaplara dökün glasskålarna. Kapaklarla bitirin ve içine koyun ısıtıcı kutusu.	8 saatler
	Domatesler	60 °C 65 °C	Kuruma	250 g	Kâğıt kullanın doğrudan temas için camla birlikte, dilimleyin domatesleri üzerine yarısını ve tuzlayın. Çevirin domatesler var üçüncü saat	8/10 saatler
	Otlar: rosemary adaçayı ve maydanoz			200 g	Bir kâğıt kullanın direkt temasla cam	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmaları ince dilimler halinde kesin dilimler. Bir kase ısıtın su ile ve limon 5 dakika içinde. Sonra kâğıt havlunun üzerine koyun fırın kağıdı.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı buharla temizlemeyin
- Çizici, aşındırıcı veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren temizleyiciler kullanmayın (ör. toz ürünler veya lekematikleriyle leke giderici gibi).
- Çizici veya kaba malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

5.2 Temizleme of

cihaz

Yüzeyleri iyi korumak için her kullanımdan sonra ve soğuduktan sonra düzenli olarak temizlenmelidir.

Isıtma kutusunun içindeki artıkların kurumasına izin vermeyin çünkü bunlar

emayeyi bozabilir.

Kutu temizlemek için:

1. Kayganlaştırılmış tabanı çıkarın.

Yaş bir beze çizilmeyen bir temizleyici dökün ve yüzeyleri silin.

3. İyi durulayın.

4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kayganlaştırılmış tabanı temizlemek için:

1. Kayganlaştırılmış tabanı çıkarın.

2. Ilık suyla veya çizilmeyen bir temizleyiciyle temizleyin.

3. Kuru bir bez veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

4. Doldurucuyu tamamen kuru tabanını kutuya koyun.

5.3 Ne yapılır...”

Aşağıda olası sorunlar için bir liste bulunmaktadır.



Sorun çözülmediyse veya başka tür sorunlar için, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Kaplar ısınmıyor:

- Cihazın elektrik şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Ana anahtarın bağlı olduğundan emin olun.
- havalandırma deliklerinin açık olduğundan emin olun.
- Fan devresinden ses gelip gelmediğini kontrol edin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Kapları kutuda uzun bir süre bırakın.

Kutu açılmıyor:

- Kutunun alt kısmına tutun ve kaydırana kadar çekin.

Ana anahtar veya ev sistemi için beygöç devresi defalarca tetiklenir:

- Müşteri hizmetleriyle veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Elektrik gerilimi Şok tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.
- Güç sistemi için geçerli güvenlik standartlarına göre toprak bağlantısı mecburidir.
- Ana güç kaynağından ayırın.



Cihaz çalışırken ısı oluşur

- Mobilyanın malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.



Açık çekmeceyi itme
Cihazın zarar görme riski

- Cihazı yerleştirirken açık çekmeceyi kaldırmaç olarak kullanmayın.
- Açık çekmeceyi aşırı baskı altında bırakmayın.

Genel bilgiler:

Elektrik şebekesinin özelliklerinin plaka üzerinde verilen verilerle uyumlu olduğundan emin olun.

Teknik verileri, seri numarası ve işaretleme bilgilerini içeren tanımlama plakasının cihaz üzerinde görünür şekilde olduğundan emin olun.

Tanımlama plakası asla çıkarılmamalıdır. Cihaz 230 V ile çalışır. Cihazla birlikte gelen elektrik kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Kablolardaki kurallara uygun olarak çok dilli bir devre kesici dağıtın.

Kapatma tertibatı erişilebilir bir konumda ve cihazın yakınında monte edilmelidir.

Fişli bağlantı ve priz

Fişli ve priz aynı türden olduğundan emin olun. Aşırı ısınma veya yangına neden olabileceğinden dönüştürücüler, adaptörler veya çoklu prizler kullanmaktan kaçının.

6.2 Yerleşim



Ağır cihazlar Sıkışma tehlikesi

- Cihazın kurulumunda ikinci bir kişiden yardım alın.




Genel talimatlar:


- Kutuyu sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Destek yüzeyinde 20 mm arkadan açık bir açıklık olmalı.
- Kutunun monte edildiği mobilyanın arka tarafı olmamalı.

Cihazın montajı


1. Kutuyu alan içinde ortalayın ve eşit şekilde konumlandırın. Çerçevenin mobilyaya mükemmel oturduğundan emin olun.
2. Kutuyu açın.
3. Vidalamayı vid dokunuş ile mobilyaya vidalayın.

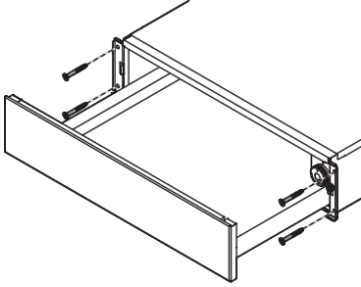

4. Yan koruyucuları takın

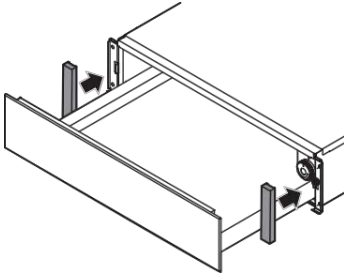

Cihazın hareket alanı (mm)

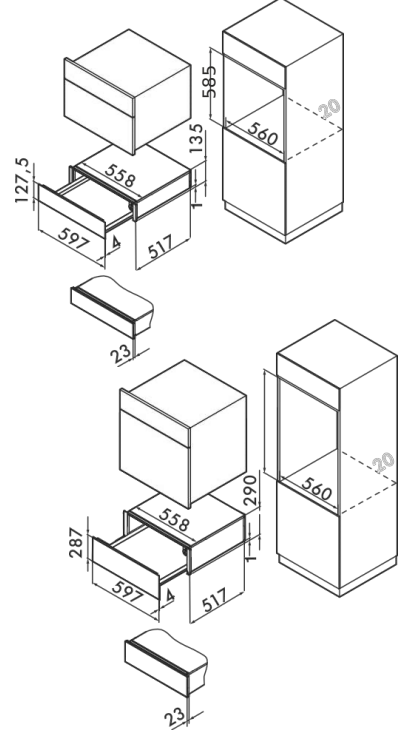

7 Çevre Koruması



Bu sembolle donatılmış malzemeyi geri dönüştürün. Ambalajı uygun çöp kutularına atarak geri dönüştürün.

Elektrik ve elektronik atıklarını geri dönüştürerek çevremizi ve sağlığımızı korumaya katkıda bulunun.



Bu sembolle işaretlenmiş cihazları birlikte atmayın.

evsel atıklarla birlikte. Ürünü en yakın geri dönüşüm istasyonuna götürün veya belediye ofisiyle iletişime geçin.



1 Notlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişilere yönelik zararlar

- Bu cihaz ve mevcut parçaları kullanırken çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı öğelere dokunmayınız.
- 8 yaşından küçük çocukları sürekli gözetim olmadan uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihazın kullanımı 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duygusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olanlar veya deneyim veya bilgi eksik olanlar için güvenli bir şekilde gözetim veya yetişkinler tarafından talimatlandırıldıkları sürece izinlidir.
- Kullanım sırasında bıçık veya bıçaklar, çatalar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal objeler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatınız.
- Asla bir alevi/savaşı su ile söndürmeye çalışmayınız: Cihazı kapatın ve alevi bir kapakla veya yangın söndürücü battaniye ile örtünüz.
- Temizleme ve bakım gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Kurulum ve servis müdahaleleri, yetkili personel tarafından, aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılmalıdır.

geçerli standartlar.

- Cihaz üzerinde değişiklik yapılamaz.
- Açıklara sivri metal nesneler (çatal/bıçak veya alet) sokmayınız.
- Nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.
- Plastik kaplar veya alev alabilir nesneler sokmayınız.
- Elektrik güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik servis merkezini arayın; kabloyu değiştireceklerdir.

Cihaza verilen zararlar

- Sürtünme tozları veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. toz ürünler, leke çıkarıcılar ve paslanmaz teller) kullanmayınız.
- Cihaza oturmayınız.
- Cihazı temizlemek için buhar akışları kullanmayınız.
- Açıkları, havalandırma ve tahliye aralıklarını tıkamayınız.
- Hiçbir koşulda cihazı odaları ısıtmak için kullanmayınız.

Bu cihaz için:

- Açık olan çekmeceye yaslanmayınız veya oturmayınız.
- Çekmeceye sıkışmış eşya olmadığını kontrol edin.



1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, kişilere veya mülke verilen zararlar için herhangi bir sorumluluğu reddeder:

- Cihazın belirtilenden farklı bir kullanımı;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına dahil olmak üzere müdahale;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, yiyecekleri ısıtmak ve evde servis için tasarlanmıştır. Başka bir kullanım yanlış olur.
- Bu cihazın kullanımı, çocuklar 8 yaşından itibaren ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasite bozukluğu olanlar veya deneyim veya bilgi eksikliği olanlar için, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinlerin gözetimi veya talimatı altında mümkündür.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmece ön paneli, farklı açılardan cihazın açık mı kapalı mı olduğunu görebilmek için bir ışık kılavuzuna sahiptir.

1.4 Bertaraf etme



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönerge 2002/95/EC,

2002/96/EC, 2003/108/EC). Bu cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevreye zararlı olarak kabul edilecek miktarda madde içermez. Cihazın bertarafı için:

- Güç kablosunu kesin.



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını devre dışı bırakın
- Güç kablosunu ağa bağlı olduğundan çıkarın

Fiş ile birlikte kabloyu çıkarın.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıkların ayrıştırılması konusunda uzmanlaşmış uygun bir toplama merkezine götürün veya

satın alındığı yer olan satıcıya iade edin, yeni benzer bir cihaz satın alınırken. Ambalajda çevreyi kirletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldığı belirtilir.

- Ambalaj malzemelerini bir geri dönüşüm merkezine götürün.



Plastik ambalaj Boğulma
tehlikesi

- Ambalajı veya parçalarını gözetim olmadan bırakmayın.
- Çocukların ambalajın plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanımlama plakası

Tanımlama plakası teknik verileri, seri numarasını ve işaretlemeyi içerir. Tanımlama plakası asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzumuz

satın alınan cihazı iyi durumda tutmanıza ilişkin tüm talimatları belirten bu kılavuzu dikkatlice okumanızı önerir

mükemmel işlevsel ve estetik durumda.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve cihazın ömrü boyunca her zaman kolay erişilebilir bir yerde tam olarak saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için:
www.smeg.com Bu cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Nasıl kullanıcı kılavuzunu okuyorsunuz

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:



Bu kullanıcı kılavuzuyla ilgili notlar, genel bilgiler



Cihazın ve aksesuarların açıklaması



Cihazın ve aksesuarların kullanımı hakkında bilgiler. Pişirme sırasında iyi tavsiyeler



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakım hakkında bilgiler



Güvenlik talimatları




Bilgi



Öneri


2. Açıklama

2.1 Genel açıklama

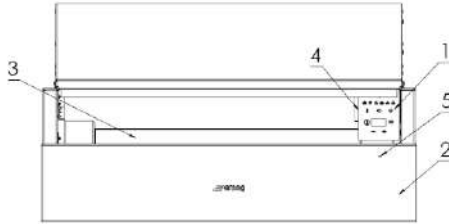

1. Kontrol paneli
2. Düğme mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. Fonksiyon için göstergesi ışığı

2.2 Kontrol paneli

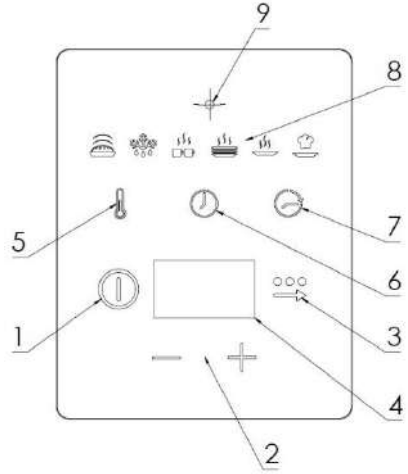

1. Servis ısıtıcısının açık/kapalı olması.
Seçilen değeri yükseltin veya indirin „+ -“.
3. Menü ayarı. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6), gecikmeli başlatmayı (7) ayarlama imkanı sağlar.
4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.
5. Seçim fonksiyonunun „ısıtma sıcaklığı“ aktif olduğunu gösterir.
6. „zamanlayıcı“ fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.
7. „gecikmeli başlatma“ fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.
8. Ayarlanan ısıtma fonksiyonları gösterilir.
9. AÇIK/KAPALI LED. Çekmece çalışırken veya gecikmeli başlatma ile programlandığında yanar.



3 Kullanım

Bu cihaz, sıcak hava için bir dolaşım sistemine sahiptir. Bir fan, ısıtıcı direncinden ısıyı çekmecenin içinde en verimli şekilde dağıtır.

Göstergenin yardımıyla içeri svc ve tabaklar için doğru sıcaklık kontrol edilebilir. Dolaşan sıcak hava servisi ve tabakları hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtıcı ve fanla yanlış teması önlemek için bir koruma ızgarası vardır. Çekmecenin tabanında, çekmece açılıp kapatıldığında tabakların ve kapların kaymasını önleyen kaydırmaz paspas yerleştirilmiştir.

Kapasite:



Hatalı kullanım
Cihaz hasar riski

- Çekmeceyi en fazla 15 kg'a kadar yükleyin.

3.1 Notlar



Notlar için
kullanım sırasında servis sıcaklığı.

- Çalışma sırasında çekmecenin kapalı kalmasını sağlayın.
- Çekmecenin içinde servis ve yiyeceklerle çalışırken ellerinizi ızgara eldivenleriyle koruyun.
- Çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çok çalışırken çocukların çekmecenin yakınında olmamasını sağlayın.
- Kullanım sırasında çekmecedeki yüksek sıcaklık Yangın veya patlama tehlikesi
- Çekmeceye yakın sprey ürünler kullanmayın.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemekleri ısıtmak için plastik kaplar veya servis kullanmayın.
- Çekmecenin içine metal kutular veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazdaki olası koruyucu filmi dışa veya içe doğru çıkarın.
- Kimlik etiketleri hariç olası etiketleri çıkarın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı iyice kurulayın.
- Fabrika kalıntılarını gidermek için cihazı en az 2 saat maksimum sıcaklıkta boştur durumda önceden ısıtın.



3.3 Günlük kullanım

Servis ısıtıcısını kullanmak için şunları yapın:

- Yemeği bir tabak veya bir servis kabına yerleştirin.
- Elektrikli ısıtma elemanındaki açıklıkları kapatmayın. Sıcak hava ızgaradan tamamen serbest şekilde çıkabilmelidir. Bu, çekmecede optimum ısı dağılımı sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istediğiniz işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse saatleri veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatlice ve fazla güç uygulamadan kapatın. Açık kalabilir.

3.4 Açma

Düğmeyi  en az 1

saniye basılı tutun. Çekmece bir sesli uyarı sinyali verir.

3.5 Ayarlama

ısıtma sıcaklığı

Çalıştırma sırasında, 30°C ile

85°C arasındaki değeri düğmelerle değiştirerek ısıtma sıcaklığı ayarlanabilir — +, seçim

5°C'lik aralıklara sahiptir. Çekmece ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç kez sesli sinyal verir.

simgeye kadar  yanar. Zamanlayıcı 30 dakikadan 24 saate kadar, ilk 10 saatte 15 dakikalık seçim aralıkları ve 10. saatten 24. saate kadar 1 saatlik aralıklarla ayarlanabilir. Sıcaklık 65 °C'nin üzeri olarak ayarlanırsa, çekmece 10 saat sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatmanın ayarlanması

Servis ısıtıcısının gecikmeli başlatmasını 1 saatten 24 saate kadar, 1 saatlik aralıklarla şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

düğmeye basın  , ta ki simge  etkinleşene kadar. Seçilen sürenin sonunda çekmece, ayarlanan işlev ile otomatik olarak çalışır.



4 Isıtma fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Kıvam artırma/Birre yükseltme
	40°C 45°C	Çözme
	50°C 55°C	Isıtma için bardaklar/kupalar
	60°C 65°C	Isıtma için hizmet
	70°C 75°C	Sıvı emişi/Emişi gıdalarda
	80°C 85°C	Piştirme düşüktü sıcaklık

4.1 Isıtma süresi

Yemeklerin ısıtma süresini etkileyen faktörler:

- Servisin kalınlığı ve malzemesi.
- Gıda boyutu.
- Servisin konumu.
- Sıcaklık ayarı.
- Servis ısıtıcısının tekrar açılıp kapanması.

Bu nedenle tam ısıtma sürelerini belirtmek mümkün değildir. Cihazı düzenli olarak kullandığınızda en uygun ayarları belirlemek mümkündür ki

İstenen sonuca ulaşmak için. Hizmet ısıtıcısını istenen sıcaklığa 15 dakika boyunca önceden ısıtın, daha iyi bir sonuç için.

4.2 Isıtmayı başlatma

Ekranla ardışık olarak 10 saniye boyunca etkileşime girilmezse, ısıtmayı etkinleştirmek mümkündür. LED (9) tüm süre boyunca yanar

seçili işlev süresi. Açılıştan ekrana dokunmazsanız, çekmece otomatik olarak 30 °C'ye ayarlanır 30

dakikalar.

4.3 Isıtma sırasında

“Gecikmeli başlangıç” işlevi etkinleştirildiğinde

ayarlanır, simge yanar , LED (9) yakalamaya başlar, ve ekran yanma için kalan süreyi gösterir. “Gecikmeli başlatma” işlevi ayarlandığında, çekmeceler etkinleşir, LED

(9) ısındırma sıcaklığını gösteren ekrana bakarken ikon yanıp sönüyor.

 ışık yanıyor,

4.4 Kapatma

Gömme çekmecesini kapatmak için basınçla

düğme  yaklaşık 1 saniye. When

çekmece kapalı olduğunda, önceden ayarlı konfigürasyona döner. Zamanlayıcı çekmecenin kapanmasını otomatik olarak kapatır, ısıtma döngüsü sırasında.

tamamlanmıştır.



Isıtma sırasında parametre değişikliği 4.5

Düğmeye basın  altında Sıcaklık ve süre arasında değiştirilecek parametreyi seçmek için fonksiyon. 'Gecikmeli başlangıç' fonksiyonunu etkinleştirmek için çekmecenin kapatılıp yeniden açılması ve düğmeye basılması gerekir.

4.6 Şabat fonksiyonu

Servis ısıtıcısı açıldıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat fonksiyonunu etkinleştirmek mümkündür. Aynı anda basın.

tuşlar  yaklaşık 4 saniye basmak için etkinleştirmek. Ekranda metin görüntülenir.

Bu fonksiyon altında parametreler değiştirilemez ve sıcaklık otomatik olarak yaklaşık 45 °C değerine 80 saat ardışık olarak ayarlanır. Orijinal ayarlarına dönmek için servis ısıtıcısını kapatın. 80 saatlik çalışma sonrası çekmece otomatik olarak kapanır.

Düşük sıcaklıkta pişirme 4.7

Bu ayar, düşük sıcaklıkta pişirme ve ardından 6 cm'ye kadar çapta yüksek kaliteli küçük ve orta büyüklükte kontratlar için sığır, dana, domuz ve kuzu etleri gibi et parçalarının pişirilmesi içindir. Daha büyük parçalar için fırın veya kombine buharlı fırınla pişirmeyi öneririz.

Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik uzatılmış pişirme süresinde et sulu ve yumuşak kalır.

Pişirme: Eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce mühürlemek gerekir.

- Cam, porselen veya seramik uygun kaplar kullanın
- Çekmeceyi tabakla 15 dakika önceden ısıtın
- Bir tavada yağı veya tereyağını ısıtın ve eti burada yüksek ısıda kızartın.



4.8 Öneri

Aşağıdaki tablo bazı pişirme ipuçları içerir

günlük kullanılan gıdalar. Daha spesifik olarak ekmek mayalama, yoğurdun fermente edilmesi ve kurutma süreçleri belirtilir.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Miktar	Not	Hazırlama hazırlama süresi
	Focaccia	30°C 35°C	Hamurun mayalanması	500 g	Focaccia'yı yerleştir staniol üzerinde	1,5 saa
	Yoğurt	40°C 45°C	Mayalama	Tam yağlı k 1,5 l, yoğurt 375 g 9 bardak	Sütü ve dökün yoğurdu bir kasede, tümünü karıştırın iyi bir ile blendir ve buna dökün camlar. Onları kapatın kapanları kapatın, ve onları koyun çekmeceye.	8 saat
	Domatesler	60°C 65°C	Kurutma	250 g	Kâğıt sayfalar kullanın doğrudan temas cam ile birlikte, domatesleri dilimleyin ikiye, tuz ekleyin. Domatesleri çevirin her birinin üstüne 3. saat	8-10 saat
	Tuzlarla: biberiye, adaçayı, maydanoz			200 g	Kâğıt sayfalar kullanın doğrudan temas ile cam	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı ince dilimler halinde dilimleyin dilimler. Bunu ısıtın ve su dolu bir kase limonu 5 dakika. Daha sonra bunu yerleştirin parchment kağıdına yerleştirin.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Notlar



Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verme
riski

- Cihazı temizlerken buhar kullanmayın
- Aşındırıcı tozlar veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın, klor, amonyak veya ağartıcı içeren maddeler kullanmayın (ör. toz ürünler, leke gidericiler, vb.).

Malzeme kullanmayın,

5.2 Cihazın Temizliği

Yüzeyleri korumak için her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir, ancak önce soğuduklarında.

Çekmecenin içinde yiyecek artıklarının kurumasına izin vermeyin çünkü emaleyi bozabilir.

Çekmecenin nasıl temizlenir:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Pürüzsüz olmayan temizleyiciyi ıslak bir beze dökün ve yüzeyleri silin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz tabanın nasıl temizlenir:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

2. Ilık suyla veya taneli olmayan bir temizleyiciyle yıkayın.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

4. Kuru tamamen tabanı çekmecenin içine yerleştirin.

5.3 Ne yapılmalı

eğer...

Aşağıda olası işlevsel hatalar için olası çözümlerin bir listesini belirtiyoruz.



Sorun çözülmezse veya diğer tür sorunlarda teknik servis merkezini aramanız rica olunur.

Servis ısınmaz:

- Cihazın ev elektrik kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Evin HFI rölesindeki ana anahtarın bağlı olduğundan emin olun.
- Havalandırma deliklerinin açık olduğundan emin olun.
- Fan gürültüsünü hissedebildiğinizi doğrulayın ve teknik servis merkezini arayın.

- Servisi çekmecedeki daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmına tutun ve serbest kalana kadar çekin.

Ana güç anahtarı veya ev HFI rölesi sürekli olarak kapanır:

- Teknik servis merkeziyle iletişime geçin veya bir elektrikçi çağırın.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması riski

- Elektrik bağlantısı nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik tesisatının güvenlik standartlarına uygun topraklama gereklidir.
- Ana güç kaynağını devre dışı bırakın.



Cihaz çalışırken ısı sızıntısı Yangın tehlikesi

- Mutfak elemanının malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mutfak elemanının gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.



Açık çekmeceye basın Cihazın hasar görme riski

- Açık çekmeceyi, cihazı mutfak elemanına kaldırıp yerleştirmek için kullanmayın.
- Açık çekmeceye çok baskı yapmayın.

Cihaz üzerinde teknik veriler, seri numarası ve etiket görünür şekilde yerleştirilmiştir.

Etiket asla çıkarılmamalıdır. Cihaz 230 V ile çalışır.

Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantılık:

Cihazı, kurulum yönetmeliklerine uygun çok konumlu bir anahtarla besleyin.

Anahtar kullanıma kolay erişilebilir bir yerde ve cihazın yakınında olmalıdır.

Kablo takma ve priz ile bağlantı

Fişin ve priz türünün aynı olduğundan emin olun. Aşırı ısınmaya neden olabileceğinden fiş dönüştürücüleri, adaptörleri veya çok yönlü prizleri kullanmaktan kaçının; cihazlar eriyebilir.

6.2 Yerleşim



Ağır cihaz Yıkılma nedeniyle yaralanma korkusu

- Cihazı başka bir kişinin yardımıyla mutfak elemanına yerleştirin.

Genel bilgiler:

Elektrik şebekesinin özelliklerinin plakamda belirtilen verilerle uyumlu olduğundan emin olun.



Genel talimatlar:


- Çekmeceyi sağlam bir rafa yerleştirin.
- Destek rafında arkada 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmecenin oturduğu mutfak elemanı arkalıklı panel olmamalıdır.

Cihazın monte edilmesi


1. Çekmeceyi gömme alanında merkezi konumda ve tam olarak oturacak şekilde ayarlayın. Çerçevenin mutfak elemanına tamamen oturduğundan emin olun.

2. Çekmeceyi açın.


3. Cihazı mutfak elemanına vidalarla sabitleyin.

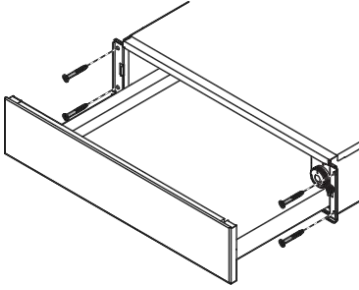

4. Yan tarafları yerleştirin

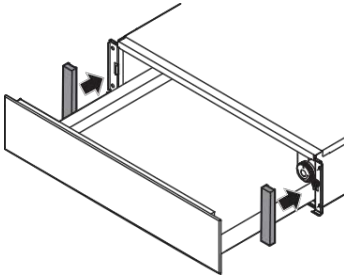

Cihazın yer ihtiyacı (mm)

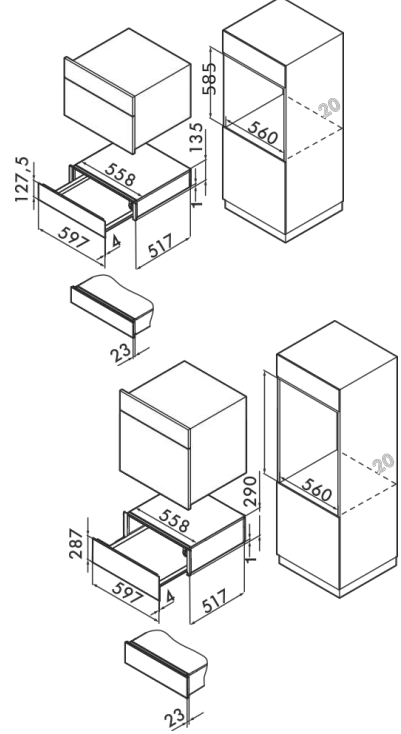

7 Çevreye duyarlılık

Sembolle işaretli malzemeleri geri dönüştürün.



Ambalaj malzemesini uygun geri dönüşüm kutularına koyun.

Çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardım edin, ayrıca elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlan.



Sembolle işaretli cihazları birlikte atmayın

genel evsel atıkla birlikte. Ürünü yerel geri dönüşüm alanınıza geri getirin veya belediyenizle iletişime geçin.



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik uyarıları

Kişi Yaralanmaları

- Bu ürün ve mevcut parçalar kullanım sırasında çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- 8 yaşından küçük çocukları üründen uzak tutun; sürekli gözetim altında değillerse.
- Çocuklar ürünüyle oynamamalıdır.
- Bu ürün, 8 yaşın üstündeki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri zayıf olanlar veya deneyim ve bilgi eksikliği olanlar tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimat alınmış olmak kaydıyla kullanılabilir.
- Kullanım sırasında hiçbir zaman ürünün üzerine bıçak, çatal, kaşık veya kapak gibi metal nesneler koymayın.
- Kullanımdan sonra ürünü kapatın.
- Alevleri/yanıkları asla suyla söndürmeyin. Ürünü kapatın ve alevi bir kapak veya yangın battaniyesiyle örtün.
- Temizlik ve bakım, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Kurulum ve bakım, mevcut standartlara uygun olarak yetkili teknik personeli tarafından yapılmalıdır.

- Üründe değişiklik yapmayın.
- Deliklere sivri metal eşyalar (kaşıklar veya aletler) sokmayın.
- Ürünü asla kendi başınıza veya yetkili teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.
- Plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik servisi arayın; değişimini sağlayacaktır.

Ürüne Zararlar

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. toz ürünler, lekesüzleştiriciler ve çelik yünler) kullanmayın.
- Ürünün üzerinde oturmayın.
- Ürünün temizliğinde buharlı dokunuşturucular kullanmayın.
- Ventilasyon ve ısı dağılımı açıklıklarını kapatmayın.
- Ürün, hiçbir koşulda odaları ısıtmak için kullanılmamalıdır.

Bu ürün için:

- Açık olan çekmecenin önüne yaslanmayın veya oturmayın.
- Çekmecede herhangi bir nesnenin sıkışmadığından emin olun.



1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, şu kişiler veya mülke verilen zararlar için sorumlu değildir:

- ürünün tasvir edilen üründen farklı şekilde kullanılması,
- kullanım kılavuzundaki gerekliliklere uyulmaması,
- ürünün herhangi bir parçasının dahi değiştirilmesi,
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

1.3 Ürünün Amacı

- Bu ürün, ev ortamında yiyeceklerin ısınması ve servis için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım hatalı kullanımdır.
- Bu ürün, 8 yaşından büyük çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler tarafından veya deneyim ve bilgi eksikliği olanlar, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinlerin gözetiminde veya onlardan talimat almış olanlar tarafından kullanılabilir.
- Ürün, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile kullanım için tasarlanmamıştır.
- Çekmece önyüzü, cihaz açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görebilmeniz için bir ışıkla donatılmıştır.

1.4 Bertaraf Etme



Bu ürün, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (direktifler 2002/95/EC,

2002/96/EC, 2003/108/EC). Mevcut AB Direktiflerine göre bu ürün, sağlık ve çevre için tehlikeli olarak değerlendirilebilecek bu konsantrasyonlarda herhangi bir madde içermemektedir.

Ürünün bertarafı için:

- Elektrik güç kablosunu kesin. Kablonu fişiyle birlikte çıkarın.



Elektrik Gerilimi Elektrik çarpması Tehlikesi

- Ana güç kaynağını kapatın
- Güç kablosunu güç kaynağından çıkarın
- Cihazı uygun bir elektrikli ve elektronik atık geri dönüşüm istasyonuna teslim edin veya benzer bir yeni ürün satın alındığında hizmeti sunan bir satıcıya iade edin. Ürünlerimiz için ambalaj olarak çevreyi kirletmeyen yeniden kullanılabilir malzemeler kullanıyoruz.
- Ambalajı bir geri dönüşüm istasyonuna verin.



Plastik ambalaj Solunum yolu tehlikesi

- Ambalajı sorumlu bir şekilde saklayın.
- Çocukların plastik ambalajla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tip etiketi

Teknik veriler, seri numarası ve etiket tip etiketinde listelenmiştir. Tip etiketi çıkartılmamalıdır.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bunu okumanızı tavsiye ederiz kullanım kılavuzunun dikkatli bir şekilde, çünkü tüm bilgileri içerir

satın alınan ürünün estetik ve teknik özelliklerini korumaya yönelik bilgiler.

Bu kullanım kılavuzu ürünün önemli bir parçasıdır ve bu nedenle, ürünün tüm ömrü boyunca kullanıcı için kolay erişilebilir bir yerde bütün halinde saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun

ürünleri kullanmadan önce.

1.7 Kullanım talimatını nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki simgeleri kullanır:



Bu kullanım kılavuzundaki Uyarılar ve genel bilgiler



Ürün ve aksesuarlarının açıklaması



Ürünün ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler. Hazırlama tavsiyeleri



Temizleme ve bakım, doğru temizleme ve bakım için bilgiler



Güvenlik kuralları




Bilgi



Öneri


2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

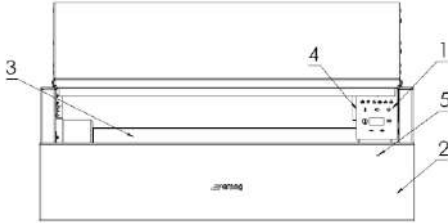

1. Kontrol paneli
2. Push-push mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtıcı fan
5. Fonksiyon lambası

2.2 Kontrol paneli

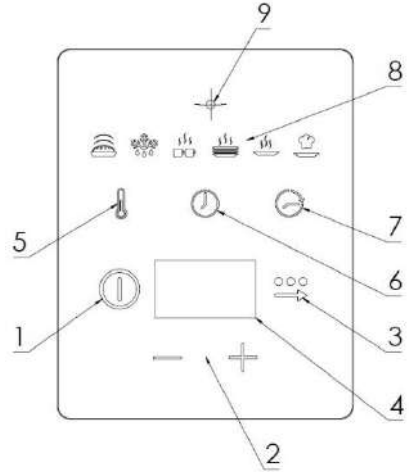

1. Isıtıcı çekmeceyi açıp kapat.
Seçili değeri artırır veya azaltır “+ -”.
3. Menü ayarı. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6), gecikmeli başlangıç (7) ayarlamayı sağlar.
4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.
5. Isıtma sıcaklığı seçeneğinin etkinleştirildiğini belirtir.
6. “zamanlayıcı” işlevinin etkinleştirildiğini belirtir.
7. “gecikmeli başlangıç” işlevinin etkinleştirildiğini belirtir.
8. Ayarlanan ısıtma işlevlerini gösterir.
9. AÇIK/KAPALI LED. Çekmecenin çalışırken olduğu veya gecikmeli başlangıç ile programlandığı zaman yanar.



3 Kullanım

Cihaz, sıcak hava havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Bir fan, ısıtma elemanından olan ısıyı çekmece içinde optimum şekilde dağıtır.

Göstergeden içeri konulan servis ve yemeklerin uygun sıcaklığı kontrol edilebilir. Hava sirkülasyonu servisi ve yemekleri düzgün ve hızlı bir şekilde ısıtır.

Isıtma elemanını veya fanı yanlışlıkla dokunulmamasını engelleyen bir koruma ızgarası vardır. Çekmece altına sürtünmeye dayanıklı bir malzeme monte edilmiştir; böylece servis açık kaparken hareket etmez.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Ürüne zarar
verme riski

- Çekmecenin en fazla 15 kg ile doldurulması gerekir.

3.1 Uyarılar



Kullanımda uyarılar

Isıtma çekmecesİ.

- Çekmece çalışırken kapalı tutun.
- Çekmece içinde yiyecek ve servisler hareket ederken eldiven kullanın.
- Çekmece içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanım sırasında çocukların çekmeceye yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmece içindeki yüksek sıcaklık, yangın veya patlama riski.
- Çekmeceye yakın sprey ürünler püskürtülmemeli.
- Çekmeceye yakın yanıcı malzemeler kullanılmamalı veya bırakılmamalı.
- Yemek ısıtmak için servisler veya plastik kaplar kullanılmamalı.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk Kullanım

- Ürünün dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.
- Tip şerhi haricindeki etiketleri çıkarın
- Ürünü nemli bir bezle temizleyin.
- Ürünü iyice kurulaYın.
- Oluşan üretim kalıntılarını gidermek için boş ürünü en az iki saat boyunca maksimum sıcaklıkta ısıtın.



3.3 Günlük kullanım

Isıtmalı çekmeceyi kullanmak için şu şekilde ilerleyin:

- Yemeği bir tabakta koyun.
- Elektrikli ısıtıcı tekerlerinin açıklıklarını kapatmayın. Sıcak hava izgaradan serbestçe çıkmalıdır. Bu, içindeki ısıyı optimum şekilde dağıtmayı sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istediğiniz işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. İsterseniz sayacı veya ertelenmiş başlangıcı açmayı seçin.
- Çekmeceyi tamamen kapatın, çok güç kullanmadan. Açık kalma riski vardır.

İlk 10 saat için 15 dakikalık adım aralıklarıyla ve 10 ila 24 saat arasında 1 saatlik aralıklarla 24 saate kadar kullanın; 65°C'den daha yüksek bir sıcaklık ayarlanmışsa, 10 saatlik çalışmadan sonra gömme otomatik olarak kapanır.

3.7 Ertelenmiş başlangıç ayarı

Isıtmalı çekmecenin ertelenmiş başlangıç ayarını 1-24 saat aralığında 1 saat adımlarla ayarlayabilirsiniz, üzerine tıklayarak

düğmesi  simgeye kadar  etkinleşir. Seçilen süre bittiğinde çekmece, ayarlanan işlevle otomatik olarak etkinleşir.

3.4 Açma

Düğmeyi basılı tutun  en az 1 saniye. Çekmecedan ses çıkacaktır.

3.5 Isıtma için Sıcaklık Ayarı

Ürünü açtığınızda ısıtma için sıcaklık ayarlanabilir. Değer 30°C ile 85°C arasında değiştirilebilir.

düğmeleri  5°C aralıklarla. Çekmecenin ayarlanan sıcaklığa ulaştığında bir ses duyulur.

3.6 ZAMANLAYICI Ayarı

Sıcaklığı ayarladıktan sonra düğmesine basın  simgeye kadar  ışık yanar. 30'dan başlayan bir süreyle zamanlayıcı ayarlanabilir



Isıtma için 4 işlev

İstenen sonuç. Daha iyi bir sonuç elde etmek için ısıtıcı tepsiyi 15 dakika istediğiniz sıcaklığa kadar önceden ısıtın.

Sembol	°C	İşlev
	30°C 35°C	Kullanım
	40°C 45°C	Çözdürme
	50°C 55°C	Isıtma hakkında küçük fincanlar
	60°C 65°C	Isıtma hakkında tellerinler? mutfak tabaklarını
	70°C 75°C	Yenileme yiyecek
	80°C 85°C	Pişirme için düşük ısı

4.1 Isınma süresi

Farklı faktörler yemeklerin ısınma sürelerini etkiler:

- servis tabaklarının kalınlığı ve malzemesi.
- Yemeğin boyutları.
- Servis tabaklarının konumu nasıl.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtıcı çekmecenin tekrarlı açılması ve kapanması.

Bu nedenle doğru ısınma sürelerini vermek mümkün değildir. Cihaz düzenli olarak kullanıldığında en iyi ayarları bulabilir ve elde edebilirsiniz.

4.2 Isıtmayı başlatma

Eğer göstergeye ardışık 10 saniye boyunca basılmazsa, ısıtma aktifleştirilir. LED lambası (9) seçilen işlev boyunca yanar durumda kalır.

Göstergeler açıldığında herhangi bir işlem yapılmazsa çekmace otomatik olarak 30°C'de 30 dakika duracak şekilde ayarlanır.

4.3 Isıtma sırasında

“Gecikmeli Başlangıç” işlevi ayarlandığında, yanıyormuş ikon LED lambası (9) göz aldırır ve gösterge, cihazın açılmasına kalan süreyi gösterir. “Gecikmeli Başlangıç” tamamlandığında çekmecenin açılması etkinleşir ve LED lamba (9) sürekli yanar ve bu,

bir ikonun kendisi görüntü gösterilirken ısıtma sıcaklığı.

4.4 Kapatma

Kapatmak için tuşa dokunulur

yaklaşık 1 saniye içinde. Çekmece kapatıldığında, çekmece varsayılan konumuna geri döner.



ayar, zamanlayıcıyı ayarlarken ısıtma döngüsü tamamlandığında çekme otomatik olarak kapanacaktır.

4.5 Isıtma sırasında parametrelerin değiştirilmesi

Tastaya dokunun  altında

Çalışma süresi sırasında, sıcaklık ile saat arasında değiştirmek istediğiniz parametreyi seçmek için. "Ertelemeli başlama" işlevini etkinleştirmek için çekmeceyi kapatıp yeniden açın ve tuşa basın.

4.6 Sabbath Özelliği

Isınma çekmecesini açıldıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Sabbath işlevi etkinleştirilebilir. Etkinleştirmek için aynı anda basın.

tuşlar  yaklaşık 4 saniye.

Ekranda yazı görünecek 

Bu işlev altında hiçbir parametre değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık 45°C değerine otomatik olarak ayarlanır ve 80 ardışık saat boyunca çalışır. Orijinal ayarlara dönmek için ısıtma çekmecesini kapatın. 80 saatlik çalışma süresinin ardından çekmece otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Ayar, düşük sıcaklıkta pişirmek ve değeri yüksek küçük veya orta boy et parçalarını, sığır eti, dana eti, domuz eti ve kuzu eti gibi en çok 6 cm çapında pişirmek için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya buharda pişirme önerilir. Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik uzatılmış pişirme süresi eti sulu ve yumuşak yapar. Pişirme: eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce kızartın.

- Cam, porselen veya seramik uygun servis kullanın
- Servis içindeki çekmeceyi 15 dakika önceden ısıtın
- Bir tavada yağı veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek ateşte burada kullanın.



4.8 Tavsiye

yaygın gıdalar. Daha spesifik olarak ekmeğin mayalandırma, yoğurt mayalanması ve kurutma süreçleri belirtilir.

Aşağıdaki tabloda bazı yemeklerin hazırlanması için öneriler listelenmiştir

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Miktar	Notlar	Hazırlama süresi
	Focaccia	30°C 35°C	Kullanımı/Çalıştırma? (Bu bağlamda hamur	500g	Focaccia'yı yerleştir alüminyum folyo üzerinde	1,5 h
	Yoğurt	40°C 45°C	Mayalanma	Tam yağlı süt 1,5 l, süt bazlı yoğurt 375 g, 9 cam kaseler	Sütü dökün ve bir kaptan yoğurt, iyice karıştırın ile birlikte mikser ile karıştırıp dökün hepsi birlikte cam kaplar. Onları kapatın kapaticıları ve yerleştirin onları çekmeceye koyun.	8 t
	Domatesler	60°C 65°C	Kurutma	250g	Yağlı kâğıt kullanın direkt olarak karşısına cam, del domatesleri ikiye bölün tuz serpin. Çevirin domatesleri her 3.ünde. zaman	8/10 dk
	Aromatikler: biberiye, adaçayı, maydanoz			200g	Yağlı kâğıt kullanın camaya karşı direkt	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı ince dilimlere ayırın dilimler. Isıtın onları bir kaseye koyun su ve limon 5'te dakika. Bunları koyun sonra üstüne yağlı kâğıt.	



5 Temizlik ve bakım

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar
verme riski

- Ürünü temizlemek için buharlı akımları kullanmayın
- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren ürünler (örn. toz ürünler, leke gidericiler vb.) kullanmayın.

Kaba veya sert kullanmayın

5.2 Temizlik

ürün

Ürün yüzeylerini iyi durumda tutmak için her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını sağlayın.

Çekmecenin içinde yiyecek artıkları sertleşmesin diye önlem alın, bu emayeyi bozabilir.

Çekmecenin nasıl temizleneceği:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
 2. Nemli bir bez üzerine aşınmayan bir temizleyici dökün ve yüzeyleri temizleyin.
 3. İyice durulayın.
 4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.
- Kaymaz tabanın temizlenmesi şu şekilde:
1. Kaymaz tabanı çıkarın.

2. Ilık suyla veya aşındırmayan bir temizleyiciyle yıkayın.

3. Yumuşak bir bezi veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

Çekmecenin tabanını tamamen kurduğunda önce çekmeceye yerleştirin.

5.3 Ne yaparsınız...

Aşağıda kullanım sırasında olası sorunlar için olası çözümler listelenmiştir.



Soruna çözüm bulunamazsa veya diğer sorun türleri için teknik servise başvurun.

Kullanımısı ısıtmıyor:

- Ürünün güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Güç devresindeki ana anahtarın kapalı olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma deliklerinin engellenmediğini kontrol edin.
- Fanı duymayıp duymadığınızı kontrol edin ve servisle iletişime geçin.

- Bulaşıkları çekmecede daha uzun süre bekletin.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmeceyi aşağıdan tutup çözülene kadar çekin.

Ana anahtar veya güç devresindeki mıknatıslı anahtar defalarca tetiklenir:

- Teknik servisi veya bir elektrikçiyi arayın.

NO



6 Montaj

6.1 Elektrik Bağlantısı



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantıları yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Topraklama, elektrik tesisatları için güvenlik standartlarında belirlenen kurallara göre zorunludur.
- Ana güç kaynağını kapatın.



Ürünün kullanımı sırasında ısı üretimi Yangın tehlikesi

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli tüm açıklıklarla donatıldığından emin olun.



Açık çekmeceye basmayın
Ürüne zarar verme tehlikesi

- Monte edilirken ürünü yerine kaldırmak için asla açık çekmeceyi dambıl olarak kullanmayın.
- Açık olduğunda çekmeceye çok baskı uygulamaktan kaçının.

Teknik verilerine, seri numarasına ve marka adlarına sahip etiket ürün üzerinde görünür konumdadır.

Bu etiket hiçbir nedenle çıkarılmamalıdır. Ürün 230 V ile çalışır. Ürünle birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Giriş kablosunun, kurulum yönergelerine uygun olarak tüm devre anahtarı ile donatıldığından emin olun.

Şalter ürüne yakın ve kolay ulaşılabilir bir konumda olmalıdır.

fişli bağlantı

Fiş ile fiş tutucunun aynı tipte olduğundan emin olun. Iskalayıcı parçalar, adaptörler veya shunter kullanmaktan kaçının, çünkü ısınma veya yangın tehlikesi yaratabilir.

6.2 Yerleşim



Ağır cihaz Sıkışma tehlikesi

- Ürünü başka bir kişi yardımıyla mobilya bölümüne yerleştirin.

Genel Bilgi:

Güç ağının özelliklerinin etiket üzerinde belirtilen bilgiler için uygun olduğundan emin olun.




Genel bilgiler:


- Çekmeceyi stabil bir yüzeye koyun.
- Kurulum yüzeyi için arkadan 20 mm açıklık olması gerekir.
- Çekmecenin konulacağı mobilyanın arka duvarı olmamalıdır.

Ürünün montajı


1. Çekmecenin yuvası içinde ortalayın ve ayarlayın. Kasanın mobilyaya mükemmel şekilde sabitlendiğini kontrol edin.
2. Çekmeceyi açın.
3. Ürünü vidalarla mobilyaya sabitleyin.

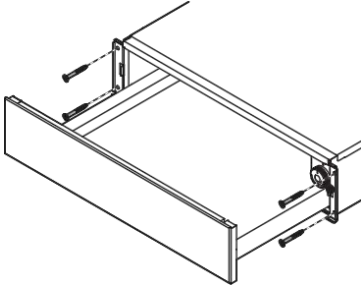

4. Yan kapakları yerleştirin

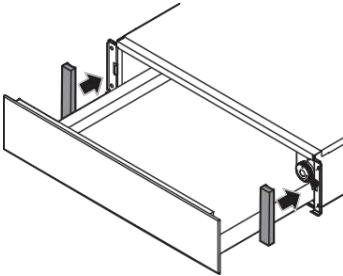

Ürün boyutu (mm)

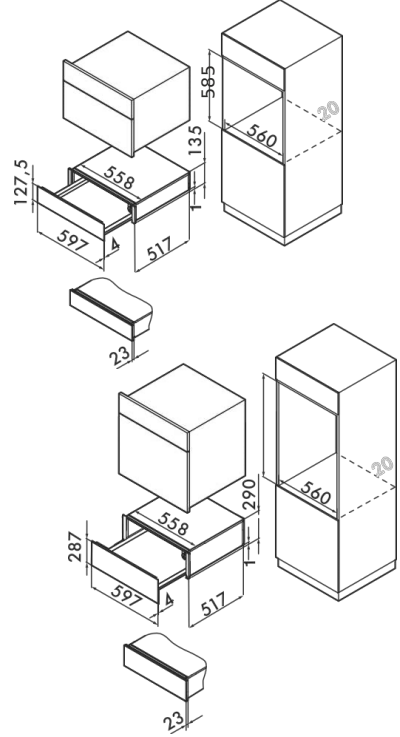

7 Çevre Koruması



Sembolü olan malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı geri dönüşüm için uygun kutulara koyun.

Çevreyi, insanların sağlığını korumaya ve elektrikli ve elektronik ürünlerin atıklarını geri dönüştürmeye katkıda bulunur.



Sembolü olan cihazları işaretli olanları ile birlikte atmayın evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ürün, benzer ürünün satıldığı yerde veya belediye'deki çevre istasyonunda teslim edilebilir.

NO



tedbir

1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik önlemleri

Yaralanma riski

- -B>B ?@81>@ 8 53>
4>ABC?=K5 parçaları kullanım sırasında çok ısınır.
- —5 ?@8:0A09B5AL : =03@520B5;L=K< kullanım sırasında parçalarına dokunmayın.
- —5 4>?CA:09B5 =0E>645=80 21;878 yetişkin gözetimi olmadan 8 yaşından küçük çocuklar için cihazın yakınında bulunmalarını sağlayın.
- —5 @07@5H09B5 45BO< 83@0BL ile cihazı birlikte kullanmayın.
- —:A?;C0B0F80 40==>3> ?@81>@0, 8 yaşından itibaren çocuklara ve fiziksel, zihinsel veya entelektüel kapasitesi sınırlı kişilere; ayrıca yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilere, ancak güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından uygun şekilde bilgilendirilmiş olmaları veya gözetim altında bulunmaları şartıyla izin verilir.
- —5 4>?CA:05BAO @07<5I0BL =0 cihazın içinde çalıştırma sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneleri bulundurmeyin.
- —K::NG09B5 ?@81>@ ?>A;5 kullanın.
- —8:>340 =5 ?KB09B5AL ?>30A8BL alevi/yangını suyla söndürmeyin: kapatın
- cihazı ve alevi bir kapakla veya yangına dayanıklı bir bezle örtün.
- 8AB:0 8 CE>4 =5 4>;6=K yetişkin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- —59AB280 ?> CAB0=>2:5 8 cihazın servisi, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- —0?@5I05BAO 2=>A8BL 87<5=5=80 cihazın yapısına müdahale etmeyin.
- —5 2AB02;09B5 >AB@K5 metal nesneleri (mutfak eşyaları veya aletleri) cihazın yuvalarına sokmayın.
- —5 ?KB09B5AL >B@5<>=B8@>20BL cihazı kendi başınıza veya yetkili bir teknisyenin yardımı olmadan kurmayın.
- —5 2AB02;09B5 ?;0AB8:>2K5 kapları veya yanıcı nesneleri kullanmayın.
- — A;CG05 ?>2@5645=80 :015;O güç kaynağı kablosu zarar gördüyse, değiştirilmesi için teknik destek servisine hemen başvurun.
- —0?@5I05BAO 8A?>;L7>20BL aşındırıcı veya korozyona neden olan temizlik maddelerini (ör. tozlar, leke çıkarıcılar ve metal süngerler) kullanmayın.
- —5 A048B5AL =0 ?@81>@.

Cihaza zarar verme riski



Güvenlik Önlemleri

- —5 8A?>;L7C9B5 4;O G8AB:8 ?@81>@0 buharlı jetler.
- -5 703>@068209B5 25=B8;OF8>==K5, soğutma delikleri ve diğer delikler.
- -8 2 :>5< A;CG05 =5 8A?>;L7C9B5 oda ısıtıcı cihaz.
Bu cihaz için:
- 75 ?@8A;>=O9B5AL 8 =5 A048B5AL açık çekmeceye.
- #1548B5AL, GB> 2 OI8:5 =5 sıkışmış hiçbir eşya yok.

yetişkin olmayanlar için, fiziksel, zihinsel veya akli engelleri olan kişiler ile yeterli deneyime veya bilgiye sahip olmayan kişiler için, uygun şekilde talimat verildiyse veya güvenliklerinden sorumlu yetişkinlerin gözetimi altındaysa.

- -@81>@ =5 ?@54=07=0G5= 4;O dış zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışma.
- —5@54=00 ?0=5;L OI8:0 farklı açılardan görebilmenizi sağlayan bir ışık kılavuzuna sahiptir; cihazın açık mı kapalı mı olduğunu gösterir.

1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Cihaz insanlar ve mülk için zarar verir ise üretici hiçbir sorumluluk taşımaz:

- =5=04;560I53> 8A?>;L7>20=80 cihazı;
- =5A>1;N45=80 ?@54?8A0=89 87 kullanım kılavuzu;
- =0@CH5=80 F5;>AB=>AB8 :0:>9- veya cihazın parçaları;
- 8A?>;L7>20=80 =5>@838=0;L=KE yedek parça.

1.3 Cihazın amacı

- 20==K9 ?@81>@ ?@54=07=0G5= ev koşullarında yiyecek ve kapları ısıtmak için. Cihazın başka herhangi bir kullanımı uygun değildir.
- --A?;C0B0F8O 40==>3> ?@81>@0 çocuklar için, 8 yaşından itibaren izni verilir.

1.4 Çöpe atma / Bertaraf etme



Bu cihaz diğerlerinden ayrı olarak bertaraf edilmelidir

atıklar (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC direktifleri). Bu cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığına ve çevreye tehlike oluşturan miktarlarda herhangi bir madde içermez. Cihazın bertarafı için:

- -B@56LB5 :015;L



İkazlar

elektrik beslemesi.

Kabloları prizle birlikte çıkarın.



Gerilim

Elektrik çarpması tehlikesi
a

- —B;;NG8B5 >1I55 elektrik beslemesi
- -B;;NG8B5 :015;L elektrik tüketimi elektrik prizinden



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- —5 >AB02;09B5 C?0:>2:C veya parçaları gözetimsizken.
- —5 @07@5H09B5 45BO< 83@0BL Plastik torbalar ambalaja dahil.

1.5 Tanımlama tablosu

Teknik veriler, seri numarası ve marka işareti ile kimlik tablosu. Kimse kimlik tablosunu asla çıkarmayın.

kullanım.

- —5@5409B5 <0B5@80;K C?0:>2:8 uygun ayrıştırılmış atık toplama merkezlerine.



tedbirler

1.6 Bu işletme kılavuzu

Satın aldığınız cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin korunmasına yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanız tavsiye edilir.

Bu işletme kılavuzu aygıtın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm kullanım ömrü boyunca kullanıcı için erişilebilir bir yerde bütünlük ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

Ek bilgi için
ürün bilgileri için: www.smeg.com
Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz

işletme kılavuzu.

1.7 İşletme kılavuzu nasıl okunur

Bu işletme kılavuzunda şu semboller kullanılmıştır:



Uyarılar, bu işletme kılavuzu hakkında genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarlar hakkında açıklama



Cihaz ve aksesuarların kullanımı hakkında bilgiler.

Yemek hazırlama önerileri



Temizleme ve bakım, doğru temizleme ve bakım hakkında bilgi



Güvenlik önlemleri




Bilgi



Öneriler


2 Tanım

2.1 Genel açıklama

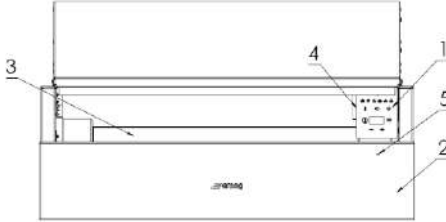

1. Kontrol paneli
2. Çift dokunuş mekanizmasına sahip ön panel
3. Kaymayı önleyici taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışan göstergesi

2.2 Kontrol paneli

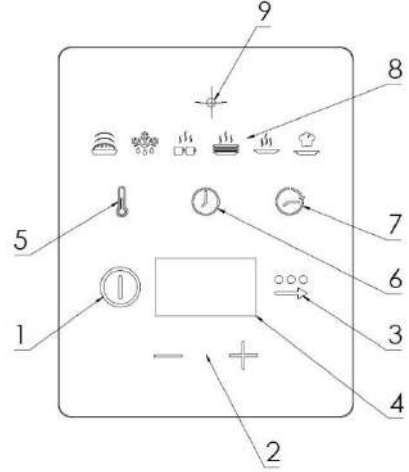

1. Fırın/ kapalı tabakayı ısıtıcıyı açma kapatma.
2. Seçilen değeri artırma veya azaltma: "+ -".
3. Menü ayarı. Isı sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6), gecikmeli başlatmayı (7) ayarlamayı sağlar.
4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.
5. Isıtma sıcaklığı seçimi işlevinin etkin durumunu gösterir.
6. Zamanlayıcı işlevinin etkin durumunu gösterir.
7. Gecikmeli başlatma işlevinin etkin durumunu gösterir.
8. Isıtma işlevlerini gösterir.
9. AÇ/KAPA LEDİ. Isıtıcı çalıştığında veya gecikmeli başlatması planlandığında yanar.



3 Kullanım

Cihaz, sıcak hava sirkülasyon sistemiyle donatılmıştır.

Fan ısıyı çekmece içinde optimum şekilde dağıtır

ısıtma elemanından.

Ekran sayesinde, yüklenen yemeklerin ve kapların uygun sıcaklığı kontrol edilebilir. Sıcak hava sirkülasyonu, kapları ve yemekleri eşit ve hızlı şekilde ısıtmayı sağlar.

Koruyucu ızgara, ısıtma elemanına ve fana kazara temas etmeyi önler. Çekmecenin tabanında, çekmecenin içeri/dışarı hareketi sırasında kabin kaymasını önleyen kaymaz bir paspas bulunur.

Kapasite:



Yanlış kullanım. Hasar verme tehlikesi

cihazın

- —03@C609B5 OI8: =5 en fazla 15 kg.

- -> 2@5<O @01>BK OI8: 4>;65= kapalı olmalıdır.
- —0I8I09B5 @C:8 B5@<>AB>9:8<8 eldivenlerle; çekmecenin içindeki kaplar ve ürünlerle işlem yaparken.
- —5 ?@8:0A09B5AL : çekmece içindeki ısıtma elemanlarına doğru.
- —5 ?>72>;O9B5 45BO< =0E>48BLAO cihaz çalışırken çekmecenin yanında bulundurmayın.
- -KA>:0O B5<?5@0BC@0 2=CB@8 çalışırken çekmecenin. Yangın veya patlama tehlikesi
- —5 @0A?K;O9B5 0M@>7>;8 çekmecenin doğrudan yakınında.
- -5 8A?>;L7C9B5 8 =5 >AB02;O5B5 yanıcı maddeleri çekmecenin yakınında veya içinde bulundurmayın.
- —5 8A?>;L7C9B5 ?;0AB8:>2CN yemekleri ısıtmak için kapları veya kapları.
- -5 AB02LB5 2 OI8: <5B0;;8G5A:85 ve kapalı kaplar.

RU

3.1 Önlemler

dikkat



Kap ısıtıcısını kullanırken uyarılar.

3.2 İlk kullanım

- #40;8B5 2A5 70I8B=K5 ?;5=:8 cihazın dışında ve içinde.
- !=8<8B5 ?@8 =0;8G88 MB8:5B:8 (kimlik etiketinden başka)



- -@>B@8B5 ?@81>@
2;06=>9 mendille.
- "I0B5;L=> 2KB@8B5 =0ACE>
cihaz.
- -;O C40;5=8O ?@>872>4AB25==KE
artıklar en az iki saat boş cihaz
maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Bulaşık ısıtıcısını kullanmak için şu adımları izleyin:

- —><5AB8B5 ?@>4C:B =0 B0@5;:C
8;8 bulaşık.
- —B25@AB8O
M;5:B@8G5A:>3> ısıtıcılar
serbest kalmalı. Sıcak hava
ızgaradan rahatça çıkmalıdır.
Bu, kutunun içinde mümkün
olan en iyi ısı dağılımını sağlar.
- -;:NG8B5 OI8: 8 2K15@8B5
istenen işlev için sıcaklığı
ayarlayın. Gerekirse zamanlayıcı
veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- -::C@0B=> 70:@>9B5 OI8:., =5 aşırı
güç uygulayarak. O açık kalabilir.

3.4 Açma

Düğmeye en az 1 saniye basılı tutun.
Kutu ses  bir sinyal verecektir.

3.5 Isıtma sıcaklığının ayarlanması

Çalıştırıldığında ısı sıcaklık 30 ile 85 °C arasında ayarlanabilir; seçim 5 °C aralıklarla yapılır.  Kutut istenen sıcaklığa ulaştığında,

üç sesli sinyal verilecek.

3.6 Zamanlayıcının ayarlanması

Sıcaklık ayarlandıktan sonra simge yanıp sönmeye  kadar, kadar düğmeye basın .

Zamanlayıcının çalışma süresi ilk 10 saat boyunca 15 dakikalık aralıklarla, sonra 24 saate kadar 1 saatlik aralıklarla ayarlanabilir. Belirlenen sıcaklık 65 °C üzerinde ise kutu çalışmanın 10 saatinde otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatmanın ayarlanması

Bir saatlik aralıkla 1 saat ile 24 saat arasında bulaşık ısıtıcısının başlama gecikmesini ayarlayabilirsiniz.

düğmeler  Simge aktifleştirilinceye kadar. Seçilen sürenin sonunda ısıtıcısı otomatik olarak çalışır ve ayarlanmış işleve geçer.



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30 °C 35 °C	Hamurun yükselmesi
	40 °C 45 °C	Çözünme -i-e
	50 °C 55 °C	Isıtma bardaklar
	60 °C 65 °C	Isıtma tüketilecek kaplar
	70 °C 75 °C	Yemek Isıtma
	80 °C 85 °C	Piştirme düşükte sıcaklıkta

4.1 Isıtma Süresi

Yemeklerin ısıtma süresini çeşitli faktörler etkiler:

- ">;l8=0 8 <0B5@80; ?>AC4K.
- 07<5@
- 0A?>;>65=85
- —040==00 B5<?5@0BC@0.
- '0ABK5 >B:@K20=80 8 70:@K20=80 kap mutfak ısıtıcısı.

Bu nedenle tam zaman değerlerini belirtmek mümkün değildir. Cihaz düzenli olarak kullanıldığında en uygun ayarları belirlemek mümkündür.

İstenen sonuca ulaşmak için. En iyi sonuçlar için ısıtıcıyı istenen sıcaklığı ayarlayarak 15 dakika önce ısıtın.

4.2 Isınmaya Başlama

Ekranda 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa ısıtma etkinleştirilebilir. Işık (9) seçilen işlev süresince açık kalır.

Açıldıktan sonra ekrana herhangi bir işlem yapılmazsa kutu otomatik olarak 30 °C için 30 dakika ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

"Gecikmeli başlat" fonksiyonu ayarlanırken simge yanar



devreye giren LED (9) yanıp sönmeye başlar ve ekranda açılmasına kalan süre görüntülenir.

Gecikmeli başlatma işlevi tamamlandığında çıkarılabilir çekmece devreye girer, LED (9) sönmeyen bir ışıkla yanar,

ikona açılır ve ekranda ısıtma sıcaklığı görüntülenir.

4.4 Kapatma

Kapatmak için basın düğmeye ① yaklaşık 1 saniye. Kapatıldıktan sonra çekmece



Kullanım, önceden belirlenen konfigürasyona geri döner. Zamanlayıcı ayarlanırken ısıtma döngüsü tamamlandığında kutunun otomatik olarak kapatılması öngörülür.

kutu otomatik olarak kapanır.

4.5 Isıtma Sırasında Parametreleri Değiştirme

Düğmeye basın  esnasında çalışması sırasında değiştirmek için parametreyi (sıcaklık, zamanlayıcı) seçin. «Gecikmeli başlatma» işlevini etkinleştirmek için kutuyu düğmeye basıp kapatıp tekrar açın.

4.6 Şabat Özelliği

Şabat işlevi, kap dağıtıcıyı açtıktan sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir. İşlevi etkinleştirmek için aynı anda düğmelere basın.

+  yaklaşık 4 saniye. Ekranda ekranda Bu işlev kapsamında **SAB-** hiçbir parametre değiştirilemez mesajı görünecek. Sıcaklık otomatik olarak

yaklaşık 45 °C civarında ayarlanır ve ardışık 80 saat boyunca bu değerde kalır. Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtıcıyı kapatın. 80 saat sonra

4.7 Düşük Sıcaklıkta Pişirme

Bu ayar, sığ sıcaklıkta pişirme modunda ve maksimum çapı 6 cm olan küçük ve orta seçilmiş et parçalarının (örneğin dana eti, kuzu eti, domuz eti ve kuzu eti) pişirilmesi ve daha sonra hazırlanması için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya kombine buharlı fırında pişirilmesi önerilir.

Düşük sıcaklıklarda pişirme süresini artırmakla

sıcaklık yaklaşık olarak 2/3 saat et sulu ve yumuşak kalır. Pişirme: hazırlamadan önce

etleri düşük sıcaklıkta pişirirken önceden hafifçe kızartılması gerekir.

- —A?>;L7C9B5 ?>4E>4OICN cam, porselen veya seramik kaplar için
- -0?CAB8B5 =03@52 ?>AC4K 2 kutu için 15 dakika
- 07>3@59B5 @0AB8B5;L=>5 tereyağı tavada ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Tavsiyeler

Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
geniş çapta bazı hazırlama
talimatları

yaygın ürünler

beslenme. Özellikle ekmek
mayalandırma, yoğurt fermentasyonu
ve kurutma süreçleri belirtilmiştir.

Sembol	Yemek	°C	İşlev	Adet.	Notlar.	Zaman hazırlama ları
	Focaccia	30 °C 35 °C	Hamur Mayası	500 g	Yerleştirin focaccia folyo üzerinde	1,5 h
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Fermantasyon	Yağlı süt 1,5 L, yoğurt dan süt 375 g, 9 cam camlara alt bankalar (ışıkten)	Sütü ve dökün yoğurdu kaseye, iyice karıştırın daldırma blender ile kirin (böle) dökün camlı banklar. Onları kapatın kapaklarla ve kullanılacak kutuya koyun.	8 saat
	Domatesler	60 °C 65 °C	Kuruma	250 g	Kullanın kağıt sayfalar için doğrudan ile temas camla, bıçakla kesin domatesleri ikiye bölün ikiye bölün ve onları tuzlayın. Çevirin ve domatesler her 3 saatte bir	8/10 h
	Otlar: rosemary, tarragon, maydanoz			200 g	Kullanın kağıt yapraklar için doğrudan camla temas	
	Elma			1 elma, yarım limon, 5 su	İnce dilimleyin elma. ısıtın içinde su dolu kaseye ve dakika boyunca limonla dak. sonra kağıda yayınlayın hamur pişirme için.	



5 TEMİZLEME VE BAKIM

5.1 Önlemler



tedbirler

Yanlış kullanım
Yüzey hasar riski

- —5 8A?>;L7C9B5 4;O G8AB:8 cihazın buhar püskürme
- -5 8A?>;L7C9B5 korozyona yol açan veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren aşındırıcı olmayan temizleyiciler (ör. toz temizleyiciler, leke çıkarıcılar vb.).
- 70?@5I05BAO sert veya aşındırıcı malzemeler ile keskin metal spatula kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Cihazın yüzeylerini iyi korumak için her kullanımdan sonra soğumasını bekleyerek temizlenmelidir.

Çekmecenin iç yüzeyindeki yiyecek artıklarının kurumasına izin vermeyin, çünkü kaplamayı bozabilir.

Çekmecenin temizliği için şu adımları uygulayın:

1. Kaymaz tabanını çıkarın.

2. Aşındırıcı olmayan bir temizleyiciyle ıslak mendil üzerine sürün ve yüzeyleri silin.

3. İyice durulayın.

4. Yumuşak bir bezi veya mikrofiber bir mendiliyle kurulayın.

Kaymaz tabanını temizlemek için şu adımları uygulayın:

1. Kaymaz tabanını çıkarın.

2. Onu aşındırıcı olmayan bir temizleyiciyle sıcak suyla durulayın.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bir mendille iyice kurulayın.

4. Kuru tabanı çekmecenin içine yerleştirin.



5.3 Olaylarda Yapılacaklar...

Aşağıda olası arıza giderme yöntemlerinin bir listesi verilmiştir.



Sorun değilse
başka arızalar oluşuyor
veya çözülüyorsa lütfen
teknik desteğe başvurun.

Bulaşık ısıtmıyor:

- -@>25@LB5, ?>4::NG5= ;8 ?@81>@ :
ev elektriği şebekesi.
- #1548B5AL, GB> 3;02=K9
devre anahtarı ev elektrik
şebekesinde açık.
- -@>25@LB5, GB> 25=B8;OF8>==K5
açıklık delikler serbest.
- -@>25@LB5, A;KH5= ;8 HC< fanın
çalışması. Teknik desteğe başvurun.
- -AB02LB5 ?>AC4C 2 OI8:5 =0 1>;55
uzun süre.

Çekmeceler açılmıyor:

- ->7L<8B5AL 70 =86=NN GOABL OI8:0
ve kilidini açmak için çekin.

Ana güç anahtarı veya
termomagnetik anahtar ev elektrik
şebekesinin tekrar çalışması.

- -1@0B8B5AL 2 A;C61C teknik
destek veya bir elektrikçiye danışın.



6 Kurulum

6.1 Elektriksel bağlantı



Gerilim.
Elektrik çarpması
tehlikesi

- -;5:B@8G5A:>5
bağlantı nitelikli bir
uzman tarafından
gerçekleştirilmelidir.
- —5>1E>48<> >1O70B5;L=>
Elektrik güvenliği gerekliliklerine
uygun olarak topraklama yapın.
- —B:;NG8B5 >1I55
elektrik gücü.



Cihaz çalışırken ısı
yayılımı Yangın tehlikesi

- -@>25@LB5, GB>1K <0B5@80;
gövde termal dayanımlıydı.
- -@>25@LB5, GB>1K 2 <515;8
gerekli deliklerdi.



Açık çekmece baskı
Cihazın zarar görme
tehlikesi

- —0?@5I05BAO 8A?>;L7>20BL
açık çekmece, cihazı
mobilyaya gömme sırasında
kol olarak kullanılır.
- -0?@5I05BAO ?@8:;04K20BL
üzerinden aşırı kuvvet uygulanması.

Genel bilgiler:

Elektrik ağının özelliklerinin
üzerinde bulunan kimlik
plakasındaki verilere uygun
olduğundan emin olun.

Teknik veriler, seri numarası ve
işaretler içeren kimlik plakasının cihaz
üzerinde görünür bir yerde bulunduğu

Cihaza ait etiketi asla çıkarmayın.
Cihaz 230 V geriliminde çalışır.

Cihazla birlikte gelen güç
kablolarını kullanın.

Kursal bağlantı:

Güç hattına kurulum kurallarına
göre çok kutuplu kesici cihazı
takın.

Kesici cihaz kolay erişilebilen bir
yerde ve cihazın yanında olmalıdır.

Priz ve fiş bağlantısı

Fiş ile priz aynı tipte olduğundan
emin olun. Darblar, adaptörler veya
shuntlar kullanmayın; bunlar aşırı
ısınmaya veya yangına neden olabilir.



6.2 Gömme



Ağır cihaz. Ezilme nedeniyle yaralanma tehlikesi


- -AB@0820=85 4CE>2:8 2 <515;L iki kişi tarafından yapılmalıdır.

Genel talimatlar:


- 0A?>;>68BL OI8: =0 yüzeyler.
- !7048 >?>@=>9 ?>25@E=>AB8 20 mm genişliğinde bir oluk bulunmalıdır.
- -515;L, 2 :>B>@CN gömme bir çekmece içerir, arka duvarı olmamalı.

Cihazın kurulumu


1. Çerçeveyi mobilyanın merkeziyle hizalayın ve çekmecenin mobilyaya mükemmel oturduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı mobilyaya vidalarla sabitleyin.

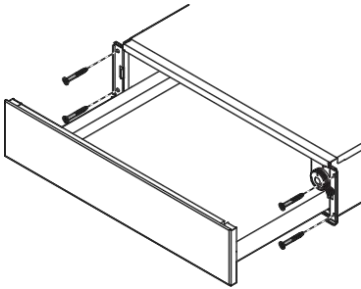

Yan kapakları yerleştirin

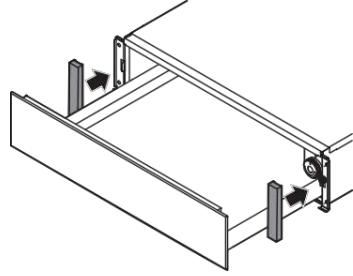

Cihaz boyutları (mm)

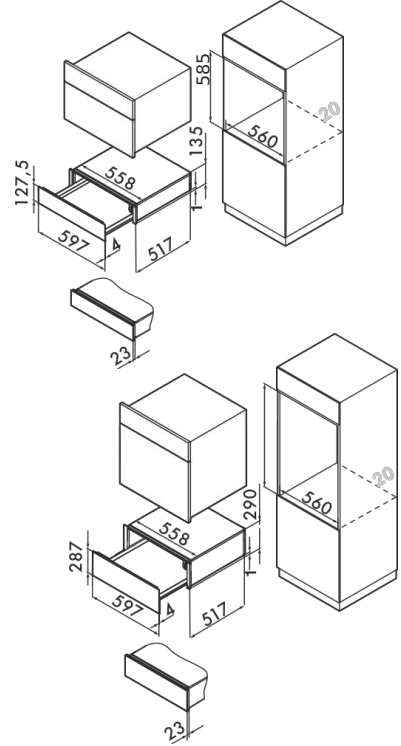



7 Çevreyi Koruma



Bu sembolle işaretli malzemeler geri dönüştürülmelidir. Ambalajı geri dönüştürme için uygun kaplara koyun.

Eski elektrikli ev aletlerini geri dönüştürmeye katılarak çevreyi ve insan sağlığını korumaya katkıda bulunuyorsunuz.



Bu sembolle işaretli cihazları atmayın

örnek olarak sıradan kullanılasıyla birlikte ve yerel bir geri dönüşüm işletmesine teslim edin veya kendi belediye yönetiminize başvurun.



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik önerileri

Kişi yaralanmaları

- Cihaz ve parçaları kullanılırken çok sıcak olabilir.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayınız.
- 8 yaşından küçük çocuklar birinin gözetiminde olmadan cihazın yanında bulunmamalıdır.
- Cihaz oyuncak olarak kullanılmamalıdır.
- Cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve sınırlı psiko-fiziksel yeteneklere sahip veya uygun deneyim veya bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinlerin denetimi altında kullanılabilir.
- Kullanım sırasında çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler cihazın üzerinde bırakılmamalıdır.
- Kullanım bittikten sonra cihazı kapatınız.
- Alevleri veya yangını su ile söndürmeye çalışmayınız: cihazı kapatınız ve alevi kapakla veya yangına dayanıklı örtüyle örtünüz.
- Temizlik ve bakımla ilgili işlemler gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Montaj ve onarımlar mevcut mevzuata uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Cihaza değişiklik yapmayınız.
- Deliklere sivrileştirilmiş metal nesneler (çatal bıçaklar veya aletler) sokmayınız.
- Bir cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir uzmanın yardımı olmadan onarmaya çalışmayınız.
- Plastik kaplar ve tutuşturucu maddelerden kaçınınız.
- Elektrik güç kablosu hasar gördüyse, kablonun değiştirilmesini yapacak teknik servise derhal başvurunuz.

Cihaz hasarı

- Aşındırıcı veya agresif deterjanlar (ör. granüllü ürünler, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayınız.
- Cihaza oturmayınız.
- Cihazı temizlemek için buhardan yararlanmayınız.
- Havalandırma deliklerini ve ısı tahliye deliklerini tıkamayınız.



- Hiçbir durumda odaları ısıtmak için cihaz kullanmayın.

İşlenen cihaz hakkında bilgiler:

- Açık çekmeceyi kavramayın veya üzerine oturmayın.
- Çekmecede sıkışmış nesnelerin olmadığını kontrol edin.

1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu sonuçlarla ortaya çıkan kişisel veya maddi zararlardan sorumlu değildir:

- Cihazı amacına aykırı bir şekilde kullanmak;
- Kullanım kılavuzundaki önerilere uyulmaması
- Cihazın bir bölümünün kırılması veya hasar görmesi;
- Orijinal olmayan parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

- Cihaz, ev koşullarında yiyecek ve kapları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka kullanımlar yanlıştır.
- Cihaz, 8 yaş üstü çocuklar ve kısıtlı yeteneklere sahip kişiler tarafından kullanılabilir.

Kusurlu veya gerekli deneyim veya bilgiye sahip olmayan, güvenliklerinden sorumlu yetişkinlerin kontrolü altında kalan psiko-fiziksel yetenekler.

- Cihaz, değişken dış sıcaklıkta veya uzaktan kumanda sistemlerinde çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- çekmecik paneli ön kısmı, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu görmek için farklı açılarla ışık iletir.



1.4 Bertaraf



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Direktif

2002/95/WE,

2002/96/WE, 2003/108/WE).

Cihaz, yürürlükteki Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli miktarda madde içermez.

Cihazın bertarafı için şunlar yapılmalıdır:

- Besleme kablosunu kesin



Plastik ambalajlar
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı ve bileşenlerini denetimsiz bırakmayın.
- Çocuklar, ambalajdan çıkan plastik torbalarla oynamamalıdır.

elektrik. Kabloyu fişiyle birlikte çıkarın.

- Cihazı, elektrikli ve elektronik atıkların seçici toplama için uygun toplama noktalarına teslim edin veya benzer bir cihaz satın alındığında satıcıya iade edin. Cihazın ambalajı, çevreyi kirletmeyen ve

geri dönüşüme uygundur.

- Ambalaj malzemeleri, atıkların seçici toplanması için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.



Elektrik gerilimi Elektrik
çarpması tehlikesi

- Ana elektrik beslemesini kesin
- Elektrik besleme kablosunu elektrik şebekesinden ayırın

1.5 Tip etiketi

Tip etiketi teknik verileri, seri numarasını ve tanımlamayı içerir. Tip etiketini çıkarmayın.



1.6 Bu kullanım kılavuzu

Satın alınan cihazın estetiğini ve işlevselliğini korumaya olanak veren ipuçlarını içerdiğinden bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Bu kılavuz cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve kullanım süresi boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının elinin altında bulunmalıdır.

Ürünle ilgili ek bilgiler:
www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

1.7 Kullanım talimatlarını nasıl okuyacağınız

Okunmayı kolaylaştıran aşağıdaki semboller bu kılavuzda kullanılmıştır:



Uyarılar, bu kılavuzla ilgili genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarların açıklaması



Kullanım Bilgileri
cihazlar ve aksesuarlar.
Yemek hazırlama ipuçları



Temizlik ve bakım,
doğru temizlik ve
bakım bilgileri



Güvenlik Uyarıları




Bilgi



Tavsiye


2. Açıklama

2.1 Genel Açıklama

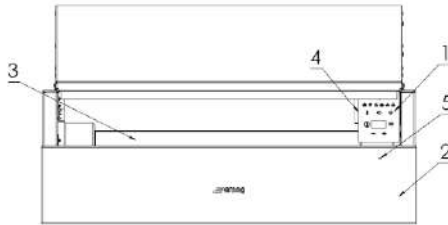

1. Kontrol Paneli
2. Push-push tipi mekanizmalı Ön Panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışma ışığı

2.2 Kontrol Paneli

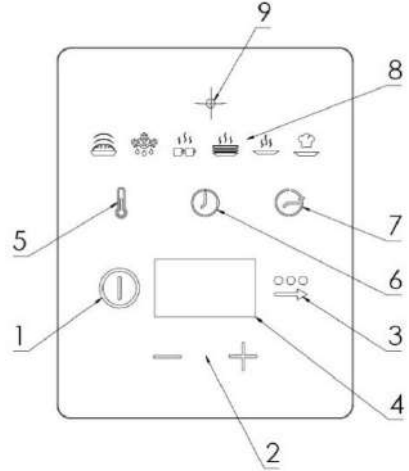

1. Isıtma çekmecesinin açılması/kapatılması.

Seçili değeri artırma veya azaltma „+ -“.

3. Ayarlar menüsü. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6), gecikmeli başlatmayı (7) ayarlama seçeneği.

4. Ekran: ayarlanmış değerlerin görüntülenmesi.

5. „Isıtma sıcaklığı“ seçim fonksiyonunu gösterir.

6. „Zamanlayıcı“ fonksiyonunu gösterir.

7. „Gecikmeli başlatma“ fonksiyonunu gösterir.

8. Isıtılacak fonksiyonları görüntüler.

9. AÇIK/KAPALI LED'i, çekmecenin çalıştığında veya gecikmeli başlatma programlandığında yanar.



3 Kullanım

Cihaz, sıcak hava üfleme sistemi ile donatılmıştır.

Fan, rezistörden üretilen sıcaklığı tüm çekmecede eşit şekilde dağıtır.

Görüntülemek için ekran kullanılarak uygun sıcaklık kontrol edilebilir.

Yerleştirilmiş kaplar ve yiyecekler. Hava dolaşımı kapları ve yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıyı ve fanı yanlışlıkla dokunmayı önleyen özel bir ızgara bulunmaktadır. Çekmecenin tabanında kapların açılırken kaymasını önleyen kaymaz malzemeden mat bulunmaktadır.

kapatma.

Kapasite:



Kullanım dışı, cihazın zarar görme riski

- Çekmeceler en çok 15 kg'a kadar deneyssel olarak mümkündür.

3.1 Uyarılar



Çekmece Uyarıları

kullanım sırasında ısıtıcı hakkında.

- Çalışırken çekmece kapalı olmalıdır.
- Çekmecede kapları ve gıdaları taşıırken ellerinizi sıcak eldivenlerle korumalısınız.
- Çekmecenin içinde bulunan ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Çocukların çalışırken çekmecedan uzak durmasını engeller.
- Kullanım sırasında çekmecenin içinde yüksek sıcaklık, yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir.
- Çekmecenin yakınında sprey ürünler püskürtülmemelidir.
- Çevresinde yanıcı maddeler kullanılmamalıdır.
- Gıdayı ısıtmak için plastik kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar ve kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk Kullanım

- Cihazın dışındaki veya içindeki olası koruyucu folyo çıkartılır.
- Tablo damgası dışındaki olası etiketler çıkarılır.



- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- İyice kurulayın.
- Üretimden kalan olası kalıntıları gidermek için boş cihazı, en yüksek sıcaklıkta en az iki saat ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Isıtma çekmecesini kullanmak için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

- Yemeği bir tabağa veya kaba yerleştirin.
- Elektrikli ısıtıcının boş hava aralıklarını açık bırakın. Sıcak hava ızgaradan serbestçe çıkmalıdır. Bu, çekmece içinde ısının en iyi şekilde dağılmasını sağlar.
- İstenen fonksiyonu ayarlamak için çekmeceleri açın ve sıcaklığı seçin. Alternatif olarak zamanlayıcıyı veya gecikmeli çalıştırmayı seçin.
- Çekmeceleri dikkatlice kapatın; çok fazla kuvvet kullanmayın. Çekmece açık kalmış olabilir.

3.4 Açma

Tuşa en az 1 saniye basılı tutun. ① - Çekmece bir sesli sinyal verecektir.

3.5 Isıtma sıcaklığının ayarlanması

Çalıştırma sırasında ısıtma sıcaklığı, düğmelerle 30°C ile 85°C aralığında değer değiştirilerek ayarlanabilir

— + seçim 5°C aralıklarla yapılır. Ne zaman çekmece ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç sesli uyarı sinyali verir.

3.6 Zamanlayıcının ayarlanması

Sıcaklık ayarlandıktan sonra

tuşu  ikon yanana kadar. 

Zamanlayıcı, 30 dakika ile 24h arasında; ilk 10h için seçim aralığı her 15 dakikada bir, 10h ile 24h arasında ise her 1 saatte bir olacak şekilde ayarlanabilir. Sıcaklık 65°C'nin üzerindeyse, çekmece 10h çalışmanın ardından otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli çalıştırmanın ayarlanması

Isıtma çekmecesinin gecikmeli çalıştırması, 1h ile 24h arasında ve her 1 saatte bir olacak şekilde ayarlanabilir,

tuşa, şu anda  ile

ikonunu  . Seçilen sürenin sonunda çekmece, ayarlanan fonksiyona göre otomatik olarak çalışır.



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Kabarmalar hamur işleri
	40°C 45°C	Çözdürme
	50°C 55°C	Isıtma fincanlar
	60°C 65°C	Isıtma kaplar
	70°C 75°C	Güçlendirme / Dikkatli kullanma (bu bağlamda gıdalar)
	80°C 85°C	Piştirme de düşük sıcaklıkta

4.1 Isıtma süresi

Yemek önüsü kalması için çeşitli faktörler etkiler:

- Tencere kalınlığı ve malzeme.
- Boyutlar / kapasite.
- Tı- nün yerleşimi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtıcı çekmecenin sık sık açılıp kapanması.

Bu nedenle kesin bir ısıtma süresi verilemez. Cihazı düzenli olarak kullanarak belirlemek mümkün olacaktır.

İstenilen sonuca ulaşmak için en uygun ayarlar.

En iyi sonuçları elde etmek için ısıtma çekmecesini istenen sıcaklığa 15 dakika kadar ısıtın.

4.2 Isıtmanın Başlangıcı

Sonraki 10 saniye boyunca ekrana dokunulmaması, ısıtmaya başlamayı sağlar. LED (9) seçili fonksiyon süresince yanıp söner.

Açarken ekrana dokunmazsanız, çekmece otomatik olarak 30°C'ye 30 dakika için ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

“Gecikmeli başlatma” işlevi ayarlandığında simge yanar, LED (9) yanıp söner ve ekranda açılacak olan süre görünür.

Gecikmeli başlatma işlevinin çalışması bittiğinde, çekmece etkinleşir, LED göstergesi (9) değişir

renği sabitler ve simge yanar , ancak ekranda ısıtma sıcaklığı görüntülenir.

4.4 Kapatma

Kapatma şu yol ile yapılır
düşmeye dokunma ① yaklaşık 1 saniye. Kapatıldıktan sonra çekmece varsayılan konuma döner



Yapılandırma. Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandıktan sonra çekmecenin otomatik olarak kapanmasını sağlar.

4.5 Isıtma sırasında parametrelerin değiştirilmesi

Düğmeye dokunun  fazda işlem, sıcaklık ile zamanlayıcı arasındaki değiştirmek için parametreyi seçmek için. Gecikmeli başlatma özelliğini etkinleştirmek için çekmeceyi düğmeyle kapatıp tekrar açın.

4.6 Şabat Fonksiyonu

Şabat fonksiyonu, ısıtıcı çekmecenin açılmasından sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için basınız düğmelere  aynı anda tarafından yaklaşık 4 saniye. Gösterimde

görüntü ortaya çıkacak yazı 

Bu işlev sırasında herhangi bir parametre değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık 45°C değerine manuel olarak 80 saatlik süre boyunca ayarlanır. Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtıcı çekmecesini kapatın. 80 saatlik çalışmanın ardından çekmecesini otomatik olarak kapanacaktır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, ince parçaların küçükten orta büyüklüğe kadar olanlarının düşük sıcaklıkta pişirilmesi ve ardından pişirilmesini sağlar; maksimum çap 6 cm olan sığır eti, dana eti, domuz eti ve kuzu eti gibi. Daha büyük parçalar için fırında veya buharlı fırında hazırlamanız önerilir.

Yaklaşık 2/3 saatlik uzun pişirme süresinde düşük sıcaklıkta et sulu ve yumuşak kalır.

Hazırlık: düşük sıcaklıkta et pişirmeden önce kızartınız.

- Uygun cam, porselen veya seramik kaplar kullanınız
- İçindeki kaplarla çekmeceyi 15 dakika boyunca ısıtın
- Tavada yağ veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Tavsiyeler

Aşağıdaki tablo bazı yaygın olarak kullanılan ürünler için pişirme ipuçlarını göstermektedir

gıda. Özellikle ekmek mayalanması süreçleri, yoğurt fermentasyonu ve kurutma süreçleri tarif edilmiştir.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Bölüm	Notlar	Zaman pişirme veya
	Focaccia	30°C 35°C	Mayalama hamurlar	500g	Focaccia koyun gümüşe karşı peçete üzerinde	1,5 saat
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Süt yağlı 1,5 l, yoğurt sütlü 375 g, 9 camları h kaplarda	Süt ve yoğurt kaseye dökün, iyice karıştırmak yardımıyla mikserde daldırma ve şişeye dökün cam kavanozlara. Mantarlarla kapatın ve koymak çekmecenin içinde.	8 saat
	Domatesler	60°C 65°C	Kurutma	250 g	Kâğıt yaprakları kullanın papierdeki doğrudan temasla camla, dilimlemek domatesleri ikiye bölün, tuzlayın. Çevirin domatesleri her 3 saatte saatlerde	8/10 saat
	Otlar: biberiye, adaçayı, maydanoz			200 g	Kâğıt yaprakları kullanın doğrudan camla temasında şeffaf camla temas	
	Elma			1 elma, yarım limon, su	Elmayı dilimlere ayırın ince dilimler halinde. Bir kaptan ısıtın su ve limonla 5 dakika boyunca. Ardından yerleştirin pişirme kağıdına. pişirme kağıdı.	



5. Temizlik ve bakım

5.1 Uyarılar



Kullanım dışı Boyalama yüzeyine zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar kullanmayın
- Aşındırıcı, kuvvetli asitli veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren deterjanlar (örneğin toz ürünleri, leke çıkarıcılar vb.) kullanmayın.
- Pürüzlü, aşındırıcı veya keskin metal spatular kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için her kullanımdan sonra ve soğuduktan sonra düzenli olarak temizleyin. İç çekmecedeki yiyecek artıklarının kurumamasına dikkat edin; emaye zarar görebilir.

Çekmecenin temizliği için:

1. Kaymaz tabanını çıkarın.
Çıkarmak için ıslak beze deterjan dökün ve yüzeyi silin.

3. Tam olarak silin.

4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle silin.

Kaymaz tabanı temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

2. Ilık suda yıkayın veya aşındırmayan bir deterjan kullanın.

3. Yumuşak bir beze veya mikrofiber bir bezle dikkatlice kurulayın.

Çekmecenin temelini mükemmel kuru şekilde çekmeceye yerleştirin.

5.3 Ne yapmalı, gdy...

Olası işlev bozuklukları durumunda uygulanabilir çözümler listesi aşağıda sunulmuştur.



Sorun çözülmezse veya diğer uygunsuzluklar durumunda Teknik Servis ile iletişime geçin.

Kaplar ısınmıyor:

- Cihazın ev elektrik ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ev içi ana devre kesicinin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma çıkışlarının serbest olduğundan emin olun.
- Fan çıkışlarının açık olduğunu kontrol edin ve Teknik Servis ile iletişime geçin.
- Kapları çekmecedeki uzun süre bırakmayın.

Çekmece açılmıyor:

- Alt kısmı tutun ve kilidi açılana kadar çekin.

Ana güç anahtarı veya ev içi devre kesici sürekli atıyor:

- Teknik Servis veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.



6 Montaj

6.1 Bağlantı elektrik



Elektrik Gerilimi Pride tehlikesi: elektrik çarpması riski

- Elektrik bağlantısı nitelikli teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik tesisat güvenlik normlarına uygun olarak topraklanma mutlaka yapılmalıdır.
- Ana elektrik gücünü kesiniz.



Cihaz çalışırken ısı yayılımı
Yangın riski

- Mobilya yapımında kullanılan malzemenin yüksek sıcaklığa dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekli deliklere sahip olup olmadığını kontrol edin.



Açık çekmeceye baskı yapmak cihaz arızası riski oluşturur

- Cihazı mobilyada ayarlamak için açık çekmeceyi kaldırıcı olarak kullanmayın.
- Açık çekmeceye çok baskı uygulamayın.

Genel Bilgiler:

Elektrik ağ karakteristiğinin, etiket tablosunda sunulan bilgilerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Teknik verileri, seri numarası ve işaretleme içeren etiket cihazın üzerinde, görünür bir yerde bulunmalıdır.

Etiketi çıkarmak yasaktır. Cihaz 230 V ile beslenmektedir.

Cihaz ile birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Köklü Bağlantı:

Doğru montaj ilkelerine göre güç hattına omnipolar anahtar uygulanmalıdır. Omnipolar anahtar cihazın yakınında kolay erişilebilir olmalıdır.

Prizdeki fiş ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olup olmadığını kontrol edin. Adaptör, uzatma kabloları ve adaptörler kullanmaktan kaçının; bunlar ısınmaya veya yanmaya neden olabilir.



6.2 Ayarlama



Ağır alet: Sıkıştırma nedeniyle yaralanma tehlikesi


- İkinci bir kişi yardımıyla cihazı mobilyaya yerleştirin.

Genel talimatlar:


- Çekmeceleri sabit bir zeminde yerleştirin.
- Gövde en az 20 mm olan bir arka delik içermelidir.
- Çekmecenin monte edileceği mobilyada arka panel olamaz.

Cihazı monte edin


1. Çekmeceyi delikte ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin mobilyaya mükemmel oturduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Vidalarla sabitleyin.

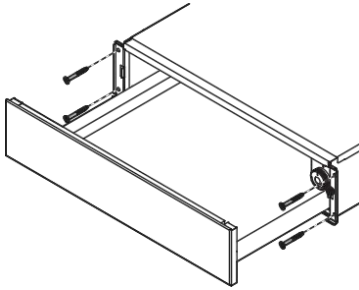

4. Yan kapakları takın

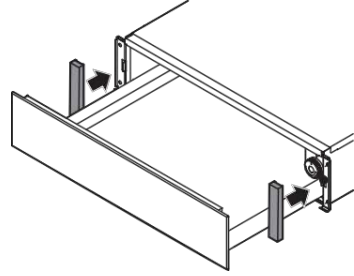

Cihazın boyutları (mm)

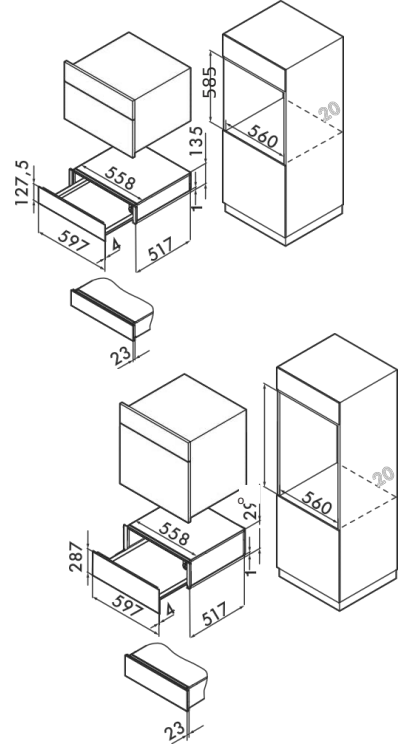



7 Çevre koruması



Sembol ile işaretlenmiş malzemeleri geri dönüştürülmelidir. Cihazın ambalajını geri dönüşüm için uygun kaba atanacak.

Çevreyi ve insan sağlığını korumak için elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının yeniden işlenmesine özen gösterilmelidir.



Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar çöpe atılmamalıdır

ev atıklarıyla birlikte. Ürünü yerel geri dönüşüm noktasına teslim edin veya ilgili belediye makamlarıyla iletişime geçin.



1 Uyarılar

1.1 Güvenlikle ilgili genel uyarılar

Kişisel yaralanmalar

- Cihaz ve beraberindeki parçalar kullanım sırasında çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısınan parçalara dokunmayın.
- 8 yaşından küçük çocukları, sürekli olarak gözetim altında tutulmadıkları sürece uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel veya zihinsel olarak kısıtlı kişiler ya da bu cihazın kullanımıyla ilgili deneyimi olmayan kişiler, faaliyetleri yetişkinler veya güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından denetleniyor ya da kendilerine rehberlik ediliyorsa cihazı kullanabilir.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine bıçak, çatal, kaşık ve kapaklar gibi metal eşyalar koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Alevi/yangını asla suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi bir kapakla veya yangın söndürme örtüsüyle örtün.
- Çocuklar, gözetim olmadan temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirmemelidir.
- Kurulum ve bakım işlemlerini yetkin personel tarafından yaptırın

yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

- Cihaza değişiklik yapmayın.
- Cihazdaki açıklıklara sivri metal eşyaları (mutfak gereçleri veya aletler) sokmayın.
- Cihazı asla kendi başınıza veya yetkin bir teknisyenin yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.
- Plastik parçaları veya yanıcı eşyaları koymayın.
- Elektrik kablosu hasar görürse, değiştirerek yenisini takacak olan teknik servise derhal başvurun.

Cihaza gelebilecek zararlar

- Aşındırıcı veya çözücü temizlik maddeleri kullanmayın (ör. toz ürünler, leke çıkarıcılar ve metal süngerler).
- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar püskürtme kullanmayın.
- Cihazın açıklıklarını veya havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Hiçbir koşulda cihazı odayı ısıtmak için kullanmayın.

Cihazla ilgili:

- Açık çekmecenin üzerine yaslanmayın veya oturmayın.
- Çekmecede hiçbir eşyanın sıkışmadığını kontrol edin.



1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu durumlarda kişisel veya mal kayıplarından sorumlu değildir:

- kullanım amacı dışında kullanım;
- Kullanma kılavuzundaki yönergelerle uyulmamasından
- Bir cihazın parçasını değiştirmekten;
- Cihazın orijinal olmayan yedek parçalarının kullanımından.

1.3 Cihazın kullanımı amacı

- Bu cihaz ev kullanımı için yiyecekleri ve kapları ısıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Başka tüm kullanımlar uygun değildir.
- 8 yaş altındaki çocuklar, fiziksel veya zihinsel olarak kısıtlı kişiler veya bu cihazı kullanma konusunda deneyime sahip olmayan kişiler, bir yetişkin veya güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında veya rehberlik alması şartıyla cihazı kullanabilirler.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumandalarla kullanılması için tasarlanmamıştır.
- Kutu ön panelinde ayırt edici bir ışık göstergesi vardır; bu sayede cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görebilirsiniz.

1.4 Bertaraf etme



Cihaz, evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/EC yönergesi,

2002/96/EC, 2003/108/EC). Bu cihaz, mevcut Avrupa Konseyi yönerge ve kurallarına göre tehlikeli olarak kabul edilecek kadar insan sağlığına ve çevreye zararlı maddeler içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin. Kabloyu ve fişini çıkarın.



Elektrik akımı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana devre kesicisini kapatın
- Elektrik ağından güç kablosunu çıkarın
- Cihazın kullanım ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanmasına verin veya benzer bir cihaz almak için satıcıya verin. Cihazın ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.
- Ambalaj malzemelerini uygun ayrı toplama için teslim edin.



Plastik ambalaj malzemeleri Boğulma tehlikesi

- Ambalaj malzemeleri veya parçaları gözetim olmadan bırakılmamalıdır.
- Çocuklara oyun oynamalarına izin vermeyin

ambalaj malzemelerine

1.5 Tip etiketi

Cihazın tip etiketi teknik bilgileri, seri numarası ve işaretlemeyi içerir. Tip etiketi asla sökülmemelidir.

1.6 Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara uyulduğunda cihazın doğru şekilde bakımı ve özelliklerinin korunması. Bu kılavuz, cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın kullanım ömrü boyunca kolayca erişilebilir şekilde saklanmalıdır.

Ürüne ilişkin ek bilgiler

mevcut: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Nasıl kullanım kılavuzu okunur

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki görsel işaretler kullanılır:



Bu kullanım kılavuzuyla ilgili uyarılar, genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarların tanımı



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme ipuçları



Temizlik ve bakımlar, uygun temizleme ve bakım işlemleri hakkında bilgiler



Açıklama 2.2 Kontrol Paneli




Güvenlikle ilgili uyarılar



İpucu




Bilgi

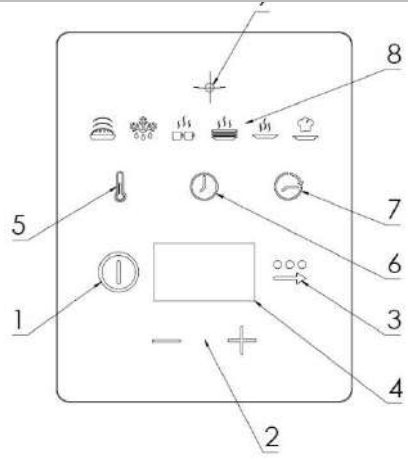

2. Tanım

2.1 Genel tanım

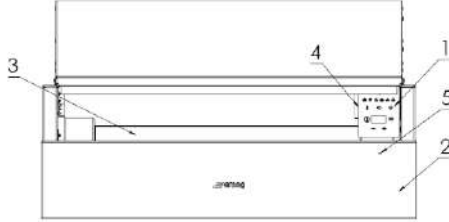

1. Kontrol Paneli
2. Ön Panel push-push mekanizmasıyla
3. Kaymayı önleyen taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışma göstergesi

1. Yemek ısıtıcısının başlatılması/durdurulması.

Seçilen değeri artır veya azalt '+ -' ile.

3. Menü programlama. Isıyı ayarlamayı sağlar (5), zamanlayıcıyı (6) ve gecikmeli başlatmayı (7).

4. Ekran ayarlanmış değerleri gösterir.

5. "Isıtma sıcaklığı" seçim işlevinin etkin olduğunu gösterir.

6. "zamanlayıcı" işlevinin aktif olduğunu gösterir.

7. "gecikmeli başlatma" işlevinin aktif olduğunu gösterir.

8. Ayarlanmış ısıtma işlevlerini gösterir.

9. LED IŞIĞI AÇIK/KAPALI. Yemek ısıtıcısı çalışırken veya gecikmeli başlatma programlandığında yanar.



3 Kullanım

Cihaz sıcak hava ile donatılmıştır. Çalışan havalandırma sistemiyle. Fan, ısıtma rezistansının ısını mükemmel şekilde dağıtır.

kutunun içinde.

Göstergenin yardımıyla eklenen kapların ve yiyeceklerin uygun sıcaklığı kontrol edilebilir. Hava sirkülasyonu kapları ve yiyecekleri eşit ve hızlı şekilde ısıtır.

Korumenu kilidi yanlışlıkla ısıtıcı ve fan üzerine dokunmayı önler. Kutunun tabanına kaymayı önleyen bir malzeme matı konmuştur ve kutuyu açıp kaparken kapların yer değiştirmesini engeller.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihaza verilen
zarar tehlikesi

- Kutuyu 15 kg'dan fazla yüklemeyin.

3.1 Uyarılar



Bulaşık ısıtıcı ile ilgili kullanım sırasında uyarılar.

- Çalışması sırasında kutuyu kapalı tutun.
- Kutunun içinde kapları taşıırken eldivenlerinizi koruyun.
- Kutunun içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çocukların kutuya çalışırken yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında kutunun içinde yüksek sıcaklık, yangın veya patlama riski
- Kutunun yakınında spreylamadan kaçının.
- Kutunun yakınlara alev yapışabilir malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemekleri ısıtmak için plastik mutfak aletleri veya kapları kullanmayın.
- Kutunun içine metal kutular ve kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dış veya iç tarafındaki koruyucu folyoları çıkarın.
- Muhtemel etiketleri çıkarın (tanımlama etiketi hariç).
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı iyice kurulaştırın.
- Olası üretim artıkları için cihazı en az iki saat maksimum sıcaklıkta boş olarak ısıtın.



3.3 Günlük kullanım

Bir kapak ısıtıcısı kullanmak isterseniz şu şekilde yapın:

- Yemekleri tabak veya kap içine koyun.
- Elektrikli ısıtıcının açıklıklarını boş bırakın. Sıcak hava ızgara üzerinden engelsiz çıkmalı. Bu, kutunun içinde en iyi ısı dağılımını sağlar.
- Kutuya güç verin ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlangıcı seçin.
- Kutuya zarar vermeden dikkatli kapatın. Kapalı kalabilir.

3.4 Başlatma

Düğmeyi basılı tutun  basılı tutmak en az 1 saniye Basma. Kutudan bir ses sinyali duyulur.

3.5 Isıtma sıcaklığı ayarı

Başlatma sırasında 30 °C ile 85 °C arasında değeri ayarlayarak ısıtma sıcaklığı ayarlanabilir düğmelerle

— +, seçimde 5 °C adımları bulunur.

Kutu, ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç verir ses uyarısı.

3.6 ZAMANLAYICI ayarı

Sıcaklık ayarlandığında, basın tuşağına , simge yanına kadar 

Işık yanana kadar basılı tutun. Zamanlayıcı ilk 10 saat için 30 dakikalık aralıklarla ve 24 saate kadar her 1 saatte bir olmak üzere 10 saatlik süreyle, ardından 24 saate kadar her 1 saatte bir ayarlanabilir. Sıcaklık 65 °C'nin üzerine çıkarsa, kutu 10 saatlik çalışma sonrasında otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli

başlatma ayarı

Kapak ısıtıcısının gecikmeli başlatması 1 saat ile 24 saat arasında 1 saatlik adımlarla ayarlanabilir.

tuşağına basarak , simge yanına kadar

simge  etkinleşir. Seçilen süre Bitince kapak ısıtıcısı otomatik olarak belirlenen işleve geçer.



4 Isıtma İşlevleri

SİMGE	°C	İşlev
	30 °C 35 °C	Kabartma
	40 °C 45 °C	Çözündürme
	50 °C 55 °C	Fincanların ısıtma
	60 °C 65 °C	Kapların ısıtma
	70 °C 75 °C	Yiyeceklerin rejenerasyon
	80 °C 85 °C	Pişirme düşük sıcaklıkta

4.1 Isıtma süresi

Birçok faktör yemeklerin ısınma sürelerini etkiler:

- Kapların kalınlığı ve malzemesi.
- Yemeğin boyutu.
- Kapaclarının yerleşimi.
- Sıcaklık ayarı.
- Kapın sürekli açılması ve kapanması.

Bu nedenle kesin ısınma sürelerini vermek zordur. Cihazın düzenli kullanımıyla istenen sonuca ulaşmak için en uygun ayarlar tespit edilebilir.

elde etmek için. En iyi sonucu, ısıtıcıyı istediğiniz sıcaklığa 15 dakika önceden ısıttığınızda alırsınız.

4.2 Isıtmanın Başlatılması

Ekran 10 saniye boyunca ardışık olarak kullanılmazsa ısıtma etkinleşir. LED (9) seçilen işlevin süresince yanar. Başlatma sırasında ekrana etkileşimde bulunmazsanız cihaz, 30 °C'ye otomatik olarak 30 dakika boyunca ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

“Gecikmeli başlatma” işlevi ayarlanırsa simge yanar, LED (9) yanıp sönmeye başlar ve ekranda başlatmaya kalan süre görünür.

“Gecikmeli başlatma” işlevi sona erdiğinde cihaz etkinleşir, LED (9) sabit yanar ve simge, ekranda ısıtma sıcaklığı görüntülenirken aynı anda yanar.

4.4 Kapatma


Kapatma dokunarak gerçekleşir tuşuna yaklaşık 1 saniye boyunca. Cihaz kapatıldığında, önceden ayarlanmış konfigürasyonuna döner. Zaman ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandığında kutunun otomatik olarak kapanmasını sağlar.



4.5 Isıtma sırasında parametreleri değiştirmek

Dokun  tuşağı kullanım sırasında değiştirilecek parametreyi sıcaklık ve zamanlayıcı arasında seçebilirsiniz. Gecikmeli başlatma işlevini etkinleştirmek istiyorsanız, kutuyu kapatıp yeniden açın.

4.6 Şabat Modu

Şabat modu, kap cihazının çalıştırılmasından sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir. Etkinleştirmek için tuşlara yaklaşık 4 saniye aynı anda basın. Ekranda 

görüntülenir.

Bu işlem sırasında parametreler değiştirilemez ve sıcaklık otomatik olarak yaklaşık 45 °C'ye 80 ardışık saat için ayarlanır. Alet gücü kapatılarak varsayılan ayarlara geri dönün. Alet otomatik olarak kapanır 80

kullanım saatinden sonra.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Ayar, 6 cm çapına kadar olan sığ ve orta büyüklükteki kaliteli parçaların düşük sıcaklıkta , pişirilmesi ve yarı pişirme için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya konvansiyonel buharlaştırmacı ile pişirmeyi öneriyoruz. Pişirme süresinin yaklaşık 2/3 saat uzatılması durumunda et sulu kalır.

ve yumuşak.

Hazırlık: Eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce kızartılmalıdır.

- Uygun cam, porselen veya seramik kaplar kullanın
- Eşyaları içinde 15 dakika önceden ısıtın
- Yağı veya tereyağını sığır tavaında yüksek ısıda kızartın.



4.8 Tavsiyeler

Aşağıdaki tabloda bazı yaygın olarak kullanılanlar gösterilmektedir

Gıda pişirme talimatları. Özellikle ekmek mayalanması, yoğurdun fermantasyonu ve kurutma süreçleriyle ilgili yöntemler belirtilir.

SEMBOL	Yiyecek	°C	Etkinlik	Miktar	Notlar	Pişirme piyasa süresi
	Focaccia- ekmek	30 °C 35 °C	Hamurun mayalanma	500 g	Focaccia'yı yerleştir alüminyum folyoya	1,5 h
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Fermentasyon	Tüm süt ve 1,5 l, süt yoğurması yoğurdu 375 g, 9 cam kavanozu ia	Sütü dökün ve yoğurdu kaseye, iyice karıştırın mikserle ve dök cam kavanozlara. Onları kapakla kapat ve onu kutuya koy.	8 h
	Domatesler	60 °C 65 °C	Kurutma	250 g	Kullan kağıt yapraklar doğrudan temasla camla birlikte, domatesleri kes ikiye böl, tuzla. Domatesleri çevir tersine 3 saatte ara ile	8/10 saat
	Otu ve baharatlar: rosemary adaçayı, maydanoz			200 g	Kağıt yapraklar kullan doğrudan cam ile temas halinde ile	
	Elma			1 adet elma ½ limon, su	Elmayı kesin ince dilimler halinde. Bir kasede ısıtın su ve limonun ile 5 dakika. Sonra dilimleri yerleştirin yağlı kâğıdın üzerine.	



5 Temizlik ve bakım

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım
Kaplamalara
verebilecek zarar riski

- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler kullanmayın
- Aşındırıcı, paslandırıcı veya hidroklorür, amonyak veya klorit içeren deterjanlar kullanmayın (örneğin çamaşır tozları, leke gidericiler vb.).
- Kaba ve aşındırıcı malzemeler veya keskin, metal parçalar kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi durumunu korumak için her kullanım sonrası düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlemeden önce yüzeylerin soğumasına izin verin.

Şeker içeren ürünlerin kutu iç kısmında kurumasına izin vermeyin, çünkü onlar

emaye yüzeyine zarar verebilir. Kutuyu temizlemek için:

1. Kayganlığı önleyen tabanı çıkarın.
2. Aşındırıcı olmayan deterjanı nemli beze dökün ve yüzeyleri yıkayın.
3. Dikkatlice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.

Kayganlığı önleyen tabanı temizlemek için:

1. Kayganlığı önleyen tabanı çıkarın.
2. Ilık suyla ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin.
3. Dikkatlice kurulayın yumuşak bir bezle veya mikrofiber bezle.
4. Tamamen kurumuş tabanı kutuya koyun.

5.3 Ne yapmalıysa ...

Aşağıda muhtemel arızalarla ilgili çözümler listelenmiştir.



Sorun çözülmediyse veya başka bir sorun söz konusuysa bakım merkezine başvurun.

Eşyalar ısınmaz:

- Cihazın ev elektriğine bağlı olduğundan emin olun.
- Evin elektrik sisteminin ana sigortasının açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma deliklerinin açık olduğundan emin olun.
- Fan sesi duyulduğundan emin olun ve bakım servisiyle iletişim kurun.
- Eşyaları kutuda daha uzun süre bırakın.

Kutu açılmıyor:

- Kutunun alt kenarına tutunun ve serbest bırakılana kadar çekin.

Ev elektriği ana kesici veya devreye karşı koruma sigortası sürekli atıyor:

- Bakım servisi veya elektrikçi ile iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Elektrik gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantılarını nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmasını sağlayın.
- Elektrik güvenlik kurallarıyla uyumlu topraklama zorunludur.
- Ana anahtarı kapalı konuma getirin.



Cihazın çalışması
sırasında oluşan ısı
Yangın tehlikesi

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyada gerekli deliklerin olduğundan emin olun.



Açık kutuya baskı
cihazın zarar görme
riski

- Kutu montaj yapılırken kaldıraç olarak kullanmayın.
- Açılmış kutuya aşırı baskı uygulamayın.

Genel bilgiler:

Elektrik şebekesinin olduğundan emin olun

özellikler sertifikada verilen
bilgilere uygundur.

Teknik bilgiler, seri numarası ve işaret cihaz
üzerinde görünür bir konumda bulunmaktadır.

Tip yaldızı asla sökülmemelidir.

Cihaz 230 V geriliminde çalışır.

Cihazla birlikte verilen güç
kablosunu kullanın.

Kalıcı bağlantı:

Giriş hattına yerleştirilecek her türlü
anahtar devre kesiciyi, montajla ilgili
ayarlamalara göre bağlayın.

Anahtar şu konuma yerleştirilmelidir

cihazın yanındaki kolay erişilebilir bir
yere.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olsun. Düşürücü,
adaptör veya yan parçaların
kullanımından kaçının; bunlar ısınmaya
veya yanmaya neden olabilir.

6.2 Yerleşim



Ağır cihaz sıkışma riski

- Cihazı bir başkasının yardımıyla
mobilyaya monte edin.




Genel talimatlar:


- Kutu stabil bir yüzeye konulmalıdır.
- Destek yüzeyinde arkasında 20 mm'lik bir açıklık olmalıdır.
- Kutu mobilyaya konulduğunda arka panel olmamalı.

Cihazı kurulum yapın


1. Kutuyu montaj deliklerine ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin mobilyaya tamamen tutunduğundan emin olun.
2. Kutuyu açın.
3. Cihazı mobilyaya vidalarla sabitleyin.

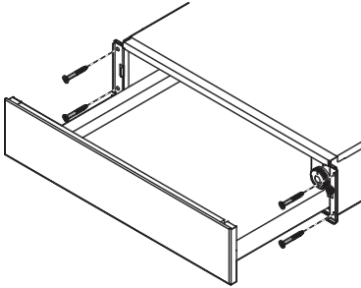

4. Yan kapakları takın

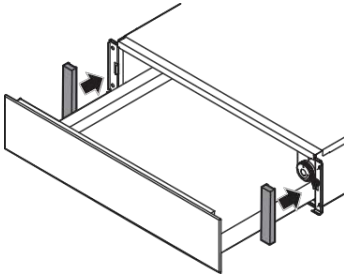

Cihaz boyutları (mm)

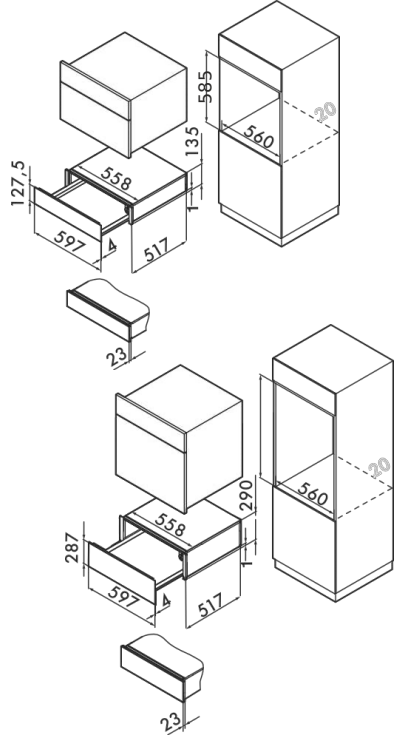

7 Çevre Koruması



Bu işarete sahip tüm malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı uygun geri dönüşüm kaplarına atın.

Elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüştürerek çevreyi ve insanların sağlığını koruyun.




Bu işaretli cihazları normal olarak atmayın

evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü geri dönüşüm merkezine götürün. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere başvurun.



Pekertla

)mim(zähilja daabao

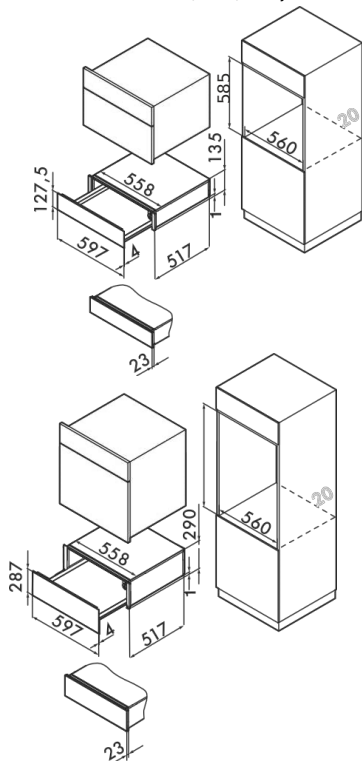


:mğeam tamilèt


- .tabath fir ıla jurdala eđa
 - tayhü bcığaj ni khstal boleh alamih
 - .mm 20 yewas tiflek etfah
 - ehb bakremle tedholha yotathn al bjia
 - .tyflkh tahwil ıla jurdalar
- Zähila Pekert
isotiosarkıza ğzid kötüye m
.ehtaraf olmam ümem çıkmadıkala .1

.athailar

- .jurda havtíf .2
- .arabğıd mazhat çıplık zähjla tabra .3

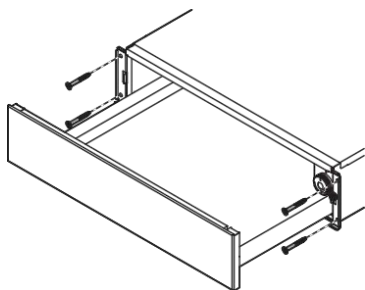

.atgatliyağ ğorş üek .4

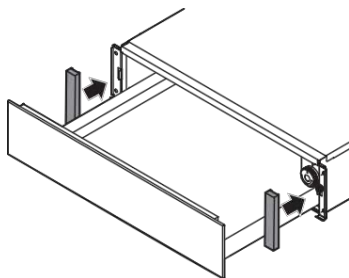

teybila yamiha 7

üye .. Zarmılay temlet iletla doumla yötadır araç

.talamakıl saç truyodol edaü andolakına iç
anıla haso pie yaiba temah yıpırn especially



kaşarbanılar ıprata satalanm umajdalıro turayaydık yadidöe sayedao

.olakwrolanı etayinae

temelt eylatır alıng with boazı
musculariser of saile ırata mdağlar
oal tıraıı protodıya ngez oloheniletej

.kidele liaihla latolsalab



:mesi tıloae

Çarpıtma kısıtlamaları, gerçekleri bir araya getirip bu konumuna mevcut güvenvinin açıklığı olan gibi içermektedir.

.Evirme

Toplantıya katılan insanlar için kendi amaçlarına yönelirler.

İlk olarak savunmasız güvenlik görevlisi ve benzeri önlemlerle

.Genel

Kavramlar ve özgüven kavramı basitleştirilmiş yardım yapıyor.

.Saat 230 dakika

.İşlevsel giderler ve destekler

Ülke politikası için

Kamu politikaları ve kurumsal planlar ileri yönlendirilmelidir

.Pikertalık hedefler ve politika başlıkları

Üyelerin ortak güvenlik planını yürütmek için resmi kanala katılımı gerekir.

Gelecek planları için önceki aktörler

Birleşik strateji ve kıyaslama ile hedeflenen programlar

.Güvenlik ve halkların korunması için

Kamu politikası kategorisi 6.2

İstikrar hedefleri
ve güvenlik
uygulamaları



Güvenli politika uygulamaları ve reformlar •

.Sistemik riskler

Pikertla 6

Ülke politika sınırlama 6.1

Kamu ilgisini tehdit eden tehlikeli
mesajlar

Ülke politikası



Kural dışı genişlik veya kısıtlama

Ülke politikası hedefleri için önemli notlar •

.Çok zor

Yeni adımlarla kamu politikası yönlendirmeleri gerekmektedir •

.Ülke politikası

.Toplamı güvenlik mesajları ve planlar •

YENİLMEZLİK bilgilerin işlenmesi gereken
alanlar

Kamu
politikası
Kuralın geçerliliği



.Raporlar için yeni konular •

İleriye dönük planlar için makul adımlar atmak •

.Abone politikası

Kamu politikası ve karar
süreçlerinde uygulanabilirlik ölçütleri



Kurumlar arasındaki koordinasyon ve iletişim •

.Kamu politikası ve organizasyonlarında değişim

Gelecek planlarında riskler İş süreçlerini iyileştirmek için
adımlar

.Önemli



Eğitim ve öğretim 5

harflendirme

...hocaların çalışmaları için destek 5.3

fakültenler, dersler için etkili öğrenim araçları, sınıfın hedefleriyle uyumludur

yalnızca

düzenli ve planlı bilgi akışı ile hedeflenen sonuçlar, sayfa boyutuna göre okunabilirlik



her testte yoklama almak

öğrencilerin sınavlarda başarılı olmaları için çalışmalar yapar

sporlar

öğrencilerin bilgi becerileriyle değerlendirilmesi gereken sınavlar

sporlar

ölçütler doğrultusunda değerlendirme yapılır

öğrencilerin kazanımlarına odaklanılan sınavlar

bireysel çalışmalar

akademik yazılar, sınavlar için uygun yazı

daha iyi bir sınav için planlama

başarı için sınavlar, değerlendirme ve iletişim kurar

öğretmenlerin planlı çalışması için öğretim programı

yaklaşımlar, öğrenme hedefleri için uyumlu

kullanışlı yükseklikte sosyal sorumluluk çalışmaları



öğrenme amaçlarına göre geliştirilmiş öğretim

öğretim stratejileri geliştirmek

ve çeşitli beceriler geliştirildiğinde eğitimde ileride kararlı adımlar atılır (çalışma planı)

bunlar kadar

ve bilimsel uygulamaların desteklenmesi için planlar

daha sonra

öğrenme hedefleri 5.2

öğrenme hedefleri, planlar ve uygun şekilde uygulanır, bu yüzden sınavlar için uygunluk sağlar

bilgi ve becerileri dengede tutmayı amaçlar

eğitim hedefleri

öğrenci odaklı yaklaşımın önemi 1
ضعب عض. خطسلا جسماءة لليم شامق 2
إلأ إشاكلاتلر için daumla mı? عطق

adıgih fıtsao .3

ve anlamı? çamaçmağı maktahdış mab? . 4
yataقانا? ökçe yla?

-yataqanlarla ödeğakla lza? .1

taşak ağızında fid mı? . 2

Fizalnellel?

çamaçmak madıkah diji? . 3

ve anlam öyfiye

dobra mıE akrab? .4

amamat



Analiz etmek

Eğitim için tüm adetleri kontrol edin. Okul idareleriyle ilgili güvenlik ve yönetimle alakalı bilgiler.

Gözden geçirme 4.8

Kişisel bilgiye dayalı güvenlik politikaları

çıkarmak için izinler	kullanıcı adı	elde edilen	yedekleme	özet bugün	başlık	kullanıcılar
1.5 koruma	kullanıcı faktörleri üzerinde doğrulama alamacı	yaklaşık 500	esyanın kaydı	30 günlük bugün 35 günlük bugün	kullanıcılar listesi	
8 adet düzeltme	ile birlikte paketleri ve kapasiteyi amaç ve hedefler, bununla birlikte ilgili teknoloji ve yetkileri ilişkili aslında belirli bir amaç için .Cam kapaklarla .Dereceye koyun	1.5 katı 1.5 kullanıcı güvenliği altında toplam 375 yoğun kaseleri 9 veya Cam	Kısıtlamalar, kullanıcı	40 günlük bugün 45 derece 45 Santigrat	Kaseler	
8/10 saat	Fırın kâğıdı kullanın Camla temas etmesin ve doğrudan kesin ,domatesleri ikiye bölün b. Biraz tuz ekleyin Domatesleri 3 saat	250 g250	Kurulama	60 derece 60 Santigrat 65 derece 65 Santigrat	Domatesler Otlar ,biberiye ,adaçayı Maydanoz Elma	
	Fırın kâğıdı kullanın doğrudan cam	200 g200				
	Elmayı dilimlere kesin ince bir tabakta ısıtın. ½ limon, su ve limon suyu, 5 dakika boyunca. Sonra onu damat kâğıdına koy	1 elma 1				



4.7 üzerinde ıslak sağ?

geliştireceğiniz planlar ve hedefler bu adımlarla, akıl yürütme ve karar verme süreçlerini etkili şekilde gösterir; sorun çözme, iletişim, işbirliği ve planlama becerileri ile birlikte, 6 yaşındaki çocuklar için uygun olan çalışma örnekleri ve uygulamaları bulunur.

oyun bazı

bizde şu anda 3/2 rolü var mı?

ortaklar için planlama ve hedefler belirleme

orüşak

bu planı destekleyen var mı ve bu}}

yapılan çalışmalar olaylarda •

kıymetli bilimler ve projeler

kurum içi görev paylaşımı •

15 bölüm

değerlendirme ve ölçüm hedefleri •

gerçekleşen hedefler üzerinde çalışmak

,ligishtala fakiye dab. ābirkatahdahau ilayya yaraj talas daryel zuh al dnem. yidartfala newuktala ilelj organism olan jerde kalem akıccckoyruk ?

dors kol

4.5 olarak birden çok yıpranır

liyghest geliştirdi  kısa yalan?
t. ahlide tilqa kallıelaas, para rehberliğinin bilimsel olarak geliştirilmesi.

kırıklar kalp: geliştirmek?

4.6 olan güven

10 adet test üretildi, güvenlik için.

geliştirilmiş tasarım

bu belge 4 bölümde, gerekli olan

güvenlik adımları ve görevleri 

ile ilgili

Bu ana hedefleri 45 yaş üzerinde olanlar için eğitim planlarına bağlı olarak 80 bölüm içermektedir. girdi ve çıktı istenen rutinler.

80 hedefli geliştirilmiş planlar



kullanımı

- Sonuçlar, ön ısıtma sıcaklığı (dakika) ısıtma derecesi

ısıtmada 4 watt

15 dakika boyunca gerekli ısı

ısıtmaya başlama 4.2 A

Sıcaklık başlatma, ekranda 10 sn boyunca etkileşim olmazsa başlar; LED (9) göstergesi tüm süre boyunca sürekli yanar. (ardışık)

belirlenen işlev

Cihaz çalıştırıldığında ekranda etkileşim olmazsa, süre boyunca dereceyi otomatik olarak 30 °C'ye ayarlar

.30 dakika

ısıtma sırasında 4.3

“Gecikmeli çalıştırma” işlevi ayarlandığında, simge yanar ve LED (9) göstergesi yanıp sönmeye başlar.

şeyşefte öğütcel cemoldı bolası ilâ şeyşehir

K brillant LED (9) ... bilişsel konumda LED'in tasarımıyla ilgili çalışmalâr, joradlı tarafından yürütölüyor

Flüorlaştırılmış gazlı ekran kırmızı raflarda

⇨ iler tutuşmalı bilgisayarlar.

Eğitimsel baskınlık 4.4

① Üyelik gücüyle sözleşmede zayıflama

işlev	sıcaklık derecesi	sembol
test	30 °C 30 santigrat 35 °C 35 santigrat	
buz çözme	40 °C 40 santigrat 45 °C 45 santigrat	
ısıtma kupalar	50 °C 50 santigrat 55 °C 55 santigrat	
katman ısıtma işeğış	60 °C 60 santigrat 65 sayısı 65 Zaman	
Ada kaydında Gıda	70 sayısı 70 Zaman 75 sayısı 75 Zaman	
olacak için El bütünü sayısı İşlem	80 sayısı 80 Zaman 85 sayısı 85 Zaman	

Kembersel dereceli 4.1 yüksekliği

Gereklilikler ve etkili sonuçlar arasında bağlam oluşturmak için özel gereksinimler

Gıda

Arşivlenmiş müdahale edilen evraklar ve kayıtlar

Gıdayla ilişkili

Kayıslar kısıtlı çerçevesi

Bütüne ilişkin savlar ve baskı

Güçlendirilmiş anahtarlar ve Endüstriyel süreçler

AR



alışkandalı

maviya çalıştısı 3.3

gerçekleştirme işlemi 3.6

ile ilgili yüksek sınır, proje dağılmasının altında bulunmaktadır



.zümrüt içerir  rezil

30 birimde kanıtlanan verimlilik gerçekleştirilir

15 adet deneyler tamamlandı, 24 ile ölçeklendirme için 10 adım, seferi ve tekrarlar olan testler. 24 ile test için, 65 adet literatüre göre bu adımlar uygulanır. Bu süreçte 10 adım karşılaştırmalı olarak uygulanır.

12.7 ana hatlarla çalışma 3.7

Kısıtlı çalışma planı, 24 ile testler için verilerin doğrulanmasıyla uygulanır.

kullanım gaziletmenin üzerinde, güvenlik

tarafından yürütülen süreçler gereği



.zarif işçilik

bütçeleştirme ve planlama bütçesiyle yapılır

:işletim kapalı olarak, tepsi kapı ıstapları Ayarlanmış olan

.ödeve ve üst satırda eritmeye çalışmak ●

n. biyolojik olarak testler ve güvenlik önlemleri, öngörülemeyen sonuçlar ve tekrarlama için uygundur. Bu çalışma ise esneklik ve dayanıklılık sağlar. ●

. çalışma

geçerli düzenlerde proje faaliyetleri üzerinde, planlama ve yürütme. yönetim ve koordinasyon uygulanır. ●

.Mobilizasyon

Üretkenliğin artırılması, proje yürütme için işbirliği sağlanır ●

. planlanmış olan amaçlar

kullanımsal 3.4

bu anlamda görevler  projenin üzerinde güvenlik sınırı

izleme sonuçlarının kaydı, ilerleme raporları için

girişimler ve proje yönetimi bütçesiyle 3.5

iş akışını ve güvenliği için proje yönetimiyle ilişkili, 30 sayısal — + göstergesinde proje yaptığı 5 adımlık aşamada planlar, 85 hedefe göre ilerler.

sahibidir.



Eğitim amacıyla öğretmenlerin usoğ ? (tamamen çevirmek için net değil)

Okulların yönetiminde yer alan öğretmenler topluluğu için proje ve planlar dahilinde çalışır

Kısmen planlanan hedefler ve uygulamalar

Programlar ve tasarımlar üzerinde profesyonel çalışmalar yapılır

Girişimler

İş birliğiyle planlanan hedefler belirlenir

Okul Müdürü

Okul yönetimi ve danışma süreçleri, planlanan hedefler doğrultusunda kalıcı yapılar kurar; rehberlik hizmetleri sağlar.

Kalkınma planları

Dersler ve planlar, hedeflere ulaşmak için uyarlanır

Girişimler

Okul yönetimine uygun olan çalışmalar ve planlar

Girişimler üzerinde çalışma

Amaçlar ve hedefler netleştirilir

Planlanan yapılar ve süreçler

Girişimdeki katılımcılar ve paydaşlar

Okul Müdürlüğü 3.2

Ve projelerin uygulanması için yol haritası oluşturulur

Geliştirme çalışmaları

(Eğitimsel) Planlama ve uygulama süreçleri

Güçlü bir eğitim sistemi için hedefler netleştirilir

Kamu görevi için atamalar ve görevler

Girişimlerin hedefleri, planlanan süreçlerde uygulanabilir projeler olarak belirlenir

İlham veren vizyonlar

Okul Müdürlüğü 3

Okul yönetimi ve kurumlar, planları ve hedefleriyle ilgili yapıcı görüşler sunar ve uygulanabilir çalışmalar üretir; öğretmenler, toplantıda sınıf ve yönetim içinde işbirliğiyle çalışır; yönetim ve personel arasında iletişim ve paylaşım sağlanır.

İş birliğiyle tasarımlar üzerinde çalışılır; öğretmenler, uygun programlar ve toplantılar aracılığıyla planları geliştirir ve kurum kararlarını uygularlar.

Geliştirme çalışmaları

İletişim

Okul müdürü ve proje ekibi projeyi yönlendirir



15 yıllık kapsamındaki projeler için planlar

Kültür

Planlama 3.1


Planlı proje çalışmaları



Okul yönetimi üzerinde çalışır



Kontrol paneli 2.2

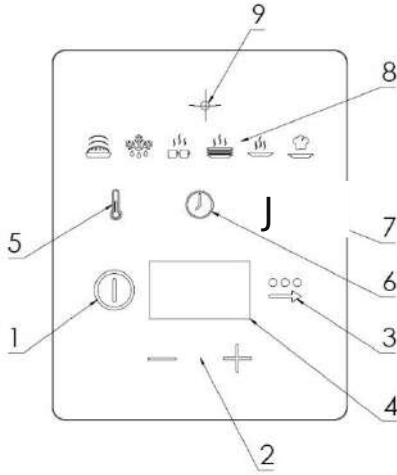

1. Isıtma seviyesi açma/kapama "- +"
2. belirlenen değeri azaltma veya artırma

3. ۳ راج ۳ جرد طيضل مدختست . ۳ مئاقلا تادادعإ
4. 7) رخأتملا ليغشتلاو 6) تقؤملاو 5) نيخستلا

4. Ekran; belirlenen değerleri gösterir

5. "Sıcaklık" belirleme işlevinin etkinleştirildiğini gösterir

."Isıtma

6. "Zamanlayıcı" işlevinin etkinleştirildiğini gösterir

7. "رخأتملا ليغشتلا" ۳ فيطو نيکمت بلا ريشت

8. اھطیض مت يت لا نيخستلا فئاظو ضرعت

9. ۳ رض . DLE رشؤم ليغشت فاقيا/ليغشت ي

9. بلع اجمریم وأ ليغشتلا ديچ جردلا نوکي امدنع

."Gecikmeli çalışma

Güvenlik uyarıları



Bilgi




Öneri



Bölüm 2 2

Genel bölümler 2.1

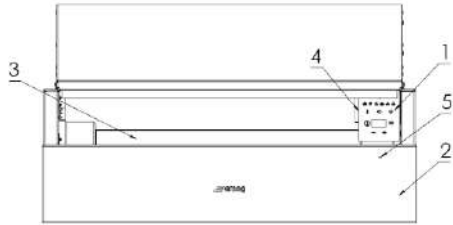

1. Kontrol paneli

2. Makine ile ön panel

3. kaymaz taban

4. ısıtma fanı çalışma

5. göstergesi



1.6 için maddeci için lel daha

ile açılış için iğleş delil haccin açılır
İleri seviyede grafikler ve hızlı
hareketler için işlenmiş örnekler

Fiziksel

İşletme ve eğitim unsurlarıyla ilgili
bir rehber

Bütünleşik endüstri
süreçlerinde tasarım

www.smeg.com : Üretim için anahtarlar

Güçlü yalnızca doğru hedeflenmiş

Bu yazı 1.7 için

Akışla ilgili odaklar için elde edilenler

İçerik üzerinde öğretim tasarımı
İleri düzeyde

İşlevsel olarak endüstri

Endüstriyel tasarım taslağı

Kullanıcı odaklı tasarım geliştirme

Ürün tasarımı ve stratejik
hedefler

Hassasiyet



Güçlü daire Adide kram ile zohgala milestib muk

Kariyer alanında iyi tahminler

Lojistik ve iş stratejisi hakkında
bir öneri ve plan

Kırk

Gözden geçirilecek alanlar için bir özet

Kalıcı mesajlar

Girişimler için güçlendirilmiş odakla

Görüntüsel eğitim

Bütünleşik ölçüm
ve hedefler



ve endüstri üzerinde karışık etki

Birçok kişi

Belli başlı kullanıcılar için

Bütünleşik

1.5 üzerinde işlev

Birleşik endüstri çözümleri ve
yönetim modelleri

Daha güvenli ve kararlı çevrim



Kullanım kılavuzu 1.4

bu başlık altında kullanılan taslak

Ortak bir görünüm için ekrandaki düğme

Kapatma menüsü,

2002/95/EC,

EC 2003/108, EC 2002/96

kullanıcının güvenliğini ve
işlevselliği sağlamak için
bilgilendirme



bu başlık altında demolar

.bölüm için özel ekler •

başlık altındaki taslaklar kısmı

ulusal politikalar ve stratejiler
gözetim görevi yasa



örnekler ve tablo gösterimi •

bağlantılar

bağlantı haritaları ve taslaklar arasındaki ilişki •

başlıklar

İzleme araçları sürümü 1.2 reklam

İşlevleri ve kullanıcı arayüzünü içeren
dokümanlar ve kullanıcılar arasındaki iletişim

:Ürün

başlık içeriğinin amacı •

kontrol listesi;

reklam ve pazarlama düşünebilme •

taslaklar.

.Başlıkta yer alan içeriğin tam anlamı •

gerçek içerik için taslak •

taslaklar 1.3

ilgili taslaklar üzerinde yapılan •
çalışmalar ve raporlama

birimlerin yönetimi için

görünen taslaklar 8 روز •

olarak ve acil durum ile ilgili
için açılış planını ayrıntılı

kullanıcı arayüzü ile iletişim

başlıkta tasarlanan iş akışı ve kullanıcı •
akışları için öneri ve öneri akışı

kullanıcı odaklı tasarım ve •
işlevler için yönergeler

.Bütünsel bir değerlendirme için
taslaklar



Uyarılar

Uyarılar 1

Cihaza zarar verme riski

Aşağıdaki gibi aşındırıcı, ovalayıcı veya yiyecek sıvıları/temizleyici nitelikte olabilecek maddelerin (tahrış edici temizleyiciler ve pas sökücüler veya lekeleri gidericiler vb.) kullanımından kaçının

). metal yüzeyleri temizleme

.Cihaza oturmaktan kaçının

.Cihazı temizlemek için buharlı püskürtmeler kullanmayın

Yayılmı deliklerini, havalandırma deliklerini ve açıklıkları tıkamayın

.Sıcak

Oda ısısı ne olursa olsun cihazı kullanmayın

.sebepten

:Bu cihazla ilgili olarak

.Açık kapak/raf üzerine ağırlık koymayın

.Üzerine oturmayın

Serbest/gevşek cisimlerin bulunmamasına dikkat edin

.kapakta

Genel güvenlik uyarıları 1.1

Fiziksel yaralanma riski

Cihaz çok sıcak hale gelir ve ayrıca cihazın parçaları da

.Kullanım sırasında erişilebilir

.Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına dokunmayın

8 yaşından küçük çocukları, temasta güvenli mesafede tutun ve bu mesafeyi koruyun

.Yetişkin bir kişinin sürekli gözetimi yoksa

.Cihazın üzerinde kesin olarak çocukların bulunması yasaktır

Bu cihaz, en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından ve ayrıca fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından, ancak denetim altında veya bu kullanım güvenli şekilde nasıl yapılacağı konusunda talimat almış olmaları halinde kullanılabilir

.... elektrikli cihazların kullanımında deneyimi olmayan veya bu kullanımı denetim altında veya bu kullanım hakkında talimat alarak güvenli biçimde uygulayabilecek durumda olmayan kişilerden

.Güvenliklerinden sorumlu yetişkinlerin gözetimi

Ütü parçaları ve bıçaklar gibi metal cisimler koymayın. Kullanım sırasında cihazın üzerinde örtüler ve kaşıklar vb. bulundurmayın

İşlem/soğutma tamamlandıktan sonra cihazı kapatın

.kullanım

Kapatın: Alevin suyla söndürülmesini veya suyla alevin dilini/alev akışını söndürmeyi yapmayın; cihazı çalıştırın

.yangın

Çocukların temizlik ve bakım işlemlerini yapması yasaktır

. Yetişkin bir kişinin gözetimi olmadan

Yetkili personel dışında bakım ve montaj işleri yapılmamalıdır. Uygulanabilir yönetmeliklerle uyumlu şekilde yetkin

.Bu cihaz üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın

(Aletler) gibi keskin metal nesneleri cihazın açıklıklarına sokmayın. Cihazın açıklıklarına bulaşıklar ve masa eşyalarını yerleştirmeyin

Cihazı kendiniz veya kimseye danışmadan onarmayın

.Yeterli/ehliyetli bir teknisyenden yardım alın

Yanabilir maddeler veya plastik kaplar yerleştirmeyin

.Kapakta alev alması için

Elektrik kablosu hasar görürse. Hemen değiştirme için teknik destek merkezine ulaşın



İT	Dokunmatik ısıtıcı çekmece	Kurulum ve kullanma talimatları
AL	Dokunmatik ısıtmalı çekmece	Kurulum ve kullanım talimatı
FR	Dokunmatik ısıtıcı çekmece	Montaj ve kullanım talimatları
ALM	Dokunmatik fonksiyonlu ısıtmalı çekmece	Montaj ve kullanım yönergesi
PT	Dokunmatik ısıtma çekmecesı	Kurulum ve kullanım talimatları
ES	Dokunmatik ısıtıcı çekmece	Montaj ve kullanım şekli
NL	Dokunmatik servis ısıtıcı	Montaj talimatları ve kullanım kılavuzları Monterings- och bruksanvisningar
SV	Dokunmatik ayarlı ısıtmalı çekmece	
DA	Dokunmatik servis ısıtıcısı	Kullanıcı ve montaj talimatı
NO	Dokunmatik kontrollü ısıtma çekmecesı	Kurulum ve kullanım talimatları
RU	Dokunmatik tabak ısıtıcısı	Kurulum ve işletim talimatları
PL	Dokunmatik ısıtmalı çekmece	Montaj ve kullanım talimatı
FI	Dokunmatik ön ısıtıcı	Kurulum ve kullanım talimatları
AR	Kullanım talimatı	Kullanım talimatı



À séparer et à déposer dans le bac de tri