

S M E G

CPRT615NR

Kullanma Kılavuzu



IT	Çevirisi: Dokunmatik ısıtıcı çekmece	Kurulum ve kullanım talimatları
EN	Dokunmatik ısıtan çekmece	Montaj ve kullanım talimatı
FR	Dokunmatik ısıtıcı çekmece	Kurulum talimatları ve kullanım kılavuzu
DE	Dokunmatik işlevli ısıtıcı çekmece	Montaj ve kullanım talimatı
PT	Dokunmatik ısıtma çekmecesini	Montaj ve kullanım talimatları
ES	Dokunmatik ısıtıcı çekmece	Montaj ve kullanım modu
NL	Dokunmatik servis ısıtıcısı	Kurulum talimatları ve kullanım kılavuzları Montrings- ve kullanım yönergeleri
SV	Dokunmatik ayarlı ısıtıcı çekmece	
DA	Dokunmatik servis ısıtıcısı	Kullanıcı ve montaj rehberi
NO	Dokunmatik kumandalı ısıtıcı çekmece	Kurulum ve kullanım talimatları
RU	Dokunmatik mutfak ısıtıcısı	Montaj ve işletim talimatları
PL	Dokonuj instrukción montażu i obsługi dla dotykowej szuflady grzewczej	
FI	Dokunmatik ısıtıcı	Kullanım ve kurulum talimatları
AR	Smlab naykht jard	Maddatsalavaykirtla talimatı



À séparer et à déposer dans le bac de tri



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik Uyarıları

İnsana zararlar

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- 8 yaşından küçük çocukları sürekli gözetim olmadan uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihazın kullanımı 8 yaşından itibaren çocuklara ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azalmış olanlara ya da deneyim ve bilgi eksikliği olanlara, yetişkin ve güvenlikleri için sorumlu kişiler tarafından gözetim altında veya talimatlandırılarak müsaade edilir.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Bir alevi yangını suyla söndürmeye asla çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi kapakla veya yangına dayanıklı bir battaniye ile örtün.
- Temizlik ve bakımla ilgili işlemler şunlar değildir

Gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılanlar.

- Kurulumu ve bakım işlemlerini mevcut mevzuata uygun olarak nitelikli personel tarafından yaptırınız.
- Cihazı değiştirmeyin.
- Giriş deliklerine sivri metal nesneler (kaşık, çatal) sokmayın.
- Bir teknisyen müdahalesi olmadan kendi başınıza cihazı asla onarmaya çalışmayın.
- Plastik kaplar veya yanıcı nesneler sokmayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse, kabloyu değiştirecek teknik destek servisini derhal arayın.

Cihaza zararlar

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (toz ürünler, lekavaticılar ve metal süngerler vb.).
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar çıkışlarını kullanmayın.
- Havalandırma delikleri ve ısı boşaltma açıklıklarını tıkamayın.



- Bu cihazı ortamı ısıtmak için hiçbir durumda kullanmayın.

Bu cihaz için:

- Açılmış çekmeceye yaslanmayın veya oturmayın.
- Çekmeceye sıkışmış hiç bir nesne kalmadığından emin olun.

1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Cihaz üreticisi, kişiler veya malzemelere verilen zararlar için sorumluluk reddeder:

- Beklenen amaç dışında cihazın kullanılması;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması
- Cihazın tek bir parçasına dahi müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın Amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyeceklerin ve kapların ısıtılması içindir. Başka her kullanım uygun değildir.
- Bu cihazın kullanımı, 8 yaşından itibaren çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel olarak azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yetişkin ve bu konulardan sorumlu kişiler tarafından gözetim altında veya öğretilerek yapılmasına izin verilmiştir.

güvenlik.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışmak için tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmeyi sağlayan bir ışık kılavuzuna sahiptir.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir

(2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/CE direktifleri). Bu cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığı ve çevre için tehlikeli kabul edilecek miktarda madde içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin



Elektrik gerilimi, Elektrik çarpması tehlikesi

- Genel elektrik beslemesini kapatın
- Güç kablosunu elektrik şebekesinden çekin



elektrik. Kabloyu fişiyle birlikte çıkarın.

- Aygıtı uygun elektrikli ve elektronik atık ayrıştırma merkezlerine bırakın veya eşdeğer bir cihaz satın alındığında mağazaya iade edin; bire bir oranında. Cihazın ambalajı için kullanılanlar belirtilmiştir:

çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemeler.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezlerine bırakın.



Plastik ambalajlar Pericolo di soffocamento

- Gözetimsiz bırakmayın l'imballaggio o parti di esso.
- Çocukların bu cihazı kullanmasına izin vermeyin giochino con i sacchetti di plastica ambalaj hakkında.

1.5 Kimlik etiketleri

Kimlik etiketinde teknik veriler, seri numarası ve işaretleme vardır. Kimlik etiketi asla kaldırılmamalıdır.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı öneriyoruz; tüm talimatlar bu kılavuzda korunması gereken bilgiler olarak verilmiştir.

satın alınan cihazın estetiğe ve işlevselliğine ilişkin özellikler. Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve cihazın tüm ömrü boyunca kullanıcıya tam olarak el altında saklanmalıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

kullanım.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu şu okuma konvansiyonlarını kullanır:



Uyarılar, bu kullanım kılavuzuna ilişkin genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarlarının tanımı



Cihazın ve aksesuarların kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme önerileri



Temizlik ve bakım için doğru temizlik ve bakıma ilişkin bilgiler



Avvertenza di sicurezza




Bilgi



İpucu


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

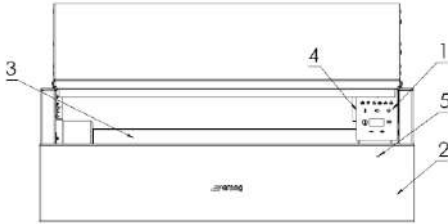

1. Kontrol Paneli
2. Üst ön panel push-push mekanizması ile
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. Gösterge ışığı

2.2 Kontrol Paneli

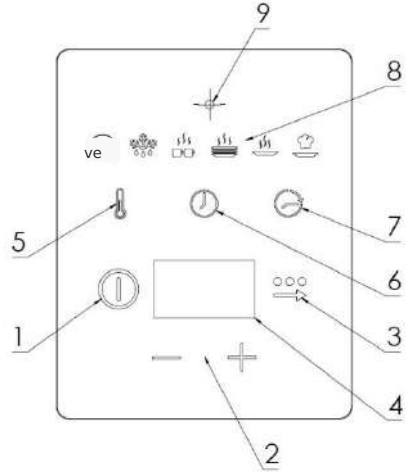

Isıtıcı çekmeceyi açma/kapatma.

Seçili değeri artırır veya azaltır "+ -".

Menü ayarı. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcı (6), gecikmeli başlatma (7) ayarlamayı mümkün kılar.

4. Ekran, ayarlanan değerleri görüntüler.

5. Aktif olan "+ısıtma sıcaklığı" seçeneğini temsil eder.

6. "+zamanlayıcı" işlevinin aktif olduğunu gösterir.

7. "+gecikmeli başlatma" işlevinin aktif olduğunu gösterir.

8. Ayarlanan ısıtma işlevlerini görüntüler.

9. AÇIK/KAPALI LED. Çekmece çalışıyorsa veya gecikmeli başlatma ile programlandıysa yanar.



3 Kullanım

Cihaz, sıcak hava ile havalandırma sistemine sahiptir. Bir fan, ısıtma rezistansının ısınıp çekmecenin içinde optimum şekilde dağıtır.

Ekran üzerinden, yerleştirilen tabaklar ve yiyecekler için uygun sıcaklık kontrol edilebilir. Hava dolaşımı, tabakları ve yiyecekleri eşit ve hızlı şekilde ısıtır.

Bir koruyucu ızgara, ısıtma rezistansına ve fana yanlışlıkla dokunulmasını önler. Çekmecenin tabanı üzerine, çekmece açılıp kapatıldığında tabakların yer değiştirmesini engellemek için kaymaz malzemeden bir mat yerleştirilmiştir.

Kapasite:



Uso non corretto
Cihaza zarar
verme riski

- Caricare il cassetto fino a un massimo 15 Kg.

3.1 Uyarılar



Çekmece uyarıları
kullanım sırasında ısıtıcı.

- Çalışma sırasında çekmeciye kapalı tutun.
- Çekmece içindeki tabak ve yiyecekleri taşıırken elleri termal eldivenlerle koruyun.
- Çekmece içindeki ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Çalışma sırasında çocukların çekmecenin yanına yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmece içinde yüksek sıcaklık: yangın veya patlama tehlikesi
- Çekmecenin yakınında sprey ürünleri püskürtmeyin.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeleri kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemekleri ısıtmak için plastik tabak veya kaplar kullanmayın.
- Çekmecenin içine metal kaplar ve kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dışından veya içinden bulunan olası koruyucu filmleri çıkarın.
- Olası etiketleri çıkarın (tanımlama bilgi etiketinin dışında)
- Cihazı bir bezle temizleyin



nemli.

- Cihazı dikkatlice kurulayın.
- Üretim fazlasını gidermek için, cihazı boş olarak en yüksek sıcaklıkta en az iki saat ısıtın.

3.3 Günlük Kullanım

Isıtıcı çekmeceyi kullanmak için aşağıdaki şekilde devam edin:

- Yiyecekleri bir tabağa veya tabaklara yerleştirin.
- Elektrikli ısıtıcının yarıklarını serbest bırakın. Sıcak hava ızgaradan tamamen çıkmalı. Bu, çekmecenin içinde ısı dağılımını en üst düzeye çıkarır.
- Çekmeceyi açın ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatlice kapatın, çok zorlamayın. Hala açık kalabilir.

3.4 Açılma

Düğmeye basılı tutun  için en az 1 saniye. Çekmece bir uyarı sesi çıkaracaktır.

3.5 Isıtma sıcaklığının ayarlanması

Başlangıçta ısıtma sıcaklığı 30°C ile 85°C arasında değişen değerlerle ayarlanabilir ve düğmelerle ,

seçim 5°C aralıklarla. Çekmece ayarlanmış sıcaklığa ulaştığında üç adet bip sesi çıkaracak.

3.6 ZAMANLAYICININ AYARLANMASI

Sıcaklık ayarlandığında,

ikonun aydınlat  oluncaya kadar .
düğmesini basın  Şunu yapabilirsiniz

İlk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla 30 dakikadan 24 saate kadar zamanlayıcıyı ayarlayın ve 10 ile 24 saat arasında 1 saatlik aralıklar. Sıcaklık 65°C'nin üzerine ayarlanırsa çekmece çalışır durumda 10 saat sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli Başlatma Ayarı

Isıtıcı çekmece için 1 saattan 24 saate kadar gecikmeli başlatma ayarlanabilir; 1 saat aralıklarıyla, düğmeye basarak 

simgeye kadar  etkinleşir. İçinde Seçilen sürenin sonunda, çekmece ayarlanan işlevde otomatik olarak çalışır.



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Kullanım
	40°C 45°C	Çözünme
	50°C 55°C	Isıtma kadehler
	60°C 65°C	Isıtma bardaklar/bulaşıklar
	70°C 75°C	Kullanılabilirlik/İfade etme yiyecekler
	80°C 85°C	Düşük Pişirme sıcaklık

4.1 Isıtma Süresi

Yemeklerin ısıtma süresini etkileyen çeşitli faktörler:

- Tabakların Kalınlığı ve Malzemesi.
- Yiyecek Boyutu.
- Tabakların Dizilişi.
- Sıcaklık Ayarı.
- Isıtmalı çekmecenin tekrar tekrar açılıp kapanması.

Bu nedenle mutlak talimatlar verilemez. Cihaza düzenli kullanım yoluyla şu belirlenebilir:

İstenen sonuca ulaşmak için en uygun ayarlar. Daha iyi bir sonuç elde etmek için ısıtmalı çekmeceyi istenen sıcaklıkta 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtmanın Başlangıcı

Ekranla ardışık 10 saniye boyunca etkileşim olmaması ısıtmanın etkinleşmesini sağlar. LED (9) seçili fonksiyon süresince açık kalır.

Açılışta ekrana dokunulmazsa, çekmece otomatik olarak 30°C'ye 30 dakika için ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

“Gecikmeli başlatma” işlevi ayarlandığında ikon yanar LED (9) çanaktırır.

ve ekran açılışa kalan süreyi gösterir.

“Gecikmeli başlatma” işlevi tamamlandığında çekmece etkinleşir LED (9) sabitleşir ve simge yanar. ekrandaki ısıtma sıcaklığını gösterir.

4.4 Kapanış

Kapatma tuşuna dokunarak yapılır yaklaşık 1 saniye. Kapatıldığında çekmece geri döner.



Önbellek yapılandırması.

Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandıktan sonra çekmecenin otomatik olarak kapanmasını öngörür.

4.5 Isıtma sırasında parametre değiştirme

Düğmeye dokunun  fazda

çalışma sırasında sıcaklık ve zamanlayıcı arasında değiştirilecek parametreyi seçmek için. “Gecikmeli başlat” işlevini etkinleştirmek için çekmecenin düğmeden kapatılıp açılması gereklidir.

4.6 Şabat Fonksiyonu

Isıtıcı çekmecenin açılmasından sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat fonksiyonu etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için düğmelere yaklaşık 4 saniye basılı tutun  Ekran da

yazı görüntülenir 

Bu işlev sırasında hiçbir parametre değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık 45°C değerine otomatik olarak ayarlanır ve 80 saat art arda çalışır. Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtıcı çekmecesini kapatın. 80 saatlik çalışmadan sonra çekmeces otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Ayarlama, düşük sıcaklıkta pişirmek ve ince-orta küçük kemik etleri gibi sığır eti, dana eti, kuzu eti ve domuz eti gibi 6 cm maksimum çaplı kesimleri pişirmeye devam etmek için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya buharlaştırıcıda hazırlamayı öneririz.

kombinasyonu.

Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik uzatılmış pişirme süresiyle et gevşek ve kolay kesilir.

Hazırlık: eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce kızartın.

- Cam, porselen veya seramikte uygun kaplar kullanın
- Kapalı çekmeceyi 15 dakika boyunca kaplar ile önceden ısıtın
- Bir tavada yağ veya tereyağını ısıtın ve burada eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 İpuçları

Aşağıdaki tabloda bazı gıdaların pişirme talimatları verilmiştir

Günlük kullanım için genel kullanım. Özellikle ekmek mayalanma süreçleri, yoğurt fermentasyonu ve kurutma süreçleri belirtilmiştir.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Q.ty	Notlar	Zaman pişirme
	Focaccia	30°C 35°C	Mayalanma hamurun	500g	Yerleştirin kâğıt üzerinde focaccia gümüşü	1,5 saat
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Süt yağ 1,5 l, yoğurt sütle 375 g, 9 kapta cam	Bir kapta sütü ve dökün yoğurdu, blender ile karıştırın iyi bir ile blender ile dalma ve tümünü şişelere dök cam kavanozlar. Kapaklarıyla kapatın ve yerleştirin içinde çekmede.	8 h
	Domatesler	60°C 65°C	Kuruma	250 g	Kâğıt levhalar kullanın direkt temas kağıdı ile temas camı, dilimleyin domatesler ikiye bölünmüş, tuzlayın. Üst kısımları her 3 saatte domatesler saatler	8/10 saat
	Bitkiler: rosemary defne/adaçayı, maydanoz			200 g	Kâğıt levhalar kullanın direkt temas kağıdı cam ile temas	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Dilimlemek elmayı ince dilimle. Bir şeyler ısıtmak için su ile karıştırılmış kap limon için 5 dakika. Sonra üzerine yerleştir fırın kağıdı.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Uyarılar



Uso non corretto
Rischio di danni alle superfici

- Non utilizzare getti di vapore per pulire l'apparecchio
- Non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi o contenenti cloro, amonyak ya da çamaşır suyu (örneğin, prodotti in polvere, smacchiatori, vb.).
- Non utilizzare materiali ruvidi, abrasivi o raschietti metallicheskin.

5.2 Cihazı temizleyin

Yüzeylerin iyi korunması için her kullanımdan sonra soğumasını bekledikten sonra düzenli temizlemek gerekir.

Çekmecenin içinde yiyecek artıkları kurumasına izin vermeyin çünkü emaye zarar görebilir.

Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Aşındırıcı olmayan temizleyiciyi nemli bir beze dökün ve yüzeyler üzerinde gezdirin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofibre ile kurulayın.

Kaymaz tabanı temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Ilık su veya aşındırıcı olmayan temizleyici ile temizleyin.

3. Kurulucunu furunu yumuşak bir bez veya mikro fiberle iyice kurulayın.

4. Çekmece tabanını çekmecede tamamen kuru konumda yerleştirin.

5.3 Ne yapılmalı...

Aşağıda olası çalışma sorunlarına yönelik muhtemel çözümler listesi bulunmaktadır.



Nel caso in cui il problema non sia stato risolto o per altre tipologie di problemi, contattare il Servizio Assistenza.

Bulaşıklar ısınmıyor:

- Cihazın ev içi elektrik şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Ev tesisatının ana anahtarının açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının serbest olduğundan emin olun.
- Fan sesini duyup duyamayacağını kontrol edin ve Yardım Hizmetleriyle iletişime geçin.
- Bulaşıkları çekmecedeki daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını tutun ve kilitlenene kadar çekin.

Ev tesisatının ana anahtarı veya manyetik termik kesici sık sık atıyor:

- Yardım Hizmetleriyle veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Tensione elettrica
Pericolo di folgorazione

- Far eseguire il collegamento elettrico a personale tecnico yetkili.
- È obbligatorio il collegamentove toprağa göre şekillerin previste dalle norme di sicurezza elektrik montaj sistemine göre.
- Disattivare l'alimentazione elettrica genel.



Isınma gelişimi
durante il funzionamento
cihazın
Rischio di incendio

- Controllare che il materiale del mobile sia resistente al calore.
- Controllare che il mobile disponga gerekli açıklıkların bulunması.



Pressione sul cassetto aperto
Cihaza zarar
verme riski

- Non usare il cassetto aperto come leva per posizionare l'apparecchio mobilyada.
- Non esercitare pressioni eccessiveüzerinde açık çekmece.

Genel Bilgiler:

Fiyat plakasındaki verilerle elektrik ağının özelliklerinin uygun olduğundan emin olun.

Tanımlama plakasında teknik veriler, seri numarası ve işaretleme cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Etiket asla çıkarılmamalıdır. Cihaz 230 V ile çalışır. Cihazla birlikte verilen güç kablосunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Beslemek için güç hattında bir Kurulum kurallarına uygun çok kutuplu kesici aygıtı düşünün. Kesici aygıt cihazın kolay ulaşılabilir ve yakınında olmalıdır.

Fiş ve priz bağlantısı

Fişin ve prizinin aynı tipte olduğundan emin olun. Isıtma veya yanık riskine yol açabileceğinden azaltıcılar, adaptörler veya türevler kullanmayın.

6.2 Konumlandırma



Apparecchio pesante
Pericolo di ferite da
basima

- Cihazı şuraya yerleştirin mobile con l'aiuto di una seconda kişi.




Genel Talimatlar:


- Çekmecenin sabit bir raf üzerinde konumlandırılması.
- Bağlantı tablasının arkasında 20 mm boşluk olmalıdır.
- Çekmeceyi barındıran dolap arkaya kapalı olmamalıdır.

Cihazı monte edin


1. Çekmeceyi daireye ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin dolaba mükemmel şekilde yapıştığından emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı vidalarla dolaba sabitleyin.

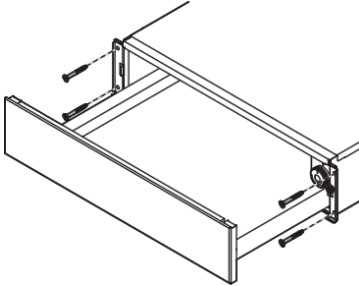

4. Yan kapakları konumlandırın

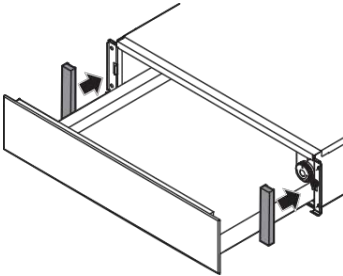

Cihazın dış boyutları (mm)

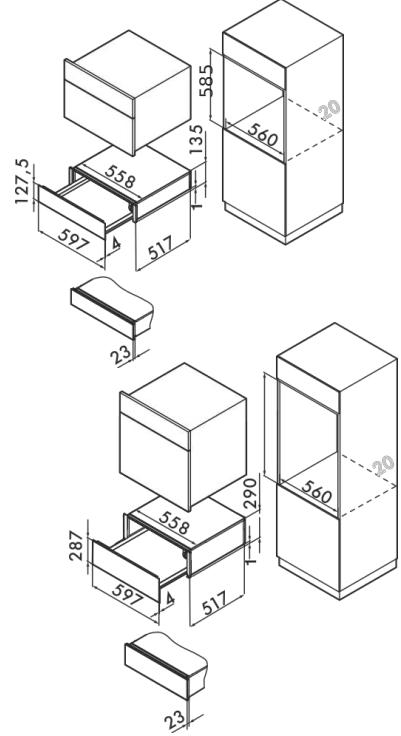

7 Çevreyi Korumak



Sembollü malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı uygun geri dönüşüm kutularına atın.

Çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun ve elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan atıkları geri dönüştürün.



Sembollü taşıyan cihazları tek başına bertaraf etmeyin

normal evsel atıklara götürmeyin. Ürünü en yakın geri dönüşüm noktasına getirin veya ikamet ettiğiniz belediyeyi arayın.



1 Uyarı

1.1 Genel güvenlik uyarıları

Kişisel yaralanma riski

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanırken çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayınız.
- 8 yaşın altındaki çocukları sürekli gözetim altında tutunuz.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- En az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olanlar veya elektrikli aletleri kullanma deneyimi bulunmayanlar, güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırılıyken cihazı kullanabilir.
- Kullanım sırasında hiçbir zaman bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metalik nesneleri cihazın üzerine koymayınız.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatınız.
- Bir yangını veya alevleri suyla söndürmeye çalışmayınız: cihazı kapatın ve alevleri kapak veya yangın battaniyesi ile boğmaya çalışın.
- Temizlik ve bakımı gözetimsiz çocuklar yapmamalıdır.
- Kurulum ve bakım, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyiniz.
- Aletin yuvalarına sivri metal nesneler (çatal bıçak) sokmayınız.
- Cihazı kendiniz tamiratmaya çalışmayınız veya nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan yapmayınız.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı maddeler koymayınız.
- Güç kablosu zarar görürse değiştirme için derhal teknik destek ile iletişime geçiniz.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayınız (ör. taşıma tozları, leke gidericiler veya metal paspaslar).
- Cihazın üzerinde oturmayınız.
- Cihazı temizlemek için buhar çıkışları kullanmayınız.
- Açıkları, havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım deliklerini tıka sokmayınız.
- Herhangi bir nedenle cihazı odayı ısıtmak için kullanmayınız.

Bu cihaz için:

- Açık çekmeceye hiçbir ağırlık koymayınız veya üzerine oturmayınız.
- Çekmede hiçbir nesnenin sıkışmamasına dikkat ediniz.



1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan kişilere veya malvarlığına verilen zararlardan tüm sorumluluğu reddeder:

- Cihazı amaçlanan kullanım dışında kullanmak;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir kısmına müdahale etmek;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Amaçlanmış kullanım

- Bu cihaz, evde yiyecekleri ve tabakları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka hiçbir kullanım uygun değildir.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan kişiler tarafından, elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olanlar dahil, bu güvenlikleri hakkında sorumlu olan bir yetişkin tarafından denetlenir veya talimat verilirse kullanılabilir.
- Bu cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri için tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön paneli, cihazın çeşitli açılardan açık mı kapalı mı olduğunu görmeyi sağlayan bir ışık kılavuzuna sahiptir.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönergeler 2002/95/EC,

2002/96/EC, 2003/108/EC).

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak, sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin.
Güç kablosunu fişiyile birlikte çıkarın.



Canlı bileşenler

Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana gücü kapatın
- Güç kablosunu prizden çıkarın

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için geri dönüşüm merkezine götürün veya eşdeğer bir ürün satın alırken birer birim karşılığında satıcıya geri verin.

Cihazlarımız, kirletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj boğulma
tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanımlama levhası

Tanımlama levhası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir sebeple tanımlama levhasını çıkarmayın.

Bu kullanıcı kılavuzu Hakkında 1.6

Cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini korumak için gerekli talimatları içerdiği için bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm ömrü boyunca kullanıcılar için eksiksiz ve ulaşılabilir olarak saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Bu cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:



Uyarılar, bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi. Pişirme tavsiyeleri



Temizlik ve bakım, cihazı doğru şekilde temizleme ve bakımı hakkında bilgi



Güvenlik uyarısı




Öneri



Bilgi


2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

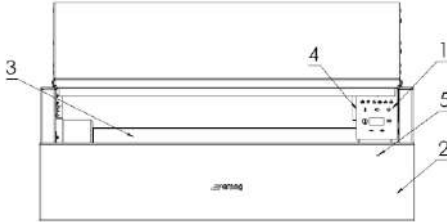

1. Kontrol paneli
2. Bas-çıkart mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışma göstergesi

2.2 Kontrol paneli

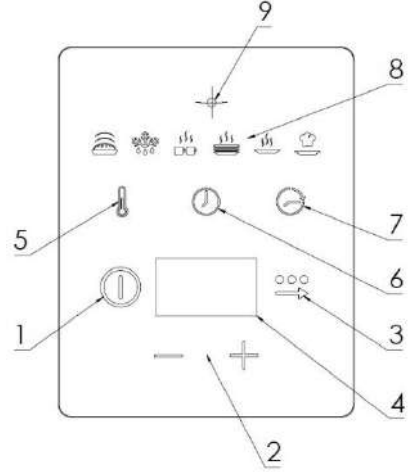

1. Isıtma çekmecesini açık/kapalı.
2. Seçili değeri artırın veya azaltın "+ -".
3. Menü ayarları. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6) ve gecikmeli başlangıcı (7) ayarlamak için kullanılır.
4. Gösterge; belirlenen değerleri gösterir.
5. "Isıtma sıcaklığı" seçim işlevinin etkinleştirildiğini belirtir.
6. "Zamanlayıcı" işlevinin etkinleştirildiğini belirtir.
7. "Gecikmeli başlangıç" işlevinin etkinleştirildiğini belirtir.
8. Belirlenen ısıtma fonksiyonlarını gösterir.
9. AÇ/KAPA LEDİ. Çekmecenin çalıştığı veya gecikmeli başlangıç için programlandığı durumlarda yanar.



3 Kullan

Bu cihaz, ısınan elemandan çıkan ısının çekmecenin her yerine eşit olarak dağılmasını sağlayan bir sıcak hava dolaşım sistemine sahiptir.

Görüntü, tabaklar ve içindeki yiyecekler için ayarlanan sıcaklığın doğru olduğunu kontrol etmek için kullanılabilir. Dolaşan sıcak hava yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtıcı eleman ve fan ile kazara temasın önüne geçmek için koruyucu bir ızgara vardır. Çekmecenin altında kaymayı önleyen kaymaz bir paspas, çekmecenin açılıp kapanması sırasında tabakların hareket etmesini önler.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihazın hasar
görme riski

- Çekmeciye en fazla 15 kg yükleyin.

3.1 Uyarılar



Hakkında uyarılar olan kullanım sırasında ısınyor çekmece.

- Çalışırken çekmecenin kapalı kalmasını sağlayın.
- Çekinerek tabakları ve yiyecekleri işlerken eldiven kullanın.
- Çekmecenin içindeki ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Çekmecenin kullanıldığı süre içinde çocukların yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecenin içinde yüksek sıcaklık; yanma veya patlama tehlikesi
- Çekmecenin yakınında aerosol ürünler püskürtmeyin.
- Çekmecenin yakınında yanıcı maddeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik tabaklar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar yerleştirmeyin.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkartın.
- Kimlik etiketinin dışında tüm etiketleri çıkarın
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı iyice kurulayın.
- Üretim sürecinden kalan kalıntıları gidermek için cihazı en yüksek sıcaklıkta en az iki saat ısıtın.



3.3 Günlük Kullanım

Isıtıcı çekmecesini kullanmak için şu adımları izleyin:

- Yemeği bir tabakta veya bir kapta yerleştirin.
- Elektrik ısıtıcısının deliğini tıkamayın. Sıcak hava ızgaradan serbestçe çıkmalıdır. Bu, çekmecenin içinde en iyi ısı dağılımını sağlar.
- Çekmeceyi açın ve gerekli işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatlice kapatın, aşırı güç kullanmayın. Kapalı kalabilir.

3.4 Açma

basılı tutun  tuş için en az 1 saniye. Çekmecedan bip ses çıkar.

3.5 Isıtma sıcaklığı ayarı

Cihazı başlattığınızda şu işlemleri yapabilirsiniz kullan   tuşları kullanarak ayarlayın sıcaklığı 30°C ile 85°C arasında 5°C adımlarla ayarlayın. Çekmece ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç bip sesi çıkar.

3.6 ZAMANLAYICI Ayarı

Sıcaklık ayarlandığında, basılı tutun ve  tuşa kadar kaçınılmaz  sim yanıp sönüyor. Bu ilk 10 saat için 15 dakikalık seçim aralıkları ve 10 ile 24 saat arasındaki bir süreyle 30 dakika ile 24 saat arasında bir zamanlayıcı ayarlanabilir. Ayarlanan sıcaklık 65°C'nin üzerine çıkarsa, çekmece 10 saatlik çalışmanın ardından otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatma ayarı

Isıtıcı çekmecesini için 1 saatin aralıklarla 1 saatte 24 saate kadar gecikmeli başlatma ayarlanabilir, basılı tutarak

 tuşa kadar  sim açılır. etkinleşir. Seçilen süre geçtiğinde çekmecenin ayarlanmış işlevi otomatik olarak etkinleşir.



4 Isıtma işlevi

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Test etme
	40°C 45°C	Çözülme
	50°C 55°C	Kadehleri ısıtma
	60°C 65°C	Akşama kadar ısıtma tabaklar
	70°C 75°C	Yemekleri yeniden ısıtma
	80°C 85°C	Düşük-sıcaklık pişirme

4.1 Isınma süreleri

Yemek ısınma sürelerini etkileyen çeşitli faktörler:

- Kullanılan kapların malzemesi ve kalınlığı.
- Yemek miktarı.
- Kapların nasıl dizildiği.
- Isıtma ayarı.
- Isıtma çekmecesinin tekrarlı açılıp kapatılması.

Bu nedenle kesin ısıtma süreleri vermek mümkün değildir. Cihazı düzenli olarak kullanmak, en uygun ayarları belirlemenizi sağlar

Gerekli sonucu elde etmek için. En iyi sonuçlar için, ısıtma çekmecesini gerekli sıcaklıkta 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtmanın Başlangıcı

Seçili işlev süresince ekranla 10 saniye ardışık olarak etkileşime geçmezseniz ısıtma başlayacaktır. LED (9) seçili işlev boyunca yanık kalır.

Cihazı açtığınızda ekranda etkileşimde bulunmazsanız, çekmece otomatik olarak 30 dakika boyunca 30°C olarak ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

“Gecikmeli işlev başlat simgesi ayarlandığında, yanar, LED (9) yanıp sönmeye başlar ve ekran açılışa kadar kalan süreyi gösterir.

Bir kez gecikmeli başlat fonksiyonu bittiğinde çekmecenin etkinleşir, LED (9) sabitleşir ve gösterge ısınma sıcaklığı gösterilirken simge yanar.

4.4 Kapatma

Cihaz şu şekilde kapatılır:

dokunmak için yaklaşık 1 için düğmeye dokununuz. Kapatıldıktan sonra çekmece



Varsayılan yapılandırmaya geri döner. Bir zamanlayıcı ayarlanırsa ısıtma döngüsü tamamlandığında çekmece otomatik olarak kapanır.

4.5 Isıtma sırasında parametreleri değiştirme

Dokunun  butona basarken çekmece çalışırken dokunun ve değiştirmek için ya sıcaklık ya da zamanlayıcı parametresini seçin. "Gecikmeli başlatma" işlevini etkinleştirmek için çekmeceyi kapatıp tekrar açın, butonu kullanarak

4.6 Şabat fonksiyonu

Şabat fonksiyonu, ısıtma çekmecesini açtıktan sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için basılı tutun the   butonlar aynı anda yaklaşık 4 saniye.  görüntüde görünüyör gösterge.

Bu işlev sırasında hiçbir parametre değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık 45°C değerine otomatik olarak ayarlanır ve ardışık 80 saat boyunca bu değerde kalır. Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtma çekmecesini kapatın. Çekmece yaklaşık 80 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, düşük sıcaklıkta yavaş pişirme ve 6 cm'e kadar olan küçük-orta ince kesimleri (örneğin sığır eti, dana eti, domuz eti ve kuzu eti) pişirmeye devam etmek için kullanılır. Daha büyük kesimler için onları fırında veya kombi ile hazırlamanızı öneririz.

buhar fırını.

Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik daha uzun pişirme süresiyle et lezzetli ve yumuşak kalır. Hazırlık: yavaş pişirmeden önce eti kahverengileştirin.

- Uygun cam, porselen veya seramik kaplar kullanın
- Kaplar içindeyken çekmeceyi 15 dakika önceden ısıtın
- Yağı veya tereyağını bir tavada ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tablo bazı hazırlama talimatlarını gösterir

Günlük kullanılan yiyecekler. Ekmek mayalandırma, yoğurt fermentasyonu ve kurutma süreçleri belirtilmiştir.

Sembol	Yemek	°C	İşlev	Miktar	Notlar	Pişirme zaman
	Focaccia	30°C 35°C	Ham mayalandırma	500 g	Focaccia'yı koyun alüminyum folyoda	1,5 saat
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Tam süt 1.5 l, süt yoğurt 375g, 9 cam. kapakları kapalı	Sütü ve sürün yoğurdu bir kaseye kasede iyice karıştırın kullanarak batırma blendir ile karıştırıp dökün cam kavanozlara. Onlarla kapatın. Kapakları kapatın ve yerleştirin çekmeceye koyun.	8 saat
	Domatesler	60°C 65°C	Kurutma	250 g	Bardak üzerinde sayfalar kullanın fırın kağıdı içinde doğrudan temasla camla, domatesleri kesin ikiye bölün, tuz ekleyin. Çevirin domatesleri üzerine her 3 saatte	8/10 saat
	Nane: biberiye, adaçayı, maydanoz			200 g	Fırın kağıdı kullanın doğrudan kağıt ilişkiyle cam	
	Elmalar			1 elma, ½ limon, su	Elmayı şeritler halinde kesin ince dilimler. İçinde ısıtın su dolu kaseyle 5 dakika boyunca limon. Sonra şunlar üzerine koyun fırın kağıdı.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın
- Klor, amonyak veya yüzde ağartıcı içeren aşındırıcı, aşındırıcı olmayan deterjanlar kullanmayın (ör. temizleyici tozlar, leke gidericiler vb.).
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Reçel veya yiyecek artıkları çekmede kurumasına izin vermeyin, zımmı em aye zarar görecektir.

Çekmecenin temizlenmesi için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

Nemi bir bez üzerinde aşındırıcı olmayan bir deterjan uygulayın ve yüzeyleri silin.

3. İyice durulayın.

4. Yumuşak bir bez veya mikro fiber bezle kurulayın.

Kaymaz tabanı temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

Ilkığa ılık su veya aşındırıcı olmayan bir deterjan ile temizleyin.

Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

Tabanı tamamen kurduğunda çekmeceye geri koyun.

5.3 Ne yapmalı...

Olabilircek arızalara ilişkin olası çözümlerin bir listesi aşağıdadır.



Sorun çözülmediyse veya başka tür arızalar için Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bunlar ısıtılmıyorsa:

- Cihazın ana güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ana güç kaynağı anahtarının açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının engellenmediğinden emin olun.
- Fanı duyabildiğinizden emin olun ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Tabakları çekmede daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmeceyi tutun ve serbest kalana kadar çekin.

Ana anahtar veya ana güç kaynağının sigortaları tekrar tekrar atıyor:

- Teknik Destek ile iletişime geçin veya bir elektrikçi ile görüşün.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Canlı bileşenler Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısı nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz elektrik güvenliği standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Ana güç kaynağını kapatın.



Cihaz çalışırken ısı üretilir Yangın tehlikesi

- Mobilyanın ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.



Açık çekmeceye kuvvet uygulama Cihaza zarar verme riski

- Kurulum sırasında cihazı yerine geçirmek için açılmış çekmecedan asla kuvvet kullanmayın.
- Açıkken çekmeceye çok baskı uygulamaktan kaçının.

Genel bilgiler:

Güç kaynağının özelliklerinin plakette belirtilen spesifikasyonlarla uyumlu olduğundan emin olun.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihaz üzerinde görünür bir konumdadır.

Herhangi bir nedenle plakayı çıkarmayın. Cihaz 230V ile çalışır. Cihazla birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak güç hattına tüm kutuplu bir devre kesici takın.

Devre kesici cihazın yakınında ve kolayca erişilebilen bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fişin türünün aynı olduğundan emin olun. Aşırı ısınma ve yanıkları önlemek için adaptörler ve shuntler kullanmaktan kaçının.

6.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Ezilme tehlikesi

- Cihazı dolap açıklığına bir yardımcı ile yerleştirin.




Genel talimatlar:


- Çekmeceyi stabil bir raf üzerine konumlandırın.
- Destek yüzeyinin arka tarafından 20 mm açıklık bulunmalıdır.
- Çekmece takılı olan ünite arka panel içermemelidir.

Cihazı monte etmek


1. Çekmeceyi açıklıkta merkezleyin ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesine tamamen hizalı olduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Vidaları kullanarak cihazı karyasaya sabitleyin.

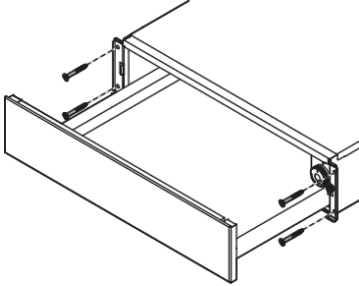

4. Yan kapakları konumlandırın

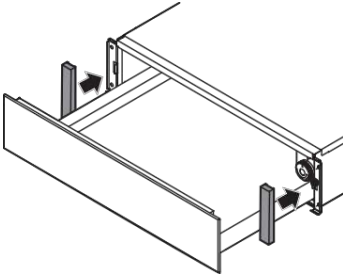

Cihaz Boyutları (mm)

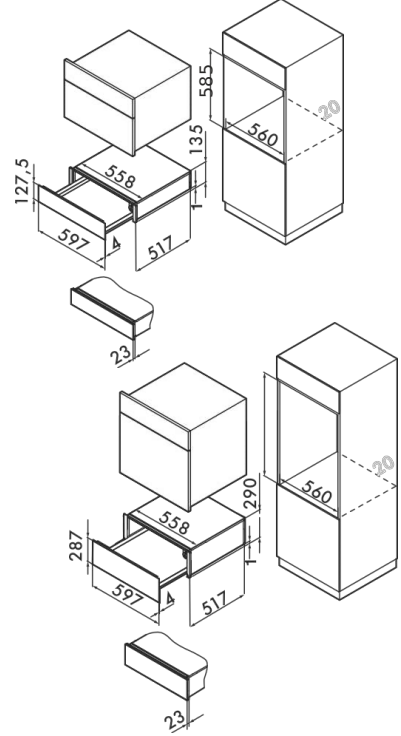

7 Çevre Koruması



Sembol ile geri dönüştürülebilir malzemeler. Ambalajı karşılık gelen geri dönüşüm kutularına koyun.

Elektrikli ve elektronik cihazlardan elde edilen atıkları geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun.



Aşağıdaki işaretli cihazları bertaraf etmeyin

genel evsel atık ile birlikte işaret. Ürünü yerel geri dönüşüm merkezine götürün veya yerel belediyenizle iletişime geçin.



1 Uyarılar

Genel güvenlik uyarıları 1.1

Vücut hasarı

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanılırken çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Sürekli gözetim altında olmayan 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olanlar veya deneyim ve bilgi eksikliği olanlar tarafından, yetişkinlerin ve onların güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında ve eğitim alarak kullanılabilir.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine bıçaklar, çatallar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal nesneler koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Bir alevi yangını suyla söndürmeyi asla denemeyin: cihazı kapatın ve alevi bir kapakla örtün veya

yangın geçirmez kapak

- Temizlik ve bakım işlemleri asla gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Mevcut standartlara uyularak kurulum ve yardım müdahalelerini yetkili personel gerçekleştirmelidir.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Deliklere sivri metal nesneler (kaplar veya mutfak aletleri) sokmayın.
- Nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan cihazı asla onarmaya çalışmayın.
- Plastik kaplar veya yanıcı nesneler sokmayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse, kabloyu değiştirecek teknik destek hizmetine derhal başvurun.

Cihaza verilen zararlar

- Toz halinde ürünler, çıkartıcılar ve metal süngerler gibi aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar becerikleri kullanmayın.
- Havalandırma ve ısı giderme açıklıklarını tıkamayın.



- Çevreyi ısıtmak için hiçbir koşulda cihazı kullanmayın.

Bu cihaz için:

- Açık çekmeceye dayanmayın veya oturmayın.
- Çekmeceye hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, insanlar ve malların maruz kaldığı hasarlardan sorumlu değildir:

- Cihazın öngörülen kullanımının dışında bir kullanım;
- Kullanım kılavuzundaki hükümlere uyulmaması ;
- Cihazın tek bir parçasının bile değiştirilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

1.3 Cihazın Amacı

- Bu cihaz, ev ortamında gıdaların ve yemek kaplarının ısıtılması için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygun değildir.
- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir,

Kullanım güvenliğinden sorumlu yetişkinler ve kişiler eğitim alırken denetim altındadır.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri için tasarlanmamıştır.
- Çekmece ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmeyi sağlayan aydınlatmalı bir kılavuzla donatılmıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklarla ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/CE yönergeleri,

2002/96/CE, 2003/108/CE). Bu cihaz, yürürlükteki Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilen maddeler içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesiniz



Elektrik gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Genel elektrik beslemesini devre dışı bırakın
- Elektrik açısından güç kablosunu çıkarın



Elektrik. Şebeke fişini çıkartın.

Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel kalitesini değiştirmeden.

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın ömür boyu kullanıcıya el altında bakımlı, bozulmadan saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanması merkezlerine bırakın veya benzer bir cihaz satın alırken bayiye iade edin, bire bir karşılıkla. Ürünlerimizin ambalajında katkısız ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullandığımız belirtilmiştir.
- Ambalaj malzemelerini seçici toplama merkezlerine teslim edin.



Plastik ambalajlar
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı ve parçalarını asla gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalajdaki plastik poşetlerle oynamasını önleyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım levhası teknik verileri, seri numarası ve işaretlemeyi içerir. Tanıtım plakasını asla çıkarmayın.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bakım için gerekli tüm bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatli okumayı öneriyoruz.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:



Uyarılar, bu kullanım kılavuzuna ilişkin genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarlar açıklaması



Cihaz ve aksesuar kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme ipuçları



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakım için bilgiler



Güvenlik Uyarıları




Bilgi



İpucu


2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

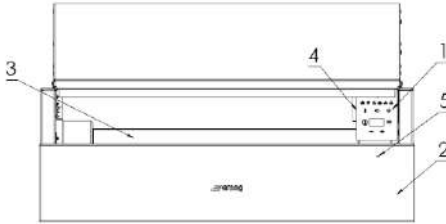

1. Kontrol tablosu
2. itici mekanizmalı ön panel
3. Tutucu taban.
4. Isıtma fanı
5. Çalışma göstergesi

2.2 Komut Tablosu

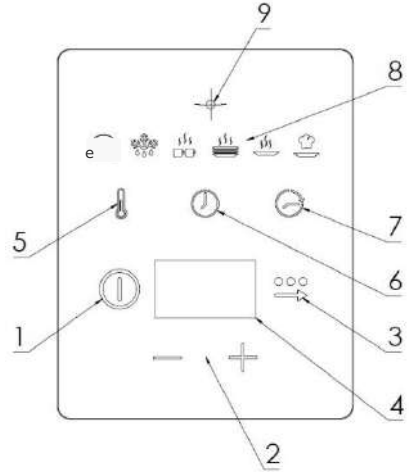

1. Isıtıcı tepsinin açma/kapama.

Seçili değeri artırır veya azaltır « + - ».

3. Ayar menüsü. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6), gecikmeli başlatmayı (7) ayarlamayı sağlar.

4. Ekran, belirlenen değerleri gösterir.

5. Aktif olan « ısıtma sıcaklığı » seçme işlevini temsil eder.

6. Aktif olan « zamanlayıcı » işlevini temsil eder.

7. Aktif olan « gecikmeli başlatma » işlevini temsil eder.

8. Tanımlanan ısıtma işlevlerini gösterir.

9. LED AÇIK/KAPALI. Tepsinin çalıştığında veya gecikmeli başlatma ile programlandığında yanar.



3 Kullanım

Cihazınızda sıcak hava dolaşım sistemi vardır. Bir fan, ısıtma elemanının ısınıp çekmecenin içinde, en uygun şekilde dağıtır.

Göstergeden, içe yerleştirilen bulaşık ve yemeklerin uygun sıcaklığını kontrol etmek mümkündür. Hava dolaşımı bulaşık ve yemekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtıcı ve fan, metal bir ızgara ile korunmaktadır. Çekmecenin altına, bulaşıkların açıp kaparken kaymasını önlemek için kaymaz bir malzeme tabanı yerleştirilmiştir.

Kapasite:



Yanlış kullanım Cihazın zarar görme riski

- Çekmeciye en fazla 15 kg'a kadar doldurun.

3.1 Uyarılar



Çekmece Uyarıları

kullanım sırasında ısınan.

- Çalışırken çekmecenin kapalı kalmasını sağlayınız.
- Çekmecenin içindeki bulaşık ve yiyecekleri işlerken ellerinizi termal eldivenlerle koruyunuz.
- Çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayınız.
- Çocukların çalışırken çekmecenin yakınına yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecenin içinde yüksek sıcaklık Yanma veya patlama riski
- Çekmecenin yakınında aerosol ürünler püskürtmeyin.
- Çekmecenin yakınında asla yanıcı malzemeler kullanmayın ya da bırakmayın.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik bulaşık veya kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dışı ve içindeki olası koruyucu tabakaları çıkarın.
- Olası etiketleri çıkarın (tanıtım plakasının istisnası)



- Cihazı ıslak bir bezle temizleyin.
- Cihazı dikkatlice kurulayın.
- Fabrikasyon kalıntılarını gidermek için cihazı en yüksek sıcaklıkta en az iki saat boş olarak ısıtın.

30 °C ile arasında değeri değiştirerek 85 °C dokunmatiklerle $- +$ la 5 °C aralıklarla seçilir. Çekmecenin belirlenen sıcaklığa ulaştığında üç adet bip sesi verecektir.

3.3 Günlük Kullanım

Isıtıcı çekmeceyi kullanmak için şu adımları izleyin:

- Yemekleri bir tabak veya tabakta yerleştirin.
- Elektrikli ısıtıcı hava deliklerini serbest bırakın. Sıcak hava ızgaradan tamamen dışarı çıkmalıdır. Bu, çekmecenin içindeki ısı dağılımını optimize eder.
- Çekmeceyi açın ve istenen fonksiyonu belirlemek için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya ertelenmiş başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatli kapatın, çok kuvvetle değil. Hala açık kalabilir.

3.4 Açma

Tuşa basılı tutun  basılı en az 1 saniye basılı tutun. Çekmecedan sesli bir bildirim gelir.

3.6 ZAMANLAYICI AYARI

Sıcaklık ayarlandığında, simge olan tuşa basın  kadar  yanar. O dur.

İlk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla ve 10 ile 24 saat arasında 1 saatlik aralıklarla 30 dakikadan 24 saate kadar bir süreyle zamanlayıcıyı ayarlamak mümkündür. Sıcaklık 65 °C'nin üzerinde ayarlanmışsa, çekmece 10 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Ertelenmiş Başlatma Ayarı

Isıtıcı çekmecenin ertelenmiş başlatmasını 1 saattan 24 saate kadar 1 saatlik aralıklarla ayarlamak mümkündür

tuşa basarak  kadar  etkinleşir. Sonunda seçilen süre boyunca çekmece belirlenen işlevde otomatik olarak çalışır.

3.5 Isıtma Sıcaklığı Ayarı

Başlangıçta ısınma sıcaklığı ayarlanabilir,



4 Isıtma işlevleri

Sembol	°C	İşlev
	30°C 35°C	Kabartma
	40°C 45°C	Çözündürme
	50°C 55°C	Tabakların fincanların
	60°C 65°C	Yemeğin kapların/sofranın
	70°C 75°C	Yeniden nemlendirme gıdaların
	80°C 85°C	Düşük ısıda pişirme sıcaklık

4.1 Isıtma süresi

Yemeklerin ısıtma süresi çeşitli faktörlere bağlıdır:

- Kapların/tabakların kalınlığı ve malzemesi.
- Gıdanın boyutu.
- Kapların/tabakların yerleşimi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtma çekmecesinin tekrar tekrar açılıp kapanması.

Bu nedenle, ısıtma sürelerini kesin olarak doğru bir şekilde belirtmek mümkün değildir.

cihazın düzenli kullanımı sayesinde, istenen sonuca ulaşmak için en uygun ayarlar belirlenebilir. Daha iyi bir sonuç elde etmek için ısıtma çekmecesini, istenen sıcaklıkta 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtmanın başlatılması

Ardışık 10 saniye boyunca ekrana herhangi bir etkileşim olmaması ısıtmanın etkinleşmesini sağlar. LED (9), seçilen işlev süresince yanık kalır.

Açma işlemi sırasında ekrana herhangi bir etkileşimde bulunmazsanız, çekmece otomatik olarak 30 °C'de 30 dakika ayarlanır.

4.3 Isıtma sırasında

« Gecikmeli başlatma » işlevi ayarlandığında, simge yanar. LED (9) yanıp sönmeye başlar ve ekran, açılışa kalan süreyi gösterir. « Gecikmeli başlatma » işlevi tamamlandığında çekmece etkinleşir, LED (9) sabit hale gelir ve ekran ısıtma sıcaklığını gösterirken simge yanar.



4.4 Kapatma

Kapatma, tuşuna yaklaşık 1

saniye basılı tutun. Kapatıldıktan sonra çekmece



Önceden ayarlanan yapılandırmaya geri döner. Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandığında çekmecenin otomatik olarak kapanmasını sağlar.

4.5 Isıtma sırasında parametrelerin değiştirilmesi

Düğmeye basın  sırasında çalışma sırasında sıcaklık ile zamanlayıcı arasında değiştirmek için parametreyi seçmek. "Gecikmeli başlatma" fonksiyonunu etkinleştirmek için çekmeceyi kilitleme düğmesinden kapatıp yeniden açın.

4.6 Şabat Fonksiyonu

Isıtıcı çekmecenin açılmasından sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat fonksiyonu etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için aynı anda basın dokunmatik ekranlarda  sırasında yaklaşık 4 saniye. Ekranda yazı görünür 

Bu işlevde herhangi bir parametre değiştirilemez ve sıcaklık otomatik olarak yaklaşık 45 °C değerine ayarlanır; 80 saat ardışık çalıştıktan sonra çekmecenin gücü otomatik olarak kesilir. Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtıcı çekmeceyi kapatın. 80 saatlik çalışma sonunda çekmecenin ışığı otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Ayarlama düşük sıcaklıkta pişirme ve kaliteli, küçük ila orta parça eti olarak sığır eti, dana, domuz ve kuzu gibi en fazla 6 cm çapında etlerin pişmesini sürdürmek için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya buharlı birleşik pişirme öneririz. Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik uzatılmış pişirme süresi ile et sulu ve yumuşak kalır. Hazırlık: eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce yapmanız gerekir.

kızartmak.

- Cam, porselen veya seramiğe uygun tabakalar kullanın
- Tabakalar içeren çekmeceyi 15 dakika ısıtın
- Bir tavada yağ veya tereyağı ısıtın ve eti yüksek ateşte sote edin.



4.8 İpuçları

Aşağıdaki tablo bazı yiyeceklerin pişirme talimatlarını sunmaktadır

Günlük kullanım için yaygın olarak kullanılan gıdalar. Daha spesifik olarak, ekmek mayalanması süreçlerini, yoğurt mayalanmasını ve kurutma sürecini aktarıyoruz.

Sembol	Yemek/tabak	°C	Fonksiyon	Miktar	Notlar	Süreler pişirme
	Focaccia	30°C 35°C	Kullanım hamur	500 g	Focaccia'yı yerleştirin kağıda alüminyum	1,5 h
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Yağlı süt 1,5 L, yoğurt süt 375 g, 9 kase içinde cam	Bir kaptan, sütü ve yoğurdu karıştırın ile iyi karıştırın karıştırıcıya batırma ve hepsini dökün cam kavanozlara camda. onları ile kapat kapsülleri ve yerleştirin içine	8 saatte
	domatesler	60°C 65°C	Kurutma	250 g	kullanın kağıt yaprakları doğrudan temas halinde camla birlikte, kesi domatesleri ikiye bölün, tuzlayın. Karıştırın domatesleri her 3 saatte saatler	8/10 saatte
	Otlar: : rosemary, adaçayı, maydanoz			200 g	Yaprakları kullanın temas halinde kağıt camla doğrudan	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı şeritler halinde kesin ince dilimler halinde. Bir kasede ısıtın su ve limonla limonlu karışımı 5 dakika ısıtın. Ardından yerleştirin sonra yağlı kâğıdın üzerine	



5. Temizlik ve bakım

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verebilir

- Cihazı temizlemek için buharlı su damlacıkları kullanmayın
- Klor, amonyak veya ağartıcı içeren aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünler, lekesavarlar vb.).
- Pürüzlü, aşındırıcı malzemeler veya keskin metal spatulalar kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi korunması için her kullanımdan sonra, soğumasını bekledikten sonra düzenli olarak temizlemek gerekir.

Geri kalmış yiyecekleri çekmecenin içinde kurutmayın çünkü emayeye zarar verebilir.

Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı sökmek.

Nötr aşındırıcı olmayan deterjanı nemli bir beze dökün ve yüzeylere sürün.

3. İyice durulayın.

4. Yumuşak bir beze veya mikrofiber ile kurulayın.

Kaymaz tabanı temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı sökün.

2. Ilık suyla veya aşındırıcı olmayan bir deterjanla temizleyin.

3. Yumuşak bir bez veya mikro fiber ile iyice kurulayın.

4. Çekmecenin tabanını çekmeceye tamamen kuru konuma getirin.

5.3 Olursa ne yapmalı...

İşlev sorunlarına karşı olası çözümlerden oluşan bir liste budur.



Sorun çözülmediyse veya başka tür sorunlar için yardım hattına başvurun.

Bulaşık ısıtılmıyor:

- Cihazın ev elektrik şebekesine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ev kurulumu genel anahtarının açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma deliklerinin serbest olduğundan emin olun.
- Fan sesini duyabiliyor olun ve yardım hattını arayın.

- Bulaşıkları çekmeceye daha uzun süre bekletin.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmece alt kısmını tutun ve kilidini açana kadar çekin.

Ev tesisatındaki ana anahtar veya manyetotermik anahtar tekrar tekrar tetiklenir:

- Yardım hattını arayın veya bir elektrikçi çağırın.



6 Kurulum

6.1 Bağlantı elektrik



Elektrik Gerilimi Elektrik çarpmaları tehlikesi

- Elektrik bağlantısının yetkili teknik personeli tarafından yapılmasını sağlayın.
- Topraklama, elektrik sistemi güvenlik normlarında öngörülen koşullara göre zorunludur.
- Genel elektrik beslemesini devre dışı bırakın.



Cihaz çalışırken ısınma GÜVENLİK: Yangın tehlikesi

- Moblonun malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Moblonun gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.



Çekmeceye baskı Cihazın zarar görme riski

- Cihazı dolaba konumlandırmak için açık çekmeceyi kaldırıcı olarak kullanmayın.
- Açık çekmeceye aşırı baskı uygulamayın.

Genel Bilgiler :

Elektrik tesisatının özelliklerinin plakedeki verilere uygun olduğundan emin olun.

Teknik verileri, seri numarası ve işaretlemeyi içeren tanımlama plakasının cihaz üzerinde görünür bir konuma yerleştirilmesi gerekir.

Plağını asla çıkarmayın. Cihaz 230 V ile çalışır.

Cihazla birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

Sabit Bağlantı :

Kurulum kurallarına uygun olarak besleme hattında evrensel anahtarlama aygıtı bulundurun.

Durdurma aygıtı, cihaza kolay erişilebilir ve yakın bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ile priz aynı tipte olsun.

Dönüştürücü, adaptör veya şönt kullanmaktan kaçının; ısınma veya yanıklar oluşabilir.



Ağır cihaz ezilme yaralanması tehlikesi

- Cihazı başka bir kişinin yardımıyla dolaba yerleştirin.




Genel talimatlar :


- Çekmeceyi sağlam bir rafa yerleştirin.
- Destek planı 20 mm arka açıklığa sahip olmalıdır.
- Çekmeceyi içeren dolap arka panelden yoksun olmalıdır.

Cihazın montajı


1. Çekmeceyi gömme alanına ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin dolaba mükemmel şekilde yapıştığından emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Vidaları kullanarak cihazı dolaba sabitleyin.

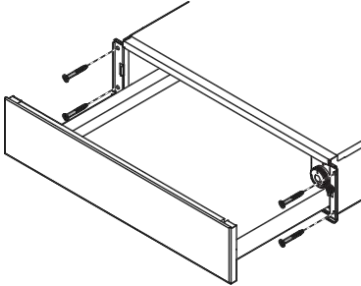

4. Yan kapakları konumlandırın

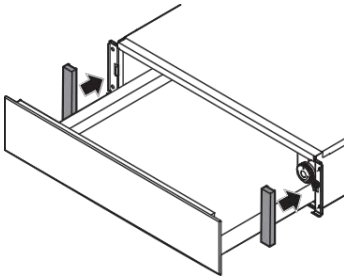

Cihazın kaplamı (mm)

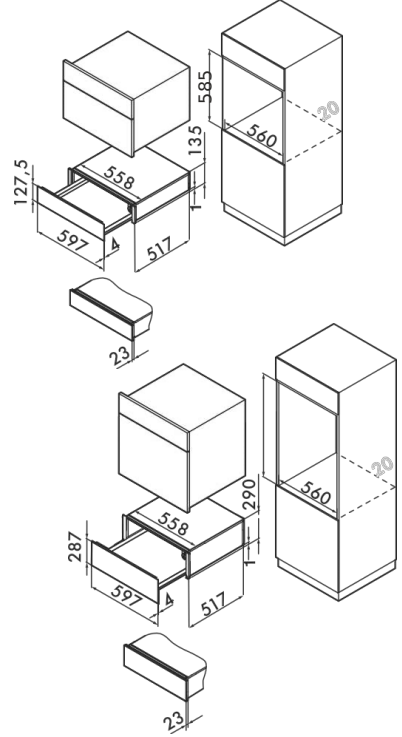

7 Çevre Koruması



Sembolü taşıyan malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajları geri dönüşüm için ayrılmış konteynirlara atın.

Çevrenin korunmasına ve güvenliğinize katkıda bulunun, elektrikli ve elektronik ürünlerinizi geri dönüştürün.



Sembolü taşıyan cihazları atmayın

evsel atıklarla birlikte. Böyle bir cihazı götürün yerel geri dönüşüm merkezimize veya belediye hizmetlerimizle iletişime geçin.



1 İpuçları

1.1 Genel Güvenlik Bilgileri

Kişisel zararlar

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında çok sıcak olur.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- 8 yaşından küçük çocuklar gözetim altında olmadıklarında cihazın yakınında bulunmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ile sınırlı fiziksel, duysal veya zihinsel becerilere sahip kişiler veya elektrikli cihazlarla deneyimi olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından talimat verilirse veya gözetilirse kullanılabilir.

bir kapak veya yangına dayanıklı bir örtüden ayrılması.

- Temizleme ve bakıma, gözetimsiz çocuklar tarafından müdahale edilmemelidir.
- Kurulum ve bakım müdahaleleri, nitelikli teknisyenler tarafından ve geçerli standartlar gözetilerek yapılmalıdır.
- Bu cihazda değişiklik yapmayın.
- Giriş deliklerine metalden keskin nesneler (çatal, mutfak aletleri) sokmayın.
- Nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan cihazı asla onarmaya kalkmayın.
- Plastik kaplar veya tutuşabilir nesneler ayarlamayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse lütfen derhal teknik destek ile iletişime geçin; kabloyu değiştireceklerdir.

Cihaza Zararlar

- Çalışma sırasında cihazın üzerine bıçak, çatal, kaşık veya kapak gibi metal nesneler koymayın.
- Kullandıktan sonra cihazı kapatın.
- Aşağı bir cümle halinde: Ateşi su ile söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevi örtün.
- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (ör. sürtünme tozu, leke giderici veya metal süngerler).
- Cihazın üzerine oturmak yasaktır.
- Cihazı buhar temizleyici ile temizlemeyin.
- Havalandırma ve ısı çıkış deliklerinin kapatılmasına izin verilmez.
- Cihaz hiçbir şekilde



Odanın ısıtılması için kullanılan şartlar.

Bu cihaz için:

- Açık çekmeceye yaslanmaktan veya üzerine oturmaktan kaçınılmalıdır.
- Çekmecede hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan kişi ve malzeme zararlarından sorumlu değildir:

- Cihazın amacı dışında kullanılması.
- Bu kullanım kılavuzundaki hükümlere uyulmaması.
- Yetkisiz değişiklikler, tek cihaz bileşenleri için bile.
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın Amacı

- Bu cihaz, ev içindeki tabakları ve yemekleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım amacı uygun görülmez.
- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteye sahip kişiler veya kişiler tarafından kullanılabilir

Güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından talimat verilen veya gözetilen elektrikli cihazlarla deneyimi olmayanlar için.

- Cihaz harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön yüzü, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu çeşitli açılardan görmenizi sağlayan bir ışık kılavuzuna sahiptir.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/EC yönergeleri,

2002/96/EC, 2003/108/EC). Bu cihaz, geçerli Avrupa yönergelerine göre sağlık veya çevreye zarar veren önemli miktarda madde içermez. Cihazı atarken:



Elektrik gerilimi ve elektrik çarpması riski

- Genel güç kaynağını kapatın
- Güç kablosunu prizden çıkarın



- Güç Kablosunu Kesmeyin. Kabloyu fişeğiyle birlikte çıkarın.
- Cihazı uygun elektrikli ve elektronik atık toplama noktalarına bırakın veya eşdeğer bir cihaz alırken cihazı satıcıya iade edin, üzerinde bir

Birbirinin aynısı olarak.

Ürünlerimizin ambalajı geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerden üretilmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun toplama noktalarına bırakın.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasından kaçınılmalıdır.

1.5 Tipetiketesi

Etiket, teknik veriler ile seri numarası ve muayene işaretini içerir. Etiket kesinlikle çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı öneririz

Cihaza ilişkin estetik ve fonksiyonel özelliklerin korunmasına yönelik tüm talimatları içerdiği için okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm ömrü boyunca arızalanmamış ve kullanıcının ulaşabileceği bir yerde saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için www.smeg.com adresine bakın Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Bu kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzunda şu terimler kullanılır:



Bu kullanım kılavuzuna ilişkin ipuçları, genel bilgiler



Cihazın ve aksesuarların açıklaması



Cihazın ve aksesuarların kullanımı ile ilgili bilgiler. Pişirme ve bahçe ipuçları



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakıma ilişkin bilgiler



Güvenlik Uyarısı




Bilgi



İpucu


2 Tanım

2.1 Genel Tanım

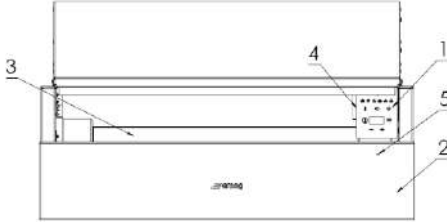

1. Kontrol Elemanları
2. Push-Push Mekanizmalı ön kapak
3. Kaymaz Zemin
4. Isıtma Fanı
5. Çalışma Kontrol Lambası

2.2 Kontrol Elemanları

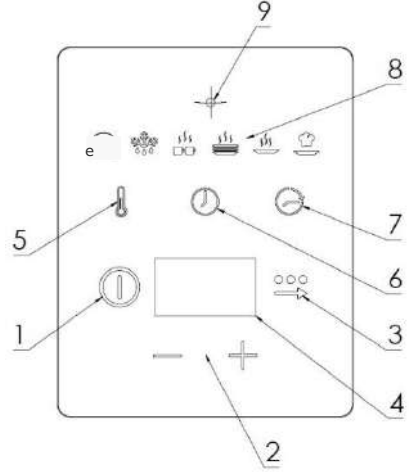

Termal çekmecenin açılıp kapanması.

Seçilen değeri artırmak için „+“ veya azaltmak için „-“.

3. Menü ayarları. Isıtma sıcaklığı (5), Zamanlayıcı (6) ve Başlatma gecikmesi (7) ayarlarını sağlar.

4. Ekran, ayarlanmış değerleri gösterir.

5. Seçim işlevinin „Isıtma sıcaklığı“ etkinleştirildiğini gösterir.

6. Zamanlayıcı seçeneğinin etkin olduğunu gösterir.

7. Başlatma gecikmesi seçeneğinin etkin olduğunu gösterir.

8. Ayarlanmış ısıtma fonksiyonlarını gösterir.

9. AÇIK/KAPALI LED. Çekmece çalışırken veya bir başlatma gecikmesi programlanmış olduğunda yanar.



3 Kullanım

Bu cihazda bir hava akış sistemi bulunmaktadır. Bir fan, ısıtıcı elemanın ısısını çekmecedde en uygun şekilde dağıtır.

Ayarlanan yiyeceklerin ve tabakların uygun sıcaklığı gösterge panelinden kontrol edilebilir. Oluşan hava sirkülasyonu ile yiyecekler ve tabaklar eşit ve hızlı bir şekilde ısınır.

Bir koruyucu ızgara, ısıtıcılar ve fan ile temasını önler. Isıtıcı çekmecenin tabanı, çekmecenin açılıp kapanırken bulaşıkların kaymasını önleyen kaymaz bir kaplamayla kaplıdır.

Kapasite:

3.1 İşaretler/Notlar



Yanlış kullanım cihazın hasar görme tehlikesi yaratır

- Çekmecenin en fazla 15 kg ağırlığında yüklenmesi gerekir.



İçin talimatlar için
Kullanım sırasında ısıtmalı
çekmece.

- Çalışma sırasında çekmecenin kapalı tutulması.
- Çekmecedeki bulaşıkları ve yiyecekleri yalnızca ısıya dayanıklı mutfak eldivenleri veya ellerle dokunun.
- Çekmecenin içindeki ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Çalışma sırasında çocuklar çekmecenin yakınında bulunmamalıdır.
- Çalışma sırasında çekmecenin içindeki yüksek sıcaklık yanma veya patlama tehlikesi oluşturabilir.
- Çekmecenin yakınında ürün püskürtülmemelidir.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeler saklanmamalı veya kullanılmamalıdır.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik tabak veya kaplar kullanılmamalıdır.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk Kullanım

- Cihazın dış yüzeylerinde veya iç kısmında bulunan koruyucu ambalajlar çıkartılmalıdır.
- Etiketler çıkarılabilir (tip etiketi dışında).
- Yüzeyi ile



Islak bezleri temizlemek.

- Cihazı dikkatlice kurulum.
- Herhangi bir üretim kalıntısını gidermek için cihazı en az iki saat boyunca maksimum sıcaklıkta boş olarak ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Isıtma çekmecesini kullanmak için şu adımları izleyin:

- Yemekleri bir tabağa veya kaplara koyun.
- Isıtıcının havalandırma deliklerini açık bırakın. Sıcak hava tamamen ızgaradan çıkabilir durumda olmalıdır. Bu, çekmecenin içindeki ısı dağılımını en uygun hale getirir.
- Çekmeceyi açın ve istediğiniz işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya başlatma gecikmesini ayarlayın.
- Çekmeceyi aşırı güç kullanmadan dikkatli kapatın. Aksi halde açık kalabilir.

3.4 Açma

Tuş  en az 1 saniye uzun basılı tutun. Çekmece bir sesli uyarı verir.

3.5 Isıtma sıcaklığının ayarlanması

Çalıştırmada ısıtma sıcaklığı 30 °C ile 85 °C arasında 5 °C — + adımlarla tuşlarla ayarlanabilir. Çekmece ayarlanan sıcaklığa ulaştığında 3 adet sesli uyarı çalar.

3.6 Zamanlayıcının ayarlanması

Sıcaklık ayarlandığında, simgesini  basın, parlayana kadar. tuşa basın.  Zamanlayıcı 30 dakikadan 24 saate kadar ayarlanabilir; ilk 10 saat için 15 dakikalık aralık ve 10 ila 24 saat arasında 1 saat aralığı seçilebilir. Sıcaklık 65 °C'nin üzerine ayarlanırsa çekmece 10 saat sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Başlatma gecikmesinin ayarlanması

Isıtma çekmecesinin başlatma gecikmesini 1 saat ile 24 saat arasında 1 saatlik aralıklarla ayarlamak mümkündür, bunun için tuşa  basın.

simgesi görününce basın  etkinleştirildi seçilen süren sonunda çekmece otomatik olarak ayarlanmış işlev ile etkinleştirilir.



4 Isıtma fonksiyonu

Sembol	°C	Fonksiyon
	30 °C 35 °C	Mayalama Seviyesi
	40 °C 45 °C	Çözdürme Seviyesi
	50 °C 55 °C	Kahveler/kupalar istek öncesi ısıtma / ön ısıtma
	60 °C 65 °C	Aletler/bulaşıklar ön ısıtma
	70 °C 75 °C	Istasyonda/ısıtma temperleme ile/den/gibi tarafından Gıdalar
	80 °C 85 °C	Pişirme için daha düşük Sıcaklık

4.1 Isıtma Süresi

Yemeklerin ısıtma süresini farklı faktörler etkiler:

- tabakların kalınlığı ve malzemesi.
- Yemeklerin büyüklüğü.
- Çanakların düzeni.
- Isı ayarı.
- Isı çekmecesinin tekrarlanan açılması ve kapanması.

Bu nedenle mutlak bilgiler mümkün değildir. Cihaz düzenli kullanıldığında en uygun ayarları bulabilirsiniz,

İstenen sonuçları elde etmek için. En iyi sonuçları, ısıtmalı çekmecenin istenen sıcaklığa 15 dakika önceden ısıtılmasıyla elde edersiniz.

4.2 Isıtmayı Başlatma

Ekranda 10 saniye boyunca herhangi bir giriş yapılmazsa ısıtma etkinleşir. LED (9) seçili fonksiyon süresi boyunca yanar. Açılan ekranda herhangi bir giriş olmaması durumunda çekmece otomatik olarak 30 dakika için 30 °C ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

“Başlat gecikmesi” fonksiyonu ayarlıysa sembol yanar, LED (9) kırmızı şekilde yanıp söner ve ekranda kalan açılış süresi gösterilir.

Tam fonksiyonun „Başlatma gecikmesi“ tamamlandığında çekmece etkinleştirilir, LED (9) yanar, o

Sembol açılır ve üzerinde Görüntüleyicide ısıtma sıcaklığı gösterilir.

4.4 KAPATMA

Kapatma şu şekilde gerçekleştirilir

Düğmeye dokunma ① yaklaşık 1

Saniye. Kapatıldıktan sonra çekmece önceden ayarlanmış konuma döner



Kullanım sıfırlama. Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandığında çekmecenin otomatik kapanmasını sağlar.

4.5 Isıtma sırasında parametreleri değiştirme

Düğme  sırasında Çalışma sırasında, sıcaklık ile zamanlayıcı arasından değiştirmek istediğiniz parametreyi seçin. Başlatma gecikmesi işlevini etkinleştirmek için, çekmecenin düğmeyle açılıp kapatılması gerekir.

4.6 Şabat Fonksiyonu

Giriş yapıldıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat işlevinin mümkün olmasıdır.

Isıtma çekmecesini aktive etmek için. Etkinleştirmek için,

aynı anda düğmelere basın  yaklaşık 4 saniye basın. Ekranda bildirim görünecek. 

Bu işlev sırasında hiçbir parametre değiştirilemez ve ısıtma, yaklaşık 45 °C değerinde 80 ardışık saate kadar otomatik olarak ayarlanır. Orijinal ayarlara dönmek için ısıtma çekmecesini kapatın. 80 çalışma saatinden sonra çekmecenin otomatik olarak kapanması gerekir.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, düşük sıcaklıkta pişirme ve kaliteli küçük ila orta boy et parçalarının, dana, dana eti, kuzu ve domuz etleri dahil olmak üzere en fazla 6 cm çapında olan parçaların pişirilmesi ve devam ettirilmesi içindir. Daha büyük parçalar için fırın ya da buharlı fırın ile birleşik hazırlamayı öneririz. Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2-3 saatlik uzatılmış pişirme süresinde et sulu kalır.

ve nazik.

Hazırlık: Et düşük sıcaklıkta pişirilmeden önce kızartılmalıdır.

- Buna uygun cam, porselen veya seramik kaplar kullanın.
- Çekmecenin içindeki bulaşıkla birlikte 15 dakika önceden ısıtın.
- Bir tavada yağ veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 İpuçları

Aşağıdaki tablo bazı sık karşılaşılan pişirme ve pişirme ipuçlarını içerir

Kullanılan gıdalar. Ayrıntılı olarak hamurun kabarması, yoğurdun fermentasyonu ve kurutma yöntemleri verilmiştir.

Sembol	Yemekler	°C	Fonksiyon	Miktar	Not	Pişirme süresi
	Focaccia	30 °C 35 °C	Kabarması Hamurların	500 g	Focaccia'yı üzerine Alüminyum folyo koyun	1,5 Saatler.
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Fermentasyon	Tam yağlı süt h 1,5 l, Süt yoğurttu hurt 375 g, g cam çırpma sseln	Süt ve yoğurdu Bir kaba yoğurt Kaseye koyun, birlikte El blenderiyle iyi püre haline getirip yoğurdu içine gläseri doldurun. Kapatın kablariyle kapaklar ve yerleştirin Onları şuraya koyun çekmeceye.	8 Saat.
	domatesler	60 °C 65 °C	Kurutun	250 g	Folyolu kağıtta direkt temas cam ile kullanınız, domatesleri ikiye bölün yarımlar kesin, tuzeleyin. The domates her 3 saatte saatler	8/10 Saat
	Bitkiler: Biberiye, Adaçayı, maydanoz			200 g	Folyolu kağıtla direkt temasl camı kullanın	
	elma			1 elma, ½ limon, Su	Elma'yı ince dilimler halinde kesiniz Dilimlere kesin. Bir kapta ile Su ve limon 5 Dakikalarca ısıtınız. Sonra üzerine Pişirme kağıdını serin.	



5 Temizlik ve bakım

5.1 İpuçları



Yanlış kullanım, yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı buhar temizleyiciyle temizlemeyin
- Çizici, agresif veya aşındırıcı temizleyiciler veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren ürünler kullanmayın (örneğin, ovma tozu, leke giderici vb.).
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin kenarlı metal spatula kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi dayanması için yüzeyler her kullanım sonrası soğuduktan sonra düzenli olarak temizlenmelidir.

Çekmece içindeki yiyecek artıkları kurumasını önleyin, çünkü kaplamaya zarar verebilir.

Çekmece temizliği:

1. Kaymaz zemini çıkarın.

2. Aşındırıcı olmayan temizleyiciyi nemli bir beze sürün ve yüzeyleri temizleyin.

3. İyice durulayın.

4. Yumuşak bir bezle veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz zeminin temizlenmesi:

1. Kaymaz zemini çıkarın.

2. Ilık su ve aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile temizleyin.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile dikkatlice kurulayın.

4. Tamamen kuru kaymaz zemini çekmeceye yerleştirin.

5.3 Ne yapılır...

Aşağıda olası arızalar için olası çözümler listesi bulacaksınız.



Sorun çözülemediyse veya diğer sorunlarda lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Bulaşık hiç ısınmıyor:

- Cihazın prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Ana ev anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma deliklerinin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Fansin duyulup duyulmadığını kontrol edin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Bulaşıkları bir süre çekmede bırakın.



Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını kavrayın ve kilidi açılana kadar çekin.

Ana anahtar veya tesisat sigortası sürekli olarak kesintiye uğratiyor:

- Servis ile iletişime geçin veya bir elektrikçiye başvurun.



Açık çekmeye basılırsa cihazın zarar görme tehlikesi

- Cihazı dolaba sürerken açık çekmeceyi kaldıraç olarak kullanmayın.
- Açık çekmeye aşırı baskı uygulamayın.

6 Kurulum

6.1 Elektrik Bağlantısı



Elektrik gerilimi, elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili birine yaptırın
teknikere yapın bırakın.
- Topraklama bağlantısı elektrik tesisatı güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.
- Genel güç kaynağını kapatın.



Cihaz çalışırken ısı gelişimi yangın tehlikesi yaratır

- Dolabın malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Dolabın gerekli geçiş deliklerine sahip olup olmadığını kontrol edin.

Genel bilgiler:

Şebeke özelliklerinin tip üzerinde belirtilenlerle uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.

Teknik veriler, seri numarası ve test işareti olan etiket cihazın üzerinde iyi görünür şekilde takılıdır.

Etiket asla kaldırılmamalıdır.

Cihaz 230 V ile çalışır. Cihazla birlikte geleni kullanın

ile birlikte gelen güç kablosu.

Sabit bağlantı:

Elektrik hattında kapasitif çoklu ayırıcı bulunmalıdır.

Kurulum talimatlarına göre. Ayırıcı, kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.

Cihaza yakın, kolay erişilebilen bir yerde bulunmalıdır.

Fiş ve prize bağlantı

Fiş ile prizin aynı tipte olduğundan emin olun.

Kullanımdan kaçının

Aşırı ısınma veya yanıklara yol açabileceğinden uzatmalar, adaptörler veya dağıtım kutuları kullanmayın.



6.2 Konumlandırma



Ağır cihaz. Sıkışma nedeniyle yaralanma tehlikesi

- Cihazı başka bir kişi yardımıyla dolaba

yerleştirin.

Genel uyarılar:


- Çekmeceyi sağlam bir dayanak üzerine yerleştirin.
- Yerleştirme rafı 20 mm arka açıklığa sahip olmalıdır.
- Çekmecenin yerleştirildiği dolabın arka yüzü olmamalıdır.

Cihazın kurulumu


1. Ankastre montajda çekmeceyi ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin dolaba sıkıca oturduğundan emin olun.

2. Çekmeceyi açın.


3. Cihazı vidalarla dolaba sabitleyin.

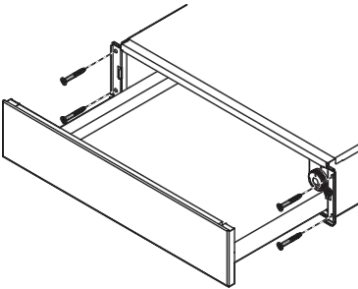

4. Yan kapakları konumlandırın

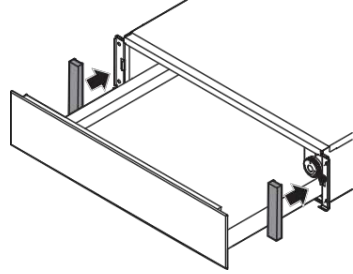

Cihazın ölçüleri (mm)

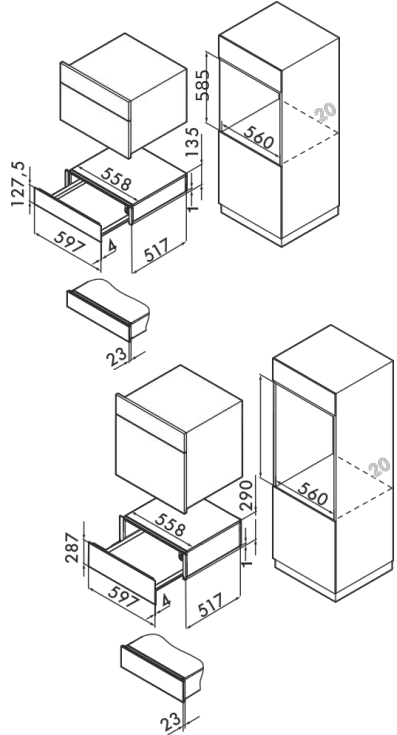



7 Çevre ve Sağlık Koruması



Sembolü olan malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı ilgili geri dönüşüm kutularına atınız.

Çevreyi ve sağlığı korumak için elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüştürün.



Bu sembolü taşıyan cihazlar iletilmemelidir

normal ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Cihazı yerel toplama noktanıza getiriniz veya belediyenize başvurunuz



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik Uyarıları

İnsanlara zarar

- Bu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanırken çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma öğelerine dokunmayın.
- 8 yaşından küçük çocuklardan uzakta tutun; sürekli gözetilmiyorsa.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihazın kullanımı, 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetersizliği olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilere, yetişkinler ve güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından gözetim veya talimat alması koşuluyla izinlidir.
- Kullanım sırasında bıçaklar, çatallar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal nesneleri cihaza koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Bir alevi suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi bir kapakla veya yanmaz bir battaniye ile örtterek müdahale edin.
- Temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır çünkü

izleniyor.

- Kurulum ve bakım müdahalelerinin güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın.
- Cihazı değiştirmeyin.
- Yararlı yırtıcı metal nesneler (bıçaklar veya araçlar) çatlaklara sokmayın.
- Nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan cihazı asla kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Plastik kaplar veya yanıcı nesneler eklemeyin.
- Gövde kablosu arızalıysa derhal teknik servisle iletişime geçin; kablo değişimi yapılacaktır.

Cihaza zarar

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (örneğin toz ürünler, lek temizleyiciler ve çelik yünü).
- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini, havalandırmayı ve ısı egzoz deliklerini tıkamayın.



● Cihaz hiçbir koşulda bölümü/odayı ısıtmak için kullanılmamalıdır. Bu cihaz için:

- Açık çekmecenin üzerine yaslanmayın veya oturmayın.
- Çekmecede sıkışmış nesneler kalmadığını kontrol edin.

1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, aşağıdakiler tarafından meydana gelebilecek kişi yaralanmaları veya eşya/mülk hasarlarıyla ilgili her türlü sorumluluğu reddeder:

- Cihazın öngörülen amaç dışında kullanımı;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasının değiştirilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyecekleri ve tabakları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygun değildir.
- Bu cihazın kullanımı, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da deneyim ve bilgisi olmayan kişiler için; gözetim altında olmaları veya tarafından

güvenliğinden sorumlu yetişkin kişiler.

- Bu cihaz, harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumanda kontrol sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmeyi sağlayan bir ışık kılavuzuyla donatılmıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/CE yönergeleri,

2002/96/CE, 2003/108/CE). Bu cihaz, yürürlükteki Avrupa yönergelerine uygun olarak, sağlık ve çevre için tehlikeli olarak değerlendirilebilecek miktarlarda maddeler içermez.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Besleme kablosunu kesin



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Genel elektrik beslemesini kapatın
- Besleme kablosunu elektrik şebekesinden ayırın



elektrik. Kabloyla birlikte çıkarın

etiket.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanması için uygun noktalara geri verin veya eşdeğer bir cihaz satın alındığında bayiye iade edin, bire bir oranında. Cihazın ambalajında kullanılmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanıldığı bilgisi verilir.
- Ambalaj malzemelerini uygun toplama merkezlerine teslim edin.



Plastik ambalaj Öksürük tehlikesi

- Ambalajı veya parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalajdaki plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası teknik verileri, seri numarasını ve işaretlemeyi gösterir. Tanıtım plakası asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu talimat kılavuzudur

Satın aldığınız cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için gerekli tüm bilgileri içerdiğinden bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Bu talimat kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm kullanım ömrü boyunca kullanıcıya bütünlük içinde erişilebilir ve saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Bu talimat kılavuzunu cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyun.

1.7 Talimat kılavuzunun nasıl okunacağını nasıl okunacağını

Bu talimat kılavuzu aşağıdaki okuma konvansiyonlarını kullanır:



Uyarılar, bu talimat kılavuzu hakkında genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarların açıklaması



Cihazın ve aksesuarların kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme önerileri



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakım hakkında bilgiler



Güvenlik Uyarısı




Bilgi



Öneri


2. Açıklama

2.1 Genel Açıklama

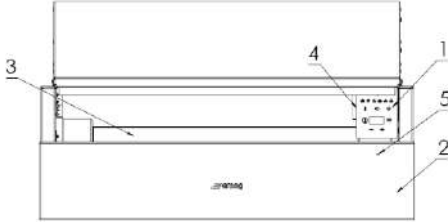

1. Komut Paneli
2. Push-push mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışma göstergesi ışığı

2.2 Komut Paneli

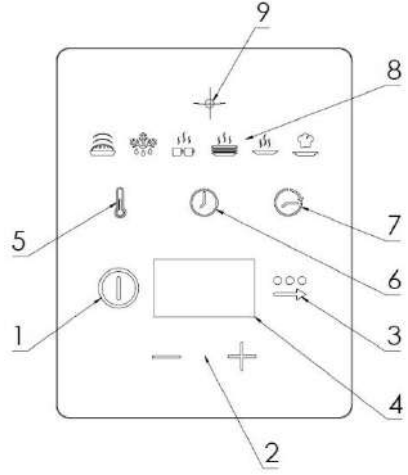

1. Üfleyici tepsiyi açıp kapatma.

Seçilen değeri artırır veya azaltır
«+ -»

3. Menü Tanımlaması. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6), gecikmeli başlatmayı (7) ayarlamayı sağlar.

4. Ekran, tanımlanan değerleri görüntüler.

5. Aktif ısıtma sıcaklık seçimi işlevini gösterir.

6. «Zamanlayıcı» işlevinin etkin olduğunu gösterir.

7. «Gecikmeli Başlatma» işlevinin etkin olduğunu gösterir.

8. Tanımlanan ısıtma işlevleri görüntüler.

9. LED AÇIK/KAPALI. çekmece çalışırken veya gecikmeli başlatma ile programlandığında aydınlanır.



3 Kullanım

Bu cihaz, sıcak hava dolaşım sistemine sahiptir. Bir fan, ısıtıcı elemanın ısınısını çekmecenin içinde en iyi şekilde dağıtır.

Göstergeden, yerleştirilen tabakların uygun sıcaklığını kontrol etmek mümkündür. Hava dolaşımı tabakları eşit ve hızlı şekilde ısıtır.

Isıtıcı ve fanız metal bir ızgara ile korunmuştur. Çekmecenin tabanı, tabakaların açıp kaparken kaymasını engelleyen kaymaz malzeme olan bir paspasla donatılmıştır.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihazın zarar görme riskleri

- Çekmeceyi en fazla 15 kg'a kadar yükleyin.

3.1 Uyarılar



Çekmeceye ilişkin Uyarılar
kullanım sırasında ısıtma.

- Çalışma sırasında çekmecenin kapalı kalmasını sağlayın.
- Çekmecenin içinde tabakları ve yiyecekleri işlerken eldivenlerle korun.
- Çekmece içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çocukların çalışma sırasında çekmecedan yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmece içindeki yüksek sıcaklık. Yangın veya patlama riski.
- Çekmecenin yakınlarına ürün püskürtülemez.
- Çekmecenin yakınlarında yanıcı maddeler kullanılmamalı veya bırakılmamalıdır.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik tabaklar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk kullanım

- Dış yüzeyde veya iç tarafta bulunan koruyucu filmeleri çıkarın.
- Teknik veriler tablosu hariç varsa etiketleri çıkarın
- Cihazı bir bezle temizleyin



nemli.

- Cihazı dikkatlice kurulayın.
- Üretimden kalan herhangi bir kalıntıyı gidermek için cihazı boş halde, en az iki saat boyunca maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Isıtma tepsisini kullanmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Yiyecekleri bir porselen tabak veya kap içine yerleştirin.
- Elektrikli ısıtıcının yuvalarını açık bırakın. Sıcak hava, ızgaradan çıkmak için tamamen serbest olmalıdır. Bu, tepsisi içinde ısının optimum şekilde dağıtılmasını sağlar.
- Tepsiyi açın ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli çalıştırmayı seçin.
- Tepsiyi dikkatlice ve fazla güç uygulamadan kapatın. Açık kalabilir.

3.4 Açma

Düğmeye en az 1 saniye basılı  tutun. Tepsisi bir sesli uyarı verir.

3.5 Isıtma sıcaklığını ayarlayın

Çalıştırma sırasında ısıtma sıcaklığı, değer 30 °C ile 85 °C arasında olacak şekilde ayarlanabilir

düğmelerle  , seçimin

5° C aralıkları vardır. Tepsisi ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç kez sesli uyarı verir.

3.6 Zamanlayıcı

ZAMANLAYICI

Sıcaklık ayarlandıktan sonra, tuşuna basın  ikon 

yanana kadar. Zamanlayıcı, ilk 10 saat için 15 dakikalık seçim aralıklarıyla 30 dakikadan 24 saate kadar ve 10 saatten 24 saate kadar 1 saatlik aralıklarla ayarlanabilir. Sıcaklık 65 °C'nin üzerindeyse tepsisi, 10 saatlik çalışmadan sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli çalıştırmanın ayarlanması

Isıtma tepsisinin gecikmeli çalıştırması 1h ile 24h arasında, 1h aralıklarla ayarlanabilir,

tuşuna basarak  ta ki

ikon  etkinleşene kadar. Seçilen sürenin sonunda tepsisi, ayarlanan işleve otomatik olarak geçer.



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30 °C 35 °C	Fermentasyon
	40 °C 45 °C	İncelemek—çözümlemek
	50 °C 55 °C	Isıtma bardak
	60 °C 65 °C	Isıtma porselen/kaplar
	70 °C 75 °C	Isıtma gıdalar/yemler
	80 °C 85 °C	Pişirme a düşük sıcaklık

istenilen sonuçlara ulaşmak için en uygun tanımlamaların belirlenmesi mümkün. Daha iyi sonuçlar elde etmek için ısıtma çekmecesini istenen sıcaklıkta 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtmayı Başlatma

Görüntüleyici ile ardışık 10 saniye etkileşim olmaması ısıtmayı etkinleştirir. LED

(9) seçili fonksiyonun süresi boyunca açık kalır.

Açıldığında ekrana dokunmazsanız, çekmece otomatik olarak 30 °C'ye 30 dakika ayarlayacaktır.

4.3 Isıtma Sırasında

«Gecikmeli başlatma» fonksiyonu ayarlandığında simge yanar, LED (9) yanıp sönmeye başlar ve ekranda bağlantıya kalan süre gösterilir.

«Gecikmeli başlatma» fonksiyonu tamamlandığında çekmece etkinleşir, LED (9) sabit kalır ve simge yanar, aynı zamanda gösterge ısıtma sıcaklığını gösterir.

4.4 Kapatma

Kapatmak için düğmeye dokunmanız yeterlidir

Yaklaşık 1 saniye boyunca. Kapatıldığında, çekmece eski konumuna döner.

4.1 Isıtma Süresi

Tabakların ısıtma süresini etkileyen çeşitli faktörler:

- Porselenin kalınlığı ve malzemesi.
- Yemeklerin boyutu.
- Porselenin düzeni.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtma çekmecesinin açılıp kapanması tekrarlanır.

Böylece ısıtma süresiyle ilgili kesin veriler sağlanamaz. Cihazı düzenli kullanarak, olacaktır



Varsayılan yapılandırma. Zamanlayıcı ayarı, ısı döngü tamamlandıktan sonra çekmecenin otomatik olarak kapanmasını sağlar.

4.5 Parametrelerin Değiştirilmesi

Isıtma sırasında

Düğmeye basın  içinde ısıtma sırasında, sıcaklık ile zamanlayıcı arasında değiştirmek için çalışmayı seçmek. «Gecikmeli başlatma» işlevini etkinleştirmek için çekmeceyi düğmeden kapatıp tekrar açın.

4.6 Sabbath Fonksiyonu

Isıtma çekmecesini bağlandıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Sabbath fonksiyonu etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için düğmelere  yaklaşık 4 saniye basın. Ekran

sunacaktır 

Bu fonksiyon sırasında hiç bir parametre değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık 45 °C değerine otomatik olarak ayarlanır; bu değer 80 ardışık saat boyunca uygulanır. Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtma çekmecesini kapatın. 80 saatlik çalışmadan sonra çekmece otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük Sıcaklıkta Pişirme

Bu tanım düşük sıcaklıkta pişirme ve yüksek kaliteli küçük/orta parçaların (sığır eti, danalık, domuz ve koyun eti) pişirilmesi için kullanılır; maksimum çap 6 cm'dir. Daha büyük parçalar için kombinasyon fırını veya buharda pişirme tenceresi kullanmanızı öneririz.

Yaklaşık 2/3 saat düşük sıcaklıkta pişirme süresi uzadığında et yerinde kalır.

sulu ve yumuşak.

Hazırlık: düşük sıcaklıkta eti pişirmeden önce kızartılmalıdır.

- Cam, porselen veya seramik uygun masa gereçleri kullanın
- Tabaklar içerideyken çekmeceyi 15 dakika önceden ısıtın.
- Bir tavada yağ veya tereyağı ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tablo bazı pişirme talimatlarını sunar

günlük kullanım gıdaları. Özellikle, ekmek mayalanması, yoğurt mayalanması ve kurutma süreci rapor edilmektedir.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Miktar	Not	Zaman de pişirme
	Focaccia	30 °C 35 °C	Maya ile hamur	500 g	Focaccia'yı yerleştirin parşömen kağıdına alüminyum	1,5 s
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Mayalanma	Süt yağı 1,5 l, yoğurt süt için 375 g, 9 kase cam	Sütü ve onu dökün yoğurtta kapta, karıştırın iyi ile birlikte bir karıştırıcı daldırma ve dökün cam şişelerde için cam. Onları kapatın with the kapaklar ve koyun- içine yerleştirin çekmece.	8 h
	Domates	60 °C 65 °C	Kurutma	250 g	Kullan sayfaları kağıtta doğrudan temas cam ile, domatesleri kesin ikiye kesin, tuzlayın. Domatesleri çevirin 3'e karşı tersi 3 saat içinde	8/10 h
	Otlar aromatikler: biberiye, adaçayı, maydanoz			200 g	Kullan yapraklar temas kağıt temas cam ile doğrudan	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmaları kesin ince dilimlere ayır. Isıtın bir kapta su ve limon süresi boyunca 5 dakika. Sonra takip edin, koyun parşömen kağıdına.	



5 Temizlik ve bakım

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verme
riski

- Cihazı temizlemek için buhar püskürtme kullanmayın.
- Korozyon yapan veya klor, amonyak veya çamaşır sodası içeren (ör. toz ürünler, lekeyi gidericiler vb.) deterjanlar kullanmayın.
- Kaba, aşındırıcı malzemeler veya keskin metal spatulalar kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi korunması için her kullanımdan sonra, soğuduktan sonra düzenli olarak temizlenmelidir.

Gavetanın içinde yiyecek artıklarının kurumasını önleyin, çünkü kâniyi bozulabilir.

Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın.
2. Aşındırıcı olmayan deterjanı nemli bir bez üzerine dökün ve yüzeyler üzerinde hafifçe temizleyin.
3. Özenle durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Kaydırmaz tabanı temizlemek için:

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın.

2. Ilık su veya aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle dikkatlice kurulayın.

4. Desteğin tabanını çekmecenin tamamen kuru konumuna getirin.

5.3 Ne yapılırsa...

Olası çalışma sorunları için olası çözümlerin bir listesi izlenmektedir.



Sorun çözülmezse veya diğer tür sorunlar için Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.

Pişirme tenceresi ısınıyor:

- Cihazın ev elektrik bağlantısına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ev tesisatının ana anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma açıklıklarının tıkanmadığından emin olun.
- Fan sesinin duyulup duyulmadığını kontrol edin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Bulaşığı çekmecedeki daha uzun süre tutun.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmını kavrayın ve kilidi açılana kadar itin.

Ev tesisatının ana anahtarı veya devresi tekrarlanan şekilde açılıp kapanıyor:



- Teknik Destek Servisi ile veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.

6 Kurulum

6.1 Elektrik Bağlantısı



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısı kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik tesisatı güvenlik yönetmeliklerine uygun toprak hattı zorunludur.
- Genel elektrik beslemesini kapatın.



Cihaz çalışırken ısı oluşumu Yangın tehlikesi

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.



Açık çekmecenin üzerindeki baskı Cihaz hasarı riski

- Cihazı dolaba yerleştirmek için açık çekmeceyi kaldırmaç olarak kullanmayın.
- Açık çekmecede aşırı baskı uygulamayın.

Genel bilgiler:

Elektrik şebekesinin özelliklerinin kimlik plakasındaki verilere uygun olduğundan emin olun.

Teknik verileri, seri numarası ve işaretleme cihaz üzerinde görünür şekilde yerleştirilir.

Kimlik plakası asla çıkarılmamalıdır. Cihaz 230 V ile çalışır.

Sağlanan güç kablosunu kullanın cihazla birlikte.

Sabit bağlantı:

Kurulum standartlarına uygun olarak besleme hattında çok kutuplu kesme cihazı öngörün.

Kesici aygıt kolayca erişilebilen ve cihazın yakınında bulunan bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun. Aşırı ısınma veya yanıklar gerekçesiyle düşürücüler, adaptörler veya tesirler kullanmayın.

6.2 Yerleştirme



Ağır ekipman Ezilme yaralanması tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla dolaba yerleştirin.




Genel talimatlar:


- Çekmeceyi stabil bir rafın üzerine konumlandırın.
- Destek rafında 20 mm geri açıklığı olmalıdır.
- Çekmecenin bulunduğu dolap arka panel içermemelidir.

Cihazın montajı


1. Çekmeceyi yuva içinde merkeze alın ve hizalayın. Köşenin dolaba tamamen oturduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı vidalarla dolaba sabitleyin.

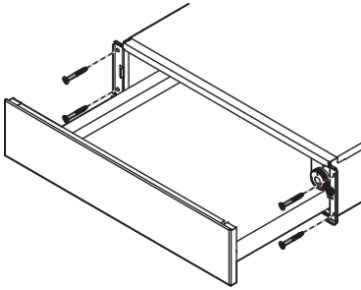

4. Yan kapakları konumlandırın

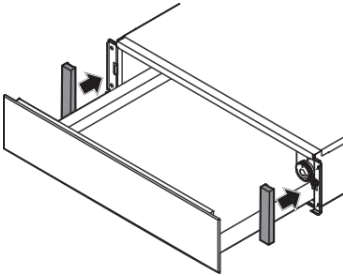

Cihazın boyutları (mm)

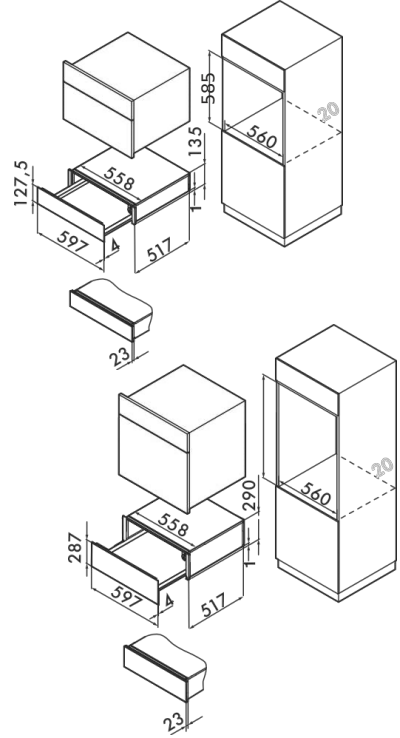

7 Çevre Koruması



Sembol ile işaretli malzemeleri geri dönüştürün.

Ambalajı geri dönüşüm için belirtilen konteynrlara koyun.

Elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüştürerek çevre ve halk sağlığını korumaya yardım edin.



Sembölü olan cihazları birlikte atmayın

ev atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm toplama noktasına koyun veya belediye yetkililerinizle iletişime geçin.



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik uyarıları

İnsanlara zararlar

- Bu cihaz ve kolay erişilen parçaları kullanım sırasında çok ısınır.
- Kullanım sırasında rezistanslara dokunmayın.
- Küçükler 8 yaşından küçük çocukları sürekli gözetim altında tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihazın kullanımı, 8 yaşından itibaren çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler için, yetişkinler tarafından gözetim veya talimatla ve güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından mümkündür.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine bıçaklar, çatal, kaşık ve kapaklar gibi metal nesneler koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Bir alevi yangını asla suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve ateşi yangına dayanıklı bir kapak veya battaniye ile örtün.
- Temizlik ve bakımlar çocuklar tarafından gözetim olmadan yapılmamalıdır.
- Kurulumu yaptırın,

Mevcut mevzuata uygun nitelikli personel tarafından bakım ve onarımlar.

- Cihazı değiştirmeyin.
- Yırtıklar veya deliklere keskin metal nesneler (çatal bıçaklar veya aletler) sokmayın.
- Cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın, nitelikli bir teknik elemanına başvurun.
- Plastik kaplar veya yanıcı nesneler sokmayın.
- Elektrik güç kablosu hasarlıysa, kabloyu değiştirmekle ilgilenecek teknik destek servisiyle derhal iletişime geçin.

Cihaza Zararlar

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünler, leke gidericiler ve metal süngerler).
- Cihazın üzerine oturmeyin.
- Cihazı temizlemek için buhar sıçratmaları kullanmayın.
- Havalandırma ve ısının tahliye kanallarını tıkamayın.
- Cihaz hiçbir durumda odayı ısıtmak için kullanılmamalıdır. Bu cihaz için:
 - Açık çekmecenin üzerinde oturmeyin veya desteklemeyin.
 - Çekmecede sıkışmış nesnelerin olmadığını kontrol edin.



1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişiler ve eşyalara verilen zararlardan sorumlu değildir:

- Cihazın beklenenin dışında kullanılması;
- Kullanım kılavuzundaki şartların ihlali
- Cihazın tek bir parçasının bile değiştirilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın işlevi

- Bu cihaz ev ortamında yiyecek ve bulaşıkları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygun değildir.
- Bu cihazın kullanımı en az 8 yaşındaki çocuklar ile fiziksel, duyu veya zihinsel kapasitesi sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan yetişkinler tarafından, onların güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlarla yapılabilir.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön panelinde cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmeyi sağlayan bir ışık bulunmaktadır.

1.4 Atık Ayırma



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak atılmalıdır

(2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC direktifleri). Bu cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık için tehlikeli olarak kabul edilecek kadar yeterli miktarda madde içermemektedir.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin.



Elektrik gerilimi Tehlikeli;
elektrik çarpması tehlikesi

- Genel elektrik beslemesini devre dışı bırakın
- Elektrik güç kablosunu ana şebekeden ayırın

Kabloyu ve fişi çıkarın.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıkların uygun toplama merkezlerine teslim edin veya eşdeğer bir ürün alırken bayiine iade edin (bire bir). Cihazın ambalajında çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanıldığı belirtilmektedir.



- Ambalaj malzemelerini uygun seçici toplama merkezlerine teslim edin.



Plastik ambalajlar
Solunum zorluğu tehlikesi

- Plastik ambalajı veya parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin

ambalaj.

1.5 Kimlik Etiketi

Kimlik etiketi teknik verileri, seri numarasını ve markayı taşır. Kimlik etiketini asla çıkarmayın.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okumanızı önerir, bu kılavuz tüm

satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için talimatları içerir. Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın kullanım ömrü boyunca kullanıcıya tamamen erişilebilir durumda saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki okuma konvansiyonlarını kullanır:



Bu kullanım kılavuzuyla ilgili uyarılar, genel bilgiler



Aletlerin ve aksesuarların açıklaması



Cihazın ve aksesuarların kullanımı hakkında bilgi. Pişirme ipuçları



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakım için bilgiler



Güvenlik Uyarısı




İpucu



Bilgi


2. Açıklama

2.1 Genel Açıklama

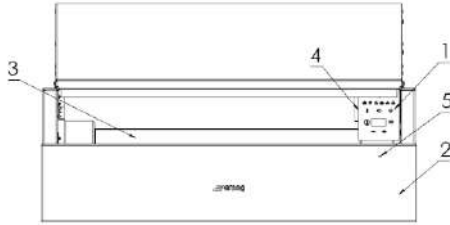

1. Kontrol Paneli
2. Başlatma mekanizmalı ön paneli
3. Kaymaz taban
4. Isıtıcı fanı
5. Çalışma göstergesi Lambası

2.2 Kontrol Paneli

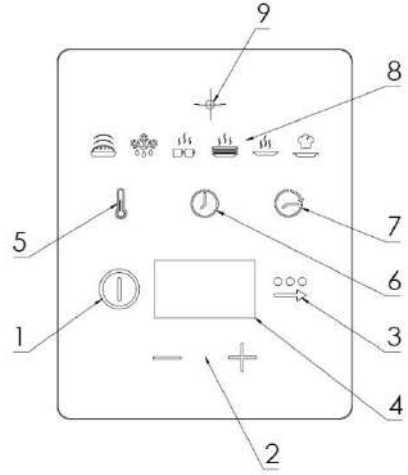

Isıtıcı Çekmeceyi Açma/Kapama.

Seçili değeri artır veya azalt "+ -"

Menü Ayarları. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6), gecikmeli başlangıcı (7) yapılandırmanıza olanak tanır.

4. Ekran, yapılandırılan değerleri gösterir.

5. Aktif olan "+Isıtma Sıcaklığı Seçimi" işlevini temsil eder.

6. "+Zamanlayıcı" işlevinin etkin olduğunu gösterir.

7. "+Gecikmeli başlatma" işlevinin etkin olduğunu gösterir.

8. Yapılandırılan ısıtma işlevlerini gösterir.

9. AÇ/KAPA LED. Çekmece çalışıyorsa veya gecikmeli başlatma ile programlanmışsa yanar.



3 Kullanım

Bu cihaz sıcak hava dolaşım sistemiyle donatılmıştır. Bir fan rezistörden çıkan ısıyı çekmecenin içinde en iyi şekilde dağıtır.

Ekran üzerinden servis edilen tabakların ve yiyeceklerin uygun sıcaklığı kontrol edilebilir. Hava dolaşımı sayesinde tabaklar ve yiyecekler hızlı ve eşit ısınır.

Isıtıcı ve fan ile temasın önlenmesi için bir koruyucu ızgara vardır. Çekmecenin tabanı, çekmece açılıp kapatılırken tabakların kaymasını engelleyen kaymaz yüzeyli bir minder içerir.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihaza zarar
verme riski

- Çekmeceyi 15 kg'dan fazla yüklemeyin.

3.1 Uyarılar



Çekmecenin uyarıları
kullanım sırasında ısıtıcı.

- Çalışma sırasında çekmeceyi kapalı tutun.
- Çelik eldivenlerle çatal-bıçak ve yiyecekleri karıştırırken ellerinizi koruyun.
- Çekmecenin içindeki rezistanslara dokunmayın.
- Çocukların çalışma sırasında çekmeceye yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecenin içindeki yüksek sıcaklık, yangın veya patlama tehlikesi
- Çekmecenin yakınında aerosol ürünler püskürtmeyin.
- Çekmece yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik tabaklar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar sokmayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dış ve iç koruyucu tabakalarını çıkarın.
- Kimlik plakasını istisna tutarak olası etiketleri çıkartın
- Cihazı temizlemek için bir bez kullanın



nemli.

- Cihazı dikkatlice kurulayın.
- Üretim kalıntılarını gidermek için cihazı en az 2 saat boş halde maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Isıtıcı çekmeciği kullanmak için şu şekilde ilerleyin:

- Yemekleri bir tabak veya tabak setine koyun.
- Elektrikli ısıtıcıdaki kanalları boş bırakın. Sıcak hava ızgaradan serbestçe çıkabilmelidir. Bu, çekmecenin içindeki ısının optimum dağılımını sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istediğiniz işlevi yapılandırmak için sıcaklığı seçin. Duruma göre zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatlice kapatın, çok fazla kuvvet uygulamayın. Açık kalabilir.

3.4 Açma

Tuşa en az 1 saniye basılı tutun. Çekmece bir sesli sinyal verecektir.

3.5 Isıtma sıcaklık ayarı

Çalıştırmada ısıtma sıcaklığı 30 °C ile 85 °C arasında değişecek şekilde yapılandırılabilir

tuşlarla  seçim şu şekildedir 5 °C aralıklarla. Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında çekmecedan üç adet sesli sinyal duyulacaktır.

3.6 ZAMANLAYICI AYARI

Isı ayarlandıktan sonra, simgeyi aydınlatan  kadar . tuşa basın  Zamanlayıcı

İlk 10 saat boyunca 15 dakikalık aralıklarla ve 10 saatin ardından 1 saatlik aralıklarla 30 dakikadan 24 saate kadar programlanabilir. Ayarlanan sıcaklık 65 °C'nin üzerindeyse çekmece çalıştırmadan sonra 10 saat sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatma ayarı

Isıtıcı çekmecenin gecikmeli başlatması 1 saat ile 24 saat arasında 1 saat aralıklarla ayarlanabilir, basarak

ico tuşa  aktive olduğunda . Süre basarak  sonunda

seçilen, çekmece otomatik olarak yapılandırılan işleve geçer.



4 Isıtma Fonksiyonları

Simge	°C	Fonksiyon
	30 °C 35 °C	Fermantasyon
	40 °C 45 °C	Çözme
	50 °C 55 °C	Isıtma kupalar için
	60 °C 65 °C	Isıtma bulaşık için
	70 °C 75 °C	Yeniden suyla doyurma gıdalar için
	80 °C 85 °C	Düşük pişirme sıcaklık

4.1 Isınma zamanı

Isınma

Gıdaların ısınma süresini çeşitli faktörler etkiler:

- Servis kabının kalınlığı ve malzemesi.
- Gıdaların boyutu.
- Servis kabının yerleşimi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtma çekmecesinin tekrarlı olarak açılıp kapanması.

Bu nedenle mutlak değerler belirtilemez. Kullanım yoluyla

Cihazın alışılabilir kullanımı, istenen sonuca ulaşmak için en uygun ayarın belirlenmesi mümkün olacaktır. En iyi sonuçlar için, istenen sıcaklığa 15 dakika boyunca ısıtıcı çekmecesini önceden ısıtın.

4.2 Isıtma Başlangıcı

Seyriyle ekrana 10 saniye boyunca ardışık olarak dokunulmaması ısıtmayı etkinleştirir. LED (9) açık kalır

seçilen tüm fonksiyon.

Açarken ekrana dokunmazsanız, çekmece otomatik olarak 30 °C'ye 30 dakika boyunca ayarlanır.

4.3 Sırasında

Isıtma

“Gecikmeli başlangıç” fonksiyonunun ayarlanmıştır, simge yanar, LED (9) yanıp sönmeye başlar ve ekran, açma işlemi için kalan süreyi gösterir.

“gecikmeli başlatma” işlevi sona erdiğinde çekmece çalışır, LED (9) sabit yanar ve simge aydınlanır; ekranda ısıtma sıcaklığı gösterilir.

4.4 Kapatma

Kapatma, tuşa dokunularak gerçekleştirilir yaklaşık 1 saniye. Kapatıldıktan sonra çekmece, ayarına geri döner



Önceden ayarlı. Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandığında çekmecenin otomatik olarak kapanmasını öngörür.

4.5 Isınma sırasında parametrelerin değiştirilmesi

Anahtara dokunun siradan sonra değiştirmek istediğiniz parametreyi, sıcaklık ile zamanlayıcı arasında seçmek için çalıştırın. "Gecikmeli başlatma" işlevini etkinleştirmek için kapatıp tekrar açın.

Çekmeceyi açmak için tuşa basın

4.6 Şabat Fonksiyonu

Isıtıcı çekmeceyi açtıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat işlevi etkinleştirilebilir.

Etki için aynı anda tuşlara basın

yaklaşık 4 boyunca

saniye. Ekranda şunu görünür:

mesaj SAB

Bu işlev sırasında yapılamaz hiçbir parametre değiştirmeyin ve sıcaklık yaklaşık olarak otomatik olarak ayarlanır.

45 °C yaklaşık 80 saat boyunca ardışık olarak. Varsayılan ayara dönmek için ısıtıcı çekmeceyi kapatın. 80 saatlik çalışmanın ardından çekmece otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, kaliteli dana eti, sığır eti, domuz eti ve kuzu eti gibi 6 cm'lik maksimum çapla düşük sıcaklıkta pişirme ve son pişirme için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya birleştirilmiş buharlı fırında hazırlanması önerilir. Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saat gibi uzun bir pişirme süresiyle et sulu kalır ve

yumuşak.

Hazırlık: eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce kızartılması gerekir.

- Cam, porselen veya seramik uygun bir kap kullanın
- İçindeki kapla çekmeceyi 15 dk önceden ısıtın
- Bir tavada yağı veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tabloda bazı pişirme talimatları gösterilmektedir

Genel olarak kullanılan gıdalar. Özellikle ekmek ve yoğurt fermantasyonu süreçleri ile kurutma süreci sunulmaktadır.

Sembol	Gıda	°C	İşlev	Mikt.	Notlar	Zamanı pişirme
	Focaccia	30 °C 35 °C	Fermentasyon hamurunun	500 g	Focaccia'yı yerleştirin kağıda üzerinde gümüş	1,5 h
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Fermentasyon	Süt tam 1,5 L, yoğurt süt 375 g, 9 kapaklar cam	Sütü ve yoğurdu bir kap iyi karıştırın bir karıştırıcı ile elde ve onları şunlara dökün: cam kavanozlara. Üzerlerini şunlarla kapatın: ve hazırlayıp şuraya yerleştirin: çekmeceye.	8 sa
	Domates	60 °C 65 °C	Kurulama	250 g	Doğrudan camla temas halinde olacak şekilde kağıt yaprakları kullanın, camın üzerinde. domatesleri ikiye bölün ve tuz ekleyin. ikiye bölün ve tuz ekleyin. Domatesleri her 3 saatte bir çevirin. saatte	8/10 sa
	Otlar: biberiye, adaçayı, maydanoz			200 g	Otlar için camla doğrudan temas halinde camla	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Meyveyi dilimleyin ince ince dilimler. Onu ısıtın su ile kap. 5 süreyle limon dakikalar. A devamında, üzerine koyun fırın kağıdı.	



5 Temizlik ve bakım 2. Ilık suyla temizleyin

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verme
riski

- Cihazı temizlemek için buhar püskürtücüleri kullanmayın
- Klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (örn. toz ürünler, leke sökücüler vb.).
- Kaba malzemeler veya aşındırıcılar veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi korunması için kullanımdan sonra, soğuduktan sonra düzenli olarak temizlenmelidir.

Çekmece içinde yemek artıkları kurumasın diye çaba gösterin, zira emayeyi bozabilir. Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Aşındırmayan deterjanı nemli bir beze dökün ve yüzeyi temizleyin.

3. Özenle durulayın.
4. Yumuşak veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Kaymaz tabanı temizlemek için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

tahriş etmeyen deterjan.

Bir bezle nazıkçe veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Çekmecenin tabanını çekmecede tamamen kuru bir şekilde yerleştirin.

5.3 Ne yapmalı...

Olası çalışma hataları için olası çözümlerin bir listesi aşağıda verilmiştir.



Sorun çözülmediyse veya başka tür sorunlar için Yardım Hizmeti ile iletişime geçin.

ES

Bulaşıklar ısınmıyor:

- Cihazın ev elektrige bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ev tesisatının ana şalterinin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma deliklerinin tıkanmadığından emin olun.
- Fan gürültüsünü duyduğunuzdan emin olun ve Yardım Hizmetleriyle iletişime geçin.
- Bulaşıkları çekmecede daha uzun süre bekletin.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmece alt kısmını tutun ve kilitli olmadığından emin olmak için çekin.

Ana anahtar veya manyetik ısıtıcı anahtarı



ev içi kurulumlar tekrarlayan şekilde tetiklenir:

- Yardım Servisiyle veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.

6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısını nitelikli teknik personele bırakın.
- Elektrik tesisat güvenlik kurallarına uygun olarak topraklama yapılması zorunludur.
- Genel elektrik beslemesini devre dışı bırakın.



Açık çekmece üzerine baskı

Cihaza zarar verme riski

- Cihazı dolapta konumlandırmak için açık çekmece üzerinde kaldıramayın.
- Açık çekmece üzerinde aşırı baskı uygulamayın.



Çalışma sırasında ısı üretimi Yanma riski

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyanın gerekli açıklıklara sahip olup olmadığını kontrol edin.

Genel bilgi:

Elektrik şebekesi özelliklerinin tanıtım plakasındaki verilerle uyumlu olduğundan emin olun. Teknik verileri, seri numarası ve markayı içeren tanıtım plakası cihazın üzerinde görünür şekilde yerleştirilmiştir.

Plakayı asla çıkarmayın. Cihaz 230 V ile çalışır.

Cihazla birlikte sağlanan güç kablосunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Kurulum kurallarına uygun olarak besleme hattına bir omnipolar anahtar yerleştirin.

Anahtar kolay erişilebilir bir konumda ve cihazın yakınında olmalıdır.

Fiş ve priz bağlantısı

Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun. Isıtmayı veya yanmayı tetikleyebileceği için azaltıcılar, adaptörler veya bölücüler kullanmaktan kaçının.




6.2 Yerleştirme




Ağır cihaz Tehdit edici ezilme yaralanması



- Cihazı başkalarının yardımıyla dolaba koyun.

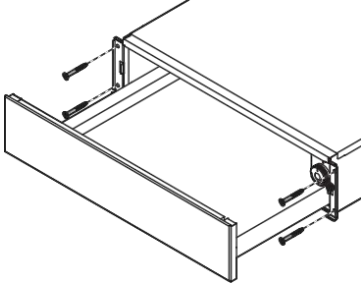

Yan kapakları konumlandırın

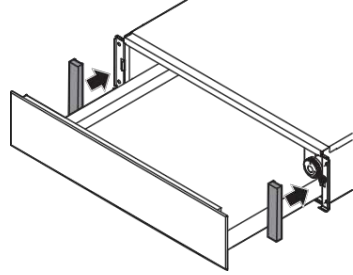

Cihaz boyutları (mm)

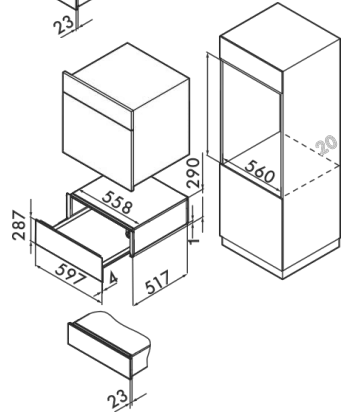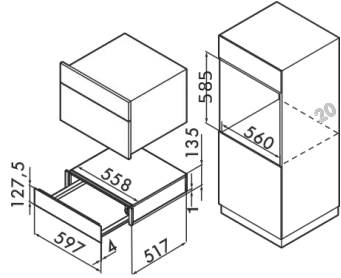

Genel bilgiler:

- Çekmeceyi kararlı bir yüzeye koyun.
- Destek tezgahında arkada 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmecenin bulunduğu dolap arka panel içermemelidir.

Cihazın montajı

1. Çekmecenin konumunu ve hizasını yerleşime göre ayarlayın. Çerçevenin dolaba mükemmel şekilde yapıştığından emin olun.

2. Çekmeceyi açın.

3. Cihazı dolaba vidalarla sabitleyin.



7 Çevre Koruması



Sembol ile malzemeleri geri dönüşüm için uygun kaplara ambalajı yerleştirin.

Çevreyi ve kamu sağlığını korumaya yardımcı olun ve elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürün.



Sembol ile işaretli cihazları birlikte atmayın

normal ev atıklarıyla birlikte atmayın.
Ürünü yerel geri dönüşüm merkezine götürün veya belediye ofisiyle iletişime geçin.



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik uyarıları

Kişisel yaralanma

- Bu cihaz ve kullanımdaki erişilebilir parçaları çok sıcak olur.
- Isıtma elemanlarına kullanım sırasında dokunmayın.
- Gözetim altında olmayan 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- 8 yaşından itibaren çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklerde sınırlılık olan kişiler veya deneyim veya bilgi eksikliği olanlar, güvenlikleri için sorumlu olan yetişkinlerin gözetiminde ve rehberliğinde cihazı kullanabilir.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine bıçak, çatal, kaşık veya kapaklar gibi metal nesneler koymayın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Asla alevi/söndürmeyi suyla yapmaya çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi kapakla veya yangın söndürücüyle örtün.
- Cihaza temizlik ve bakım çalışmaları yapılabilir.
- gözetim altında olmayan çocuklar tarafından uygulanmayacaktır.
- Kurulumu ve teknik müdahaleleri mevcut standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yürütülmesine izin verin.
- Cihaza herhangi bir değişiklik yapmayın.
- Cihazın açıklıklarına metal nesneler ve sivri parçalar (çatal, bıçak, aletler) koymayın.
- Nitelikli bir teknisyenin müdahalesi olmadan cihazı asla kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Cihaza plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik servise başvurun; kablo değiştirilecektir.

Cihazın hasar görmesi

- Aşındırıcı veya aşındırıcı maddeler kullanmayın (ör. tozlar, leke gidericiler veya metal süngerler).
- Cihaza oturmayın.
- Cihaza buharlı temizleyiciyle temizlemeyin.
- Açıkları, havalandırma ve ısı atma kanallarını kapatmayın.
- Hiçbir durumda cihaz, alanı ısıtmak için kullanılmamalıdır.



Bu cihaz için:

- Açık çekmeceye yaslanmayın veya oturmayın.
- Çekmeceye herhangi bir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, kişi ve eşyalara verilen zararlar nedeniyle sorumlu tutulamaz:

- Cihaz için öngörülenin dışında başka bir kullanım;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması
- Cihazın yalnızca bir parçasını zorlamak;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, ev ortamında yiyecek ve yemekleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım haksızdır.
- 8 yaşından itibaren çocuklar, sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitelere sahip kişiler veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler için bu cihazın kullanımı yalnızca yetişkinlerin gözetim ve rehberliğinde izinlidir

güvenliklerinden sorumlu olanlar.

- Cihaz, harici pişirme zamanlayıcıları veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmenizi sağlayan bir ışık iletkeni ile donatılmıştır.

1.4 Bertanienin atılması



Bu cihaz, ayrı olarak toplanmalıdır (yönerge 2002/95/EG,

2002/96/EG, 2003/108/EG).

Ürün, güncel Avrupa Yönergelerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilen parça içermez.

Cihazın atılması:

- Güç kablosunu kesin.



Elektriksel gerilim Elektrik çarpması tehlikesi

- Genel güç kaynağını kapatın
- Güç kablosunu şebekeden çıkarın



Kablonun fiş ile birlikte çıkarılması.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için ayrılmış toplama noktalarına veya benzer bir cihaz satın alındığında bayiye teslim edin. Cihaz çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ambalajda paketlenmiştir.

malzemeler.

- Ambalaj malzemesini ilgili atık işleme merkezlerine götürün.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı ya da parçalarını gözetimsiz bırakmayınız.
- Çocukların ambalajdaki plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanımlama plakası

Tanımlama plakası teknik verileri, seri numarası ve işaretlemeyi içerir. Plaka asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz. Estetik ve fonksiyonelliğe ilişkin ihtiyacınız olan tüm bilgileri içerir.

Satın aldığınız cihazın kalitesini korumak.

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın bütün ömrü boyunca sağlam ve kullanıcının erişebileceği yerde saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Bu kullanım kılavuzunu cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki okuma alışkanlıklarını kullanır:



Uyarılar, bu kullanım kılavuzuna ilişkin genel bilgiler



Cihaz ve aksesuarlarının açıklaması



Cihaz ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme için talimatlar



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakıma ilişkin bilgiler



Güvenlik Uyarısı




Bilgi



Öneri


2 Tanım

2.1 Genel açıklama

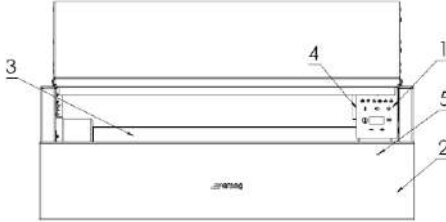

1. Kontrol paneli
2. İleri paneli push-push mekanizması ile
3. Kaydırmaz taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışma göstergesi ışığı

2.2 Kontrol paneli

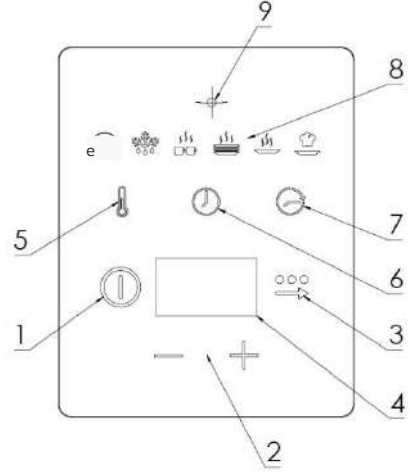

1. Servis ısıtıcısını Açma/Kapama.
2. Seçili değeri artırır veya azaltır „+ -“.
3. Menü ayarı. Isıtma sıcaklığını ayarlamayı sağlar (5), zamanlayıcı (6), gecikmeli başlangıç (7).
4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.
5. Seçim işlevi „Isıtma sıcaklığı“ etkin olduğunu gösterir.
6. „Zamanlayıcı“ işlevinin aktif olduğunu gösterir.
7. „Gecikmeli başlangıç“ işlevinin etkin olduğunu gösterir.
8. Ayarlanan ısıtma işlevlerini gösterir.
9. AÇ/KAPALI LED. Çalışan çekmecenin ışığı yanar veya gecikmeli başlatma ile programlandığında parlar.



3 Kullanım

Bu cihaz ısıtma elemanının sıcaklığını çekmecenin içinde verimli bir şekilde dağıtan bir sıkıştırılmalı hava sistemi ile donatılmıştır.

Ekran aracılığıyla tabak takımının ve içeri giren yemeklerin doğru sıcaklığı kontrol edilebilir. Tabak takımı ve yiyecekler, sirkülasyonlu ısı ile hızlı ve eşit şekilde ısınır.

Direnç ve fan, metal ızgara ile korunur. Çekmecenin tabanında, tabak takımının çekmecenin açılıp kapanması sırasında kaymasını önlemek için kaymaz bir paspas bulunur.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihazın zarar
görme riski

- Çekmeceyi en fazla 15 kg yükleyin.

3.1 Uyarılar



Uyarılar için
kullanım sırasında bulaşık ısıtıcı.

- Kullanım sırasında çekmecenin kapalı tutulması.
- Çekmecedan yiyecek ve tabakları alırken eldivenle termal eldiven kullanın.
- Çekmecedeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanım sırasında çocukların çekmecenin yakınında bulunmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecedeki yüksek sıcaklık yangın ve patlama tehlikesi oluşturur
- Çekmecenin yakınında ürün püskürtme.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemek ısıtmak için plastik tabaklar veya kaplar kullanmayın.
- Çekmecedeki metal kaplar veya kapalı kaplar kullanmayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın iç ve dış tarafındaki koruyucu filmi çıkarın.
- Kimlik plakasını hariç tutmak üzere her türlü etiketi çıkarın
- Cihazı temizlemek için



Islak bir bezle temizleyin.

- Cihazı dikkatlice kurulaayın.
- Muhtemel üretim kalıntıları nı gidermek için boş cihazı en az iki saat maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Servis ısıtıcısını şu şekilde kullanın:

- Yemekleri bir tabak veya servis takımına koyun.
- Elektrik ısıtma elemanın ın yarıklarını kapatmayın. Sıcak hava güveçten tamamen çıkmalı ve çekmecedeki ısı dağılımını en iyi şekilde sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlığı seçin.
- Çekmeceleri nazikçe kapatın, çok kuvvet uygulamayın. Çekmece açık kalabilir.

3.4 AÇMA/ÇAKMA

Düğmeyi tutun  en az 1 saniye basılı tutun. Çekmece bir sesli bildirim verecektir.

3.5 Ayarlama

Isıtma sıcaklığı

Başlatıldığında ısıtma sıcaklığını ayarlamak mümkündür.

tuşlarla değeri 30°C ile 85°C   bir arasında ayarlayarak

bir ayarlama yapın, 5°C aralıklarla. Kılavuz çekmecesini belirlenen sıcaklığa ulaştığında üç bip sesi duyulur.

3.6 ZAMANLAYICI'yı ayarlayın

Sıcaklık ayarlandığında,

tuşa basın



kadar

simgesi



parlıyor. Zamanlayıcı

ilk 10 saat için 15 dakikalık adımlarla, ilk 10 saat için 15 dakikalık zaman aralıklarıyla ve 10 ile 24 saat arasında 1 saat aralıklarıyla 30 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Sıcaklık 65°C'nin üzerinde ayarlanırsa, çekmece 10 saat sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatma ayarı

Servis ısıtıcısının gecikmeli başlatmasını 1 ila 24 saat arasında aralıklarla ayarlamak mümkündür.

1 saatten başlayarak tuşa basarak  kadar simgesi etkinleşene kadar  basın. Seçilen sürenin sonunda, çekmece belirlenen işleyle otomatik olarak etkinleşir.



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Şişirme
	40°C 45°C	Çözünme
	50°C 55°C	Fincanlar ısıtma
	60°C 65°C	Servisler ısıtma
	70°C 75°C	Hafifletme / Soğutma besin
	80°C 85°C	Düşük ısıda pişirme sıcaklık

4.1 Isınma süresi

Gıdaların ısınma süresini çeşitli faktörler etkiler:

- Porselenin kalınlığı ve malzemesi.
- Yiyecek miktarı.
- 4. tabakların yerleşimi.
- Sıcaklığın ayarlanması.
- Servis ısıtıcısının tekrarlı açılıp kapatılması.

Bu nedenle kesin bilgiler sağlanamaz

Isıtma süresi. Cihaz düzenli olarak kullanıldığında istenen sonuca ulaşmak için en uygun ayarları belirlemek mümkün olacaktır. En iyi sonuç için servis ısıtıcısını istenen sıcaklığa ulaşmak için 15 dakika önceden ısıtınız.

4.2 Isıtmanın Başlangıcı

Ekranda 10 ardışık saniye boyunca etkileşim olmazsa ısıtma başlar. LED (9) seçili fonksiyon süresince yanmaya devam eder.

Açarken ekranda etkileşim yoksa çekmece otomatik olarak 30°C, 30 dakika süreyle ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

„Ertelemeli başlangıç” fonksiyonu etkinleştirildiğinde belirttiği ışıklar yanıyor, led (9) yanıp sönmeye başlar ve gösterge çalışmaya başlamaya kadar kalan süreyi gösterir.

„Gecikmeli başlat” fonksiyonu ayarlanmıssa, çekmece aktive olur, led (9) sürekli yanar ve o

piktogram parlıyor ve üzerinde ekranda ısınma sıcaklığı görünür.

4.4 Kapatma

Kapatma, tuşa basılarak yapılır

yaklaşık 1 saniye dokununuz.

Kapatmadan sonra çekmece geri döner



önceden ayarlanmış yapılandırmaya geri dönün. Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandıktan sonra tepsinin otomatik olarak kapanmasını sağlar.

4.5 Isıtma sırasında parametreleri değiştirme

Çalışma sırasında, değiştirilecek parametreyi sıcaklık ile zamanlayıcı arasında seçmek için tuşa dokununuz. „gecikmeli başlatma” işlevini etkinleştirmek için tepsiyi tuşla kapatıp tekrar açın

4.6 Şabat işlevi

Servis ısıtıcısını açtıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Şabat işlevini etkinleştirmek mümkündür.

Bunu etkinleştirmek için tuşlara **+** **000** aynı anda yaklaşık 4 saniye boyunca içinde tutun. Ekranda şu mesaj görünür: Bu işlev sırasında **SAB** hiçbir

parametre değiştirilemez ve sıcaklık, 80 ardışık saat boyunca yaklaşık 45°C değerine otomatik olarak ayarlanır. Başlangıç ayarlarına dönmek için servis ısıtıcısını kapatın. 80 çalışma saatinden sonra tepsi otomatik olarak

kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, çapı en fazla 6 cm olan sığır, dana, domuz ve kuzu eti gibi yüksek kaliteli, küçükten orta boyuta kadar parçaları düşük sıcaklıkta pişirmek ve pişirme işlemini sürdürmek için kullanılır. Daha büyük parçalar için kombi fırında veya buharlı fırında pişirmenizi öneririz. Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saat daha uzun pişirme süresiyle et sulu ve

yumuşak.

Hazırlık: Düşük sıcaklıkta pişirmeden önce etin kızartılması gerekir.

- Cam, porselen veya seramikten uygun kaplar kullanın
- Kaplar tepsinin içinde olacak şekilde tepsiyi 15 dakika önceden ısıtın
- Bir tavada yağı veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tablo birkaç için pişirme talimatlarını gösterir

Çok kullanılan gıdalar. Özellikle ekmek mayalama, yoğurt mayalama ve kurutma süreçleri verilmiştir.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Miktar yıldız	Notlar	Pişirme süresi
	Focaccia	30°C 35°C	Hamuru dinlendirin mayalanıyor	500g	Focaccia'yı üzerine koyun alüminyumfolyo	1,5 s
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Yağlı süt 1,5 l, melkyogh urt 375 g, 9 cam şişe kaseçikler	Sütü ve dökün yoğurdu birine kap, iyice karıştırın ile bir çubuk mikser ve dökün kavanozlarda ze kavanozlar. Kapatın onları ile kapakları takın ve içine koyun çekmeceye.	8 s
	Domatesler	60°C 65°C	Kurutma	250 g	Kağıtları kullanın üstüne doğrudan sayfalar camı, kesin domatesleri dilimleyin iki adet, ekleyin tuza ekleyin. Dönün domatesler her 3 saatte bir saat başı	8/10 saat
	Baharatlar: büyük kekik adaçayı, maydanoz			200 g	Kağıtları kullanın directon üstüne sayfalar cam	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı dilimleyin ince dilimler. Bir kaptan ısıtın su ve limonla 5 boyunca dakikadır. koy ardından pişirme kağıdına.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Uyarılar



Yanlış kullanım Yüzeyle zarar verme tehlikesi

- Cihazı buharlı temizleyici ile temizlemeyin
- Amonyak, ağartıcı veya klor içeren aşındırıcı veya zımpara temizleyiciler veya ürünler kullanmayın (ör. tozlar, leke gidericiler vb.).
- Kaba, aşındırıcı veya keskin malzeme kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

aygıt

Yüzeyin iyi korunması için yüzeyler

kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir, soğuduktan sonra. Çekmece içindeki yiyecek artıkları kurumasın, zira bu reçineyi bozabilir

zarar verebilir.

Çekmecenin temizliği için:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
 2. Nefes alabilir olmayan bir temizleyici hafif nemli bir beze sürün ve bez ile yüzeyleri temizleyin.
 3. İyi durulayın.
 4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.
- Kaymaz tabanı temizlemek için:
1. Kaymaz tabanı çıkarın.
 2. Ilıtıl ılık su veya aşındırmayan temizleyici kullanın.
 3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile iyice kurulayın.
 4. Tamamen kurutulmuş çekmece tabanını çekmeceye yerleştirin.



5.3 Ne yapmalı...

Aşağıda olası arızalar için olası çözümlerden oluşan bir liste bulacaksınız.



Sorun çözülmezse veya diğer tür sorunlar için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Ağır yemeklerin ısıtılmaması:

- Cihazın elektrik hattına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik şebekesinin ana anahtarının açılıp açılmadığını kontrol edin.
- Havalandırma deliklerinin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Fanın sesinin duyulup duyulmadığını kontrol edin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Servisi çekmeceye daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmece alt kısmını kavrayın ve kilitlenene kadar çekin.

Ev tesisatının anahtarı veya devre kesici tekrarlanan şekilde kapanıp açılıyor:

- Müşteri hizmetleriyle veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantı



Elektrik gerilimi
Elektrik çarpması
tehlikesi

- Elektrik bağlantısını nitelikli bir teknisyen tarafından yaptırın.
- Elektrik tesisatının güvenlik kurallarına uygun olarak toprak bağlantısı yapmak zorunludur.
- Genel güç kaynağını kapatın.



Cihaz çalışırken
ısınma Tehlikesi,
yanma riski

- Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Dolabın gerekli açıklıkları olup olmadığını kontrol edin.



Açık olan çekmeyi kapatın
Cihaz hasar tehlikesi

- Cihazı mobilyaya yerleştirirken açık çekmeceyi kaldıraç olarak kullanmayın.
- Açık çekmeceye çok kuvvet uygulamayın.

Genel bilgiler:

Elektrik şebekesinin özelliklerinin kimlik plakasındaki bilgilerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Teknik veriler, seri numarası ve işaretleme bulunan kimlik plakasının cihaz üzerinde görünür bir yerde olması gerekir.

Kimlik plakasının asla çıkarılmaması gerekir. Cihaz 230 V üzerinde çalışır.

Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Kurulum talimatlarına uygun olarak besleme hattında çok kutuplu bir anahtar bulundurun.

Anahtarın kolay erişilebilir bir yere ve cihazın yakınında olması gerekir.

Fiş ve prize bağlantı

Fiş ile priz aynı tipte olup olmadığını kontrol edin.

Aşırı ısınma veya yanmaya yol açabilecek dönüştürücü fişler, adaptörler veya şantlar kullanmaktan kaçının.

6.2 Yerleşim



Ağır cihaz Baskı sonucu
yaralanma tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişi yardımıyla mobilyaya yerleştirin.




Genel talimatlar:


- Çekmeceyi sağlam bir zemine yerleştirin.
- Destek yüzeyi arkasında 20 mm boşluk olmalıdır.
- Çekmecenin monte edildiği mobilyada arka kapak bulunmamalıdır.

Cihazı monte etmek


1. Çekmeceyi yerleştirme boşluğunda ortalayın ve hizalayın. Çıtanın mobilyaya mükemmel şekilde takılı olduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Cihazı vidalarla mobilyaya sabitleyin.

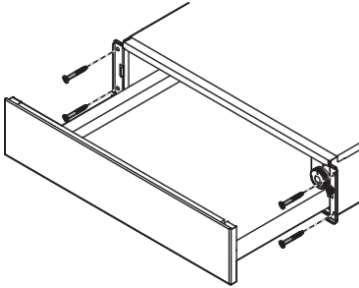

4. Yan taraflardaki contaları takın

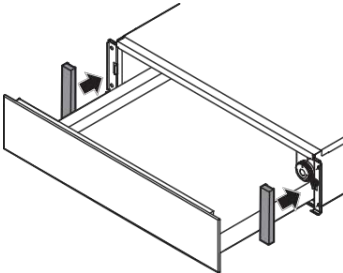

Cihazın boyutları (mm)?

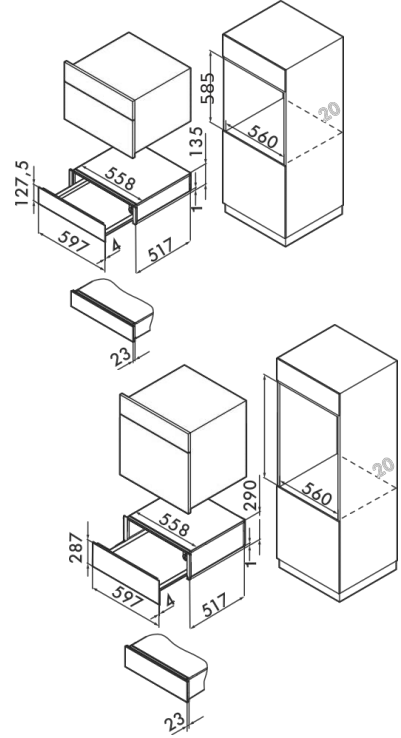

7 Çevresel Düşünceler



Sembolü olan malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı geri dönüştürmek için uygun bir toplama konteynerine atın.

Çevreyi ve halk sağlığını korumaya yardımcı olun ve elektrikli ve elektronik cihazların atığını geri dönüştürün.



Sembolü olan cihazları işaretleriyle birlikte atmayın, çünkü değil.

Evsel atık. Ürünü yakınınızdaki çevre istasyonuna götürün veya belediyeye iletişime geçin.



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişi yaralanması

- Bu cihaz ve ulaşılabilir parçaları kullanılırken çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanına dokunmayınız.
- 8 yaşın altındaki çocuklar yalnızca gözetim altında cihazın yanında bulunabilirler.
- Çocuklara cihazla oynamalarına izin vermeyiniz.
- 8 yaşın üzerinde çocuklar ile fiziksel veya zihinsel olarak zayıf becerisi olan veya elektrikli cihazları kullanmada deneyimsiz kişiler bu cihazı yalnızca güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından denetlenerek veya yönlendirilerek kullanabilirler.
- Kapağı yada kapak gibi metal nesneler cihaz çalışırken üzerine koymayınız.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Bir yangını su ile söndürmeye çalışmayınız: cihazı kapatın ve alevi bir tencere kapağı veya yangın battaniyesi ile örtünüz.
- Temizlik ve bakım çalışmaları çocuklar tarafından sadece gözetim altında yapılabilir.
- Kurulum ve servis çalışmaları yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Geçerli mevzuata uygunluk.

- Cihaza hiçbir değişiklik yapmayınız.
- Aletlerin veya çatal bıçak gibi sivri metal nesneleri cihazın deliklerine sokmayınız.
- Nitelikli bir teknisyen çağırmadan cihazı asla kendiniz onarmaya çalışmayınız.
- Çantaya asla plastik kaplar veya yanıcı eşyalar koymayınız.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse kablounun değiştirilmesi için teknik müşteri hizmetleriyle derhal iletişime geçiniz.

Cihaza verilen zararlar

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız (örneğin toz halinde ürünler, lek temizleyiciler ve metal mantarlar).
 - Cihaza oturmayınız.
 - Cihaza buharla temizlemeyiniz.
 - Havalandırma ve ısı'nın dağıtımı için açıklıkları ve aralıkları kapatmayınız.
 - Bu cihazı çevreyi ısıtmak için asla kullanmayınız.
- Bu cihaz için:
- Açıkken kutuya yaslanmayınız veya üzerine oturmayınız.
 - Kutuya hiçbir eşyanın sıkışmadığından emin olun.



1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan kişi veya mal hasarlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder:

- cihazın amaçlanan kullanımından başka herhangi bir kullanımı;
- kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın tamamının veya bir kısmının yanlış kullanımı;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, ev ortamında gıda ve kapları ısıtmak için tasarlanmıştır. Bunun dışındaki tüm kullanımlar uygun değildir.
- 8 yaş üzerindeki çocuklar ile fiziksel veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da elektrikli cihazları kullanma konusunda yeterli deneyimi olmayan kişiler, bu cihazı yalnızca güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından denetlenmeleri veya talimatlandırılmaları koşuluyla kullanabilirler.
- Cihaz, harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumandalı kontrol sistemleriyle çalışmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kutunun ön panelinde, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan gösteren bir ışık kılavuzu vardır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/EG direktifi,

2002/96/EG, 2003/108/EG). Bu cihaz, yürürlükteki Avrupa düzenlemelerine uygun olarak sağlık veya çevre açısından tehlikeli sayılabilecek miktarlarda madde içermez.

Cihazı bertaraf ederken:

- Elektrik kablosunu kesin. Kabloyu birlikte çıkarın fişle birlikte.



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Güç kaynağını kapatın
- Fişi elektrik şebekesinden çekin

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun toplama noktalarına teslim edin veya benzer bir cihaz satın alırken cihazı satıcıya iade edin. Cihazın ambalajının üretiminde geri dönüştürülebilir ve kirletmeyen malzemeler kullanılmıştır.
- Ambalajları ayrı toplama için uygun merkezlere teslim edin.



Plast ambalaj Solunmayı engelleme tehlikesi

- Ambalajı veya parçalarını görünür olmaktan çıkarmayın.
- Ambalaja dahil plastik torbaları çocukların oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanımlama etiketi

Tanımlama etiketinde teknik veriler, seri numarası ve işaretler bulunur.

Tanımlama etiketi asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanım kılavuzu Biz

satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini bozulmadan korumak için tüm talimatları içeren bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı önerir.

Bu kullanım kılavuzu cihazın bütünleyici bir parçasını oluşturur ve cihazın ömrü boyunca kullanıcı için iyi durumda ve ulaşılabilir şekilde saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma yöntemini kullanır:



Genel talimatlar, bu kılavuza ilişkin bilgiler



Cihazlar ve aksesuarların tanımı



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme ipuçları



Temizleme ve bakım, doğru temizleme ve bakım için bilgiler



Güvenlik talimatları




Öneriler



Bilgi


2 Tanım

2.1 Genel açıklama

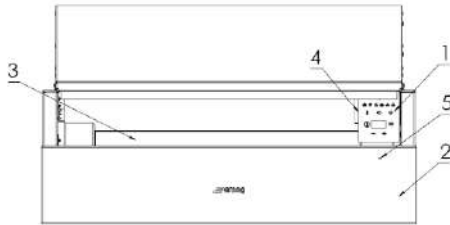

1. Kontrol paneli
2. Basma mekanizmalı ön panel
3. Kaydırmaz korumalı taban
4. Isıtma fanı
5. İşlev için uyarı lambası

2.2 Kontrol paneli

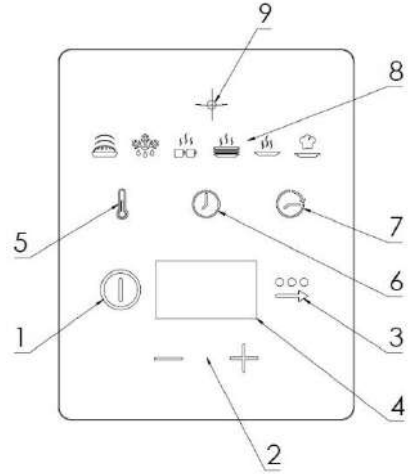

1. Isıtma kutusunu aç/kapat.
2. Seçilen değeri “+ -” artırsın veya azaltın.
3. Ayar menüsü. Burada ısı sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6) ve gecikmeli çalıştırmayı (7) ayarlayabilirsiniz.
4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.
5. “Isı sıcaklığı” seçimi işlevinin etkin olduğunu gösterir.
6. “Zamanlayıcı” işlevinin etkin olduğunu gösterir.
7. “Gecikmeli başlatma” işlevinin etkin olduğunu gösterir.
8. Ayarlanan ısıtma işlevlerini gösterir.
9. AÇ/KAP lambası. Bu lamba, kutu çalışırken veya gecikmeli başlatma ile programlandığında yanar.



3 Kullanım

Bu cihaz iç kısımda ısıtıcıdan yayılan ısıyı en verimli şekilde dolaştıran bir ısıtma sistemi ile donatılmıştır.

Ekranda içe konulan kaplar ve yemeklerin yeterli sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Hava dolaşımı kapları ve yemekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Bir koruyucu ızgara, ısıtıcı veya fanla kazara temas etmeyi önler. Kutunun tabanı, kaplar açılıp kapandığında kaymasını önleyen kaydırıcı bir malzeme ile kaplıdır.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihazın zarar
görme riski

- Kutuda en çok 15 kilo ağırlık yerleştirin.

3.1 Talimatlar



Isıtma kutusu talimatları
kullanım sırasında.

- Çalışma sırasında kutuyu kapalı tutun.
- Kutunun içinde kaplar ve yiyeceklerle çalışırken ellerinizi koruyucu eldivenlerle koruyun.
- Kutudaki ısıtıcılara dokunmayın.
- Çocukların cihazın çalışırken yakınında bulunmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında kutuda yüksek sıcaklık yangın veya patlama tehlikesine yol açar.
- Kutunun yakınında ürünleri püskürtün.
- Kutunun yakınında yanıcı malzeme kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemekleri ısıtmak için plastik kaplar kullanmayın.
- Kutunun içine metal kaplar ve kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk

kullanım anı

- Cihazın iç ve dış yüzeyinden koruyucu filmi çıkarın.
- Tanımlama rozeti hariç olmak üzere olası etiketleri çıkarın
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı iyice kurulayın.
- Üretimden kalan olası kalıntıları çıkarmak için cihazı en yüksek sıcaklıkta en az iki saat boş olarak ısıtın.



3.3 Günlük kullanım

Isıtma kutusunu aşağıdaki şekilde kullanın:

- Yemeği bir tabak veya kaba yerleştirin.
- Elektrikli ısıtıcının üzerindeki açıklıkları açık bırakın. Sıcak hava ızgaradan tamamen dışarı çıkabilmelidir. Bu, kutu içinde ısının optimum dağılmasını sağlar.
- Kutu açın ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Kutu kapağını fazla güç uygulamadan düzgün şekilde kapatın. Aksi halde açık kalabilir.

saat. Sıcaklık 65 °C üzeri olarak ayarlanmışsa, 10 saatlik çalışmanın ardından kutu otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatmanın ayarlanması

Isıtma kutusu için 1-24 saatlik gecikmeli başlatma, 1 saatlik aralıklarla şu şekilde ayarlanabilir:

düğmeye basın  simgesi etkinleşene kadar. Seçilen süre dolduğunda, kutu ayarlanan işlevle otomatik olarak çalışır.



3.4 Açma

Düğmeyi  en az

1 saniye basılı tutun. Kutu bir sesli sinyal verir.

3.5 Şu uyarı:

ısı sıcaklığı

Başlangıçta, ısı sıcaklığını 30 °C ile 85 °C arasında bir değer olarak ayarlayabilirsiniz.

düğmeleri  seçim 5 °C aralıklarla yapılır değerlerle. Kutu ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç sesli sinyal verir.

3.6 ZAMANLAYICININ ayarlanması

Sıcaklık ayarlandıktan sonra

düğmeye  simgesi  yanana kadar. Zamanlayıcı, 30 dakika ile 24 saat arasında; ilk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla ve 10-24 arasında 1 saatlik aralıklarla ayarlanabilir



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30 °C 35 °C	Fermentasyon
	40 °C 45 °C	Çözünme
	50 °C 55 °C	Isıtma bakırdan
	60 °C 65 °C	Isıtma kaplarından
	70 °C 75 °C	Tazeleme gıdadan
	80 °C 85 °C	Pişirme sırasında düşük sıcaklık

4.1 Isıtma süresi

Birçok unsur yemeklerin ısıtma süresini etkiler:

- Kapların kalınlığı ve malzemesi.
- Gıdanın boyutu.
- Kapların yerleşimi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtıcı kutuyu tekrarlı açma ve kapama.

Bu nedenle kesin ısıtma süreleri verilemez. Cihazı düzenli kullandıkça, en uygun olanları hızla belirlemeyi öğrenirsiniz.

İstenen sonuca ulaşmak için ayarlar. Daha iyi sonuç için ısı kutusu, istenen sıcaklığa ulaşana kadar 15 dakika önceden ısıtılmalıdır.

4.2 Isıtmanın başlangıcı

Göstergen 10 saniye dokunulmaz bırakılırsa ısıtma etkinleşir. LED lambası (9) seçili fonksiyon aktif olduğu sürece yanmaya devam eder. Göstergeyi dokunulmaz bırakırsanız kutu otomatik olarak 30 °C'de 30'a ayarlanır.

dakikalar.

4.3 Isıtma Altında

“Gecikmeli başlatma” fonksiyonu ayarlandığında, simge yanar , LED lambası (9) başlar yanıp gösterge kalan süreyi gösterir.

“Gecikmeli başlatma” fonksiyonu sona erdiğinde, kutu etkinleşir, LED lambası (9) sabit ışık yanar ve simge yanar, görünen sıcaklık sıcaklık göstergesini gösterirken.

4.4 Kapatma

Kutu içeriye bastırılarak kapanır düğme yaklaşık 1 saniye içinde. O zaman kutu kapandığında konfigürasyon varsayılanına geri döner. Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandığında ısıtıcı kutuyu otomatik olarak kapatır.



Isıtma sırasında parametre değişimi 4.5

Düğmeye basın düğmeye basın  altında

değiştirilecek sıcaklığı veya zamanlayıcıyı seçmek için ısıtma sırasında. “Gecikmeli başlatma” işlevini etkinleştirmek için kutuyu kapatıp düğme ile tekrar açın.

4.6 Sabbath Özelliği

Sabbath özelliği, ısıtıcı kutunun açılmasından sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir.

Bunu etkinleştirmek için şunu basın düğmelerini  yaklaşık 4 saniye boyunca aynı anda saniye. Ekranda metin görüntülenir .

SAB

Bu işlev sırasında hiçbir parametre değiştirilmez ve sıcaklık yaklaşık 45 °C olarak otomatik olarak 80 saat için ayarlanır. Orijinal ayarlara dönmek için ısıtıcı kutuyu kapatın. 80 saatlik çalışmanın ardından kutu otomatik olarak kapanır.

Düşük sıcaklıklarda pişirme 4.7

Düşük sıcaklıklarda pişirme ve daha ince ve küçük ile orta boy et parçalarının, örneğin sığır eti, dana eti, domuz ve kuzu gibi maksimum çapı 6 cm olan etlerin pişmesini sürdürmek için kullanılır. Daha büyük et parçaları için fırında veya kombine buhar fırını kullanmanızı öneririz.

Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2-3 saatlik daha uzun pişirme süresiyle et yumuşak ve sulu kalır.

Hazırlık: Et düşük sıcaklıkta pişirilmeden önce mühürlenmelidir.

- Cam, porselen veya seramik uygun kaplar kullanın
- İçindeki kaplarla ısıtma kutusunu 15 dakika önısıtın
- Bir tavada yağ veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Öneri

Aşağıdaki tabloda bazı için pişirme talimatları vardır

Günlük olarak kullanılan gıda maddeleri. Ayrıca ekmek için mayalanma süreçleri, yoğurt fermentasyonu ve kurutma süreçleri belirtilmiştir.

Sembol	Yemek Tarifi	°C	Fonksiyon	Mgd	Notlar	Piştirme Süresi
	Fokaccia	30 °C 35 °C	Hamurmayalanma	500 g	Focaccianı Yerleştirin üzerine alüminyum folyo	1,5 saat
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Fermentasyon	Tam yağlı süt 1,5 L, yoğurt sütle 375 g, 9 cam kaseler	Sütü ve dök bir kasede yoğurt, iyice çırpın bir çırpıcı ile tümünü küçüklerine dökün. cam kaseleri. Kapaklarla kapatın ve içine yerleştirin ısı kutusuna.	8 saat
	Domatesler	60 °C 65 °C	Kurutma	250 g	Kağıt kullanın cam ile doğrudan temas için camla; kesin domatesleri ikiye bölün ve tuzlayın. çevirin domatesleri üçüncü saatte	8/10 saat
	Otlar: biberiye adaçayı ve maydanoz			200 g	Cam ile doğrudan temas için cam	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı ince dilimler halinde kesin. Bir kaseyi ısıtın su ile ve limonu 5 dakika boyunca. sonra üzerine koyun fırın kağıdı	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Talimatlar



Hatalı kullanım
Yüzeylerde hasar riski

- Cihazı asla buhar huzmeleriyle temizlemeyin
- Çizici, aşındırıcı veya klor, amonyak ya da ağartıcı içeren temizlik maddeleri kullanmayın (örn. toz ürünler veya leke çıkarıcılar vb.).
- Aşındırıcı veya sert malzemeler ya da keskin metal spatulalar kullanmayın.

5.2 Temizlik

cihaz

Yüzeyleri iyi durumda korumak için her kullanımdan sonra ve soğuduktan sonra düzenli olarak temizlenmelidir.

Isıtma çekmecesinin içinde kalan kalıntıların kurumasına izin vermeyin; çünkü bunlar

emeye zarar verebilir.

Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın.
2. Çizilmeyen bir temizlik maddesini nemli bir beze dökün ve yüzeyleri silin.
3. Ardından iyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaydırmaz tabanı temizlemek için:

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın.
2. Ilık su veya çizilmeyen bir temizlik maddesiyle temizleyin.

3. Kuru bir bez veya mikrofiber bez ile dikkatlice kurulayın.

4. Tamamen kuru tabanı çekmecenin içine yerleştirin.

5.3 Ne yapmalı...

Aşağıda olası sorunlar için önerilen muhtemel çözümlerin bir listesi yer almaktadır.



Sorun çözülmediyse veya başka tür sorunlar söz konusuysa müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Kaplar ısınmıyor:

- Cihazın elektrik şebekesine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ana şalterin açık olduğundan emin olun.
- Havalandırma açıklıklarının açık olup olmadığını kontrol edin.
- Fan(lar)dan bir ses gelip gelmediğini kontrol edin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Kapları çekmecedeki daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmından tutun ve bırakana kadar çekin.

Ev tesisatına ait ana şalter veya otomatik sigorta tekrar tekrar atıyor:

- Müşteri hizmetleriyle veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Enerji bağlantısı



Elektrik gerilimi Şok tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.
- Elektrik sistemleri için yürürlükteki güvenlik standartlarına göre toprak bağlantısı zorunludur.
- Ana güç kaynağından bağlantıyı kesin.



Cihaz çalışırken ısınma, yangın tehlikesi

- Mobilyanın malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Mobilyada gerekli açıklıklar olduğundan emin olun.



Açık çekmeceye basmayın
Cihaz zarar görme riski

- Cihazı konumlandırırken açık çekmecenin kaldıracağı olarak kullanmayın.
- Açık çekmecenin aşırı baskı uygulamayın.

Genel bilgiler:

Etiketde verilen verilere uygun olarak şebeke özelliklerini kontrol edin.

Teknik veriler, seri numarası ve etiket görünür şekilde cihazda bulunur.

Tanımlama plakası asla çıkarılmamalıdır. Cihaz 230 V ile çalışır. Cihazla birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Elektrik kablosundaki kurallara uygun olarak çok kutuplu bir açma-kapatma tertibatı kurun.

Kapatma tertibatı kolay erişilebilir bir yere ve cihazın yakınında kurulmalıdır.

Fişli bağlantı ve priz

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun. Aşağıya dönüştürücü, adaptör veya çoklu priz kullanmaktan kaçının, çünkü aşırı ısınmaya veya yangına neden olabilir.

6.2 Yerleşim



Ağır cihazlar, sıkışma tehlikesi

- Cihazın kurulumu sırasında ikinci bir kişiden yardım alın.




Genel talimatlar:


- Kutuyu sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Destek yüzeyinde 20 mm'lik arka açıklık olmalıdır.
- Lüxenin takıldığı mobilyanın arkasına sahip olmamalıdır.

Cihazın montajı


1. Kutuyu ortamda ortalayın ve eşit şekilde yerleştirin. Çerçevenin mobilyaya tam oturduğundan emin olun.
2. Kutuyu açın.
3. Vidalararak vid mobilyaya cihazı vidalayın.

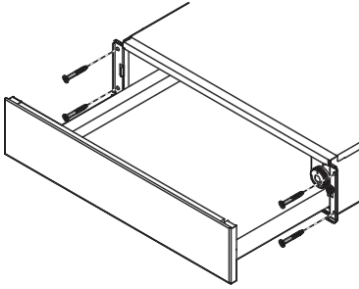

4. Yan koruyucuları takın

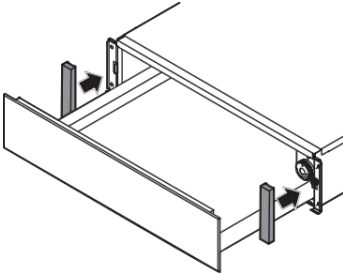

Cihazın hareket alanı (mm)

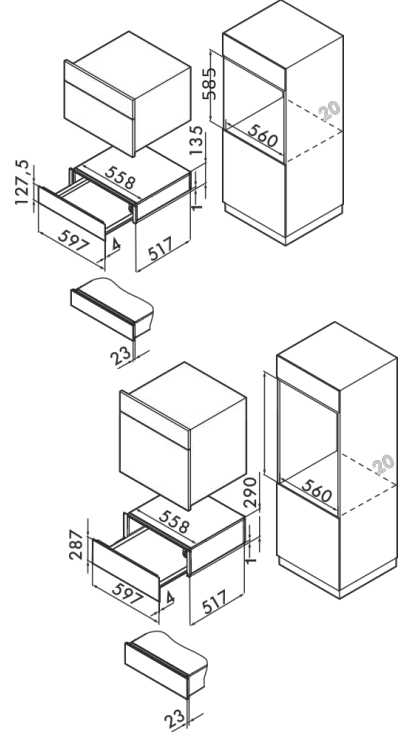

7 Çevre koruması



Sembolle donat malzemeyi geri dönüştürün. Ambalajı ilgili çöp kutularına atarak geri dönüştürün.

Elektrikli ve elektronik ürünlerden çıkan atıkları geri dönüştürerek çevremizi ve sağlığımızı korumaya katkıda bulunun.



Bu sembolle işaretlenmiş cihazları birlikte atmayın

evsel atıklarla birlikte. ürünü en yakın geri dönüşüm istasyonuna bırakın veya belediye ofisiyle iletişime geçin.



1 Notlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişilere zararlar

- Bu cihaz ve kullanılabilir parçaları kullanım sırasında çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayınız.
- 8 yaşın altında çocukları sürekli gözetimli olmayanlar için uzakta tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihazın kullanımı 8 yaşından itibaren çocuklar için ve fiziksel, duysal veya ruhsal kapasitesi zayıf olanlar veya deneyim veya bilgi eksikliği olanlar için güvenliğin sorumluluğunda olan yetişkinler tarafından gözetimde veya talimat altında olduğu sürece uygundur.
- Kullanım sırasında çe knife, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Asla bir alevi/yangını suyla söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevi bir kapakla veya yangına dayanıklı bir battaniye ile örtün.
- Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve bakım yapmamalıdır.
- Kurulum ve servis müdahaleleri, uygunluk ile nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

geçerli standartlar.

- Cihaza değişiklik yapılamaz.
- Açıklara sivri metal nesneler (çatal veya alet) sokmayın.
- Cihaza kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen olmadan müdahale etmeyin.
- Plastik kaplar veya yanıcı nesneler sokmayın.
- Elektrik güç kablosu hasar görmüşse hemen teknik servis merkezini arayın; değiştirilmesini sağlayacaktır.

Cihaza verilen zararlar

- Törpü tozu veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. toz ürünleri, lekeli gidericiler ve çelik çelikler) kullanmayın.
- Cihaza oturmeyin.
- Cihazı temizlemek için buhar sıçratmayın.
- Açıkları, havalandırma ve boşaltma açıklıklarını tıkamayın.
- Hiçbir durumda cihazı oda ısıtmak için kullanmayın.

Bu cihaz için:

- Açık çekmeceye yaslanmayın veya oturmeyin.
- Çekmeceye sıkışmış herhangi bir nesne olmadığından emin olun.



1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mallara verilen zararlar için herhangi bir sorumluluğu reddeder:

- Cihazın öngörülen amaç dışında kullanımı;
- Kullanım kılavuzundaki yönergelere uyulmaması;
- Cihazın tek bir parçası dahil olmak üzere manipülasyon;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz ev içi yiyecekleri ısıtmak ve hizmet amacıyla tasarlanmıştır. Başka bir kullanım yanlış olacaktır.
- Bu cihazın kullanımı, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından denetim altında veya talimatlandırıldığı sürece, 8 yaşından itibaren fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı veya yetersiz deneyime veya bilgiye sahip kişiler için uygundur.
- Cihaz, dış zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışmak için tasarlanmamıştır.
- Çekmecenin ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görebilmeniz için bir ışık rehberine sahiptir.

1.4 Atıklar



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Direktif 2002/95/EC,

2002/96/EC, 2003/108/EC). Bu cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevreye zararlı olarak kabul edilecek miktarda madde içermemektedir. Cihazın bertarafı için:

- Güç kablosunu kesip atın.



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını devre dışı bırakın
- Güç kablosunu şebekeden çıkarın

Priz ile birlikte kabloyu çıkarın.

- Cihazı elektrikli ve elektronik atıkların ayrıştırılması konusunda uzman bir uygun toplama merkezine teslim edin veya

satın alındığı mağazaya iade edin; aynı türden yeni bir cihaz satın alındığında. Ambalaj için çevreyi kirletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldığı belirtilmektedir.

- Ambalaj malzemelerini geri dönüşüm merkezine götürün.



Plastik ambalaj Boğulma riski

- Ambalajı veya parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalajın plastik Poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Kimlik etiketi

Kimlik etiketi teknik verileri, seri numarasını ve işaretlemeyi içerir. Kimlik etiketi asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzumuzdur

Satın alınan cihazı en iyi durumda tutmak için tüm talimatları belirten bu kılavuzu dikkatle okumanızı önerir

kusursuz işlevsel ve estetik durumda.

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve tüm ömrü boyunca kolay erişilebilen bir yerde tamamen sağlam olarak saklanmalıdır.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com Bu kullanıcı kılavuzunu cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyun.

1.7 Nasıl kullanım kılavuzu okunur

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:



Bu kullanım kılavuzuyla ilgili genel bilgiler Notlar



Cihazın ve aksesuarlarının tanımı



Cihazın ve aksesuarların kullanımıyla ilgili bilgiler. Pişirme sırasında iyi tavsiyeler



Temizleme ve bakım, doğru temizleme ve bakım hakkında bilgiler



Güvenlik talimatları




Bilgi



Öneri


2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

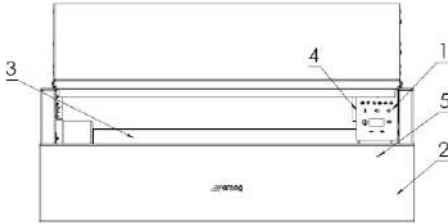

1. Kontrol paneli
2. Push-push mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. İşlev için göstergeler ışığı

2.2 Kontrolpanel

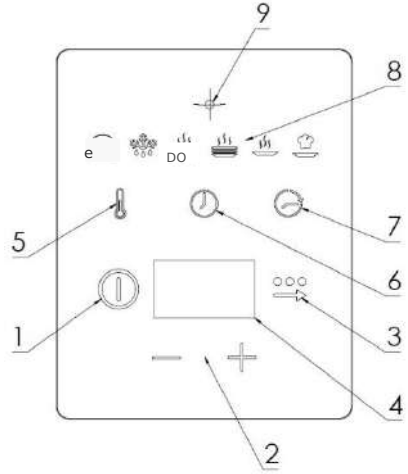

1. Servis ısıtıcısını açıp kapama.
Seçilen değeri yükselt veya düşür „+ -“.
3. Menü ayarı. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcı (6), gecikmeli başlatma (7) ayarlama imkanı verir.
4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.
5. Seçim işlevinin „ısıtma sıcaklığı“ etkin olduğunu gösterir.
6. „zamanlayıcı“ işlevinin etkin olduğunu gösterir.
7. „gecikmeli başlatma“ işlevinin etkin olduğunu gösterir.
8. Ayarlanan ısıtma işlevlerini gösterir.
9. AÇIK/KAPALI LED. Çıkış çalışırken veya gecikmeli başlatma ile programlandığında yanar.



3 Kullanım

Bu cihazın sıcak hava dolaşım sistemi vardır. Bir fan, ısıtıcıdan gelen ısıyı çekmece içinde en iyi şekilde dağıtır.

Görüntüden, eklenen servis ve yemekler için doğru dereceyi kontrol etmek mümkündür. Dolaşan sıcak hava servisi ve yemekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtıcı elemanına ve fanına kazara temasını önleyen bir koruyucu ızgara bulunur. Çekmecenin tabanında, tabakların ve kapların açılıp kapanırken kaymasını önleyen kaydırmaz bir paspas yer alır.

Kapasite:



Yanlış kullanım, cihazın zarar görme riski

- Çekmeceyi en fazla 15 kg'a kadar doldurun.

3.1 Notlar



Notlar için kullanım sırasında servis ısıtıcısı.

- Fonksiyon sırasında çekmecenin kapalı tutulması.
- Çekmecenin içinde servis ve gıdalarla çalışırken elleri ızgaralık eldivenlerle koruyun.
- Çekmecedeki ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- Çekmece çalışırken çocuklardan uzak tutun.
- Kullanım sırasında çekmecedeki artan ısı, yangın veya patlama riski.
- Çekmecenin yakınında sprey ürünler kullanmayın.
- Çekmece yakınında yanıcı maddeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemekleri ısıtmak için plastik kaplar veya servis kullanmayın.
- Çekmeceye metal kutular veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dış veya iç tarafındaki koruyucu filmi çıkarın.
- Kimlik etiketi hariç tüm etiketleri çıkarın
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı iyice kurulayın.
- Üretim kalıntılarını gidermek için cihazı en az 2 saat boş olarak maksimum sıcaklıkta ısıtın.



3.3 Günlük kullanım

Servis ısıtıcısını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Yemeği bir tabakta veya tepside yerleştirin.
- Elektrikli ısıtıcıdaki çatlakları örtmeyin. Sıcak hava ızgaradan tamamen serbestçe akabilmelidir. Bu, çekmede optimum ısı dağılımı sağlar.
- Çekmeceyi açın ve istenen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. Gerekirse zamanlayıcıyı veya geciktirilmiş başlatmayı seçin.
- Çekmeceyi dikkatli kapatın, çok kuvvet uygulamayın. Bırakılabilir.

3.4 Çalıştırma

Düğmeyi tutun  en az 1 süreyle basılı tutun saniye. Çekmeceden bir bip sesi çıkar.

3.5 Ayarlama

Isınma sıcaklığı

Başlangıçta ısıtma sıcaklığı 30°C ile arasındaki değeri değiştirerek ayarlanabilir

ve 85°C ile düğmelerle   seçim 5°C aralıkları vardır. Çekmecenin ayarlı sıcaklığa ulaştığında üç sesli uyarı verir.

3.6 ZAMANLAYICI Ayarı

Sıcaklık ayarlandığında, düğmeye basılmalıdır 

simgesine kadar  ayarlar. Zamanlayıcı 30 dakikadan 24 saate kadar ayarlanabilir, ilk 10 saatte 15 dakikalık adımlarla ve 10. saatten 24. saate kadar 1 saatlik aralıklarla. Sıcaklık 65 °C'nin üzerindeyse, çekmece otomatik olarak 10 saat sonra kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatma ayarı

Servis ısıtıcısının geciktirilmiş başlatmasını 1 saatten 24 saate kadar 1 saat aralıklarla ayarlanabilir.

düğmeye basın  , kadar simge  etkinleşir. Seçilen sürenin sonunda seçilen süre sonunda çekmece, ayarlanan işlevle otomatik olarak devreye girer.



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Kalkınma
	40°C 45°C	Çözülme
	50°C 55°C	Isıtma için kupa/kupalar
	60°C 65°C	Isıtma için servis
	70°C 75°C	Sıvı Alımı gıdalarda
	80°C 85°C	Piştirme tür sıcaklık

4.1 Isıtma süresi

Yemeklerin ısıtma süresini etkileyen faktörler:

- Servis kalınlığı ve malzemesi.
- Gıda boyutu.
- Servisin konumu.
- Sıcaklık ayarı.
- Servis ısıtıcısının tekrarlı açılması ve kapanması.

Bu nedenle tam ısıtma süreleri belirtilemez. Cihazı düzenli olarak kullanırken en uygun ayarları belirlemek mümkündür ki

istenen sonuca ulaşın. Daha iyi bir sonuç elde etmek için servis ısıtıcıyı istenen sıcaklığa 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtmayı Başlatma

Ekranla 10 saniye boyunca ard arda etkileşime girilmezse, ısıtmayı etkinleştirmek mümkündür. LED (9) tüm süre boyunca yanar kaldı

seçili fonksiyon süresi. Açılıştaki ekrana dokunulmazsa, çekmece otomatik olarak 30 °C'ye ayarlanır 30

dakikalar.

4.3 Isıtma Sırasında

“Gecikmeli başlatma” fonksiyonu etkinleştirildiğinde

ayarlanırsa ikon yanar , LED (9) yanıp sönmeye başlar ve ekran açılışa kalan süreyi gösterir. “Gecikmeli başlatma” fonksiyonu ayarlanmıyorsa çekmece etkinleşir, LED

(9) sürekli yanar ve ikon yanıt yanıyor, göstergesi ısıtma sıcaklığını gösterirken.

4.4 Kapatma

Çekmeceyi kapatmak için basınçla düğme yaklaşık 1 saniye. Ne zaman

çekmece kapalı olduğunda varsayılan yapılandırmaya döner. Zamanlayıcı kapatır çekmeceyi ısıtma çevrimi sırasında otomatik olarak.

tamamlandı.



4.5 Isıtma Sırasında Parametre Değişikliği

Düğmeye Basın  altında Sıcaklık ile saat arasındaki değiştirilecek parametrenin seçilmesini sağlayan işlev. „Gecikmeli başlat“ işlevini etkinleştirmek için çekmecenin kapanıp tekrar açılması gerekir ve düğmeye basılarak gerçekleştirilir.

4.6 Sabbath işlevi

Servis ısıtıcısı açıldıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Sabbath işlevi etkinleştirilebilir. Aynı anda basın

tuşlar  yaklaşık 4 saniye basmak için etkinleştirmek için. Ekranda **metin** görünür.

Bu işlev altında parametreler değiştirilemez ve sıcaklık otomatik olarak yaklaşık 45 °C değerinde 80 saat boyunca ayarlanır. Orijinal ayarlarına dönmek için servis ısıtıcısını kapatın. 80 saatlik çalışmadan sonra çekmece otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük Sıcaklıkta Pişirme

Bu ayar, düşük sıcaklıkta pişirme ve daha sonra yüksek kaliteli küçük ila orta büyüklükte biftekler gibi 6 cm çapa kadar sığan sığır, dana, sığır, domuz ve kuzu etlerinin pişirilmesi için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya kombine buharlı fırında pişirmenizi öneririz.

Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik uzatılmış pişirme süresinde et sulu ve yumuşak kalır.

Pişirme: Eti düşük sıcaklıkta pişirmeden önce kızartın.

- Cam, porselen veya seramikten uygun kaplar kullanın
- Tepsiyi 15 dakika ile önceden ısıtın
- Bir tavada yağı veya tereyağını ısıtın ve eti burada yüksek ateşte kızartın.



4.8 Öneri

Aşağıdaki tablo bazı yemek pişirme ipuçlarını içerir

yaygın olarak kullanılan gıdalar. Daha spesifik olarak ekmek mayalandırma, yoğurt mayalama ve kurutma süreçleri belirtilir.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Miktar	Not	Pişirme pişirme süresi
	Focaccia	30°C 35°C	Hamur mayası	500 g	Focaccia'yı yerleştirin alüminyum folyo üzerinde	1,5 h
	Yoğurt	40°C 45°C	Mayalanma	Södmæll k 1,5 l, yoğurt 375 g, 9 camlar	Sütü ve yoğurdu bir kaseye koyun, hepsini karıştır birleştirin blender ve buna dökün camlar. Kapat bunlarıyla kapakları kapatın ve yerleştirin çekmeceye.	8 saat
	Domatesler	60°C 65°C	Kuruma	250 g	Kağıt yapraklar kullanın direkt temas camla temas içinde domatesleri dilimle iki, tuz ekleyin. Domatesleri çevirin her biri baş aşağı 3. saat	8-10 saat
	Kırtlar: rosemary, tarrımları, maydanoz			200 g	Kağıt yapraklar kullanın direkt temasla cam	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı ince dilimler halinde kesin dilimler. Bunu ısıtın bir bardak suyla limonu 5 dakika içinde. Bundan sonra yerleştirin pişirme kağıdına.	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Notlar



Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verme
riski

- Cihazı temizlemek için buhar patlamaları kullanmayın
- Çalkalama tozları veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın, ayrıca klor, amonyak veya ağartıcı içeren t. temizleyiciler kullanmayın (ör. toz ürünler, lek gidericiler, vb.).

Materyaller kullanmayın,

5.2 Cihazın Temizliği

Yüzeyleri korumak için her kullanımdan sonra temizlenmelidir, ancak önce soğuduklarından emin olun.

Gövdeyi zarar görmemesi için çekmeceye gıdayı kurutmayın.

Çekmece nasıl temizlenir:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

Islak bir beze aşındırıcı temizleyici dökün ve yüzeyleri silin.

3. İyice durulayın.

Bir bez ya da mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz tabanı nasıl temizlenir:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

Ilık suyla ya da aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile yıkama.

Bir bez ya da mikrofiber bezle iyice kurulayın.

Tamamen kurulanmış tabanı çekmeceye yerleştirin.

5.3 Ne yapılmalı?

ise...

Aşağıda potansiyel işlev bozukluklarına yönelik olası çözümler listesi veriyoruz.



Sorun çözülmezse veya diğer sorun türlerinde teknik servis merkezi ile iletişime geçiniz.

Servis ısıtılmaz:

- Cihazın ev sigortasına bağlı olduğundan emin olun.
- Ev HFI rölesinin ana anahtarının bağlı olduğundan emin olun.
- havalandırma deliklerinin açık olduğundan emin olun.
- Fan sesini duyabildiğinizden emin olun ve teknik servisle iletişime geçin.

- Servis çekmeceye daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmına tutunun ve serbest kalana kadar çekin.

Ana anahtar veya ev HFI rölesi sürekli kesinti yapıyor:

- Teknik servis merkezi veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması riski

- Elektrik bağlantısı nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik tesisat güvenlik standartlarına göre toprak bağlantısı gereklidir.
- Ana güç kaynağını devre dışı bırakın.



Cihaz çalışırken ısı yayılımı Yangın tehlikesi

- Ocak elemanının malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Ocak elemanının gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.



Açık çekmeceye basma Cihaza zarar verme riski

- Cihazı yükseltmek ve mutfak elemanına yerleştirmek için açık çekmeceyi kullanmayın.
- Açık çekmeceye çok baskı yapmayın.

Teknik ve gümrük bilgileri ile seri numarası ve etiket cihazın üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Etiket asla çıkarılmamalıdır. Cihaz 230 V ile çalışır.

Cihazla birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Cihaz güç hattını, kurulum Yönetmeliklerine uygun çok kutup açma kapama ile donatın.

Açma/kapama düğmesi cihazın yanında kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır.

Fiş ve prize bağlama

Fişin ve prize aynı tipte olduğundan emin olun. Fiş dönüştürücüler, adaptörler veya çoklu priz kullanmaktan kaçının, çünkü bunlar aşırı ısınmaya ve cihazların erimesine neden olabilir.

6.2 Yerleşim



Ağır cihaz Kırılma ile yaralanma riski

- Cihazı başka bir kişinin yardımıyla mutfak elemanına yerleştirin.

Genel bilgiler:

Elektrik şebekesinin özelliklerinin etiket üzerinde belirtilen değerlerle uyumlu olduğundan emin olun.



Genel talimatlar:


- Çekmeceyi istikrarlı bir rafa yerleştirin.
- Destek rafının arkada 20 mm açıklığı olmalı.
- Çekmeceğin takılı olduğu mutfak elemanı arka panel olmamalıdır.

Cihazın montajı


1. Çekmeceyi gömme içine merkezleyin ve uyum sağlayın. Çerçevenin mutfak elemanına tamamen sıkı oturduğundan emin olun.

2. Çekmeceyi açın.


3. Cihazı vidalamalarla mutfak elemanına sabitleyin.

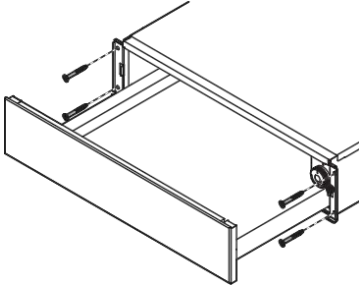

Yan taraf kapaklarını yerleştirin

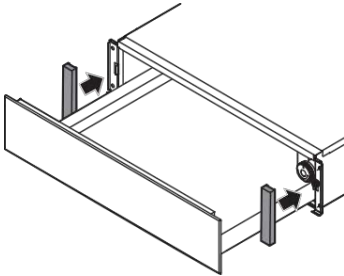

Cihazın yer ihtiyacı (mm)

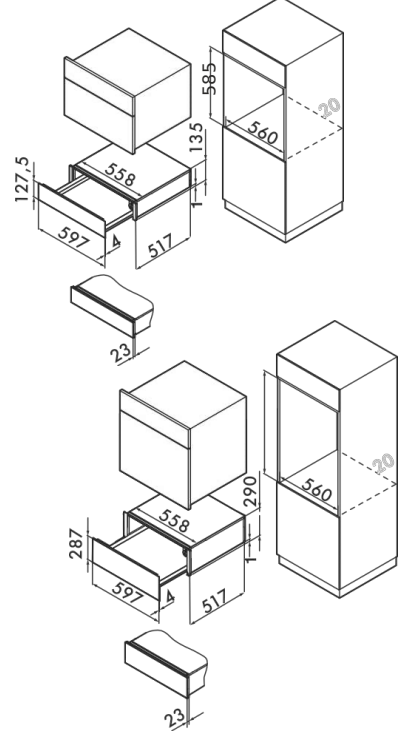

7 Çevreye saygı



Sembol ile geri dönüştürün malzemeleri.

Ambalaj malzemesini geri dönüşüm için uygun kutulara koyun.

Çevreyi ve insan sağlığını korumaya ve elektrikli ve elektronik cihazlardan ortaya çıkan atıkları geri dönüştürmeye yardımcı olun.



Sembol ile işaretli cihazları tek başına atmayın

normal evsel atıkla birlikte. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine geri getirin veya belediyenizle iletişime geçin.



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik uyarıları

Yaralanmalar

- Bu ürün ve mevcut parçalar kullanılırken çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara dokunmayın.
- 8 yaşından küçük çocukları üründen uzak tutun; sürekli gözetim altında değillerse.
- Çocuklar ürünle oynamamalıdır.
- Bu ürün, 8 yaşından büyük çocuklar ve azalmış fiziksel, duyu veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler tarafından ya da deneyim ve bilgi eksikliği olanlar tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler gözetiminde veya talimat almışlarsa kullanılabilir.
- Kullanım sırasında hiçbir zaman bıçak, çatal, kaşık veya kapak gibi metal nesneleri ürüne koymayın.
- Kullanımdan sonra ürünü kapatın.
- Alevleri/yanıcı durumu asla suyla söndürmeyin. Ürünü kapatın ve alevi bir kapak ya da yangın battaniyesiyle örtün.
- Temizleme ve bakım, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalı.
- Kurulum ve bakım, geçerli standartlara uygun olarak yetkili teknik personeli tarafından yapılmalıdır.

- Üründe değişiklik yapmayın.
- Deliklere sivri metal nesneler (çatal, alet) sokmaktan kaçının.
- Ürünü kendiniz asla onarmaya çalışmayın veya yetkili teknik personelin yardımı olmadan.
- Plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse, hemen teknik servise başvurun; değiştireceklerdir.

Ürüne verilen zararlar

- Cıva değil aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (ör. toz ürünler, leke çıkarıcılar ve paslanmaz süngerler).
- Ürünün üzerinde oturmayın.
- Ürünü temizlemek için buharlı püskürtme kullanmayın.
- HAVO hava çıkışlarını ve ısı yayılımını kapatmayın.
- Ürün, herhangi bir durumda odaları ısıtmak için kullanılmamalıdır.

Bu ürün için:

- Açık çekmeceye yaslanmayın veya oturmayın.
- Çekmeceye hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.



1.2 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle insanlara veya mala zarar verilmesinden sorumlu değildir:

- tanımlanmış olan üründen sapacak biçimde kullanım,
- kullanım kılavuzundaki gerekliliklerin eksik yerine getirilmesi,
- ürünün tek bir parçasına dahi müdahale etmek,
- orijinal olmayan yedek parçalarının kullanılması.

1.3 Ürünün amacı

- Bu ürün ev ortamında yiyecek ve servisleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım hatalı bir kullanımdır.
- Bu ürün, 8 yaşından büyük çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerilere sahip olmayan ya da deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinlerin gözetiminde veya talimat aldığı takdirde kullanılabilir.
- Ürün, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile kullanıma uygun değildir.
- Çekmecenin ön paneli, cihaz açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmeyi sağlayan bir ışık ile donatılmıştır.

1.4 Atık Yönetimi



Bu ürün, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/EC Direktifleri,

2002/96/EC, 2003/108/EC). Mevcut AB direktiflerine göre bu üründe sağlığa ve çevreye tehlike yaratabilecek bu tür konsantrasyonlarda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

Ürünün bertarafı için:

- Elektrik güç kablosunu kesin. Kablonun kendisiyle fişini çıkartın.



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kapatın
- Güç kablosunu güç kaynağından çıkarın
- Cihazı elektrikli ve elektronik atık için uygun bir geri dönüşüm istasyonuna teslim edin veya benzer bir ürün satın alındığında hizmeti sunan bir satıcıya iade edin. Ürünlerimizin ambalajında çevreyi kirliletmeyen yeniden kullanılabilir malzemeler kullanıyoruz.
- Ambalajı bir geri dönüşüm istasyonuna verin.



Plast ambalaj Boğulma riski

- Ambalajı sorumlu bir şekilde saklayın.
- Çocukların plastik ambalajla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tipografi etiket

Teknik veriler, seri numarası ve etiket tipi üzerinde yazılıdır. Etiket tipi çıkarılmamalı.

1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kılavuzu okumanızı tavsiye ederiz

kullanım kılavuzunun dikkatli okunması gerektiğini çünkü tüm

satın alınan ürünün estetik ve teknik özelliklerini korumak için bilgiler içerir.

Bu kullanım kılavuzu ürünün önemli bir parçasıdır ve bu nedenle ürünün ömrü boyunca kullanıcı için kolay erişilebilir bir yerde bozulmadan saklanmalıdır.

Ürünün daha fazla bilgisi için:
www.smeg.com Bu kullanım kılavuzunu dikkatli okuyun
 ürünü kullanmadan önce.

1.7 Nasıl kullanım kılavuzunu oku

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki sembolleri kullanır:



Bu kullanım kılavuzundaki Uyarılar ve genel bilgiler



Ürünün ve aksesuarlarının açıklaması



Ürünün ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi. Hazırlama tavsiyeleri



Temizlik ve bakım için doğru temizlik ve bakım bilgisi



Güvenlik Önlemleri




Bilgi



Tavsiyeler


2 Tanım

2.1 Genel Tanım

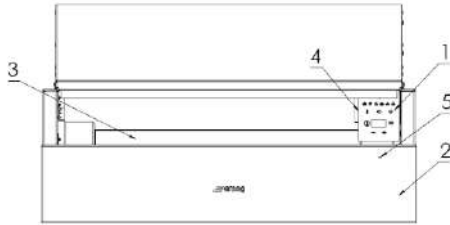

1. Kontrol Paneli
2. Push-push mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isı fanı
5. Fonksiyon Lambası

2.2 Kontrol Paneli

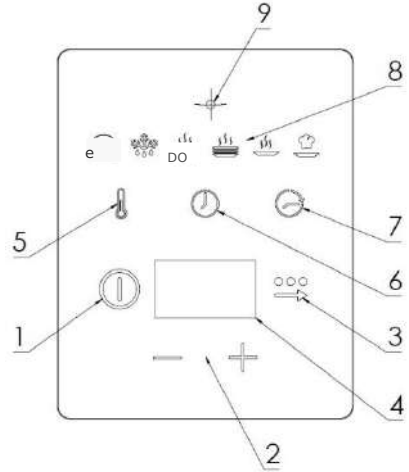

1. Isıtma çekmecesini aç/kapa.
Seçili değeri artırır veya azaltır “+ -”.
3. Menü ayarı. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcı (6), ertelenmiş başlangıç (7) ayarlamayı sağlar.
4. Ekran, ayarlanan değerleri gösterir.
5. İşlevin “ısıtma sıcaklığı” seçeneğinin etkinleştirildiğini belirtir.
6. İşlevin “zamanlayıcı” etkinleştirildiğini belirtir.
7. İşlevin “ertelenmeli başlangıç” etkinleştirildiğini belirtir.
8. Ayarlanan ısıtma fonksiyonlarını gösterir.
9. AÇIK/KAPALI LED. Çekmecenin çalıştığı veya ertelenmiş başlangıç ile programlandığı zaman parlar.



3 Kullanım

Cihaz, ısıtma elemanından yayılan ısıyı çekmece içerisinde optimum şekilde dağıtan bir sıcak hava kanallama sistemi ile donatılmıştır.

Görüntüden yerleştirilen servis ve yemeklerin uygun sıcaklığını kontrol etmek mümkündür. Hava sirkülasyonu tabakları ve yemekleri düzenli ve hızlı bir şekilde ısıtır.

Iskalı koruma örgüsü, ısıtma elemanına veya fanına istemeden dokunmanızı engeller. Çekmecenin altında kaymayı önleyen bir malzeme yapıştırılmıştır, tabağın açıp kaparken hareket etmesini önlemek için.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Ürüne zarar
verme riski

- Çekmeceyi en çok 15 kg'a kadar doldurabilirsiniz.

3.1 Uyarılar



Kullanım esnasında Uyarılar

ısıtıcı çekmece.

- Çekmece çalışırken kapalı tutun.
- Yemek ve servisler çekmece içinde taşınırken ellerinizi tencere eldivenleriyle koruyun.
- Çekmece içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çocukları kullanırken çekmeden uzağa tutun.
- Kullanım sırasında çekmece içindeki yüksek ısı, yangın veya patlama tehlikesi
- Çekmeceye yakın bölgede herhangi bir spreyci ürün püskürtün.
- Çekmecenin yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yemekleri ısıtmak için servis kapları veya plastik kaplar kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar veya kapalı kaplar koymayın.

3.2 İlk Kullanım

- Ürünün dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi kaldırın.
- Herhangi bir etiket çıkarın (tip levhası hariç)
- Ürünü nemli bir bezle temizleyin.
- Ürünü iyice kurulaştırın.
- Üretim kalıntılarını gidermek için ürünü en yüksek sıcaklıkta en az iki saat boş olarak ısıtın.



3.3 Günlük kullanım

Isıtıcı çekmeceyi kullanmak için şu şekilde ilerleyin:

- Yemeği bir tabağa koyunuz.
- Elektrikli ısıtıcı aygıtın açıklıklarını kapatmayın. Sıcak hava ızgaradan serbestçe çıkmalıdır. Bu, çekmecenin içinde ısı dağılımını en iyi şekilde sağlar.
- Çekmeceyi açın ve arzu edilen işlevi ayarlamak için sıcaklığı seçin. İsterseniz zamanlayıcıyı veya ertelenmiş başlatmayı açmayı seçin.
- Çekmeceyi tamamen kapatın, çok kuvvet kullanmayın. Açık kalma riski vardır.

İlk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla ve 10 ile 24 saat arasında 1 saatlik aralıklarla 24 saate kadar kullanım süreleri. Çekmecenin 65°C'yi aşan bir sıcaklığa ayarlanması durumunda çekmece 10 saat çalışma sonra otomatik olarak kapanacaktır.

3.7 Ertelenmiş başlatma ayarı

Isıtıcı çekmecenin ertelenmiş başlatmasını 1-24 saat arasında 1 saatlik aralıklarla ayarlayabilirsiniz, şu düğmelere basarak

tuşağı  simgeye kadar  etkinleştirilir. Seçilen süre dolduğunda çekmecedan otomatik olarak etkinleştirilir.

3.4 Açma

Düğmeyi basılı tutun  en az 1 saniye. Çekmece bir ses çıkaracak.

3.5 Isıtma için sıcaklık ayarı

Ürünü açtığınızda ısıtma için sıcaklık ayarlanabilir. Değer, 30°C ile 85°C arasında değiştirilebilir.

düğmeler  +5°C aralıklarla. Çekmecenin ayarlı sıcaklığa ulaştığında bir ses duyulur.

3.6 Zamanlayıcı ayarı

Sıcaklığı ayarladıktan sonra, düğmeye basın  simgeye kadar  ışık yanar. 30'dan başlayıp süresi olan bir zamanlayıcı ayarlanabilir



Isıtma için 4 fonksiyon

İstenen sonuç. Daha iyi bir sonuç elde etmek için ısıtmalı çekmeceyi istenen sıcaklığa ulaşana kadar 15 dakika önceden ısıtın.

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Kavurma yükseltme?
	40°C 45°C	Çözme
	50°C 55°C	Isıtma alanı küçük kaplar
	60°C 65°C	Isıtma alanı tabaklar
	70°C 75°C	Yenileme of (temizleme)? yemek
	80°C 85°C	Hazırlık yeri (Pişirme) ıs tavsiye edilir

4.1 Isıtma süresi

Farklı faktörler yemeklerin ısıtma sürelerini etkiler:

- Servislerin kalınlığı ve malzemesi.
- Yemeğin boyutları.
- Servislerin yerleşimi nasıl.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtma çekmecesinin tekrarlı açılması ve kapanması.

Bu nedenle doğru ısıtma süreleri verilemez. Cihazı düzenli olarak kullanırken elde edilebilecek en iyi ayarlar

4.2 Isıtmayı başlatma

Eğer 10 saniye boyunca ekrana dokunmazsanız, ısınma etkinleşir. LED ışığı (9) seçili fonksiyon süresince yanar durumda kalır.

Ekran açıldığında hiçbir işlem yapılmazsa çekmece otomatik olarak 30°C'de 30 dakika kalır.

4.3 Isıtma sırasında

“Başlatıcı geciktir” fonksiyonu ayarlandığında,

yanlış çeviri/sembölü var gibi, LED ışığı (9) çalınmaya başlar ve ekran cihazın açılmasına kalan süreyi gösterir. “Başlatıcı geciktir” fonksiyonu tamamlandığında çekmece hareket eder ve LED ışık (9) sürekli yanar ve bu şekilde.

bir simge yatay gösterirken ekran ısıtma sıcaklığı.

4.4 Kapat

Kapatmak için tuşa dokunulur

yaklaşık 1 saniye. Çekmece kapatıldığında, önceden ayarlanmış konuma geri dönecektir



ayarlar. Zamanlayıcıyı ayarlarken, ısıtma döngüsü tamamlandığında çekme otomatik olarak kapanacaktır.

4.5 Isıtma Sırasında Parametreleri Değiştirme

Düğmeye Dokunun  altında

çalışma aşamasında, sıcaklık ile zaman arasından değiştirmek istediğiniz parametreni seçmek için. "Ertelemeli başlangıç" işlevini etkinleştirmek için çekmeceyi kapatıp tekrar açın, düğmeyi kullanarak.

4.6 Sabbath İşlevi

Isıtma çekmecesini açıldıktan sonraki ilk 10 saniye içinde Sabbath işlevini etkinleştirmek mümkündür. Bunu etkinleştirmek için aynı anda basın.

düğmeler  yaklaşık 4 saniye.

Göstergede metin görüntülenir **SAB**

Bu işlev altında hiçbir parametre değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık olarak 45°C değerine 80 devam eden saat boyunca otomatik olarak ayarlanır. Orijinal ayarlara dönmek için ısıtma çekmecesini kapatın. 80 çalışma saati sonra çekmece otomatik olarak kapanacaktır.

4.7 Düşük Isıda Pişirme

Ayarlama, düşük sıcaklıkta pişirmek ve değeri olan küçük veya orta boy et parçalarını, sığır eti, kuzu eti, domuz eti ve koyun etini 6 cm çapına kadar pişirmek için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya buharlı fırında pişirmeyi öneririz. Düşük sıcaklıkta yaklaşık 2/3 saatlik uzatılmış pişirme süresi etin sulu ve yumuşak olmasını sağlar. Pişirme: etleri düşük sıcaklıkta pişirmeden önce mühürlemek gerekir.

- Cam, porselen veya seramik için uygun servis kullanın
- İçindeki servis takımlarını 15 dakika önceden ısıtın
- Yağı veya tereyağını bir tavada ısıtın ve ete yüksek ateşte burada kullanın.



4.8 Tavsiye

yaygın gıdalar. Daha spesifik olarak ekmeğin mayalandırma, yoğurt mayalandırma ve kurutma süreçleri belirtilir.

Aşağıdaki tabloda bazı hazırlıklar için talimatlar verilmiştir

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	Miktar	Notlar	Hazırlama süre
	Focaccia	30°C 35°C	Kullanıma hazırlama hamur	500 g	Focaccia'yı yerleştir alüminyum folyoya üzerinde	1,5 saat
	Yoğurt	40°C 45°C	Mayalandırma	Tam yağlı süt 1,5 l, süt temelli yoğurt 375 g, 9 cam kase	Sütü ve bir kapta yoğurdu dökün, iyi karıştırın ile birlikte sehpa mikser ve dökün hepsi birlikte cam kaplar. Kapatın onları kapaklarla kapatıcıları ve yerleştirin çekmecenin içine.	8 saat
	Domatesler	60°C 65°C	Kuruma	250g	Pişirme kağıdı kullanın direkt cama karşı cam ile del domatesleri ikiye bölün tuz ekleyin. Döndürün domatesleri her 3. kez süre	8/10 dk
	Baharatlar: biberiye, adaçayı, maydanoz			200g	Pişirme kağıdı kullanın cam yönüne doğru doğrudan	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı ince dilimlere doğrayın dilimler. Isıtın onları bir kaseye koyun su ve limon 5 ile dakikalar. Bunları yerleştirin sonra üzerine pişirme kağıdı.	



5 Temizleme ve bakım

5.1 Uyarılar



Hatalı kullanım
Yüzeylerde hasar
riski

- Ürünün temizliği için buhar püskürtmeleri kullanmayın
- Aşındırıcı veya yakıcı deterjanlar ya da klor, amonyak veya ağartıcı içeren ürünler kullanmayın (örn. toz ürünler, leke çıkarıcılar vb.).

Kaba veya

5.2 Temizleme

ürün

Ürünün yüzeylerini iyi durumda tutmak için, her kullanımdan sonra düzenli olarak temizleyin. Önce soğumalarını bekleyin.

Yemek artıklarının çekmece içinde katılaşmasını önleyin; bu emayeye zarar verebilir.

Çekmece nasıl temizlenir:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Nemli bir bezin üzerine aşındırmayan bir deterjan dökün ve yüzeyleri temizleyin.
3. İyice durulayın.
4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz taban nasıl temizlenir:

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

2. Ilık suda veya aşındırmayan bir deterjanla yıkayın.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

4. Çekmecenin tabanını, ancak tamamen kuru olduğunda çekmecenin içine yerleştirin.

5.3 ...durumunda ne yapmalısınız

Aşağıda kullanım sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik olası çözümlerin bir listesi yer almaktadır.



Sorun için veya diğer tür sorunlar için bir çözüm bulunamazsa, teknik servise başvurun.

Servis ısınmıyor:

- Ürünün elektrik beslemesine bağlı olduğundan emin olun.
- Elektrik devresindeki ana şalterin kapalı olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma açıklıklarının tıkanmadığını kontrol edin.
- Fanın sesini duyup duymadığınızı kontrol edin ve servis atölyesiyle iletişime geçin.

- Servisi çekmeceye daha uzun süre bekletin.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmecenin alt kısmından tutun ve ayrılana kadar çekin.

Elektrik şebekesindeki ana şalter veya manyetik şalter defalarca devreye giriyor:

- Teknik servise veya bir elektrikçiye başvurun.



6 Kurulum

6.1 Güç Bağlantısı



Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantıları yetkili teknik personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Topraklama, elektrik tesisleri için güvenlik normlarında belirlenen kurallara göre zorunludur.
- Ana güç kaynağını kapatın.



Ürünün kullanımı sırasında ısı üretimi Yangın tehlikesi

- Mobilya malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Möbleyin gerekli tüm açıklıklara sahip olduğundan emin olun.



Açık çekmecenin üzerine basın Ürüne zarar verme tehlikesi

- Montaj sırasında ürünü yerine yerleştirmek için açık çekmeceyi krikop olarak asla kullanmayın.
- Açıkken çekmecğe çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

Ürün üzerinde teknik veriler, seri numarası ve marka adı görünür şekilde yerleştirilmiştir.

Bu etiket hiçbir nedenle çıkarılmamalıdır. Ürün 230 V ile çalışır. Ürünle birlikte gelen güç kablosunu kullanınız.

Sabit bağlantı:

Beslenen kablounun kurulum yönetmeliklerine uygun olarak bir çok kutuplu kesicisi ile donatılmış olduğundan emin olun.

Kesici cihaz ürünün yakınında ve kolay ulaşılabilir bir konumda olmalıdır.

Priz ve fiş ile bağlantı

Fişin ve kontak türünün aynı olduğundan emin olun. Soğutucu parçalar, adaptörler veya anahtarlar kullanmaktan kaçının, çünkü ısınmaya veya yangın hasarlarına neden olabilirler.

6.2 Konumlandırma



Ağır cihazlar Sıkışma tehlikesi

- Ürünü başka bir kişi yardımıyla mobilya bölümüne yerleştirin.

Genel Bilgi:

Güç ağının özelliklerinin tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olduğundan emin olun.




Genel yönergeler:


- Çekmeceyi sağlam bir yüzeye koyun.
- Yerleşim yüzeyi arkasında 20 mm açıklığa sahip olmalıdır.
- Çekmecenin konulacağı mobilyanın arka duvarı olmamalıdır.

Ürünün montajı


1. Çekmeceyi oyuk içinde hizalayın ve ayarlayın. Çerçevenin mobilyaya mükemmel şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.
2. Çekmeceyi açın.
3. Ürünü vidalarla mobilyaya sabitleyin.

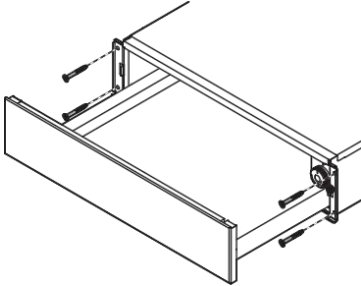

4. Yan kapakları yerleştirin.

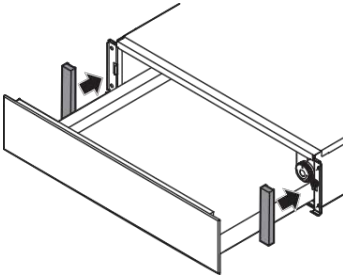

Ürün boyutu (mm)

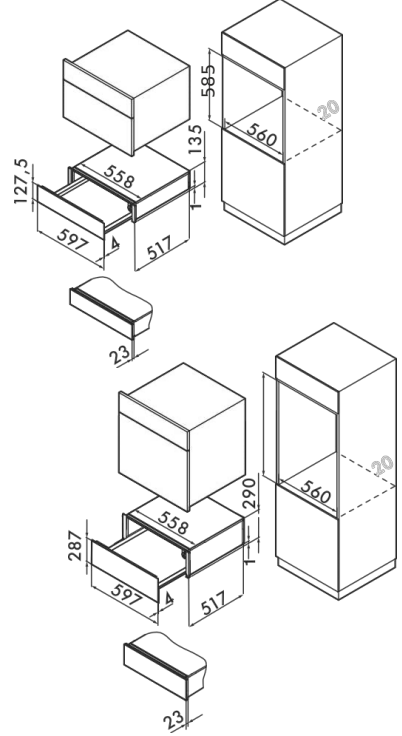

7 Çevre koruma



Sembol ile işaretlenmiş malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı geri dönüştürme için uygun kutulara atın.

Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüştürülmesine katkıda bulunarak çevreyi, insanların sağlığını koruyun.



Sembol ile işaretlenmiş cihazları birlikte atmaktan kaçının.

evsel atıklarla beraber atmaktan kaçın. Ürün, benzer ürünü satan yerde veya belediye'deki çevre istasyonunda teslim edilebilir.



kullanımda dikkat edilmesi gerekenler

1 Uyarılar

Cihazı kapatın ve alevi kapatmak için kapak veya yangına dayanıklı bir bezle örtün.

1.1 Genel güvenlik önlemleri

Yaralanma riski

- -B>B ?@81>@ 8 53> 4>ABC?=K5 bölümleri kullanılırken aşırı ısınabilir.
- -5 ?@8:0A09B5AL : =03@520B5;L=K< öğeler kullanılırken ısınabilir.
- —5 4>?CA:09B5 =0E>645=80 21;878 8 yaşından küçük çocuklar yetişkin gözetimi olmadan cihazı kullanmamalıdır.
- -5 @07@5H09B5 45BO< 83@0BL A cihazla kullanılır.
- -:A?;C0B0F80 40==>3> ?@81>@0 çocuklara 8 yaşından itibaren izin verilir ve sınırlı fiziksel, zihinsel veya duygusal yeteneklere sahip kişiler için de, yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler için de uygun şekilde talimatlandırılmışlarsa veya güvenliklerinden sorumlu yetişkinler gözetimindeyse güvenli kullanıma izin verilir.

- '8AB:0 8 CE>4 =5 4>;6=K Yetişkin gözetimi olmadan çocuklar tarafından uygulanabilir.

—59AB280 ?>

CAB0=>2:5 8 bakımı, geçerli standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- -0?@5I05BAO 2=>A8BL 87<5=5=80 cihazın yapısına zarar verebilir.
- —5 2AB02;09B5 >AB@K5 metal eşya (yemek takımları veya aletler) cihazın açıklıklarına konulmamalıdır.
- —5 ?KB09B5AL >B@5<=>=B8@>20BL cihaz bağımsız olarak veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan kullanılamaz.
- -5 2AB02;09B5 ?;0AB8:>2K5 Kaplar veya yanıcı nesneler.
- – A;CG05 ?>2@5645=80 :015;O Elektrik beslemesi ile ilgili sorunlarda hemen teknik destek servisine başvurun ve değiştirin.

Cihaza zarar verme riski

- -5 4>?CA:05BAO @07<5I0BL =0 cihaz çalışırken bıçaklar, çatalar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal nesneler.
- -K;:NG09B5 ?@81>@ ?>A;5 kullanımı.
- -8:>340 =5 ?KB09B5AL ?>30A8BL alev / yangın suda: kapatın
- —0?@5I05BAO 8A?>;L7>20BL aşındırıcı veya korozyonla mücadele eden temizleyiciler (örneğin tozlar, leke çıkarıcılar ve metal süngerler).
- -5 A048B5AL =0 ?@81>@.



özenler

- -5 8A?>;L7C9B5 4;O G8AB:8 ?@81>@0 buhar akımları.
- -5 703>@068209B5 25=B8;OF8>==K5, ısı dağıtıcılar ve diğer delikler.
- -8 2 :>5< A;CG05 =5 8A?>;L7C9B5 oda ısıtma cihazı.
Bu cihaz için:
- 15 ?@8A;>=09B5AL 8 =5 A048B5AL açık bir çekmeceye konulur.
- #1548B5AL, GB> 2 OI8:5 =5 sıkışmış hiçbir nesne yok.

1.2 Üreticinin sorumluluğu

Cihaz, insanlar ve mülk üzerinde zarar verilmesi durumunda üretici sorumluluk kabul etmez:

- =5=04;560I53> 8A?>;L7>20=80 cihazın
- =5A>1;N45=80 ?@54?8A0=89 87 kullanım kılavuzu;
- =0@CH5=80 F5;>AB=>AB8 :0:>9- veya cihazın parçaları;
- 8A?>;L7>20=80 =5>@838=0;L=KE yedek parçalar.

1.3 Cihazın amacı

- -0==K9 ?@81>@ ?@54=07=0G5= ev koşullarında yiyecek ve kap yemekleri ısıtmak için. Başka her türlü kullanım cihaz için uygun bulunmaz.
- -:A?;C0B0F8O 40==>3> ?@81>@0 8 yaşından itibaren çocuklara izin verilir.

yaş sınırına sahip olanlar, sınırlı fiziksel, zihinsel veya akıl yetersizliği olan kişiler ve yeterli deneyim veya bilgiye sahip olmayan kişiler; eğer uygun şekilde bilgilendirilmişlerse veya güvenliklerinden sorumlu yetişkinlerin gözetimi altında bulunuyorlarsa.

- -@81>@ =5 ?@54=07=0G5= 4;O harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışmaya izin verilmiş değildir.
- -5@54=00 ?0=5;L OI8:0 farklı açılardan görebilmenizi sağlayan aydınlatmalı ışık ile donatılmıştır; cihaz açık mı kapalı mı görünebilir.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz diğerlerinden ayrı olarak bertaraf edilmelidir

atıklar (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC direktifleri). Bu cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlike oluşturabilecek miktarlarda herhangi bir madde içermez. Cihazı bertaraf etmek için:

- -B@56LB5 :015;L



özenlikler

güç kaynağı güvenliği.

Kablonun fişiyle birlikte çıkarın.



Gerilim

Elektrik çarpması riski a

- —B:;NG8B5 >1I55 elektrik güç kaynağı
- —B:;NG8B5 :015;L elektrik prizinden güç kaynağı



Plastik ambalaj boğulma riski

- —5 >AB02;09B5 C?0:>2:C veya parçaları gözetimsizken.
- -5 @07@5H09B5 45BO< 83@0BL Ambalaja dahil plastik poşetler.

1.5 Tanıtım plakası

Teknik verileri, seri numarası ve işaretleri içeren tanıtım plakası. Asla kimlik plakasını çıkarmayın.

kullanımı.

- —5@5409B5 <0B5@80;K C?0:>2:8 çeşitli atık ayrıştırma merkezlerine.



aydınlatmalar

1.6 Bu çalışma kullanma kılavuzu

Satın aldığınız cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin korunmasına ilişkin tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm çalışma süresi boyunca kullanıcı için erişilebilir bir yerde bütünlüğü ve güvenliğiyle saklanmalıdır.

İlave bilgiler için
ürün hakkında bilgi:
www.smeg.com Cihazı
kullanmadan önce bu

kullanım kılavuzu.

1.7 Kullanma kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzunda şu semboller kullanılmaktadır:



Kullanım kılavuzuyla ilgili uyarılar, genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarların tanıtımı



Cihaz ve aksesuarların kullanımıyla ilgili bilgiler.

Yemek pişirme önerileri



Temizlik ve bakım, doğru temizlik ve bakım hakkında bilgiler



Güvenlik Önlemleri




Bilgi



Öneriler


2 Tanım

2.1 Genel Tanım

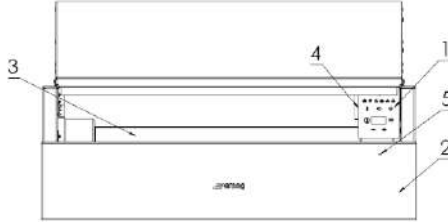

1. Kontrol Paneli
2. Çift dokunuş mekanizmasına sahip ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. Çalışma göstergesi

2.2 Kontrol Paneli

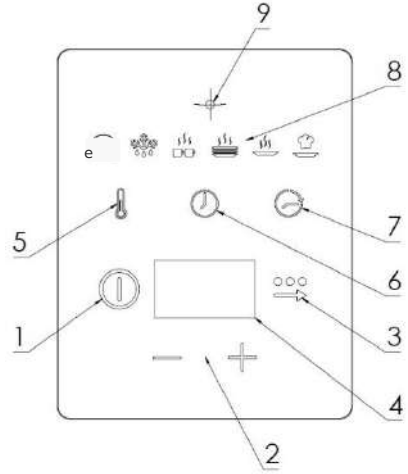

1. Sıcaklık Izgarasını Açma/Kapama.
2. Seçilen değeri arttırma veya azaltma: "+" "-".
3. Menü ayarları. Isıtma sıcaklığını (5), geri sayımı (6), gecikmeli başlatmayı (7) ayarlamayı sağlar.
4. Ekran, ayarlanmış değerleri gösterir.
5. Isıtma sıcaklığı seçme işlevinin aktif durumunu gösterir.
6. Zamanlayıcı fonksiyonunun aktif durumunu gösterir.
7. Gecikmeli başlatma işlevinin aktif durumunu gösterir.
8. Isıtma işlevlerini gösterir.
9. LED AÇIK/KAPALI. Isıtıcı çalıştığında veya gecikmeli başlatma programlandığında yanar.



3 Kullanım

Cihaz, sıcak hava dolaşım sistemiyle donatılmıştır.

Fan, ısıyı çekmece içinde en iyi şekilde dağıtır

ısıtma elemanından.

Ekran sayesinde, yerleştirilen yemeklerin ve kapların uygun sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Sıcak hava dolaşımı, kapları ve yemekleri eşit ve hızlı bir şekilde ısıtmaya olanak verir.

Koruyucu ızgara, ısıtma elemanına ve fana kazara dokunmayı önler. Çekmecenin tabanında, çekmeceyi açma/kapama sırasında kabın kaymasını önleyen kaymaz bir mat bulunur.

Kapasite:



Yanlış
kullanım.

Hasar tehlikesi

cihazın

- —03@C609B5 OI8: 15 kg'dan fazla olmayın.

- —> 2@5<O @01>BK OI8: 4>;65= kapalı olmalıdır.
- —0I8I09B5 @C:8 B5@<>AB>9:8<8 eldivenlerle, çekmecenin içindeki kaplar ve ürünlerle işlem yaparken.
- —5 ?@8:0A09B5AL : çekmecenin içindeki ısıtma elemanlarına.
- —5 ?>72>;O9B5 45BO<=0E>48BLAO çalışması sırasında çekmecenin yanında.
- —KA>:00 B5<?5@0BC@0 2=CB@8 çekmecenin çalışması sırasında. Yangın veya patlama tehlikesi
- —5 @0A?K;O9B5 0M@>7>;8 çekmecenin hemen yakınında.
- 15 8A?>;L7C9B5 8 =5 >AB02;05B5 yanıcı maddeleri çekmecenin yakınında veya içinde bulundurmayın.
- —5 8A?>;L7C9B5 ?;0AB8:>2CN ısıtma için kapları veya yiyecek kaplarını.
- —5 AB02LB5 2 OI8: <5B0;;8G5A:85 ve kapalı kaplar.

RU

3.2 İlk kullanım

3.1 Önlemler

önlemler



Kap ısıtıcısını
kullanırken uyarılar.

- #40;8B5 2A5 70I8B=K5 ?;5=:8 cihazın dışında ve içinde.
- !=8<8B5 ?@8 =0;8G88 MB8:5B:8 (kimlik bilgi etiketinden başka)



- -@>B@8B5 ?@81>@
2;06=>9 mendille.
- "I0B5;L=> 2KB@8B5 =0ACE>
cihaz.
- -;O C40;5=8O ?@>872>4AB25==KE
artıklar en az iki saat boyunca boş
cihazı maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Pişirme ısıtıcısını kullanmak için şu adımları izleyin:

- -><5AB8B5 ?@>4C:B =0 B0@5;;C 8;8
tabakları.
- -B25@AB8O
M;5:B@8G5A:>3> ısıtıcılar
serbest kalmalı. Sıcak hava
ızgaradan sorunsuz bir şekilde
çıkmalıdır. Bu, kutu içinde ısı
dağılımını en iyi şekilde sağlar.
- -;NG8B5 OI8: 8 2K15@8B5 ihtiyaç
duyulan işlev için sıcaklığı ayarlayın.
Gerektiğinde zamanlayıcı veya
gecikmeli başlatmayı seçin.
- -::C@0B=> 70:@>9B5 OI8:, =5
aşırı zorlamayla. O açık kalabilir.

3.4 Açma

Güç düğmesine basın ve en az 1 saniye
basılı tutun. Kutu sesli sinyal verecektir.



3.5 Isıtma sıcaklığı kurulumu

Başlatıldığında, 30 ile 85 °C
arasında 5 °C aralıklarla seçim
düğmeleriyle ısıtma sıcaklığı **+**,
ayarlanabilir. Kutu belirtilen
sıcaklığa ulaştığında,

Üç sesli bildirim verilecek.

3.6 Zamanlayıcıyı ayarlama

Sıcaklık ayarlandıktan sonra

Işık simgesi yanana kadar,  kadar,
düğmeye basın .

Zamanlayıcı çalışma süresi ilk 10
saat boyunca 15 dakikalık aralıklarla
ve 10 ila 24 saat arasında 1 saatlik
aralıklarla 30 dakikadan 24 saate
kadar ayarlanır. Belirlenen sıcaklık
65 °C'den yüksekse, kutu 10 saatlik
çalışma sonunda otomatik olarak
kapanır.

3.7 Gecikmeli başlatma ayarı

Gecikmeli başlatma ayarı 1 saattan 24
saate kadar 1 saatlik aralıklarla
ayarlanabilir.

düğmeler  Simge etkinleşene kadar 
Seçilen sürenin sonunda ısıtıcı
otomatik olarak çalışır ve
belirlenen işleve geçer.



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30 °C 35 °C	Hamurun Yükselmesi
	40 °C 45 °C	Çözme içecekler için
	50 °C 55 °C	Ön Isıtma bardaklar
	60 °C 65 °C	Ön Isıtma kaplar
	70 °C 75 °C	Yemek Ön Isıtması
	80 °C 85 °C	Pişirme düşükte sıcaklıkta

4.1 Isıtma Süresi

Yemekleri ısıtma süresini etkileyen çeşitli faktörler:

- ">;l8=0 8 <0B5@80; ?>AC4K.
- 07<5@
- 0A?>;>65=85
- -040==00 B5<?5@0BC@0.
- '0ABK5 >B:@K20=80 8 70:@K20=80 tabancanın ısıtıcısı.

Bu nedenle kesin zaman değerleri belirtilemez. Cihazı düzenli olarak kullanırken en uygun ayarları belirlemek mümkündür.

istenilen sonuca ulaşmak için. En iyi sonuçlar için ısıtıcının istenen sıcaklığı ayarlayarak 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtma Başlangıcı

Ekranında 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa ısıtma etkinleştirilebilir. LED (9) seçili işlev süresince açık kalır.

Etkinleştirildikten sonra ekrana hiçbir işlem yapılmazsa kutu otomatik olarak 30 °C'de 30 dakika ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

"Gecikmeli Başlat" işlevi ayarlanırken ikon yanar



Işık yandıktan sonra LED (9) titremeye başlar ve ekranda açılana kadar kalan süre görüntülenir.

Gecikmeli başlatma işlevi tamamlandığında çekmeceler devreye girer, LED (9) sönmez bir ışık yanar,

simge etkinleşir ve ekranda ısıtma sıcaklığı görüntülenir.

4.4 Kapatma

Kapatmak için şu tuşa basın tuşa yaklaşık 1 saniye. Kapatıldıktan sonra çekmece



Önceden belirlenen konfigürasyona geri döner. Zamanlayıcı ayarlanırken ısıtma döngüsü tamamlandığında kutunun otomatik olarak kapatılması öngörülür.

işleviyle kutu otomatik olarak kapanır.

4.5 Isıtma Sırasında Parametrelerin Değiştirilmesi

Düğmeye basın  sırasında değiştirmek için parametreyi (sıcaklık, zamanlayıcı) seçmek için. Gecikmeli başlatma işlevini etkinleştirmek için kutuyu , düğmeyle kapatıp yeniden açın.

4.6 Şabat Fonksiyonu

Şabat fonksiyonu, kap su ısıtıcısının açılmasından sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir. Özelliği etkinleştirmek için aynı anda düğmelere basın.

+  yaklaşık 4 saniye. Üzerinde ekranda Bu işlev sırasında hiçbir parametre değiştirilemez. Sıcaklık otomatik olarak

yaklaşık 45 °C olarak ayarlanır ve bu değerde ardışık 80 saate kadar kalır. Orijinal ayarlara geri dönmek için ısıtıcıyı kapatın. 80 saat sonra

4.7 Düşük Sıcaklıkta Pişirme

Bu ayar, en çok 6 cm çapına kadar olan dana, dana eti, domuz eti ve kuzu eti gibi küçük ve orta parçaların pişirilmesi ve düşük sıcaklıkta hazırlanması için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya kombine buharlaştırmacıda pişirmek tavsiye edilir.

Düşük Sıcaklıkta Pişirme Süresini Artırarak

sıcaklık yaklaşık 2/3 saatlik et erton kalın ve yumuşak kalır. Pişirme: önce

düşük sıcaklıkta etin pişirilmesi için önce kahverengi yapılması gerekir.

- —A?>;L7C9B5 ?>4E>4OICN cam, porselen veya seramik kap için
- -0?CAB8B5 =03@52 ?>AC4K 2 kutu içinde 15 dakika
- 07>3@59B5 @0AB8B5;L=>5 tavada tereyağı ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Öneriler

Aşağıdaki tabloda verilmiştir
bazı yaygın pişirme talimatları

yaygın ürünler
beslenme. Özellikle ekmek
mayalanması, yoğurt fermentasyonu
ve kurutma süreçleri belirtilmiştir.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	K.»	Notlar	Zaman Hazırlama İmıřlar
	Focaccia	30 °C 35 °C	Hamur dinlenmesi	500 g	Yerleřtirin folyo üzerinde focaccia	1,5 saat
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Fermenasyon	Yağlı süt 1,5 L, yoğurt den süt 375 g, 9 camlı çuvalları	Sütü ve yoğurdu dökün yoğurdu bir kaseye, iyi karıřtırın daldırma blender ile kullanarak dökün cam anklar. Kapatın kapaklarıyla ve kutunun içine koyun.	8 saat
	Domatesler	60 °C 65 °C	Kurutma	250 g	Kullan kağıt yapraklar için doğrudan temas ile camla, doğrayın domatesleri ikiye bölün ve onları tuzlayın. Çevirin ve domatesler her 3 saatte	8/10 saat
	Otlar: rosemary, adaçayı, maydanoz			200 g	Kullan kağıt yapraklar için doğrudan camla temas	
	Elma			1 elma, yarım limon, su	ince kesin elma. ısıtın içinde su dolu kaseye ve limonla 5 içinde dakika. Sonra kief kutunun üzerine koyun fırınlama için.	



5 TEMİZLEME VE BAKIM

5.1 Önlemler



görüştürme

Yanlış kullanım
Yüzeylerin zarar
görme riski

- -5 8A?>;L7C9B5 aletin buhar püskürme kuvveti 4;O G8AB:8
- -5 8A?>;L7C9B5 aşındırıcı temizleyiciler, korozyona neden olan veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren (ör. toz temizleyiciler, leke çıkarıcılar vb.).
- 40?@5I05BAO sert veya aşındırıcı malzemeler ile keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

5.2 Cihazı temizleme

Cihaz yüzeylerinin iyi korunması için her kullanım sonrası soğumasını bekleyip temizlenmelidir.

Kasanın iç yüzeyinde yiyecek artıkları kurummasına izin vermeyin, çünkü boyayı bozabilir.

Çıkarılabilir çekmeceyi temizlemek için aşağıdakileri yapın:

1. Kaymaz tabanını çıkarın.

2. Aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile ıslak mendil ıslatın ve yüzeyleri silin.

3. İyice durulayın.

4. Yumuşak bir bez veya mikrofiber mendil ile kurulayın.

Kaymaz tabanı temizlemek için aşağıdakileri yapın:

1. Kaymaz tabanını çıkarın.

2. Aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile sıcak suyla çalkalayın.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber mendil ile iyice kurulayın.

4. Kuru tabanı çekmeceye koyun.



5.3 Durumlarda yapılacaklar...

Aşağıda olası arıza giderme yollarının listesi bulunmaktadır.



Eğer sorun değilse izin verilmiyor veya başka arızalar ortaya çıkarsa, teknik destek hizmetine başvurun.

Tüketim ısıtmıyor:

- -@>25@LB5, ?>4:;NG5= ;8 ?@81>@ :
ev elektrik ağı.
- #1548B5AL, GB> 3;02=K9
ev elektrik devresi anahtarı açıldı.
- -@>25@LB5, GB>
25=B8;OF8>==K5 delikler serbest.
- —@>25@LB5, A;KH5= ;8 HC<
fanı. Teknik destek hattını arayın.
- -AB02LB5 ?>AC4C 2 OI8:5 =0 1>;55
uzun süre.

Çekmece açılmıyor:

- ->7L<8B5AL 70 =86=NN G0ABL OI8:0
ve kilidini açmak için çekin.

Ana anahtarı veya termomatik anahtar ev elektrik ağı tekrardan devreye girer.

- -1@0B8B5AL 2 A;C61C teknik destek veya elektrikçi.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantı



Gerilim.
Elektrik çarpması
tehlikesi

- -;5:B@8G5A:>5
Bağlantı nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- -5>1E>48<> >1070B5;L=>
elektrik güvenlik gerekliliklerine uygun olarak topraklama yapmak.
- -B;:NG8B5 >1I55
güç kaynağı.



Cihaz çalışırken ısı
yayılması yangın tehlikesi

- —@>25@LB5, GB>1K <0B5@80;
kasa termal dayanımlıydı.
- -@>25@LB5, GB>1K 2 <515;8
gerekli deliklere sahipti.



Açık çekmecede
basınç Aleti hasar riski

- —0?@5I05BAO 8A?>;L7>20BL
açık çekmece mobilyaya entegre edilirken kaldırıcı olarak.
- —0?@5I05BAO ?@8;:04K20BL
açık çekmecede aşırı kuvvet.

Genel bilgiler:

Elektrik şebekesi özelliklerinin kimlik plakasındaki verilere uygun olduğundan emin olun.

Teknik verileri, seri numarası ve işaretlemeyi içeren kimlik levhası cihaz üzerinde görünür bir yerde bulunmaktadır.

Aleti asla etiketi sökmeyin.
Alet 230 V ile çalışır.

Aletle birlikte gelen güç kablосunu kullanın.

Sabit bağlanma:

Güç hattına kurulum kurallarına uygun olarak çok póle kesici bir cihaz takın.

Kesici cihaz cihazın yanında ve erişimi kolay bir yerde olmalıdır.

Fiş ve priz bağlantısı

Fişin ve prizinin aynı tipte olduğundan emin olun. Aşırı ısınma veya yangına neden olabileceği için redüktörler, adaptörler veya şuntlar kullanmayın.



6.2 Entegrasyon



Ağır cihaz. Ezeme tehlikesi nedeniyle yaralanma riski

- -AB@0820=85 4CE>2:8 2 <515;L iki kişi tarafından yapılmalıdır.

Genel talimatlar:


- 0A?>;>68BL OI8: =0 yüzeyler.
- !7048 >?>@=>9 ?>25@E=>AB8 20 mm'lik bir oluk olmalıdır.
- —515;L, 2 :>B>@CN gömme çekmecesini, arka duvar olmamalı.

Cihazın kurulumu


1. Ortalayın ve mobilyadaki çekmeyi hizalayın. Çerçevenin mobilyaya mükemmel oturduğundan emin olun.

2. Çekmeceyi açın.


3. Cihazı mobilyaya vidalarla sabitleyin.

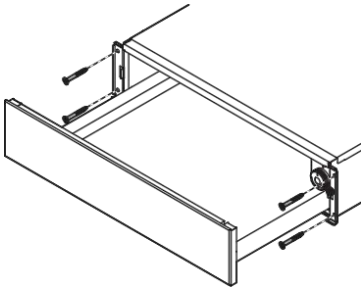

Yan kapakları yerleştirin

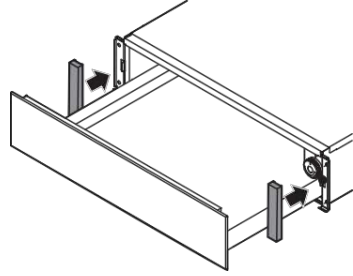

Cihazın boyutları (mm)

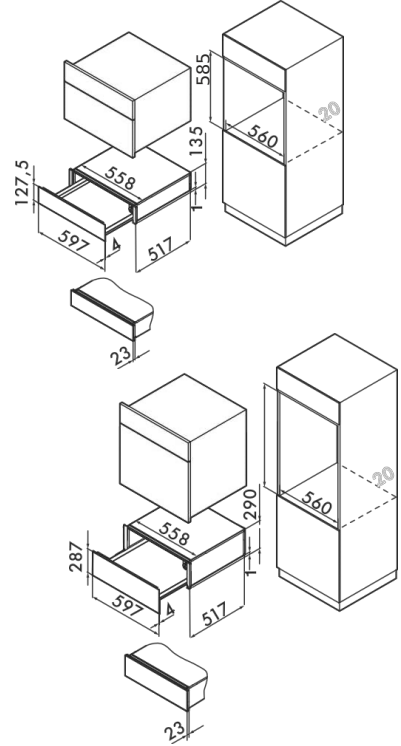



7 Çevre koruması



Bu sembolü taşıyan malzemeler geri dönüştürülmelidir. Ambalajı geri dönüşüm için uygun kaplara koyun.

Eskimiş elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümüne katılarak çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı oluyorsunuz.



Bu sembolle olan ekipmanı atmayın

normal evsel atıklarla birlikte evsel atıklarla birlikte. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine götürün veya belediyenizin yönetimine başvurun.



1 Uyarılar

1.1 Genel güvenlik önerileri

Kişi yaralanmaları

- Cihaz ve parçaları kullanırken çok sıcak olabilir.
- Kullanım sırasında ısıtıcılara dokunmayınız.
- 8 yaşın altındaki çocuklar bir erişkin gözetiminde cihazın yakınında bulunmamalıdır.
- Cihaz oyun amaçlı değildir.
- Cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve sınırlı psiko-fiziksel yeteneklere sahip olanlar veya uygun deneyim ya da bilgiye sahip olmayanlar tarafından, onların güvenliğinden sorumlu yetişkinler gözetiminde kullanılabilir.
- Kullanım sırasında çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneleri cihaz üzerinde tutmayınız.
- Kullanım bittikten sonra cihazı kapatınız.
- Bir alevi veya yangını asla suyla söndürmeye çalışmayınız: cihaza su ile müdahale etmeyiniz, söndürmek için alevi kapak veya yangına dayanıklı bir örtüyle örtünüz.
- Temizlik ve bakım ile ilgili işlemler denetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Montaj ve onarımlar uygun kurallara göre nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Cihaza değişiklik yapmayınız.
- Deliklere uçlu metal eşyalar (çatal bıçaklar veya aletler) sokmayınız.
- Hiçbir zaman cihazı kendiniz veya nitelikli bir uzmanın yardımı olmadan onarmaya kalkışmayınız.
- Plastik kapları ve yanıcı öğeleri içeri sokmayınız.
- Güç kablosu zarar görürse derhal teknik servise başvurunuz ve değiştirilmesini sağlayınız.

Cihazın zarar görmesi

- Tahrip edici veya agresif deterjanlar (granüllü ürünler, lek sökücüler ve metal süngerler gibi) kullanmayınız.
- Cihaza oturmayınız.
- Cihazı temizlemek için buhar kullanmayınız.
- Havalandırma deliklerini ve ısı tahliye kanallarını tıkamayınız.



- Hiçbir durumda oda ısıtıcı cihazı kullanmayın.

İncelenen cihaz hakkında bilgiler:

- Açık çekmece üzerinde dayanmayın veya oturmayın.
- Çekmecede sıkışmış nesnelerin olup olmadığını kontrol edin.

1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle meydana gelen kişisel veya maddi zararlar için sorumluluk taşımaz:

- Cihazı amacına uygun olmayan şekilde kullanmak;
- kullanım kılavuzunda verilen tavsiyelerin uyulmamasıyla ilgili
- cihazın herhangi bir bölümünün ihlali;
- orijinal olmayan parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın Amacı

- Cihaz, ev koşullarında yiyecek ve kapları ısıtmak için tasarlanmıştır. Başka kullanımlar hatalıdır.
- Cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve sınırlı yeteneklere sahip kişiler tarafından da kullanılabilir.

psikofizyolojik yetenekleri veya uygun deneyim veya bilgiye sahip olmayanlar yetişkinlerin güvenliklerinden sorumlu olanlar tarafından kontrol altında tutulmalıdır.

- Cihaz, değişken dış sıcaklıklarda veya uzaktan kumanda sistemlerinde çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çekmece ön paneli, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu farklı açılardan görmek için bir fiber optik bağlantıya sahiptir.



1.4 Bertaraf



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Direktif

2002/95/WE,

2002/96/WE, 2003/108/WE).

Cihaz, yürürlükteki Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli miktarda madde içermez.

Cihazın bertarafı için yapılması gerekenler:

- Güç kablosunu kesin



Plastik ambalajlar
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı ve parçalarını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocuklar ambalajın plastik torbalarıyla oynamamalıdır.

elektrik. Kabloyu fişiyle birlikte çıkarın.

- Cihazı uygun elektrikli ve elektronik atık ayrı toplama noktalarına teslim edin veya benzer bir cihaz satın alırken satıcıya verin. Cihazın ambalajı, çevreyi kirliletmeyen malzemelerden yapılmıştır ve

geri dönüşüme uygundur.

- Ambalaj malzemeleri uygun ayrı atık toplama noktalarına teslim edilmelidir.



Elektrik gerilimi Elektrik
çarpması tehlikesi

- Ana elektrik beslemesini kapatın
- Elektrik besleme kablosunu elektrik şebekesinden ayırın

1.5 Etiket plakası

Etiket plakası teknik verileri, seri numarasını ve işareti içerir. Etiket plakası çıkarılmamalıdır.



1.6 Bu kullanım kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatli okumayı öneriyoruz çünkü satın alınan cihazın estetiğini ve işlevselliğini korumaya yönelik ipuçları içermektedir.

Bu kılavuz cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm kullanım süresi boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının elinin altında bulunmalıdır.

Ürünle ilgili ek bilgiler:
www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

1.7 Kullanım talimatları nasıl okunur

Okumayı kolaylaştıran aşağıdaki semboller bu kılavuzda kullanılmıştır:



Uyarılar, bu kılavuz hakkındaki genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarlar açıklaması



Kullanım bilgileri
cihazlar ve aksesuarlar.
Yemek pişirme ipuçları



Temizlik ve bakım,
doğru temizlik ve
bakımla ilgili bilgiler



Güvenlik Uyarıları




Bilgi



Öneri


2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

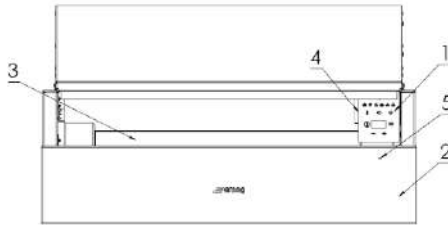

1. Kontrol Paneli
2. Push-push tipi mekanizmalı ön panel
3. Kaymaz taban
4. Isıtma fanı
5. İşaret fişeği

2.2 Kontrol Paneli

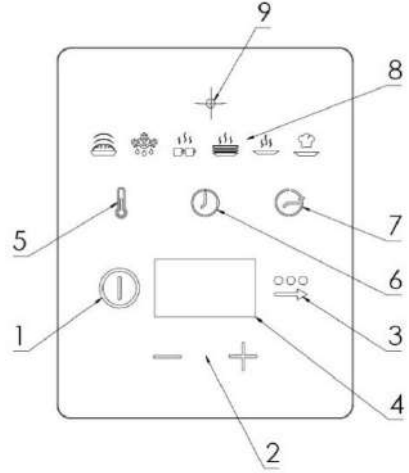

1. Isıtma çekmecesini açma/kapama.

Seçili değeri artırma veya azaltma ve “+ -”.

3. Ayar menüsü. Isıtma sıcaklığı (5), zamanlayıcı (6), gecikmeli başlatma (7) ayarlanabilir.

4. Ekran: ayarlanmış değerlerin gösterilmesi.

5. Isıtma sıcaklığı seçim fonksiyonunu etkin gösterir.

6. Zamanlayıcı fonksiyonunu etkin gösterir.

7. Gecikmeli başlatma fonksiyonunu etkin gösterir.

8. Isıtma fonksiyonlarını gösterir.

9. AÇIK/KAPALI LAMPI: Çalışan çekmece veya gecikmeli başlatma programlandığında yanar.



3 Kullanım

Cihaz, sıcak hava üfleme sistemine sahiptir.

Fan, ısıtıcı tarafından üretilen ısıyı çekmece boyunca eşit şekilde dağıtır.

Ekran yardımıyla uygun sıcaklık kontrol edilebilir

yerleştirilmiş kaplar ve yemekler. Hava sirkülasyonu, kapları ve yemekleri hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Özel güvenlik ızgarası, ısıtıcıya ve fana kazara dokunmayı engeller. Çekmecenin tabanında, açma sırasında kapların kaymasını engelleyen kaymaz malzemeden bir paspas bulunur veya

kapatma sırasında.

Kapasite:



Kullanımına izin verilmez Cihazın hasar görmesi riski

- Çekmeceleri en fazla 15 kg ile yükleyebilirsiniz.

- Çalışma sırasında çekmece kapalı olmalıdır.
- Çekmecede kapları ve yiyecekleri çevirirken, termal eldiven takarak ellerinizi koruyun.
- Çekmecenin içinde bulunan ısıtıcı parçalarına dokunmayın.
- Çalışma sırasında çocukların çekmeceye yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında çekmecenin içindeki yüksek sıcaklık yangın veya patlama tehlikesi
- Çekmecenin yakınında sprey ürünleri püskürtmeyin.
- Yakınında kolay alev alan maddeler kullanmayın.
- Yiyecekleri ısıtmak için plastik sofa kaplarını ve plastik kapları kullanmayın.
- Çekmeceye metal kaplar ve kapalı kaplar yerleştirmeyin.

3.1 Uyarılar



Çekmece uyarıları

kullanım sırasında ısıtma elemanının.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dışı veya içi üzerinde bulunan olası koruyucu folyoları çıkarın.
- Olası etiketleri çıkarın (tip levhası hariç)



- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Dikkatlice silin.
- Olası üretim kalıntılarını gidermek için, boş cihazı en az iki saat boyunca maksimum sıcaklıkta ısıtın.

3.3 Günlük kullanım

Isıtma çekmecesini kullanmak için şu adımlar izlenmelidir:

- Yemeği bir tabak ya da kap içine yerleştirin.
- Elektrikli ısıtıcının hava açıklıklarını açık bırakın. Sıcak hava ızgaradan serbestçe çıkmalıdır. Bu, ısının çekmece içinde en iyi şekilde yayılmasını sağlar.
- İsteddiğiniz işlevi ayarlamak için çekmeceyi ve sıcaklığı seçin. Alternatif olarak zamanlayıcıyı veya gecikmeli çalıştırmayı seçin.
- Çekmeceyi fazla kuvvet uygulamadan dikkatlice kapatın. Açık kalmış olabilir.

3.4 Açma

Düğmeye en az 1 saniye basılı tutun. Çekmece bir sesli sinyal verecektir.

① süresince düğmeye basarak yanana ile kadar

simgenin . Seçilen süre sonunda çekmece ayarlanan işlev doğrultusunda otomatik olarak çalışmaya başlar.

3.5 Isıtma sıcaklığını ayarlama

Cihazı çalıştırırken, düğmeler kullanılarak 30°C ile 85°C arasında 5°C aralıklarla ısıtma sıcaklığı ayarlanabilir

— + seçim 5°C aralıklarla yapılır. Ne zaman çekmece ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç sesli sinyal verir.

3.6 ZAMANLAYICIYI ayarlama

Sıcaklığı ayarladıktan sonra düğmesine simgesi yanana kadar. ① Zamanlayıcı 30 dakikadan 24 saate kadar ayarlanabilir; ilk 10 saat için 15 dakikalık aralıklarla, 10 saatten 24 saate kadar ise 1 saatlik aralıklarla seçim yapılır. Sıcaklık 65°C'nin üzerine ayarlanırsa, çekmece 10 saatlik çalışmadan sonra otomatik olarak kapanır.

3.7 Gecikmeli çalıştırmayı ayarlama

Isıtma çekmecesinin gecikmeli çalıştırması 1 saatten 24 saate kadar 1 saatlik aralıklarla ayarlanabilir,



4 Isıtma Fonksiyonları

Sembol	°C	Fonksiyon
	30°C 35°C	Mayalama hamur işleri
	40°C 45°C	Çözme
	50°C 55°C	Isıtma kupalar
	60°C 65°C	Isıtma tencereler/kupalar
	70°C 75°C	Dikkat çekme/ilgili uyarı gıda.
	80°C 85°C	Pişirme konusunda düşük sıcaklıkta

4.1 Isıtma süresi

Yemekleri ısıtma süresini etkileyen çeşitli faktörler:

- Kapların kalınlığı ve malzemesi.
- Boyut |kap için gıda.
- Kap yerleşimi.
- Sıcaklık ayarı.
- Isıtıcı çekmecenin sık açılıp kapanması.

Bu nedenle kesin ısıtma süresi verilemez. Cihazı düzenli kullanırken kendiniz belirleyebilirsiniz

istenilen sonuca ulaşmak için en uygun ayarlar.

En iyi sonuçları elde etmek için ısıtmalı çekmeceyi istenen sıcaklığa ulaşana kadar 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtmayı Başlatma

Sürekli 10 saniye boyunca ekrana dokunulmazsa ısıtmayı açar. LED göstergesi (9) seçili işlev süresince yanar durumda kalır.

Açarken ekrana dokunmazsanız çekmece otomatik olarak 30°C olarak 30 dakika ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

“Gecikmeli başlatma” fonksiyonu ayarlanmışsa simge yanar, LED, göstergesi (9) titreşmeye başlar ve ekranda açılışa kalan süre görünür.

Gecikmeli başlatma işlevinin çalışması bittiğinde çekmece etkinleşir, LED ışığı (9) değişir

renk sabit kalır ve ikon yanar



ancak ekranda ısıtma sıcaklığı görünür.

4.4 Kapatma

Kapatma şu şekilde yapılır

düğmeye dokunma ① yaklaşık 1 dakika. bir saniye. Kapatıldığında çekmece varsayılan konuma döner



Yapılandırma. Zamanlayıcı ayarı ısıtma döngüsünün sonunda çekmeceyi otomatik olarak kapatır.

4.5 Isıtma sırasında parametreleri değiştirme

Düğmeye dokunun  faizde Çalışma aşamasında sıcaklık ile zamanlayıcı arasında değiştirilecek parametreyi seçin. "Gecikmeli başlatma" işlevini etkinleştirmek için çekmeceyi düğmeyle kapatıp tekrar açın.

4.6 Sabbath Fonksiyonu

Sabbath fonksiyonu ısıtıcı çekmeceyi açtıktan sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir.

Bunu etkinleştirmek için basın düğmelere   aynı anda üzerinden yaklaşık 4 saniye. Ekranda bir yazı görünecek 

Bu işlev sırasında hiçbir parametreyi değiştiremezsiniz ve sıcaklık yaklaşık 45°C değerinde bir önceki 80 saat boyunca otomatik olarak ayarlanır. Başlangıç ayarlarına dönmek için ısıtıcı çekmecesini kapatın. 80 saatlik çalışma sonunda çekmece otomatik olarak kapanır.

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, küçükten orta büyüklüğe kadar olan, maksimum çapı 6 cm olan sığır eti, dana eti, domuz eti ve kuzu eti gibi parçaları düşük sıcaklıkta pişirmek ve bunları sonraki pişirmeye devam etmek için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya buharlı kahvaltılığa hazırlanması önerilir.

Yaklaşık 2/3 saatlik uzun pişirme süresinde düşük sıcaklıkta et sulu ve yumuşak kalır.

Hazırlık: düşük sıcaklıkta et pişirmeden önce mühürlemek gerekir.

- Uygun cam, porselen veya seramik kap kullanın
- İçindeki kaplarla çekmeceyi 15 dakika boyunca ısıtın
- Tavada yağ veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek ateşte kızartın.



4.8 Tavsiyeler

Aşağıdaki tablo bazı yaygın olarak kullanılan ürünler için pişirme ipuçlarını sunar

gıda maddelerinin kullanımı. Özellikle ekmek mayalandırma, yoğurt fermentasyonu ve kurutma işlemleri açıklanmıştır.

Sembol	Yemek	°C	Fonksiyon	İl.	Notlar	Zaman pişirme ve
	Focaccia	30°C 35°C	Maya aktivasyonu hamurlar	500g	Focaccia'yı Yerleştirin gümüş üzerinde kağıtta	1,5 sa
	Yoğurt	40°C 45°C	Fermentasyon	Süt yağlı 1,5 l, yoğurt sütlü 375 g, 9 camlı tencerelerde	Süt ve yoğurt k,c plastikte kaba dökün, iyice karıştırmak ileyardımcıyla blendir daldırma ve ile ilgili koymak cam kavanozlara. Mantarla kapatın ve koymak çekmecenin içinde.	8 saat
	Domatesler	60°C 65°C	Kurutma	250 g	kağıt tabaklar kullanın kağıt içinde doğrudan ile temas halinde cam ile, kesmek domatesleri ikiye bölün, tuzlayın. Çevirin domatesleri her 3 saatte saat	8/10 saat
	Otlar: kekik, lavanta, maydanoz			200 g	Kağıt tabaklar kullanın doğrudan camla temas	
	Elma			1 elma, ½ limon, su	Elmayı dilimle ince dilimler halinde. bir kaptan ısıtın su ve limonla 5 dakika boyunca. sonra şunların üzerine yerleştirin fırın kağıdına pişirme.	



5. Temizlik ve bakım

5.1 Uyarılar



Kullanıma yasa dışı Z
Surface zarar verme
riski

- Cihazı temizlerken buhar kullanmayın
- Çizici, aşındırıcı deterjanlar veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren deterjanlar (toz ürünler, leke gidericiler vb.) kullanmayın.
- Düz olmayan, aşındırıcı veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için her kullanımdan sonra ve soğuduktan sonra düzenli olarak temizleyin. Çekmecedeki yiyecek artıkları kurumasına izin vermeyin çünkü emeyeyi bozabilir.

Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın.

Islak beze non-scratch deterjan dökün ve yüzeyi silin.

3. İyice silin.

4. Yumuşak bir be ausp mikrofiber bez ile silin.

Kaydırmaz tabanı temizlemek için:

1. Kaydırmaz tabanı çıkarın.

2. Ilık suyla yıkayın veya aşındırmayan bir deterjan kullanın.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile iyice silin.

4. Tamamen kuru olan çekmece tabanını çekmecenin içine yerleştirin.

5.3 Ne yapmalı, eğer...

Beklenen arızalarda olası çözümlerin listesi aşağıda sunulmuştur.



Sorun çözülemezse veya başka uygunsuzluklar varsa Teknik Servis ile iletişime geçin.

Kaplar ısınmıyor:

- Cihazın ev elektrik şebekesine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ana devre sigortasının açık olup olmadığını kontrol edin.
- Havalandırma deliklerinin serbest kaldığından emin olun.
- Fanın hız göstergesini kontrol edin ve Teknik Servis ile iletişime geçin.
- Kapları çekmecede uzun süre bırakmayın.

Çekmece açılmıyor:

- Alt tabanı tutun ve kilidi açılana kadar çekin.

Ana güç düğmesi veya ev iç tesisatının sigortası sürekli atıyor:

- Teknik Servis veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.



6 Montaj

6.1 Bağlantı elektriksel



Elektrik Gerilimi
Tehlikesi Elektrik
çarpmadan tehlikesi

- Elektrik bağlantısı nitelikli teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik güvenlik standartlarına uygun olarak topraklama mutlaka yapılmalıdır.
- Ana elektrik bağlantısını kesin.



Cihaz çalışırken
ısılama Yaygın ısı
üretimi yangın riski

- Mobilyanın yapımında kullanılan malzemenin yüksek sıcaklığa dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekli deliklere sahip olup olmadığını kontrol edin.



Açık çekmeceye baskı cihazın
zarar görme riski

- Açık çekmeceyi mobilyayı konumlandırmak için kaldıraç olarak kullanmayın.
- Açık çekmeceye çok fazla baskı uygulamayın.

Genel Bilgiler:

Elektrik ağ karakterinin etiket tablosundaki verilere uygun olup olmadığını kontrol edin.

Teknik verileri, seri numarası ve işaretlemeyi içeren etiket cihaz üzerinde görünür bir yerde bulunmaktadır.

Etiketin kaldırılmasına izin verilmez.
Cihaz 230 V akıma bağlıdır.

Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sabit bağlantı:

Güvenli kurulum ilkelerine uygun olarak güç hattında çok kutuplu devre kesici kullanılmalıdır. Çok kutuplu devre kesici cihazın yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Priz ve fiş ile bağlantı

Fişin ve prizinin aynı tipte olduğundan emin olun. Adaptörler, uzatıcılar ve yan bağlantılardan kaçının çünkü ısınma veya yanmaya yol açabilirler.



6.2 Ayar



**Ağır cihaz Zarar görme
tehlikesi ezilme nedeniyle**

- İkinci bir kişinin yardımıyla cihazı mobilyaya monte edin.

Genel ipuçları:


- Çekmeceleri sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Gövde en az 20 mm olan arka delik içermelidir.
- Çekmece monte edilecek mobilyada arka panel olmamalıdır.

Cihazı monte etmek


1. Çekmuçeyi deliğe ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin mobilyaya mükemmel uyduğundan emin olun.

2. Çekmeceyi açın.


3. Vidalarla sabitleyin.

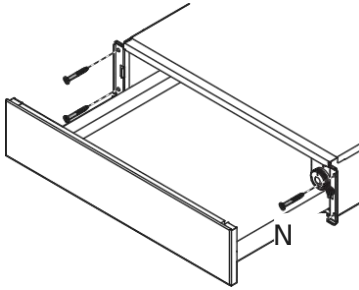

4. Yan kapakları yerleştirmek

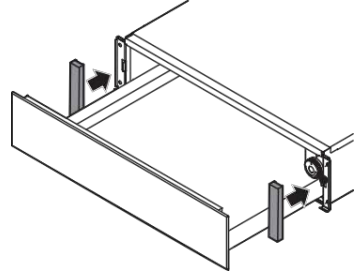

Cihaz boyutları (mm)

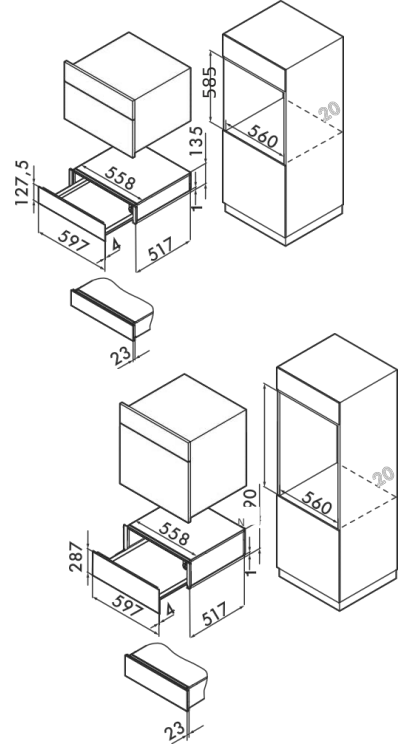



7 Çevre Koruması



Sembol ile işaretlenmiş malzemeler geri dönüştürülmelidir. Cihazın ambalajını geri dönüşüm için uygun bir kaba koyunuz.

Çevreyi ve insan sağlığını korumak için elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının yeniden işlenmesine özen gösterilmelidir.



Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar atılmamalıdır

evsel atıklarla birlikte. Ürünü yerel yeniden işleme noktasına iade edin veya ilgili belediyelerle iletişime geçiniz.



1 Uyarılar

1.1 Güvenlikle ilgili genel uyarılar

Kişi yaralanmaları

- Cihaz ve parçaları kullanım sırasında oldukça ısınabilir.
- Kullanım sırasında ısınan bölgelere dokunma.
- 8 yaşından küçük çocukları daima gözetim altında tutmayın.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- 8 yaşındaki çocuklar, fiziksel veya zihinsel olarak kısıtlı kişiler veya bu cihazın kullanımıyla ilgili deneyime sahip olmayan kişiler, yetişkinler veya güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetildiği veya yönlendirildiği süreçte cihazı kullanabilir.
- Kullanım sırasında tabaklar, çatal, bıçak ve kapak gibi metal nesneleri cihazın üstüne koyma.
- Kullanım sonrası cihazı kapatın.
- Asla alevi/yangını suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi kapakla veya yangın söndürücüyle örtün.
- Çocuklar gözetimsiz temizlik ve bakım işlemleri yapmamalıdır.
- Montaj ve bakım işlemlerini nitelikli personel yapmalı

yetkili mevzuata uyarınca gerçekleştirilecek.

- Cihaza değişiklik yapma.
- Cihazdaki deliklere keskin metal aletler (mutfak aletleri veya araçlar) sokma.
- Nitelikli uzman olmadan cihazı asla onarma.
- Plastik parçalar veya tutuşabilir eşyalar koyma.
- Güç kablosu zarar görmüşse hemen teknik servisiyle iletişime geçin; o yenisiyle değiştirin.

Cihaza verilen zararlar

- Kaba aşındırıcı veya asitli temizleyiciler kullanma (ör. toz ürünler, leke gidericiler ve metal küfler).
- Cihazın üzerine oturma.
- Cihazı temizlemek için buhar püskürtücü kullanma.
- Cihazın deliklerini veya havalandırma deliklerini tıka.
- Bu cihazı asla oda ısıtıcı olarak kullanma.

Cihazla ilgili:

- Açık olan kutunun üzerine yaslanma veya oturma.
- Kutuda sıkışmış eşyalar olmadığından emin ol.



1.2 Üreticinin Sorumluluğu

Üretici, ortaya çıkan kişi veya mal hasarlarından sorumlu değildir:

- Kullanım amacı dışındaki kullanımdan;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uymama durumunda
- Bir cihazın herhangi bir parçasının değiştirilmesinden;
- Cihazın orijinal olmayan parçalarının kullanılmasından.

1.3 Cihazın Kullanım Amacı

- Bu cihaz, ev kullanımı için yiyecekleri ve tabakları ısıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Başka her türlü kullanım uygunsuzdur.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel veya zihinsel olarak kısıtlı kişiler veya bu cihazı kullanma konusunda deneyimi olmayan kişiler, bu cihazı ancak yetişkinler veya güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında veya yönlendirme ile kullanabilirler.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumandalarla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kutu ön panelinde, cihazın açık mı kapalı mı olduğunu çeşitli açılardan görebilmeniz için bir görünür görünüm ışığı bulunmaktadır.

1.4 Bertaraf Etme



Cihaz, konut atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/EC direktifleri,

2002/96/EC, 2003/108/EC). Bu cihaz, mevcut Avrupa Konseyi direktiflerine göre tehlikeli olarak değerlendirilebilecek kadar sağlığa ve çevreye zarar veren maddeler içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin. Kablon ve fişin çekilmesi.



Elektrik akımı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana anahtar kapalı konuma getiriniz
- Elektrik şebekesinden güç kablosunu çıkarın

- Cihazın kullanım ömrü bittikten sonra elektrikli ve elektronik aygıtların ayrı toplanmasına teslim edin veya aynı anda başka bir benzer cihaz satın almak için satıcıya verin. Cihazın ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.
- Ambalaj malzemelerini uygun ayrı toplanmaya götürünüz.



Silik plastik ambalaj materyalleri Boğulma tehlikesi

- Ambalaj materyalleri veya parçalarını gözetim olmadan bırakmayınız.
- Çocuklara oyun oynamalarına izin vermeyin

ambalaj materyallerine

1.5 Tip etiketi

Cihazın tip etiketi teknik bilgileri, seri numarası ve işareti içerir. Tip etiketi asla çıkarılmamalıdır.

1.6 Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunu dikkatli okuyun. Talimata uyularak cihazın doğru bir şekilde bakımı ve özelliklerinin korunması. Bu kılavuz cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın tüm ömrü boyunca kolayca erişilebilir şekilde saklanmalıdır.

Ürünle ilgili ek bilgiler

bulunur: www.smeg.com Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzunda şu semboller kullanılır:



Bu kılavuza ilişkin uyarılar ve genel bilgiler



Cihazlar ve aksesuarlar tanımı



Cihaz ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler. Kızartmayla ilgili ipuçları



Temizlik ve bakım için uygun temizlik ve bakım işlemleri bilgileri



Açıklama 2.2 Kontrol Paneli




Güvenlikle ilgili uyarılar



Tavsiye




Bilgi

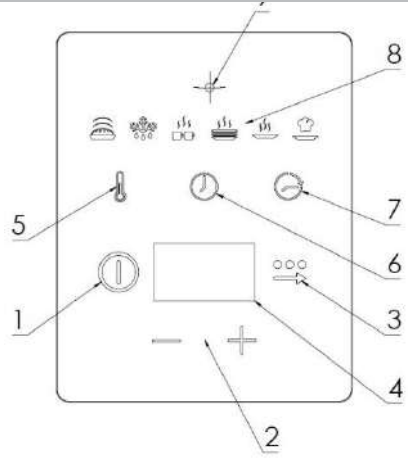

2 Tanım

2.1 Genel açıklama

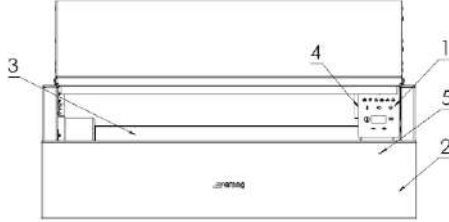

1. Kontrol Paneli
2. Önden panel push-push mekanizmasıyla
3. Kaymayı Önleyen Taban
4. Isıtıcı Fanı
5. Çalışma Göstergesi

1. Yemek Isıtıcısının başlatılması/durdurulması.
2. Seçili değeri “+ -” ile artırsın veya azaltın.
3. Menü yazılımı. Isıtma sıcaklığını (5), zamanlayıcıyı (6) ve gecikmeli başlatmayı (7) ayarlamayı sağlar.
4. Ekran ayarlanan değerleri gösterir.
5. “Isıtma Sıcaklığı” seçeneğinin etkin olduğunu gösterir.
6. “Zamanlayıcı” işlevinin etkin olduğunu gösterir.
7. “Gecikmeli Başlatma” işlevinin etkin olduğunu gösterir.
8. Ayarlanmış ısıtma işlevlerini gösterir.
9. LED IŞIĞI AÇIK/KAPALI. Yemek ısıtıcısı çalışıyorsa veya gecikmeli başlatma programlandırıysa yanar.



3 Kullanım

Cihaz, sıcak hava ile çalışır işleyen bir havalandırma sistemiyle donatılmıştır. Fan, ısıtma rezistansının ısınıp ideal şekilde dağıtır

kutunun içinde.

Ekran sayesinde, yerleştirilen kaplar ve yiyecekler için uygun sıcaklığı kontrol etmek mümkündür. Hava sirkülasyonu kapları ve yiyecekleri eşit ve hızlı şekilde ısıtır.

Koruyucu ızgara, ısıtma rezistansına ve fanına yanlışlıkla dokunmayı önler. Kutunun tabanına, kaymayı önleyici malzemeden yapılmış bir paspas yerleştirilmiştir; bu paspas, kutu açılıp kapatıldığında kapların yer değiştirmesini engeller.

Kapasite:



Yanlış kullanım
Cihaza
gelebilecek hasar
riski

- Kutuyu 15 kg'dan fazla yüklemeyin.

3.1 Uyarılar



Tabak ısıtıcısına ilişkin kullanım sırasında uyarılar.

- Çalışması sırasında kutuyu kapalı tutun.
- Kutunun içinde kapları hareket ettirirken ellerinizi fırın eldivenleriyle koruyun.
- Kutunun içinde bulunan ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çalışması sırasında çocukların kutunun yakınına yaklaşmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında kutu içinde yüksek sıcaklık, yangın veya patlama riski
- Kutunun yakınında sprey sıkmayın.
- Kutunun yakınında yanıcı malzemeleri kullanmayın veya orada bırakmayın.
- Yiyecekleri ısıtırken plastik mutfak gereçleri veya kaplar kullanmayın.
- Kutunun içine metal kavanozlar ve kapalı kaplar yerleştirmeyin.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dış veya iç kısmında bulunan olası koruyucu plastikleri çıkarın.
- Olası etiketleri çıkarın (etiket tanımlaması hariç)
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı dikkatlice kurulum.
- Olası üretim artıklarını gidermek için, cihazı en az iki saat boyunca boş halde, maksimum sıcaklıkta ısıtın.



3.3 Günlük kullanım

Tencerelerezi ısıtıcıyı kullanmak istiyorsanız, şu adımları izleyin:

- Yemekleri tabağa veya kaseye yerleştirin.
- Elektrikli ısıtıcının açıklıklarını serbest bırakın. Sıcak hava ızgaradan engelsiz çıkmalıdır. Bu, kutuda en iyi ısı dağılımını sağlar.
- Kutuya güç verin ve istenen işlev için sıcaklığı ayarlayın. Gerekirse zamanlayıcıyı veya gecikmeli başlatmayı seçin.
- Kutuya zarar vermeden dikkatli kapatın. Kapanmayabilir.

3.4 Başlatma

Düğmeyi  basılı tutun en az 1 saniye basılı tutulduğunda. Kutudan bir bip sesi gelir.

3.5 Isıtma sıcaklığı ayarı

Başlatma sırasında ısıtma sıcaklığı, 30 °C ile 85 °C arasında değer ayarlanarak tuşlarla

— +, 5 °C adımlarla seçilebilir.

Kutunun ayarlanan sıcaklığa ulaştığında üç sesli uyarı verir.

3.6 ZAMANLAYICI ayarı

Sıcaklık ayarlandığında basın düğmesine  , simge yanına kadar  yanıp sönüncüye kadar. Zamanlayıcı, 30 dakikadan 24 saate kadar, ilk 10 saat için her 15 dakikada bir ve 10 saatten 24 saate kadar 1 saatte bir ayarlanabilir. Sıcaklık 65 °C'nin üzerine çıkarsa kutu otomatik olarak 10 saatlik çalışmanın ardından kapatılır.

3.7 Gecikmeli

başlatma ayarı

Kısmi gecikmeli başlatma 1 saat ile 24 saat aralığında kabul edilebilir, 1 saat aralıklarla,

düğmesine basarak  , kadar simge  etkinleşir. Seçilen süre sona erğinde, tatil ısıtıcı otomatik olarak ayarlı işleme geçer.



4 Isıtma İşlevleri

SEMBOL	°C	İşlem
	30 °C 35 °C	Isıtma Yükseltme
	40 °C 45 °C	Buharlaştırma/Eriyik Çözme
	50 °C 55 °C	Küller (fincanlar)? Isıtma
	60 °C 65 °C	Aletlerin/Bardakların? Isıtma
	70 °C 75 °C	Yemekler rejenerasyon/yeniden üretim
	80 °C 85 °C	Piştirme düşükte a lămpötılăban

4.1 Isıtma süresi

Bir çok faktör yiyeceklerin ısınma sürelerini etkiler:

- Kapların kalınlığı ve malzemesi.
- Yiyecek boyutu.
- Kap yerleşimi.
- Sıcaklık ayarı.
- Tabak ısıtıcısının sürekli açılıp kapatılması.

Bu nedenle kesin ısıtma süreleri vermek mümkün değildir. Cihazın düzenli kullanımıyla istenen sonuç için en uygun ayarları belirlemek mümkündür.

Ulaşmak için. En iyi sonucu elde etmek için, tabak ısıtıcısını istenen sıcaklığa 15 dakika önceden ısıtın.

4.2 Isıtmanın Başlatılması

Isıtma, değişiklik süresince ekrana 10 saniye boyunca dokunulmazsa aktive olur. LED (9) seçili işlev süresi boyunca yanar. Başlatma sırasında ekrana dokunmadıysanız, kutu otomatik olarak 30 °C'ye 30 dakika için ayarlanır.

4.3 Isıtma Sırasında

“Gecikmeli başlatma” işlevi aktif olduğunda ayarlanmış, simge yanıyor, LED (9) başlıyor kısa bir yanıp sönen süre ve ekranda başlatılacak kalan süre görünüyor.

“Gecikmeli başlatma” işlevi sona erdiğinde, kutu aktive olur, LED (9) sabit yanar ve gösterimde ısıtma sıcaklığı görünürken simge yanar.

4.4 Söndürme

Söndürme dokunarak gerçekleşir

tüşeye karşılık gelen kelimeyi koru: năppăntă yaklaşık 1 saniye boyunca. Cihaz kapatıldığında önceden ayarlanmış konfigürasyona geri döner. Zamanlayıcı ayarı, ısıtma döngüsü tamamlandığında kutunun otomatik olarak kapanmasını sağlar.



Parametreleri ısıtma sırasında değiştirme

Dokun  tuşa çalışma sırasında, değiştirilecek parametreyi sıcaklık ile zamanlayıcı arasında seçmek için. “Gecikmeli başlatma” işlevini etkinleştirmek istiyorsanız, kutuyu kapatın ve tekrar açın

4.6 Şabat işlevi

Şabat işlevi, tabak/kap ısıtıcısının çalıştırılmasından sonraki ilk 10 saniye içinde etkinleştirilebilir.

Etkinleştirmek için tuşlara yaklaşık 4 saniye boyunca aynı anda basın. Ekranda  

görünür 

Bu işlev sırasında parametreler değiştirilemez ve sıcaklık yaklaşık 45 °C'ye 80 ardışık saat için otomatik olarak ayarlanır.

Tabak/kap ısıtıcısını kapatarak başlangıç ayarlarına geri dönün. Tabak/kap ısıtıcısı 80

çalışma saatinden sonra.

Cottura a bassa temperatura

Ayar, çapı en fazla 6 cm olan sığır, dana, domuz ve kuzu gibi yüksek kaliteli küçük ve orta boy parçaların düşük sıcaklıkta pişirilmesi ve ardından pişirilmesi için kullanılır. Daha büyük parçalar için fırında veya kombi buharda pişirmenizi öneririz. Düşük sıcaklıkta pişirme süresi yaklaşık 2/3 saat uzatıldığında et sulu kalır

ve yumuşak.

Hazırlık: Et düşük sıcaklıkta pişirilmeden önce kızartılmalıdır.

- Uygun cam, porselen veya seramik kaplar kullanın
- Kapların içindeyken tabak/kap ısıtıcısını 15 dakika ön ısıtın
- Tavada yağı veya tereyağını ısıtın ve eti yüksek sıcaklıkta kızartın.



4.8 Tavsiyeler

Aşağıdaki tabloda bazı yaygın olarak kullanılanlar gösterilmektedir

Gıda pişirme talimatları. Özellikle ekmek mayalanması, yoğurt mayalanması ve kurutma süreçleriyle ilgili yöntemler gösterilir.

SİMGE	Yiyecek	°C	İşlem	Miktar	Notlar	Piştirme yosure
	Focaccia-ekmek	30 °C 35 °C	Hamurun mayalanma	500 g	Focaccia'yı yerleştir alüminyum folyoya	1,5 saat
	Yoğurt	40 °C 45 °C	Mayalanma	Tam yağlı süt ve 1,5 l, sütyoğ yoğurt 375 g, 9 kavanozu ia	Sütü ve dök yoğurt kaseye, iyice karıştır mutfiks blender ile ve dök kavanozlara. Kapatın ve kapakla kapatın onları kutuya koy.	8 saat
	Domatesler	60 °C 65 °C	Kuruma	250 g	Kullan kağıt yapraklar dikilde temasta temasında camla birlikte, domatesleri kes ikiye, tuzla. Domatesleri çevir aşağıya 3 kez saatte bir	8/10 saat
	Tümler: rosemary adaçayı, maydanoz			200 g	Kağıt yapraklar kullan düzeyde camla temasında ile	
	Elma			1 elma, ½ limonunu, su	Elmayı kesin ince dilimler halinde. Kasede çukurunda ısıtın suyu ve limonu ile 5 dakika. Dilimleri sonra koyun kâğıt üzerine.	



5 Temizleme ve bakımanın yapılması

5.1 Uyarılar



Kaplamalara
verebilecek hasar
olasılığı

- Cihazı temizlemek için buharlı spreylere kullanmayın
- Aşındırıcı, aşındırıcı veya klor, amonyak veya klorit içeren deterjanlar (ör. çamaşır tozları, leke gidericiler vb.) kullanmayın.
- Kaba ve aşındırıcı malzemeler veya sivri, metal parçalar kullanmayın.

5.2 Cihazın temizliği

Yüzeylerin iyi durumda kalması için her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlemeden önce yüzeylerin soğumasına izin verin.

Şeker bazlı ürünlerin kutunun iç yüzeyinde kurumasına izin vermeyin, çünkü bunlar

emaye yüzeyine zarar verebilir. Çekmeceyi temizlemek için:

1. Kayganlığı önleyen tabakayı çıkarın.
2. Yıpratıcı olmayan deterjanı nemli beze döküp yüzeyleri yıkayın.
3. İyi durulayın.
4. Yumuşak bir beze veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kayganlığı önleyen tabakayı temizlemek için:

1. Kayganlığından kaydıran tabakayı çıkarın.
2. Ilık su ile ve leke yapmayan bir deterjan ile temizleyin.
3. Yumuşak bir beze veya mikrofiber bezle dikkatlice kurulayın.
4. Tamamen kurumuş tabakayı çekmeciye koyun.

5.3 Ne yapılırsa yapınız...

Aşağıda olası arızalara ilişkin çözümler listelenmiştir.



Sorun çözülmediyse veya başka bir sorun söz konusuysa bakım merkezine başvurun.

Bardaklar ısınmıyor:

- Cihazın ev elektrik tesisatına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Ev elektrik dağıtım anahtarı açık mı kontrol edin.
- Havalandırma delikleri temiz mi kontrol edin.
- Bir fan sesi duyulduğundan emin olun ve bakım servisi ile iletişime geçin.
- Çekmecede kapları daha uzun süre bırakın.

Çekmece açılmıyor:

- Çekmeceyi alt kenarından tutun ve serbest kalana kadar çekin.

Ev elektrik tesisatının ana anahtarı veya devre kesici sürekli atıyor:

- Bakım servisiyle veya elektrikçiyle iletişime geçin.



6 Asennus

6.1 Elektrik bağlantısı



Elektrik gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantılarını, yetkili bir teknisyenin yapmasını sağlayın.
- Elektrik tesisatının güvenlik yönetmeliklerine uygun topraklama zorunludur.
- Ana şalteri kapatın.



Cihazın çalışması sırasında oluşan ısı Yangın tehlikesi

- Mobilya/ünitenin malzemesinin ısıya dayanıklı olduğunu kontrol edin.
- Mobilyada/ünitede gerekli açıklıkların bulunup bulunmadığını kontrol edin.



Açık kutuya basın
Cihazın zarar görme riski

- Kutu, mobilyaya/üniteye monte edilirken kaldırıcı/kol olarak kullanılmamalıdır.
- Açılmış kutuya aşırı basınç uygulamayın.

Genel bilgiler:

Elektrik şebekesinin

özelliklerinin, tip etiketinde verilen bilgilere uygun olduğunu kontrol edin.

Teknik bilgiler, seri numarası ve işaret, cihazın üzerinde görünür bir konumdadır.

Tip levhası hiçbir zaman sökülmemelidir.

Cihaz 230 V gerilimle çalışır.

Cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Sürekli bağlantı:

Besleme hattına yerleştirilecek kutuplu kesiciyi, montaja ilişkin ayarlara göre bağlayın.

Kesici şuraya yerleştirilmelidir

cihaza yakın ve kolay erişilebilir bir konuma.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve prizin aynı tipte olduğunu kontrol edin. Isınmalara veya yanmaya neden olabileceğinden dolayı gerilim düşürücülerin, adaptörlerin veya yardımcı devrelerin kullanımından kaçının.

6.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Ezilme tehlikesi

- Cihazı, başka bir kişinin yardımıyla mobilyaya/üniteye monte edin.



Genel talimatlar:


- Kutuyu sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Destek yüzeyinde arkada 20 mm'lik bir açıklık olmalıdır.
- Kutu mobilyaya yerleştirilirse ark a panel olmamalıdır.

Cihazı monte edin


1. Kutuyu kurulum deliğine ortalayın ve hizalayın. Kasa tamamen mobilyaya tutunduğundan emin olun.

Kutuyu açın.


Cihazı mobilyaya vidalarla sabitleyin.

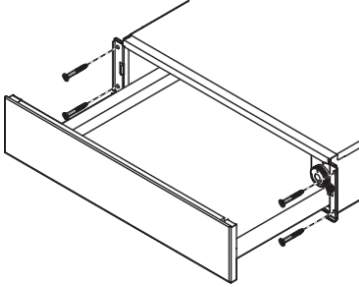

Yan kapakları takın

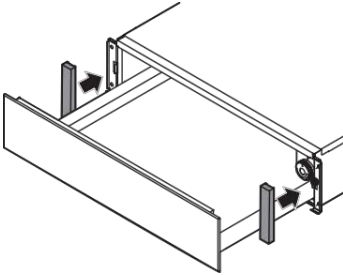

Cihazın boyutları (mm)

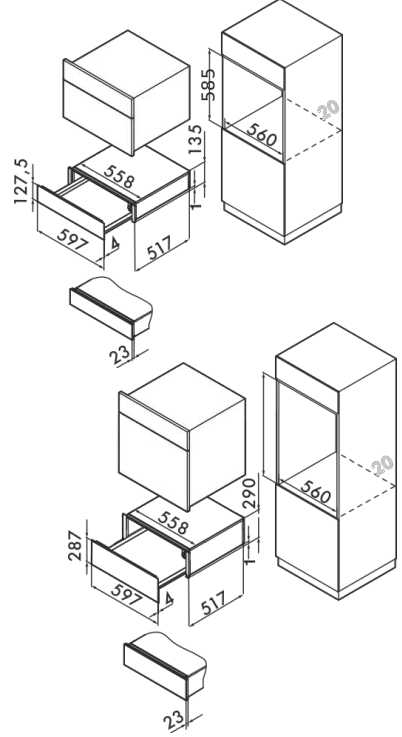

7 Çevre Koruma



Bu işaretteki tüm malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı uygun geri dönüşüm kutularına atın.

Elektronik ve elektrikli cihazları geri dönüştürerek çevreyi ve insanların sağlığını koruyun.




Bu işaretli cihazları normal olarak atmayın

evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü geri dönüşüm merkezine götürün. Daha ayrıntılı bilgi için yerel yetkililere başvurun.



türkçe:
Pekertila

türkçe:)gün(başa sarmadır?

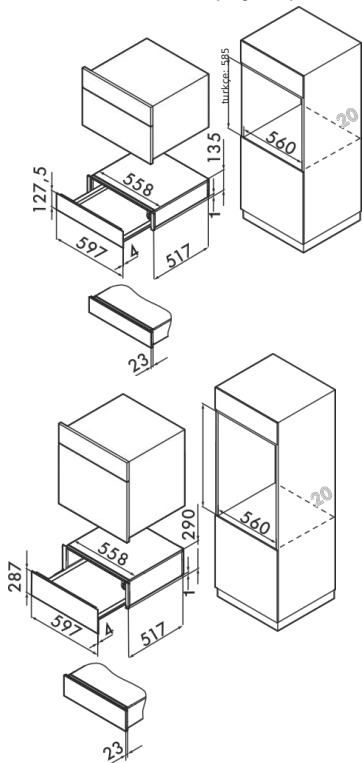

türkçe: tematileme
maış?

türkçe: Adınız ayarlamak için yüzlük?

türkçe: Yasaklar açısından unvana, yapan şey?

türkçe: 20 yıl önce felaket ayarlandı.

türkçe: Başkalarının altında bazı bilgiler var.

türkçe: Yönlendirme üzerinde yüz.

türkçe: Pekirtaz başlık?

türkçe: Başlıkta olaylar ve
konular listelenmiş.

türkçe:
1


türkçe: Analiz

türkçe: Başlık başlığı


türkçe:
2

türkçe: Cisim hakkında genel açıklama.

türkçe:
3

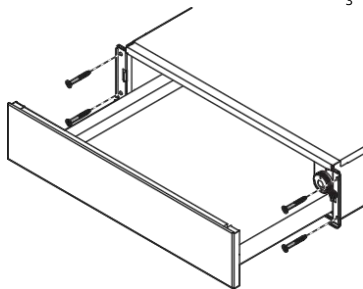

türkçe: Uygulanabilirlik 4.

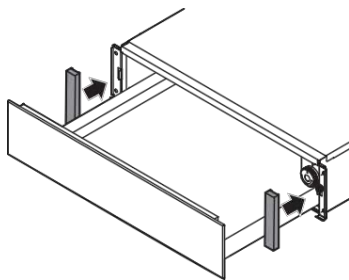

türkçe: Parça. • türkçe: Öğrencilerin performansını değerlendirme amacıyla.

türkçe: Bu hesaplar, bu
rapörlarla bağlantılı olarak.

türkçe: Genel bakış, hedefler ve öğrenme çıktılarına odaklanır.

türkçe: 7 yaşındaki
çocuklar için.



türkçe: Amaçlar için
değerlendirme ve planlama

türkçe:
Otomatikleştirme ve

türkçe: Bütçe planlama ve finansal
raporlar.



montaj

:genel bilgiler

Açıklanan teknik özelliklerle birlikte ana güç kaynağının özelliklerinin uygun olduğunu kontrol edin.

.etiket

Teknik verileri ve numarayla içeren tanıtım etiketi vardır

Açık bir yerde ticari ad ve seri numarası

.cihaz

Cihaz, belirtilen güce kadar çalışır. Herhangi bir nedenle etiketi sökmeyin.

.yaklaşık 230 volt

.Cihazla birlikte verilen güç kablосunu kullanın

:sabit bağlantı

Tüm kutuplar için elektrikli bir devre kesici takın.

.montaj talimatlarına uygun elektrik bağlantısı

Cihazın, devre kesicinin takılacağı ve gerektiğinde kolayca erişilebilecek bir konumda kurulması gerekir. (Devre kesici cihazın yakınına konulmalıdır.)

priz ve adaptör (duy) kullanarak bağlantı

Aynı tipte bir soket (priz) ve fişin kullanılmasını sağlayın; aksi takdirde, akım iletim elemanları ve transformatörlerin kullanımı nedeniyle meydana gelebilir.

yanıklarda ve ısı derecesinin yükselmesinde

Cihazın konumunun belirlenmesi 6.2

Ağır cihazların
sürüklenmesi/çarpma
tehlikesi



Cihazı, mümkünse kesici kabininde/rafında, gerekiyorsa birinin yardımıyla yerleştirin.

.başka bir kişi

montaj 6

elektrik bağlantısı 6.1

fişe bağlı bileşenler
elektrik
elektrik çarpması tehlikesi



Elektrik bağlantısı yapılmalıdır

yetkili teknisyen

Cihazın, güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanması gerekir.

.elektrik

güç beslemesi için ana güç kaynağını ayırın

Çalışma sırasında ısı oluşur
cihaz

yangın tehlikesi



.Eşyanın/kaplamanın ısıya dayanıklı olduğundan emin olun

Havalandırma açıklıkları olan bir kapak/ızgara olduğundan emin olun

.gerekli

Açık merdivene basmanın cihazda
hasara yol açma tehlikesi



Cihazı kaldırmak için açık merdiveni kullanmaktan kaçının

.montaj sırasında konumunda yerleştirin ve yerleştirin

merdiven üzerinde fazla Herhangi bir şekilde baskı uygulamaktan kaçının

.açıklık



Bakım ve Temizlik 5

Uyarılar 5.1

...Bazı sorunlar ve çözümleri 5.3

Aşağıda, arızalara yönelik olası çözümlerin bir listesi bulunmaktadır

Muhtemel

Sorun giderilmezse veya başka sorunlar varsa. Teknik destekle iletişime geçin



:Levhaları ısıtmayın

Cihazı şebeke/ana güç kaynağına bağladığınızdan emin olun

Güçle

Güç kaynağı ana anahtarının çalıştığından emin olun

Güçle

Havalandırma açıklıklarında engel olmadığından emin olun

Hafif bir ses duyma olasılığını kontrol edin ve iletişime geçin

Teknik destekle

Daha uzun bir süre için tepside levhaları bırakmayın

:Tepsiyi açmayın

Alt taraftaki tepsi tutma alanını çekerek serbest bırakın; ana anahtarı veya devre kesiciyi kapatın

:Ana güç beslemesini tekrarlayan şekilde

Elektrik teknisyeni veya teknik destekle iletişime geçin

Yanlış kullanım,
yüzeylere zarar verme
riski



Temizlik cihazlarının kullanımından kaçının

Cihazı buharla temizlemek için

Cıva, aşındırıcı temizlik maddeleri, aşındırıcı madde, çözücü veya klor içerenler, leke gidericiler ve ovalama tozları gibi (ağartıcı)

ve benzeri

Aşındırıcı veya sert malzemeler kullanmayın; metal ovma bezleri veya aşındırıcı

Keskin

Cihaz temizliği 5.2

Yüzeyleri iyi durumda korumak için: Önce soğumasını bekleyin. Kullandıktan sonra, düzenli aralıklarla tepsi içinde kalan yiyecek artıklarını bırakmayın; temizlenmesi gerekir.

Bu, alt sağ tabakanın hasar görmesine neden olabilir

:Tepsi temizliği

Kaymayan tabanı çıkarın . 1

Bazı kaygan olmayan maddeleri üzerine koyun. . 2
Yüzeyleri silin ve bir bez parçası kullanın.

. İyice durulayın . 3

. Yumuşak veya tül/ince bez parçasıyla kurulayın . 4

: Kaymayan tabanın temizliği

. Kaymayan tabanı çıkarın . 1

Temiz ve sıcak (ılık) su kullanın; deterjanlı olmayan. . 2

. temizlemek için

Béz parçası kullanarak iyice kurutun . 3

. yumuşak veya
tüylü/ince

Kurutuktan sonra tabanı tekrar çekmede/çekmece içinde yerine koyun

. tamamen



Kullanım

Günlük yaygın tarifler. Hamurun ekşitilmesi ve fermantasyonu ile kurutma işlemi. Ekmeğin fermantasyonu; asitle mayalama ve kurutma işlemi.

Öneriler 4.8

Aşağıdaki tablo, bazı hazırlık talimatlarını gösterir

Süre	Notlar	Miktar	Görev	Derece	Katman	Kod
Pişirme				Yağlı		
1.5 Saat	Kağıt üzerine ekmek/kovboy (tür) koyun Alüminyum	500 g hamuru	mayalayın	30° 30 Yağlı 35° 35 Yağlı	Açma ekmeği/pastası (cha*kova) pişirme	
8 saat	Sütü ve süt/mandıra sütünü dökün Kap, karıştırma Çamur kullanarak iyi Bunu ekleyin ve ardından bastırın .cam bardaklarla sonra bunları kapaklarla kapatın .fırına koyun	1.5 l1.5 Tam süt , spiral 375 g veya yoğurt kaseleri 9'u cam	Fermantasyon	40° 40 Yağlı 45 derece45 C	Kaseler	
8/10 saat	fırın kâğıdı kullanın camla temas etmesin doğrayın, doğrudan veya domatesleri ikiye ve az tuz ekleyin. domatesleri 3 saat boyunca	250 g250	kurutma	60 derece60 C	domatesler	
	fırın kâğıdı kullanın, temas doğrudan cam	200 g200		65 derece65 C	:otlar biberiye, adaçayı, maydanoz	
	elmayı ince dilimler halinde kesin ince; bir kapta ısıtın 1/2 limon, su ve limon suyu, 5 dakika boyunca. Sonra onu incelmis bir yaprak üzerine koy.	1 elma1			elma	



kullanım

4.7 Düşük sıcaklıkta pişirme

Bu ayar, orta ve küçük boyutlu parçaların, düşük sıcaklıkta uzun süre pişirilmesi için kullanılır; dana eti, kuzu eti, dana incik ve domuz eti gibi. 6 cm'ye kadar çapı olan daha büyük parçalar için ise normal fırında veya buharlı fırında hazırlanmasını öneririz.

ve ızgara.

yaklaşık 2/3 saat daha uzun süre pişirildiğinde düşük sıcaklıkta et yumuşak kalır ve sulu.

Hazırlama yöntemi: Eti yavaş pişirmeden önce kızartın.

Şunlardan yapılmış kaplar kullanmaya dikkat edin

cam, seramik veya çanak çömlek.

Çekmeceyi, içindeki kaplarla birlikte önceden ısıtın

15 dakika boyunca

Eti kızartın ve tavada yağı veya tereyağını ısıtın

yüksek bir sıcaklıkta.

Geçici moda geçildiğinde, düğme yaklaşık bir saniye basılı tutulduğunda, çalışma durur; süre bitince çekmece otomatik olarak varsayılan ayara döner.

Isıtma döngüsü.

4.5 Isıtma sırasında ayarları değiştirme

Çekmeceyi seçin ve çalıştırın



Sırasında düğmeye dokunun

t. Ayarlamak için sıcaklık göstergesini veya geçiciyi değiştirmek için, "gecikmeli başlatma" işlevi sırasında çekmecenin çalışmasını durdurun

Düğmeyi kullanarak tekrar çalıştırın

4.6 Soteleme işlevi

İlk 10 saniye içinde soteleme işlevi etkinleştirilebilir

Isıtma çekmecesinin çalıştırılması.

Bu işlevi etkinleştirmek için düğmelere birlikte yaklaşık 4 saniye boyunca basılı tutun; ekranda

ekranda.

Bu işlev sırasında herhangi bir ayar değiştirilemez ve sıcaklık otomatik olarak 45 °C'ye ayarlanır. Çekmeceyi geri döndürmek için önceden ayarlar, 80 saat boyunca yaklaşık arka arkaya. Isıtma çekmecesinin çalışmasını durdurun

Çekmecenin çalışması 80 saat sonra otomatik olarak durur



kullanım

... sonuçlar

Isıtma için 4 ayar

15 dakika boyunca istenen ısı

Isıtmaya başlama 4.2 A

Ekrana 10 saniye etkileşime girmezse ısıtma başlar; süre boyunca (9) LED göstergesi yanık kalır.

belirlenen fonksiyon

Cihaz çalışırken ekrana etkileşime girilmezse, dereceyi 30°C'ye otomatik olarak ayarlar.

30 dakika

Isıtma sırasında 4.3

"Gecikmeli çalıştırma" fonksiyonu ayarlanırken (9) LED göstergesi yanıp sönmeye başlar ve sembol yanar.

çalışma öncesi kalan süreye kadar ekran

"Gecikmeli çalıştırma" işlevi sona erdikten sonra etkinleşir; LED (9) göstergesi sabit şekilde yanar ve derece...

Ekran sıcaklık derecesini gösterir.

Göstergesi.
Isıtma

Çalışmayı durdurma 4.4

① Cihaz dokunmayla durur.

fonksiyon	sıcaklık derecesi	sembol
test	30°C 30 santigrat 35°C 35 santigrat	
buzu çözme	40°C 40 santigrat 45°C 45 santigrat	
ısıtma kupalar	50°C 50 santigrat 55°C 55 santigrat	
katman ısıtma Akşam	60°C 60 santigrat 65° 65 santigrat	
Isıtmayı yeniden başlatma Yemek	70° 70 santigrat 75° 75 santigrat	
Pişirme Sıcaklık derecesi düşük	80° 80 santigrat 85° 85 santigrat	

Isıtma süreleri 4.1

Isıtma sürelerini etkileyen farklı faktörler

:Yemek

- Kullanılan tabakların malzemesi ve kalınlığı
- Yemeğin miktarı
- Tabakların sıkıştırma yöntemi
- Sıcaklık derecesinin ayarlanması
- Kapağın sık sık açılıp kapanması

AR



alıştırma

3.6 uygulama çalışması

İşlemci üzerinde, toplu ve kapsamlı laboratuvar çalışması



Görsel sınıflandırma çalışması



Rize

30 adet kayıt için uygulama yazılımı

15 işleme denemesi, 24 sa
hedeften 10 saatlik deneme
sonuçlarıyla ilgili

3.7 için sınırlı testler

Projeden elde edilen deneyler ve 24
saatlik veri analizi

göster



Raporlar ve analizler için özetler

Girdi sınıflandırması için algoritmalar



Zamanlılık

Uyum sağlamak için mevcut çalışma planını güncelle

3.3 matematiksel çalışma ya da 3.3; içeriğin tam bağlamı belirsiz

: Otomatik olarak hedeflenen hedefler, girintili metinler üzerinde çalışır

Birlikte çalışan birinin attığı adımları analiz et

Bu metin tam cümle halinde tercüme
edilmelidir, çünkü sözcük öbeği tek bir
ifadeyi oluşturmaktadır.

ярдла

Girişimde laboratuvar deneylerini planlayan
ve birlikte çalışmayı destekleyen bir takım

Modeller

Uygulama stratejileri ve proje planı hakkında bilgi

Öner

3.4 sürümü

Girdi ve çıktı arayüzleri



Raporu için özetler

Raporlama için hedeflenen çıktı ve çıktıları

Hedeflenen laboratuvar çalışması 3.5

Uygulamayı iyileştirmek için hedeflenen
laboratuvar çalışması; 30 adet deney, 5
saatlik deneme, 85 hedeflenen analiz,
lojistik akış ve üçüncü parti entegrasyon

Dalgıç



Kullanım

Çalışma sırasında tepsiyi kapalı tutun.

Elleçleme sırasında elleri korumak için fırın eldivenleri giyin.

Tepsinin içinde yemek ve tabaklarla birlikte

içeride bulunan ısıtma elemanlarına dokunmaktan kaçının

Tepsi.

Çocukların tepsiye yaklaşmasına izin vermeyin

Kullanım sırasında.

Kullanım sırasında yangın çıkma veya tepsi içinde sıcaklığın artması riski;

Patlama

Tepsinin yakınında herhangi bir püskürtme ürünü sıkırmaktan kaçının

tepsi.

Alev alabilir malzemeleri kullanmaktan veya bırakmaktan kaçının

tepsinin yakınında.

Kapları veya tabakları kullanmayın

yiyecekleri ısıtmak için plastik.

Tepsiye kapalı veya metal kaplar yerleştirmekten kaçının

İlk kullanım 3.2

veya cihazın içinden herhangi bir koruma bandını çıkarın

dış yüzeyi.

(kimlik etiketi hariç) tüm etiketleri çıkarın

Cihazı nemli bir bez kullanarak temizleyin.

Cihazı tamamen kurulayın.

Boş cihazı en yüksek sıcaklıkta en az iki saat çalıştırın; kalan kalıntıları gidermek için.

Üretim süreci.

Kullanım 3

Bu cihaz sıcak hava dolaşım sistemiyle donatılmıştır. Ekran, tepsinin tüm bölgelerinde ısıtma sıcaklığının eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir; fan, öğeden kaynaklanan ısıyı dağıtır. Tepsideki yemek ve tabaklar için belirlenen sıcaklık içinde dolaşan sıcak hava çalışır. Fırın, yiyecekleri uygun, hızlı ve eşit şekilde ısıtır.

Isıtma elemanına yanlışlıkla temas etmeyi önleyen koruyucu ızgara ve alt kısımdaki kaymaz taban, tepsi açıldığında hareketi ve fanı engeller.

Kapatılması.

Güç:

Yanlış kullanım, cihaza zarar verme riski



Tepsi 15 kg'dan fazla ağırlık taşıyamaz kg.

Uyarılar 3.1

Isıtma tepsiyle ilgili uyarılar



Kullanırken.



1.6 ile bülten dalga dev terim

Bu güne kadar nin içeriği etkileyici daha güçlü
Bilimsel çalışmalar arasında 2
sezgisel davranış ilmi

Tefekkürlü

Bütünleşen eğitim için istenen
hedefler cari

Geliştirme içinde
mühendislik çalışmaları

www.smeg.com : Raziye içeren
Kültürlü bilgiye sahip olanlar için

Bu hızlı 1.7 değişiklik

Genişçe bilgi için bu düzenleme

Bu başlığı içeren materyaller
Bu çalışmanın

Planlar ve yapı

Mühendislik eğitimi içinde
Görünüm hataları planlandı

Mühendislik ve projeksiyonlar
için gerekli basimler

Sabite



Çekişler Defasızlık için mağara milis •

Kültürel yaşam için yapılan çalışmalar

Kapsamlı bir eğitim ve korunma
için bazı hükümler

Köprüler

İyi bilim ve araştırmalar için çalışıyorlar

Kullanılan demografi

Dayanıklı eğitim için çok çalışmalar •

İçerik Yılı

Kullanıcılar için
güvenli dizayn



Ayrıntılı konular için sonraki adım •

Bedenin düzeni

Diller arası köprüler •

Kullanılabilirlik

1.5 hedefleri

İmaj ve pazarlama ile ilgili
makaleler için

Güvenlik yönetimi ve etki



Uyarılar

Cihazın bertarafı 1.4

Bu cihaz bertaraf edilmelidir
diğer atıklardan ayrı olarak

yönergelere uygun olarak

,2002/95/EC

.)2003/108/EC ,2002/96/EC

Cihaz, yeterli miktarda madde içerir; mevcut
Avrupa yönergelerine göre bunların çevre ve
sağlık açısından tehlikeli olduğu kabul edilebilir.



Cihazı bertaraf etmek için:

güç kablosunu kesin. •

güç kablosunu fişi kullanarak çekin.

Elektrik akımına bağlı bileşenler
Elektrik çarpması riski



ana güç kaynağını ayırın •
enerjiyle
güç kablosunu prizden çekin •
elektrik

Yasal sorumluluk 1.2 İmalat

İmalatçı, kişilere veya mallara verilen
zararlardan hiçbir sorumluluk kabul etmez

Sonuç:

Cihazın amaç dışı kullanımı •

; amaçlanan

kılavuzda yer alan talimatlara uyulmaması •

kullanıcı.

cihazın herhangi bir parçasıyla oynamayı. •

orijinal olmayan yedek parçalar kullanmayı. •

Amaçlanan kullanımlar 1.3

Bu cihaz evde yiyecek ısıtmak için •
tasarlanmıştır; dolayısıyla tüm kullanımlar

diğer uygun olmayan

8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, •
duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı
olan kişiler ve cihazı kullanma deneyimi
veya bilgisi olmayanlar, elektrikli
cihazların güvenli kullanımıyla ilgili
yetişkin gözetimi veya yönlendirmesi
altında bu cihazı kullanabilir.

güvenliklerinden sorumlu kişiler.

Bu cihaz uzaktan kumanda sistemleri veya harici •
zamanlayıcılarla çalışmak için tasarlanmamıştır.

Cihaz çalışıyorsa veya ön panel çekmecesini farklı •
açılardan görünüyorsa anlamak için bir ışık
göstergesiyle donatılmıştır.

farklı açılardan durdurulmuştur.



Uyarılar

Uyarılar 1

Cihaza zarar verme riski

Aşındırıcı veya çözücü temizleyiciler, leke çıkarıcılar ya da tozlar gibi maddeleri kullanmaktan kaçının

.metal temizleme

Cihazın üzerine oturmaktan kaçının.

Cihazı temizlemek için buharlı püskürtücüler kullanmaktan kaçının.

Açıklıkları, havalandırma ve tahliye deliklerini kapatmaktan kaçının.

Isı.

Cihazı, odanın ısıtılması için kullanmayın.

nedeniyle.

Bu cihazla ilgili olarak:

Açık çekmece üzerine herhangi bir ağırlık koymaktan kaçının.

Üzerine oturmayın.

çekmece de takılı cisimler olmadığından emin olun.

Çekmece de,

Genel güvenlik uyarıları 1.1

Fiziksel yaralanma riski

Cihaz ve parçaları çok sıcak hale gelir

Kullanım sırasında bunlara erişilebilir.

Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına dokunmaktan kaçının.

8 yaş altı çocukları güvenli bir mesafede tutun.

Bir yetişkinin sürekli gözetimi olmadan.

Çocukların cihazla oynaması kesinlikle yasaktır.

Bu cihaz, en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel engeli olan ya da deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir

Elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimi olmayan ya da fiziksel, duyuşal veya zihinsel

deneyimleri sınırlı olan kişiler, ancak gözetim altında

Güvenliklerinden sorumlu yetişkinlerin yönlendirmesi.

Kullanım sırasında cihazın üzerine örtü, kaşık ve çatallar ile bıçaklar gibi metal nesneler koymaktan kaçının.

Kullanım bittikten sonra cihazı kapatın.

kullanım.

Cihazı kapatın ve alevleri bir battaniye veya örtü ile boğarak söndürün; su ile alevleri ya da yangını söndürmeye çalışmayın.

Yangın.

Çocukların temizlik ve bakım işlemlerini yapmasına izin verilmez.

Bir yetişkin tarafından gözetim olmadan.

Kurulum ve bakım işlemlerini yalnızca geçerli yönetmeliklere uygun, yetkili bir personel yapmalıdır.

Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaktan kaçının.

Cihazın açıklıklarına keskin metal nesneler sokmaktan kaçının (örneğin masa veya mutfak gereçleri).

Cihazı kendiniz veya yetkisiz şekilde tamir etmeyin.

Yetkili bir teknisyene başvurun.

Çekmece de plastik kaplar veya yanıcı maddeler koymaktan kaçının.

Çekmece de tutuşması için.


Elektrik kablosu hasar görürse, değiştirilmesi için derhal en yakın teknik destek merkeziyle iletişime geçin.



It	Dokunmatik ısıtıcı çekmecesı	Kurulum ve kullanım talimatları
EN	Dokunmatik ısıtmalı çekmece	Kurulum ve kullanım talimatı
FR	Dokunmatik ısıtmalı çekmece	Kurulum talimatları ve kullanım kılavuzu
DE	Dokunmatik fonksiyonlu ısıtmalı çekmece	Kurulum ve kullanım kılavuzu
PT	Dokunmatik ısıtma çekmecesı	Kurulum ve kullanım talimatları
ES	Dokunmatik ısıtmalı çekmece	Kurulum ve kullanım modu
NL	Dokunmatik servis ısıtıcı	Montaj yönergeleri ve kullanım talimatları Monterings- och bruksanvisningar
SV	Dokunmatik ayarlı ısıtmalı çekmece	
DA	Dokunmatik servis ısıtıcı	Kullanıcı ve montaj rehberi
NO	Dokunmatik kontrol üniteli ısıtmalı çekmece	Monter ve kullanım talimatları
RU	Dokunmatik servis ısıtıcı	Kurulum ve işletim talimatları
PL	Dokunmatik ısıtmalı çekmece	Kurulum ve kullanım talimatı
Fi	Dokunmatik ısıtıcı	Kurulum ve kullanım talimatları
AR		

Dokunmatik ısıtmalı çekmece

Kurulum ve kullanım talimatları

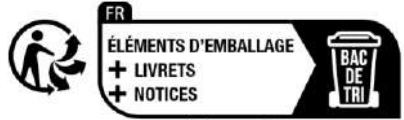

À séparer et à déposer dans le bac de tri