

S M E G

CPS315X

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Çocukları sürekli denetlenmiyorsa güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar bu cihazla asla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya elektrikli cihazları kullanma deneyimi az olan kişiler tarafından, sorumluluk sahibi yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldığı sürece kullanılabilir.
- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneleri cihazın üzerine koymayın.
- Cihaz asla denetimsiz çocuklar tarafından temizlenmemelidir.
- Kullanılan standartlara uygun olarak nitelikli personelin kurulum ve yardım işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihazdaki yarıklara sivri metal nesneler (kıymanlar veya mutfak gereçleri) sokmayın.
- Kendiniz onu onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan müdahale etmeyin.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı madde kullanmayın

Deterjanlar (ör. ovma tozları, lekeleri çıkarıcılar veya metal yüzey temizleyiciler).

- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmeceye hiçbir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.
- Çekmecede hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya eşyalara verilen zararlar için sorumluluğu reddeder:

- Cihazı öngörülen amaç dışında kullanma;
- Kullanıcı kılavuzu hükümlerinin uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.



Talimatlar

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz depolama çekmecesi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanımı uygunsuz olarak değerlendirilir.

1.4 Bertaraf etme



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye zarar verecek miktarlarda madde içermez.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, eşit şartlarda.

Cihazlarımız, çevreyi kirlletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Öldürücü tehlikesi


- Ambalajı veya herhangi bir bölümünü başıboş bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

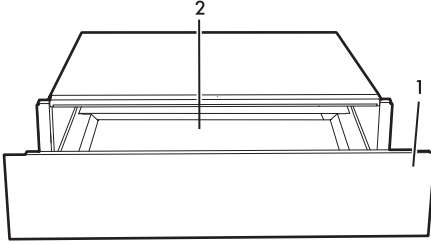

1 Çekmece 2 Kaymaz taban



Çekmecenin tabanı, içeriğin hareket etmesini önlemek için kaymaz malzeme ile kaplıdır çekmece açıldığında veya kapatıldığında çekmece kapalıyken.

Kapasite



Uygunsuz kullanım
Cihaza zarar verme
riski

- Çekmeceyi en fazla 15 kg ile yükleyin.

3 Kullanım

3.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yangın
veya patlama tehlikesi

- Çekmecenin yakınında veya içinde yanıcı maddeleri kullanmayın ya da bırakmayın.

3.2 İlk kullanım

1. Cihazın dışından veya içinden bulunan koruyucu filmi çıkarın.
2. Etiketleri çıkarın (tanımlama etiketi hariç).
3. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
4. Cihazı tamamen kurulayın.



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Kaba, aşındırıcı veya klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (ör. aşındırıcı tozlar, leke gidericiler vb.).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Cihazı temizleme

Çekmecenin temizlenmesi

5. Kaymaz tabanı çıkarın.

Nemt bir beze az aşındırıcı olmayan deterjan sürün ve yüzeyleri silin.

İyi durulayın.

Yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Kaymaz tabanın temizlenmesi

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

Bunu ılık su ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. aşındırıcı değildir.

Bir kez daha yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

Kaymaz tabanı tamamen kuru olduğunda çekmeceye geri takın.

5 Kurulum

5.1 Konumlandırma



Ağır cihaz Ezilme tehlikesi

- Cihazı, ikinci bir kişinin yardımıyla dolap kesatine yerleştirin.



Açık çekmeceye baskı yapmayın, cihaz zarar görme riski vardır

- Montaj sırasında cihazı yerine çivilemek için açık çekmeceyi kullanmayın.
- Açıkken çekmeceye çok baskı uygulamaktan kaçının.

Genel talimatlar


- Çekmeceyi sağlam bir rafta konumlandırın.
- Destekleyici rafın arkasında 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmecenin monte edildiği ünite arka panel içermemelidir.

Cihazı kurma


5. Çekmeceyi açıklığa merkeziyle hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle mükemmel uyumlu olduğundan emin olun.

6. Çekmeceyi açın.

7. Cihazı mobilyaya vidalarla sabitleyin.

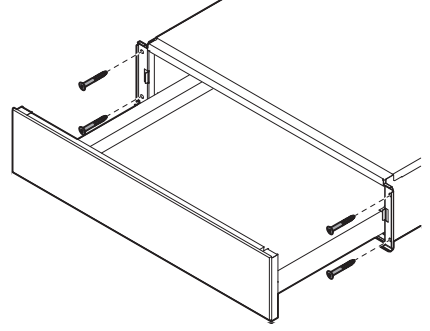



4. Yan kapakları konumlandırın.

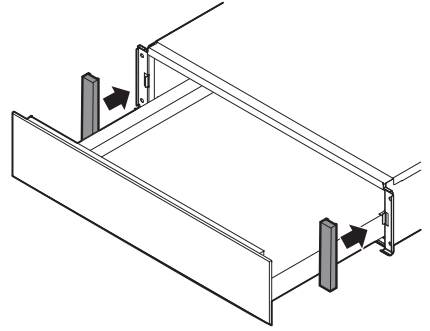



Kurulum

Cihaz boyutları (mm)

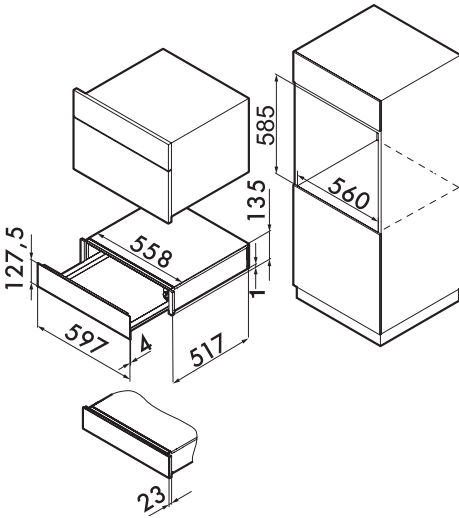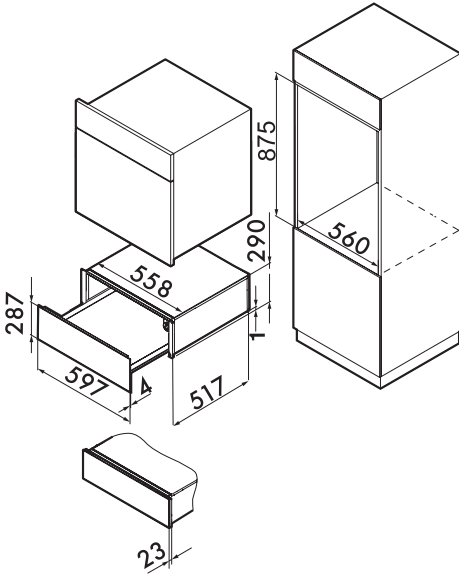

İlgili kullanım ve kurulum kitapçığında verilen talimatları izleyerek kurtarılmış cihazı kurmak çekmeceyle birleştirilebilir.