

S M E G

CPS615NR

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Çocukları sürekli gözetim altında olmayanlar için güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel güçleri kısıtlı olan veya elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldıkları sürece kullanılabilir.
- Kullanım sırasında metal nesneleri, bıçak, çatal, kaşık ve kapaklar gibi metal nesneleri cihaza temas ettirmeyin.
- Cihaz asla gözetimsiz çocuklar tarafından temizlenmemelidir.
- Kurulum ve yardım işlemlerinin mevcut standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmasını sağlayın.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal, bıçak, kaşık vb.) sokmayın.
- Kendiniz onarmaya çalışmayın veya yetkili bir teknisyen müdahalesi olmadan onarmayın.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı maddeler kullanmayın

tüketici deterjanları (ör. temizleme tozları, lekesizleyiciler veya metal temizleyiciler).

- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmeceye herhangi bir ağırlık koymayın veya oturmayın.
- Çekmecede hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, kişi veya mal zararından doğacak tüm sorumluluğu reddeder:

- Cihazın tasarlandığı amaç dışında kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki hükümlerine uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir bölümüne müdahale etmek;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.



Talimatlar

1.3 Cihaz amacı

- Bu cihaz depolama çekmecesi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygunsuz kabul edilir.

1.5 Kimlik plakası

Kimlik plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik plakasını çıkarmayınız.

1.4 Atık Yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. (Yönergeler 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2003/108/EG). Cihaz, güncel Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıklarında uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir karşılıkla.

Cihazlarımız, kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.




Plastik ambalaj
Zorlama tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını yalnız bırakmayınız.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

2 Tanım

2.1 Genel Tanım

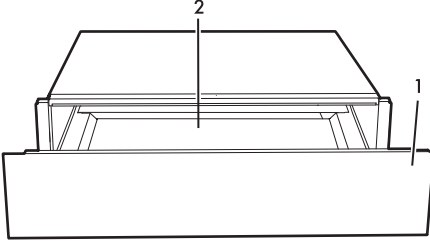

1 Çekmece 2 Kaymaz taban



Çekmece tabanı, içeriğin hareket etmesini önlemek için kaymaz malzeme ile kaplıdır. çekmece açılıp kapandığında

çekmece kapalıdır.

3 Kullanım

3.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yangın veya patlama tehlikesi

- Çekmecenin yakınında veya içinde yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.

3.2 İlk kullanım

- Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.
- Kimlik etiketinden başka herhangi bir etiketi çıkarın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı iyice kurulayın.

Kapasite



Yanlış kullanım Cihaza zarar verme riski

- Çekmecğe en fazla 15 kg yükleyin.



4 Temizleme ve bakım

4.1 Talimatlar



Kötü kullanım Yüzeylerin zarar görme riski

- Cihazı temizlemek için buharlı jeti kullanmayın.
- Aşındırıcı, aşındırıcı olmayan veya klor, amonyak veya ağartıcı içeren deterjanlar kullanmayın (örn. ovma tozları, lekesöveciler vb.).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Cihazı temizlemek

Çekmeceyi temizleme

5. Kaymaz tabanı çıkarın.

Bir nemli beze az sayıda aşındırıcı olmayan deterjan koyun ve yüzeyleri silin.

7. İyice durulayın.

8. Yumuşak bir bezle veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz tabanın temizlenmesi

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

2. Sıcak su ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. aşındırıcı değildir.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

4. Kaymaz tabanı tamamen kuru olduğunda çekmeceye geri yerleştirin.

5 Kurulum

5.1 Konumlandırma



**Ağır cihaz
Kavrulma riski tehlikesi**

- İkinci bir kişinin yardımıyla cihazı dolap kesatine konumlandırın.



**Açık çekmeceye baskı
uygulama Cihaza zarar
verme riski**


- Kurarken cihazı yerine almak için açık çekmecedan asla dayanak olarak yararlanmayın.
- Açıkken çekmeceye çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

Cihazı kurma

5. Çekimi açıklığa ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle mükemmel düz ve tam uyumlu olduğundan emin olun.

6. Çekmeceyi açın.


7. Cihazı mobilyaya vidalarla sabitleyin.

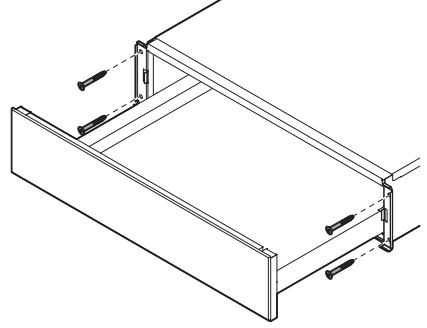

4. Yan kapakları konumlandırın.

Genel talimatlar



- Çekmeceyi dengeli bir rafta konumlandırın.
- Destekleyici rafta arkasında 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmece kurulu olduğu ünite arka panel içermemelidir.

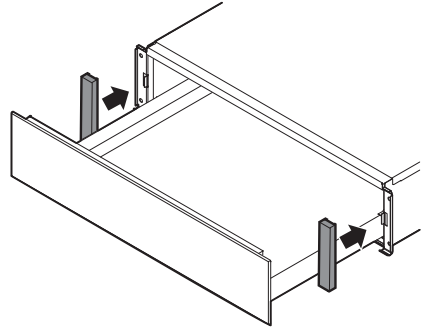



Kurulum

Cihaz ölçüleri (mm)

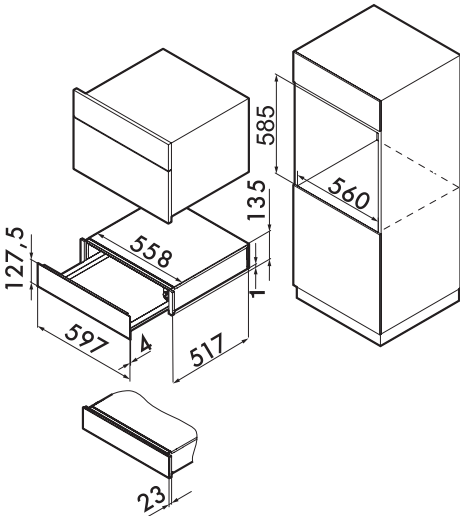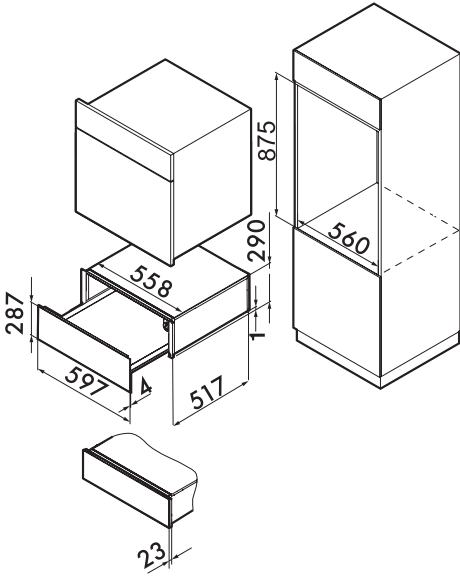

İlgili kullanım ve kurulum kitapçığında sağlanan talimatları izleyerek kurunaraç-alet şu cihazla çekmeceyle birleştirilebilir.