

S M E G

CPV115B3

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Sürekli olarak denetlenmiyorlarsa, sekiz yaşın altındaki çocukları güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz, en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimi olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından denetlenmeleri veya bu kişiler için talimat verilmesi koşuluyla kullanılabilir.
- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metalik nesneleri asla cihazın üzerine dayamayın.
- Cihaz, denetimsiz çocuklar tarafından asla temizlenmemelidir.
- Kurulum ve yardım müdahaleleri, yürürlükteki standartlara göre yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal-bıçak veya mutfak gereçleri) sokmayın.
- Cihazı kendi başınıza veya yetkili bir teknisyenin müdahalesi olmadan onarmaya çalışmayın.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya korozyif

deterjanlar (örn. ovalama tozları, leke çıkarıcılar veya metal ovucular).

- Cihaza oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmecenin üzerine herhangi bir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.
- Çekmecede hiçbir cismin sıkışmamasına dikkat edin.

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan kişilere veya mala verilen her türlü zarardan sorumluluk kabul etmez:

- Cihazın öngörülenin dışında kullanılması;
- Kullanım kılavuzu hükümlerine uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasıyla kurcalama yapılması;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.



Talimatlar

1.3 Cihaz amacı

- Bu cihaz depolama çekmecesi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. (Yönetmelikler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilmesi için yeterli miktarda madde içermez.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, birebir eşleşecek şekilde.

Cihazlarımız, kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi


- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başıboş bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik torbalarıyla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakası çıkarılmamalıdır.

2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

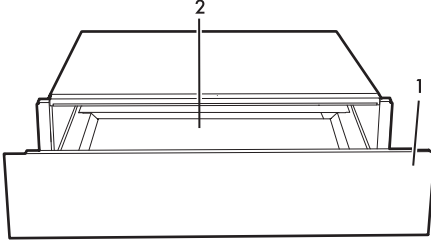

1 Çekmece 2 Kaymaz taban



Çekmecenin tabanı kaymayı önleyen malzeme ile kaplıdır; içeriğin hareket etmesini engeller.

çekmece açıldığında veya kapatıldığında çekmece kapalı.

Kapasite



Yanlış kullanım Cihaza verebileceği zarar riski

- Çekmecği en fazla 15 kg ağırlığa kadar yükleyin.

3 Kullanım

3.1 Talimatlar



Yanlış kullanımdan kaynaklanan yangın veya patlama tehlikesi

- Çekmecenin yakınına veya içine yanıcı malzemeler koymayın veya bırakmayın.

3.2 İlk kullanım

1. Cihazın dışı veya içindeki herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.
2. Tanımlama etiketinin dışında herhangi bir etiketi çıkarın.
3. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
4. Cihazı iyice kurulayın.



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yüzeyle
zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buharlı jetler kullanmayınız.
- Kaba, aşındırıcı veya klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (ör. ovma tozları, lekelerini gidericiler vb.).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Cihazın Temizliği

Çekmeceyi Temizleme

5. Kaymaz tabanı çıkarın.

Yüzeyleri temizlemek için nemli bir beze biraz aşındırıcı olmayan deterjan sürün.

7. İyice durulayın.

8. Yumuşak bir bez veya mikro Fiber bezle kurulayın.

Kaymaz tabanı Temizleme

1. Kaymaz tabanı çıkarın.

2. Bunu ılık su ve aşındırıcı olmayan deterjan ile temizleyin. non abrasivo.

3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle iyice kurulayın.

4. Kaymaz tabanı tamamen kuruduktan sonra çekmeceye geri takın.

5 Kurulum

5.1 Konumlandırma



**Hacimli cihaz
Ezilme tehlikesi**

- İkinci bir kişinin yardımıyla cihazı dolap açıklığına yerleştirin.



**Açık çekmeceye baskı
uygulama Cihaza zarar
verme riski**

- Kurulum sırasında cihazı yerine getirmek için açık çekmeceyi kaldıraç olarak asla kullanmayın.
- Açıkken çekmeceye aşırı baskı uygulamaktan kaçının.

Genel talimatlar


- Çekmeceyi sağlam bir rafta konumlandırın.
- Destekleyici rafın arkasında 20 mm açıklık olmalıdır.
- Çekmecenin kurulu olduğu ünite arka panel içermemelidir.

Cihazı kurma


5. Çekmeceyi açıklıkta merkeze alın ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle tamamen tek seviyede olduğundan emin olun.

6. Çekmeceyi açın.

7. Cihazı vidalarla mobilya parçasına sabitleyin.

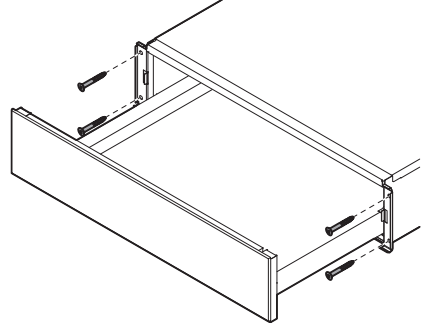



4. Yan kapakları konumlandırın.

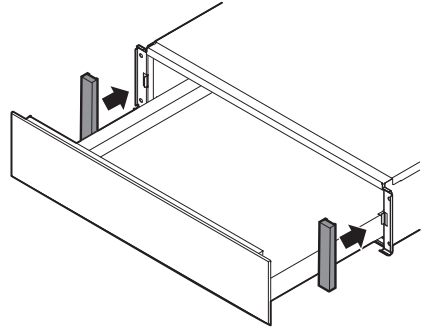



Kurulum

Cihaz boyutları (mm)

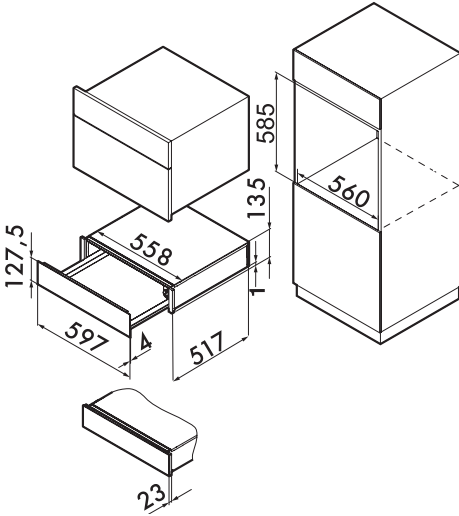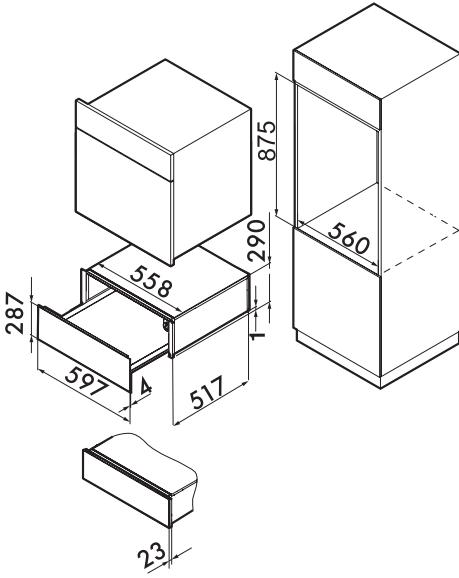

İlgili kullanım ve kurulum
broşüründe verilen talimatları
izleyerek
kururkullanılabilir olan cihaz
çekmeceyle birleştirilebilir.