

S M E G

CVI120GE1

Kullanım Kılavuzu

Ürünün estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Apple, App Store ve iOS, Apple Inc.'ye aittir (markadır).

Google Play Store ve Android, Google Inc.'ye aittir (markadır).

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın markasıdır.

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Çocukları 8 yaşın altında olanları sürekli gözetim altında olmadan güvende tutun.

- Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olanlar veya elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olanlar tarafından, güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldığı sürece kullanılabilir.

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan kişiler (çocuklar dâhil) veya deneyim veya bilgi eksikliği olanlar için uygun değildir; güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında veya kullanımı hakkında talimat verilmedikçe.

- Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

- Mevcut yönetmeliklere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yükleyebilir, ancak 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına izin verilmesi çok önerilmez.

- Çocuklar asla cihazla oyun oynamamalıdır.

- Bir yangını veya alevleri suyla söpmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.

- Temizlik ve bakımı gözetimsiz çocuklar yapmamalıdır.

- Kurulum ve servis, güncel standartlara uygun olarak nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal-bıçak gibi) sokmayın.

•Cihazı kendi başınıza veya yetkili bir teknisyenin yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.

•Cihazın fişini çekmek için kabloyu çekmeyin.

•Güç besleme kablosu hasar görürse derhal teknik destekle iletişime geçin; kabloyu onlar değiştirecektir.

•Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, bu işlem Teknik Destek Servisi'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

•CİHAZIN YANINDA YANICI MADDE KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN.

•Bu cihaz çalışırken, yakınında aerosol (sprey) kullanmayın.

•BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.

•Kurulum ve bakım, yürürlükteki standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Cihazın zarar görme riski

•Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapaklar gibi keskin metal nesneleri asla cihazın üzerine koymayın.

•Klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünlerini, çelikten yapılmış veya metal yüzey kaplaması bulunan parçalarda kullanmayın (örn. anodize, nikel- veya

krom kaplama).

•Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı/korozif deterjanlar kullanmayın (örn. ovma tozları, leke gidericiler ve metal süngerler).

•Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler ya da keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

•Cihazın üzerine oturmayın.

•Cihazın açık kapısına herhangi bir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.

•Kapılara herhangi bir cismin sıkışmamasına dikkat edin.

•Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeleri saklamayın (örn. yanıcı itici gaz içeren spreysişeler).

•Organik bileşikler, asitler ve uçucu/esen-siyel yağlar, uzun süre temas halinde bırakılırsa contalara ve plastik yüzeylere zarar verebilir.

•Alkol oranı yüksek şişeler sıkıca kapatılmalıdır.

•Şarap mahzeninin tabanına şişeleri yan yatırmayın. Kapı açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

•Cihazın yakınında herhangi bir spreysürünü sıkmayın.

•Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım kanallarını kapatmayın.

•Havalandırmanın açıklıklarını kapatmayın

grill hiçbir şekilde.
• Üreticinin tavsiye ettiği türde olmadıkça gıda saklama bölmeleri içinde elektrikli cihazlar kullanmayınız.

- HER HANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI CİHAZI ODALARI SOĞUTMAK İÇİN KULLANMAYINIZ.
- Üretici tarafından önerilmeyen mekanik cihazlar veya diğer yöntemlerle çözünme sürecini hızlandırmaya çalışmayınız.
- Arıza durumunda veya temizlik/ bakım yaparken cihazın fişini her zaman çekiniz.
- Kapalıyken çok baskı uygulamamaya özen gösteriniz.
- Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kulpu kullanmayınız.
- DİKKAT: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olunuz.
- DİKKAT: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları koymayınız.

Bu cihaz için

- Cihaz yalnızca 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı olanlar veya deneyimsiz olanlar tarafından kullanılabilir ve.

safety bilgisi: cihazın güvenli kullanımı ve bağlantılı riskler konusunda, güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından talimatlandırıldıkları süreçte cihazın kullanımıyla ilgili bilgi.

- AÇIK KAPAK ÜZERİNDE AĞIRLIK KUETA YA DA OTURMAYIN.
- Cihazda az miktarda izobütan (R600a) bulunur; taşımada, kurulumda ve temizlikte soğutma devresine zarar vermemeye dikkat edin.
- Cihazı çevreleyen veya yakın çevredeki havalandırma açıklıklarını engellerden arındırınız.
- Soğutma devresine zarar vermeyiniz (erişilebiliyorsa).
- Soğutma devresi zarar görürse çıplak alevlerden kaçınınız ve alanı uygun şekilde havalandırınız.
- Bu kılavuzda belirtilenlerden farklı şekillerde cihazı veya parçalarını kullanmayınız.
- DİKKAT: yangın riski, yanıcı malzemeler.



- Kapıları uzun süre açmak sıcaklığı etkileyebilir.

eyalet bölmeleri önemli ölçüde yükselir.

•Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulayın ve içindeki küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZ BİLET VEYA KÖRFEZTE İÇİNE KURULMAMALIDIR.

•Cihaz bir taban üzerine kurulmamalıdır.

•Cihazı dolap açıklığına ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

•Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz bir dekoratif kapının veya panelin arkasına kurulmamalıdır.

•Cihazı dışarıda

kurmayın/kullanmayın.

•Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır.

•Cihaz ısı kaynaklarının yakınında kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

•Dikkat: Cihaz gövdesindeki veya gömülü yapıda bulunan havalandırma deliklerini herhangi bir engelden uzak tutun.

•Cihazı kullanmayın

açık hava dış
mekanda

•Kurarken cihazı yerine yerleştirmek için fırın kapısını dayanak olarak kullanmayın.
•Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

•Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

•Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

•Cihaz kurulu iken fiş her zaman erişilebilir olmalı veya sabit sisteme kurulum yönetmeliklerine uygun olarak bir anahtar eklenmelidir.

•DİKKAT: Cihazı konumlandırırken güç kaynağı kablusunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

•DİKKAT: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.

•Cihazın dengesizliğinden doğabilecek tehlikeleri önlemek için talimatlara uygun olarak sabitlenmelidir.

•En az 90°C'ye dayanacak kablolar kullanın.

•Sıkma torku olan

Terminal güç kablolarının vida somunları 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce gerekli kişisel koruyucu donanım (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.
- Kapağı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

- Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulayın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

- Bu cihaz deniz seviyesinden azami 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

- Bu cihaz, ev içi şarap saklamak için özel olarak tasarlanmıştır. Başka her kullanım hatalı kabul edilir.

- Cihaz harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri için tasarlanmamıştır.

- Cihaz, ev veya benzeri bir ortam için tasarlanmıştır, örneğin:

- Mağazalarındaki personel mutfak alanları,

ofisler ve diğer çalışma ortamları;

- çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama tipi ortamlarda konuklar tarafından;

- Pansiyon ve kahvaltı tesisleri;

- içecek ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu, cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde tutulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda görülen her şeyi tanımlayan görseller içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mallara verilen hasarlardan hiçbir sorumluluk kabul etmez:

- belirtildiği amaç dışında cihazın kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale etmek;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

- Cihazda arıza durumunda teknik destekle iletişime geçin ve onarım yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Tanıtım plakasında model ve seri numarasını mevcut olduğundan emin olun.

- Yalnızca orijinal yedek parçaların kullanılması.

- Cihazı kendi başınıza veya yardımsız tamirmeye çalışmayın;

nitelikli teknisyen: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir.

- Bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar, modele piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşenin türüne bağlı olarak en az 7 veya 10 yıl daha mevcut kalır.
- Garanti süresi veya daha fazla ayrıntı için ilgili garanti kitabına bakınız.

• sorun giderme, yardım ve onarım bilgileri için garanti kitabında belirtilen ülkenizdeki iletişimlerle iletişime geçin veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında AB EPREL veritabanı üzerinden bilgi almak için aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (tanımlama plakası üzerinde mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programına sahip bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte verilen tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte değildir.

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli sayılacak miktarda madde içermemektedir.



Güç voltajı
Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını ayırın.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı nasıl elden çıkarırsınız:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Elektrik ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine cihazı teslim edin veya satın alındığında perakendeciye iade edin

eşdeğer ürün, bire bir karşılıkla.

Cihazlarımızı kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

Denetim organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için, cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvardan en az boşluk, bu kullanma kılavuzunun "Kurulum" bölümünde belirtilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üretici ile iletişime geçin.


Enerjiyi korumak için

- Sıcaklık dağılımını önlemek için kapı açılımını minimuma indirin.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapalı konumda olmalıdır.

Işık kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik destek hizmeti tarafından değiştirilmelidir.

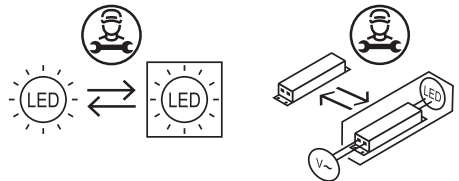

- Bu cihaz, verimlilik sınıfı "A" olan ışık kaynakları içerir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/ikaz



AÇIKLAMA

Genel açıklama

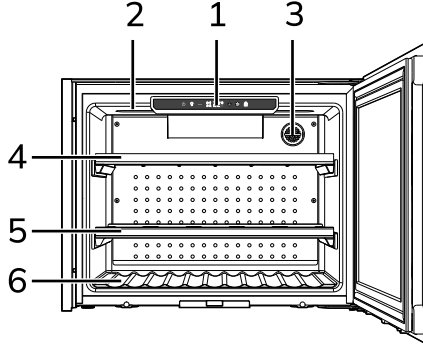

- 1 Kontrol paneli
- 2 İç aydınlatma
- 3 Aktif kömür filtresi

- 4 Üst çıkarılabilir raf
- 5 Merkezi çıkarılabilir raf
- 6 Alt raf

Kontrol paneli



AÇ/KAPA tuşu 
Cihazı açıp kapatır ve (bazı modellere özgü olarak) kontrol panelini etkinleştirir.

Zorunlu ışık tuşu 
Şarap mahzenindeki aydınlatmayı açıp kapatır.



Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma tuşu 
Şarap mahzenindeki sıcaklığı düşürür.

Arttırma tuşu 
Şarap mahzenindeki sıcaklığı artırır.

Kontrol kilit tuşu 
Kontrol panelinin kilidini devre dışı bırakır.

Elle havalandırma tuşu 
Şarap mahzeninde nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışı bırakılmışsa fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak etkinleşir.

Zil tuşu 
(yalnızca bazı modellerde)
Bir alarm tetiklendiğinde işitsel uyarıyı devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif kömür filtreleri

Şarap depolaması için optimum hava kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmez)

Sıcaklığı dağıtır ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğuşmayı azaltır.

İç aydınlatma

Cihazın iç ışığı yanar:


•kapağın üst bölgesine hafif baskı ile.

•kapı açıldığında.

•kontrol panelindeki zorunlu aydınlatma düğmesine basıldığında.



Çıkarılabilir raflar

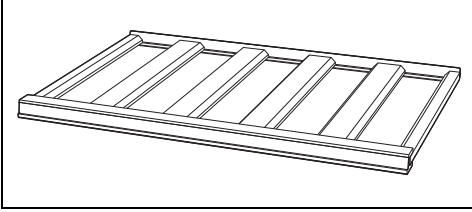

Çıkarılabilir raflar şarap şişelerinin kolay çıkarılmasına olanak sağlar.

Smeg Connect (sadece bazı modellerde)

Cihaz Smeg ile donatılmıştır

Kullanıcının akıllı telefonundaki veya PC tabletindeki bir Uygulama aracılığıyla çalışma şeklini kontrol edebilmesi için teknolojiyi bağlayın.

Daha fazla bilgi için sağlanan broşüre bakın ve/veya siteyi ziyaret edin

www.smeg.com

Çıkarılabilir çerçeveler (sadece bazı modellerde)

Cihaz çıkarılabilir çerçeveler ile donatılmıştır. Cihaz çerçeveleri mevcut renklerden seçilerek değiştirilebilir; bu amaçla ayrı olarak sunulan kitte verilen talimatları izleyin.



İsteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Üretici tarafından sağlanan yalnızca orijinal aksesuarları kullanın.

KULLANIN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

1. Cihazın dışı veya içinden aksesuarlar dahil herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.
2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasının dışındaki etiketleri çıkarın.
3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakınız "TEMİZLEME VE BAKIM" bölümü).

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. AÇ/KAPA paneline  kontrol üzerindeki anahtar basın;

2. Şarap mahzeninin içerisi için gerekli sıcaklığı basarak seçin

5°C ile 20°C  veya Azaltın  anahtarlar (dan arasında artırın).




Her Artır düğmesine veya  Azaltın  anahtar değişikliği 1°C değiştirir.

Cihazı kapatmak için:

3. AÇ/KAPA düğmesine basılı tutun  kullanıcı arayüzü üzerindeki anahtar kontrol panelinde birkaç saniye.

E MOTİON Sistemi

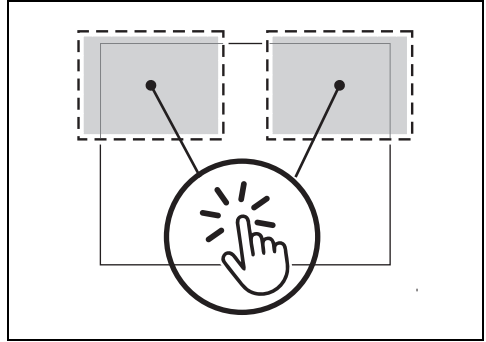

sistem aracılığıyla  E MOTION Cihaz kapı açıklığı



Yanlış kullanım, Arızalanma riski

- Cihaza manyetik nesneler koymayın.
- Kapı açılırken kapamamaya çalışın.
- Kapı açma cihazını tutmayın.

Cihaz yarı-ile donatılmıştır.

otomatik kapı açma sistemi.
Cihazı etkinleştirmek için, kapının açılma yönüne doğru üst kısmına basın. Kapı birkaç santimetre aralanır; oradan tutup tamamen açabilirsiniz.

Kontrol panelini kullanarak iç aydınlatma



İç aydınlatma, şarap mahzeninin üst kısmına takılı bir LED ışık şeridi ile sağlanır.

Aydınlatma şu şekilde açılır:

- sistem • **EMOTION** (basit dokunma).
- kontrol panelindeki zorunlu aydınlatma düğmesine  basılması .



• Zorunlu iç aydınlatma en fazla 15 dakika açık kalır.

• Kapı açıldığında veya

sistem **EMOTION** ^{su} daha parlaktır: aydınlatma

zorunlu aydınlatma düğmesine  .

Manuel havalandırma



Sürekli bir sıcaklığı garanti etmek ve şarabın muhafazası için uygun iklim kontrolü sağlamak amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzeninin içindeki nem seviyesini artırmak gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirmek mümkündür. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını zorunlu kılar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan standart otomatik çalışmaya geri döner.

Şişeler uzun süre saklandığında mantarların kurumasını önlemek için bu seçeneği ara sıra kullanın.

Manuel havalandırmayı etkinleştirmek için:

1. gerekirse (bazı modellerde yalnızca) ON/OFF tuşunu kullanarak kontrol panelini etkinleştirin. 

2. fan tuşuna .



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olur.

Manuel havalandırmayı devre dışı bırakmak için:

fan Kontrol kilidine basın



tuşuna tekrar basın.



Bu işlev, cihazın işlevlerinin yanlışlıkla açılıp/kapatılmasını önler.

Kontrol kilidini etkinleştirmek için:

1. gerekirse (yalnızca bazı modellerde), Kontrol panelini etkinleştirmek için AÇ/KAPAT tuşuna basın.
2. Kontrol kilidi tuşuna basın ve basılı tutun birkaç saniye boyunca.
3. Kontrol kilidi tuşuna basın ve basılı tutun birkaç saniye boyunca.

Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için:

Demo modu (yalnızca mağazalar için)



Kontrol paneli açık kalırken cihazın fanlarını ve kompresörünü kapatır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. kontrol panelindeki  Etkinleştirmek için tuş AÇ/KAPAT tuşuna basın.
2. fan tuşuna basılı tutun  ve kontrol kilid  tuşlarına birkaç saniye boyunca aynı anda basılı tutun.  şu şekilde görünecek: Ekrandaki metin;
3. fan tuşuna basılı tutun  tuşu. Metin  ekranda görüntülenecek.
4. Birkaç saniye sonra, herhangi bir tuşa basılmadan seçim kaydedilir.

Demo modunu devre dışı bırakmak için:

5. fan tuşuna basılı tutun  ve kontrol kilid  tuşlarına birkaç saniye boyunca aynı anda basılı tutun.  şu şekilde görünecek: Ekrandaki metin;
6. fan tuşuna basılı tutun  tuşu. Metin  ekranda görüntülenecek.



Demo modu etkin olduğunda ekran, her 2 dakikada bir mesa  2 saniye boyunca gösterir.



Göstergeli modda, zorunlu aydınlatma kapatmak için süre sınırı yoktur.

Sıcaklık biçimi (yalnızca bazı modellerde)




Sıcaklık ölçeğini Santigrat derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak ayarlamaya olanak sağlar.

Sıcaklık görüntü formatını değiştirmek için:

1. gerektiğinde (yalnızca bazı modellerde), kontrol panelinden  etkinleştirmek için tuş AÇ/KAPA tuşuna basın.
 2. fan ve basılı tutun ve  sıcaklık artışı  tuşlar birkaç saniye aynı anda. Ekranda olan metin  ekranda görünecektir.
 3. fanı basın  tuşu. Metin  olacak ekranda görünecek.
 4. Birkaç saniye sonra, herhangi bir tuşa basılmadan seçim saklanır.
- Önceki formata dönmek için:
5. fan ve kontrolü basılı  kilit  tuşları birkaç saniye aynı anda saniye. Ekranda  üzerinde görünecek metin görünecek;
 6. fanı basın  tuşu. Metin  olacak ekranda görünecek.


Şarap mahzeni bölmeleri kullanımı

Şişe düzeni

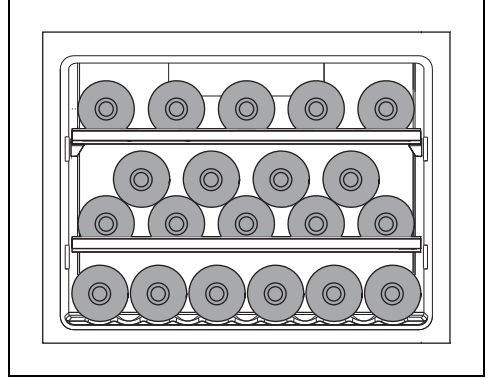


- 0.75 litrelik Bordeaux tipi şişeler en fazla 20 adet depolanabilir.
- Her çıkarılabilir raf en fazla 10 kg yük taşıyabilir.

Üst raf 5 adet Bordeaux tipi 0.75 litrelik şarap şişesi veya 5 adet şampanya tipi şişe tutabilir.

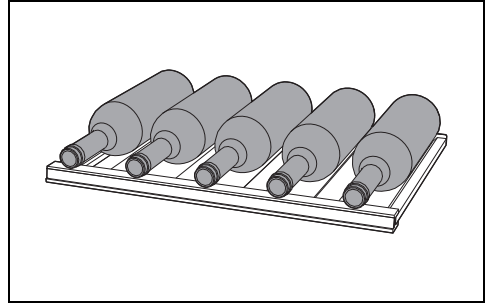


Orta raf 9 adet Bordeaux tipi 0.75 litrelik şişe veya 5 adet şampanya tipi şişe tutabilir.

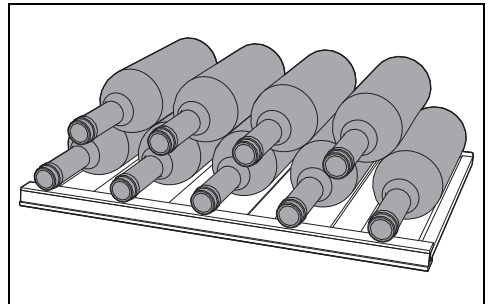


Şarap mahzeni tabanına en fazla 6 x 0.75 litrelik şişe veya 5 şampanya- tipi şişe konulabilir.


farklı şişeler tipi.

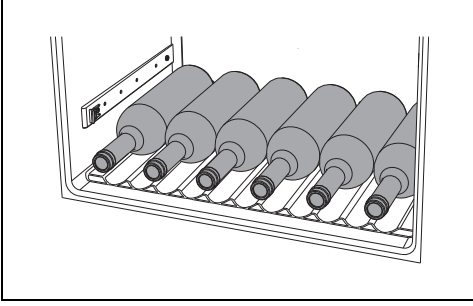

Şarap mahzeninin tabanına yatay olarak şişe yerleştirmeyin. Kapı açıldığında düşebilirler.

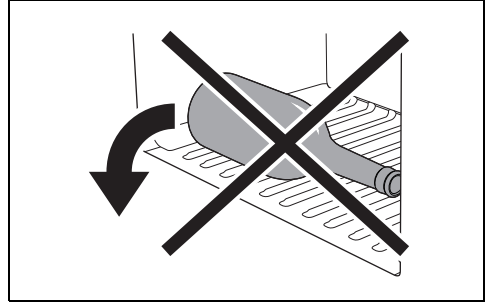

Bir raf başına sığabilecek şişe sayısı

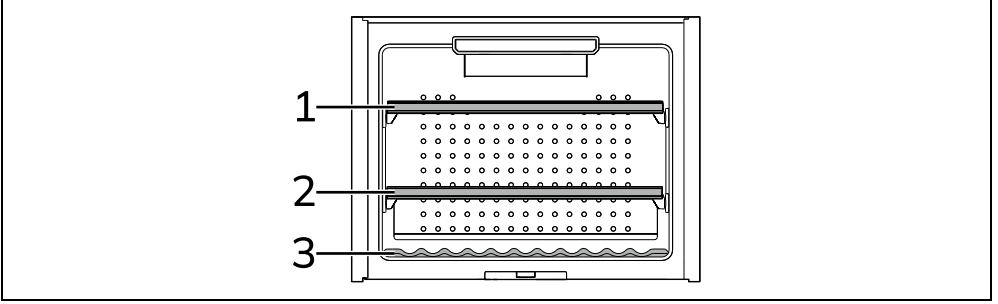

						
	Bordeaux tipi		Alsace tipi		şampanya tipi	
Raf	şişe sayısı- les	mod	şişe sayısı- les	mod	şişe sayısı- les	mod
1	5		-	-	5	
2	5 + 4*		-	-	5	
3	6		6		5	

 tüm şişeler kapak kapıya doğru aynı .
yönde bakacak şekilde.

4* Şişeler ikinci sıraya yerleştirilmelidir.

Aktif kömür filtrasyonu




Şarap mahzeninin içindeki optimum hava kalitesini korumak için aktif kömür filtresi en az yılda bir değiştirilmelidir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:

1. Filtre kapağını sola veya sağa 90° çevirin.

2. Kapağı yuvasından çıkarın.

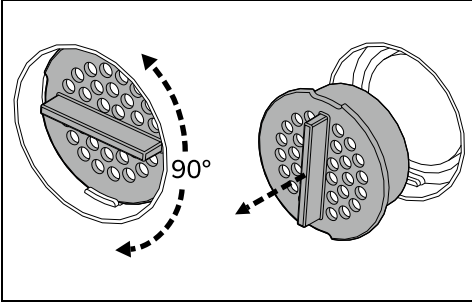

3. Etkinleştirilmiş aktif kömür filtresini yenisiyle değiştirin.

4. Filtre kapağını 1. ve 2. maddelerdeki yönergeleri izleyerek değiştirin.



Değiştirilebilir filtreler Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma Sırasında Sesler

Şarap mahzeni, sıkıştırımlı bir sistemle soğutulur. Şarap mahzenindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, gerekli soğutma seviyesine yanıt olarak devreye girer ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında hafif uğultulu bir ses duyulur ve birkaç dakika sonra sesi düşme eğilimi gösterir.

Bir diğer normal şarap mahzeni çalışma sesi, devredeki borular boyunca çalışan soğutucu akışından kaynaklanan gürültü sesidir. Bu ses normaldir ve cihaz arızasını ifade etmez.

Cihaza veda etmek (kapatmak)

Cihaz uzun süre

kullanılmıyacaksa kapatılmalıdır.

1. AÇ/kAPA tuşuna basılı tutun  anahtar açık cihaz kapanana kadar kontrol panelinde birkaç saniye.
2. Cihazı prizden çıkartın.

3. Şarap mahzenini boşaltın.

Yumuşak bir bezle birikmiş kalan nemi kurulayın.

Nem ve sıkışmış havanın rahatsız edici kokular oluşturmaması için kapağı hafif açık bırakın.

Bağlantı alarmları (bazı modellerde) yalnızca)

Alarmlar



Alarmlar, şarabı kalitesini bozabilecek sıcaklıklardan korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve sesli bir uyarıdan oluşur. Gösterge, mesaj ekranda yanıp sönmeye devam eder. alarm durumu sona erene kadar.

•Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuşa basın  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Ekrandaki sıcaklık yanıp sönmeye başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesindeki sıcaklığın belirlenen değere göre çok yüksek veya çok düşük olduğu anlamına gelir.

Bu şu durumlarda olabilir:

- eşya ilk açıldığında;
- öncekinden çok daha yüksek veya çok daha düşük bir sıcaklık ayarlandığında;
- şarap mahzeninde çevre sıcaklığında çok sayıda şişe olduğunda;
- Şebeke voltajında uzun süreli kesinti durumunda.

Bu koşullar, cihazın normal çalışması sırasında ortaya çıkabilir ve sorun/arızadan kaynaklanmaz.

Bu durumda, kontrol panelindeki herhangi bir tuşla alarmı devre dışı bırakın (bazı modellerde yalnızca ilgili tuşla) ve sıcaklığı  normal saklama değerlerine dönmelerini bekleyin. Bu işlemin 1-2 kez tekrarlanması gerekebilir.



Alarm devam ederse Teknik Desteği arayın.

Kapı açık alarmı

Görüntü gösterir  kapı açıldı 60 saniyeden uzun süre açık bırakıldı.

•Kapağı kapatın.



Kapı hâlâ açıksa alarm kapatıldıktan 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden devreye girecektir.

Arıza alarmları

Görüntüden gösterir:  (den e kadar)   hariç) veya      arızasıdır.

•Cihazı kapatın ve Teknik Destek'i arayın.

Görüntü gösterir  cihaz arızası.

Uygulama şunu gösterir **EE** cihaz arızası.

•Teknik destekle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için lütfen Bağlantı Kılavuzunu okuyun.



Alarm durumunda **EE** cihaz şarapları soğutmaya devam eder.

Saklama önerisi

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genellikle kırmızılara göre daha asidiktir ve daha az tanen içerir. En iyi şekilde keyif alınabilmesi için asidik bir içecek genellikle diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanmalıdır; bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze ve aromatik beyaz şaraplar 10°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda servis edilebilir; daha az aromatik şaraplar için ise 12°C önerilir. Birkaç yıl şişede bekletilmiş, dolgun ve olgun beyaz şaraplarda daha yüksek sıcaklıklara izin verilir ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilirler.

Beyaz bir şarabı daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek, "tatlı" özelliklerini ön plana çıkarmak anlamına gelir; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilir olarak kabul edilen asitde ve keskinlik ise daha az fark edilir olacaktır.

Pembe şaraplar

Genel olarak, roze şarapların servis kuralları beyazlar için olanlarla aynıdır. Ancak bu şarapların tanen içeriğini dikkate almak ve gerekiyorsa tadının fazla keskin olmaması için onları daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir. Tanen içeriği uygunsa, genç ve taze roze şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilirken; daha güçlü, dolgun gövdeli türler (daha olgun şaraplar dahil) 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı pek çok etkene bağlıdır; ancak beyazlara kıyasla daha yüksek tanen ve daha düşük asiditeye sahip oldukları için genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Düşük tanenli genç kırmızı şaraplar genellikle 14° ile 16°C arasında servis edilirken, daha dolgun gövdeli türler için 16°C veya istisnai durumlarda hatta 18°C önerilebilir.

Tanen oranı yüksek ve yapısı oldukça sade olan genç kırmızı şaraplar 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

fazla keskin bir tada sahip olmayacak ve yine de çok hoş olacaktır. Bu kural, tanen içeriğini azaltan özel bir yöntemle üretilen "nouveau" şarapları için geçerlidir; diğer kırmızı şaraplara kıyasla daha serin sıcaklıklarda tam anlamıyla keyifle içilebilirler.

Köpüklü şaraplar

Piyasada çok sayıda köpüklü şarap türü bulunduğundan, hepsine uyacak tek bir kural belirlemek pek anlamlı olmayacaktır. Tatlı ve aromatik beyaz köpüklü şaraplar, 8°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda servis edilebilir. Aromatik yapıları, düşük sıcaklıklarda mükemmel olmalarını sağlar.

Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir. Yine burada, daha aromatik köpüklü şaraplar daha düşük sıcaklıklara uygundur; hatta 8°C'ye kadar inilebilir. Tanen içeriği biraz daha yüksek olanlar ise 14°C'ye kadar çıkabilen sıcaklıklar gerektirir.

Bazı Prosecco şarapları gibi "Charmat yöntemi" veya "Martinotti yöntemi" ile üretilen kuru köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir.

Şampanya gibi "geleneksel yöntem" ve "méthode Champenoise" ile üretilen köpüklü şaraplar özel değerlendirme gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilir. Ancak, bağbozumu (vintage) etiketi taşıyan prestij şaraplar veya uzun süre olgunlaştırılmış köpüklü şaraplar için yıllar boyunca yavaş ve zahmetli bir şekilde oluşan karmaşık bukenlin gelişmesine izin vermek amacıyla 12°C bile önerilebilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki şarap türü genel olarak ikisi de yüksek bir alkol oranı içerir ve çoğu zaman ikisi de tatlıdır. Ancak Marsala gibi, şeker içeriği o kadar düşüktür ki damakta neredeyse fark edilemez olan kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplarda servis sıcaklığı, vurgulamak istediğiniz özelliklere bağlıdır. Şarabın tatlılığını, bukenlinin karmaşıklığını ve daha sade/sert karakterini öne çıkarmayı tercih ediyorsanız 14°C ile 18°C arasında yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir. Unutmayın ki bu durumda alkol içeriği de daha belirgin olacaktır.

Daha ferah bir his istiyorsanız veya aşırı tatlı şarapların tatlılığını azaltmak için 10°C ile 14°C arasında daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze ve kuru tatlı şaraplar

daha soğuk sıcaklıklarda, 10°C'nin altında hizmet edilir. Bu, alkol içeriğini önemli ölçüde daha az fark edilir hale getirir. Ancak, sıcaklık azaldıkça buket de daha az belirginleşir. Bu şaraplardan birinin kilit özelliklerinden biri, buketinin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; onları çok soğuk servis etmek, bu önemli özelliği feda etmek anlamına gelir.

Depolama sıcaklıkları

Her şarabın tadını ve buketini en iyi şekilde almak için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyaz şaraplar	12 - 14
Genç, hafif roze şarapları	10 - 12
Olgun, dolgun gövdeli roze şarapları	12 - 14
Nouveau kırmızılar	10 - 14

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Düşük tanımlı genç, açık kırmızılardan	14 - 16
Olgun, dolgun kırmızılar ile yüksek tanın	16 - 18
Çok olgun ve fiçe olgunlaşmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı sparkling şarapları	10 - 12
“Charmat yöntemi” köpüklü şaraplar	8 - 10
“Uzun Charmat yöntemi” sparkling şarapları	10 - 12
“Geleneksel yöntem” köpüklü yıl göstermeyen şaraplar	8 - 10
“Geleneksel yöntem” köpüklü yılı olan şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Korumalı veya likörlü şaraplar	10 - 18

TEMİZLEME VE BAKIM

Aletin temizliği



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

İyi durumda kalmaları için düzenli olarak temizlenmelidirler.

Aletin dış yüzeyinin temizliği

- Alet su veya alkol bazlı sıvı deterjanlar ile temizlenebilir (ör. pencere temizleyici ürünler).
- Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlar ve sert süngerler kullanmayın.

Aletin içinin temizliği

- İçini seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, bir miktar sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafların temizliği


- Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Ahşap ve çelik yüzeylere zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar ve/veya süngerler kullanmaktan kaçının.

Çıkarılabilir rafların çıkartılması

Çıkarılabilir raflar, temizliği kolaylaştırmak için şarap mahzeninin içinden çıkarılabilir.


Çıkarılabilir rafların çıkarılması

1. Kapıyı açın.
2. Rafı dışarı çekin.

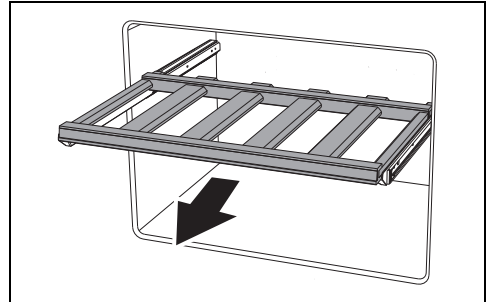

3. Bulunan şişeleri çıkarın.
4. Çıkarılan rafı yukarı kaldırın.

5. Rafı tekrar doğru şekilde kılavuzlar üzerinde konumlandırın.

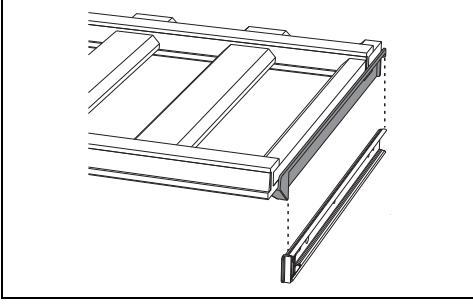

Ne yapmalı...?

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun. Soğutucu çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık açılıyor ya da için

çok uzun.

- Kapı düzgün kapanmıyor veya sızdırıyor.
- Soğutulmamış şişelerin aşırı sayıda olması.

Şarap mahzeninde aşırı yoğuşma oluşumu vardır:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Isıtılmış şişeler şarap mahzenine konulmuş.

- Kapı sızdırmazlığı hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.

Şarap mahzeninde su birikmesi vardır:

- Tahliye kanalı veya açıklık tıkanmış.

Şarap mahzeninin soğutması yetersiz:

- Görüntüdeki ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor veya sızdırıyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

•Giriş hattının teknik verilerini plaket üzerindeki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

- Priz ve fişin aynı tipte olduğundan emin olun.

- Ayrıca adaptörler, çoklu prizler veya şöntler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yangın riskine yol açabilir.
- Cihazı ilk defa çalıştırmadan önce en az iki saat dik durumda bırakın.

- Güç kablosunu değiştirmek gerektiğinde bu işlem Yetkili Teknik Destek Hizmetinden bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Konum Seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmış buzdolabı.

Her zaman cihazı iyi havalandırılan kuru bir yerde kurun. İçindeki adlandırma plakasında belirtilen iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanma yapan ısıtıcılar veya radyatörlerden ise en az 30 cm uzakta konumlandırın.

- Cihazın ısı kaynaklarına yakın kurulmaması gerekir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


- Kapının açılması ve iç çekmecelerin/raf sisteminin gerektiğinde çıkarılabilmesi için yeterli boşluk olduğundan emin olun.

- Kondenserin düzgün soğumasını sağlamak için montaj sırasında açıklık taleplerine uyun.

Düzleştirme

Cihazı doğru şekilde düzlemek için bulunmaktadır

alt ön tarafta iki ayak.

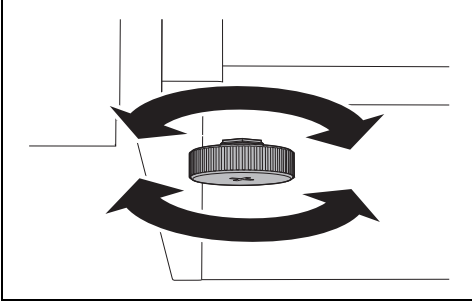

Mobilyaya Sabitleme

Cihazı mobilyaya sabitlemek için:


1. kapıyı açın;
2. verilen 4 vidasını sıkıca takın.



**Güçlü sıkıştırma
Cihaza zarar verme riski**

- Vidaları sıkarken çok fazla güç uygulamaktan kaçının, yan parçalar deforme olabilir.


3. Vidaları verilen süngerlerle kaplayın.

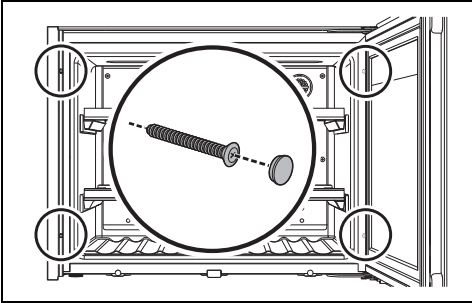


**Kapı açılışını tersine çevirin
yön (bazı modellerde sadece)**

Tersine çevirmek gerekli olursa
kapı açılış yönü sağdan sola:

1. alt menteşenin iki vidasını çıkarın.

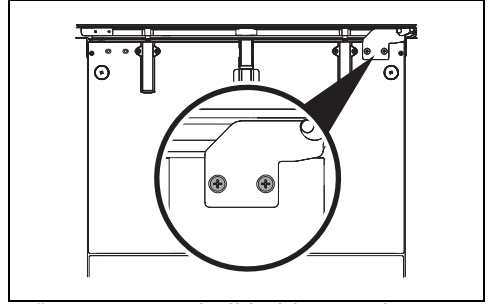


2. üst menteşenin iki vidasını çıkarın.

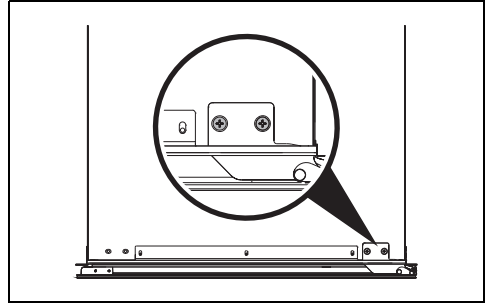


3. Kapıyı cihazdan çıkarın ve bir hava kilidine yerleştirin.

4. Kapıdan menteşe bloğu sabitleme vidalarını çıkarın.



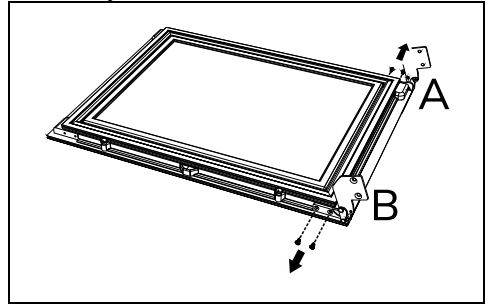


5. Menteşeleri yönlerini değiştirerek diğer tarafa yeniden konumlandırın. Sağ üst menteşe (A) sol alt menteşe, sağ alt menteşe (B) sol üst menteşe olacaktır.

6. Önceden çıkarılan vidalarla menteşeleri sabitleyin.

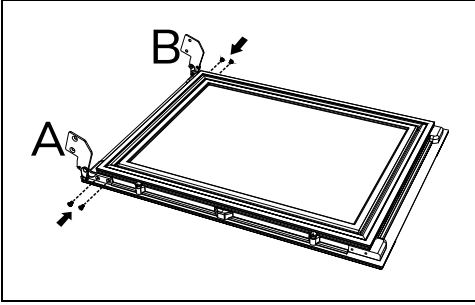

Alet toplam boyutları (mm)

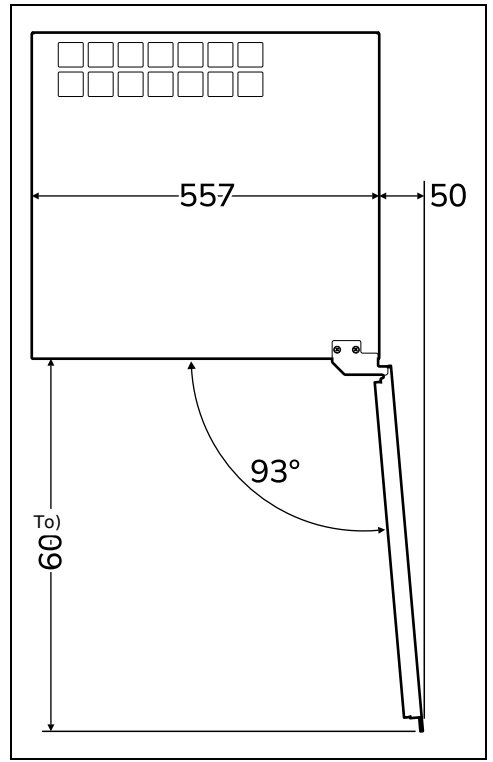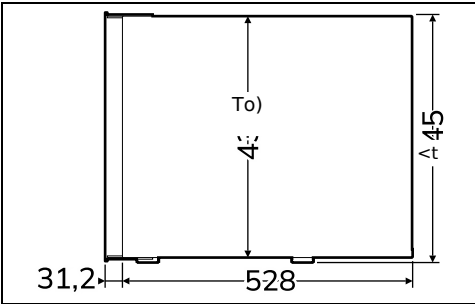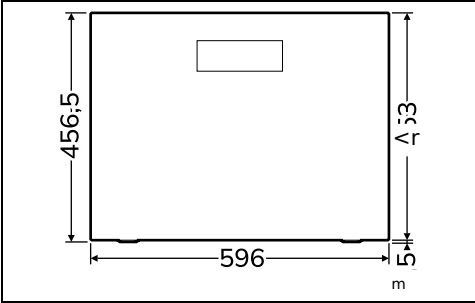

Montaj (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayın.

