

S M E G

CVI121B3

Kullanım Kılavuzu

Bu cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumaya yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Apple, App Store ve iOS, Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Google Play Store ve Android, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın ticari markasıdır.

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Çocukları 8 yaşından küçük olanları sürekli gözetim altında olmadan güvenli bir mesafede tutun.

- Bu cihaz en az 8 yaşında olan çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel olarak kısıtlı kişilerin ya da elektrikli cihazları kullanma deneyimi olmayan kişilerin, güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim veya talimat altında kullanılması için uygundur.

- Bu cihaz, fiziksel, duyu veya zihinsel kapasitesi azalmış kişilerle (çocuklar dahil) ya da deneyim veya bilgi eksikliği olan kullanıcılar için uygun değildir; güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminde veya talimatıyla kullanılması gerekir.

- Çocuklar, cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

- Mevcut yönetmeliklere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yiyebilir, ancak 8 yaşından küçük çocuklara bu işlemleri yaptırmak ve genel olarak cihazı kullanmalarına izin vermek şiddetle tavsiye edilmez.

- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.

- Bir yangını veya alevleri su ile sövmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtü ile boğmaya çalışın.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kurulum ve bakımlar güncel standartlara uygun olarak nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal, kaşık vb.) sokmayın.

- Nitelikli bir teknisyen yardımında olmadan veya kendi başınıza cihazı onarmaya çalışmayınız.

- Cihazı prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyiniz.
- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik destekle iletişime geçiniz ve değiştireceklerdir.

- Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, Bu Teknik Destek Hizmeti'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

- CİHAZIN YAKININDA PATLAYICI MALZEMELER KULLANMAYIN VEYA ZİYARET ETMEYİN.

- Bu cihaz çalışırken yakınında aerosol kullanmayınız.

- Bu cihazı değiştirmeyiniz.

- Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Cihaza zarar verme riski

- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi keskin metal nesneleri cihaza dayamayınız.

- Paslanmaz çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey kaplamaları olan parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayınız (ör. anodizasyon, nikel veya

krom kaplama).

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. ovma tozları, lekeleri gidericiler ve metal süngerler) kullanmayınız.

- Kaba veya sert malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayınız.

- Cihaza oturmayınız.

- Açık kapıya herhangi bir ağırlık koymayınız veya üzerine oturmayınız.

- Kapılarda herhangi bir nesnenin sıkışmadığından emin olunuz.

- Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeleri saklamayınız (ör. yanıcı tahrip edici propellantli sprej şişeleri).

- Organik bileşikler, asitler ve esansiyel yağlar uzun süre temas halinde bırakılırsa contaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.

- Yüksek alkol içeren şişeler sıkıca kapatılmalıdır.

- Şişeleri şarap mahzeni tabanına yan olarak yerleştirmeyiniz. Kapı açıldığında düşebilirler.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayınız.

- Cihaza yakın yerlere hiçbir sprej ürün püskürtme.

- Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım yarıklarını engellemeyiniz.

- Havalandırma açıklıklarını kapatmayınız

hiçbir şekilde ızgara.
•Üreticinin önerdiği tipte
olmadıkça gıda saklama
bölmeleri içinde elektrikli
cihazları kullanmayın.

•HER HANGİ BİR NEDENLE
ALETİ ODALARİ
SERİNLEŞTİRMEK İÇİN
KULLANMAYIN.

•Çözölmeyi hızlandırmak için
öreticinin önermediğı mekanik
cihazlar veya başka yöntemler
asla kullanmayın.

•Bir arıza durumunda veya
temizlik veya bakım yaparken
daima cihazı fişten çekin.

•Kapalıyken çok fazla baskı
uygulamaktan kaçının.

•Bu aleti kaldırmak veya hareket
ettirmek için kolu kullanmayın.
•Düşey konumlandırma sırasında güç
kablusunun yakalanmadığından veya
zarar görmediğinden emin olun.

•Dahili çoklu fişleri veya
taşınabilir güç kaynaklarını
aletin arkasına yerleştirmeyin.

Bu cihaz için

•Alet yalnızca 8 yaş ve üzeri
çocuklar ile fiziksel, duyuusal
veya zihinsel kapasitesi azalmış
veya deneyimsiz kişiler
tarafından kullanılabilir ve

aletin güvenli kullanımı ve bununla
bağılantılı riskler konusunda,
güvenli kullanımı konusunda
talimat verilen ve güvenliğinden
sorumlu olan yetişkinler tarafından
yönlendirilmiş olmak şartıyla bilgi.

•Aletin açık kapağına hiçbir ağırlık
bindirmeyin veya oturmayın.

•Alette küçük bir miktar izobutan
(R600a) bulunmaktadır; nakliye,
kurulum ve temizleme sırasında
soğutma devresine zarar
verilmemesine dikkat edin.

•Cihazı çevreleyen veya
yakın alandaki havalandırma
deliklerini herhangi bir
engelden arındırın.

•Soğutma devresine zarar
vermeyin (erişilebiliyorsa).

•Soğutma devresi zarar görürse
çıplak alev kullanmayın ve alanı
uygun şekilde havalandırın.

•Bu kılavuzda belirtilenler
dışında cihazı veya
parçalarını kullanmayın.

•Uyarı: yangın riski,
yanıcı malzemeler.



•Kapıyı uzun süre açmak,
iç sıcaklığın

Alet bölmeleri belirgin şekilde artış gösterecektir.

•Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

•Cihaz uzun süre kullanılmazsa kapatın, temizleyin, kurulayın ve içeride küf oluşumunu önlemek için kapağı hafifçe açık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZIN BİR BARCA VEYA KARAVANDA KURULMASI YASAKTIR.

•Cihaz bir taban üzerinde kurulmamalıdır.
•Cihazı dolap arkasına ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

•Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz bir dekoratif kapı veya panelin arkasına kurulmamalıdır.

•Cihazı dış mekanda kurmayın/kullanmayın.
•Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
•Cihaza ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

•Dikkat: Cihaz muhafazasındaki veya gömülü yapıda bulunan havalandırma deliklerini hiçbir engelle kapatmayın.

•Cihazı kullanmayın

Dış mekanlarda.

•Kurarken fırın kapağını kullanarak cihazı yerine kaldıramayın.

•Kurulum ve bakım, güncel standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

•Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

•Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

•Priz, cihaz kurulduğunda her zaman erişilebilir olmalı veya sabit sistemde kurulum yönetmeliklerine uygun bir anahtar bulunmalıdır.

•UYARI: cihazı konumlandırırken güç kaynağı kablusunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

•UYARI: cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç sağlama üniteleri koymayınız.

•UYARI: Cihazın dengesizliği nedeniyle doğabilecek tehlikeleri önlemek için talimatlara göre sabitlenmelidir.

•En az 90°C'ye kadar dayanıklı kablolar kullanın.

•Sıkma torku olan

terminal besleme kablolarının vidaları 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket ettirme) gerekli/gereklilik olan tüm kişisel koruyucu ekipmanı (KKD) mutlaka kullanın.

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kapının uzun süre açık kalması cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurutun ve iç kısımda küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

•Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2,000 metreye kadar kullanılabilir.

Cihazın amacı

•Bu cihaz yalnızca ev ortamında şarap saklamak için tasarlanmıştır. Diğer her türlü kullanım uygunsuz kabul edilir.

•Cihaz, harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, örneğin aşağıdaki gibi ev tipi veya benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağazalarda personel mutfak alanları,

ofisler ve diğer çalışma ortamları;

- çiftlik evleri ve otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda misafirler tarafından;

- oda-kahvaltı

- işletmeleri;

- catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca iç mekânda kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca eksiksiz şekilde ve kullanıcının erişebileceği yerde tutulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görseller içerir. Ancak cihazın sisteme güncellenmiş bir sürümle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakilerden farklı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan kişilere veya mülke verilen tüm hasarlar için her türlü sorumluluğu reddeder:

- belirtilenin dışında cihazın kullanımı;

- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;

- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;

- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

- Cihazın arızalanması halinde teknik destek ile iletişime geçin ve onarım yalnızca vasıflı personel tarafından yaptırılmalıdır.

- kimlik/etiket plakasında bulunan model ve seri numarasını elinizde bulundurduğunuzdan emin olun.

- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.

- Cihazı kendi başınıza veya birinin yardımı olmadan tamir etmeye çalışmayın

nitelikli teknisyen: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir.

- Belirli bazı bileşenler için orijinal yedek parçalar, modele piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşenin türüne bağlı olarak en az 7 veya 10 yıl boyunca mevcut kalır.

•Garantinin süresi veya diğer ayrıntıları için ilgili garanti kitabına bakın.

- Sorun giderme, yardım ve onarım bilgileri için garanti kitabında belirtilen ülke iletişimlerine bakın veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Tanıtım plakası

Tanıtım plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Her durumda tanıtım plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında EU EPREL veritabanı üzerinden bilgi almak için aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (tanıtım plakası üzerinde mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programı olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte verilen tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atıklar



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte değil.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye zararlı olarak kabul edilecek miktarda madde içermemektedir.



Giriş gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.
- Cihazı prizden çekin.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine cihazı teslim edin veya satın alırken perakendeciye iade edin.

eşdeğer ürün, bire bir karşılaştırmada.

Cihazlarımız kirliliğe neden olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

Denetim organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uymalıdır.
- Havalandırma gereksinimleri, boyutlar ve arka duvardan minimum boşluk bu kılavuzun “Kurulum” bölümünde gösterilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üretici ile iletişime geçin.


Enerjiyi korumak için

- Sıcaklık kaybını önlemek için kapıyı olabildiğince az açın.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

Işık kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve sadece teknik destek hizmeti tarafından değiştirilmelidir.

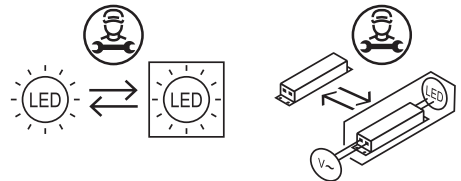

- Bu cihaz, verimlilik sınıfı "A" olan ışık kaynakları içerir.

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacağınızı
Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/Dikkat



AÇIKLAMA


Genel Açıklama

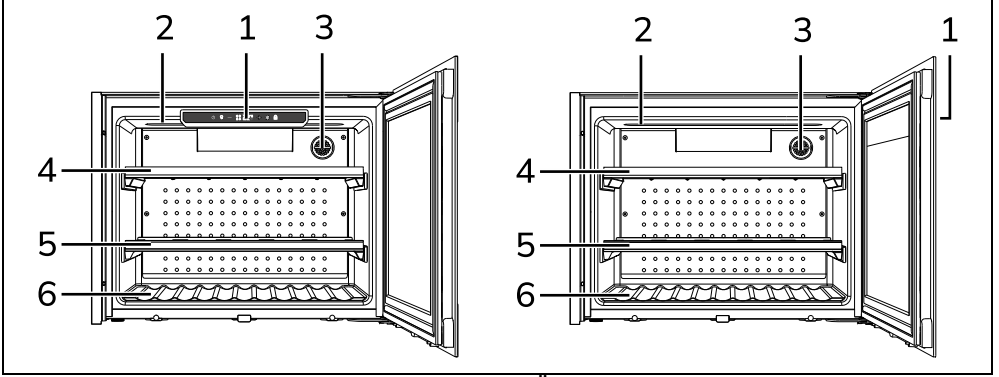

- 1 Kontrol paneli
- 2 İç aydınlatma
- 3 Aktif kömür filtresi

- 4 Üst çıkarılabilir raf
- 5 Merkezi çıkarılabilir raf
- 6 Alt raf

Kontrol paneli

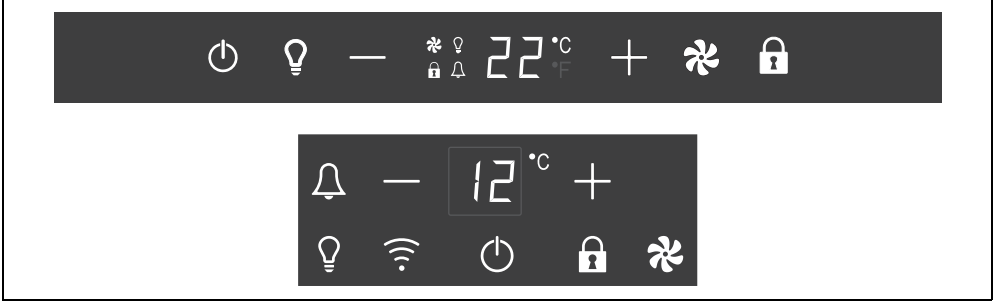

AÇIK/KAPALI anahtar

Cihazı açıp kapatır ve (bazı modellere özgü olarak) kontrole panelini etkinleştirir.

Zorunlu ışık anahtar

Şarap mahzenindeki aydınlatmayı açıp kapatır.



Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma anahtar

Şarap mahzeninin içindeki sıcaklığı düşürür.

Arttırma anahtar

Şarap mahzeninin içindeki sıcaklığı artırır.

Bağlantı anahtar (bazı modellerde sadece)

Bağlantı işlevlerini etkinleştirir.

Kontrol kilit anahtar

Kontrol paneli anahtarını devre dışı bırakır.

Manuel havalandırma anahtar

İçindeki nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışı bırakılırsa, fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak devreye girer.

Zil düğmesi bazı modellerde yalnızca) Bir alarm tetiklendiğinde sesli uyarıyı devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Etkinleştirilmiş kömür filtreleri

Şarap depolaması için en uygun hava kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmüyor)



Sıcaklığı dağıtın ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltın.

İç aydınlatma

Aletin iç aydınlatması açılır kapı açıldığında (en parlak) veya kontrol panelindeki ışık zorla açılan anahtar basıldığında (orta parlaklık) çalışır.



Çıkarılabilir raflar

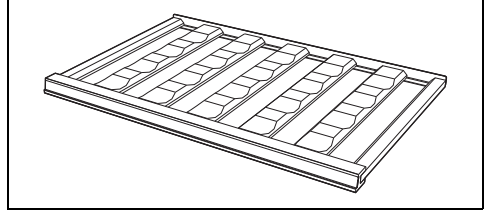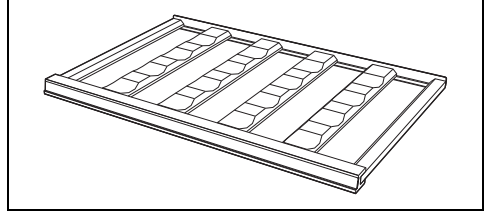

Çıkarılabilir raflar şarap şişelerinin kolay çıkarılmasına olanak tanır.

Smeg Connect (bazı modellerde yalnızca) Cihaz, kullanıcının akıllı telefonunda veya PC tabletinde bir uygulama aracılığıyla çalıştırmasını sağlayan Smeg Connect teknolojisi ile donatılmıştır.

Daha fazla bilgi için sağlanan broşüre bakın ve/veya siteyi ziyaret edin
www.smeg.com

KULLANIM

Ön çalışma/İlk işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

1. Cihazın dışından veya içinden aksesuarlar dahil herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.
2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasının dışındaki herhangi bir etiketi çıkarın.
3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakınız bölüm "TEMİZLİK VE bakımı").

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. AÇ/KAPA paneline  kontrol üzerindeki tuş basın;
2. Şarap mahzeninin iç kısmı için gerekli sıcaklığı seçmek için basarak

Arttır  veya Azalt  tuşlar (den

5°C ile 20°C arasında).



Arttırma veya her basış  Azalt  tuşu değiştir sıcaklığı 1°C artırır.

Cihazı kapatmak için:

3. AÇ/KAPA tuşuna basılı tutun  tuşu aç kontrol panelini birkaç saniye çalıştırın.

Kontrol panelinin kullanılması

İç aydınlatma



Şarap mahzeninin üstüne monte edilmiş LED ışık çubuğu ile iç aydınlatma sağlanır.

Kapı açıldığında veya zorla etkinleştirilirse aydınlatma da yanar

1. gerekirse (bazı modellerde yalnızca), kontrol panelini etkinleştirmek için AÇ/KAPA tuşuna basın.

2. zorunlu ışık tuşuna basın



Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Manual havalandırma



Şarap saklama için sabit sıcaklık ve uygun iklim kontrolünü garanti etmek amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenindeki nem seviyesinin artırılması gerekiyorsa manuel havalandırma modu etkinleştirilebilir. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını sağlar.



Manual havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan standart otomatik çalışmaya geri döner.

Şişeler uzun süre saklandığında mantarların kurumasını önlemek için bu seçeneği aralıklı olarak seçin.

Manuel havalandırmayı etkinleştirmek için:

Gerekirse (bazı modellerde yalnızca) ON/OFF tuşunu kullanarak kontrol panelini etkinleştirin.



2. vantilatörü basın tuş.



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Manuel havalandırmayı devre dışı bırakmak için:

hengi tuşuna  tekrar basın.

Kontrol kilidi



Bu işlev, cihaz işlevlerinin yanlışlıkla açılacak/kapatılacak olmasını engeller.

Kontrol kilidini etkinleştirmek için:

1. gerekirse (yalnızca bazı modellerde), Kontrol panelini etkinleştirmek için AÇ/KAPA tuşuna basın.

2. Kontrol kilidini birkaç saniye  tuş basılı tutun.

Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için:

3. Kontrol kilidini birkaç saniye  tuş basılı tutun.

Demo modu (yalnızca showroomlar için)



Kontrol paneli etkin kalırken cihazın fanları ve kompresörü kapanır.

Demo modunu aktifleştirmek için:

1. Kontrol panelini  etkinleştirmek için tuşa basın açma/kapatma düğmesine basın.

2. fan tuşuna basıp basılı tutun  ve kontrol kilit  birkaç saniye boyunca aynı anda tuşlara basın saniyeler. Ekranda  görülecek; metin görünecek;

3. fan tuşuna basın  tuş. Metin  olacak ekranda görünecek.

Birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim saklanır.

Demo modunu devre dışı bırakmak için:

5. fan tuşuna basıp basılı tutun  ve kontrol kilit  birkaç saniye boyunca aynı anda tuşlara basın saniyeler. Ekranda  görülecek; metin görünecek;

6. fan tuşuna basın  tuş. Metin  olacak ekranda görünebilir.



Görüntüleme modu etkin olduğunda, mesaj her 2 dakikada  bir 2 saniye görüntülenecektir.



Görüntüleme modunda, zorunlu aydınlatmanın kapanması için süre sınırı yoktur.

Sıcaklık formatı (bazı modellerde yalnız)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak ayarlamanıza olanak tanır.

Sıcaklık görüntü formatını değiştirmek için:

1. gerekirse (yalnızca bazı modellerde), Kontrol panelini etkinleştirmek için AÇ/KAPA tuşuna basın.

2. fanı basılı tutun  ve sıcaklık artış tuşları b  ç saniye boyunca aynı anda. The meti  ekranda görüntülenecektir.

3. fanı basın  tuş. Metin  olacaktır ekranda görünecektir.

4. birkaç saniye sonra hiçbir tuşa basılmadan seçim depolanır.

Önceki formata geri dönmek için:

5. Fanı ve kontrolü basılı tutun.

kilit  anahtarları birkaç saniye aynı anda basılı tutun.

saniye. Ekranda  görülecek metin;

6. Fanı basın tuş. Metin olacak ekranda görünecek.

Bağlantı (yalnızca bazı modellerde)

Bağlantı gereksinimleri:

- iOS sürümü 10.x veya sonrası veya Android sürümü 5.1 veya sonrası çalışan bir akıllı telefon veya tablet.

- Cihaz kurulu olduğu yerde etkin ve mevcut olan Wi-Fi ağı (2.4 GHz bandı, WPA2 korumalı).


- İnternet bağlantısı.

- Ev Wi-Fi'nin adı ve şifresi.

Daha fazla bilgi için Bağlantı kılavuzunu okuyun.


Şarap mahzeni bölmelerini kullanma

Şişe düzeni

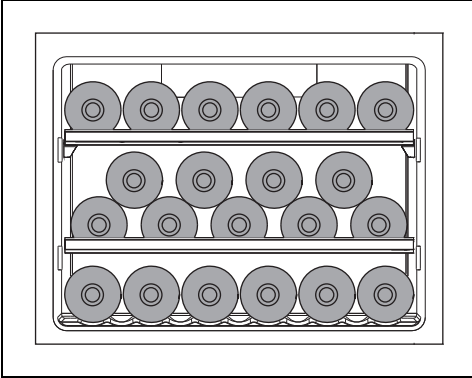


En fazla 21 adet Bordeaux tipi 0.75 litrelik şişe saklanabilir.


Üst raf 6 adet Bordeaux tipi 0.75 litrelik şişeyi tutabilir.

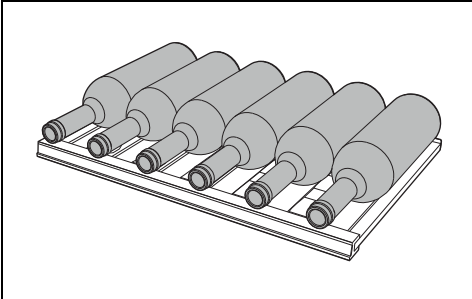


Merkez raf 0.75 litrelik Bordeaux tipi şişelerden en fazla 9 adet tutabilir.

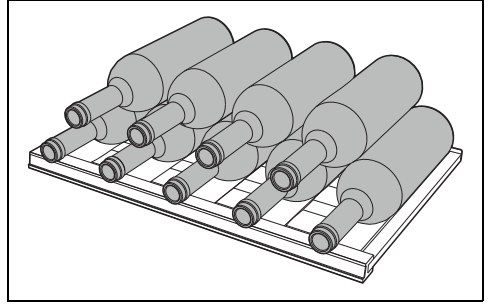


Çıkarılabilir raflar, yatay olarak 4 şampanya/çkilenzin tipi şişe tutabilir (veya geleneksel şişelere kıyasla çap olarak biraz daha büyük olanlar için).

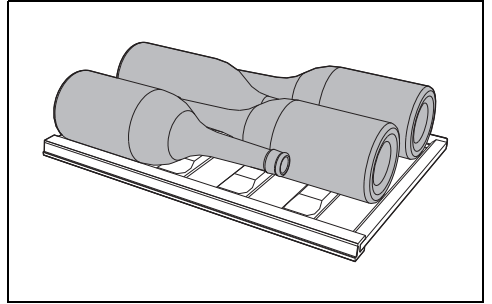

Şarap mahzeninin tabanına en fazla 6 x 0.75 litrelik şişe yerleştirilebilir.

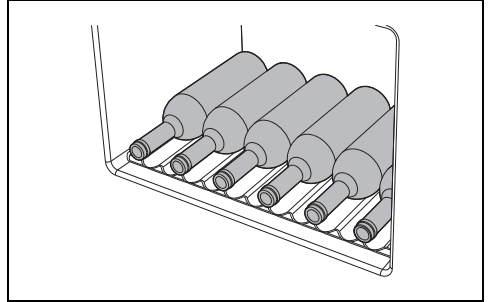

Şarap mahzeninin tabanına şişeleri yatay olarak yerleştirmeyin. Kapı açıldığında düşebilirler.

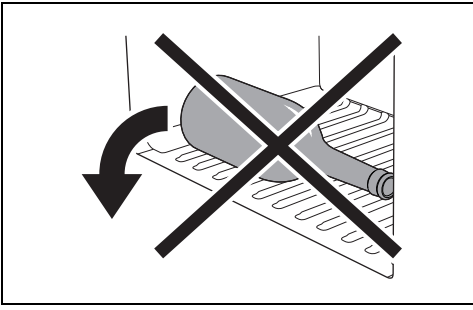


Aktif karbon filtresi



Şarap mahzeni içindeki optimum hava kalitesini korumak için aktif karbon filtresi en az yılda bir kez değiştirilmelidir.

Aktif karbon filtresini değiştirmek için: 1. Filtre kapağını sola veya sağa 90° çevirin. 2. Kapağı yuvasından çıkarın.

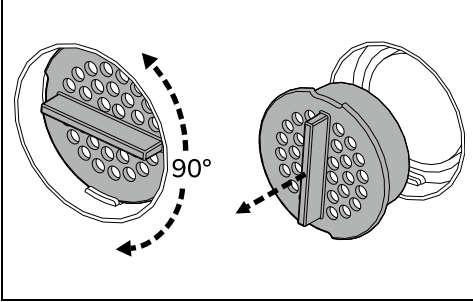

3. Aktif karbon filtresini yeni bir filtre ile değiştirin. 4. Filtre kapağını 1 ve 2. maddelerdeki talimatlara göre yerine takın.



Yedek filtreler Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma sırasında sesler

Şarap mahzeni kompresyon sistemi ile soğutulur. Şarap mahzeni içinde ayarlanan sıcaklığı korumak için kompresör, gerekli soğutma düzeyine bağlı olarak devreye girer ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında bir uğultu sesi duyulur; birkaç dakika sonra ses seviyesi azalma eğilimindedir.

Bir diğer normal şarap mahzeni çalışma sesi, soğutucu akışkanın devredeki borulardan akması nedeniyle oluşan şırıltı sesidir. Bu ses normaldir ve cihazın arızalı olduğunu göstermez.

Cihazı kapatma

Cihaz uzun süre

kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

1. ON/OFF tuşuna  basın ve cihaz kapanana kadar kontrol panelinde birkaç saniye basılı tutun.
2. Cihazın fişini duvardaki prizden çekin.

3. Şarap mahzenini boşaltın.

4. Biriken kalıntı nemi yumuşak bir bezle kurulaşın.

Nem ve içeride hapsolmuş havanın hoş olmayan kokular oluşturmasını önlemek için kapağı aralık bırakın.

Alarmlar



Alarm sistemleri, şarabın kalitesini bozabilecek sıcaklıklardan korunmasına yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesajdan ve işitilebilir bir uyarıdan oluşur. Ekran, koşul sona erene kadar yanıp sönmeye devam eder. alarm durumu bitene kadar.

•Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuşuna  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Ekrandaki sıcaklık yanıp sönmeye başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesinin içindeki sıcaklığın ayarlanan değere göre çok yüksek ya da çok düşük olduğu anlamına gelir.

Bu durum şu hallerde oluşabilir:

- cihaz ilk kez açıldığında;
- öncekinin çok daha üzerinde veya çok daha altında bir sıcaklık ayarlanırsa;
- şarap mahzeni ortam sıcaklığındaki çok sayıda şişeyle doldurulursa;
- şebeke elektriğinde uzun süreli bir kesinti olması durumunda.

Bu koşullar cihazın normal çalışması sırasında ortaya çıkabilir ve sorun/arızalardan kaynaklanmaz.

Bu durumda alarmı,

kontrol panelindeki herhangi bir tuşla devre dışı bırakın (veya bazı modellerde  yalnızca tuşuyla) ve sıcaklığın normal sıklıkta değerlerine dönmelerini bekleyin. Bu işlemin 1-2 kez tekrarlanması gerekebilir.



Alarm devam ederse Teknik Servisi arayın.

Kapı açık alarmı

Ekran şunu gösterir  kapı

60 saniyeden uzun süre açık bırakılır.

•Kapıyı kapatın.



Kapı hâlâ açıksa alarm kapatıldıktan sonra 60 saniye içinde aynı şekilde yeniden etkinleşir.

Arıza alarmları

Görüntüden gösterilir: **EE** (k) **EE** (S) hariç veya **EE** veya **EE** veya **EE** da **EE** alet arızası.

•Cihazı kapatın ve Teknik Destek'i arayın.

Bağlantı alarmları (bazı modellere özeldir)

Görüntü gösterir **EE** alet arızası.
Uygulama gösterir **EE** alet arızası.

•Teknik destekle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için Bağlantı Kılavuzu'nu okuyun.



Alarm durumunda **EE** cihaz şarapları soğutmaya devam eder.

Depolama tavsiyeleri

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genelde kırmızılara göre daha asidiktir ve daha az tanen içerir. En iyi tadı alınması için asidik bir içecek genellikle diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanmalıdır ve bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar 10°C kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir; daha az aromatik şaraplar için 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl yaşlanmış tam, olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar kabul edilebilir ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Bir beyaz şarabı daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek, onun "tatlı" özelliklerini vurgular; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilen asitlik ve keskinlik daha az dikkati çeker.

Roze şaraplar

Genelde roze şarapların servis kuralları beyazlar ile aynıdır. Ancak bu şarapların tanen içeriğini dikkate almak ve gerekirse tadı çok keskin olmaması için daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir. Tanen içeriği

izin verilen, genç, taze roze şaraplar 10°C ile 12°C arasında sunulur, daha kuvvetli, dolgun yapılı türler dahil olmak üzere daha olgun şaraplar ise 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı birçok faktöre bağlıdır, ancak beyazlara göre daha yüksek tanen ve daha düşük asitlikleri nedeniyle genelde daha yüksek sıcaklıklarda servis edilir. Düşük tanenli genç kırmızı şaraplar genellikle 14° ile 16°C arasında servis edilir; daha dolgun türlerde 16°C veya istisnai durumlarda 18°C bile önerilebilir.

Tanenleri yüksek ve yapısı nispeten basit olan genç kırmızı şaraplar 12°C ile 14°C arasında, tadı çok keskin olmadan servis edilebilir ve bu da onları çok hoş yapar. Bu kural "nouveau" şaraplar için geçerlidir; diğer içeriğini azaltan özel bir yöntemle yapılır; diğer kırmızı şaraplardan daha serin sıcaklıklarda tam olarak takdir edilebilirler.

Şampanya tarzı köpüklü şaraplar

Piyasada pek çok köpüklü şarap türünün bulunması nedeniyle hepsi için tek bir kural koymak anlamsız olur. Tatlı, aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik doğaları onları düşük sıcaklıklarda mükemmel kılar.

Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilebilir. Yine burada, daha aromatik köpüklü şaraplar daha düşük sıcaklıklara uygundur, hatta 8°C'ye kadar indirilebilir; hafif daha yüksek tanen içerenler ise 14°C'ye kadar sıcaklık gerektirir.

"Charmat" veya "Martinotti" yöntemiyle yapılan kuru köpüklü şaraplar, bazı Prosecco şarapları gibi, 8°C ile 10°C arasında sıcaklıklarda servis edilebilir.

"Klasik yöntem" ve "Champenoise yöntemi" ile yapılan köpüklü şaraplar, örneğin Şampanya, özel dikkat gerektirir: genelde bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasında servis edilir. Ancak, yıl içinde damgalanmış prestij şaraplar veya uzun süre yaşlandırılmış köpüklü şaraplar için bile, yıllar içinde yavaşça ve titizlikle geliştirilmiş karmaşık koku gelişimini sağlamak için 12°C bile uygun olabilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki tür şarap genelde her ikisi de

yüksek alkol oranına sahip olabilirler ve genelde tatlıdır. Ancak Marsala gibi şeker içeriği damakta neredeyse hissedilmeyecek kadar düşük olan kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplar için servis sıcaklığı, vurgulamak istediğiniz özelliklere bağlıdır. Şarabın tatlılığını, buketinin karmaşıklığını ve austerenliğini vurgulamak isterseniz, yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir; 14°C ile 18°C arasında. Bu durumda alkol içeriğinin de daha belirgin olacağını unutmayın.

Daha ferah bir his isterseniz veya aşırı tatlı şarapların tatlılığını azaltmak için, 10°C ile 14°C arasında daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze, kuru tatlı şaraplar 10°C'nin altında, daha soğuk sıcaklıklarda servis edilebilir. Bu, alkol içeriğini önemli ölçüde daha az fark edilir kılar. Ancak sıcaklık düştükçe buket de daha az belirginleşir. Bu şarapların kilit özelliklerinden biri, buketin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; onları çok soğuk servis etmek, bu önemli özelliği feda etmek anlamına gelir.

Saklama sıcaklıkları

Her şarabın tat ve kokusunun en iyi şekilde tadını çıkarmak için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şaraplar için önerilen sıcaklıklar

Şarap Türü	Sıcaklık (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14
Genç, hafif roze şaraplar	10 - 12
Olgun, dolgun gövdeli roze şarapları	12 - 14
Yeni kırmızılar	10 - 14
Düşük tanenli genç kırmızılarla - nin	14 - 16
Olgun, dolgun gövdeli kırmızılar ile yüksek tanen	16 - 18
Çok olgun ve fıçıda yıllandırılmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı köp- kling şarapları	10 - 12
“Charmat yöntemi” köpüklü şaraplar	8 - 10
“Uzun Charmat yöntemi” köpüklü kling şarapları	10 - 12
“Geleneksel yöntem” köpüklü yılları olmayan şaraplar	8 - 10
“Geleneksel yöntem” köpüklü yıllı şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Güçlendirilmiş veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemek



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

İyi durumda kalmaları için düzenli olarak temizlenmeleri gerekir.

Cihazın dışını temizlemek

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyicileri).

- Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

Cihazın içinin temizlenmesi

- Aleti içini seyretilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, biraz sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafların temizlenmesi

- Temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın

çıkarılabilir raflar. Ahşap ve çelik yüzeylere zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar ve/veya süngerler kullanmaktan kaçının.


Çıkarılabilir rafların çıkarılması

Temizliği kolaylaştırmak için şarap mahzeninin içinden çıkarılabilir raflar çıkarılabilir.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması

1. Kapıyı açın.


2. Rafı dışarı çıkartın.

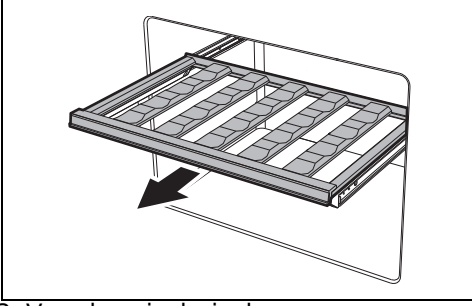

3. Var olan şişeleri çıkarın.

4. Rafı yukarı doğru kaldırın.


5. Rafı kılavuzlar üzerinde tekrar doğru konumlandırın.

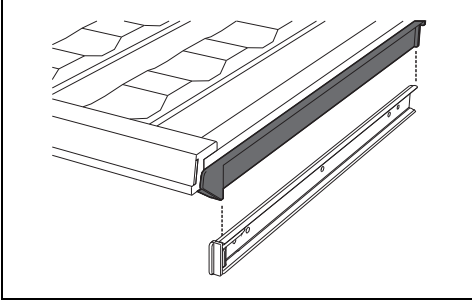

Çek-çek mekanizması (bazı modellerde sadece)

Kapı açma/kapama işlemini optimize etmek için çek-çek mekanizması ayarına ihtiyaç varsa:


1. Kapıyı açın
2. Çek-çek mekanizması pimini sağa/ sola çevirin.
3. Kapıyı kapatın ve düzgün kapandığından emin olun.
4. Gerekirse ayarı tekrarlayın.

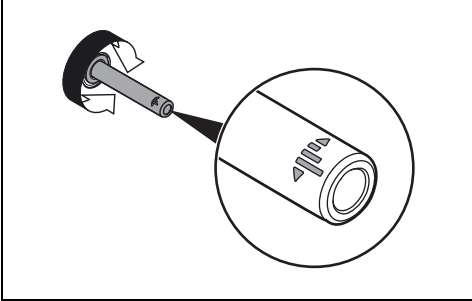

Daha ileri ayar için:

1. Kapakızı kapıdan çıkarın.
2. Sağa/sola çevirin.

3. Kapakı istenen mesafeye göre koltuğa yerleştirin.

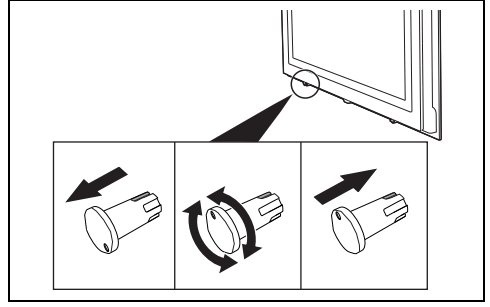

Kapak gövdesindeki farklı dişler olası ayarları gösterir.

Çentik yönlendirilmelidir kapıya göre dikey olarak.

Yapılacaklar if...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Kompresör çok sık çalışmaya başlar veya sürekli çalışır:
- Ortam sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmıyor.
- Soğutulmayan şişelerin aşırı miktarı var.

Şarap mahzeninde aşırı yoğuşma birikmesi var:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Sıcak şişeler mahzende saklanmış.

- Kapı contasına zarar görmüş veya kirli.
- Temizleyin veya değiştirin.

Şarap mahzeninde su birikmesi:

- Tahliye kanalı veya açıklığı tıkanmış.

Şarap mahzeni soğutması yetersiz:

- Göstergede ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmıyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi

• Şebeke özelliklerini plakanın üzerinde belirtilen verilere karşı kontrol edin. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan kimlik plaka cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

• Priz ile fişin aynı tipte olduğundan emin olun.

• Ayrıştırıcılar, çoklu prizler veya kısa devreler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yangın riskine yol açabilir.

• Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat bekletin.

• Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa, bu işlem Yetkili Teknik Destek Servisinden bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Konum Seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanıma uygun olarak tasarlanmış buzdolabı.

Daima cihazı uygun havalandırması olan kuru bir alanda kurun. İçindeki adlandırılmış ad içindeki iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklıklarda kullanılabilir.

• Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanma ısıtıcılarından veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta konumlandırın.

• Cihaz ısı kaynaklarının yanında kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


• Gerekirse iç çekmecelerin ve rafların çıkarılabilmesi için kapının açılması ve iç bölmenin yeterli boşluğa sahip olduğundan emin olun.

• Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için montaj sırasında boşluk gereksinimlerini izleyin.

Düzleme

Cihazı doğru şekilde düzlemek için vardır

alt ön tarafta iki ayak.

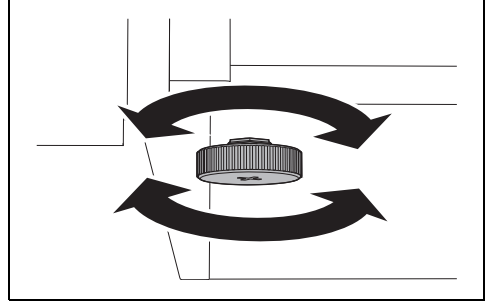

Mobilyaya monte etme

Aleti mobilyaya sabitlemek için:


1. kapıyı açın;
2. verilen 4 vidayı sıkın.



Güçlü sıkma
Cihaza zarar verme riski


• Vidaları sıkarken çok fazla kuvvet uygulamaktan kaçının; yan parçalar şekil değiştirebilir.

3. vidaları verilen tıkaçlarla kapatın.

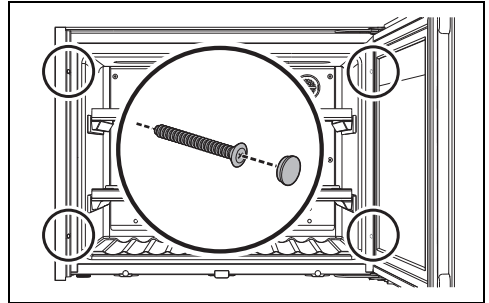


Kapı açılışını ters çevirme
yönerge (bazı modellerde yalnızca)
Kapı açış yönünü sağdan sola
çevirmek gerekiyorsa:

1. alt menteşenin iki vidasını çıkarın.

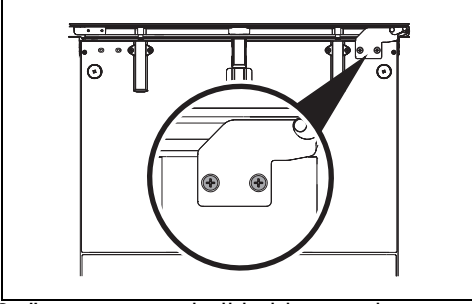


2. üst menteşenin iki vidasını çıkarın.

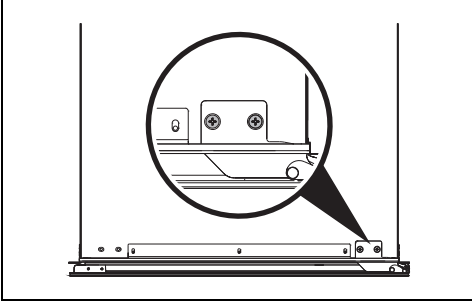


3. Cihazdan kapıyı çıkarın ve kumaşa koyun.

4. Kapıdan menteşe bloğu vidalarını çıkarın.

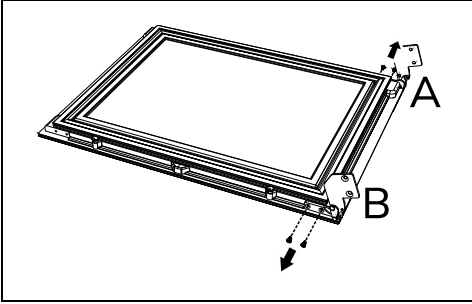


5. Menteşeleri diğer tarafa yönlerini tersine çevirerek yeniden konumlandırın. Sağ üst menteşe (A) alt sol menteşe olacak. Sağ alt menteşe (B) ise üst sol menteşe olacak.

6. Daha önce çıkarılan vidalarla menteşeleri sabitleyin.


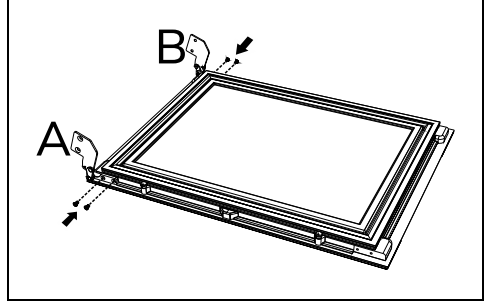


7. kapı itme mekanizmasını çıkarın ve karşı muhafazaya yerleştirin.

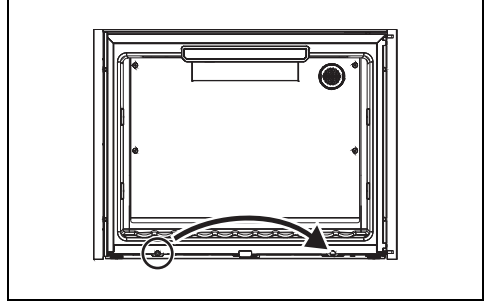

8. Kapıyı cihaz üzerinde yeniden konumlandırın ve daha önce çıkarılan vidaları kullanarak üst ve alt menteşeleri sabitleyin.

Cihaz genel boyutları (mm)

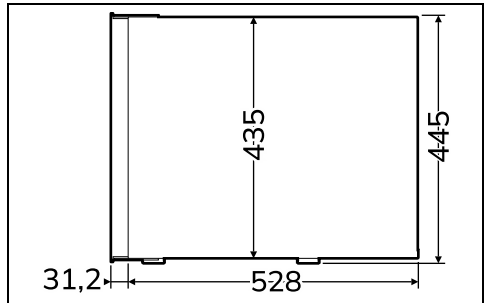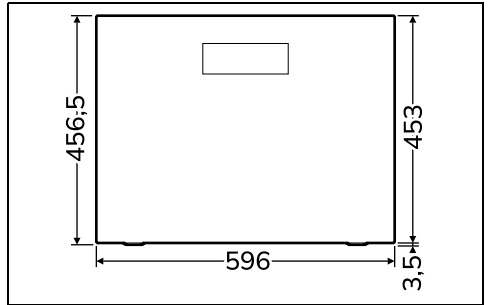

Montaj (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayın.

