

S M E G

CVI129B3E

Kullanım Kılavuzu

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Çocukları 8 yaşın altında güvenli bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece.

- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış veya elektrikli aletlerin kullanımında deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldığında kullanılabilir.

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış kişiler (çocuklar dâhil) ya da deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler için uygun değildir; güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya talimat altında olmadıkları sürece kullanılmamalıdır.

- Çocuklar cihazla oyun oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

- Mevcut mevzuata göre, 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecek alabilir veya yükleyebilirler

Cihazdan, ancak 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına kesinlikle izin verilmemesi önerilir.

- Çocuklar asla cihaz ile oyun oynamamalıdır.

- Bir yangını veya alevleri su ile sövmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya uygun başka bir örtü ile boğmaya çalışın.

- Temizleme ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kurulum ve servis, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Keskin metal nesneleri (çatal-bıçak, mutfak gereçleri) cihazın açıklıklarına sokmayın.

- Cihazı kendi başınıza veya kalifiye bir teknisyenin yardım olmadan onarmaya çalışmayın.

- Cihazı fişten çekmek için kablodan çekmeyin.

- Güç kablosu zarar görmüşse teknik destek ile iletişime geçin

acil destek sağlayın ve bunları değiştirecekler.

- Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa, bu İşletme Destek Hizmeti yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

•UYUŞTURUCU MADDELERİ CİHAZIN YAKININDA KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN.

•Bu cihaz kullanılırken aerosol kullanmayın.

•BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.

•Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

Cihazın zarar görme riski

•Kullanım sırasında keskin metal nesneleri (bıçak, çatal, kaşık ve kapaklar) cihazın üzerine yerleştirmeyin.

•Çelikten yapılmış parçalar veya metalik yüzey kaplamaları olan parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın (ör. anotlama, nikel veya krom kaplama).

•Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (örn. ovma tozları, leke gidericiler ve metal süngerler).

•Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin

metal kazıyıcılar.

•Cihazın üzerine oturmayın.

•Cihazın açık kapağına ağırlık yerine koymayın veya oturmayın.

• Kapılarda herhangi bir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

•Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeleri depolamayın (ör. alevlenebilir taşıyıcı gazlı sprey şişeleri).

•Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar uzun süre temas halinde contaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.

•Yüksek alkol içeriğine sahip şişeler sıkıca kapatılmalıdır.

•Şarap mahfazasının tabanına şişeleri yan yatırmayın. Kapak açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

•Cihaza yakın herhangi bir sprey ürünü püskürtmeyin.

•Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım kanallarını tıkamayın.

•Havalandırma ızgarasının açıklıklarını hiçbir şekilde tıkamayın.

•Üretici tarafından önerilen türde değilse gıda depolama bölmeleri içinde elektrikli aletler kullanmayın.

•KULLANMAYIN

HERHANGİ BİR NEDENLE ODA SÖNÜCÜ CİHAZI

- Üreticinin önermediği mekanik cihazlar veya diğer yöntemler kullanarak çözünmesini hızlandırmayın.
- Bir arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman fişini çekin.
- Kapalıyken kapağa çok baskı uygulamaktan kaçının.
- Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için sapı kullanmayın.
- DİKKAT: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.
- DİKKAT: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.

Bu cihaz için

- Cihaz sadece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış kişiler veya tecrübe ve bilgi eksikliği olanlar tarafından, güvenli kullanımı ve güvenlikleriyle ilgili sorumluluk sahibi yetişkinler tarafından güvenli kullanım ve riskler konusunda bilgilendirildikleri şartıyla kullanılabilir.

•Ağırlık veya herhangi bir yükün üzerine koymayın veya yerleştirmeyin.

CİHAZIN AÇIK KAPISINA OTURMAYIN.

- CİHAZ bir miktar izobütan (R600a) içerir, taşıma, montaj ve temizleme sırasında soğutma devresine zarar vermemeye dikkat edin.
- CİHAZ çevresindeki veya yakınındaki havalandırma deliklerini herhangi bir engel olmadan tutun.
- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).
- Soğutma devresinde hasar varsa çıplak alev kullanmayın ve alanı uygun şekilde havalandırın.
- Bu kılavuzda belirtilenler dışında cihazı veya parçalarını kullanmayın.
- Uyarı: yangın riski, yanıcı maddeler.



- Kapağı uzun süre açık tutmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.
- Kolay erişilebilen drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
- Cihaz uzun süreler boyunca boş bırakılırsa,

kapatın, temizleyin, kurulaýın
ve ierde kflenmeyi nlemek
iin kapıyı aık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZ BİR TEKNE VEYA KAMPA TAŞINMAMALIDIR.

- Cihaz bir tabana monte edilmemelidir.
- Cihazı dolap oymasına ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.
- Olası aşırı ısınmayı nlemek iin cihaz dekoratif bir kapının veya panelin arkasına monte edilmemelidir.
- Cihazı dıřarıda kurmayın/kullanmayın.
- Cihaz doėrudan gneře maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarının yakınında kurulmamalıdır. Eėer bu mmkn deėilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.
- Dikkat: Cihazın gvdesindeki veya gml yapıda bulunan havalandırma deliklerini herhangi bir engelden uzak tutun.
- Cihazı dıřarıda kullanmayın.
- Cihazı monte ederken fırın kapaėını kullanarak yerleřtirmeyin.
- Kurulum ve bakım gncel ynetmeliklere gre nitelikli kiřilerce yapılmalıdır.

standartlar. •Elektrik baėlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılması.

- Cihazın topraklamaya baėlı olması elektrik sistemi gvenlik standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
- Cihaz monte edildiėinde fiř her zaman eriřilebilir olmalı veya sabit sisteme, kurulum ynetmeliklerine uygun olarak bir anahtar eklenmelidir.
- Dikey konumlandırma sırasında g kablosunun sıkıřmadıėından veya zarar grmediėinden emin olun.
- Uyarı: cihazın arkasında tařınabilir oklu prizler veya tařınabilir g kaynakları bulundurmayın.
- Cihazın kararsızlıktan doėacak tehlikeleri nlemek iin talimatlara gre sabitlenmesi gerekir.
- En az 90°C dayanıklı kablolar kullanın.
- U baėlantı tellerinin vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.
- Cihaza herhangi bir iřlem yapmadan nce gerekli kiřisel koruyucu ekipmanları (PPE) daima kullanın.

(kurulum, bakım,
konumlandırma veya hareket).

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kıyıyı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulaşın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

•Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre rakıma kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

•Bu cihaz yalnızca ev ortamında şarap depolamak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım hatalı olarak değerlendirilir.

•Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, ev veya benzeri bir ortamda kullanım için tasarlanmıştır; örneğin:

•ve mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;

•Çiftlik evleri ve otellerde konaklayan misafirler için konut benzeri ortamlarda;

•Çelik ve kahvaltılık eşyaları;

•kafeterya ve benzeri perakende dışı uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulur ve kullanılır.

Bu kullanıcı kılavuzu

•Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın kullanım ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulunmalıdır.

•Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

•Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda sık görülen her şeyi tanımlayan görüntüler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdaki ile aynı olmayabileceği unutulmamalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, aşağıdaki nedenlerle kişilere veya mal varlığına verilen zararlardan sorumlu tutulamaz:

- belirtilen amaç dışında cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal dışı yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

•Cihaz arızası durumunda teknik destek ile iletişime geçin ve onarım yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

•Tanımlama plakasında bulunan model ve seri numarasını elinizin altında bulundurun.

•Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

•Yetkili bir teknisyen yardımı olmadan cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılar.

•Model piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşenin türüne bağlı olarak bazı özel parçaların orijinal yedek parçaları en az 7 veya 10 yıl mevcut kalır.

•Garanti süresi veya ayrıntıları için ilgili garanti broşürüne bakınız.

•Güncelleme, yardım ve ve

onarım bilgisi için lütfen garanti kitapçığında
ülkeniz için belirtilen iletişimlerle veya web
sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını terk etmeyin.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

Tanıtım plakası

Tanıtım plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Performansı hakkında bilgi edinmek için cihazınız hakkında bilgi edinmek için AB EPREL veritabanını kullanın ve aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (tanıtım plakasında mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kod bulunur. Uygun bir okuma programına sahip bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uyar ve ayrı olarak atılmalıdır.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte. Cihazda, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlığa ve çevreye zararlı olarak kabul edilmeye yetecek miktarda madde bulunmaz.



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını ayırın.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Elektrik ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine cihazı teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir esasla.

Cihazlarımız, çevre dostu olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şu adrese teslim edin



Uyarı / Dikkat



Bilgi / Tavsiye

Denetim organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için, cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvardan minimum boşluk bu kullanım kılavuzunun "Kurulum" bölümünde gösterilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.


Enerji tasarrufu için

- Sıcaklık kaybını önlemek için kapı açılmasını en aza indirin.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

Işık kaynakları

- Bu cihazda kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları vardır ve sadece teknik destek servisi tarafından değiştirilmelidir.

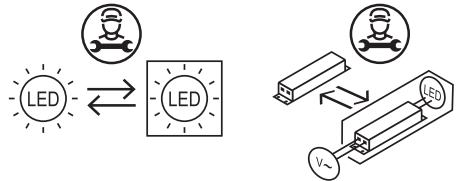


- Bu cihazda verimlilik sınıfı "A" olan ışık kaynakları bulunur.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:

AÇIKLAMA

Genel açıklama

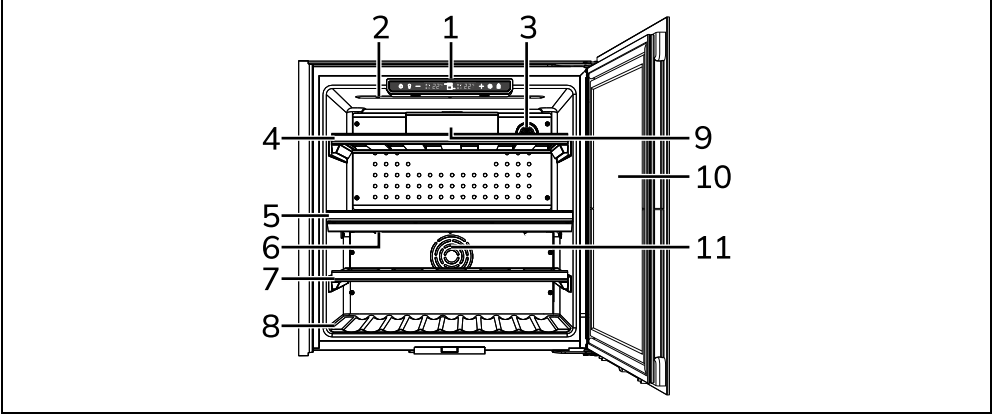

- 1 Kontrol paneli
- 2 Üst bölme iç aydınlatması
- 3 Aktif kömür filtresi
- 4 Üst çıkarılabilir raf
- 5 Sabit raf
- 6 Alt bölme iç aydınlatması

- 7 Alt çıkarılabilir raf
- 8 Şişe tutucusu
- 9 Üst bölüm fanı
- 10 Kapı
- 11 Alt bölüm fanı

Kontrol paneli



Aç/Kapa anahtar 
Cihazı açıp kapatır.

Zorunlu ışık anahtar 
Şarap mahzenlerindeki aydınlatmayı
açıp kapatır.

 Zorunlu ışık en fazla 15 dakika
sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma anahtar 
Bu anahtar, şarap mahzeninin üst veya
alt bölümündeki sıcaklığı düşürür.

Bölme seçme anahtarı 
Ayarları değiştirmek istediğiniz bölmeyi
seçmek için bu anahtarı kullanabilirsiniz.

 Soldaki değerler üst bölmeyi
gösterir. Sağdaki değerler alt
bölmeyi gösterir.

Artırma anahtar 
Bu anahtar, üst veya alt bölmedeki sıcaklığı
artırır.

Manuel havalandırma anahtarı 
Şarap mahzeni bölmelerinde nemi artırmak için
manuel havalandırma modunu etkinleştirir
veya devre dışı bırakır.

 Manuel havalandırma devre dışı
bırakılmışsa, fan yazılım ayarlarına göre
otomatik olarak çalışır.

Kilitli kontrol anahtarı 
Bu anahtar kontrol paneli tuşlarını devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif kömür filtreler
Şarap depolama için optimum hava
kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmez)
Sıcaklığı dağıtır ve raflar ile diğer
yüzeylerde yoğuşmayı azaltır.

İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması açılır:


•kapının üst kısmında hafif basınç ile.

•kapı açıldığında.

•kontrol panelindeki zorunlu aydınlatma düğmesi basıldığında.



Çıkarılabilir raflar

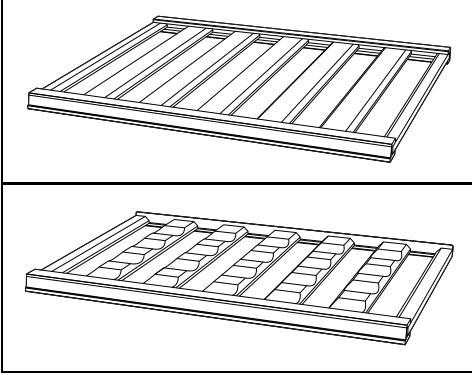

Çıkarılabilir raflar kolay çıkarılabilir.

şarap şişelerinin iç kısmı.

Çıkarılabilir süslemeler (sadece bazı modellerde)

Cihaz çıkartılabilir süslemelerle donatılmıştır. Cihaz süslemeleri mevcut renklerden seçilerek değiştirilebilir; bu amaçla ayrı olarak sunulan kiti içinde verilen talimatları izleyin.



İsteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Sadece üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.

KULLAN

Hazırlık işlemleri



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

1. Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi, donanımları dahil olmak üzere çıkarın.
2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasını hariç olmak üzere her türlü etiketi çıkarın.
3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakınız bölüm "TEMİZLİK VE BAKIM").

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. AÇ/KAPA paneline  kontrol tuşu basın;

2. Bölme seçme tuşuna basın



ve gerekli olanı seçin

üst bölmedeki sıcaklığı artır butonuna basarak



veya azaltma tuşları (5°C'den itibaren 20°C).

3. Bölme seçim tuşuna tekrar basın tuşu  ve gerekli olanı seçin

alt bölme içindeki sıcaklığı artır butonuna basarak



veya azaltma tuşları (5°C'den itibaren 20°C).



Artırma veya



azaltma tuşları değiştir sıcaklığı 1°C artırır.



Belirlenen sıcaklık ekranda yaklaşık 5 saniye yanıp söner ve ardından sabit olarak görünür.



Alt bölmedeki sıcaklık, yalnızca üst bölmedeki sıcaklıkla eşit veya daha yüksek olarak ayarlanabilir. Üst bölmedeki sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık ayarlanamaz.


Cihazı kapatmak için:

4. ON/OFF tuşuna basılı tutun  klavye/tuşu üzerinde kontrol panelinde birkaç saniye.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilir; ayarlayın sıcaklık değerine ayarlayın.

E MOTION Sistemi

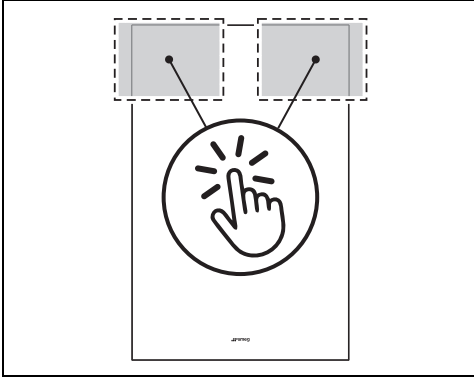

sistem üzerinden. **E MOTION**
Cihaz kapı açılması



Yanlış kullanım
Arıza riski

- Cihazın yakınına manyetik nesneler koymayın.
- Kapı açılırken kapatmayın.
- Kapı açma cihazını tutmayın.

Cihaz yarı otomatik kapı açma sistemi ile donatılmıştır.

Cihazı etkinleştirmek için kapının üstüne açma yönüne karşı bastırın. Kapı birkaç santimetre açılacak ve oradan tutup açabilirsiniz.

tamamen.

Kontrol panelini kullanma

İç aydınlatma



İç aydınlatma, şarap mahzeninin yan taraflarında bulunan dört LED ışık çubuğu tarafından sağlanır.

Aydınlatma şu şekilde yanar:

- sistem • **E MOTION** (basit dokunuş).
- kontrol üzerindeki zorunlu aydınlatma düğmesi

panel söyleniyor .



- Zorunlu iç aydınlatma en fazla 15 dakika açık kalacaktır.
- Kapıyı açarak veya ile etkinleştirilen iç aydınlatma sistem **E MOTION** dir /dir zorunlu aydınlatma düğmesi ile etkinleştirmeden daha

Manuel havalandırma



FANlar sabit bir sıcaklığı sağlamak ve şarabın korunması için uygun iklim kontrolü sunmak üzere otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenlerindeki nem seviyesinin artması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını zorlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan standart otomatik çalışmaya geri döner.

Şişeler uzun süre depolandığında tıkaçların kurumasını önlemek için bu seçeneği ara sıra seçin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan tuşuna basın .



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Kilit



Bu işlev cihazın fonksiyonlarının kazara açılıp kapanmasını önler.

Kilit kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için basılı tutun

Kilit basılı tutma bazı kontrol anahtarları için süresi boyunca.

Demo modu (sadece showroomlar için)



Cihazın fanlarını ve kompresörünü kapatır, kontrol paneli aktif kalır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. fan ve Kilit tuşuna basılı tutun

kontrol tuşlarına aynı anda basın için bir

birkaç saniye. Ekran  görüntülenecek metin;

2. fanı basın  anahtar. Metin  olacak Şişe düzenlemesi

3. birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim kaydedilir.

Görüntü modundan çıkmak için:

4. fanı ve Kilit anahtarını  sılı tutun

kontrol  tuşları eşzamanlı olarak bir için

birkaç saniye.  görülecek

Ekrandaki metin;

5. fanı basın  anahtar. Metin  olacak ekranda görünecek.



Görüntü modu aktif olduğunda, her 2 dakikada bir 2 saniye  boyunca mesaj görüntülenecektir.



Görüntü modu altında, zorunlu aydınlatmanın kapanış için süre sınırı yoktur.

Sıcaklık formatı (bazı modellerde yalnızca)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak ayarlamaya olanak tanır.

Sıcaklık gösterimi formatını değiştirmek için:

1. fanı basılı tutun  ve

birkaç saniye boyunca  sıcaklık artırma tuşlarına aynı anda basın. Metin  ekranda görünecek.

2. fanı basın  anahtar. Metin  olacak ekranda görünecek.

3. birkaç saniye sonra, herhangi bir tuşa basılmadan seçim saklanır.

Önceki biçime dönmek için:

4. Fanı ve Kilit Tuşunu  tutun


kontrol etme  eşzamanlı olarak anahtarlar için bir

birkaç saniye.  görülecek

Gösterimdeki metin;


5. Fanı basın  tuşu. Metin  olacak ekranda görünecek.

Şarap mahzeni bölmelerini kullanırken

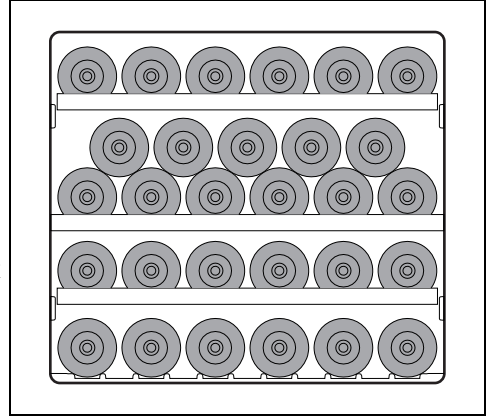


Bir maksimum 29 adet Bordeaux tipi 0.75 litrelik şişe saklanabilir.


Her çıkarılabilir raf, standart 0.75 litrelik Bordeaux tipi şarap şişelerinden en çok 6 adedi tutulabilir.

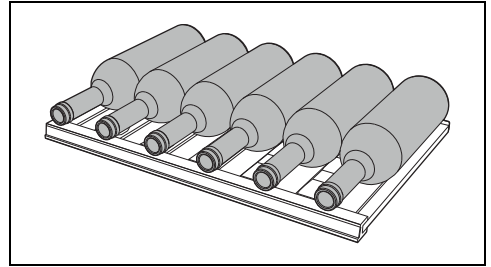


Alt çıkarılabilir raf, yatay olarak 4 adet şampanya/kişisel köpüklü şarap tipinde şişe (veya geleneksel şarap şişelerine göre çapı biraz daha büyük olanlar) tutulabilir.

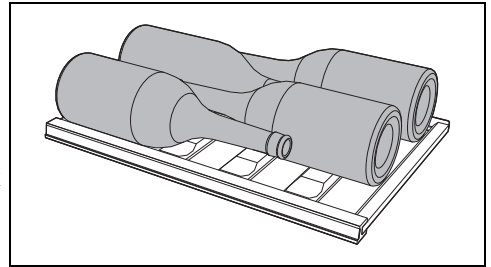

Şarap mahzeninin tabanına şişeleri yatay olarak koymayın. Kapı açıldığında düşebilirler.

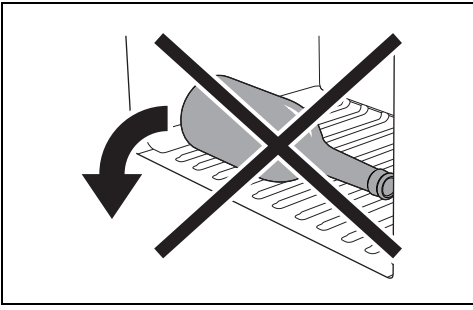

raflarda saklanabilen şişe sayısı

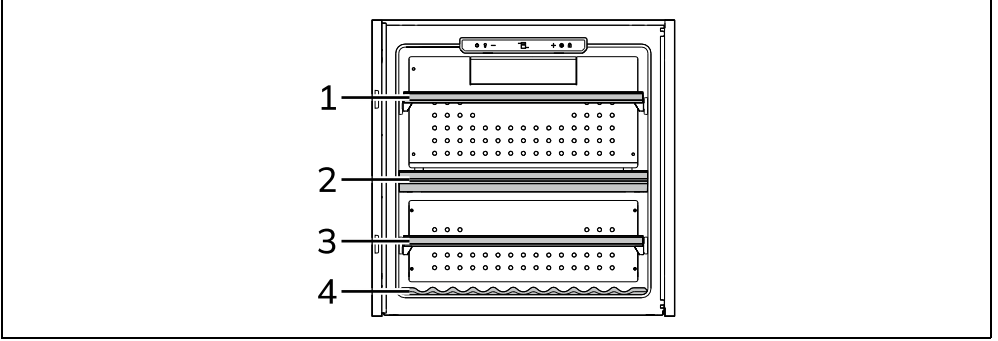

	Bordo tipi		Alsas tipi		şampanya tipi		magnum	
Raf	sayısı şişeler	mod sayı	şişeler	mod	sayısı şişeler	mod	sayısı şişeler	mod
1	66				6*		-	
2	66				5 6		4	
3	64 -						-	
4	66				5 6		-	



tümünün aynı cepheye bakması
tıkacı ile yön
kapiya doğru.



diğer yönde bakması.



diğer yöne bakıyor
yatay olarak.

*Görselin altındaki merkezi bölüme dikkat edin.


Aktif kömür filtresi



Şaraphanesinin içindeki hava kalitesini
optimumda tutmak için aktif kömür filtresi
yilda en az bir kez değiştirilmelidir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:
1. Filtre kapağını sola veya sağa 90° çevirin.

2. Kapağı yuvasından sökün.

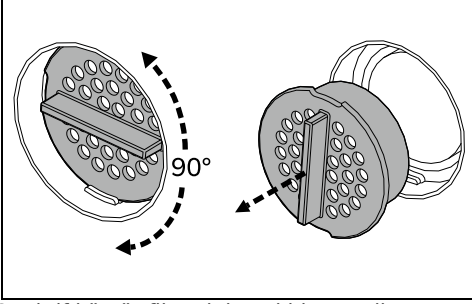

3. Aktif kömür filtresini yeni bir tane ile değiştirin.

4. Filtre kapağını 1 ve 2. maddelerdeki talimatları izleyerek değiştirin.



Yedek filtreler Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

İşletim sırasında sesler

Şarap mahfuzu, sıkıştırma sistemiyle soğutulur. Mahfuz içindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için gereklilik düzeyine bağlı olarak kompresör çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör devreye girerken, birkaç dakika sonra sesin hacminin azaldığı bir uğultu duyulur.

Diğer bir normal şarap mahfazası çalışma gürültüsü, devredeki borular içinde dolaşan soğutucunun neden olduğu güruldamadır. Bu ses normaldir ve cihazın arızalandığı anlamına gelmez.

Cihazı kapatma

Cihaz uzun süre

kullanılmıyacaksa kapatılmalıdır.

1. Açık/Kapaç butonuna basın ve basılı tuttuğunuz tuşu açık halde cihaz kapanana kadar kontrol panelinde birkaç saniye.
2. Cihazı duvardaki prize takılıken çekin.

3. Şarap mahfazası boşaltın.

4. Yumuşak bir bezle birikmiş olabilecek tüm gerekli nemi kurulaşın.

Nem ve sıkışmış havanın hoş olmayan kokular oluşturmaması önlemek için kapıyı aralık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, şarabın kalitesini bozabilecek sıcaklıklardan korumaya yardımcı olur.

Her alarm, yanıp sönen bir mesajdan oluşur ekranda görünür ve işitsel uyarı verir. Ekran, alarm durumu bitene kadar sürekli yanıp söner. alarm durumu bittikten sonra.

- Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuşa basın  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Giriş panelindeki sıcaklık yanmaya başlayabilir. Bu, şarap mahfuzunun içindeki sıcaklığın belirlenen değere göre çok yüksek veya çok düşük olduğu anlamına gelir.

Bu durum şu sebeplerle meydana gelebilir:

- Alet ilk açıldığında;
- Öncekinden çok daha yüksek veya çok daha düşük bir sıcaklık ayarlandığında;
- Şarap mahfuzu ambalaj sıcaklığında çok sayıda şişe ile dolu olduğunda;
- Ana güç hattında uzun süreli kesinti durumunda.

Bu durumlar, cihaz normal çalışması sırasında meydana gelebilir ve sorun/arızadan kaynaklanmaz.

Bu durumda alarmı şu yol ile devre dışı bırakın kontrol panelindeki herhangi bir tuşa basın (veya bazı modellerde sadece  basarak) ve sıcaklığın normal depolama değerlerine dönmesini bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.



Alarm devam ederse Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kapı açık alarmı

Görüntü şu şekilde gösterir  kapı şu an 60 saniyeden uzun süre açık kalmış.

- Kapıyı kapatın.



Kapalı kalması halinde alarm, kapı hâlâ açıksa kapatıldıktan 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden devreye girer.

Arıza alarmları

Görüntüden gösterilir  kapı  (ES hariç) veya        

- Cihazı kapatın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bağlantı alarmları (bazı modellerde yalnızca)

Ekranı gösterilir **EE** cihaz hatası.

Uygulama gösterir **EF** cihaz hatası.

• Teknik destekle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için Lütfen Bağlantı Kılavuzunu okuyun.



Alarm durumu **EE** cihaz soğutmaya devam eder.

Depolama Tavsiyesi

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genelde kırmızılardan daha asidiktir ve daha az tannin içerir. En iyi şekilde tadı çıkarılsın diye, asidik bir içeceğin genelde diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanması gerekir; bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasındaki bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar en az 10°C sıcaklıkta servis edilebilir; daha az aromatik şaraplar için 12°C tavsiye edilir. Şişede birkaç yıl olgunlaşmış dolgun, olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar kabul edilebilir ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Bir beyaz şarabı daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek, onun “tatlı” özelliklerini vurgulamak anlamına gelir; bu tür şaraplarda olması arzu edilen asidite ve keskinlik daha az fark edilir hale gelir.

Rosé şaraplar

Genellikle rosé şarapların servis kuralları beyazlar ile aynıdır. Ancak bu şarapların tannin içeriğini dikkate almak ve gerekirse tadını çok keskin olmaması için daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir. Tannin içeriğine izin veriyorsa, genç, taze rosé şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilir; daha dayanıklı, dolgun türler de, daha olgun şaraplar dahil olmak üzere 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı birçok faktöre bağlıdır, fakat beyazlardan daha yüksek tannin ve daha düşük asiditeye sahip oldukları için genelde daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Düşük tanninli genç kırmızı şaraplar genelde 14° ile 16°C arasında servis edilir; daha dolgun türler için 16°C veya bazı durumlarda 18°C bile önerilebilir.

Çok tanninli ve yapısı nispeten basit olan genç kırmızı şaraplar 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir ve tadı çok keskin değildir, bu da onları çok hoş yapar. Bu kural, tannin içeriğini azaltan özel bir yöntemle yapılan “nouveau” şaraplar için geçerlidir; diğer kırmızı şaraplardan daha serin sıcaklıklarda tam olarak takdir edilebilirler.

Kıvırcık şaraplar?

Piyasadaki çok sayıda köpüksüz şarap türü göz önüne alındığında hepsi için tek bir kural koymak pek anlamlı değildir. Tatlı, aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C gibi düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik doğaları sayesinde düşük sıcaklıklarda mükemmeldir.

Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilebilir. Yine burada, daha aromatik köpüklü şaraplar daha düşük sıcaklıklara uygun olabilir, hatta 8°C'ye kadar, hafif daha yüksek tannin içeriğine sahip olanlar ise 14°C'ye kadar sıcaklıklar gerektirir.

“Charmat yöntemi” veya “Martinotti yöntemi” ile yapılan kuru köpüklü şaraplar, bazı Prosecco şarapları gibi, 8°C ile 10°C arasında servis edilebilir.

“Geleneksel yöntem” ve “méthode Champenoise” ile yapılan köpüklü şaraplar, örneğin Şampanya, özel bir değerlendirme gerektirir: genelde bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasında servis edilir. Ancak yıllığı işaretlenen prestij şaraplar veya uzun süre olgunlaşmış köpüklü şaraplar için bile 12°C tavsiye edilebilir; yıllar içinde yavaşça ve titizlikle oluşan karmaşık bukalemun gelişimini sağlamak için.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki şarap türü genelde yüksek alkol içeriğine sahiptir ve genelde tatlıdır. Ancak Marsala gibi kuru tatlı şaraplar da vardır; tadda neredeyse farkedilmeyecek kadar düşük bir şeker içeriğine sahiptir. Bu şaraplar için servis sıcaklığı vurgulamak istediğiniz özelliğe bağlıdır. Şarabın tatlılığını, bukalemun karmaşasını ve asilliğini vurgulamak isterseniz, yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir; 14°C ile 18°C arasında. Bu durumda alkol içeriğinin de daha belirgin olacağını unutmayın.

Daha ferah bir his isteniyorsa veya aşırı tatlı şarapların tatlılığını azaltmak için,

10°C ile 14°C arasında daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze, kuru dessert şarapları şu olabilirler: daha soğuk sıcaklıklarda, 10°C'nin altına servis edilir. Bu, alkol içeriğinin dikkat çekimini önemli ölçüde azaltır. Ancak sıcaklık azaltıldıkça koku da belirginleşmez hale gelir. Bu şaraplardan birinin ana özelliklerinden biri, buketinin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; bunları çok soğuk servis etmek, bu önemli özelliği feda etmek anlamına da gelir.

Saklama sıcaklıkları

Her şarabın lezzetini ve buketini en iyi şekilde tadabilmek için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı türdeki şaraplar için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap tipi	Sıcaklık. (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14
Genç, hafif roze şaraplar	10 - 12
Olgun, dolgun gövdeli roze şaraplar	12 - 14

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Nouveau kırmızılar	10 - 14
Düşük tan, genç ve hafif kırmızılarının	14 - 16
Olgun, dolgun kırmızılar ile yüksek tanen	16 - 18
Çok olgun ve fıçıda yaşılanmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı köpüklü şaraplar	10 - 12
"Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	8 - 10
"Uzun Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	10 - 12
"Geleneksel yöntem" köpüklü yılsız şaraplar	8 - 10
"Geleneksel yöntem" köpüklü yıllı şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Güçlendirilmiş veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizleme



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

İyi durumda kalmaları için düzenli olarak temizlenmelidir.

Cihazın dışını temizleme

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyici ürünler).
- Yüzeylere zarar vermemek için sert deterjanlar ve sert süngerlerden kaçının.

Cihazın içini temizleme

- İç kısmı seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, az bir miktar sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafları temizleme


- Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Ahşap ve çelik yüzeylere zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar ve/veya süngerlerden kaçın.

Çıkarılabilir rafları çıkartma

Çıkarılabilir raflar, temizlemeyi kolaylaştırmak için şarap mahzeninin içinden çıkartılabilir.


Çıkarılabilir rafları çıkartma

1. Kapıyı açın.
2. Rafı dışarı çekin.

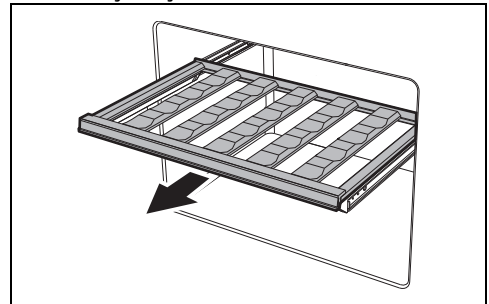

3. Bulunan şişeleri çıkarın.
4. Rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafı kılavuzlara tekrar doğru konuma getiriniz.

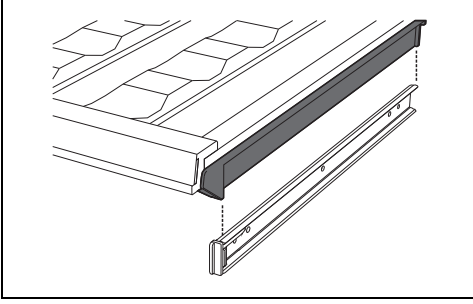

Ne yapmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun. Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık açılıyor veya için.

çok uzun.

- Kapı doğru kapanmıyor/sızdırmıyor.
- Soğutmamış şişe miktarı aşırıdır.

Şarap mahzeninde aşırı yoğuşma birikimi vardır:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

•Ilık şişeler şarap mahzenine konulmuş.

•Kapı contası hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.

Şarap mahzeninde su birikmesi meydana geliyor:

- Tahliye kanalı veya açıklık tıkanmış.

Şarap mahzeninin soğutması yetersiz:

- Görüntüde ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

•Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

•Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmıyor.

•Oda sıcaklığı çok yüksek.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

•Güç kaynağının özelliklerini plakadaki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plağı hiçbir nedenle çıkarmayın.

- Prizin ve fişin aynı tipte olduğundan emin olun.
- Ayarlar, çoklu prizler veya kısa devreler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yanma riski yaratabilir.
- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat ayakta bırakın.

•Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem Yetkili Teknik Destek Servisi teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

Konulandırma

Konum seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanıma uygun buzdolabı.

Daima cihazı kuru bir yerde ve yeterli havalandırması olan bir yerde kurun. İçindeki adlandırma plakasında belirtilen iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

•Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm uzakta ve yanmaz ısıtıcılar veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta konumlandırın.

•Cihazı ısı kaynağına yakın monte etmeyin. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


•Kapının açılması ve iç çekmecelerin ve rafların gerekirse çıkarılması için yeterli boşluk olduğundan emin olun.

•Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için montaj sırasında boşluk gerekliliklerine uyun.

Düzeleme

Cihazı doğru şekilde düzlemek için vardır

alt ön kısımda iki ayak.

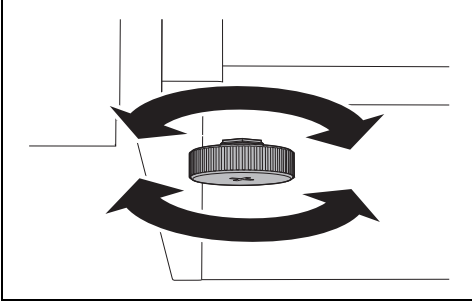

Mobilyaya monte etmek

Cihaza mobilyaya sabitlemek için:

1. Kapağı açın;


2. Sağlanan 4 vidayı sıkıca tutun.



**Güçlü sıkma
Cihaza zarar verme riski**


• Vidaları sıkarken çok fazla kuvvet uygulamaktan kaçının, yan parçalar deforme olabilir.

3. vidaları sağlanan körüklü kapaklarla kapatın.

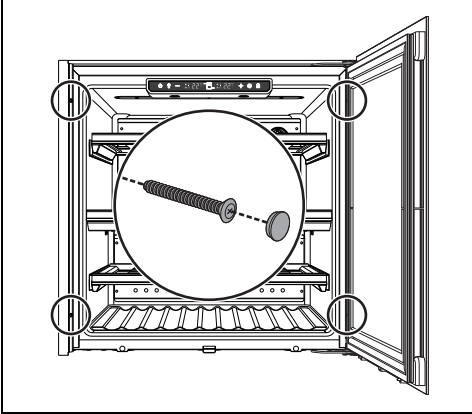


Kapı açılış yönünü ters çevirin
yön (bazı modellerde sadece)
Kapı açılış yönünü sağdan sola tersine çevirmek gerekiyorsa:

1. alt menteşenin iki vidasını çıkarın.

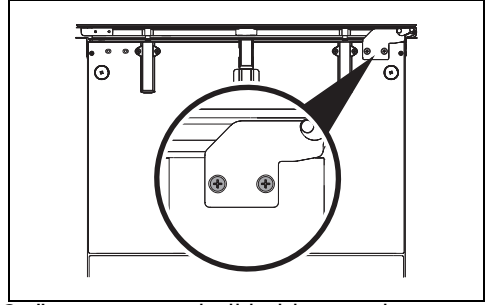


2. üst menteşenin iki vidasını çıkarın.

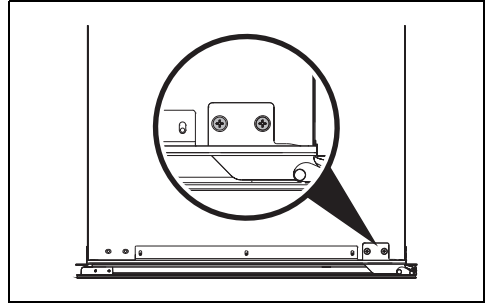


3. Kapağı cihazdan çıkarın ve bir kumaşa koyun.

4. Kapıdan menteşe bloğu vidalarını çıkarın.



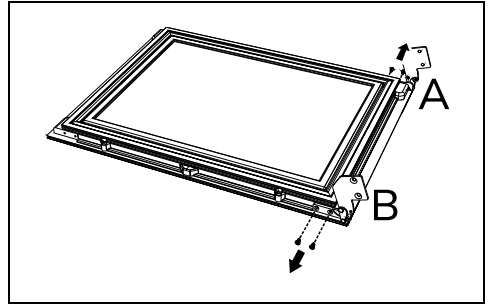


5. Yönlerini ters çevirerek menteşeleri karşı tarafa yeniden konumlandırın. Sağ üst menteşe (A) alt sol menteşe olacak. Sağ alt menteşe (B) üst sol menteşe olacak.


6. Menteşeleri daha önce sökülen vidalarla sabitleyin.

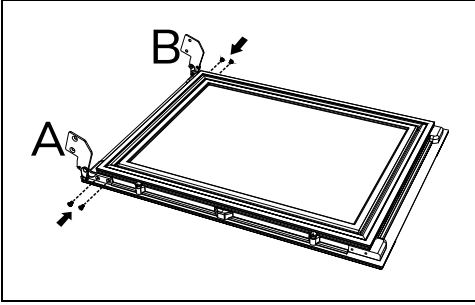

Cihazın toplam boyutları (mm)

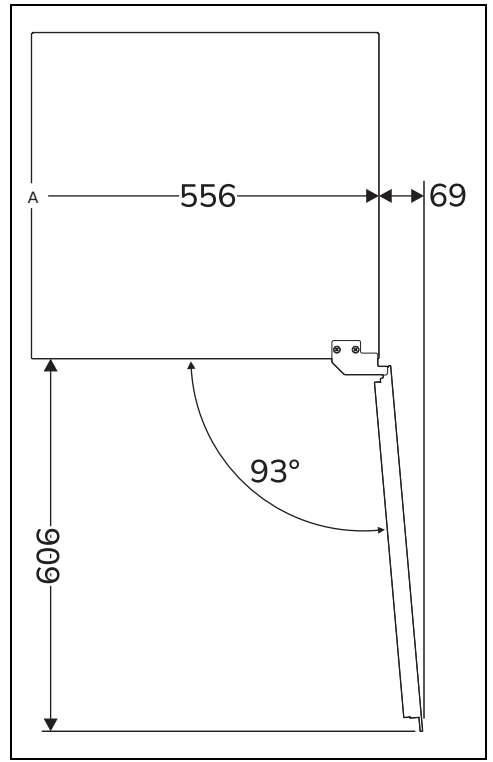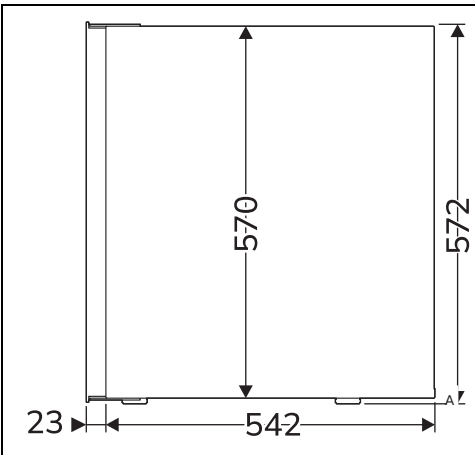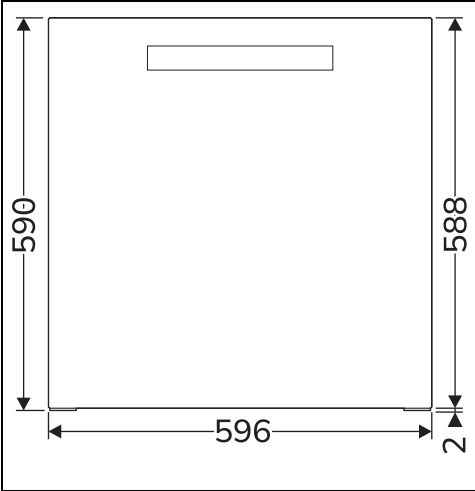

Montaj (mm)

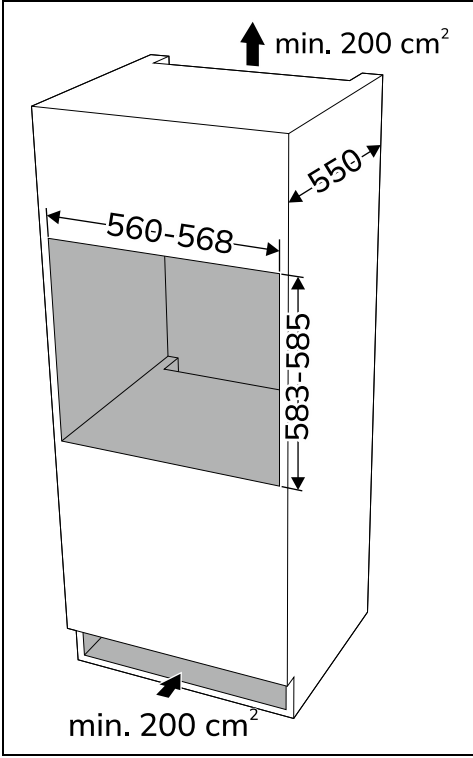

Havalandırma deliklerini kapmayın.