

S M E G

CVI129G

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

•Çocukları sürekli gözetim altında olmadıkları sürece 8 yaşın altında güvenli bir mesafede tutun.

•Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış olan ya da elektrikli cihazları kullanma tecrübesi bulunmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından denetimli veya talimatlandırıldığı sürece kullanılabilir.

•Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da tecrübe veya bilgi eksikliği olan kişiler bu cihazı kullanmaya uygun değildir; güvenliğınden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı gözetimli veya talimatlandırılmadıkça.

•Çocuklar aletle oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

•Mevcut yönetmeliklere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecek almak veya yüklemek için izinlidir.

aletten; 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak aleti kullanmasına izin vermek şiddetle tavsiye edilmez.

- Çocuklar asla aletle oynamamalı.
- Bir yangını veya alevleri suyla sökmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya diğer uygun örtü ile boğmaya çalışın.
- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•Kurulum ve servis, geçerli standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Aleti içindeki yarıklara sivri metal nesneler (çatal, kaşık vb.) sokmayın.
- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan yapmayın.

- Cihazı prizden çekmek için kabloyu çekmeyin.
- Güç kablosu zarar görmüşse teknik destek ile iletişime geçin

hemen destekleyin ve
değiştireceklerdir.

- Güç kablosunu değiştirmeniz gerekiyorsa, bu işlemi Teknik Destek Hizmetinden yetkili bir teknisyen tarafından yapılması gerekir.

•Cihaza YAKITLI MALZEMELERİ
Yakında KULLANMAYIN ve
DEPOLAMAYIN.
•Kullanım Sırasında BU
CİHAZIN YAKININDA
AEROSOL KULLANMAYIN.

- BU CİHAZI
DEĞİŞTİRMEYİN.
•Kurulum ve bakım güncel
standartlara uygun olarak
nitelikli personel tarafından
yapılmalıdır.

Cihaza zarar verme riski

- Kullanım sırasında bıçaklar,
çatallar, kaşıklar ve kapaklar gibi
keskin metal nesnelerini cihazın
üzerine koymayın.
- Paslanmaz çelik parçalar veya
metal yüzey kaplamaları (ör.
anodikleşme, nikel veya krom
kaplama) olan bölümlerde klor,
amonyak veya çamaşır suyu
içeren temizleyiciler
kullanmayın.
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı
veya aşındırıcı kimyasallar (ör.
temizleme tozları, leke gidericiler
ve metal süngerler) kullanmayın.
- Kaba veya aşındırıcı
malzemeler veya keskin

metal kazıyıcılar.

- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cihazın açık kapısına herhangi
bir ağırlık koymayın veya
oturmayın.
- Kapılara herhangi bir nesnenin
sıkışmamasına dikkat edin.
- Yanıcı, patlayıcı veya uçucu
maddeler (ör. yanıcı gazlı
tüplerli sprey şişeleri)
saklamayın.
- Organik bileşikler, asitler ve
uçucu yağlar uzun süre
temas halinde cıvaları ve
plastik yüzeyleri aşındırabilir.
- Yüksek alkol içeren şişeler
sıkıca kapatılmalıdır.
- Şişeleri şarap mahzeninin
tabanına yana yatırmayın.
Kapı açıldığında düşebilirler.
- Cihazı temizlemek için
buharlı jetler kullanmayın.
- Cihaza yakın yerlere herhangi
bir sprey ürün sıkmayın.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısı
dağıtım deliklerini tıkamayın.
- Havalandırma ızgarasının
a açıklıklarını hiçbir şekilde
tıkamayın.
- Üretici tarafından tavsiye
edilen türde değilse yiyecek
saklama bölmeleri içinde
elektrikli cihazlar kullanmayın.

• KULLANMAYIN

HERHANGİ BİR NEDENLE ODALARIN SOĞUTULMASI İÇİN AYGIT.

•Üretici tarafından önerilmeyen mekanik cihazlar veya başka herhangi bir yöntemle buz çözme sürecini hızlandırmaya çalışmayın.

•Arıza durumunda veya temizleme/bakım yaparken her zaman cihazı prizden çekin.

•Kapı açıkken üzerine çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

•Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kolu kullanmayın.

•Düzenlerken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

•Kullanıma uygun çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasına yerleştirmeyin.

Bu cihaz için

•Cihaz, güvenli kullanımı ve cihazla bağlantılı riskler konusunda yetişkinler tarafından güvenlik eğitimi almış, fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi zayıf olan veya kullanım konusunda deneyim ve bilgi eksikliği olan 8 yaşından büyük çocuklar tarafından ve güvenliği sorumlu yetişkinler tarafından denetlediği sürece kullanılabilir.

•Ağırılık veya herhangi bir şey ile dinlendirmeyin.

ÜTÜPÜN AÇIK KAPISINA OTURUN.

•Cihaz bir miktar izobütan (R600a) içerir, taşıma, montaj ve temizleme sırasında soğutma devresine zarar gelmemesini sağlayın.

•Cihazı çevreleyen veya yakındaki havalandırma Deliklerini hiçbir engelle kapatmayın.

•Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebilirse).

•Soğutma devresine zarar gelirse çıplak alev kullanmayın ve alanı uygun şekilde havalandırın.

•Bu kılavuzda belirtilenlerden farklı biçimlerde cihazı veya parçalarını kullanmayın.

•Yanıcı maddeler nedeniyle yangın riski.



•Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa,

kapatın, temizleyin, kurulayın ve
içerde küf oluşumunu önlemek
için kapağı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU AYGIT YİNE DE BİR YATTA
YA DA KARAVELDE
KURULMAMALIDIR.

•Cihaz bir taban üzerinde
kurulmamalıdır.
•Cihazı, dolap kesitine ikinci bir
kişinin yardımıyla yerleştirin.

•Olası aşırı ısınmayı önlemek
için cihaz, süsleme kapağı
veya panelin arkasına
kurulmamalıdır.

•Cihazı açık havada
kurmayın/kullanmayın.
•Cihaz doğrudan güneş ışığına
maruz bırakılmamalıdır.
•Cihaz ısı kaynaklarının
yakınında kurulmamalıdır. Bu
mümkün değilse uygun yalıtım
kullanılmalıdır.

•Dikkat: Cihaz muhafazasındaki
veya gömülü yapıda bulunan
havalandırma delikleri herhangi
bir engelden arındırılmalıdır.

•Cihazı dışarıda kullanmayın.

•Kurulum sırasında cihazı yerine
geçirmek için fırın kapağını kaldırmak
amacıyla asla kullanmayın.

•Kurulum ve bakımlar, mevcut
yönetmeliklere uygun olarak
nitelikli personel tarafından
gerçekleştirilecektir.

standartlar.

•Elektrik bağlantısının
yetkili teknik personel
tarafından yapılması.

•Cihaz, elektrik sisteminin
güvenlik standartlarına uygun
olarak topraklanmış olmalıdır.

•Priz her zaman erişilebilir
olmalıdır veya sabit
sistemde kurulum
mevzuatlarına uygun olarak
bir anahtar bulunmalıdır.

•UYARI: Cihazı konumlandırırken güç
kaynağı kablusunun
yakalanmadığından veya zarar
görmendiğinden emin olun.

•UYARI: Cihazın arkasına
taşınabilir çoklu prizler veya
taşınabilir güç kaynakları
yerleştirmeyin.

•UYARI: Cihazın kararsızlığı
nedeniyle tehlikeleri önlemek
için talimatlara göre
sabitlenmelidir.

•En az 90°C dayanıklı
kablolar kullanın.

•Giriş iletken kabloların
vidalarının sıkma torku 1,5
- 2 Nm olmalıdır.

•Cihaz üzerinde herhangi bir
işlem yapmadan önce gerekli
kişisel koruyucu donanımı
(PPE) her zaman kullanın.

(kurulum, bakım,
konumlandırma veya hareket).
•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kıyıcı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulaşın ve iç kısımda küf oluşumunu önlemek için kıyıcı açık bırakın.

•Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

Cihazın amacı

•Bu cihaz sadece ev ortamında şarap depolamak için tasarlanmıştır. Her başka kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

•Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, ev veya benzeri bir ortam için tasarlanmıştır; örneğin:

•Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
•Çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama türü ortamlarda misafirler tarafından;

•Pansiyonlar ve benzeri konaklama yerleri;

•kafeset veya perakende olmayan benzer uygulamalar.



Bu cihaz sadece iç mekânlarda kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

•Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve dolayısıyla cihazın tüm ömrü boyunca tamamen yanında ve kullanıcının erişebileceği yerde bulundurulmalıdır.

•Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

•Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda sık görülen her şeyi betimleyen resimler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceğini ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdakiyle farklı olabileceğini akılda tutmak gerekir.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle ortaya çıkan kişi veya mülke zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez:

- belirtilmediği şekilde kullanılmayan cihaz kullanımı;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına yetkisiz müdahale;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

Teknik Destek.

•Cihaz arızalandığında teknik destek ile iletişime geçin ve onarımı yalnızca yetkili personel tarafından yaptırın.

•Kimlik plakasında mevcut olan model ve seri numarasını bulundurduğunuzdan emin olun.

•Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

•Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya yetkili bir teknisyen olmadan müdahale etmeyin; bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılar.

•Modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren belirli bazı bileşenler için orijinal yedek parçalar en az 7 veya 10 yıl boyunca mevcuttur, bileşenin türüne bağlı olarak.

•Garanti süresi veya daha ayrıntılı bilgiler için lütfen ilgili garanti broşürüne bakın.

•Sorun giderme, yardım ve

onarım bilgisi, lütfen garanti kitapçığında belirtilen ülkenizdeki iletişimlerle veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, aygıtın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Hiçbir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında EU EPREL veritabanından bilgi almak için aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (tanımlama plakası üzerinde mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programı ile donatılmış bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergese (2012/19/AB) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermez.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını bağlantısını kesin.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı nasıl atarsınız:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün alırken perakendeciye iade edin, bire bir temelinde.

Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerden paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şunu yapın için teslim edin

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını izinsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Denetim organları için bilgiler

- EcoDesign kontrolleri için, cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvardan minimum boşluk bu el kitabındaki "Kurulum" bölümünde gösterilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.


Enerji tasarrufu için

- Sıcaklık dağılımını önlemek için kapı açılışını en aza indirin.

- Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa kapatılmalıdır.

Aydınlatma kaynakları

- Bu cihaz, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen aydınlatma kaynakları içerir ve yalnızca teknik servis tarafından değiştirilmelidir.

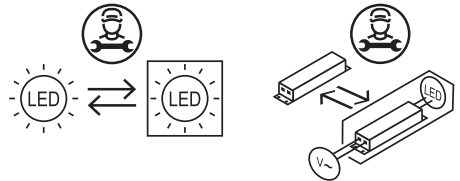

- Bu cihaz, verimlilik sınıfı "A" olan aydınlatma kaynakları içerir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kabulünü kullanır:




Uyarı / Dikkat



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

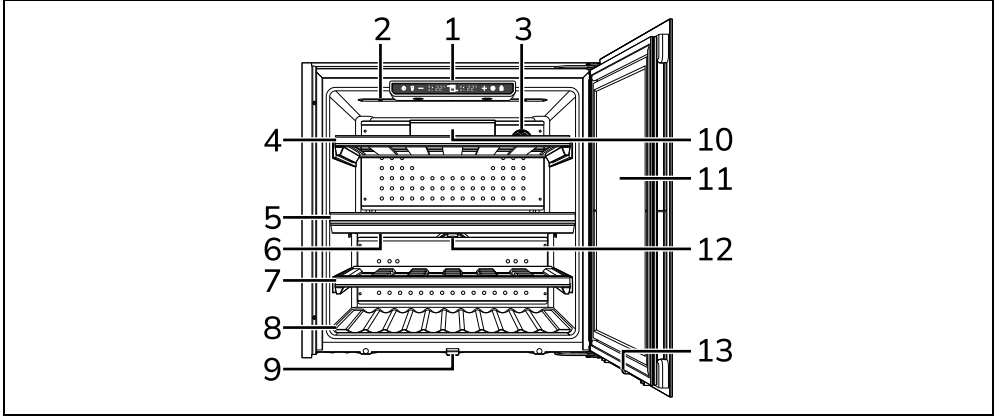

1 Kontrol paneli

2 Üst bölme iç aydınlatması

3 Aktif kömür filtresi

4 Üst çıkarılabilir raf

5 Sabit raf

6 Alt bölme iç aydınlatması

7 Alt çıkarılabilir raf

8 Şişe tutucu

9 Reed kontaktı

10 Üst bölme fanı

11 Kapak/kapı

12 Alt bölme fanı

13 Mıknatıs

Kontrol paneli



AÇ/KAPAT tuşu

Aletin açılıp kapanmasını sağlar.

Zorunlu ışık tuşu

Şarap mahzenlerindeki aydınlatmayı açip kapatır.



Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma tuşu

Bu anahtar şarap mahzeninin üst veya alt bölümündeki sıcaklığı düşürür.

Bölme seçme tuşu

Bu tuşa kullanarak değiştirmek istediğiniz bölmeyi seçebilirsiniz

ayarlar.



Soldaki değerler üst bölmeyi; sağdaki değerler alt bölmeyi gösterir.

Artırma tuşu

Bu anahtar üst veya alt bölmedeki sıcaklığı artırır.

Manuel havalandırma tuşu

Şarap mahzenindeki nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışıysa fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak çalışır.

Anahtar kilit kontrol tuşu

Bu tuş kontrol paneli tuşlarını devre dışı bırakır.

Parçaların tanımı

Aktif karbon filtreler

Şarap saklama için optimum hava kalitesini sağlayın.

Fanlar (görünmez)


Sıcaklığı dağıtın ve raflarda ile diğer yüzeylerdeki yoğunlaşmayı azaltın.

İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması kapı açıldığında (maksimum parlaklık) veya kumanda panelindeki ışık zorlamalı tuşa basıldığında (orta parlaklık).



Çıkarılabilir raflar

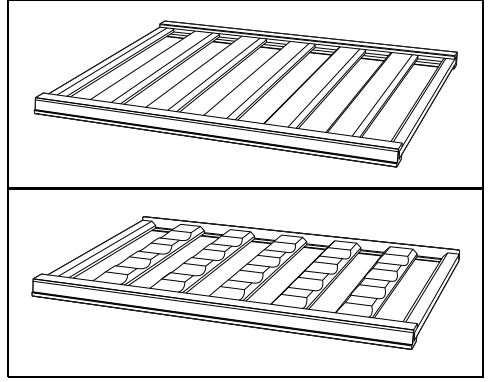

Çıkarılabilir raflar, şarap şişelerinin kolayca çıkarılmasını sağlar.

KULLANIM

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

azaltma tuşlarına yapılan her basış,

2. Aksesuarlar ve raflar üzerindeki etiketleri (teknik bilgi plakasının dışında) çıkarın.

3. Cihazın tüm aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın ("TEMİZLİK VE BAKIM" bölümüne bakın).

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. ON/OFF paneline  kumandadaki tuş basın;

2. Bölme seçme tuşuna basın



ve gerekli

artırma veya azaltma tuşlarına basarak üst bölmenin içindeki sıcaklığı ayarlayın ('den  20°C'ye).

3. Bölme seçme



ve gerekli

artırma

 ya da azaltma tuşları (5°C'den 20°C'ye).



Artırma veya sıcaklığı  değiştirir.



1. Aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazın dışından veya içinden, her türlü koruyucu filmi



Ayarlanan sıcaklık ekranda yaklaşık 5 saniye boyunca yanıp söner, ardından sürekli olarak görüntülenir.



Alt bölmede sıcaklık yalnızca üst bölmedekine eşit veya daha yüksek olacak şekilde ayarlanabilir. Üst bölmedekinden daha düşük bir sıcaklık ayarlanamaz.

Cihazı kapatmak için:

4. ON/OFF tuşuna basılı tutun  kumandadaki tuş kumanda panelinde birkaç saniye basılı tutun.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilirsiniz; değeri şu sıcaklık değerine ayarlayın 

Kumanda panelini kullanma

İç aydınlatma



İç aydınlatma, şarap mahzeninin üst kısmına takılı LED ışık şeridi ile sağlanır.

İç aydınlatmayı açmak/kapatmak için,

zorlayıcı aydınlatma düğmesine basarak.



Manuel olarak çalışan iç aydınlatma en çok 15 dakika açık kalacaktır.



Kapı açıldığında aydınlatma da açılır.



Kapı açıldığında etkinleşen dahili aydınlatma, anahtar yoluyla etkinleştirilen aydınlatmadan daha parlaktır.



Manuel havalandırma



Gövdeyi münasip bir sıcaklıkta tutmak ve şarap korunması için uygun iklim kontrolünü sağlamak amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenlerindeki nem seviyesinin artırılması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını sağlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan standart otomatik çalışmaya döner.

Şişeler uzun süre depolandığında tıkaçların kurumasını önlemek için bu seçeneği ara sıra seçin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan tuşuna basarak.



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Ana kilit



Bu işlev cihazın fonksiyonlarının kazara açılıp kapatılmasını önler.

Ana kiliti etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Ana kilit kontrol tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

Demo modu (sadece showroomlar için)



Kontrol paneli aktif kalırken cihazın fanlarını ve kompresörünü kapatır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. fanı basılı tutun ve tutun ve Kilitleme tuşunu

kontrol tuşlarını birkaç saniye aynı anda basın. Metin ekranda görünecektir;

2. fanı basın tuşa. Metin ekranda görünecek.

3. birkaç saniye sonra hiçbir tuşa basılmadan seçim saklanır.

Gösterim modunu devre dışı bırakmak için:

4. fan ve Kilitleme kontrol tuşlarını aynı anda basılı tutun (bir) için

birkaç saniye. Ekrandaki metin;

5. fanı basın tuşa. Metin ekranda görünecek.



Göstergesi modu etkin olduğunda, mesaj 2 saniye boyunca her 2 dakikada bir görünecektir.



Göstere modunda, zorlayıcı aydınlatmanın söndürme için bir zaman sınırlaması yoktur.

Sıcaklık formatı (bazı modellerde sadece)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak ayarlamaya olanak tanır.

Sıcaklık gösterim biçimini değiştirmek için:

1. fanı basılı tutun ve basın ve

birkaç saniye boyunca aynı anda sıcaklık artırma tuşlarına basın. Bu metin ekranda görünecek.

2. vantilatörü basarak anahtar. Metin ekranda görünecek.

3. birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim kaydedilir. Önceki biçime dönmek için:


4. Vantilatör ve Ana kilit kontrol tuşlarına aynı anda basılı tutun ve bir için

birkaç saniye. Ekrandaki metin;

5. vantilatörü basarak anahtar. Metin ekranda görünecek.


Şarap mahzeninin bölmeleri kullanımı

Şişe düzeni

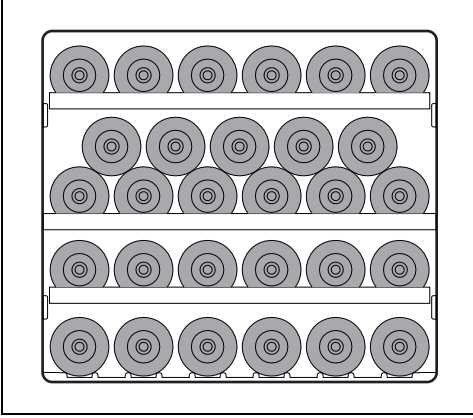


En fazla 29 adet Bordeaux tipi 0.75 litre şişe depolanabilir.


Her çıkarılabilir raf, 6 standart Bordeaux tipi 0.75 litrelik şişe kapasitesine kadar tutabilir.

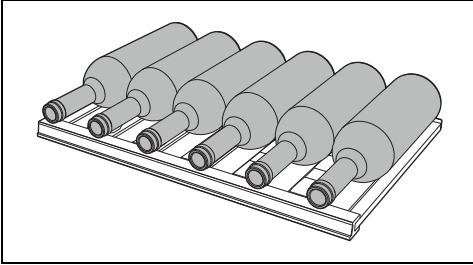


Alt çıkarılabilir raf, 4 adet şampanya/köpüren şarap tipi şişe kapasitesine kadar yatay olarak koyabilir (veya geleneksel şarap şişelerine göre çap olarak biraz daha büyük olan herhangi bir durumda).

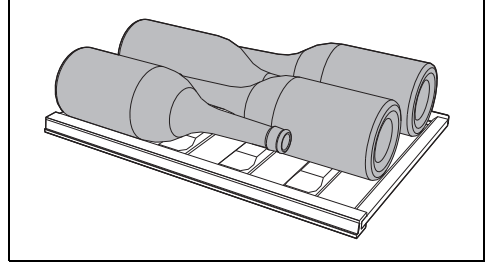

Şarap mahzeninin tabanına şişeleri yatay olarak yerleştirmeyin. Kapı açıldığında düşebilirler.

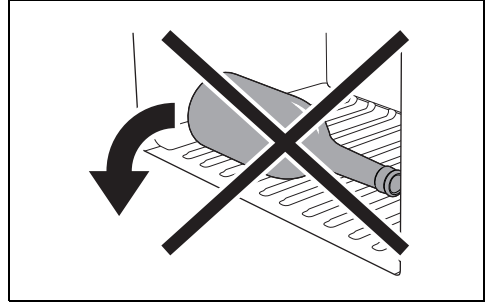

Rafa sığdırılabilecek şişe sayısı

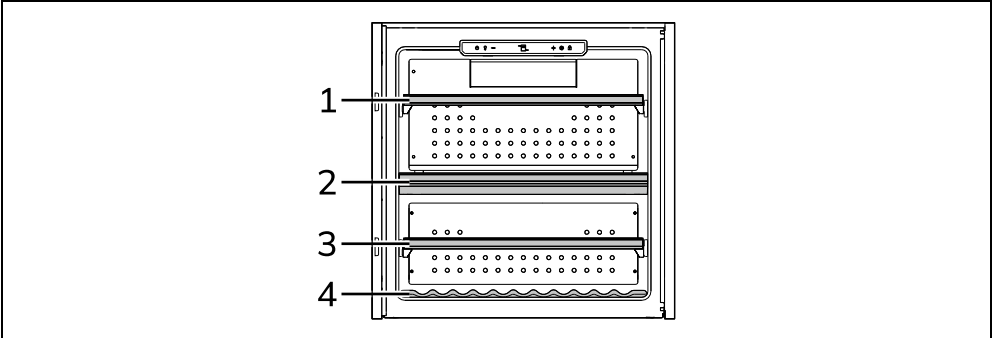

	Bordeaux tipi		Alsace tipi		champagne tipi		magnum	
Raf	sayısı	mod	sayısı	mod	sayısı	mod	sayısı	mod
1	66				6*		-	
2	66				5 6		4	
3	64 -						-	
4	66				5 6		-	

 tümü kapak kapağı doğru olacak şekilde aynı yönde yüzleşiyor.

 diğer yöne bakıyor.

 diğer yöne bakıyor yatay olarak.

*Göstergenin altındaki merkezi bölüme dikkat edin.


Aktif kömür filtresi



Şarap mahzenindeki hava kalitesini optimum tutmak için aktif kömür filtresinin en az yılda bir değiştirilmesi gerekir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:

1. Filtre kapağını sola veya sağa 90° çevirin.
2. Kapağı yerinden çıkarın.

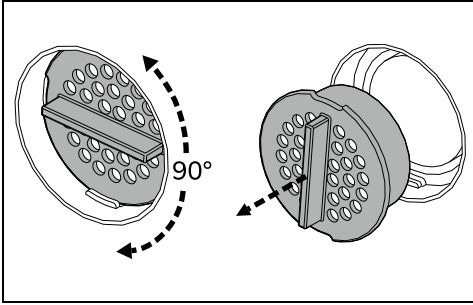

3. Aktif kömür filtresini yeni bir filtre ile değiştirin.
4. 1 ve 2 numaralı maddelerdeki talimatları izleyerek filtre kapağını değiştirin.



Yedek filtreler Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma sırasında sesler

Şarap mahzeni, bir sıkıstırma sistemiyle soğutulur. Şarap mahzenindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için gereken soğutma düzeyine bağlı olarak kompresör çalışır.

ve gerektiğinde sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında uğultu sesi duyulacak, birkaç dakika sonra sesi düşme eğilimindedir.

Döngüdeki borular boyunca soğutucu akışından kaynaklanan başka bir normal şarap mahzeni çalışma sesi, gürültüdür. Bu ses normaldir ve cihazın arızalandığını göstermez.

Cihazı kapatmak

Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman kapatılmalıdır.

1. Cihaz kapanana kadar kontrol panelindeki AÇ/KAPA tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

2. Cihazı duvar prizinden çekin.

3. Şarap mahzenini boşaltın.

4. Yumuşak bir bezle oluşan herhangi bir nemi kurulayın.

Nem ve tıkalı hava nedeniyle hoş olmayan kokuların oluşmasını önlemek için kapıyı aralık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, şarabı kalitesini tehlikeye atabilecek sıcaklıklardan korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel uyarıdan oluşur. Alarm durumu bitinceye kadar ekran yanıp sönmeye devam eder.

•Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya

anahtar  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Göstergede sıcaklık yanıp sönmeye başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesinin içindeki sıcaklığın ayarlanan değere göre çok yüksek ya da çok düşük olduğu anlamına gelir.

Bu durum şu hallerde görülebilir:

- cihaz ilk kez açıldığında;
- öncekinden çok daha yüksek veya çok daha düşük bir sıcaklık ayarlandığında;
- şarap mahzeni ortam sıcaklığında birçok şişeyle doldurulduğunda;
- şebeke voltajında uzun süreli bir kesinti olması durumunda.

Bu koşullar cihazın normal çalışması sırasında ortaya çıkabilir ve sorun/arızadan kaynaklanmaz.

Bu durumda, alarmı kontrol panelindeki herhangi bir tuşla devre dışı bırakın (veya bazı modellerde yalnızca tuşu ile) ve sıcaklığın normal saklama değerlerine dönmesine bekleyin. Bu işlemin 1-2 kez tekrarlanması gerekebilir.

Saklama önerileri

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genellikle kırmızı şaraplardan daha asidiktir ve daha az tanen içerir. En iyi şekilde keyifle tüketilmesi için asidik bir içecek genellikle diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanmalıdır; bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze ve aromatik beyaz şaraplar 10°C kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir; daha az aromatik şaraplar için ise 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl olgunlaşmış, dolgun ve olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklara izin verilir ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Beyaz bir şarabı daha yüksek sıcaklıkta servis etmek, “tatlı” özelliklerinin daha ön plana çıkması anlamına gelir; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilen asidite ile keskinlik ise daha az fark edilir olacaktır.

Rose şaraplar

Genel olarak, rose şarapları servis etme kuralları beyaz şaraplarla aynıdır. Ancak bu şarapların tanen içeriğini göz önünde bulundurmamak ve lezzetinin çok keskin olmaması için gerektiğinde daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir. Tanen içeriği uygunsa, genç ve taze rose şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilirken; daha güçlü, daha gövdeli türler (daha olgun şaraplar dahil) 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şaraplar için servis sıcaklığı birçok etkene bağlıdır; ancak beyazlara göre daha yüksek tanen ve daha düşük asiditeye sahip oldukları için genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Düşük tanenli genç kırmızı şaraplar genellikle 14° ile 16°C arasında servis edilirken; daha dolgun türler için 16°C veya istisnai durumlarda hatta 18°C önerilebilir.

Tanen oranı yüksek ve yapısı oldukça sade olan genç kırmızı şaraplar, çok keskin tadılmadan 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir ve yine de çok hoş olacaktır. Bu kural, tanen içeriklerini azaltan özel bir yöntemle üretilen “nouveau” şaraplar için de geçerlidir; diğer kırmızı şaraplara kıyasla daha serin sıcaklıklarda tam olarak keyifle tüketilebilirler.

Köpüklü şaraplar

Piyasada çok sayıda köpüklü şarap türü bulunduğundan, şunlar



Alarm devam ederse Teknik Servisi arayın.

Kapak açık alarmı

Göstergede şu yazı  kapak 60 saniyeden uzun süre açık bırakılmıştır.

- Kapağı kapatın.



Kapak hâlâ açıksa, alarm kapatıldıktan 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden etkinleşir.

Arıza alarmları

Göstergede şu aralık görünür  ile  ( hariç) veya  veya  veya  cihaz arızası.

- Cihazı kapatın ve Teknik Servisi arayın.

Bağlantı alarmları (yalnızca bazı modellerde)

Göstergede şu görünüyör:  cihaz arızası.  cihaz arızası.

- Teknik destekle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için lütfen şunu okuyun: Bağlantı Kılavuzu.



Alarm durumu  cihaz şarapları soğutmaya devam eder.

hepsine uyan tek bir kural koymak pek anlamlı değildir. Tatlı, odunsu olmayan beyaz köpüklü şaraplar en düşük 8°C gibi bir sıcaklıkta servis edilebilir. Kokusu nedeniyle düşük sıcaklıklarda mükemeldir.

Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilebilir. Yine burada, daha kokulu köpüklü şaraplar daha düşük sıcaklıklara uygundur, hatta 8°C'ye kadar; biraz daha yüksek tanen içerenler ise 14°C'ye kadar olan sıcaklıklarda gereklidir.

Charmat yöntemi veya Martinotti yöntemiyle yapılan kuru köpüklü şaraplar, bazı Prosecco şarapları gibi, 8°C ile 10°C arasında servis edilebilir.

Klasik yöntemle ve Champenoise yöntemiyle yapılan köpüklü şaraplar, örneğin Champagne, özel bir dikkat gerektirir: genelde bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasında servis edilir. Ancak yıl ile işaretlenmiş prestij şarapları veya uzun süre olgunlaşmış köpüklü şaraplar için bile, yıllar boyunca yavaş ve titizlikle oluşturulan karmaşık kokunun gelişimine olanak tanımak için 12°C bile uygun olabilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar
Bu iki tip şarap genellikle yüksek alkol içeriğine sahiptir ve çoğunlukla tatlıdır. Ancak Marsala gibi kurutulmuş tatlı şaraplar da vardır ki şeker içeriği damakta neredeyse hissedilmez düzeydedir. Bu şaraplar için servis sıcaklığı, vurgulamak istediğiniz özelliklere bağlıdır. Şarabın tatlılığını, kokusunun karmaşıklığını ve aseberansını vurgulamak isterseniz, yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir, 14°C ile 18°C arasında. Bu durumda alkol içeriği de daha belirgin olacaktır.

Daha ferah bir his için veya aşırı tatlı şarapların tatlılığını azaltmak için 10°C ile 14°C aralığında daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze, kuru tatlı şaraplar şöyle olabilir daha soğuk sıcaklıklarda, 10°C'nin altında servis edilebilir. Bu, alkol içeriğini önemli ölçüde azaltır. Ancak sıcaklık düştükçe kokunun da netliği azalır. Bu şaraplardan birinin belirgin özelliklerinden biri, kokunun çekiciliği ve karmaşıklığıdır; onları çok soğuk servis etmek bu önemli özelliğin kaybına yol açar.

Depolama sıcaklıkları

Her bir şarap için tadı ve kokusunun en iyi şekilde tadını çıkarmak için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14
Genç, hafif rozelar	10 - 12
Olgun, tam gövdeli rozelar	12 - 14
Nouveau kırmızılar	10 - 14
Düşük tanenli genç kırmızılarla- nın	14 - 16
Olgun, tam gövdeli kırmızılarla yüksek tanen	16 - 18
Çok olgun ve fiçide yaşlandırılmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı spar- kling şarapları	10 - 12
“Charmat yöntemi” köpüklü şaraplar	8 - 10
“Uzun Charmat yöntemi” köp- kling şarapları	10 - 12
“Geleneksel yöntem” köpüklü yıl içermeyen şaraplar	8 - 10
“Geleneksel yöntem” köpüklü yıllı şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Takviyeli veya likörlü şaraplar	10 - 18

TEMİZLEME VE BAKIM

Cihazı temizlemek



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Düzenli olarak temizlenmeleri gerekir ki

onları iyi durumda tutun.

Cihazın dışını temizlemek

•Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla (ör. cam temizleyiciler) temizlenebilir.

- Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlar ve sert süngerler kullanmayın.

Cihazın içinin temizlenmesi

- İçini seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, biraz sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafların temizlenmesi


- Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Ahşap ve çelik yüzeylere zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar ve/veya süngerler kullanmaktan kaçının.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması


Raflar temizliği kolaylaştırmak için şarap mahfazasının içinden çıkarılabilir.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması

1. Kapağı açın.
2. Rafı dışarı çekin.

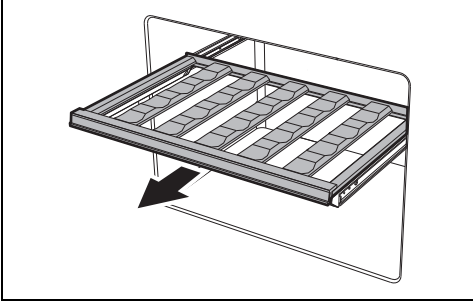

3. Bulunan herhangi bir şişeyi çıkarın.
4. Çıkarılan rafı yukarı doğru kaldırın.
5. Rafı tekrar kılavuzlar üzerinde doğru konuma getirin.

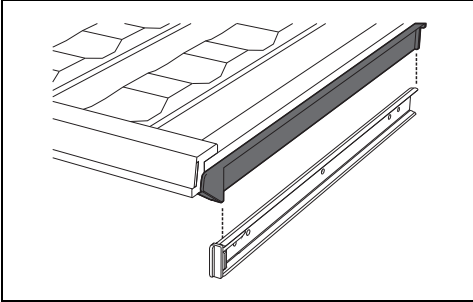


İtme-çekme mekanizması (bazı modellerde yalnızca)

Kapı açma/kapatmayı optimize etmek için itme-çekme mekanizmasını ayarlamak gerekirse:


1. Kapıyı açın

2. İtme-çekme mekanizması pimini sağa/ sola döndürün.
3. Kapıyı kapatın ve kapının doğru şekilde kapandığını kontrol edin.
4. Gerekirse ayarı yeniden yapın.

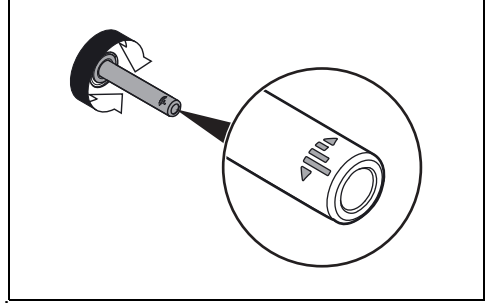

İleri ayar için:

1. Kapıdaki kapağı çıkarın.
2. Sağa/ sola çevirin.
3. Kapağı koltuğa istenen mesafede yerleştirin.

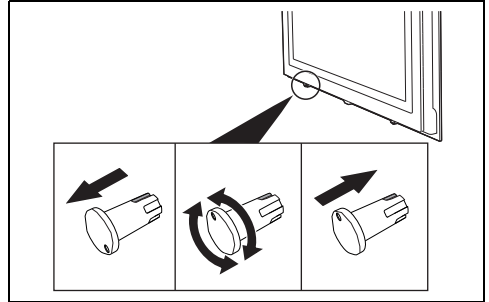

Kapağın gövdesindeki farklı çentikler olası ayarları gösterir.

Çentik, kapıdaki koltuğa göre dikey yönlendirilmelidir.

Ne yapılmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı doğru şekilde kapanmıyor/ sızdırıyor.
- Soğutulmayan şişelerin aşırı miktarda bulunduğu.

Şarap mahfazasında aşırı yoğuşma birikmesi var:

- Kapı çok sık açılıyor veya için

çok uzun.

- Şarap mahzeni içinde ısıtıcı şişeler yerleştirilmiş.
- Kapı contası zarar görmüş veya kirlidir. Temizleyin veya değiştirin.
- Şarap mahzeni içinde su birikiyor.
- Drenaj kanalı veya açıklığı tıkalı.

Şarap mahzeni soğutması yetersiz:

- Görüntüde ayarlanan sıcaklık çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapı düzgün kapanmıyor/kestirme yapmıyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.

MONTAJ

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgi

- Prizdeki özellikleri plakalarda belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın iç kısmında görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.
- SAP kolu ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.
- Ayrıca aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabileceğinden adaptörler, çoklu prizler veya shuntler kullanmayın.
- Cihazı ilk çalıştırmadan önce en az iki saat dikili bırakın.

- Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa, bu Teknik Destek Servisi'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Konum Seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığı için tasarlanmış buzdolabı.

Her zaman cihazı uygun havalandırmalı kuru bir yerde kurun. İçindeki adlandırılmış ad üzerinde belirtilen iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.


- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm uzağa ve yanma ısıtıcıları veya radyatörlerden en az 30 cm uzağa konumlandırın.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.
- Kapının açılabilmesi ve iç çekmecelerin için yeterli alan bırakılmasına dikkat edin.

gerekiirse raflar çıkarılacak.

- Kondenserin doğru soğutulmasını sağlamak için monte ederken boşluk gereksinimlerine uyun.

Düzeltilme

Cihazı doğru seviyeye getirmek için önde alt kısımdaki iki ayak vardır.

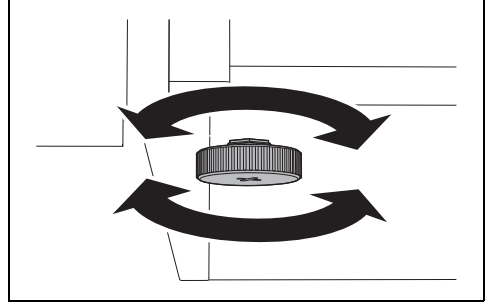

Mobilyaya Sabitleme

Cihazı mobilyaya sabitlemek için:


1. kapıyı açın;
2. sağlanan 4 vida sıkılır.



Güçlü sıkma Cihaza zarar verme riski

- Vidaları sıkarken çok kuvvet uygulamadan dikkatli olun, yan parçalar deforme olabilir.


3. tedarik edilen burgularla vidaları kapatın.

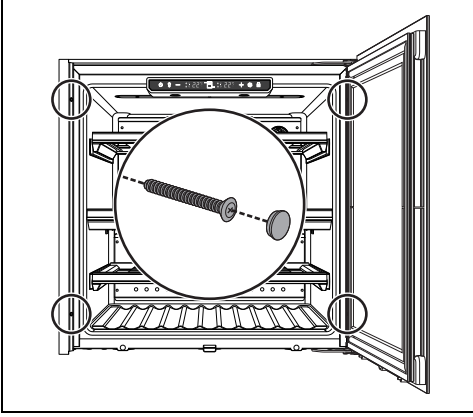


Kapı açma yönünü tersine çevirin
(bazı modellerde yalnızca)

Kapı açma yönünü sağdan sola doğru tersine çevirmenin gerekli olması durumunda:

1. alt menteşe vidalarını iki adet çıkarın.

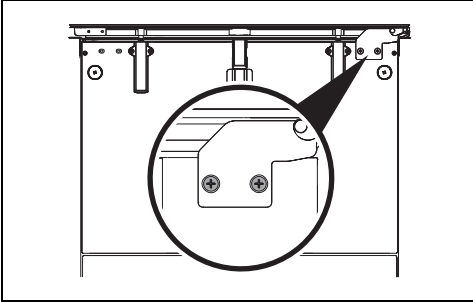


2. üst menteşe vidalarını iki adet çıkarın.

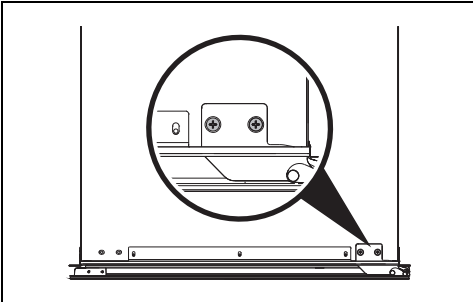


3. kapıyı cihazdan çıkarın ve bir beze koyun.

4. kapıdan menteşeli blok sabitleme vidalarını çıkarmak.

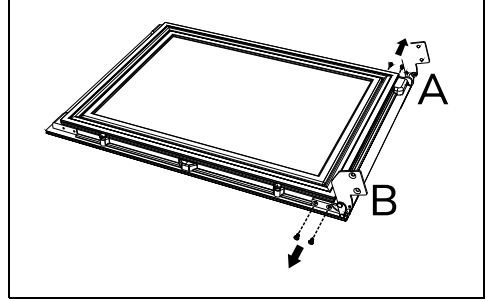


5. yönlerini tersine çevirerek menteşeleri diğer tarafta yeniden konumlandırın. Üst sağ menteşe (A), alt sol menteşe; Alt sağ menteşe (B), üst sol menteşe olacaktır.

6. Menteşeleri daha önce çıkarılan vidalarla sabitleyin.


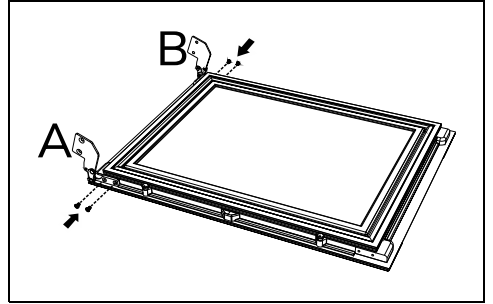


7. kapı itici mekanizmasını çıkarın ve karşıt yuvasına yerleştirin.

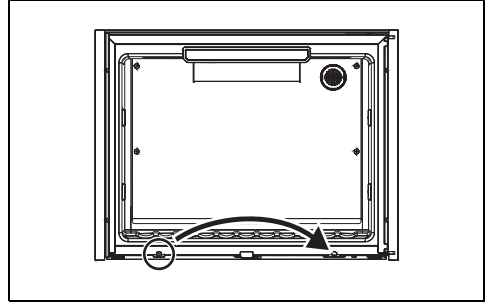


8. kapıyı cihaz üzerinde yeniden konumlandırın ve önce çıkarılan vidalarla üst ve alt menteşeleri sabitleyin.

Cihazın toplam boyutları
(mm)

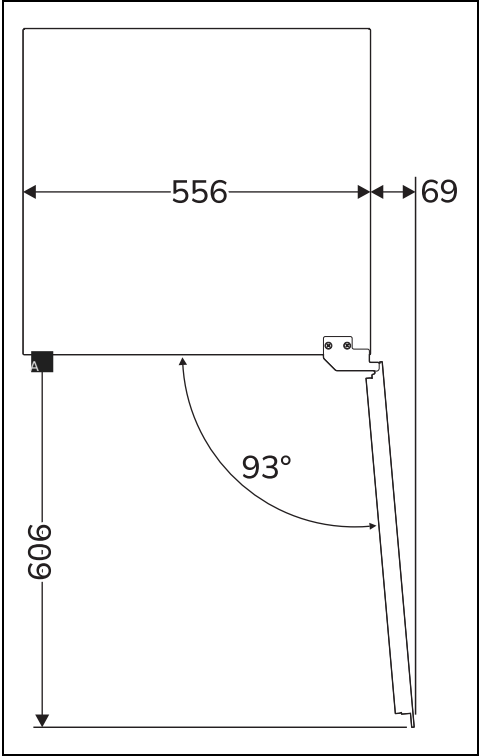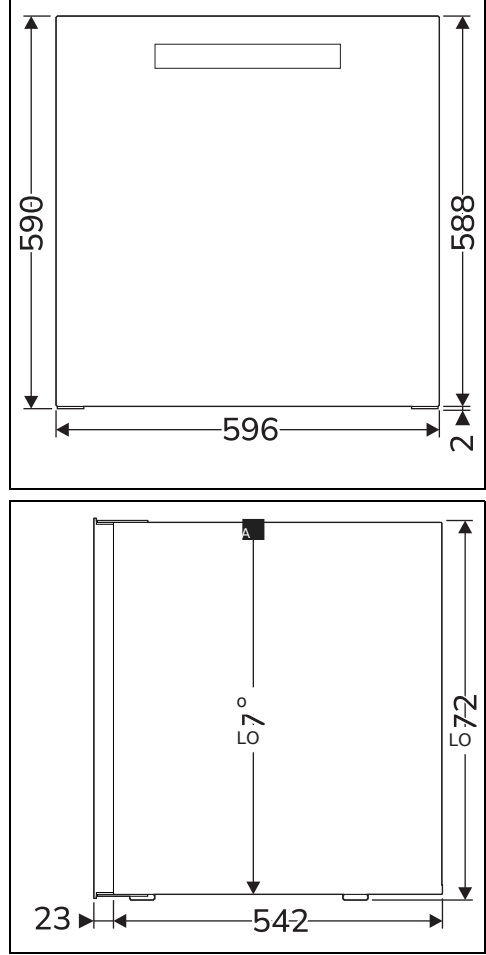

Montaj (mm)

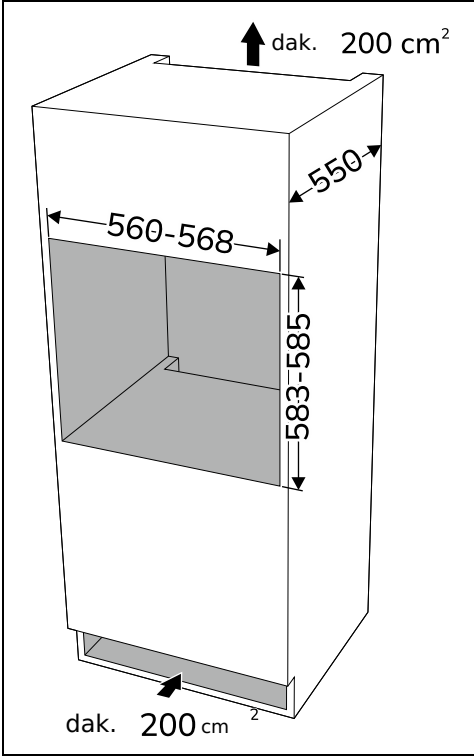

IN Havalandırma deliklerini kapatmayın.