

S M E G

CVI138LG1

Kullanım Kılavuzu

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Çocukları 8 yaşından küçük tutmayın ve sürekli gözetim altında olmadıkları sürece güvenli bir mesafede tutun.

- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi azalmış veya elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler gözetiminde veya eğitim almış oldukları sürece kullanılabilir.

- Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi azalmış kişiler veya deneyimsiz/ bilgisi olmayana uygun değildir; ancak güvenliklerinden sorumlu biri tarafından cihazın kullanımı konusunda gözetim veya talimat sağlandığında kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

- Mevcut yönetmeliklere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecek alabilir veya yükleyebilir.

cihazdan, ancak 8 yaşından küçük çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına kesinlikle izin verilmemesi önerilir.

- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.

- Bir yangını veya alevleri su ile sökmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya diğer uygun kapakla boğmaya çalışın.

- Temizlik ve bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kurulum ve bakım, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bu cihazda değişiklik yapmayınız.

- Alet veya çatal gibi sivri metal nesneleri cihazın yuvalarına sokmayınız.

- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan yapmayın.

- Cihazı fişten çekmek için kabloları aceleyle çekmeyin.

- Güç kablosu zarar görmüşse teknik destek ile iletişime geçin

destek hemen ve
değiştirecekler.

•Güç kablosunu değiştirmek
gerekiyorsa, bu işlem Yetkili Teknik
Destek Hizmetinden bir teknisyen
tarafından yapılmalıdır.

•Cihaza YAKITLI MALZEMELERİ
YAKININDA KULLANMAYIN VE
DEPOLAMAYIN.

•Bu cihaz kullanılırken
AEROSOL KULLANMAYIN.

•BU CİHAZI
DEĞİŞTİRMEYİN.

•Kurulum ve bakım, geçerli
standartlara uygun olarak
nitelikli kişilerce
yapılmalıdır.

Cihaza zarar verme riski

•Kullanım sırasında keskin metal
nesneleri (bıçaklar, çatallar,
kaşıklar ve kapaklar) cihazın
üzerine asla bırakmayın.

•Çelik parçalar veya metalik
yüzey kaplamaları olan
parçalarda klor, amonyak veya
ağartıcı içeren temizleyici
maddeler kullanmayın (ör.
anodize, nikel veya krom
kaplama).

•Cam parçalar üzerinde aşındırıcı
veya aşındırıcı temizleyiciler
kullanmayın (ör. ovma tozları,
lekeleri gidericiler ve metal
süngerler).

•Kaba veya aşındırıcı malzemeler
ya da keskin aletler kullanmayın

metal kazıyıcılar.

•Cihazın üzerine oturmayın.

•Cihazın açık kapağına herhangi
bir ağırlık koymayın veya
oturmayın.

•Kapılarda hiçbir nesnenin
sıkışmadığından emin olun.

•Yanıcı, patlayıcı veya uçucu
maddeler saklamayın (ör.
yanıcı tetikleyicili sprej
şişeleri).

•Organik bileşikler, asitler ve
uçucu yağlar, uzun süre
temas halinde cıvaları ve
plastik yüzeyleri aşındırabilir.

•Yüksek alkol içeren şişeler
sıkıca kapalı olmalıdır.

•Şişeleri şarap mahzeni
tabanına yana yatırmayın.
Kapı açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için
buhar jetleri kullanmayın.

•Cihaza yakın herhangi bir
sprej ürünü püskürmeyin.

•Havalandırma açıklıklarını ve ısı
dağıtım deliklerini tıkamayın.

•HAVALANDIRMA ızgarasının
açıklıklarını hiçbir şekilde
tıkamayın.

•Üreticinin tavsiye ettiği
tipte olmadıkça gıda
saklama bölmelerinde
elektrikli aletler kullanmayın.

•KULLANMAYIN - OLMAMASI GEREKEN

HERHANGİ BİR NEDENLE ODALARIN SOĞUTULMASI İÇİN CİHAZ.

- Üreticinin tavsiye etmediği mekanik aletler veya diğer araçlarla buz çözme sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Bir arıza durumunda veya temizlik/ bakımla uğraşırken her zaman cihazı fişten çekin.
- Kapı açıkken çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.
- Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kulp kullanmayın.
- UYARI: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.
- UYARI: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.

Bu cihaz için

- Cihaz sadece 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi zayıf olan veya cihazın kullanımı konusunda deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler tarafından, güvenli kullanımı ve güvenlikleriyle ilgili riskler konusunda sorumlu yetişkinler tarafından talimatlandırılmışsa kullanılabilir.

- Hiçbir ağırlığı üstüne yüklemeyin veya

CİHAZIN AÇIK kapısının üzerine oturmayın.

- Cihaz küçük miktarda izobütan (R600a) içerir, nakliye, kurulumu ve temizliği sırasında soğutma devresine zarar vermemeye dikkat edin.
- Cihazı çevreleyen veya yakındaki havalandırma açıklıklarını her türlü engelden uzak tutun.
- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).
- Soğutma devresi hasar görürse çıplak alev kullanmayın ve alanı iyi havalandırın.
- Cihazı veya parçalarını bu kılavuzda belirtilmeyen şekillerde kullanmayın.
- Dikkat: yangın riski, yanıcı maddeler.



- Kapıyı uzun süre açık tutmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine yol açabilir.

- Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

- Cihaz uzun süreler boyunca boş bırakılırsa,

kapatın, temizleyin, kurulayın ve
içerde küf oluşumunu önlemek
için kapıyı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

- BU CİHAZ MOTORB OLMAMALI veya KAMİNO YATAĞI gibi tekne veya karavanda kurulamaz.
- Cihaz bir taban üzerinde kurulmamalıdır.
- Cihazı dolap açıklığına bir yardımcı kişiyle yerleştirin.
- Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif kapı veya panelin arkasına yerleştirilmemelidir.
- Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmayın.
- Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.
- Dikkat: Cihazın muhafazasında veya gömülü yapıda havalandırma deliklerini herhangi bir tıkaçıktan temiz tutun.
- Cihazı dışarıda kullanmayın.
- Kurulum sırasında fırın kapağını kullanarak cihazı yerine kalkmayın.
- Kurulum ve bakım, mevcut yönetmeliklere uygun olarak nitelikli kişilerce gerçekleştirilmelidir.

standartlar.

•Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılması.

•Cihazın elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak toprak bağlı olması gerekir.

•Priz her zaman erişilebilir olmalıdır ya da sabit sistemde kurallara uygun bir anahtar bulunmalıdır.

•UYARI: Cihazı konumlandırırken güç bağlantı kablosunun yakalanmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

•UYARI: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları koymayın.

•UYARI: Cihazın kararsızlığı nedeniyle doğabilecek tehlikeleri önlemek için talimatlara göre sabitlenmelidir.

•En az 90°C sıcaklığa dayanıklı kablolar kullanın.

•Giriş uçlarına ait somunların sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

•Cihaza herhangi bir müdahale yapmadan önce gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) daima kullanın.

(kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kapıyı uzun süreler açmak, cihaz bölmesindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulaşın ve içindeki küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

•Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre irtifaya kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

•Bu cihaz sadece ev ortamında şarap depolama için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

•Cihazın harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, ev veya benzeri bir ortam için tasarlanmıştır, örneğin:

•Dükkanlar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;

•Çiftlik evleri ve otellerde konaklayan misafirler için konaklama türü ortamlar;

•Yatak ve kahvaltı işletmeleri;

•katering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

•Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişimi içinde tutulmalıdır.

•Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

•Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan resimleri içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile aynı olmayabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şahıslar veya mal üzerinde meydana gelen hasarlardan doğan tüm sorumlulukları reddeder:

- belirtilen amaç dışında cihazın kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale;—
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

•Cihaz arızası durumunda teknik destek ile iletişime geçin ve onarımı yalnızca nitelikli personel tarafından yaptırın.

•Tanıtım plakasında model ve seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

•Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

• Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen olmadan onarmaya çalışmayın: bu güvenliği etkiler ve garanti geçersiz olabilir.

•Bazı belirli bileşenlere ait orijinal yedek parçalar, modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşenin tipine bağlı olarak asgari 7 veya 10 yıl boyunca mevcudiyetini korur.

•Garanti süresi veya daha ayrıntılı bilgi için ilgili garanti kitabına bakın.

•Giderme için, yardım ve

tamir bilgisi için lütfen garanti kitapçığında
ülkeniz için belirtilen iletişim kişilerinden
yararlanın veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Tanıtım plakası

Tanıtım plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Hiçbir sebeple tanıtım plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Performansı hakkında bilgilendirilmek için aygıtınız hakkında bilgi almak için AB EPREL veri tabanını ziyaret edin ve kimlik plakasında bulunan model adını girin:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu bulunur. Uygun bir okuma programı olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sunulan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/AB) uygundur ve diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir,

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte değildir.

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarda madde içermez.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesin olarak ayırın.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı nasıl bertaraf ederiz:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün alırken perakendeciye iade edin; birebir değişim esasına göre.

Cihazlarımız çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini şunlara teslim edin

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalajlar
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya her hangi bir parçasını gözetmeksizin bırakmayın.
- Plastik torbalarla çocukların oynamasına izin vermeyin.

Denetim organları için bilgiler

- EcoDesign kontrolleri için kurulum ve hazırlık cihaz EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvardan asgari mesafe bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde gösterilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.


Enerjiyi korumak için 

- Isı kaybını önlemek için kapı açma düşüğe indirilmelidir.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

Aydınlatma kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynağı içerir ve ancak teknik destek hizmeti tarafından değiştirilmelidir.

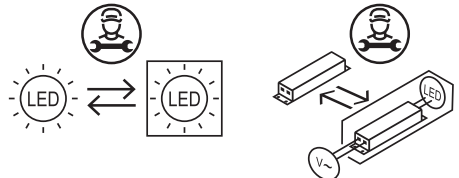

- Bu cihazda verimlilik sınıfı "A" olan ışık kaynakları bulunmaktadır.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma alışkanlıklarını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel Açıklama

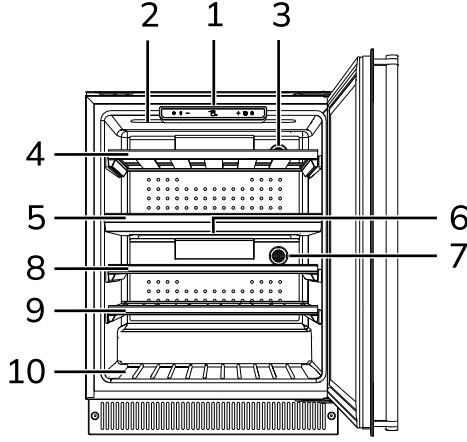

1 Kontrol paneli

2 Üst bölüm iç aydınlatması

3 Aktif kömür filtresi

4 Çıkarılabilir raf

5 sabit raf

6 Alt bölüm iç aydınlatması

7 Aktif kömür filtresi

8 Çıkarılabilir raf

9 Çıkarılabilir raf

10 sabit raf

Kontrol paneli



AÇIK/KAPALI anahtar

Cihazı açıp kapatır.

Zorunlu ışık tuşu

Şarap mahzenlerindeki aydınlatmayı açıp kapatır.

ayarlar.



Sol ekranda görünen değerler karşılık gelir üst bölmeye işaret eder. Sağ ekranda görünen değerler alt bölmeye karşılık gelir.

Artırma tuşu

Bu tuş üst veya alt bölmedeki sıcaklığı artırır.

Manuel havalandırma tuşu

Şarap mahzeninin bölmelerindeki nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışıysa fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak çalışır.

Azaltma tuşu

Bu tuş şarap mahzeninin üst veya alt bölümündeki sıcaklığı azaltır.

Bölme seçme tuşu

Bu tuşu kullanarak değiştirmek istediğiniz bölmeyi seçebilirsiniz

Kilit kilitleme tuşu

Bu tuş kontrol paneli tuşlarını devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif kömür filtreleri

Şarap depolama için en uygun hava kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmüyor)

Sıcaklığı dağıtın ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltın.


İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması dönüşür kapı açıldığında (maksimum parlaklık) veya ışık zorla tuşuna basıldığında



Kontrol panelinde basılmıştır (orta parlaklık).

Çıkarılabilir raflar

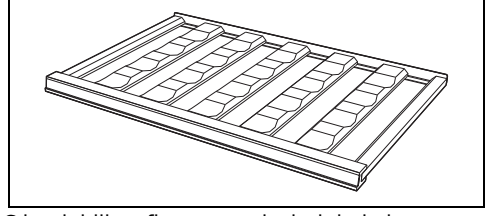

Çıkarılabilir raflar şarap şişelerinin kolayca çıkarılmasını sağlar.

KULLANIN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

1. Cihazın dışından veya içinden koruyucu filmi çıkarın, aksesuarlar dahil.
2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasının dışında herhangi bir etiket çıkarın.
3. Cihaz aksesuarlarının hepsini çıkarın ve yıkayın (bakınız "TEMİZLİK VE BAKIM" bölümü).

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. Kontrol panelindeki  /KAPA tuşuna basın;
2. Bölme seçme tuşuna basın  ve gerekli olanı seçin üst bölmedeki sıcaklığı artırma veya azaltma tuşları ile ayarlayın (5°C ile  olarak)  20°C).
3. Tek kutu seçimini tekrar basın ana  ve gerekli olanı seçin alt bölmedeki sıcaklığı artırma tuşuna basarak ayarlayın  veya azaltma  tuşları (5°C ile 20°C).



Artırma veya azaltma tuşları sıcaklığı 1°C değiştirir.



Ayarlanan sıcaklık yaklaşık 5 saniye boyunca görüntüde yanıp sönecek ve ardından sabit olarak görüntülenmeye devam edecektir.

Cihazı kapatmak için:

4. Kontrol panelindeki AÇ/KAPA  tuşuna birkaç saniye basılı tutun.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilirsiniz; ayarlayın. sıcaklık değeri . 

Kontrol panelini kullanma

İç aydınlatma



Şarap mahallesinin üstüne monte edilmiş LED ışık çubuğu ile iç aydınlatma sağlanır.

İç aydınlatmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, zorlayıcı aydınlatma düğmesine bas 



Elle çalışan iç aydınlatma en fazla 15 dakika açık kalacaktır.



Kapı açıldığında aydınlatma da yanar.



Kapı açıldığında devreye giren iç aydınlatma, anahtar aracılığıyla etkinleştirilen aydınlatmadan daha parlaktır 

Manuel havalandırma



Şarap sakınımı için sabit bir sıcaklık sağlayacak ve uygun iklim kontrolü sunacak şekilde fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenlerinde nem seviyesinin artırılması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını zorlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan standart otomatik çalışmaya döner.

Şişeler uzun süre saklandığında tıkaçların kurumasını önlemek için ara sıra bu seçeneği seçin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan tuşuna basın.



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Kilit Kilidi



Bu işlev, cihazın işlevlerinin kazara açılıp kapatılmasını önler.

Kilit Kilidi'ni etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Kilit Kontrol tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

Gövde modu (sadece sergiler için)



Kontrol paneli etkin kalırken cihazın fanlarını ve kompresörü kapatır.

Gövde modunu etkinleştirmek için:

1. Fan ve Kilit Kontrol tuşlarına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Yazı ekranda görünecektir.

2. fan tuşuna basın. Yazı ekranda görünecek.

Birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim kaydedilir.

Gövde modunu devre dışı bırakmak için:

4. Fan ve Kilit Kontrol tuşlarına aynı anda bir süre basılı tutun,

birkaç saniye. Yazı ekranda görünecek;

5. fan tuşuna basın. Yazı ekranda görünecek.



Gövde modu etkin olduğunda, mesaj her 2 dakikada bir 2 saniye görüntülenecektir.



Gövde modunda, zorunlu aydınlatmanın kapanması için süre sınırı yoktur.

Sıcaklık formatı (yalnızca bazı modellerde)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) olarak ayarlamanıza olanak tanır.

Sıcaklık görüntü formatını değiştirmek için:

1. Fan ve sıcaklık artırma tuşlarına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Yazı ekranda görünecektir.

2. fan tuşuna basın. Yazı ekranda görünecek.

Birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim kaydedilir.


Önceki formata dönmek için:

4. Fan ve Kilit Kontrol tuşlarına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Yazı ekranda görünecektir.

5. fan tuşuna basın. Yazı ekranda görünecek.


Şarap mahzenini kullanırken bölmeler

Şişe düzeni

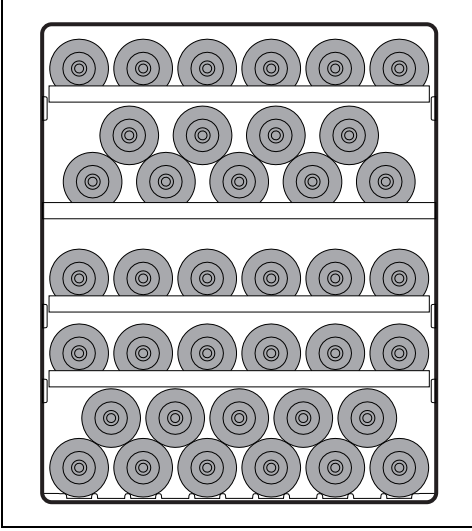


Maksimum 38 Bordeaux tipi 0.75 litrelik şişe depolanabilir.

Çıkarılabilir her raf, standart 0.75 litrelik Bordeaux tipi şişelerden en fazla 6 adedini tutabilir.

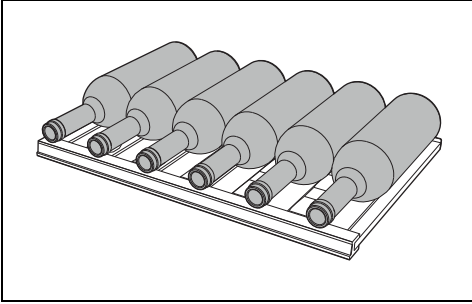


Çıkarılabilir raflar, 4 adet şampanya/mutlak köpüklü şişe türü şişe tutabilir (veya geleneksel şarap şişelerinden çap olarak biraz daha büyük olabilecek durumda).

yana doğru.

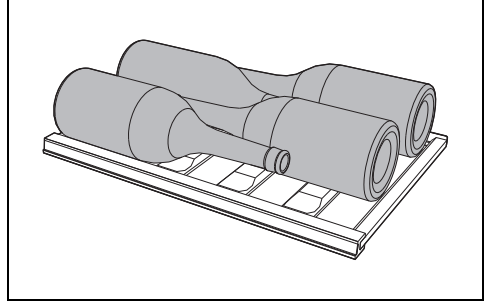

Şarap mahzeninin tabanında şişeleri yatay olarak yerleştirmeyin. Kapak açıldığında düşebilirler.

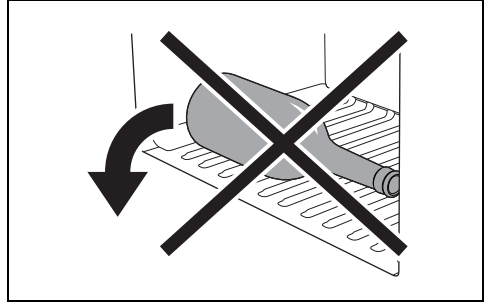


Aktif kömür filtresi



Şarap mahzeninin içindeki optimum hava kalitesini sürdürmek için aktif kömür filtresi en az yılda bir değiştirilmelidir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:

1. Filtre kapağını sola veya sağa 90° çevirin.
2. Kapağı yuvasından çıkarın.

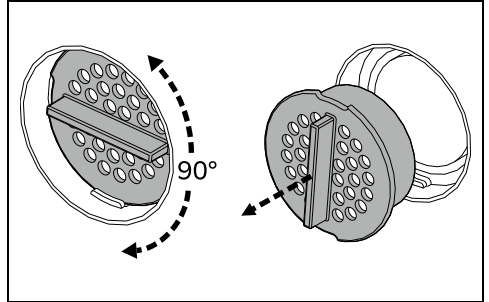

3. Aktif kömür filtresini yeni bir filtreyle değiştirin.

4. Filtre kapağını 1 ve 2 numaralı talimatlardaki göstergelere göre değiştirin.



Değiştirme filtreleri Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma Sırasında Sesler

Şarap mahzeni, bir sıkıştırma sistemi ile soğutulur. İçindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, ihtiyaç duyulan soğutma düzeyine yanıt olarak devreye girer ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında uğultu bir ses duyulur ve birkaç dakika sonra sesi azalır.

Sirküette bulunan tüplerde soğutucu akışından kaynaklanan gaz çıkıntısı diğer bir normal şarap mahzeni çalışma gürültüsüdür. Bu ses normaldir ve cihaz arızasını göstermez.

Cihazı kapatmak

Cihaz uzun süre

kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

1. Kontrol panelindeki ON/OFF tuşuna birkaç saniye basılı tutun ve cihaz kapanana kadar bekleyin.
2. Cihazı fişten çekin.

3. Şarap mahzenini boşa boşaltın.

4. Yumuşak bir bezle birikmiş kalıntı nemi kurulaşın.

Nem ve kendi içinde hapsolmuş havanın rahatsız edici kokulara neden olmasını önlemek için kapıyı hafif açık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, şarabın kalitesini tehlikeye edecek sıcaklıklardan korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel bir uyarıdan oluşur. Alarm durumu bitinceye kadar görüntü yanıp sönmeye devam eder.

• Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın ve  mevcutsa anahtara basın.

Sıcaklık alarmı

Görüntüdeki sıcaklık yanıp sönmeye başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesindeki sıcaklığın belirlenen değerden çok yüksek veya çok düşük olduğu anlamına gelir. Bu durum şu durumlarda ortaya çıkabilir:

• Cihaz ilk açıldığında;

• çok daha yüksek veya çok daha düşük bir sıcaklık olursa

öncekinden daha düşük olarak ayarlanmış;

- şarap mahzeni çevre sıcaklığında çok sayıda şişe ile doldurulmuşsa;
- şebeke geriliminde uzun süreli kesinti durumunda.

Bu durumda cihazın normal çalışması sırasında oluşabilir ve sorunlar/arızalardan kaynaklanmaz.

Bu durumda alarmı kontrol panelindeki herhangi bir tuşla (bazı modellerde yalnızca anahtar aracılığıyla) devre dışı bırakın ve  klüğün normal saklama değerlerine dönmelerini bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.



Eğer alarm devam ederse Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kapı Açık Alarmı

Görüntüleme Şunu Gösterir  kapı şu anda 60 saniyeden fazla açık bırakılması.

- Kapıyı kapatın.



Kapı hala açıksa alarm 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden etkinleşecektir.

Arıza alarmları

Görüntüleme Şu aralıktaki gösteriyor  ve  ( hariç) veya  ve  veya  veya  cihaz arızası.

- Cihazı kapatın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bağlantı alarmları (yalnızca bazı modellerde)

Görüntü gösterir  cihaz arızası.

Uygulama gösterir  cihaz arızası.

- Teknik destekle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için Lityum Bağlantı Kılavuzunu okuyun.



Alarm durumunda  şarapların soğutmaya devam eder.

Depolama tavsiyesi

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genelde kırmızı şaraplardan daha asidiktir ve daha az tannin içerir. En iyi şekilde tadını çıkarmak için asidik bir içeceğin genelde diğer türlere göre biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanması gerekir; bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasındaki bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar 10°C'ye kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir; aroması daha az olan şaraplar için ise 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl bekletilmiş dolgun ve olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar uygundur ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Beyaz şarabı daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek, onun "tatlı" özelliklerini öne çıkarmak anlamına gelir; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilen asidite ve keskinlik ise daha az fark edilir olacaktır.

Pembe (Rosé) şaraplar

Genel olarak, rosé şarapları servis etme kuralları beyaz şaraplar için olanlarla aynıdır. Ancak bu şarapların tanen içeriğini dikkate almak ve gerektiğinde daha yüksek sıcaklıkta servis etmek önemlidir; böylece aroması çok keskin olmaz. Tannin içeriği uygunsa, genç ve taze rosé şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilirken; daha güçlü, gövdeli türler (daha olgun şaraplar dahil) 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı pek çok etkene bağlıdır; ancak beyazlara kıyasla daha yüksek tanen ve daha düşük asiditeye sahip oldukları için genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Taneni düşük genç kırmızı şaraplar genellikle 14° ile 16°C arasında servis edilirken, daha dolgun gövdeli türler için 16°C veya istisnai durumlarda hatta 18°C önerilebilir.

Tanen oranı yüksek ve yapısı oldukça sade olan genç kırmızı şaraplar 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir; çok keskin tatmadan yine de çok hoş olacaktır. Bu kural, tanen içeriklerini azaltan özel bir yöntemle üretilen "nouveau" şaraplar için de geçerlidir; diğer kırmızı şaraplara kıyasla daha serin sıcaklıklarda da tam anlamıyla keyifle içilebilirler.

Köpüklü şaraplar

Piyasadaki çok sayıdaki

köpüklü şarap türü göz önüne alındığında, hepsine uyan tek bir kural koymanın pek anlamı olmaz. Tatlı ve aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C'ye kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik yapıları düşük sıcaklıklarda mükemmel olmalarını sağlar. Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir. Yine burada da, aroması daha yoğun olan köpüklü şaraplar uygundur

daha düşük sıcaklıklarda, hatta 8°C'ye kadar,

tannin (tanen) içeriği biraz daha yüksek olanlar ise 14°C'ye kadar yüksek sıcaklıklar gerektirir.

Bazı Prosecco şarapları gibi "Charmat yöntemi" veya "Martinotti yöntemi" ile üretilen kuru köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir.

Şampanya gibi "geleneksel yöntem" ve "méthode Champenoise" ile üretilen köpüklü şaraplar özel değerlendirme gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilir. Ancak vintage (yıl etiketi) ile işaretlenmiş prestij şarapları ya da uzun süre yaşlandırılmış köpüklü şaraplar için, yıllar boyunca yavaş ve özenle oluşmuş karmaşık bukenin gelişmesine izin vermek adına 12°C bile tavsiye edilebilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş (şerbetli) şaraplar

Bu iki şarap türü genellikle her ikisi de yüksek bir alkol yüzdesi içerir ve çoğu zaman her ikisi de tatlıdır. Ancak Marsala gibi şeker oranı, damakta neredeyse algılanamayacak kadar düşük olan kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplarda servis sıcaklığı, hangi özellikleri vurgulamak istediğinize bağlıdır. Şarabın tatlılığını, bukesinin karmaşıklığını ve daha ciddi/katı karakterini öne çıkarmayı tercih ediyorsanız 14°C ile 18°C arasında yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir. Unutmayın ki bu durumda alkol içeriği de daha belirgin olacaktır.

Daha taze bir his istiyorsanız ya da fazla tatlı şarapların tatlılığını azaltmak istiyorsanız 10°C ile 14°C arasında daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze ve kuru tatlı şaraplar daha soğuk sıcaklıklarda, 10°C'nin altında servis edilebilir. Bu, alkol içeriğinin belirginliğini oldukça azaltır. Ancak sıcaklık düştükçe bukenin de daha az belirgin hale geldiğini unutmayın. Bu şarapların temel özelliklerinden biri bukelerinin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; onları çok soğuk servis etmek, bu önemli özelliği de feda etmek anlamına gelir.

Saklama sıcaklıkları

Her şarabın lezzetini ve bukesini en iyi şekilde tatmak için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcaklık (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14

Şarap türü	Sıcaklık (°C)
Genç, hafif güllerde	10 - 12
Olgun, dolgun gövdeli güller	12 - 14
Nouveau kırmızılar	10 - 14
Düşük taninli genç, hafif kırmızılar nin	14 - 16
Olgun, dolgun kırmızılar ile yüksek tannin	16 - 18
Çok olgun ve meşe fıçılı kırmızı şaraplar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı köpüklü- kling şaraplar	10 - 12
"Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	8 - 10
"Long Charmat yöntemi" köpüklü- kling şaraplar	10 - 12
"Geleneksel yöntem" köpüklü yıl içermeyen şaraplar	8 - 10
"Geleneksel yöntem" köpüklü yıl içeren şaraplar	10 - 12
Tatlı şarapları	10 - 18
Güçlendirilmiş veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizleme



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Raflar düzenli olarak temizlenmelidir ki iyi durumda kalsınlar.

Cihazın dışını temizleme

•Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. cam temizleyicileri).

•Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

Cihazın içini temizleme

•İçini seyreltik sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, biraz sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafları temizleme

•Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Hem ahşap yüzeyleri, hem de diğerlerini zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar ve/veya süngerlerden kaçının.


ve paslanmaz yüzeyler.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması

Çıkarılabilir raflar, temizliği kolaylaştırmak için şarap mahzeninin içinden çıkarılabilir.


Çıkarılabilir rafların çıkarılması

1. Kapıyı açın.
2. Rafı dışarı çekin.

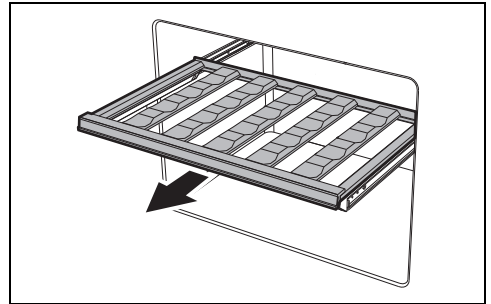

3. Bulunan şişeleri çıkarın.
4. Rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafi kılavuzlar üzerinde yeniden doğru konuma getir.

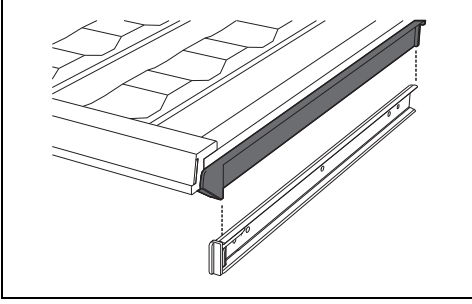

Ne yapılmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun. Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık açılıyor ya da için.

çok uzun.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kenetlenmiyor.
- Soğutulmamış şişelerin aşırı miktarı var.

Şarap mahzeninde aşırı yoğuşma birikimi var:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Sıcak şişeler şarap mahzenine konulmuş.

- Kapı contasında hasar veya kir var. Temizleyin veya değiştirin.

Şarap mahzeninde su birikmesi:

- Tahliye kanalı veya açıklık tıkanmış.

Şarap mahzeni soğutması yetersiz:

- Görüntüde ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kenetlenmiyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.

MONTAJ

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi

- Şebeke özelliklerini plâk üzerindeki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanıtım plâkası cihazın içinde görülebilir şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın.

- Priz ve fiş aynı tipten olduğundan emin olun.

- Ayrıca aşırı ısına ve yanık riski yaratabilecek adaptörler, çoklu prizler veya şöntler kullanmaktan kaçının.

- Cihazı ilk çalıştırmadan önce en az iki saat ayakta bekletin.

- Güç kablosunu değiştirmek gerekirse bu işlem Teknik Destek Hizmeti'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Konum Seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanım için tasarlanmış buzdolabı.

Her zaman cihazı iyi havalandırılan kuru bir yerde kurun. İçindeki adıplakta belirtildiği gibi iklim sınıfına bağlı olarak (içi plâkada belirtilen) şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanma ısıtıcıları veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta konumlandırın.

- Cihazın ısı kaynaklarının yakınına kurulmaması gerekir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


- Kapının açılması ve iç çekmecelerin rafların gerektiğinde çıkarılabilmesi için yeterli boşluk olduğundan emin olun.

- Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için montaj sırasında açıklık gerekliliklerine uyun.

Düzleme

Cihazı doğru şekilde düzlemek için şu vardır


alt ön tarafta dört ayak.

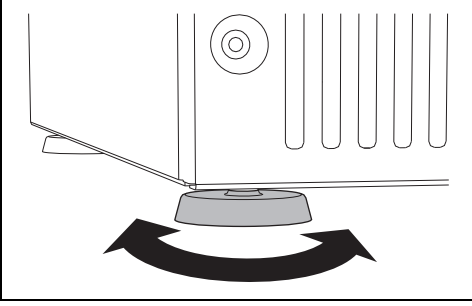



Mobilyaya monte etme


Cihazı mobilyaya sabitlemek için:

1. kapağı açın;
2. sağlanan 3 vidayı sıkın.

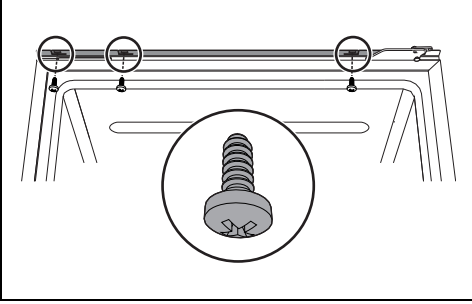

Cihazın toplam boyutları (mm)

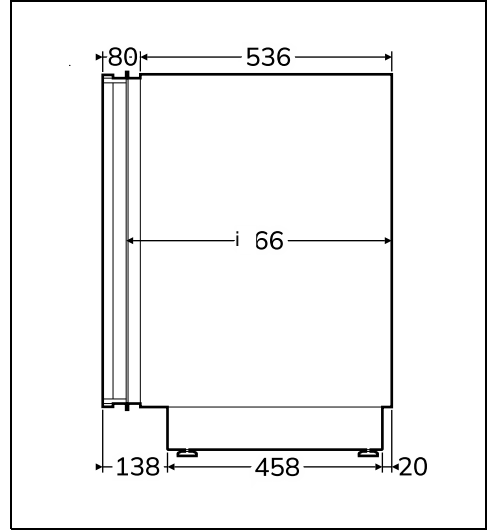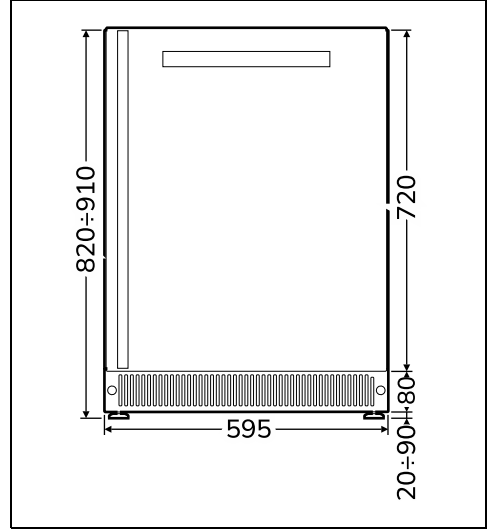

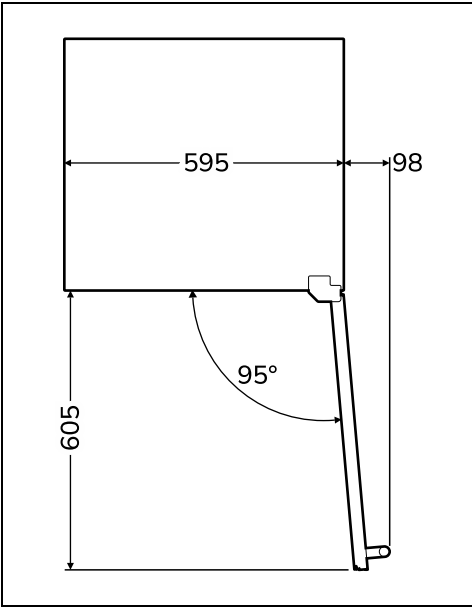

Monte etme (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayınız.

