

S M E G

CVI138RG1

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

•Çocukları 8 yaşın altında güvenli bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece.

•Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesinde azalma olan ya da elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz kişilerin, güvenliğınden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim veya yönlendirme altında olması şartıyla kullanılır.

•Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azalmış kişiler için (çocuklar dahil) ya da deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişiler için uygun değildir; onların güvenliğınden sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya kullanım talimatı olmadan kullanılamaz.

•Çocuklar cihazla oyun oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.

•Mevcut düzenlemelere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecek alabilir veya yükleyebilirler

cihazdan, ancak 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerekir.

•Çocuklar asla cihazla oyun oynamamalıdır.

•Bir yangını veya alevleri suyla sökmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtü ile söndürün.

•Temizleme ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•Kurulum ve servis, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

•Bu cihazı değiştirmeyin.

•Aletleri veya kesici metal nesneleri cihazın yuvalarına sokmayın.

•Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyenin yardımı olmadan yapmayın.

•Cihazı prizden çıkarmak için kablayı çekmeyin.

•Güç kaynağı kablosu zarar görmüşse teknik destek ile iletişime geçin

destek hemen verin ve
değiştireceklerdir.

•Güç kablosunu değiştirmeniz
gerekiyorsa, bu işlemi Teknik
Destek Hizmeti'nden yetkili bir
teknisyen gerçekleştirmelidir.

•Cihaza YAKICI MATERYALLERİ
YAKININDA KULLANMAYIN VEYA
DEPOLAMAYIN.

•Kullanırken bu cihazın
yakınında aerosol
kullanmayın.

•BU CİHAZI
DEĞİŞTİRMEYİN.

•Kurulum ve bakım mevcut
standartlara uygun olarak
nitelikli personel tarafından
yapılmalıdır.

Cihaza zarar verme riski

•Kullanım sırasında keskin metal
nesneleri (bıçaklar, çatal, kaşıklar
ve kapaklar) cihazın üzerine
koymayın.

•Çelik veya metalik yüzey
kaplamaları olan parçalar
üzerinde klor, amonyak veya
ağartıcı içeren temizleyiciler
kullanmayın (ör. anodizing,
nikel veya krom kaplama).

•Cam parçalar üzerinde aşındırıcı
veya korozyif deterjanlar
kullanmayın (ör. temizleyici tozlar,
leke gidericiler ve metal
süngerler).

•Kaba veya aşındırıcı
malzemeler veya keskin

metal kazıyıcılar.

•Cihazın üstüne oturmayın.

•Cihazın açık kapısına herhangi
bir ağırlık koymayın veya
oturmayın.

•Kapılara hiçbir nesne
sokulmamasına dikkat edin.

•Yanıcı, patlayıcı veya uçucu
maddeler saklamayın (ör.
yanıcı itici gazlı sprej
şişeleri).

•Organik bileşikler, asitler ve
esansiyel yağlar uzun süre
temas halinde kaldığında
contaları ve plastik yüzeyleri
aşındırabilir.

•Yüksek alkol içeriğine sahip
şişeler sıkı kapatılmalıdır.

•Şişeleri şarap mahzeni
tabanında yana yatırmayın.
Kapı açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için
buhar jetleri kullanmayın.

•Cihaza yakın hiçbir sprej
ürünü püskürtmeyin.

•Havalandırma açıklıklarını ve ısı
dağıtım kanallarını tıkamayın.

•Havalandırma ızgarasının
açıklıklarını herhangi bir şekilde
tıkamayın.

•Üreticinin önerdiği türde
değilse gıda saklama
bölmeleri içinde elektrikli
aletler kullanmayın.

•KULLANMAYIN BUNU

HER HANGİ BİR NEDEN İÇİN İKLİMLENDİRME ODALARINI SOĞUTAN AYGIT

•Üretici tarafından önerilmeyen mekanik aletler ya da diğer herhangi bir araç kullanarak buz çözme sürecini hızlandırmaya çalışmayın.

•Bir arıza durumunda veya temizlik/ bakımı sırasında daima elektrik fişini çekin.

•Kapı açıkken çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

•Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kulpu kullanmayın.

•UYARI: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun yakalanmamasına veya zarar görmemesine dikkat edin.

•UYARI: Aygıtın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.

Bu cihaz için

•Aygıt yalnızca 8 yaş ve üstü çocuklar, fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı kişiler veya cihazın kullanımı konusunda deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, güvenli kullanım konusunda yetişkinler tarafından güvenlikleriyle ilgili riskler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.

•Herhangi bir yükü veya

AYGITIN AÇIK KAPAĞINA OTURUN.

•Aygıt küçük miktarda izobütan (R600a) içerir, nakliye, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar vermemeye dikkat edin.

•Aygıtı çevreleyen veya yakın alandaki havalandırma açıklıklarını hiçbir engel olmadan bırakın.

•Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).

•Soğutma devresinde hasar varsa çıplak alev kullanmayın ve alanı uygun şekilde havalandırın.

•Bu kullanma kılavuzunda belirtilenlerden başka şekillerde cihazı veya parçalarını kullanmayın.

•Uyarı: yangın riski, yanıcı maddeler.



•Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa,

kapatın, temizleyin, kurulayın ve
içerde küf oluşumunu önlemek
için kapıyı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZ BİR YATTA Kİ YA DA
KAMPTA KURULMAMALIDIR.

•Cihazın bir tabana monte
edilmemesi gerekir.
•Cihazı kapak boşluğuna ikinci
bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

•Olası aşırı ısınmayı önlemek
için cihaz bir dekoratif kapı
veya panelin arkasına monte
edilmemelidir.

•Cihazı dış mekanda
kurmayın/kullanmayın.
•Cihaz doğrudan güneşe
maruz bırakılmamalıdır.
•Cihaz ısı kaynaklarına yakın
kurulmamalıdır. Bu mümkün
değilse uygun yalıtım
kullanılmalıdır.

•Dikkat: Cihazın muhafazasında
veya gömülü yapıda havalandırma
deliklerinin herhangi bir engelle
kapatılmaması gerekir.

•Cihazı dış mekanda
kullanmayın.
•Kurulum yaparken fırın kapağını
kullanarak cihazı yerine
kaldırmaya çalışmayın.
•Kurulum ve bakım mevcut
yönetmeliklere uygun olarak
nitelikli personel tarafından
yapılmalıdır.

standartlar.

•Elektrik bağlantısının yetkili
teknik personel tarafından
gerçekleştirilmesi gereklidir.

•Cihazın topraklaması, elektrik
sistemi güvenlik standartlarına
uygun olarak yapılmalıdır.

•Fiş her zaman erişilebilir
olmalıdır ya da sabit
sistemde kurallara uygun
bir anahtar bulunmalıdır.

•DİKKAT: Cihazı konumlandırırken güç
kablusunun sıkışmadığından veya
zarar görmediğinden emin olun.

•DİKKAT: cihazın arkasına
taşınabilir çoklu prizler veya
taşınabilir gücü sağlayan
üniteler yerleştirmeyin.

•Dengesizliğinden doğabilecek
tehlikelerden kaçınmak için
talimatlara uygun olarak
sabitlenmelidir.

•En az 90°C'ye dayanacak
kablolar kullanın.

•-Terminal besleme
tellerinin vidalarının sıkma
torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

•Cihaza herhangi bir işlem
yapmadan önce her zaman
gerekli kişisel koruyucu
ekipmanları (PPE) kullanın.

(kurulum, bakım,
konumlandırma veya hareket).

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kapının uzun süre açık tutulması, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulaşın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

•Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2,000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihazın amacı

•Bu cihaz yalnızca ev ortamında şarap saklamak için tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar uygunsuz kabul edilir.

•Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, örneğin ev ortamında veya benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

•mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
•çiftlik evleri ve otellerde, motellerde ve diğer konaklama türü ortamlarda konuklar tarafından;

•kahvaltı dahil konaklama işletmeleri;

•yemek hizmeti ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca iç mekânlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

•Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca eksiksiz şekilde ve kullanıcının erişebileceği yerde tutulmalıdır.

•Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
•Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen tüm unsurları tanımlayan görseller içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakilerden farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan kişi veya mülke gelebilecek her türlü zarardan sorumluluk kabul etmez:

•Cihazın belirtilenden farklı şekilde kullanılması;
•Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
•Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
•orijinal olmayan yedek parça kullanılması.

Teknik Destek.

•Cihazda bir arıza olması durumunda teknik destekle iletişime geçin ve onarımın yalnızca yetkili personel tarafından yapılmasını sağlayın.

•Tanımlama etiketinde model ve seri numarasının bulunduğundan emin olun.

•Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
•Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın veya yetkili bir teknisyenin yardımı olmadan müdahale etmeyin: bu güvenliği etkiler ve garanti geçersiz olabilir.
•Bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar, bileşenin türüne bağlı olarak modelin piyasaya sürülme tarihinden itibaren en az 7 veya 10 yıl süreyle bulunabilir.

•Garanti süresi veya garantiyle ilgili ek ayrıntılar için lütfen ilgili garanti kitapçığına başvurun.

•Arıza giderme, destek ve

tamir bilgisi için lütfen garanti kitabında belirtilen ülkenizdeki iletişime geçişime geçin veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Kimlik plâkası

Kimlik plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir sebeple kimlik plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Performans hakkında bilgi edinmek için cihazınız hakkında bilgi için AB EPREL veritabanı üzerinden şu web adresini ziyaret edin ve model adını girin (kimlik plakasında mevcut):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu bulunmaktadır. Uygun bir okuma programına sahip bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte tutulmalıdır.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, Avrupa WEEE direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur ve diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak.

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilmeye yetecek miktarda madde içermez.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin olarak ayırın.
- Cihazı prizden çekin.

Cihazın bertarafı için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir esasa.

Cihazlarımız çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şu amaçla iletin

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir bölümünü gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

Denetim organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvardan minimum boşluk, bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde gösterilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.


Enerji tasarrufu için

- Sıcaklık dağılımını önlemek için kapının herhangi bir açılışını en aza indirin.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapalı konuma alınmalıdır.

Işık kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik destek servisinde değiştirilmelidir.

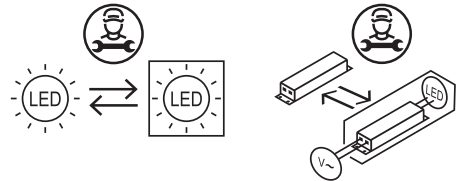

- Bu cihaz, verim sınıfı "A" olan ışık kaynakları içerir.

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:




Uyarı / Dikkat



Bilgi/Öneri

AÇIKLAMA

Genel Açıklama

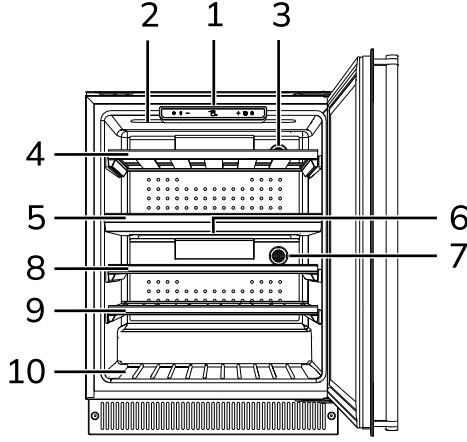

1 Kontrol Paneli

2 Üst bölme iç aydınlatması

3 Aktif kömür filtre

4 Çıkarılabilir raf

5 Sabit raf

6 Alt bölme iç aydınlatması

7 Aktif kömür filtre

8 Çıkarılabilir raf

9 Çıkarılabilir raf

10 Sabit raf

Kontrol paneli



AÇIK/KAPALI tuşu

Aleti açıp kapatır.

Zorunlu ışık tuşu

Şarap mahzenlerindeki iç aydınlatmayı açıp kapatır.

ayarlar.



Sol ekrandaki değerler referans alınır üst bölmeye aittir. Sağ ekrandaki değerler alt bölmeye aittir.

Artırma tuşu

Bu tuş üst veya alt bölmenin sıcaklığını artırır.

Manuel havalandırma tuşu

Şarap mahzeni bölmelerinde nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışıysa fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak çalışır.

Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma tuşu

Bu tuş şarap mahzeninin üst veya alt bölümündeki sıcaklığı düşürür.

Bölme seçme tuşu

Bu tuşu kullanarak değiştirmek istediğiniz bölmeyi seçebilirsiniz

Anahtar kilit kontrol tuşu

Bu anahtar kontrol paneli tuşlarını devre dışı bırakır.

Parçaların tanımı

Aktif kömür filtreleri

Şarap saklama için optimum hava kalitesini sağlayın.

Fanlar (görünmüyor)

Sıcaklığı dağıtın ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltın.


İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması dönüyor kapı açıldığında (en yüksek parlaklık) veya ışık kuvvetlendirme anahtarıyla



kontrol paneline bastığınızda (orta parlaklık).

Çıkarılabilir raflar

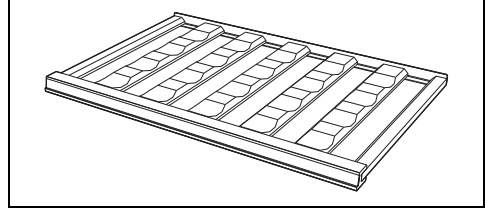

Çıkarılabilir raflar şarap şişelerinin kolayca çıkarılmasını sağlar.

KULLANIN

Ön操作lar



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

1. Aletin dışından veya içinden tüm koruyucu filmi çıkarın, aksesuarlar dahil.
2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasının dışında herhangi bir etiketi çıkarın.
3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakınız bölüm "TEMİZLİK VE Bakım").

İlk kullanım

Cihaza güç vermek için:

1. ON/OFF paneline  kontroldeki anahtar basın;
2. Bölme seçim tuşuna basın  ve gerekli olanı seçin üst bölmedeki sıcaklığı artırmak için basarak  veya azalt  anahtarlar (5°C'den itibaren 20°C).
3. Bölme seçimine tekrar basın ana  ve gerekli olanı seçin alt bölmedeki sıcaklığı artırma tuşuna basarak  veya azalt  anahtarlar (5°C'den 20°C).



Artırma veya basılan her tuş  sıcaklığı 1°C artırır.



Ayar sıcaklığı yaklaşık 5 saniye boyunca ekranda yanıp sönecek ve ardından sabit olarak görüntülenecektir.

Aleti kapatmak için:

4. ON/OFF tuşuna basılı tutun  kullan kontrol panelinde birkaç saniye.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilirsiniz; ayarlayın sıcaklık değerini . olarak ayarlayın.

Kontrol panelini kullanarak

İç aydınlatma



İç aydınlatma, şarap mahzeninin üstüne kurulu bir LED ışık çubuğu tarafından sağlanır.

İç aydınlatmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, zoraki aydınlatma düğmesine bas .



Manuel olarak çalışan iç aydınlatma en fazla 15 dakika açık kalacaktır.



Kapı açıldığında aydınlatma da yanar.



Kapı açıldığında etkinleşen dahili aydınlatma, anahtar üzerinden etkinleşen aydınlatmadan daha parlaktır



Manuel havalandırma



Şarap depolama için sabit sıcaklığı güvence altına almak ve uygun iklim kontrolü sağlamak amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahallerinde nem oranı artırılması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını sağlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan standart otomatik çalışmasına geri döner.

Şişeler uzun süre depolandığında mantarlar damarlı kavrı kurutmamak için bu seçeneği ara sıra seçin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan tuşuna basılır.



Manuel havalandırma etkinleştirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Anahtar Kilidi



Bu işlev cihazın işlevlerinin kazara açılıp kapanmasını önler.

Anahtar Kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Anahtar Kilidi kontrol tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

Gözlem modu (sadece sergiler için)



Kontrol paneli aktif kalırken cihazın fanlarını ve kompresörü kapatır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. fanı basılı tutun ve Kilit tuşunu basılı tutun birkaç saniye boyunca. Metin ekranda görünecek;

2. fanı basın tuş. Metin ekranda görünecek.

3. birkaç saniye sonra, hiçbir tuşa basılmadan seçim saklanır.

Demo modunu devre dışı bırakmak için:

4. fanı ve Kilit kontrol tuşlarını aynı anda basılı tutun, bir süre için

ekranda metin

görünecek

5. fanı basınız anahtar. Metin ekranda görünecektir.



Gözlem modu etkin olduğunda, ekran her 2 dakikada bir 2 saniye boyunca mesajı gösterecektir.



Gözlem modunda, zorunlu aydınlatmanın kapatma için herhangi bir süre sınırı yoktur.

Sıcaklık formatı (bazı modellerde sadece)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) olarak ayarlamaya olanak sağlar.

Sıcaklık görünüm biçimini değiştirmek için:

1. fan ve sıcaklık artırma tuşlarına birkaç saniye aynı anda basılı tutun. Metin ekranda görünecektir.

2. fanı basınız anahtar. Metin ekranda görünecek.


3. Birkaç saniye sonra hiçbir tuşa basılmadan seçim saklanır. Önceki formata dönmek için:

4. fanı basılı tutun ve Anahtar Kilidi gösterilme tuşları aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Metin ekranda görünecektir;

5. fanı basınız anahtar. Metin ekranda görünecek.


Şarap mahzenini kullanma bölmeler

Şişe yerleşimi

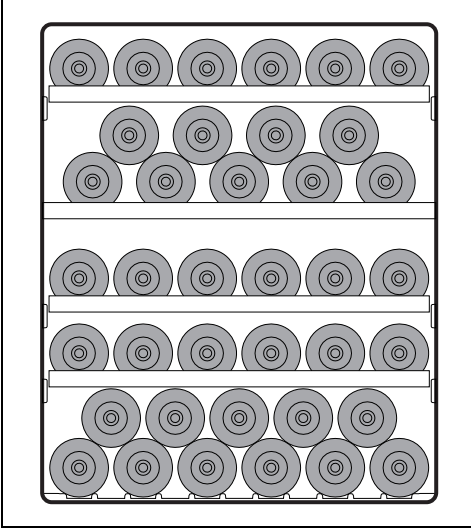


En fazla 38 adet Bordeaux tipi 0.75 litre şişe saklanabilir.

Her çıkarılabilir raf, en fazla 6 adet standart 0.75 litre Bordeaux tipi şarap şişesi taşıyabilir.

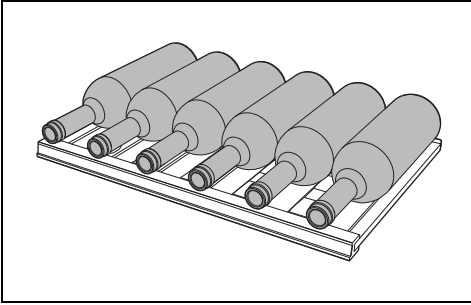


Çıkarılabilir raflar, en fazla 4 adet şampanya/köpüklü şarap tipi şişe tutabilir (veya her durumda geleneksel şarap şişelerine kıyasla çap olarak biraz daha büyük)

yatay olarak.

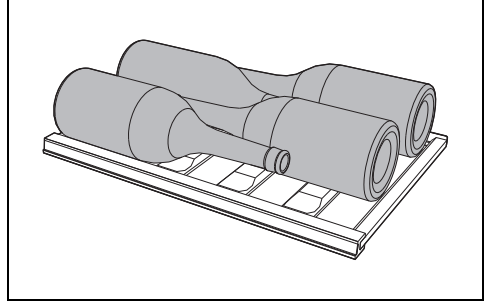

Şişeleri şarap mahzeninin tabanına yatay olarak yerleştirmeyin. Kapı açıldığında düşebilirler.

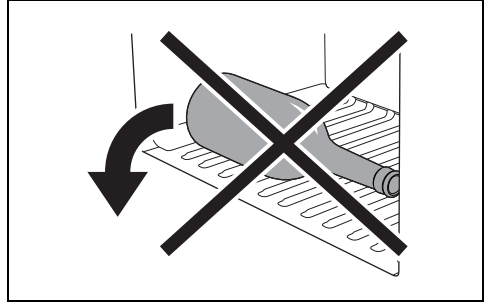


Aktif karbon filtresi



Şarap mahazı içinde optimum hava kalitesini korumak için aktif karbon filtresi en az yılda bir kez değiştirilmelidir.

Aktif karbon filtresini değiştirmek için:

1. filtre kapağını sola veya sağa 90° çevirin.
2. Kapağı yuvasından çıkarın.

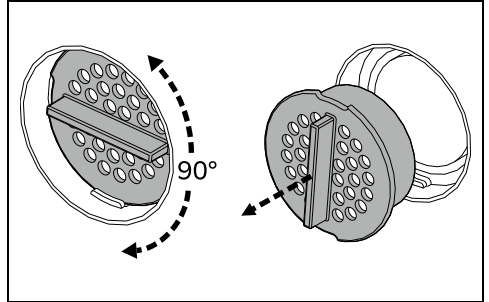

3. Aktif karbon filtresini yeni bir filtreyle değiştirin.

4. Filtre kapağını 1 ve 2 numaralı yönergelere uygun olarak değiştirin.



Yedek filtreler Yetkili Servis Merkezleri'nden sipariş edilebilir.

Çalışma Sırasında Sesler

Bodrum mahzeni bir kompresyon sistemi ile soğutulur. Mahzen içindeki ayarlı sıcaklığı korumak için kompresör, gereken soğutma seviyesine bağlı olarak çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında hafif bir uğultu duyulur ve birkaç dakika sonra ses seviyesi azalır.

Kurum içindeki borular üzerinden soğutucu akışından kaynaklanan patlama/engeleme sesi de normal bir çalıştırma sesi olarak kabul edilir. Bu ses normaldir ve alet arızasını göstermez.

Cihazı kapatma

Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa kapatılmalıdır.

1. Cihaz kapanana kadar denetim panelindeki AÇ/KAPA tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

2. Cihazı prizden çıkarın.

3. Şarap mahzenini boşaltın.

4. Kalıntı nemi yumuşak bir bezle kurulaşın.

Nem ve hapsedilmiş hava nedeniyle hoş olmayan kokular oluşmaması için kapıyı hafifçe açık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, şarabın kalitesini bozmabilecek sıcaklıklardan korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel bir uyarıdan oluşur. Alarm durumu bitinceye kadar ekran yanıp sönmeye devam eder.

•Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuşa basın  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Görüntüdeki sıcaklık yanıp sönmeye başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesindeki sıcaklığın ayarlanmış olandan çok yüksek veya çok düşük olduğu anlamına gelir. Bu şu durumlarda olabilir:

•cihaz ilk açıldığında;

•çok daha yüksek veya çok daha yüksek bir sıcaklık varsa

öncekinden daha düşük ayarlanmıştır;

- mahzen oda sıcaklığında çok sayıda şişe yüklenmiş;
- elektrik ana şebekesinde uzun süreli bir kesinti durumunda.

Bu durumlar cihazın normal çalışması sırasında meydana gelebilir ve problem/arızadan kaynaklanmaz.

Bu durumda, kontrol panelindeki herhangi bir tuşla alarmı devre dışı bırakın (bazı modellerde yalnızca anahtar ile) ve sıcaklık normal saklama değerlerine dönmeyi bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.



Alarm devam ederse Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kapı Açık Alarmı

Ekranda görüntülenir  kapı şu şekilde açılmıştır 60 saniyeden fazla açık kaldı.

•Kapıyı kapatın.



Kapı hâlâ açıksa alarm kapatıldıktan 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden devreye girer.

Arıza alarmları

Görüntüleme şu aralığı gösterir  kaç  (E5 hariç) veya  veya  veya  cihaz arızası.

•Cihazı kapatın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bağlantı alarmları (bazı modellerde yalnızca)

Görüntü gösterir  alet arızası.

Uygulama gösterir  alet arızası.

• Teknik destekle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için Bağlantı

Kılavuzunu okuyunuz.



Alarm durumunda  şarapları soğutmaya devam eder.

Depolama önerisi

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genelde kırmızı şaraplardan daha asidiktir ve daha az tannin içerir. En iyi tadını almak için asidik bir içecek genelde diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta depolanmalıdır ve bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında bir sıcaklıkta depolanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar 10°C gibi düşük bir sıcaklıkta servis edilebilirken, daha az aromatik olanlar için 12°C tavsiye edilir. Şişede birkaç yıl olgunlaşmış tam, olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar kabul edilebilir ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Bir beyaz şarabı daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek, şarabın “tatlı” özelliklerini vurgulamak anlamına gelir; bu tür şaraplarda tatlılık ile birlikte istenen asidite ve keskinlik daha az belirgin olur.

Rosé şaraplar

Genelde rosé şarapların servis kuralları beyazlar ile aynıdır. Ancak bu şarapların tannin içeriğini dikkate almak ve gerektiğinde lezzetlerinin çok keskin olmaması için daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir. Tannin içeriğine bağlı olarak genç, taze rosé şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilirken, daha güçlü, dolgun tipler, daha olgun şaraplar dahil, 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı pek çok faktöre bağlıdır, ancak beyazlara göre daha yüksek tannin ve daha düşük asiditeye sahip oldukları için genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Düşük tanninli genç kırmızı şaraplar genellikle 14° ile 16°C arasında servis edilirken, daha dolgun türler için 16°C veya istisnai durumlarda 18°C önerilebilir.

Tanni yüksek ve yapısı göreceli olarak basit olan genç kırmızı şaraplar, keskin tat vermeden 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir ve hâlâ çok hoş olur. Bu kural, tannin içeriğini azaltan özel bir yöntemle yapılan “nouveau” şaraplar için de geçerlidir; diğer kırmızı şaraplara göre daha serin sıcaklıklarda tamamen tadılabilirler.

Köpüklü şaraplar

Birçok farklı tür olduğu göz önüne alındığında piyasadaki köpüklü şarapların çok sayıda türü göz önüne alındığında hepsine uyan tek bir kural koymak pek mantıklı olmaz. Tatlı, aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik doğaları nedeniyle düşük sıcaklıklarda mükemmeldirler. Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilebilir. Yine burada, daha aromatik köpüklü şaraplar daha uygundur

daha düşük sıcaklıklar için, hatta 8°C'ye kadar,

bazen biraz daha yüksek tannin içeriğine sahip olanlar 14°C kadar yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar.

“Charmat yöntemi” veya “Martinotti yöntemi” ile yapılan kuru köpüklü şaraplar, bazı Prosecco şarapları gibi, 8°C ile 10°C arasında servis edilebilir.

“Geleneksel yöntem” ve “méthode Champenoise” ile yapılan köpüklü şaraplar, örneğin şampanya, özel dikkat gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasında servis edilir. Ancak yıllık etiketli prestij şarapları veya uzun süre olgunlaşmış köpüklü şaraplar için yıllar içinde yavaşça ve zahmetle geliştirilen karmaşık buketin gelişimini sağlamak amacıyla 12°C'ye kadar sıcaklık önerilebilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki şarap türü genelde yüksek alkol oranı içerir ve genellikle tatlıdır. Ancak Marsala gibi şeker içeriği damakta neredeyse hissedilmeyecek kadar düşük olan kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplar için servis sıcaklığı vurgulamak istediğiniz özelliklere bağlıdır. Şarabın tatlılığını, buketinin karmaşıklığını ve sertliğini vurgulamak isterseniz, yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir, 14°C ile 18°C arasında. Bu durumda alkol içeriğinin de daha belirgin olacağını unutmayın.

Daha ferah bir his gerekiyorsa veya aşırı tatlı şarapların tatlılığını azaltmak için 10°C ile 14°C arasında daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze, kuru tatlı şaraplar 10°C'nin altında daha soğuk sıcaklıklarda servis edilebilir. Bu, alkol içeriğini önemli ölçüde daha az belirgin hale getirir. Ancak sıcaklık düştükçe buket de daha az belirginleşir hatırlatmak gerekir. Bu şarapların ana özelliklerinden biri buketin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; çok soğuk servis etmek bu önemli özelliği feda etmek anlamına gelir.

Depolama sıcaklıkları

Her şarabın tadını ve buketini en iyi şekilde almak için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve tüketilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14

Şarap türü	Sıcaklık (°C)
Genç, hafif roze şaraplar	10 - 12
Olgun, dolgun gövdeli roze şaraplar	12 - 14
Yeni kırmızılar	10 - 14
Düşük tanenli genç, hafif kırmızılar nin	14 - 16
Olgun, dolgun kırmızılarla yüksek tanen	16 - 18
Çok olgun ve fıçıda yaşlanmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı spar- kling şarapları	10 - 12
"Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	8 - 10
"Uzun Charmat yöntemi" spar- kling şarapları	10 - 12
"Klasik yöntem" köpüklü yıl içermeyen şaraplar	8 - 10
"Klasik yöntem" köpüklü yıllı şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Kuvvetlendirilmiş veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizleme



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Onlar düzenli olarak temizlenmelidir ki iyi durumda kalsınlar.

Cihazın dış yüzeyini temizleme

• Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (örn. pencere temizleyici ürünler).

• Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

Cihazın içinin temizlenmesi

• Cihazın içini seyreltik sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, biraz sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafların temizlenmesi

• Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak nemli bir bez kullanın. Ahşap yüzeyleri zarar verebilecek sabun ve deterjanlar ve/veya süngerlerden kaçın


ve çelik yüzeyler.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması

Kadeh mahzeninin içinden temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir raflar alınabilir.


Çıkarılabilir rafların çıkarılması

1. Kapıyı açın.
2. Rafı çekin.

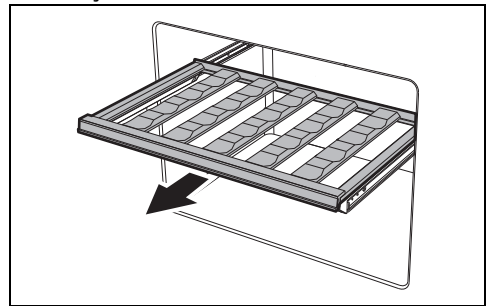

3. Bulunan herhangi bir şişeyi çıkarın.
4. Rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafi kilitlerini yeniden kılavuzlarda doğru konuma getiriniz.

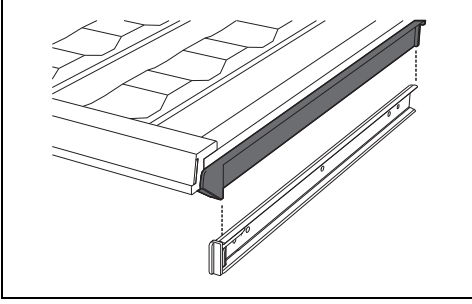

Ne yapmalı ...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun. Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık/açılıyor ya da için

çok uzun.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kapatmıyor.
- Soğutulmayan şişelerin aşırı sayıda olduğu bir durum var.
- Şarap mahnesinin içinde aşırı yoğunlaşma birikimi var:
- Kapı çok sık ya da çok uzun süre açılıyor.

• Isıtılmış şişeler şarap mahnesine konulmuş.

• Kapı conta hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.

• Şarap mahnesinin içinde su birikiyor:

• Drenaj kanalı veya açıklığı tıkanmış.

• Şarap mahnesi soğutması yetersiz:

• Görüntüde ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

• Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

• Kapı düzgün kapanmıyor/conta yapmıyor.

• Oda sıcaklığı çok yüksek.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi

• Şebeke özelliklerini plâk üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanıtım plakası cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

• Fiç ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

• Alet fiş adaptörleri, çoklu prizler veya iletkenler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabilir.

• Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat bekletin.

• Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa bu İşaretli Teknik Destek Hizmetlerinden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Yer seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanım için tasarlanmış buzdolabı.

Her zaman cihazı iyi havalandırılan kuru bir yerde kurun. İçindeki adlandırılmış adla belirtilen iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahnesi farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

• Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanma ısıtıcılarından veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta konumlandırın.

• Cihaz ısı kaynaklarına yakın konumlandırılmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


• Kapının açılabilmesi ve gerektiğinde iç çekmecelerin ve rafların çıkarılabilmesi için cihazın yeterli boşluğa sahip olduğundan emin olun.

• Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için monte ederken açıklık gerekliliklerine uyun.

Düzeltme/Toparlama

Cihazı doğru şekilde düzlemek için vardır


alt ön tarafta dört ayak.

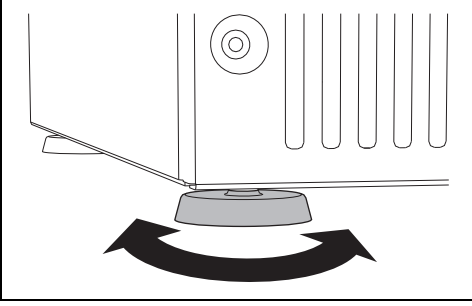



Mobilyaya sabitleme


Cihazı mobilyaya sabitlemek için:

1. kapıyı açın;
2. sağlanan 3 vidası sıkın.

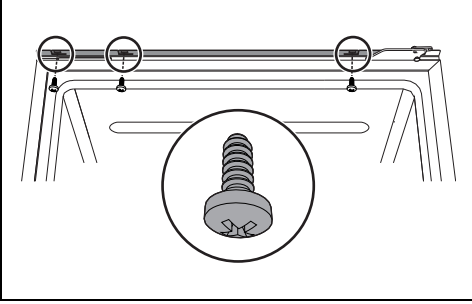

Cihazın genel boyutları (mm)

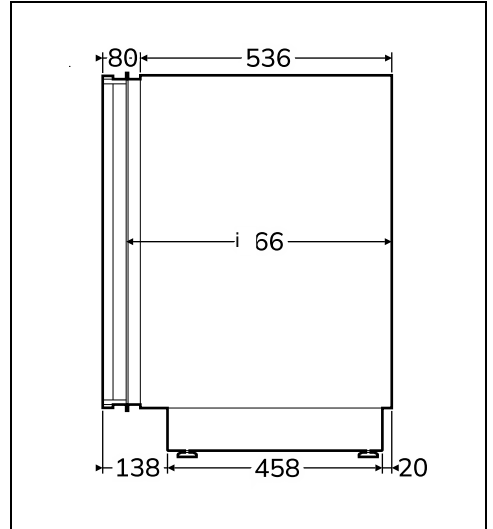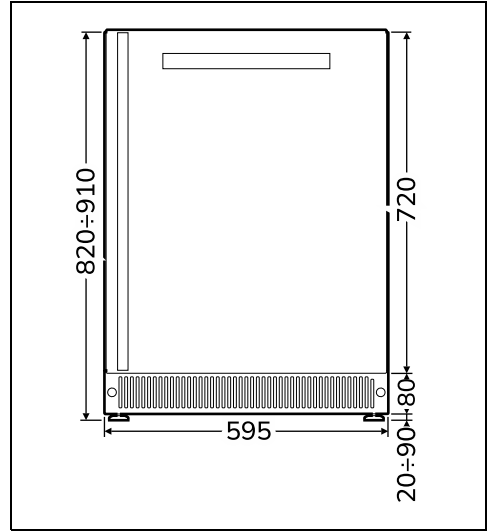

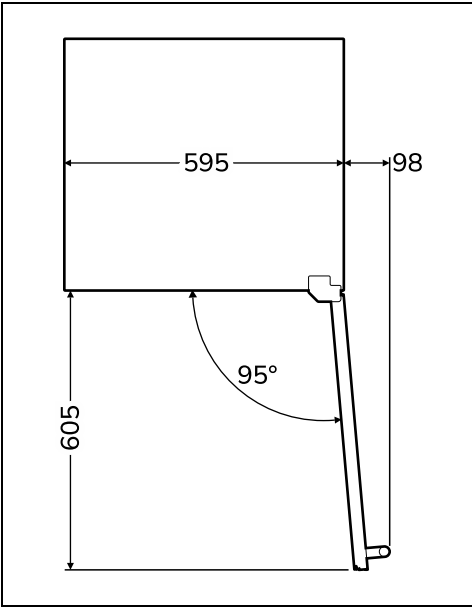

Montaj (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayın.

