

S M E G

CVI320XE

Kullanım Kılavuzu

Aletin estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumaya ilişkin tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatli okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Apple, App Store ve iOS, Apple Inc. tarafından tescilli ticari adlardır.

Google Play Store ve Android, Google Inc. tarafından tescilli ticari adlardır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance tarafından tescilli bir ticari addir.

tedbirler

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- 8 yaşın altındaki çocukları sürekli gözetim altında olmadıkları sürece güvenli bir mesafede tutun.

- Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olan kişiler tarafından da güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldığı sürece kullanılabilir.

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteyi azaltmış kişilerle (çocuklar dahil) veya deneyim veya bilgiye sahip olmayan kişiler için uygun değildir; güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı için gözetim veya talimat verilmedikçe.

- Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında olmalıdır.

- Mevcut yönetmeliklere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yiyecek yükleyebilir, ancak 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri gerçekleştirmesine ve genel olarak cihazı kullanmasına izin verilmesi şiddetle önerilmez.

- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.

- Bir yangını ya da alevleri suyla söndürmeye çalışma: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kurulum ve servis, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Aletler veya çatallar gibi sivri metal eşyaları cihazdaki yuvalara sokmayın.

• Nitelikli bir teknisyen yardımını olmadan kendiniz cihazı onarmaya çalışmayın.

• Cihazı fişten çekmek için kabloları çekmeyin.
• Güç kablosu hasar görmüşse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve onlar değiştirecektir.

• Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, bu İşletme Destek Servisi yetkili teknisyenince yapılmalıdır.

• CİHAZ YANINDA ALEV ALABİLİR MADDELERİ KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN.

• Cihaz kullanılırken çevresinde aerosol kullanmayın.

• BU CİHAZI DEĞİŞTİRMİYİN.

• Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Cihaza zarar verme riski

• Kullanım sırasında çatal, bıçak, kaşık ve kapak gibi keskin metal nesneleri cihaza dayatmayın.

• Çelik olan veya metal yüzey bitişli parçalarda klorür içeren temizlik ürünleri, amonyak veya ağartıcı kullanmayın (ör. anodizasyon, nikel veya

chromium-plating).

• Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı olmayan deterjanlar (ör. temizleme tozları, leki gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

• Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

• Cihaza oturmayın.

• Açık kapıya herhangi bir ağırlık yüklemeyin veya üzerine oturmayın.

• Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

• Alev aldirıcı, patlayıcı veya uçucu maddeleri saklamayın (ör. propan/propellantli sprej şişeleri).

• Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar uzun süre temas ederse cıvaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.

• Yüksek alkol içeren şişeler sıkıca kapatılmalıdır.

• Şarap mahzeninin tabanında şişeleri yan şekilde yerleştirmeyin. Kapı açıldığında düşebilirler.

• Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

• Cihaza yakın bir yerde herhangi bir sprej ürün püskürtmeyin.

• Havalandırma açıklıkları ve ısı dağıtım / soğutma yarıklarını engellemeyin.

• Havalandırma açıklıklarını engellemeyin.

grill hiçbir şekilde.
• Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmadıkça gıda depolama bölmeleri içinde elektrikli cihazları kullanmayınız.

- BU CİHAZI HERHANGİ BİR SEBEPLE ODALARI soğutmak için kullanmayınız.
- Üretici tarafından önerilmeyen mekanik cihazlar veya diğer araçlar kullanılarak buz çözme süreci hızlandırılmamalıdır.
- Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman cihazı prize takılı vermeden çekiniz.
- Kapı açıkken üzerine çok baskı uygulamamaya özen gösteriniz.
- Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kulpunu kullanmayınız.
- DİKKAT: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olunuz.
- DİKKAT: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu fişler veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyiniz.

Bu cihaz için

- Cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı veya deneyimsiz olan kişiler tarafından kullanılabilir ve

aygıtın güvenli kullanımı konusunda bilgi, güvenli kullanımı konusunda talimat verildiği sürece ve sorumluluğu altındaki yetişkinler tarafından ilgili riskler hakkında bilgi verildiği durumlarda.

- Cihazın açık kapısının üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız veya oturmayınız.
- Cihaz az miktarda izobütan (R600a) içerir, taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar vermemeye özen gösteriniz.
- Cihazı çevreleyen veya yakınındaki havalandırma açıklıklarını hiçbir engel bırakmayacak şekilde temiz tutunuz.
- Soğutma devresine zarar vermeyiniz (erişilebiliyorsa).
- Soğutma devresine zarar gelmesi durumunda çıplak alevlerden kaçınınız ve alanı uygun şekilde havalandırınız.
- Bu el kitabında belirtilenler dışında cihazı veya parçalarını kullanmayınız.
- Dikkat: yangın riski, yanıcı malzemeler.



- Kapıyı uzun süre açmak sıcaklığın içinde etkisi olabilir

alet bölmeleri önemli ölçüde artış gösterebilir.

•Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulayın ve iç kısımda küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZ GİDEBİLİR BİR GEMİDE VEYA KAMP ARACINDA KURULMAMALIDIR.

•Cihaz bir taban üzerine kurulmamalıdır.

•Cihazı dolap oyukuna ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

•Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif kapı veya panel arkasına kurulmamalıdır.

•Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmaya çalışmayın.

•Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır.

•Cihaz, ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

•Dikkat: Cihaz kutusu veya yerleşik yapıda havalandırma açıklıklarını herhangi bir tıkanıklıktan uzak tutun.

•Cihazı kullanmayın

açık alanlarda.

• Kurarken fırın kapısını kullanarak cihazı yerine kaldıramayın.

•Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.

•Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

•Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklama yapılmalıdır.

•Cihaz kurulduğunda fiş her zaman erişilebilir olmalı veya kurulum yönetmeliklerine uygun olarak sabit sisteme bir anahtar entegre edilmelidir.

•Dikkat: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

•Dikkat: Taşınabilir çoklu prizleri veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasına yerleştirmeyin.

•Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan tehlikeleri önlemek için talimatlara göre sabitlenmelidir.

•En az 90°C'lik sıcaklığa dayanıklı kablolar kullanın.

•Sıkma torku olan

terminal tedarik kablolarının vidaları 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce her türlü gerekli kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) daima kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölmeleri içindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulayın ve içindeki küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

•Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

Cihaz amacı

•Bu cihaz, ev ortamında şarap saklamak için özel olarak tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar uygun değildir.

•Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, ev tipi veya benzer bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:

•Mağazalardaki personel mutfak alanları,

ofisler ve diğer çalışma ortamları;

•Çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama tipi ortamlarındaki misafirler tarafından;

•+ Pansiyonlar ve yatak-kahvaltı kuruluşları;

•*Kafeler ve benzeri perakende dışı uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda monte edilip kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

•Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle tüm çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulundurulmalıdır.

•Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

•Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görülenleri tanımlayan görseller içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şey kılavuzdakiyle farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, kişi veya mülke verilen zararlar için her türlü sorumluluğu reddeder:

- belirtilen amaç dışında cihazın kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

•Cihaz arızası durumunda teknik destek ile iletişime geçin ve onarımın yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmasını sağlayın.

•Model ve seri numarasının tanıtım plakasında mevcut olduğundan emin olun.

•Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

•Cihaza kendiniz bakmaya veya yardım olmadan onarım yapmaya çalışmayın.

nitelikli teknisyen: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir.

• Bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar, modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşenin türüne bağlı olarak en az 7 veya 10 yıl boyunca mevcut kalır.

• Garantinin süresi veya daha fazla ayrıntı için ilgili garanti kitapçığına bakınız.

• Sorun giderme, yardım ve onarım bilgileri için garanti kitapçığında belirtilen ülkeniz için iletişim kişilerine bakın veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Kimlik plakası

Kimlik plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında EU EPREL veritabanı üzerinden bilgi edinmek için aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (kimlik plakasında mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu bulunmaktadır. Uygun bir okuma programı ile donatılmış bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte verilen tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Çevreye verme/Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergese (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak atılmalıdır

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklar ile birlikte değildir.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye zarar verecek nitelikte yeterli miktarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını bağlantısını kesin.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı nasıl atarsınız:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine cihazı teslim edin veya satın alırken perakendeciye iade edin.

eşdeğer ürün, birer birer eşit.

Cihazlarımızı çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

• Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Son tehlikesi: boğulma tehlikesi

• Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.

• Plastik torbalarla çocukların oynamasına izin vermeyin.

Denetim organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için cihazın kurulum ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereksinimleri, boyutlar ve arka duvardan minimum mesafe bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde gösterilmiştir.

• Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.


Enerji tasarrufu için

• Sıcaklık dağılımını önlemek için kapıyı hiçbir zaman minimumda açın.

• Cihaz uzun süre kullanılmazsa kapatılmalıdır.

Işık kaynakları

• Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik destek servisi tarafından değiştirilmelidir.

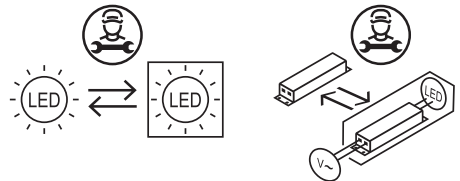

• Bu cihaz, verimlilik sınıfı "A" olan ışık kaynakları içerir.

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/İkaz



AÇIKLAMA

Genel açıklama

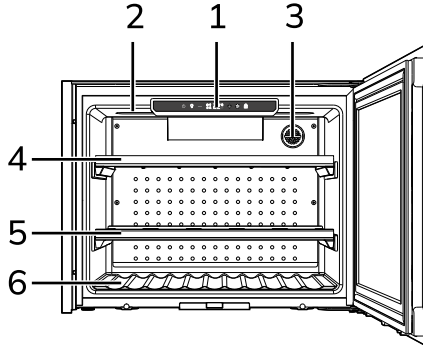

1 Kontrol paneli

2 İç aydınlatma

3 Aktif kömür filtresi

4 Üst çıkarılabilir raf

5 Merkezi çıkarılabilir raf

6 Alt raf

Kontrol paneli



AÇ/KAPAT tuşu

Cihazı açıp kapatır ve (bazı modellerde) kontrol panelini etkinleştirir.

Zorunlu ışık tuşu

Şarap mahzenindeki aydınlatmayı açıp kapatır.



Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma tuşu

Şarap mahzenindeki sıcaklığı düşürür.

Arttırma tuşu

Şarap mahzenindeki sıcaklığı artırır.

Kontrol kilidi tuşu

Kontrol panelinin tuşunu devre dışı bırakır.

Elle havalandırma tuşu

Şarap mahzenindeki nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışı bırakıldığında fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak etkinleşir.

Zil tuşu

(sadece bazı modellerde)
Bir alarm tetiklendiğinde işitsel uyarıyı devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif kömür filtreleri

Şarap depolaması için optimum hava kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmez)

Sıcaklığı dağıtır ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltır.

İç aydınlatma


Cihazın iç aydınlatması şu durumlarda yanar:

- kapağın üst bölgesine hafif basınç uygulandığında.
- kapı açıldığında.

- kontrol panelindeki zorunlu aydınlatma düğmesine basıldığında.



Çıkarılabilir raflar

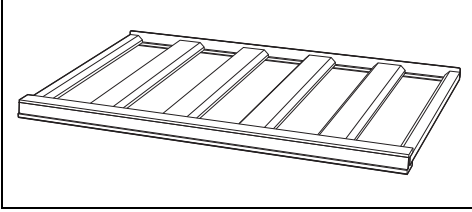

Çıkarılabilir raflar, şarap şişelerinin kolayca çıkarılmasını sağlar.

Smeg Connect (yalnızca bazı modellerde) Cihaz, Smeg ile donatılmıştır

Kullanıcının akıllı telefonunda veya PC tabletinde bir Uygulama aracılığıyla cihazın çalışmasını kontrol edebilmesi için Connect teknolojisini bağlayın.

Daha fazla bilgi için, verilen broşüre başvurun ve/veya siteyi ziyaret edin

www.smeg.com

Çıkarılabilir şeritler (yalnızca bazı modellerde)

Cihaz çıkarılabilir şeritlerle donatılmıştır.

Cihaz şeritleri, mevcut renkler arasında seçim yapılarak değiştirilebilir; bunun için ayrıca temin edilebilen kit içinde verilen talimatları izleyin.



Opsiyonel aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Yalnızca üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.

KULLANIM

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

1. Aksesuarlar dahil cihazın dışından veya içinden koruyucu filmi çıkarın.

2. Teknik bilgi plakasını hariç tutarak, aksesuarlar ve raflardan üzerlerindeki etiketleri çıkarın.

3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın ("TEMİZLİK VE BAKIM" bölümüne bakın).

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. Açma/Kapama  tuşuna basın paneline basın;
2. cihazın şarap mahzeni içi için istenen sıcaklığı,

Artırma tuşuna  veya Azaltma  tuşlarıyla (5°C'den basarak 5°C ile 20°C arasında belirleyin).



Artırma veya



Azaltma tuşuna her  sıcaklık 1°C değişir.


Cihazı kapatmak için:

3. Açma/Kapama (ON/OFF)



tuşuna basın ve birkaç saniye basılı

E MOTION Sistemi

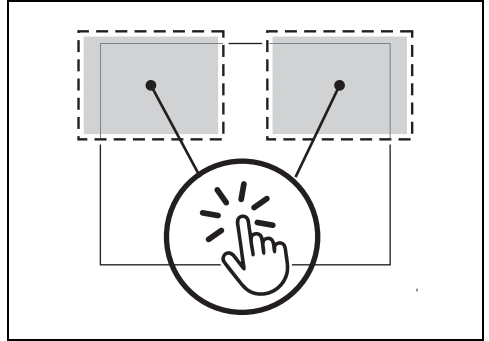

sistem üzerinden  Cihaz kapı açma



Uygunsuz kullanım
Arızalanma riski

- Cihazın yakınına manyetik nesneler koymayın.
- Kapı açılırken kapatmayın.
- Kapı açma cihazını tutmayın.

Cihaz yarı-

oto açılan kapı sistemi.

Cihazı etkinleştirmek için kapının üst kısmına açılışa karşı basın. Kapı birkaç santim açılacak ve oradan tamamen açmak için tutabilirsiniz.

Kontrol panelini kullanarak

iç aydınlatma



İç aydınlatma, şarap mahzeninin üstüne monte edilmiş bir LED ışık çubuğu tarafından sağlanır.

Aydınlatma şu şekilde çalışır:

•sistem •**E-MOTION**(basit dokunuş).

Kontrol panelindeki zorunlu aydınlatma düğmesi basıldığında.



Zorunlu iç aydınlatma en fazla 15 dakika açık kalacaktır.

•Kapıyı açarak veya ile etkinleşen iç aydınlatma sistem **E-MOTION**dır/dırlardırDemo modu (sadece showroomlar için)
açma yolundaki aydınlatmadan daha parlak.
zorunlu aydınlatma düğmesi.

Manuel havalandırma



Şu anda sabit bir sıcaklığı garanti etmek ve şarabın korunması için uygun iklim kontrolü sağlamak amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenindeki nem seviyesinin artırılması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirmek mümkündür. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını sağlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan standart otomatik çalışmasına geri döner.

Şişeler uzun süre depolandığında mantarların kurumasını önlemek için bu seçeneği ara sıra seçin.

Manuel havalandırmayı etkinleştirmek için:

1. gerekli ise (bazı modellerde sadece) ON/OFF tuşunu kullanarak kontrol panelini etkinleştirin.



2. fan tuşuna



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Manuel havalandırmayı devre dışı bırakmak için:

fan Kontrol



anahtarı tekrar basın.

kilidini basın



Bu işlev, cihaz işlevlerinin yanlışlıkla açılıp kapatılmasını engeller.

Kontrol kilidini etkinleştirmek için:

1. gerekliyse (bazı modellerde yalnızca), kontrol panelini etkinleştirmek için ON/OFF düğmesine basın.
2. Kontrol kilidini basılı tutun birkaç saniye için.

Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için:

3. Kontrol kilidini basılı tutun birkaç saniye için.



Kontrol paneli etkin kalırken cihazın fanları ve kompresörü kapanır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. Kontrol panelini etkinleştirmek için anahtar ON/OFF ile basın.
 2. fanı basıp basılı tutun ve kontrol et kilit birkaç saniye boyunca tuşlara eşzamanlı basın saniye. Ekranda üzerinde görünecek metin görünecek;
 3. fanı basın tuş. Metin gerçekleş ekranda görünecek.
- Birkaç saniye sonra hiçbir tuşa basılmadan seçim kaydedilir.
- Demoyu devre dışı bırakmak için:
5. fanı basıp basılı tutun ve kontrol kilit birkaç saniye boyunca tuşlara eşzamanlı basın saniye. Ekranda görünecek metin görünecek;
 6. fanı basın tuş. Metin olacak ekranda görünecek.



Demonstrasyon modu aktifken, mesaj her 2 dakikada bir 2 saniye ekranda görünecek.





Demo modunda, zorlama aydınlatması kapatma için zaman sınırlaması taşımaz.

Sıcaklık formatı (bazı modellerde yalnızca)



Sıcaklık ölçeğini Celsius derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak ayarlamaya olanak sağlar.

Sıcaklık görüntüleme formatını değiştirmek için:

1. Gerekirse (bazı modellerde yalnızca),

kontrol panelini



etkinleştirmek için tuşa basın

ON/OFF tuşuna basın.

2. fan ve basılı tutun ve



sıcaklık artışı



tuşlar

birkaç saniye boyunca aynı anda. Ekranda görünecek.

metin **F** ekranda görünecek.

3. fanı basın  tuşu. Metin **F** olacak ekranda görünecek.

4. Birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim kaydedilir.

Önceki formata dönmek için:

5. fanı ve kontrolü basılı tutun



kilit 

tuşlar birkaç saniye boyunca aynı anda


saniye. Ekranda **F** ekranda görünecek.

metin görünecek;

6. fanı basın  tuşu. Metin **F** olacak ekranda görünecek.


Şarap mahkezi bölmeleri kullanılarak

Şişe düzenlemesi

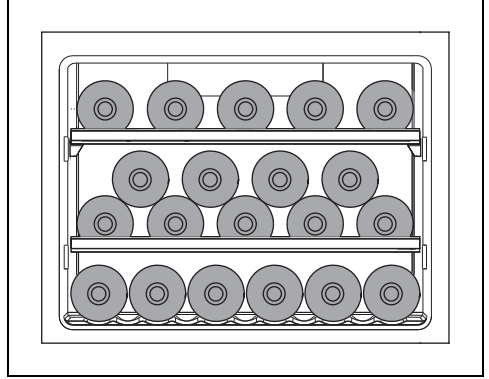


- 0,75 litrelik 20 adet Bordeaux tipi şişe saklanabilir.
- Çıkarılabilir her raf en fazla 10 kg taşıyabilir.

Üst raf, 5 adet Bordeaux tipi 0,75 litrelik şarap şişesi veya 5 adet şampanya tipi şişe tutabilir.

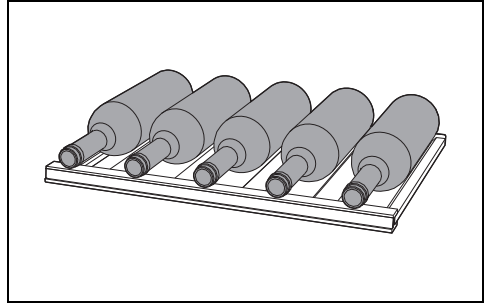


Orta raf, 9 adet Bordeaux tipi 0,75 litrelik şişe veya 5 adet şampanya tipi şişe tutabilir.

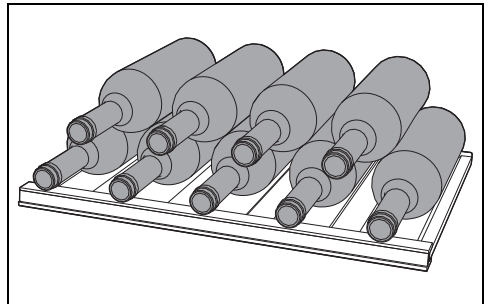


İçecek mahzeni tabanına 6 x 0.75 litrelik şişe veya 5 şampanya- olabilir.


şişe tipi.

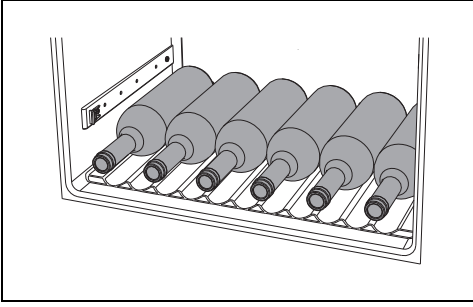

Şişeleri şarap mahzeninin tabanına yatay şekilde yerleştirmeyin. Kapı açıldığında dışarı düşebilirler.

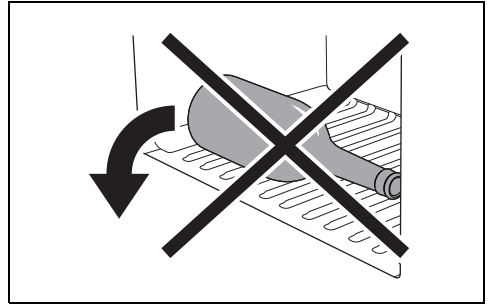

Her bir rafın yerleştirebileceği şişe sayısı

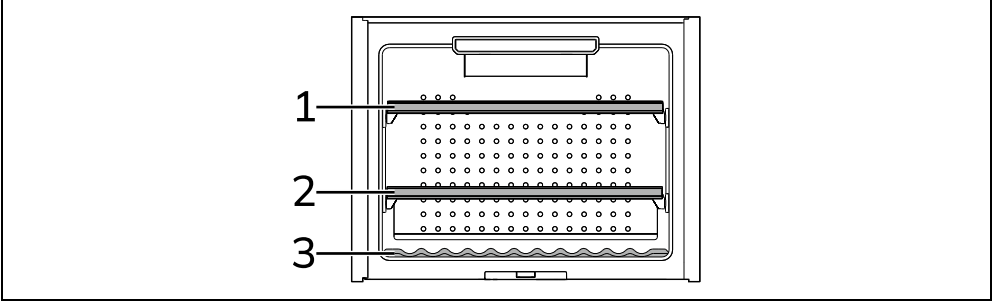

						
	Bordeaux tipi		Alsace tipi		şampanya tipi	
Raf	şişe sayısı- les	mod	şişe sayısı- les	mod	şişe sayısı- les	mod
1	5		-	-	5	
2	5 + 4*		-	-	5	
3	6		6		5	

 hepsi aynı yöne bakacak şekilde ve ...
mantar kapıya doğru olacak.

4* Şişeler ikinci sıraya yerleştirilmelidir.

Aktif kömür filtresi




Şarap mahzeninin içindeki optimum hava kalitesini korumak için aktif kömür filtresi en az yılda bir kez değiştirilmelidir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:

1. filtre kapağını 90° sola veya sağa çevirin.

2. Kapı kolunu yuvasından çıkarın.

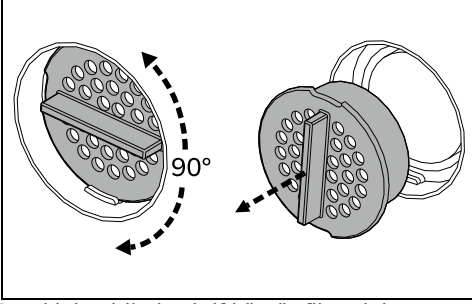

3. Etkinleştirilmiş aktif kömür filtresini yenisiyle değiştirin.

4. 1 ve 2. maddelerdeki talimatları izleyerek filtre kapağını değiştirin.



Değiştirme filtreleri Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma Sırasında Sesler

Şarap mahzeni bir sıkıştırma sistemi ile soğutulur. Mahzen içindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, gerekli soğutma seviyesine yanıt olarak çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör devreye girdiğinde uğultu duyulur ve birkaç dakika sonra sesin hacmi azalır.

Bir başka normal şarap mahzeni işletme sesi, devredaki borular içindeki soğutucu akışı nedeniyle oluşan gürültüdür. Bu sese normaldir ve cihaz arızasını göstermez.

Cihazı kapatmak

Alet uzun süre kullanılamayacaksa kapatılmalıdır.

1. AÇI/KAPA tuşuna basılı tuttur  tuşu açık cihaz kapanana kadar kontrol panelinde birkaç saniye kaldı.
2. Cihazı duvar prizinden çekin.

3. Şaraphanesi boşaltın.

Yumuşak bir bezle biriken kalıntı nemi kurulayın.

Nem ve kapalı hava nedeniyle hoş olmayan kokuların oluşmasını önlemek için kapıyı hafifçe açık bırakın.

Bağlantı alarmları (bazı modellerde yalnız)

Uyarılar



Uyarılar, şişenin kalitesini bozabilecek sıcaklıklardan korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel bir uyarıdan oluşur. Ekran, şu ana kadar yanıp sönmeye devam eder:

alarm durumu sonlanana kadar.

- Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuşa basın  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Ekrandaki sıcaklık yanmaya başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesindeki sıcaklığın ayarlanan değerinden çok yüksek veya çok düşük olduğuna işaret eder.

Bu şu durumlarda oluşabilir:

- alet ilk çalıştırıldığında;
- öncekinden çok daha yüksek veya çok daha düşük bir sıcaklık ayarlanırsa;
- şarap mahzeni oda sıcaklığında birçok şişe ile doldurulmuşsa;
- Şebeke voltajında uzun süreli bir kesinti olduğunda.

Bu durumlar, cihazın normal işletimi sırasında meydana gelebilir ve sorunlar/arızalardan kaynaklanmaz.

Bu durumda, kontrol panelindeki herhangi bir tuşla alarmı devre dışı bırakın (bazı modellerde yalnızca tuşla) ve sıcaklığın normal  saklama değerlerine dönmesini bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.



Uyarı devam ederse Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kapı açık alarmı

Görüntüleme gösteri  kapı şu anda 60 saniyeden uzun süre açık kaldı.

- Kapıyı kapatın.



Alarm kapatıldıktan sonra kapı hâlâ açıksa, alarm aynı şekilde yeniden devreye girer ve 60 saniye sonra çalışır.

Arıza alarmları

Ekranda gösterilir:  ile   (hariç) veya     arızası.

- Cihazı kapatın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Ekranda gösterilir  cihaz arızası.

Uygulama gösteri **EE** cihaz arızası.

- Teknik destekle iletişime geçin.
- Daha fazla bilgi için **Bağlantı**
Kılavuzunu okuyun.



Alarm durumunda **EE** cihaz şarapları soğutmaya devam eder.

Depolama önerileri

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genellikle kırmızılardan daha asidiktir ve daha az tannin içerir. En iyi tat için, asidik bir içecek genellikle diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanmalıdır ve bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasındaki bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar en düşük 10°C sıcaklıkta servis edilebilir; daha az aromatik olanlar için ise 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl yaşlanmış dolgun, olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar kabul edilebilir ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Beyaz bir şarabı daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek, onun “tatlı” özelliklerini vurgulamak anlamına gelir; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilen asidik yapının keskinliği daha az fark edilir.

Rose şaraplar

Genelde rose şaraplarının servis kuralları beyazlar ile aynıdır. Ancak bu şarapların tannin içeriği dikkate alınmalı ve gerektiğinde tadı çok keskin olmaması için daha yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir. Tannin içeriğine izin veren durumda genç, taze rose şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilirken, daha güçlü, dolgun gövdeli türler ve daha olgun şaraplar 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı pek çok faktöre bağlıdır; ancak beyazlardan daha yüksek tannin ve daha düşük asitlik nedeniyle genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilir. Düşük tanninli genç kırmızı şaraplar çoğunlukla 14° ile 16°C arasında servis edilir; daha dolgun türe sahip türlerde 16°C veya olağanüstü durumlarda 18°C bile önerilebilir.

Tannin içeriği yüksek ve yapısı oldukça basit genç kırmızı şaraplar 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir, bu sırada

tadım yaparken çok keskin ve hâlâ çok hoş olacaktır. Bu kural, tannin içeriğini azaltan özel bir yöntemle üretilen “nouveau” şaraplar için geçerlidir; diğer kırmızı şaraplardan daha soğuk sıcaklıklarda tam anlamıyla beğenilebilirler.

Şampanya benzeri köpüklü

şaraplar

Piyyasada bulunan çok sayıda köpüklü şarap türü göz önüne alındığında hepsine uyan tek bir kural koymanın pek anlamı olmaz. Hafif tatlı, aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C'ye kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik doğaları, düşük sıcaklıklarda mükemmel olduklarını gösterir.

Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir. Yine burada, daha aromatik köpüklü şaraplar daha düşük sıcaklıklara uygun olup hatta 8°C'ye kadar gidebilir; biraz daha yüksek tannin içeriğine sahip olanlar ise 14°C'ye kadar olan sıcaklıklarda gerekir.

“Charmat yöntemi” veya “Martinotti yöntemi” ile yapılan kuru köpüklü şaraplar, bazı Prosecco şarapları gibi, 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir.

“Geleneksel yöntem” ve “Champenoise yöntemi” ile yapılan köpüklü şaraplar, örneğin Şampanya, özel dikkat gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilir. Ancak yıllıtlanmış prestij şarapları veya uzun süre yaşlandırılmış köpüklü şaraplar için bile, yılda yavaşça ve titizlikle geliştirilen kompleks buketin gelişmesine olanak tanımak için 12°C'ye kadar uygun olabilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki tip şarap genelde yüksek alkol içeriğine sahiptir ve çoğu zaman tatlıdır. Ancak Marsala gibi tatlı olmayan tatlı şaraplar da vardır; tatlılıklarını vurgulamak isterseniz, şarabın buketinin karmaşıklığı ve ciddiyeti için yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir, 14°C ile 18°C arasında. Bu durumda alkol içeriğinin de daha belirgin olacağını unutmayın.

Daha ferah bir his istiyorsanız veya çok tatlı şarapların tatlılığını azaltmak için daha düşük bir sıcaklıkta, 10°C ile 14°C arasında servis edin.

Genç, taze, kuru tatlı şaraplar olabilir

daha soğuk sıcaklıklarda, 10°C'nin altında servis edilir. Bununla alkol içeriği önemli ölçüde daha az belirginleşir. Ancak, sıcaklık azaldıkça koku da belirginliğini kaybeder. Bu şaraplardan birinin ana özelliklerinden biri, buketinin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; onları çok soğuk servis etmek de bu önemli özelliğin feda edilmesi anlamına gelir.

Depolama sıcaklıkları

Her şarabın en iyi tat ve bukesini çıkarmak için belirli bir sıcaklıkta depolanmalı ve içilmelidir. Farklı şaraplar için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14
Genç ve açık renkli roze şaraplar	10 - 12
Olgun, gövdeli roze şaraplar	12 - 14
Yeni hasat kırmızı şaraplar	10 - 14

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Düşük tanınli genç, hafif kırmızılarnın	14 - 16
Olgun, dolgun kırmızılar ile yüksek tannin	16 - 18
Çok olgun ve fıçıda yllandırılmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı sparkling şaraplar	10 - 12
“Charmat yöntemi” köpüklü şaraplar	8 - 10
“Long Charmat yöntemi” sparkling şaraplar	10 - 12
“Geleneksel yöntem” köpüklü yllsız şaraplar (yaş belirtisi olmayanlar)	8 - 10
“Geleneksel yöntem” köpüklü yllandırılmış şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Likörlü veya kuvvetlendirilmiş şaraplar	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazın temizlenmesi



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

İyi durumda tutmak için düzenli olarak temizlenmelidirler.

Cihazın dışının temizlenmesi

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (örn. cam temizleme ürünleri).
- Yüzeylere zarar vermemek için aşındırıcı deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

Cihazın içinin temizlenmesi

- Cihazın içini, biraz sirke ekleyerek seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık suyla temizleyin.

Çıkarılabilir rafların temizlenmesi


- Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Ahşap ve çelik yüzeylere zarar verebilecek sabunları, deterjanları ve/veya süngerleri kullanmaktan kaçının.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması

Temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir raflar şarap mahzeninin içinden çıkarılabilir.


Sürgülü rafların çıkarılması

1. Kapağı açın.
2. Rafı dışarı çekin.

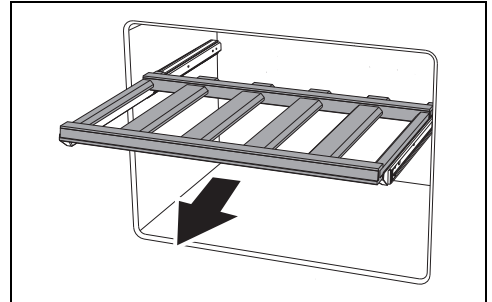

3. Bulunan tüm şişeleri çıkarın.
4. Çıkardığınız rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafı tekrar kılavuzlarda doğru konuma getiriniz.

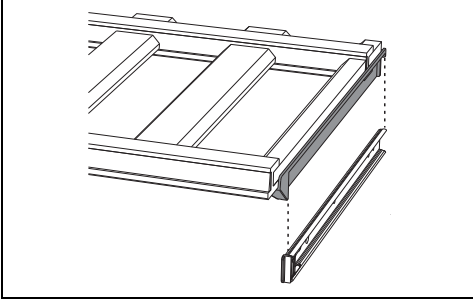

Ne yapmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya için açılıyor.

uzun.

- Kapı doğru kapanmıyor/sızdırıyor.
- Soğutulmayan şişe miktarı aşırıdır.

Şarap mahzeninde aşırı yoğuşma birikintisi var:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

•Oda sıcaklığındaki şişeler şarap mahzenine konulmuş.

- Kapı contasında hasar veya kir var.

Temizleyin veya değiştirin.

Şarap mahzeninde su birikintisi oluşuyor:

- Bırakma kanalı veya açıklığı tıkanmış.

Şarap mahzeni soğutması yetersiz:

- Ekranla ayarlı sıcaklık çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı doğru kapanmıyor/sızdırıyor.

- Oda sıcaklığı çok yüksek.

KEŞİFAT/ MONTAJ

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi

•Ankastre prizinin özelliklerini plaket üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanıtım plakası cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın.

- Priz ile fiş aynı türde olduğundan emin olun.

•Ayrıca aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabileceğinden adaptörler, çoklu prizler veya köprüler kullanmayın.

- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat dik durumda bırakın.

•Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu Teknik Destek Hizmeti'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Konumun seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanım için tasarlanmış buzdolabı.

Her zaman cihazı iyi havalandırılan kuru bir yerde kurun. İçindeki adla belirtilen iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanma ısıtıcılarından veya radyatörlerden en az 30 cm uzağa konumlandırın.

•Cihaz ısı kaynaklarına yakın bir yerde kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


- Kapının açılabilmesi ve gerekli ise iç çekmecelerin ve rafların çıkarılabileceği yeterli alan olduğundan emin olun.

•Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için montaj sırasında açıklık gereksinimlerine uyun.

Düzeltilme/Seviye

Cihazı doğru şekilde düzlemek için şu vardır

alt ön kısımda iki ayak.

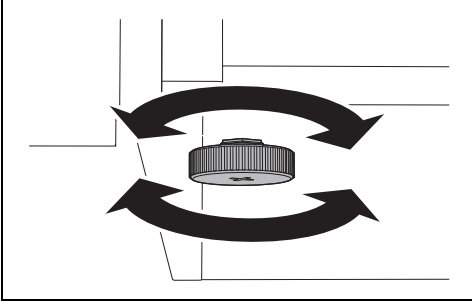

mobilyaya sabitleme

Cihazı mobilyaya sabitlemek için:


1. kapıyı açın;
2. verilen 4 vidayı sıkın.



Sıkı sıkıştırma
Cihaza zarar verme riski

- Vidaları sıkarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin; yan parçalar şekil değiştirebilir.


3. vidaları verilen burçlarla kapatın.

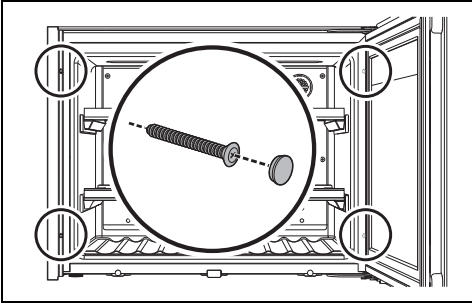


Kapı açılış yönünü ters çevirin
yönü (yalnızca bazı modellerde)

Kapı açılış yönünü ters çevirmek gerekirse,
kapının sağdan sola açılma yönü:

1. alt menteşenin iki vidasını çıkarın.

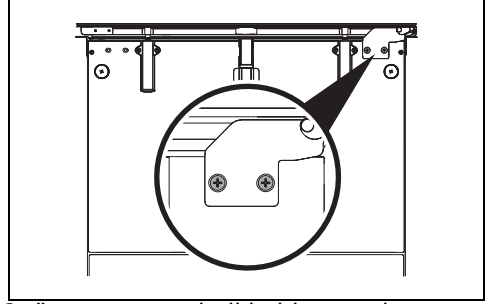


2. üst menteşenin iki vidasını çıkarın.

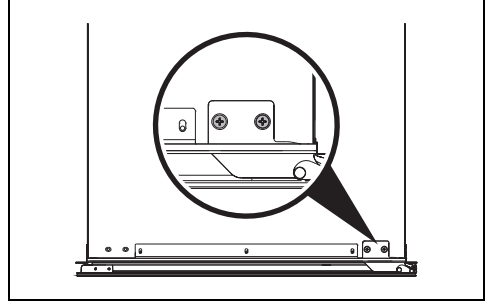


3. kapıyı cihazdan çıkarın ve bir bezin üzerine koyun.

4. kapıdan menteşe bloğu sabitleme vidalarını çıkarın.



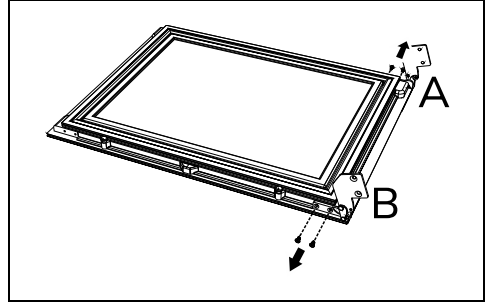


5. menteşelerin yönünü ters çevirerek diğer tarafa yeniden konumlandırın. Üst sağ menteşe (A) alt sol menteşe olacaktır. Alt sağ menteşe (B) üst sol menteşe olacaktır.

6. Menteşeleri daha önce çıkarılan vidalarla sabitleyin.

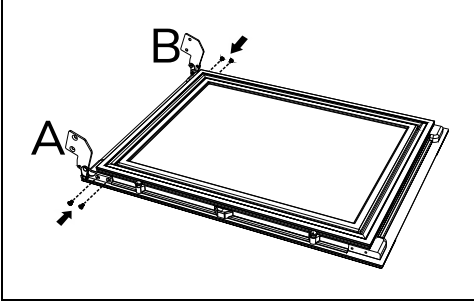

Cihazın toplam boyutları (mm)

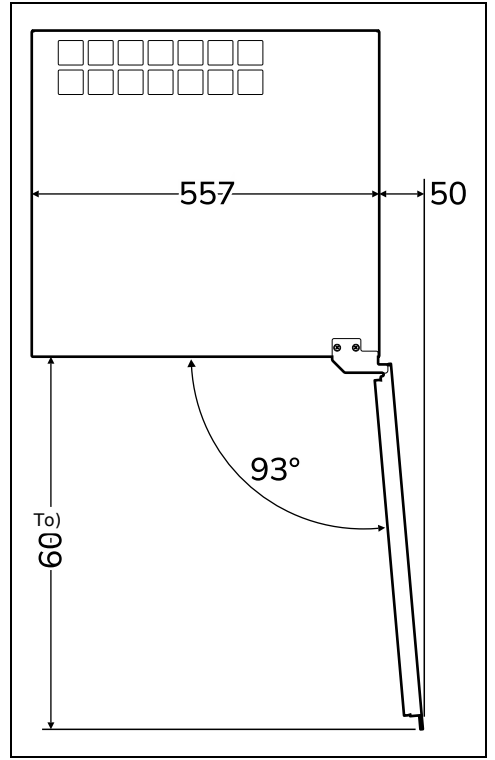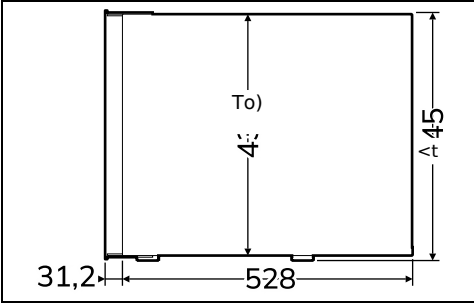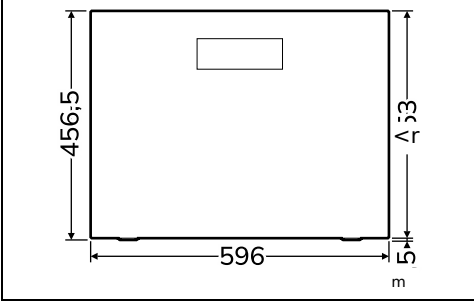

Montaj (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayın.

