

S M E G

CVI329X3

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- 8 yaşından küçük çocukları sürekli gözetim altında olmadıkları sürece güvenli bir mesafede tutun.

- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyu ya da zihinsel kapasitesi azalmış veya elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliğinden sorumlu olan yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırılarak kullanılabilir.

- Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi azalmış kişiler veya deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişiler için uygun değildir, bu kişiler güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında veya cihazın kullanımı konusunda talimatlandırılmadıkça.

- Çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

- Mevcut mevzuata göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecekleri almak veya yüklemek için

Cihazdan kaynaklanan, ancak 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına izin verilmesi şiddetle tavsiye edilmez.

- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bir yangını veya alevleri suyla söpmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya uygun başka bir örtüyle söndürün.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kurulum ve bakım, güncel standartlara uygun olarak nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Aletlerin keskin metal nesnelerini (çatal-bıçaklar veya diğer kaplar) cihazdaki yuvalara sokmayın.

- Cihazı kendi başınıza ya da nitelikli bir teknisyen olmadan onarmaya çalışmayın.

- Cihazı fişinden çekmek için kabloyu çekmeyin.
- Güç kablosu zarar görmüşse teknikle iletişime geçin

destek hemen ve bunu
değiştirecekler.

•Güç kablosunun değiştirilmesi
gerekliyorsa, bu işlem Teknik
Destek Hizmetinden yetkili bir
teknisyen tarafından yapılmalıdır.

•Cihaza yakın yerde yanıcı
malzemeler KULLANMAYIN ve
depolamayın.

•Bu cihaz kullanılırken
çevresinde Aerosol
kullanmayın.

•BU CİHAZI
DEĞİŞTİRMEYİN.

•Kurulum ve servis mevcut
standartlara uygun olarak
nitelikli personel tarafından
yapılmalıdır.

Cihaza zarar verme riski

•Kullanım sırasında keskin metal
eşyaları (bıçaklar, çatalar, kaşıklar
ve kapaklar) cihaza
dayandırmayın.

•Çelikten yapılmış parçalar
veya metal yüzey kaplamaları
olan bölümlerde (anodizasyon,
nikel veya krom kaplama gibi)
klor, amonyak veya çamaşır
suyu içeren temizlik ürünleri
kullanmayın.

•Cam parçalarda aşındırıcı veya
aşındırıcı deterjanlar kullanmayın
(ör. aşındırıcı tozlar, lekya
gidericiler ve metal süngerler).

•Kaba veya aşındırıcı
malzemeler veya keskin

metal kazıyıcılar.

•Cihazın üzerine oturmayın.

•Cihazın açık kapağına herhangi
bir ağırlık yüklemeyin veya
oturmayın.

•Kapaklara hiçbir nesne

sıkışmamasına dikkat edin.

•Alevlenebilir, patlayıcı veya
uçucu maddeleri saklamayın
(ör. yanıcı tahrik gazlı sprey
şişeleri).

•Organik bileşikler, asitler ve
uçucu yağlar kapak contalarını
ve plastik yüzeyleri uzun süre
temas halinde aşındırabilir.

•Yüksek alkol içeriğine sahip
şişeler sıkıca kapatılmalıdır.

•Şişeleri şarap mahfazasının
tabanına yan yatırmayın.
Kapak açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için
buhar jetleri kullanmayın.

•Cihazın yakınında herhangi bir
sprey ürünü püskürtmeyin.

•Havalandırma açıklıklarını ve ısı
dağılıma yarıklarını engellemeyin.

•Havalandırma ızgarasının
açlıklarını herhangi bir şekilde
engellemeyin.

•Üretici tarafından önerilen
türde olmayan gıda saklama
bölmeleri içinde elektrikli
aletler kullanmayın.

•KULLANMAYIN THE

HERHANGİ BİR NEDENLE
ODAKALRINI SOĞUTMA
CİHAZI.

•Üreticinin önermediği mekanik aletler veya diğer yöntemlerle çözündürmeyi hızlandırmaya çalışmayın.

•Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman cihazı fişten çekin.

•Açıkken kapağı aşırı baskı uygulamaktan kaçının.

•Bu cihazı kaldırmak veya yerini değiştirmek için kolu kullanmayın.

•DİKKAT: Cihazı konumlandırırken güç kaynağı kablolarının takılıp dolanmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

•DİKKAT: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları koymayın.

Bu cihaz için

•Cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi zayıf olan, deneyimsiz ve cihaz kullanımı hakkında bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenli kullanım ve güvenlikleriyle ilgili riskler konusunda yetişkinler tarafından talimatlandırıldıkları sürece kullanılabilir.

•Herhangi bir ağırlık veya

CİHAZIN AÇIK KAPI KISMINA
OTURMAYIN.

•CİHAZDA BISBUTAN (R600a) KÜÇÜK BİR MİKTAR BULUNUR, taşıma, montaj ve temizleme sırasında soğutma devresine zarar verilmediğinden emin olun.

•CİHAZIN çevresindeki veya yakınlarındaki havalandırma açıklıklarını herhangi bir engellemeden temiz tutun.

•Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).

•Soğutma devresine zarar gelmesi durumunda çıplak alev kullanmayın ve alanı uygun şekilde havalandırın.

•Bu el kitabında belirtilenler dışında cihazı veya parçalarını kullanmayın.

•UYARI: yangın riski, tutuşturucu maddeler.



•Kapağı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.

•Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

•Cihaz uzun süreler boyunca boş bırakılırsa,

kapatın, temizleyin, kurulayın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZ BOTTA YA DA KARAVOLDE KURULMAMALIDIR.

•Cihaz bir üsteye monte edilmemelidir.
•Cihazı bir başkası yardımıyla dolap kesilimine yerleştirin.

•Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapının veya panelin arkasına monte edilmemelidir.

•Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmayın.
•Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
•Cihaz ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

•Dikkat: Cihaz muhafazasındaki veya gömülü yapısındaki havalandırma deliklerini hiçbir engel olmadan açık tutun.

•Cihazı dışarıda kullanmayın.

•Kurulum sırasında fırın kapağını kullanarak cihazı yerine geçirmek için asla kullanmayın.

•Kurulum ve servis, mevcut yönetmeliklere uygun olarak kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır.

standartlar.

•Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılması.

•Cihaz elektrik sisteminin güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

•Cihaz monte edildiğinde fiş her zaman erişilebilir olmalı veya sabit sistemde kurallara uygun bir anahtar bulunmalıdır.

•Dikkat: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

•Dikkat: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.

•Dikkat: Cihazın kararsızlığına bağlı tehlikelerden kaçınmak için talimatlara uygun olarak sabitlenmelidir.

•En az 90°C'ye dayanıklı kablolar kullanın.

•Uç bağlantı tellerinin vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

•Cihaza herhangi bir iş yapmadan önce gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

(kurulum, bakım,
konumlandırma veya hareket).

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kıyıcı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulayın ve iç mekanda küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

•Bu cihaz deniz seviyesinden en çok 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

•Bu cihaz yalnızca ev ortamında şarap depolamak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygun değildir.

•Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, ev veya benzer bir ortam için tasarlanmıştır, örneğin:

•dükkanlardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları;
•Çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama türü ortamlarında misafirler tarafından kullanımı;

•bed & breakfast işletmeleri;

•katering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.



Bu cihaz sadece iç mekanlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

•Bu kullanıcı kılavuzu, cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yüzden cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının ulaşabileceği yerde tutulmalıdır.

•Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

•Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görüntüler içerir. Ancak, cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdakiyle farklı olabileceği dikkate alınmalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, kişilere veya malvarlığına verilen zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez:

•belirtilen amaç dışı kullanımı;

•kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;

•Cihazın herhangi bir parçasında müdahale;

•orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

Teknik Destek.

•Cihazda arıza meydana geldiğinde teknik destek ile iletişime geçin ve onarım yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

•model ve seri numarasının tanıtım plakasında mevcut olduğundan emin olun.

•Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

• Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen olmadan: bu güvenliği etkiler ve garanti geçerliliğini kaldırabilir.

•Modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar en az 7 veya 10 yıl süreyle mevcut kalır, bileşen türüne bağlı olarak.

•Garanti süresi veya ayrıntıları için lütfen ilgili garanti kitabına bakın.

•Sorun giderme için, yardım ve

onarım bilgisi için lütfen garanti kitapçığında
ülkenizdeki iletişim bilgilerine bakın veya web
sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası aletin teknik verilerini, seri
numarasını ve marka adını taşır. Hiçbir
nedenle tanımlama plakası kaldırılmamalıdır.

Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında EU EPREL
veritabanından bilgi almak için aşağıdaki
web adresini ziyaret edin ve model adını
girin (tanımlama plakasında mevcut):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim
için bir QR kodu bulunur. Uygun bir okuma
programı ile donatılmış bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, alet ile birlikte sağlanan tüm
belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine
(2012/19/EU) uygundur ve diğer atıklardan
ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrılarak.

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun
olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak
kabul edilmesini yeterli miktarda madde
içermemektedir.



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çıkarın.

Cihazı elden çıkarırken:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman
atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine
teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın
alırken perakendeciye tek seferlik iade edin.

Cihazlarımız, kirliliğe yol açmayan ve geri
dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini teslim edin

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını
denetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocuklar oynamasına izin
vermeyin.

Denetim organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için kurulum ve cihazın
hazırlanması EN 62552 standardına uygun
olmalıdır.
- Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arkalı
duvardan minimum boşluk bu kılavuzun
"Kurulum" bölümünde gösterilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üretici ile iletişime
geçin.


Enerji tasarrufu için

- Sıcaklık dağılmasını önlemek için
kapıyı açma işlemini en aza indirin.

- Alet uzun süre kullanılmayacaksa
kapatılmalıdır.

Aydınlatma kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen
aydınlatma kaynakları içerir ve yalnızca teknik
destek hizmeti tarafından değiştirilmelidir.

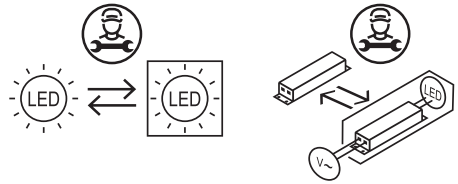

- Bu cihaz, verimlilik sınıfı "A" olan aydınlatma
kaynakları içerir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma
kurallarını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

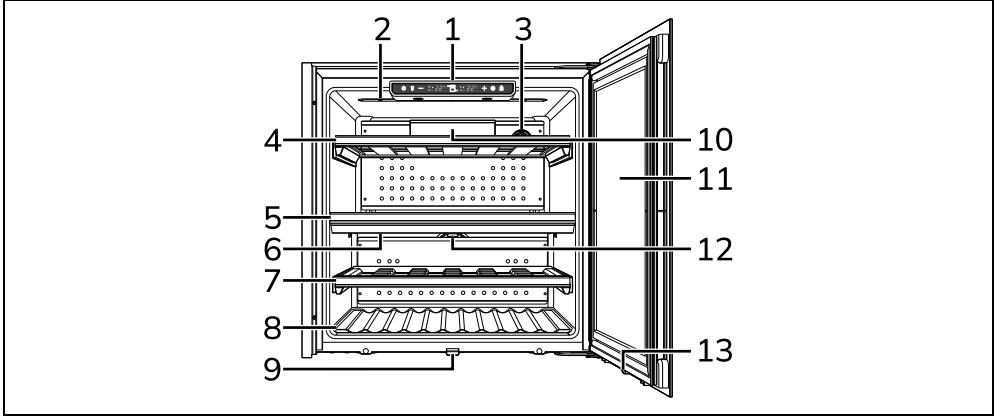

1 Kontrol paneli

2 Üst bölme iç aydınlatması

3 Aktif kömür filtresi

4 Üst çıkarılabilir raf

5 Sabit raf

6 Alt bölme iç aydınlatması

7 Alt çıkarılabilir raf

8 Şişe tutucu

9 Reed temas

10 Üst bölme fanı

11 Kapak/Kapı

12 Alt bölme fanı

13 Mıknatıs

Kontrol paneli



AÇ/KAPA anahtar

Cihazı açıp kapatır.

Zorunlu ışık anahtar

Şarap mahzeninin iç aydınlatmasını açar ve kapatır.



Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma anahtar

Bu anahtar şarap mahzeninin üst veya alt bölmesindeki sıcaklığı düşürür.

Bölme seçme anahtarı

Bu anahtar ile değiştirmek istediğiniz bölmeyi seçebilirsiniz

ayarlar.



Sol ekrandaki değerler üst bölmeyi, sağ ekrandaki değerler alt bölmeyi gösterir.

Arttırma anahtar

Bu anahtar üst veya alt bölmedeki sıcaklığı artırır.

Manuel havalandırma anahtar

Şarap mahzenindeki bölmelerde nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışıysa fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak aktive olur.

Kilit kilit kontrol anahtarı

Bu anahtar kontrol paneli tuşlarını devre dışı bırakır.

Parçaların tanımı

Etkinleştirilmiş kömür filtreleri

Şarap depolaması için optimum hava kalitesini sağlayın.

Fanlar (görünmeyen)


Sıcaklığı dağıtın ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltın.

İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması açılır kapı açıldığında (en parlak) veya kontrol panelindeki ışık zorla tuşu basıldığında (orta parlaklık) açılır parlaklığı).



Çıkarılabilir raflar

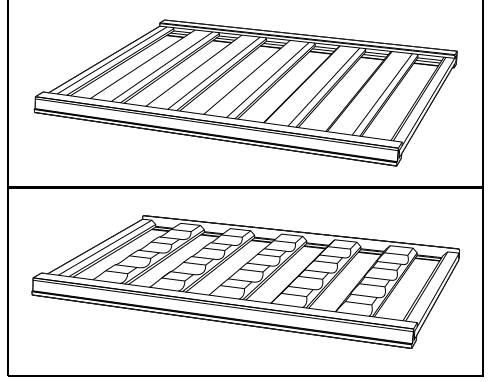

Çıkarılabilir raflar şarap şişelerinin kolay çıkarılmasını sağlar.

KULLANIN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

1. Cihazın dışından veya içinden aksesuarlar dahil herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.
2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasını dışındaki etiketleri çıkarın.
3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakınız bölüm "TEMİZLEME VE BAKIM").

İlk kullanım

Cihaza güç vermek için:

1. AÇ/KAPA paneline  kontrol üzerindeki tuşa basın;
2. Bölme seçme tuşuna basın  ve gerekeni seçin üst bölmedeki sıcaklığı artırma veya azaltma tuşları ile ayarlayın (5°C'den 20°C).
3. Tekrar bölme seçimi yapın tuşu  ve gerekeni seçin alt bölmedeki sıcaklığı artırma ile

 veya düşürme  tuşları (5°C'den 20°C).



Arttır düğmesine veya her  şta düşürme  ları değiştirir sıcaklığı 1°C değiştirilir.



Belirlenen sıcaklık göstergede yaklaşık 5 saniye yanıp söner, ardından sabit olarak görünür.



Alt bölmede sıcaklık, üst bölmedeki sıcaklıkla eşit veya daha yüksek olarak ayarlanabilir. Üst bölmedeki sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık ayarlanamaz.

Cihazı kapatmak için:

4. AÇ/KAPA tuşuna basılı tutun  tuşa basın kontrol panelinde birkaç saniye.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilirsiniz; ayarlayın sıcaklık değerini .

Kontrol panelini kullanarak iç aydınlatma



Şarap mahzeninin üzerinde kurulu bir LED ışık çubuğu ile iç aydınlatma sağlanır.

iç aydınlatmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,

zorunlu aydınlatma düğmesine basarak.



Elle çalıştırılan iç aydınlatma en fazla 15 dakika açık kalacaktır.



kap açıldığında aydınlatma da yanacaktır.



Kapı açıldığında etkinleşen dahili aydınlatma, anahtar üzerinden etkinleşen aydınlıktan daha parlaktır.



Manuel havalandırma



Şişelerin korunması için sabit bir sıcaklık sağlamak ve uygun iklim kontrolü sunmak amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapatılır.

Şarap mahzenlerindeki nem seviyesinin artırılması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını zorlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa, fan standart otomatik çalışmaya döner.

Şişeler uzun süre depolandığında mantarların kurumasını önlemek için bu seçeneği ara sıra seçin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan tuşuna basarak.



Elle havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Anahtar Kilidi



Bu işlev, cihazın işlevlerinin yanlışlıkla açılıp kapanmasını engeller.

Anahtar Kilidi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Anahtar Kilidi kontrol tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Demo modu (sadece göstergeler için showroomlar)



Kontrol paneli etkin kalırken cihazın fanlarını ve kompresörünü kapatır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. fanı basılı tutun ve basılı tutun ve Kilit Tuşları

bazı saniyeler boyunca aynı anda kontrol tuşlarına basarak ekranın gösterimde görünecektir,

2. fanı basın anahtar. Metin olarak görünecek.

3. birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basmadan seçim kaydedilir.

Demo modunu devre dışı bırakmak için:

4. fan ve Kilit Tuşu kontrol tuşlarını aynı anda basılı tutun.

birkaç saniye. Ekran üzerindeki metin;

5. fanı basın anahtar. Metin olarak görünecek.



Demo modu etkin olduğunda, mesaj her 2 dakikada bir 2 saat olarak gösterilecektir.



Demo modunda zorunlu aydınlatmanın kapanması için zaman sınırlaması yoktur.

Sıcaklık biçimi (bazı modellerde yalnız)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) olarak ayarlamaya olanak tanır.

Sıcaklık gösterim biçimini değiştirmek için:

1. fanı basılı tutun ve basılı tutun ve

birkaç saniye boyunca sıcaklık artırma tuşlarına aynı anda basın. The metin ekranda görünecek.

2. fanı basınız anahtar. Metin olarak ekranda görünecek.


3. Birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim kaydedilir. Önceki formatına dönmek için:

4. fanı ve Anahtar Kilidi kontrol tuşlarını aynı anda basılı tutun.

birkaç saniye. Ekran üzerindeki metin;


5. fanı basın anahtar. Metin olarak ekranda görünecek.

Şarap mahzeni bölmeleri kullanılır Şişe düzeni

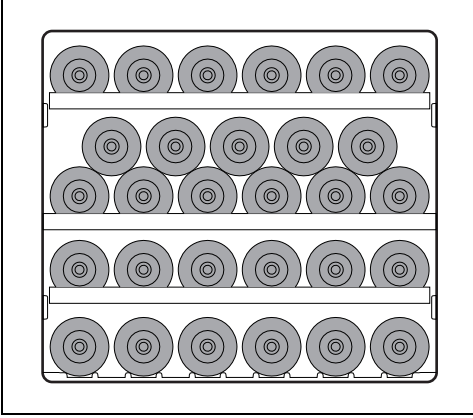


0.75 litrelik Bordeaux tipi şişeler için
maksimum 29 adet saklanabilir.


Her çıkarılabilir raf, standart 0.75 litrelik
Bordeaux tipi şişelerden en fazla 6 adetini
taşıyabilir.

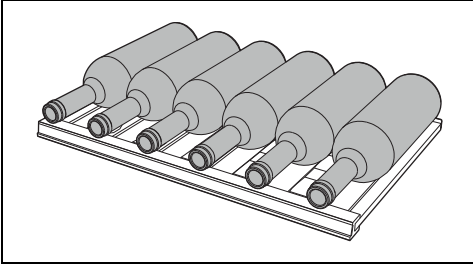


Raf başına tutulabilecek şişe sayısı

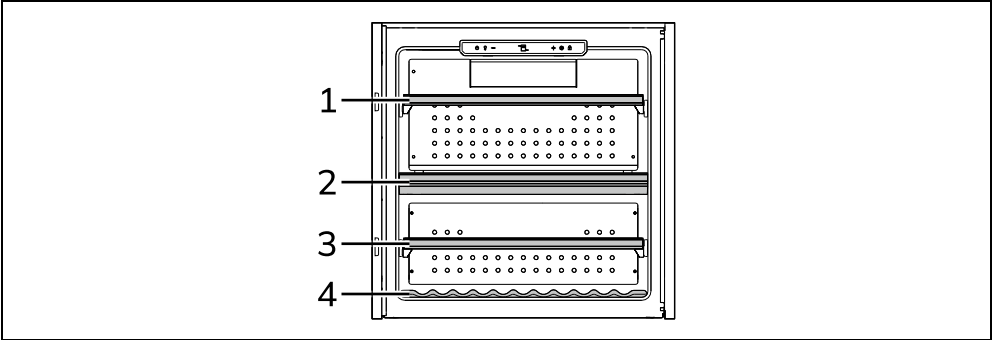

Alt çıkarılabilir raf, geleneksel şarap
şişelerine göre çapı biraz daha büyük olan
4 şampanya/mum şampanya türü şişeye
kadar yatay olarak dayanabilir.

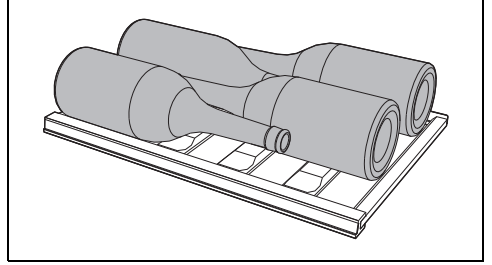

Şarap mahzeninin tabanına şişeleri yatay
olarak yerleştirmeyin. Kapı açıldığında
düşebilirler.

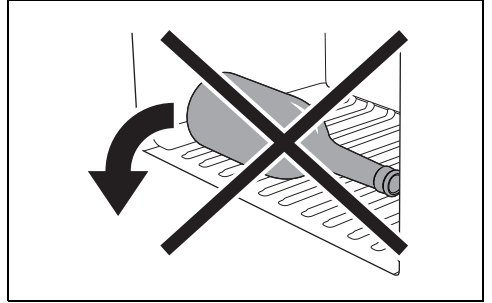

	Bordo tipi		Alsace tipi		şampanya tipi		magnum	
Raf	adet sayısı	mod	adet sayısı	mod	adet sayısı	mod	adet sayısı	mod
1	66				6*		-	
2	66				5 6		4	
3	64 -						-	
4	66				5 6		-	

 tümü tıkaç kapıya doğru olacak şekilde aynı yönde bakıyor.

 diğer yöne bakıyor.

 diğer yöne bakıyor yatay olarak.

* Ekranın altındaki merkez kısmına dikkat edin.


Aktif kömür filtresi



Şarap mahzenindeki optimum hava kalitesini korumak için aktif kömür filtresi en az yılda bir değiştirilmelidir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:

1. Filtre kapağını sola veya sağa 90° çevirin.
2. Kapağı yerinden çıkarın.

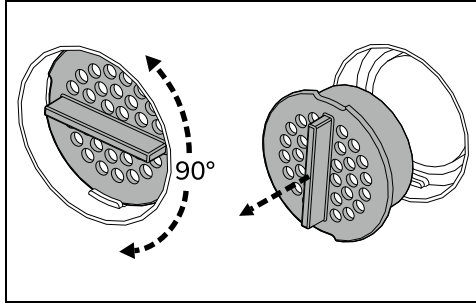

3. Aktif kömür filtresini yeni bir filtreyle değiştirin.
4. 1 ve 2 numaralı adımlardaki göstergelere göre filtre kapağını değiştirin.



Değiştirme filtreleri Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma sırasında sesler

Şarap mahzeni, bir sıkıştırma sistemi ile soğutulur. Şarap mahzenindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için gereken soğutma seviyesine bağlı olarak kompresör devreye girer,

ve gerektiğinde sürekli olarak çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında uğultulu bir ses duyulacak ve birkaç dakika sonra ses seviyesi azalmaya eğilim gösterecektir.

Devre içindeki borular boyunca soğutucunun akışı nedeniyle ortaya çıkan başka bir normal çalışma gürültüsü, keskince karışık ses olarak da bilinen gurultudur. Bu gürültü normaldir ve cihaz arızasını göstermez.

Cihazı kapatmak

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapalı durumda tutulmalıdır.

1. Cihaz kapanana kadar Kontrol panelindeki ON/OFF tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

2. Cihazı duvar prizinden çıkarın.

3. Şarap mahzenini boşaltın.
 4. Yumuşak bir bezle birikmiş kalan nemi kurulayın.
- Nem ve hapsolmuş havanın rahatsız edici kokulara yol açmaması için kapıyı aralık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, kalitesini tehlikeye atabilecek sıcaklıklardan şarabı korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel uyardan oluşur. Alarm durumu bitene kadar ekran yanıp söner.

*Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya

anahtar  (varsa).

Sıcaklık Alarmı

Görüntüdeki sıcaklık yanıp sönmeye başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesindeki sıcaklığın ayarlanan değere göre çok yüksek veya çok düşük olduğu anlamına gelir.

Bu şu durumlarda olabilir:

- Alet ilk çalıştırıldığında;
- Öncekine göre çok daha yüksek veya çok daha düşük bir sıcaklık ayarlanırsa;
- Şarap mahzeni oda sıcaklığında çok sayıda şişe ile doluysa;
- Ana şebekede uzun süreli bir kesinti durumunda.

Bu koşullar aletin normal çalışmaları sırasında meydana gelebilir ve sorun/arızadan kaynaklanmaz.

Bu durumda, kontrol panelindeki herhangi bir tuşla alarmı devre dışı bırakın (bazı modellerde yalnızca kilit tuşuyla) ve sıcaklık  normal saklama değerleri içinde dönmesini bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.

Depolama Tavsiyeleri

Beyaz Şaraplar

Beyaz şaraplar genelde kırmızı şaraplardan daha asidiktir ve daha az tannin içerir. En iyi tadını almak için asidik bir içecek genellikle diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanmalıdır; bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar en düşük 10°C sıcaklıkta servis edilebilir; daha az aromatik şaraplarda 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl yaşlanmış tam, olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar kabul edilebilir ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Bir beyaz şarabı daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek, onun “tatlı” özelliklerini vurgular; bu tür şaraplarda hoş ve istenen kabul edilen asidite ve keskinlik daha az belirgin olacaktır.

Rosé Şaraplar

Genelde rosé şarapların servis kuralları beyazlar ile aynıdır. Ancak bu şarapların tannin içeriğini dikkate almak ve gerektiğinde tatlarının çok keskin olmaması için daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir. Tannin içeriğine izin verildiğinde genç, taze rosé şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilir; daha kuvvetli, dolgun türler, daha olgun şaraplar dahil, 12°C ile 14°C arasında servise sunulabilir.

Kırmızı Şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı pek çok faktöre bağlıdır, ancak beyazlara göre daha yüksek tannin ve daha düşük asidite nedeniyle genelde daha yüksek sıcaklıklarda servis edilir. Düşük tanninli genç kırmızı şaraplar genelde 14° ile 16°C arasında servise alınır; daha dolgun türler için 16°C veya istisnai durumlarda 18°C bile önerilebilir.

Yüksek tanninli ve nispeten sade bir yapıya sahip olan genç kırmızı şaraplar 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir, çok keskin tat vermez ve hala çok hoş olur. Bu kural, tannin içeriğini azaltan özel bir yöntemle yapılan “nouveau” şaraplar için de geçerlidir; diğer kırmızı şaraplardan daha serin sıcaklıklarda tam olarak takdir edilebilirler.

Şampanya Şarapları

Piyasada çok sayıda türde köpüklü şarap olduğundan, olur ki



Alarm devam ederse Teknik Destek'i arayın.

Kapı Açık Alarmı

Ekranla görünüyö  60 saniyeden fazla açık bırakıldı.

- Kapıyı kapatın.



Kapı hâlâ açık ise alarm kapanıp 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden devreye girer.

Arıza Alarmları

Görüntüden gösteriliyor:  ka-  ( hariç) veya  ve  veya  

- Aleti kapatın ve Teknik Destek'i arayın.

Bağlantı Alarmları (sadece bazı modellerde)

Görüntüde gösteriliyor  alet arızası.
The App gösteriyor  alet arızası.

- Teknik destek ile iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için, lütfen okuyun Bağlantı Kılavuzu.



Alarm durumu  cihaz soğumaya devam eden şaraplar.

hepsine uyan tek bir kural koymak pek mantıklı değildir. Tatlı, aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C gibi çok düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik doğaları sayesinde düşük sıcaklıklarda mükemmeldir.

Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilebilir. Yine burada, daha aromatik köpüklü şaraplar daha düşük sıcaklıklara uyumludur; hatta 8°C'ye kadar düşürülebilir, daha yüksek tanen içeriğine sahip olanlar ise 14°C'ye kadar olan sıcaklıklarda gerektirir.

“Charmat yöntemi” veya “Martinotti yöntemi” ile yapılan kuru köpüklü şaraplar, bazı Prosecco şarapları gibi, 8°C ile 10°C arasında servis edilebilir.

“Klasik yöntem” ve “Champenoise yöntemi” ile yapılan köpüklü şaraplar, Şampanya gibi, özel dikkat gerektirir: genelde bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasında servis edilir. Ancak, yıl damgası olan prestij şarapları veya uzun süre yaşlandırılan köpüklü şaraplar için bile, yıllar içinde yavaşça ve özenle geliştirilen karmaşık buketi ortaya çıkarmak için 12°C'ye kadar yükseltilmesi uygun olabilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar
Bu iki tür şarap genelde yüksek alkol içeriğine sahiptir ve çoğunlukla tatlıdır. Ancak Marsala gibi şeker içeriği damakta neredeyse fark edilemeyecek kadar düşük olan kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplar için servis sıcaklığı hangi özellikleri vurgulamak istediğinize bağlıdır. Şarabın tatlılığını, buketinin karmaşıklığını ve sadeliğini öne çıkarmak isterseniz, yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir; 14°C ile 18°C arasında. Unutmayın ki bu durumda alkol içeriği de daha belirgin olacaktır.

Daha ferah bir his isterseniz veya çok tatlı şarapların tatlılığını azaltmak için, 10°C ile 14°C arasında daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze, kuru tatlı şaraplar olabilir daha soğuk sıcaklıklarda, 10°C'nin altında servis edilebilir. Bu, alkol içeriğini önemli ölçüde daha az fark edilir kılar. Ancak, sıcaklık azaldıkça çiçeksi koku da daha az belirginleşir. Bu şaraplardan birinin kilit özelliklerinden biri, buketinin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; onları çok soğuk servis etmek bu önemli özelliğin feda edilmesi anlamına da gelebilir.

Depolama sıcaklıkları

Her şarabın lezzetini ve buketini en iyi şekilde tadabilmek için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14
Genç, hafif güllerden oluşan roze şaraplar	10 - 12
Olgun, dolgun gövdeli roze şarapları	12 - 14
Nouveau kırmızılar	10 - 14
Düşük tanenli genç, hafif kırmızılar	14 - 16
Olgun, dolgun gövdeli kırmızılar with? yüksek tanen	16 - 18
Çok olgun ve fıçıda yıllandırılmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı sparkling şarapları	10 - 12
“Charmat yöntemi” köpüklü şaraplar	8 - 10
“Uzun Charmat yöntemi” sparkling şarapları	10 - 12
“Klasik yöntem” köpüklü yıl belirtisi olmayan şaraplar	8 - 10
“Klasik yöntem” köpüklü yıllı şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Takviye edilmiş veya likörlü şaraplar	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemek



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Düzenli olarak temizlenmeleri gerekir ki

91477A188/I

Onları iyi durumda tutun.

Cihazın dışını temizlemek
•Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyici ürünler).

TEMİZLİK VE BAKIM - 35

•Yüzeylere zarar vermemek için aşındırıcı deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

Cihazın içinin temizlenmesi

•Cihazın içini seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık suyla temizleyin, biraz da sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafların temizlenmesi


•Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Ahşap ve çelik yüzeylere zarar verebilecek sabunları ve deterjanları ve/veya süngerleri kullanmaktan kaçının.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması


Çıkarılabilir raflar, temizliği kolaylaştırmak için şarap mahzeninin içinden çıkarılabilir.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması

1. Kapağı açın.
2. Rafı dışarı doğru çekin.

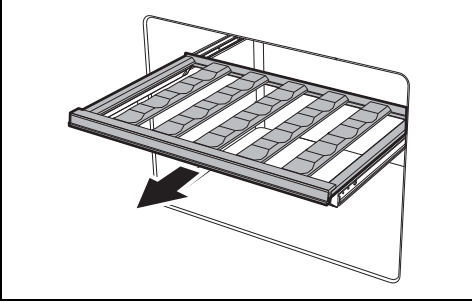

3. Bulunan tüm şişeleri çıkarın.
4. Çıkarılmış rafı yukarı doğru kaldırın.
5. Rafı tekrar kılavuzlar üzerinde doğru konuma getirin.

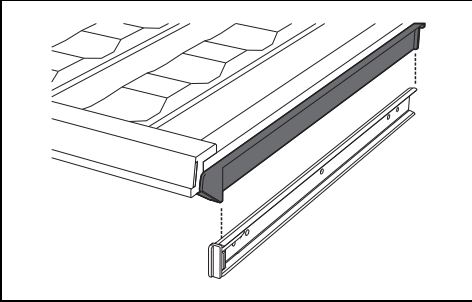


Sür-çek mekanizması (sadece bazı modellerde)

Kapak açma/kapama işlemini optimize etmek için sür-çek mekanizmasını ayarlamak gerekiyorsa:


1. Kapağı açın

2. Sür-çek mekanizması pimini sağa/ sola çevirin.
3. Kapağı kapatın ve doğru şekilde kapandığını kontrol edin.
4. Gerekirse ayarı tekrarlayın.

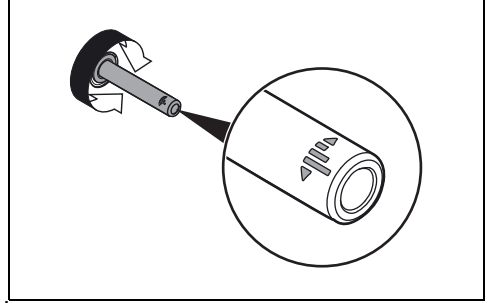

İleri ayar için:

1. Kapaktan kapağı çıkarın.
2. Sağa/sola çevirin.
3. Kapağı istediğiniz mesafedeki yuvaya yerleştirin.

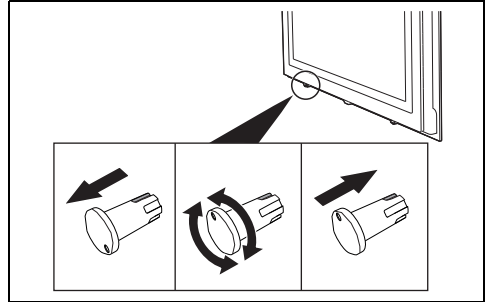

Kapağın gövdesi üzerindeki farklı kanallar, olası ayarları gösterir.

Kanal, kapıdaki yuvaya göre dikey konumda olmalıdır.

Eğer...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın fişe takılı olduğundan ve ana şalterin açık olduğundan emin olun.
- Kompresör çok sık devreye giriyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapak çok sık veya çok uzun süre açık kalıyor.

- Kapak düzgün şekilde kapanmıyor/ sızdırmazlık sağlamıyor.
- Soğutulmamış şişelerden aşırı miktarda var.

Şarap mahzeninin içinde aşırı yoğunlaşma birikimi var:

- Kapak çok sık veya çok uzun süre

- çok uzun.
- Sıcak şişeler şarap mahzenine konulmuş.

- Kapı contası zarar görmüş veya kirlidir. Temizleyin veya değiştirin.
- Şarap mahzeninde su birikiyor.
- Drenaj kanalı veya açıklığı tıkalı.

- Şarap mahzeninin soğutması yetersiz:
- Göstergede ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapı düzgün kapanmıyor/kapatmıyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi

• Prizdeki ana hatları plakedeki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası tezgahın iç kısmında görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

- Priz ve fişin aynı tipte olduğundan emin olun.
- Aksesuar adaptörleri, çoklu prizler veya bağlantı parçaları kullanmaktan kaçının, bunlar aşırı ısınma ve yangın riski oluşturabilir.
- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat duruşta bekletin.

- Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa bu işlem Yetkili Teknik Destek Hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Konum Seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılacak buzdolabı tasarlanmıştır.

Her zaman cihazı yeterli havalandırması olan kuru bir yerde kurun. İçindeki ad ile belirtilen iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocağından en az 3 cm, yanma bölümlerinden veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta konumlandırın.

- Cihaz ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


- Kapının açılması ve iç çekmeceler için yeterli boşluk sağlandığından emin olun ve

gerekiirse raflar çıkarılacaktır.

- Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için montaj sırasında boşluk gerekliliklerine uyun.

Düzeltilme

Cihazı doğru şekilde hizalamak için ön alt kısımda iki ayak bulunmaktadır.

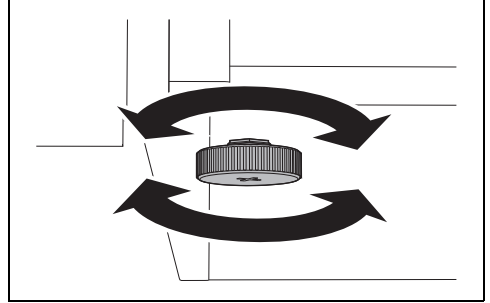

Mobilyaya Sabitleme

Cihazı mobilyaya sabitlemek için:


1. kapıyı açın;
2. Sağlanan 4 vidayı sıkın.



Sıkı sıkma Cihaza zarar verme riski


- Vidaları sıkarken fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin, yan parçalar şekil değiştirebilir.

3. vida başlıklarını sağlanan takılarla kapatın.

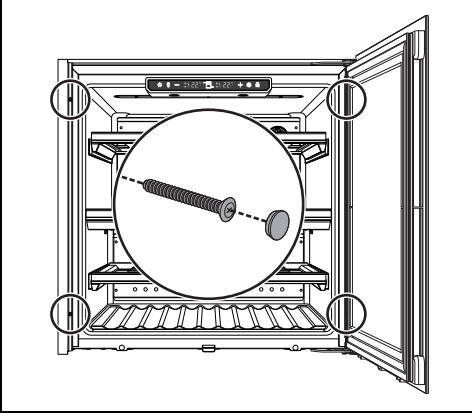


Kapı açış yönünü tersine çevirin
(bazı modellerde sadece)
Kapı açış yönünü sağdan ortaya doğru
çevirmek gerekiyorsa:

1. alt menteşenin iki vidasını sökün.

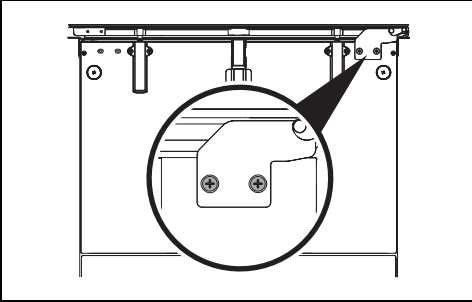


2. üst menteşe iki vidasını sökün.

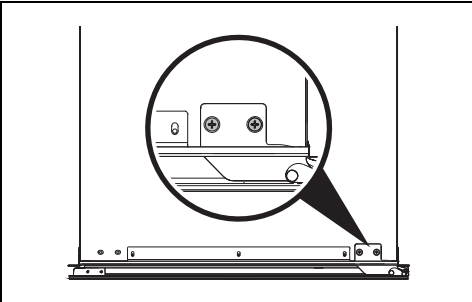


3. kapıyı cihazdan çıkarın ve bir beze koyun.

4. kapıdan menteşe bloğu sabitleme
vidalarını sökün.

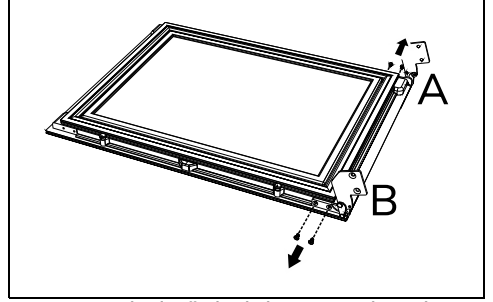


5. Menteşeleri yönlerini ters çevirerek
diğer tarafa taşıyın. Üst sağ menteşe (A),
alt sol menteşe; alt sağ menteşe (B), üst
sol menteşe olacaktır.

6. Menteşeleri daha önce sökülen vidalarla
sabitleyin.



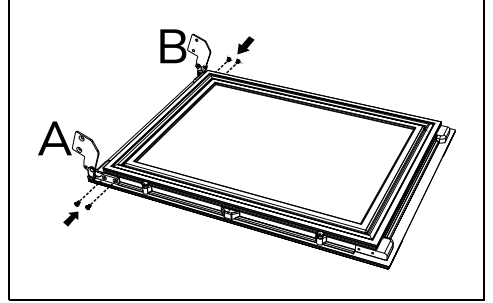


7. kapı itici mekanizmasını çıkarın ve karşı
konuma takın.

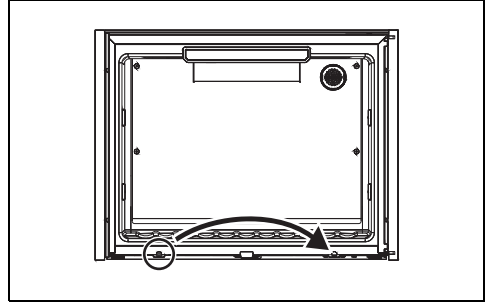


8. kapıyı alete yeniden yerleştirin ve önceki
vidalarla üst ve alt menteşeleri sabitleyin.

Cihazın toplam boyutları
(mm)

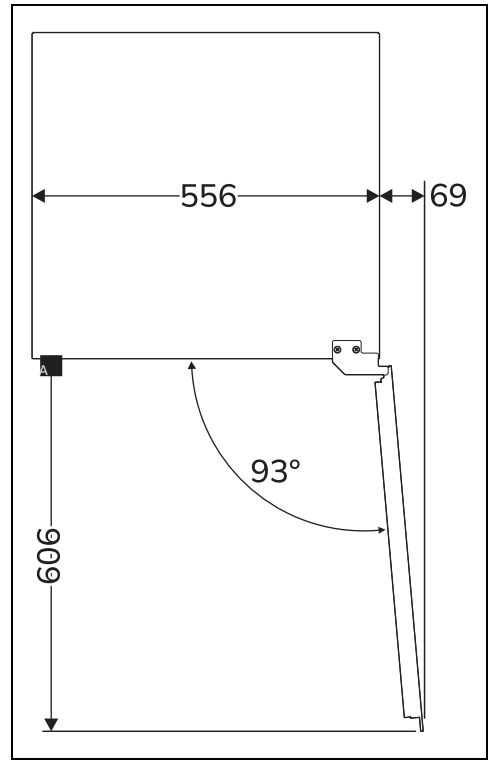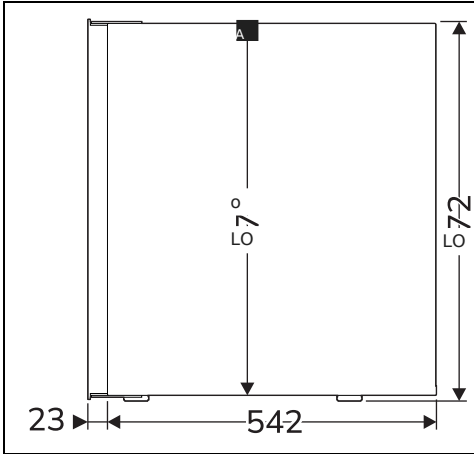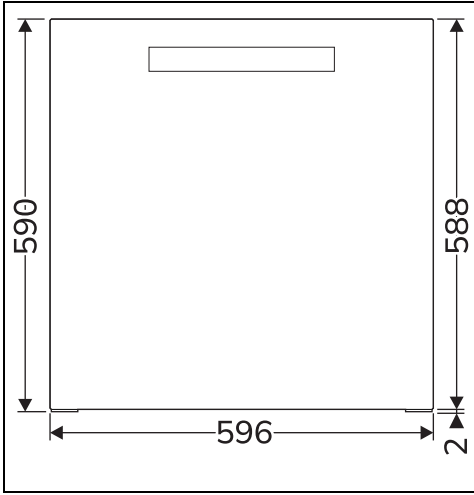

Montaj (mm)

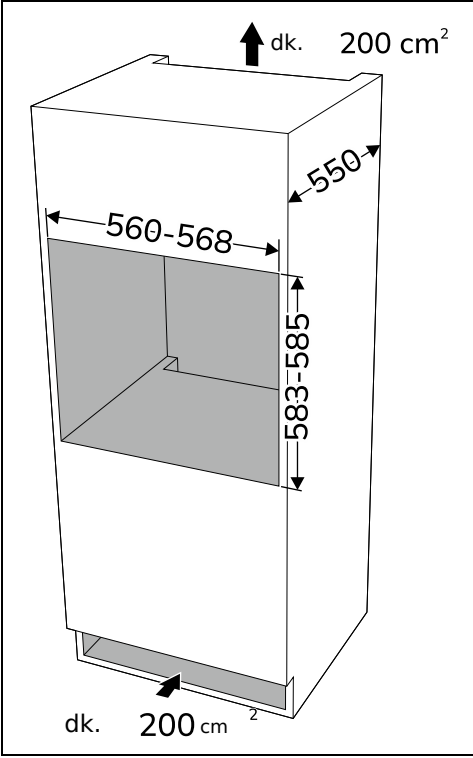

İN Havalandırma deliklerini kapatmayın.