

S M E G

CVI338LX3

Kullanım Kılavuzu

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel zarar riski

•Çocukları 8 yaşın altında güvenli bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıkça.

•Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldığı sürece kullanılabilir.

•Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi düşük kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim ya da bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanıma uygun değildir; güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetim veya talimat almadıkça kullanılmamalıdır.

•Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

•Mevcut mevzuata göre, 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecek alabilir veya yükleyebilirler.

cihaza ilişkin olmakla beraber, 8 yaşından küçük çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına izin verilmesi şiddetle tavsiye edilmez.

•Çocuklar hiçbir şekilde cihazla oynamamalıdır.

•Bir yangını suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya diğer uygun bir örtü ile boğmaya çalışın.

•Temizlik ve bakımsızlık, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•Kurulum ve servis, mevcut standartlara uygun olarak yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

•Bu cihazı değiştirmeyin.

•Aletler veya çatal-bıçak gibi sivri metal nesneleri cihazın yuvalarına sokmayın.

•Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın ya da nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan müdahale etmeyin.

•Cihazı prizden çıkarmak için kabloları çekmeyin.

•Güç kablosu zarar görmüşse teknik destekle iletişime geçin.

hemen destekleyin,
değiştirirler.

•Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, bu işlem Teknik Destek Servisi tarafından yetkilendirilmiş bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

•CİHAZIN YANINDA ALEV ALABİLİR MALZEMELERİ KULLANMAYIN VEYA SAKLAMAYIN.

•BU CİHAZ KULLANIMDAYKEN YAKININDA AEROSOL (SPREY) KULLANMAYIN.

•BU CİHAZI MODİFİYE ETMEYİN.

•Kurulum ve servis işlemleri, güncel standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Cihaza zarar verme riski

•Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapaklar gibi keskin metal nesneleri asla cihazın üzerine koymayın.

•Klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünlerini çelikten yapılmış parçalarda veya metal yüzey kaplaması olan parçalarda (örn. anodizasyon, nikel veya krom kaplama) kullanmayın.

•Cam parçalarda aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (örn. ovma tozları, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

•Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler ya da keskin

metal kazıyıcılar.

•Cihaza oturmayın.

•Cihazın açık kapısına herhangi bir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.

•Kapılarda hiçbir cismin sıkışmamasına dikkat edin.

•Alev alabilir, patlayıcı veya uçucu maddeleri saklamayın (örn. alev alıcı itici gaz içeren sprey şişeleri).

•Organik bileşikler, asitler ve esansiyel yağlar, uzun süre temas halinde bırakılırsa contalara ve plastik yüzeylere zarar verebilir.

•Alkol oranı yüksek şişeler sıkıca kapatılmalıdır.

•Şişeleri şarap mahzeninin tabanına yan yatırmayın. Kapı açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için buhar jeti kullanmayın.

•Cihazın yakınında herhangi bir sprey ürünü sıkmayın.

•Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım kanallarını kapatmayın.

•Havalandırma ızgarasının açıklıklarını hiçbir şekilde engellemeyin.

•Üretici tarafından önerilen tipte değilse, yiyecek saklama bölmelerinin içinde elektrikli cihaz kullanmayın.

•KULLANMAYIN

HER HANGİ BİR NEDENLE
ODALARI SOĞUTMA
CİHAZI.

•Üretici tarafından önerilmeyen mekanik aletler veya başka yöntemlerle çözdürme işlemini hızlandırmaya çalışmayın.

•Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman fişini çekin.

•Açıkken kapıya çok fazla baskı uygulamamaya özen gösterin.

•Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kulp kullanmayın.

•DÜZENLEME SIRASINDA, GÜÇ KAYNAK KABLOSUNUN TAKILMADIKTAN VEYA ZARAR GÖRMEDİKTEN EMİN OLUN.

•KWh: CİHAZIN ARKASINA TAŞINABİLİR BİRKAÇ PRİZEYA VEYA TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI YÜKÜMÜ KOYMAYIN.

Bu cihaz için

•Cihaz ancak 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya cihazın kullanımı konusunda deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından, güvenli kullanımı ve güvenlikleriyle ilgili riskler konusunda onları yetişkinler tarafından talimatlandırmış olanlar tarafından kullanılabilir.

•Herhangi bir ağırlık ya da

CİHAZIN AÇIK KAPI
ÜZERİNDE OTURUN.

•CİHAZ KISA BİR MİKTAR İSOBUTAN (R600a) İÇERİR, TAŞIMA, MONTAJ VE TEMİZLİK SIRASINDA SOĞUTMA SİSTEMİNİ ZARAR GÖRMEMESİNE DİKKAT EDİN.

•CİHAZIN çevresindeki veya yakınındaki havalandırma açıklıklarını hiçbir engel olmadan bırakın.

•Soğutma devresine zarar vermeyin (ulaşılabiliriyorsa).

•Soğutma devresinde hasar oluşması durumunda çıplak alev kullanmayın ve alanı uygun şekilde havalandırın.

•Bu kılavuzda belirtilenler dışında cihazı veya parçalarını kullanmayın.

•DİKKAT: yangın riski, yanıcı maddeler.



•Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölmeleri içindeki sıcaklığın ciddi şekilde yükselmesine neden olabilir.

•Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

•Cihaz uzun süre boş bırakıldığında,

kapatın, temizleyin, kurulayın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZ İNEKTEYA YADA karavanda KURULMAMALIDIR.

•Cihaz bir taban üzerine monte edilmemelidir.

•Cihazı, bir ikinci kişinin yardımıyla dolap açıklığına yerleştirin.

•Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz süs kapısının veya panelin arkasına monte edilmemelidir.

•Cihazı dışarıda

kurmayın/kullanmayın.

•Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

•Cihaz ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun izolasyon kullanılmalıdır.

•Dikkat: Cihaz muhafazasındaki veya gömülü yapıda havalandırma açıklıklarını herhangi bir engelden uzak tutun.

•Cihazı dışarıda kullanmayın.

•Kurulum sırasında cihazı yerine oturtmak için fırın kapağını kaldırma olarak asla kullanmayın.

•Kurulum ve servis, güncel mevzuata göre nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

standartlar.

• Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılması.

• Cihaz, elektrik sisteminin güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

•Priz, cihaz kurulu olduğunda her zaman erişilebilir olmalıdır veya sabit sistemde kurallara uygun bir anahtar bulunmalıdır.

•UYARI: Cihazı konumlandırırken güç kaynağı kablinin sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

•UYARI: cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.

•UYARI: Cihazın sindirimsizliğinden doğabilecek tehlikeleri önlemek için talimatlara göre sabitlenmelidir.

•En az 90°C'ye dayanıklı kablolar kullanın.

•Giriş kablolarının vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

•Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın.

(kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.
- Kıyıcı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

- Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulaşın ve içindeki küf oluşumunu önlemek için kıyıcı açık bırakın.

- Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

- Bu cihaz yalnızca ev ortamında şarap saklamak için tasarlanmıştır. Her başka kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, ev veya benzeri bir ortamda kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları;
- Çiftlik evleri ve otellerde konaklayan misafirler tarafından kullanıma uygun olan konut tipi ortamlarda;
- Yatak- kahvaltı tesisleri;

- katering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yüzden cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişimi içinde bulundurulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görülen her şeyi tasvir eden resimler içerir. Ancak, cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüne sahip olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile aynı olmayabileceği unutulmamalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, kişi veya mal zararına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder:

- belirtilmediği şekilde olmayan kullanım;

- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

Teknik Destek.

- Cihaz arızalandığında teknik destek ile iletişime geçin ve onarımın yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmasını sağlayın.

- Model ve seri numarasının tanıtım plakasında mevcut olduğundan emin olun.

- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardım olmadan: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılar.

- Bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar, modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşenin türüne bağlı olarak azami 7 veya 10 yıl boyunca temin edilebilir.

- Garantinin süresi veya ayrıntıları için ilgili garanti broşürüne bakınız.

- Hata ayıklama, yardım ve

tamir bilgisi için lütfen garanti kitapçığında
ülkeniz için belirtilen temas kişilerle iletişime
geçin veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası cihazın teknik verilerini,
seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi
bir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Performans hakkında bilgi almak için
ci cihazınızın performans hakkında EU EPREL
veritabanı üzerinden aşağıdaki web adresini
ziyaret edin ve model adını girin (tanımlama
plakası üzerinde mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde bu web adresine hızlı
erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir
okuma yazılımına sahip bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm
belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifine
(2012/19/AB) uygundur ve ayrı olarak
bertaraf edilmelidir

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrılarak bertaraf edilmelidir.

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun
olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak
kabul edilecek miktarda madde içermez.



Güç Voltajı
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman
atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine
verin veya benzer bir ürün satın alındığında
tedarikçiye iade edin, bire bir karşılıkla.

Cihazlarımız polülatmayan ve geri
dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şu adrese götürün:

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını
bekletmeyin.
- Plastik torbalarla çocukların oynamasına izin
vermeyin.

Denetim organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için cihazın kurulumu ve
hazırlanması EN 62552 standardına uygun
olmalıdır.
- Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve
arka duvardan asgari mesafe bu kılavuzun
"Kurulum" bölümünde belirtilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üretici ile iletişime
geçin.


Enerji tasarrufu için

- Sıcaklık dağılımını önlemek için kapının
herhangi bir açılışını en aza indirin.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa
kapatılmalıdır.

Işık Kaynakları

- Bu cihaz, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen
ışık kaynakları içerir ve sadece teknik destek
servisi tarafından değiştirilmelidir.

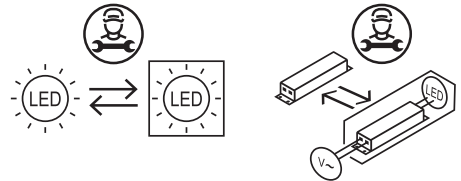

- Bu cihazda verim sınıfı "A" olan ışık
kaynakları bulunur.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma
kurallarını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel Açıklama

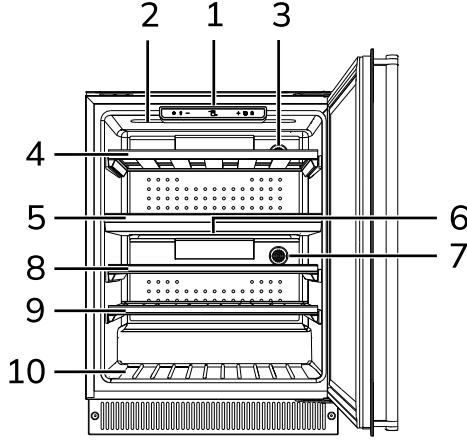

1 Kontrol Paneli

2 Üst bölüm iç aydınlatması

3 Aktif kömür filtre

4 Çıkarılabilir raf

5 Sabit raf

6 Alt bölüm iç aydınlatması

7 Aktif kömür filtre

8 Çıkarılabilir raf

9 Çıkarılabilir raf

10 Sabit raf

Kontrol Paneli



AÇIK/KAPALI anahtarı

Aleti açıp kapatır.

Zorunlu ışık anahtarı

Şarap mahzeninin iç aydınlatmasını açıp kapatır.

ayarlar.



Sol gösterimdeki değerler ifade eder üst bölüme atıf yapar. Sağ gösterimdeki değerler ise alt bölüme atıf yapar.



Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma anahtarı

Bu anahtar şarap mahzeninin üst veya alt bölmesindeki sıcaklığı düşürür.

Bölme Seçim Anahtarı

Bu anahtarı kullanarak değiştirmek istediğiniz bölmeyi seçebilirsiniz

Artırma anahtarı

Bu anahtar üst veya alt bölmedeki sıcaklığı artırır.

Manuel havalandırma anahtarı

Şarap mahzeni bölmelerindeki nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışıysa fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak devreye girer.

Anahtar Kilit Kontrol Anahtarı

Bu anahtar kontrol paneli tuşlarını devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif kömür filtreleri

Şarap depolaması için optimum hava kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmüyor)

Sıcaklığı dağıtın ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltın.


İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması açılır kapı açıldığında (azami parlaklık) veya ışık kuvvetlendirme anahtarı ile



kontrol panelinde basılır (orta parlaklık).

Çıkarılabilir raflar

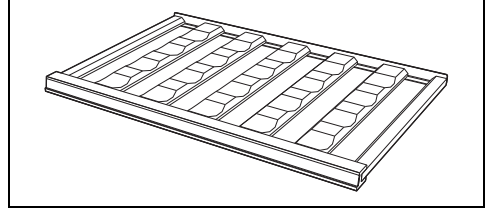

Çıkarılabilir raflar şarap şişelerinin kolay çıkarılmasını sağlar.

KULLANIN

Ön operasyonlar



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

1. Cihazın dışından veya içinden aksesuarlar dahil olmak üzere koruyucu filmi çıkarın.
2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasından başka herhangi bir etiketi çıkarın.
3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakınız "TEMİZLİK VE BAKIM" bölümü).

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. AÇ/KAPA paneline  kontrol üzerindeki anahtar basın;
2. Bölme seçme tuşuna basın  ve gerekli olanı seçin üst bölmedeki sıcaklığı artırma tuşuna basarak  artırın veya azaltın  tuşları (5°C ila 20°C).
3. Bölme seçimini tekrar basın tuşu  ve gerekli olanı seçin alt bölmedeki sıcaklığı, artırma  veya azaltma  tuşlarına (5°C ila 20°C).



Artırma veya azaltma  tuşlarına her basışta sıcaklık 1°C değişir.



Ayarlanan sıcaklık ekranda yaklaşık 5 saniye yanıp sönecek ve ardından sabit olarak görüntülenecektir.

Cihazı kapatmak için:

4. AÇ/KAPA tuşuna basılı tutun ve basılı tutun  anahtar açık kontrol panelinde birkaç saniye.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilir; ayarlayın. sıcaklık değeri . olarak .

Kontrol panelini kullanarak

İç aydınlatma



Şarap mahzeninin üstüne monte edilmiş bir LED ışık çubuğu ile iç aydınlatma sağlanır.

İç aydınlatmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, zorunlu aydınlatma düğmesine .



Elle çalıştırılan iç aydınlatma, en fazla 15 dakika boyunca açık kalır.



Kapı açıldığında aydınlatma da açılır.



Kapı açıldığında etkinleşen iç aydınlatma, tuş üzerinden etkinleşen aydınlatmadan daha parlaktır



Manuel havalandırma



Şarap depolama için sabit bir sıcaklığı garanti etmek ve uygun iklim kontrolü sağlamak amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenlerindeki nem seviyesinin artırılması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını zorlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakıldığında fan standart otomatik çalışmaya geri döner.

Şişeler uzun süre depolandığında mantarların kurumasını önlemek için bu seçeneği arada bir seçin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan tuşuna basın.



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Ana kilit



Bu işlev, cihaz işlevlerinin yanlışlıkla açılıp kapatılmasını önler.

Ana kilidi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için birkaç saniye boyunca Ana kilit kontrol tuşuna basılı tutun.

Demo modu (sadece showroom için)



Cihazın fanlarını ve kompresörünü kapatır, kontrol panelini aktif tutar.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. fanı basılı tutun ve Kilit Tuşunu kontrol tuşlarına aynı anda basılı tutun. Birkaç saniye sonra, herhangi bir tuşa basılmadan seçim saklanır. Önceki biçime geri dönmek için:

2. fanı basın anahtar. Metin ekranda görünecektir.

3. birkaç saniye sonra, herhangi bir tuşa basılmadan seçim kaydedilir.

Demo modunu devre dışı bırakmak için:

4. fanı ve Kilit Tuşu kontrol tuşlarına aynı anda basılı tutun ve için bir

birkaç saniye.
Ekandaki metin;

5. fanı basınız anahtar. Metin ekranda görünecektir.



Demo modu aktive olduğunda, ekran her 2 dakikada bir 2 saniye boyunca mesajı gösterecektir.



Demo modunda, güçlendirilmiş aydınlatmanın kapanması için bir süre sınırı yoktur.

Sıcaklık biçimi (bazı modellere özgü)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) olarak ayarlamanızı sağlar.

Sıcaklık görüntü formatını değiştirmek için:

1. Fan ve sıcaklık artırma tuşlarına aynı anda birkaç saniye basın. Metin ekranda görünecektir.

2. fanı basınız anahtar. Metin ekranda görünecek.

Birkaç saniye sonra, herhangi bir tuşa basılmadan seçim saklanır.


Önceki biçime geri dönmek için:

4. fanı basılı tutun ve basılı tutun ve Ana kilit kontrol tuşlarına aynı anda birkaç saniye basın. Metin ekranda görünecek;

5. fanı basınız anahtar. Metin ekranda görünecek.


Şarap mahzenini kullanırken kısımları

Şişe düzeni

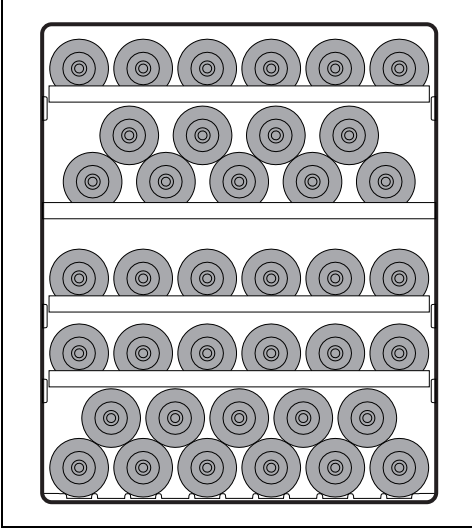


Maksimum 38 adet Bordeaux tipi 0.75 litre şişe saklanabilir.

Çıkarılabilir her raf, standart 0.75 litrelik Bordeaux tipi şişelerden en fazla 6 adet alabilir.

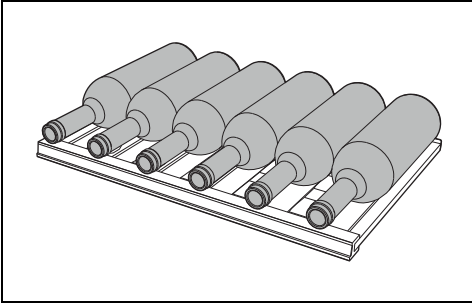


Çıkarılabilir raflar, 4 adet şampanya/koşu şarap tipi şişe (veya geleneksel şarap şişelerinden biraz daha geniş çapta olanlar) tutabilir.

yatay olarak.

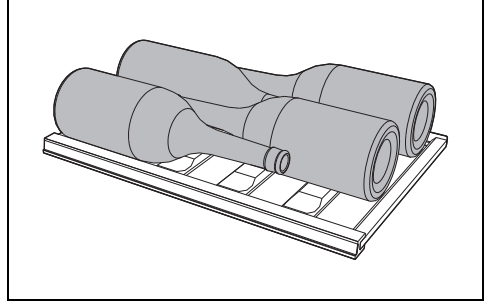

Şarap mahzeninin tabanına şişeleri yatay olarak koymayın. Kapak açıldığında düşebilirler.

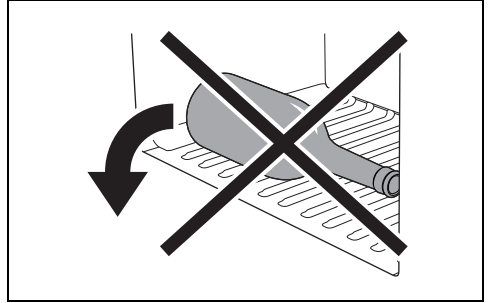


Aktif kömür filtresi



Şarap mahzenindeki hava kalitesini en iyi şekilde korumak için aktif kömür filtresinin en az yılda bir değiştirilmesi gerekir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:

1. Filtre kapağını 90° sola veya sağa çevirin.
2. Kapağı koltuktan çıkarın.

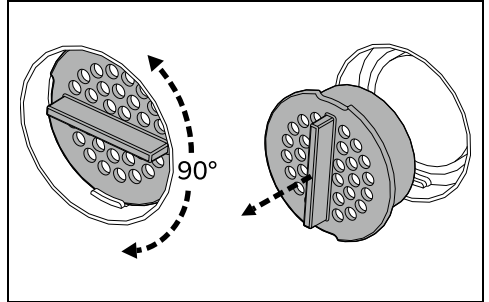

3. Aktif kömür filtresini yeni bir filtre ile değiştirin.

4. Filtre kapağını 1 ve 2. noktalardaki gösterimlere göre değiştirin.



Değiştirme filtreleri Yetkili Servis Merkezleri'nden sipariş edilebilir.

Çalışma Sırasında Gürültü

Şarap mahzeni, sıkıştırma sistemi ile soğutulur. İçindeki belirlenen sıcaklığı korumak için kompresör gerektiği soğutma seviyesine bağlı olarak çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında uğultu benzeri bir ses duyulur ve birkaç dakika sonra sesi azalır.

Devre içindeki borular üzerinden dolaşan soğutucu akışından kaynaklanan gürültü başka bir normal şarap mahzeni işletim sesidir. Bu ses normaldir ve cihaz arızasını göstermez.

Cihazı kapatmak

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

1. Cihaz kapanıncaya kadar  panelindeki AÇ / KAPA düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
2. Cihazı duvar prizinden çekin.

3. Şarap mahzenini boşaltın.

4. Yumuşak bir bezle oluşan artık nemı kurulaýın.

Nem ve sıkışmış havanın rahatsız edici kokular oluşturmamasını önlemek için kapıyı az açık bırakın.

Uyarılar



Uyarılar, şarabı kalitesini bozabilecek ortamlardan korumaya yardımcı olur.

Her uyarı, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel bir uyarıdan oluşur. Uyarı durumu bitinceye kadar ekran yanıp sönmeye devam eder.

- Uyarıyı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuşa basın  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Görüntüdeki sıcaklık yanıp sönmeye başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesindeki iç sıcaklığın belirlenen değere göre çok yüksek veya çok düşük olduğuna işaret eder. Bu şu durumlarda gerçekleşebilir:

- cihaz ilk açıldığında;
- çağrılan çok daha yüksek veya çok

öncekinden daha düşük ayarlanmıştır;

- şarap mahzeni ortam sıcaklığında birçok şişe ile doluysa;
- ana voltajında uzun süreli kesinti durumunda.

Bu koşullar cihazın normal çalışması sırasında meydana gelebilir ve sorun/arızadan kaynaklanmaz.

Bu durumda, denetim panelindeki herhangi bir tuşa basarak alarmı devre dışı bırakın (bazı modellerde sadece anahtar aracılığıyla) ve sıcaklığın normal depolama değerlerine dönmesini bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.



Alarm devam ederse Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kapı Açık Alarmı

Görüntüleme şunları gösterir  kapı şu şekilde açılmıştır 60 saniyeden uzun süre açık bırakılmıştır.

- Kapağı kapatın.



Kapı hâlâ açıkça alarm 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden etkinleşir.

Arıza Alarmları

Görüntü şu aralıktaki değeri gösterir  ile  ( hariç) ya da  veya  veya  cihaz arızası.

- Cihazı kapatın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bağlantı alarmları (bazı modellerde yalnızca)

Görüntü gösterir  cihaz arızası.

Uygulama gösterir  cihaz arızası.

- Teknik destekle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için L Açıkbağlantı Kılavuzunu okuyun.



Uyarı durumunda  az şarapları soğutmaya devam eder.

Depolama önerisi

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genellikle kırmızı şaraplardan daha asidiktir ve daha az tannin içerir. En iyi şekilde tadı için asidik bir içecek genellikle diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanmalıdır ve bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar 10°C gibi düşük bir sıcaklıkta servis edilebilirken, daha az aromatik olanlar için 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl yaşlanmış tam, olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar uygundur ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Bir beyaz whisky daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek, onun "tatlı" özelliklerini vurgulamak demektir; bu tür şaraplarda hoş karşılanan asidite ve keskinlik ise daha az belirgin olacaktır.

Rosé şaraplar

Genellikle rosé şarapların servis kuralları beyazlar ile aynıdır. Ancak bu şarapların tannin içeriğini dikkate almak ve gerektiğinde tadın çok keskin olmaması için daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir. Tannin içeriğine izin veriyorsa, genç, taze rosé şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilir; daha güçlü, dolgun tipler, daha olgun şaraplar da 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı birçok faktöre bağlıdır, fakat beyazlara göre daha yüksek tannin ve daha düşük asidite nedeniyle genelde daha yüksek sıcaklıklarda servis edilir. Düşük tannine sahip genç kırmızı şaraplar genellikle 14° ile 16°C arasında servis edilir; daha dolgun türler için 16°C veya nadir durumlarda hatta 18°C tavsiye edilebilir.

Yüksek tannin içeren ve nispeten basit bir yapıya sahip genç kırmızı şaraplar, çok keskin olmayan 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir ve yine de çok hoş olacaktır. Bu kural, tannin içeriğini azaltan özel bir yöntemle üretilen "nouveau" şaraplar için de geçerlidir; bu şaraplar diğer kırmızı şaraplardan daha düşük sıcaklıklarda tam olarak keyfini çıkarılabilir.

Köpüklü şaraplar

Birçok türü göz önüne alındığında piyasadaki pek çok köpüklü şarap türü nedeniyle hepsine uyan tek bir kural koymak pek anlamlı olmaz. Tatlı, aromatik beyaz köpüklü şaraplar en düşük 8°C gibi bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik doğaları onları düşük sıcaklıklarda mükemmel kılar. Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilebilir. Yine burada, daha aromatik köpüklü şaraplar daha uygundur

daha düşük sıcaklıklar için, hatta 8°C'ye kadar,

kısmen daha yüksek tannin içeriğine sahip olanlar için sıcaklık 14°C'ye kadar gerekebilir.

"Charmat yöntemi" veya "Martinotti yöntemi" ile yapılan kuru köpüklü şaraplar, bazı Prosecco şarapları gibi, 8°C ile 10°C arasında servis edilebilir.

"Geleneksel yöntem" ve "méthode Champenoise" ile yapılan köpüklü şaraplar, örneğin Şampanya, özel bir değerlendirme gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasında servis edilir. Ancak yıl damgası taşıyan prestij şarapları için ya da uzun süre yaşlanmış köpüklü şaraplar için, yıllar içinde yavaş ve titizlikle inşa edilmiş karmaşık buketin gelişimine olanak tanımak adına 12°C bile tavsiye edilebilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki tür şarap genelde yüksek alkol yüzdesi içerir ve çoğu zaman tatlıdır. Ancak Marsala gibi şeker içeriği damağı neredeyse algılanamayacak kadar düşük olan kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplar için servis sıcaklığı, vurgulamak istediğiniz özelliklere bağlıdır. Şarabın tatlılığını, buketin karmaşıklığını ve onun katılığını vurgulamak istiyorsanız servis sıcaklığı yüksek olmalı, 14°C ile 18°C arasında olmalıdır. Bu durumda alkol içeriğinin de daha belirgin olacağını unutmayın.

Daha ferah bir his istiyorsanız veya çok tatlı şarapların tatlılığını azaltmak istiyorsanız daha düşük bir sıcaklıkta, 10°C ile 14°C arasında servis edin.

Genç, taze, kuru tatlı şaraplar 10°C'nin altında soğuk sıcaklıklarda servis edilebilir. Bu, alkol içeriğini belirgin ölçüde azaltır. Ancak sıcaklık düştükçe buket de daha az belirginleşir. Bu şaraplardan birinin kilit özelliklerinden biri buketin cazibesi ve karmaşıklığıdır; onları çok soğuk servis etmek bu önemli özelliği feda etmek anlamına gelir.

Depolama sıcaklıkları

Her şarabın tadını ve buketini en iyi şekilde almak için özel bir sıcaklıkta depolanmalı ve tüketilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç, hafif roze şaraplar	10 - 12
Olgun, dolgun gövdeli roze şaraplar	12 - 14
Nouveau kırmızılar	10 - 14
Düşük taninli genç, hafif kırmızılar	14 - 16
Olgun, dolgun gövdeli kırmızılar ile yüksek tanin	16 - 18
Çok olgun ve fıçıda yaşlanmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı köp- kling şaraplar	10 - 12
"Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	8 - 10
"Uzun Charmat yöntemi" köp- kling şaraplar	10 - 12
"Geleneksel yöntem" köpüklü yılız şaraplar	8 - 10
"Geleneksel yöntem" köpüklü yıllı şaraplar	10 - 12
Tatlı şarapları	10 - 18
Güçlendirilmiş veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLEME VE BAKIM

Cihazı temizlemek



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

İyi durumda tutulması için düzenli olarak temizlenmeleri gerekir.

Cihazın dışını temizlemek

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlar ile temizlenebilir (ör. pencere temizleyici ürünler).
- Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

Cihazın içinin temizlenmesi

- Cihazın içini seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin; bir miktar sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafların temizliği

- Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak nemli bir bez kullanın. Ahşap yüzeylere zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar ve/veya süngerler kullanmaktan kaçının.


ve çelik yüzeyler.

Çıkarılabilir rafları çıkarmak

Çıkarılabilir raflar temizliği kolaylaştırmak için şarap mahzeninin içinden çıkarılabilir.


Çıkarılabilir rafların çıkarılması

1. Kapıyı açın.
2. Rafı dışarı çekin.

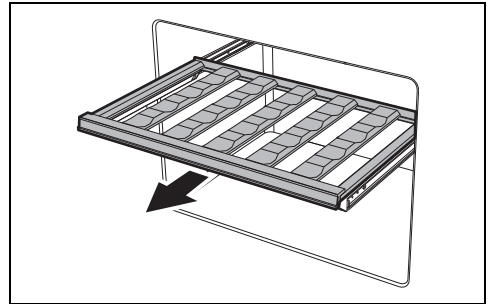

3. Bulunan şişeleri çıkarın.
4. Rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafı rehberlerde tekrar düzgün konuma getiriniz.

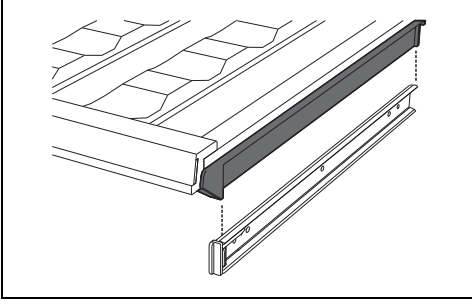

Ne yapılmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun. Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık açılıyor ya da için,

çok uzun.

- Kapı düzgün kapanmıyor/contalanmıyor.
- Soğutulmamış şişe miktarı aşırıdır.

Şarap mahzeninde aşırı yoğuşma birikimi var:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Sıcak şişeler şarap mahzenine konulmuş.

- Kapı contası hasar görmüş veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.

Şarap mahzeninde su birikiyor:

- Tahliye kanalı veya açıklığı tıkanmış.

Şarap mahzeni soğutması yetersiz:

- Görüntüde ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

- Kapı çok sık ya da çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/contalanmıyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgiler

- Şebeke özelliklerini plâk üzerindeki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanıtım plakası cihazın içinde görünür bir konumda bulunur. Herhangi bir nedenle bu plakayı çıkarmayın.

- Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.

- Aşırı ısınmayı ve yanık riskini artıracılabileceği için adaptörler, çoklu prizler veya kısa devreler kullanmaktan kaçının.

- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat ayakta bırakın.

- Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem Yetkili Teknik Destek Hizmetlerinden bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Konum Seçimi



Çevre sıcaklığı 10°C ile 38°C arasında olan kullanıma yönelik buzdolabı tasarımı.

Cihazı her zaman iyi havalandırmalı kuru bir yerde kurun. İçindeki etiket üzerindeki iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanma ısınma cihazlarından veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta konumlandırın.

- Cihaz ısı kaynaklarının yakınına kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


- Kapının açılabilmesi ve gerektiğinde iç çekmecelerin ve rafların çıkarılabilmesi için cihazın yeterli boşlukta yer aldığına emin olun.

- Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için montaj sırasında açıklık gereksinimlerine uyun.

Düzeltilme

Cihazı doğru şekilde düzlemek için vardır


alt ön tarafta dört ayak.

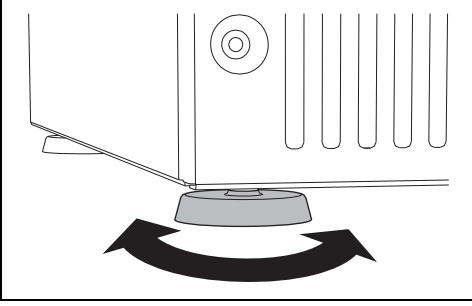



Mobilyaya montaj


Cihazı mobilyaya sabitlemek için:

1. kapıyı aç;
2. sağlanan 3 vidayı sıkın.

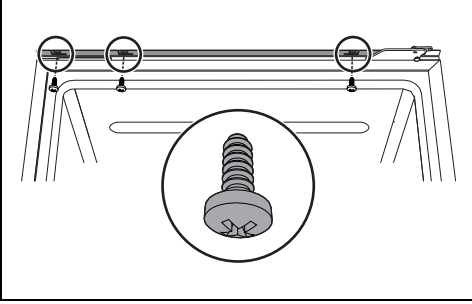

Cihazın toplam boyutları (mm)

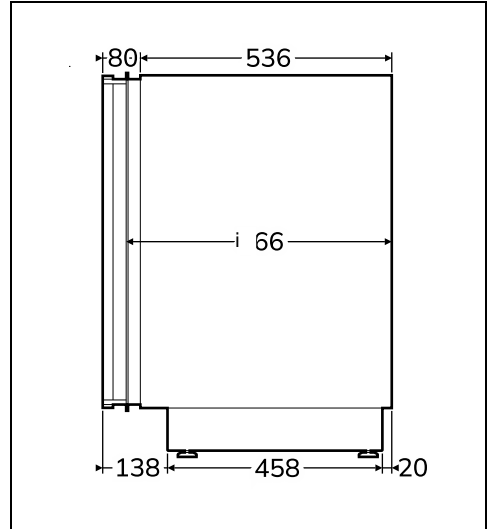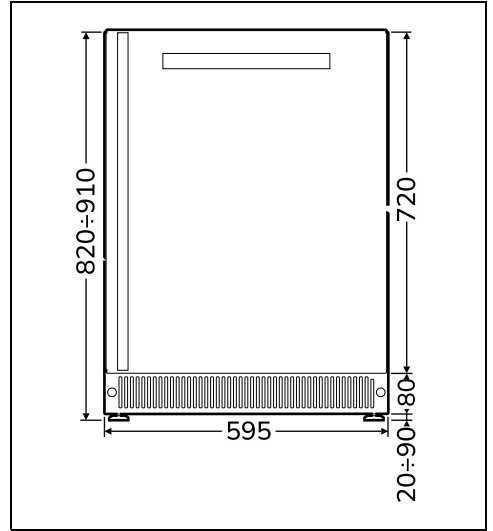

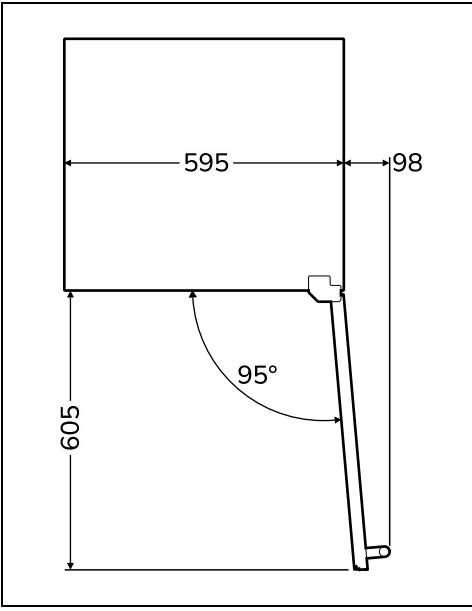

Montaj (mm)



Havalandurma deliklerini kapatmayın.

