

S M E G

CVI338RX3

Kullanım Kılavuzu

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

•Çocukları 8 yaşından küçük olanları sürekli gözetim altında olmadıkları sürece güvenli bir mesafede tutun.

•Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel olarak az kapasiteye sahip kişiler tarafından, elektrikli aletleri kullanma konusunda deneyimsiz olmaları durumunda dahi, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldıkları sürece kullanılabilir.

•Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel olarak az kapasiteye sahip kişiler veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında ya da talimatlandırılmadığı sürece kullanılamaz.

•Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

•Mevcut yönetmeliklere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecek alabilir veya yükleyebilirler.

cihazdan; ancak 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına mümkün olduğunca izin verilmemesi önerilir.

•Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.

•Yangını veya alevleri suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.

•Tertibî olmayan çocuklar tarafından temizleme ve bakım yapılmamalıdır.

•Kurulum ve servis, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

•Bu cihazı değiştirmeyin.

•Cihazdaki yuvalara sivri metal nesneler (çatal bıçaklar veya mutfak gereçleri) sokmayın.

•Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan tamir etmeye çalışmayın.

•Cihaza fişini çekmek için kabloyu çekmeyin.

•Güç kaynağı kablosu zarar görmüşse teknik destekle iletişime geçin.

derhal destek ve
değiştireceklerdir.

- Güç kablosunu değiştirmeniz gerekiyorsa, bu İşletme Destek Hizmetleri'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

•Cihaza Yakıtlı veya Yanıcı
MALZEME KULLANMAYIN VE
DEPOLAMAYIN.

•Bu cihaz çalışırken SOS
UM ALANINDA SENSİSİLERİ
KULLANMAYIN.

•BU CİHAZI
DEĞİŞTİRMEYİN.

- Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

Cihaza zarar verme riski

- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi keskin metal nesneleri cihaza dayandırmayın.

•Çelik parçalar veya metal yüzey kaplamaları olan (ör. anodize, nikel veya krom kaplama) bölümlerde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın.

•Cam parçalarda aşındırıcı veya korozyon yapan deterjanlar (ör. paspasa tozları, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

•Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin

metal kazıyıcılar.

•Cihazın üzerine oturmayın.

•Aletin açık kapağına herhangi bir ağırlık yüklemeyin veya oturmayın.

•Kapılarda herhangi bir nesnenin sıkışmadığına dikkat edin.

•Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeleri saklamayın (örneğin yanıcı itici gazlı sprey şişeleri).

•Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar uzun süre temas halinde sızdırmazlık contalarını ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.

•Yüksek alkollü şişeler sıkıca kapatılmalıdır.

•Şarap mahfazasının tabanına şişeleri yan yatırmayın. Kapı açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

•Cihaza yakın hiçbir sprey ürünü püskürtmeyin.

•Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini tıkamayın.

•Havalandırma menfezinin açıklıklarını herhangi bir şekilde tıkamayın.

•Üreticinin tavsiye ettiği türde olmayan gıda saklama bölmelerinde elektrikli aletler kullanmayın.

•KULLANMAYIN

HERHANGİ BİR NEDEN İÇİN ODALARI SOĞUTMA CİHAZI.

•Üretici tarafından tavsiye edilmeyen mekanik cihazlar veya diğer yollarla buz çözme sürecini hızlandırmaya çalışmayın.

•Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman cihazı prizden çekin.

•Kapak açıkken aşırı baskı uygulamaktan kaçının.

•Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kulbu kullanmayın.

•DİKKAT: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun yakalanmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

•DİKKAT: Cihazın arkasına taşınabilir birden çok priz veya taşınabilir güç kaynağı koymayın.

Bu cihaz için

•Cihaz yalnızca 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi az olan veya kullanıcı deneyimi ve bilgisi eksik kişilerin, güvenli kullanım ve güvenlikleri sorumluluğundaki yetişkinler tarafından riskler konusunda talimatlandırılması şartıyla kullanılabilir.

•Herhangi bir yükü dinlenmeyin veya

AÇIK KAPIYA OTURMAYIN.

•CİHAZ İSOBUTAN (R600a) İÇERİR; Taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar vermediğinizden emin olun.

•CİHAZI çevreleyen veya yakın alandaki havalandırma deliklerini hiçbir engel olmadan açık tutun.

•Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).

•Soğutma devresine zarar gelmesi durumunda çıplak alev kullanmaktan kaçının ve alanı iyi havalandırın.

•Bu kılavuzda belirtilenlerden başka şekillerde cihazı veya parçalarını kullanmayın.

•Dikkat: yangın riski, tutuşabilir maddeler.



•Kapıyı uzun süre açmak cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Her zaman erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri temizleyin.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa,

kapatın, temizleyin, kurulayın ve iç mekanda küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZ BİLETDE VEYA KARAVALDA KURULMAMALIDIR.

- Cihaz bir taban üzerine monte edilmemelidir.
- Cihaza destek için ikinci bir kişinin yardımıyla cihazı dolap kesitine yerleştirin.
- Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz herhangi bir dekoratif kapı veya panelin arkasına monte edilmemelidir.

- Cihaza açık hava şartlarında kurmayın/kullanmayın.
- Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

- Dikkat: Cihaz gövdesindeki veya ankastre yapısındaki havalandırma deliklerini herhangi bir engellemeden açık bırakın.

- Cihazı dışarıda kullanmayın.

- Kurulum sırasında cihazı yerine oturtmak için fırın kapağını kaldırarak asla kullanmayın.
- Kurulum ve bakım mevcut mevzuata göre nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.

standartlar.

- Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılması gerekir.

- Cihazın toprak ile güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanması gerekir.

- Cihaz kurulu olduğunda fiş her zaman ulaşılabilir olmalıdır veya sabit sistemde kurallara uygun bir anahtar entegre edilmelidir.

- Dikkat: cihazı konumlandırırken güç kaynağı kablusunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

- Dikkat: cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.

- Cihazın kararsızlığından doğabilecek tehlikeleri önlemek için talimatlara göre sabitlenmelidir.

- En az 90°C sıcaklığa dayanıklı kablolar kullanın.

- Terminal güç kablolarının vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Cihaza bakım veya kurulum yapmadan önce her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın.

(kurulum, bakım,
konumlandırma veya hareket).

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kıyıcı uzun süre açmak, cihaz bölmeleri içindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulaşın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kıyıcı açık bırakın.

•Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

•Bu cihaz yalnızca ev ortamında şarap depolamak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

•Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

•Cihaz, ev veya benzeri bir ortam için tasarlanmıştır, örneğin:

•Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;

•Çiftlik evleri ve otellerde konuklar tarafından kullanılan konut tipi ortamlarda;

•Pansiyon ve misafirhaneler;

•kafesçilik ve benzeri perakende dışı uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca kapalı mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

•Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamı saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde olmalıdır.

•Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

•Bu kılavuzdaki açıklamalar bazı görüntüleri içerir ve ekranda düzenli olarak görünen tüm öğeleri tanımlar. Ancak, cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici; şu nedenlerle kişilere veya mülke verilen zararlardan sorumlu değildir:

- belirtilen amaç dışında cihazın kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

•Cihaz arızası durumunda teknik destek ile iletişime geçin ve onarım yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

•Tanıtım plakasında model ve seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

•Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.

• Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen olmadan bu işlemi yapmaya çalışmayın: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılar.

•Modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar en az 7 veya 10 yıl temin edilebilir, bileşenin tipine bağlı olarak.

•Garanti süresi veya daha fazla ayrıntı için lütfen ilgili garanti kitabına bakın.

•Araştırma, yardım ve

tamir bilgisi için lütfen garanti kitapçığında
ülkeniz için belirtilen iletişim kişileriyle iletişime
geçin veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Kimlik plakası

Kimlik plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik plakasını kaldırmayın.

Enerji etiketi

Performansı hakkında bilgi almak için aygıtınız hakkında bilgi edinmek için EU EPREL veritabanını ziyaret edin ve model adını girin (kimlik plakasında mevcut):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programı ile donatılmış bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrılarak bertaraf edilmelidir.

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli sayılacak miktarlarda madde içermez.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Cihazı prizden çekin.

Cihazı nasıl atarsınız:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir esasla.

Cihazlarımız kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini şu yere teslim edin

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını ilgisiz bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Denetim organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için, cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereksinimleri, boyutlar ve arkadaki duvardan minimum mesafe bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde belirtilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.

Enerji tasarrufu sağlamak




- Sıcaklık dağılmasını önlemek için kapıyı mümkün olduğunca az açın.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

Işık kaynakları

- Bu cihaz, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik destek hizmeti tarafından değiştirilmelidir.

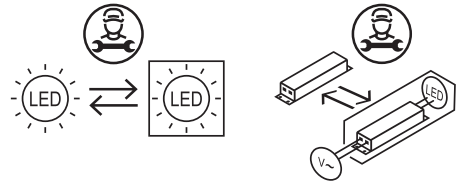

- Bu cihaz, verimlilik sınıfı "A" olan ışık kaynakları içerir.

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacağınızı
Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma
kuralını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

TANIMLAMALAR

Genel Açıklama

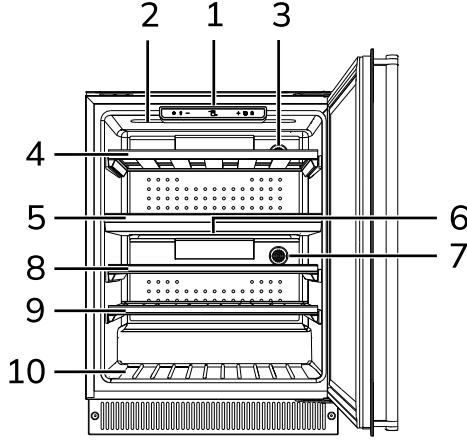

1 Kontrol Paneli

2 Üst Bölme İç Aydınlatması

3 Aktif kömür filtresi

4 Çıkarılabilir raf

5 Sabit raf

6 Alt bölme iç aydınlatması

7 Aktif kömür filtresi

8 Çıkarılabilir raf

9 Çıkarılabilir raf

10 Sabit raf

Kontrol Paneli



AÇIK/KAPA KEYF

Cihazı açıp kapatır.

Zorunlu ışık anahtar

Şarap mahzenlerindeki aydınlatmayı açıp kapatır.

ayarlar.



Sol ekranda görünen değerler kastedilir üst bölmeye aittir. Sağ ekrandaki değerler alt bölmeye aittir.



Zorunlu ışık, en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma anahtar

Bu anahtar, şarap mahzeninin üst veya alt bölümündeki sıcaklığı düşürür.

Bölüm seçme anahtarı

Bu anahtarı kullanarak değiştirmek istediğiniz bölümü seçebilirsiniz

Artırma anahtar

Bu anahtar, üst veya alt bölmedeki sıcaklığı artırır.

Manuel havalandırma anahtar

Şarap mahzenindeki bölümlerde nemi artırmak için manuel havalandırma modunun etkinleştirilip devre dışı bırakılmasını sağlar.



Manuel havalandırma devre dışıysa fan, yazılım ayarlarına göre otomatik olarak devreye girer.

Anahtar kilit kontrol anahtarı

Bu anahtar kontrol paneli düğmelerini devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif kömür filtreleri

Şarap depolama için optimum hava kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmüyor)

Sıcaklığı dağıtın ve raflardaki ve diğer yüzeylerdeki yoğunlaşmayı azaltın.

İç aydınlatma


Cihazın iç aydınlatması döner

kapı açıldığında çalışır (en yüksek parlaklık) veya ışık zorunlu anahtar olduğunda



kontrol panelinde basılır (orta parlaklık).

Çıkarılabilir raflar

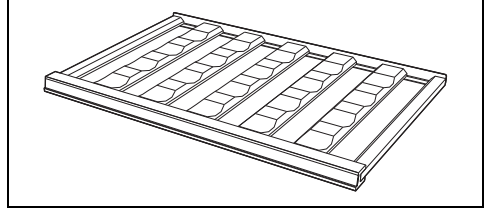

Çıkarılabilir raflar şarap şişelerinin kolay çıkarılmasını sağlar.

KULLAN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

1. Cihazın dışı veya içinden koruyucu filmi çıkarın, aksesuarlar dahil.

2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasının dışında herhangi bir etiket çıkarın.

3. Tüm cihaz aksesuarlarını sökün ve yıkayın (bkz. bölüm "TEMİZLİK VE BAKIM").

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. AÇ/KAPA paneline  kontrol üzerindeki tuş basın;

2. Bölme seçme tuşuna basın

 ve gerekli olanı seçin

üst bölmedeki sıcaklığı artırmayı basarak

 veya azaltır  tuşlar (5°C'den itibaren 20°C).

3. Bölme seçimine tekrar basın

ana  ve gerekli olanı seçin

alt bölmedeki sıcaklığı artırma tuşuna basarak bildiren

 veya azaltır  5°C'den başlayarak anahtarlar 20°C).



Artırma veya ile her bası  azaltmak  tuşlar bunu değiştirir sıcaklığı 1°C artırır.



Ayarlanan sıcaklık yaklaşık 5 saniye göstergede yanıp sönür, ardından sabit olarak görüntülenir.

Cihazı kapatmak için:

4. AÇ/KAPA tuşuna basılı tutun  tuşu açık kontrol panelinde birkaç saniye.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilirsiniz; ayarlayın sıcaklık değeri . olarak ay .

Kontrol panelini kullanarak

İç aydınlatma



Şarap mahzeninin üstüne yerleştirilmiş bir LED ışık çubuğu ile iç aydınlatma sağlanır.

İç aydınlatmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, basın zorlama aydınlatma düğne  i.



Manuel olarak çalıştırılan iç aydınlatma en fazla 15 dakika açık kalacaktır.



Kapı açıldığında aydınlatma da yanar.



Kapı açıldığında etkinleşen iç aydınlatma, anahtar aracılığıyla etkinleşen aydınlıktan daha parlaktır



Manuel havalandırma



Şarap depolamasında sabit bir sıcaklık sağlamak ve uygun iklim kontrolünü ikiye katlamak için fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenlerindeki nem seviyesinin artırılması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını sağlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan standart otomatik çalışmaya geri döner.

Kargonun uzun süre depolandığında tıkaçların kurumasını önlemek için bu seçeneği ara sıra seçin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan tuşuna basın.



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Anahtar Kilidi



Bu işlev cihaz işlevlerinin kazara açılıp kapatılmasını önler.

Anahtar Kilidi'ni etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için anahtar kilid kontrol tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

Demo modu (sadece showroom için)



Cihazın fan ve kompresörünü kapatır; kontrol paneli etkin kalır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. fanı basılı tutun  ve Anahtar Kilidini kontrol  larına birkaç saniye aynı anda basın. Ekranda  görünecektir;
 2. fanı basın  tuşuna basın. Metin  görünecek ekranda görünecek.
 3. birkaç saniye sonra hiçbir tuşa basılmadan seçim saklanır.
- Demo modunu devre dışı bırakmak için:
4. fan ve Anahtar Kilidi kontrol tuşlarına aynı anda  basın ve basılı tutun için bir birkaç saniye.  görünecek Ekranda metin;

5. fanı basınız  anahtar. Metin  olacak ekranda görünecek.



Görüntüleme modü açık olduğunda, ekranda mesaj 2 dakika içinde 2  saniye görünecektir.



Demo modunda zorunlu aydınlatma için kapanış için süre sınırı yoktur.

Sıcaklık formatı (bazı modellerde only)




Sıcaklık ölçeğini Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) derecelerine ayarlamaya olanak tanır.

Sıcaklık gösterim formatını değiştirmek için:

1. Fan ve sıcaklık artırma  tuşlarını birkaç saniye aynı anda  basılı tutun. Metin ekranda görünecektir.
2. fanı basınız  anahtar. Metin  olacak ekranda görünecek.
3. bir kaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim depolanır. Önceki formata dönmek için:
4. fanı basılı tutun  ve Anahtar Kilidi kontrol  larına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Metin ekranda görünecek;
5. fanı basınız  anahtar. Metin  olacak ekranda görünecek.


Şarap mahzenini kullanırken bölmeler

Şişe düzeni

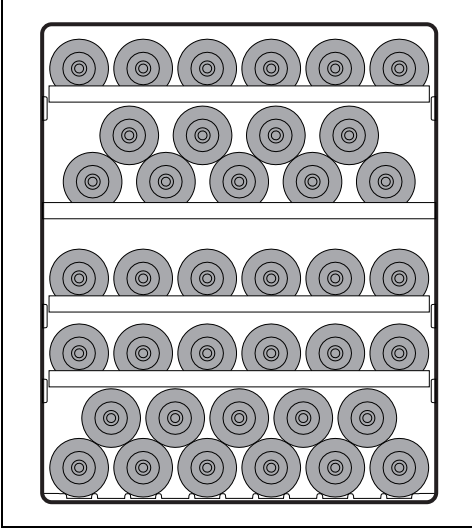


Maksimum 38 adet Bordeaux tipi 0,75 litrelik şişe depolanabilir.

Çıkarılabilir her raf, standart 0,75 litrelik Bordeaux tipi şişelerden en fazla 6 tanesini tutabilir.

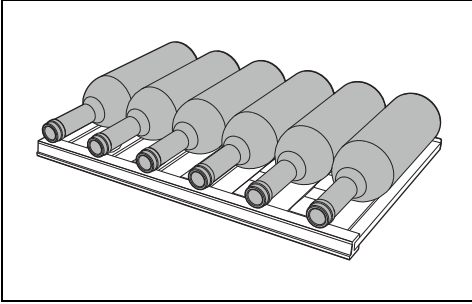


Çıkarılabilir raflar, 4 adet şampanya/ köpüklü şarap tipi şişeye kadar (veya geleneksel şarap şişelerine göre çapı hafifçe daha büyük olan herhangi bir durumda) tutabilir.

yatay olarak.

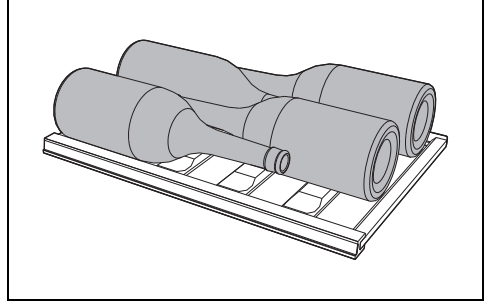

Şarap mahzeninin tabanına şişeleri yatay olarak yerleştirmeyin. Kapı açıldığında düşebilirler.

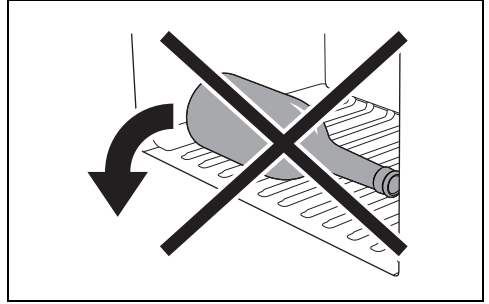


Aktif karbon filtre



Şarap mahzenindeki optimum hava kalitesini korumak için aktif karbon filtresi en az yılda bir değiştirilmelidir.

Aktif karbon filtresini değiştirmek için:

1. Filtre kapağını sola veya sağa 90 derece çevirin.
2. Kapağı yuvasından çıkarın.

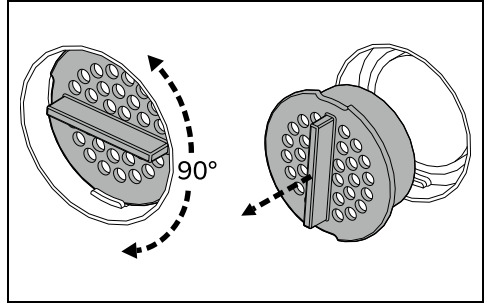

3. Aktif karbon filtresini yenisiyle değiştirin.

4. Filtre kapağı, 1 ve 2 numaralı göstergelere göre değiştirilir.



Yedek filtreler Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş verilebilir.

Çalışma sırasında sesler

Şarap mahzeni, sıkıştırma sistemi ile soğutulur. Şarap mahzeninin önceden ayarlanmış sıcaklığını korumak için kompresör, gereken soğutma düzeyine karşılık çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör devreye girerken hafif uğultulu bir ses duyulur ve birkaç dakika sonra ses seviyesi düşer.

Boru devresinde soğutucu akışı nedeniyle oluşan çalkalama sesi, başka bir normal çalışır sesidir. Bu ses normaldir ve cihaz arızasını göstermez.

Cihazı kapatma

Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa kapatılmalıdır.

1. Cihaz kapanana kadar kontrol panelindeki ON/OFF tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

2. Cihazı duvar prizinden fişini çekin.

3. Şarap mahzenini boşaltın.

4. Yumuşak bir bezle biriken tüm artık nemi kurulaşın.

Nemi ve hapsedilmiş havayı olumsuz kokulara yol açmaması için kapıyı aralık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, şarabın kalitesini tehlikeye sokabilecek sıcaklıklardan korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel bir uyarıdan oluşur. Alarm durumu tamamlanana kadar görüntü yanıp sönmeye devam eder.

• Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuşa  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Görüntülemeadaki sıcaklık yanmaya başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesindeki sıcaklığın belirlenen değere göre çok yüksek veya çok düşük olduğu anlamına gelir. Bu şu durumlarda olabilir:

• Cihaz ilk açıldığında;

• çok daha yüksek veya çok daha düşük bir sıcaklık olursa,

öncekinden daha düşük olan ayarlanır;

- şarap mahzeni oda sıcaklığında çok sayıda şişe içeriyorsa;
- hat voltajında uzun süreli kesinti durumunda.

Bu koşullar, cihazın normal çalışması sırasında oluşabilir ve problemler/arızalardan kaynaklı değildir.

Bu durumda kontrol panelindeki herhangi bir tuşla alarmı devre dışı bırakın (bazı modellerde sadece anahtarla) ve sıcaklığın normal saklama değerlerine dönmesini bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.



Alarm devam ederse Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kapı açık alarmı

Görüntüleme şu göstergeleri gösterir  kapı şu anda açılmıştır 60 saniyeden uzun süre açık bırakılması.

• Kapiyı kapatın.



Kapı hala açıksa alarm, kapatıldıktan 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden çalışır.

Arıza alarmları

Görüntüleme şu aralıkları gösterir  kapı  (ES hariç) veya  veya  veya  veya  cihaz arızasıdır.

• Cihazı kapatın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bağlantı alarmları (bazı modellerde yalnızca)

Görüntüleme şu  cihaz arızası. gösteriyor The App  cihaz arızası. gösterir

• Teknik destekle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için Bağlantı Kılavuzunu okuyun.



Alarm durumunda  cihaz şarapları soğutmaya devam eder.

Depolama tavsiyesi

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genelde kırmızı şaraplardan daha asidiktir ve tanninleri daha azdır. En iyi tatmin için asidik bir içecek genellikle diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanmalıdır; bu yüzden bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar 10°C kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir; daha az aromatik şaraplar için 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl bekletilmiş tam gövdeli, olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar uygundur ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Beyaz bir şarabı daha yüksek sıcaklıkta servis etmek, “tatlı” özelliklerini öne çıkarmak anlamına gelir; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilen asitlik ile keskinlik ise daha az fark edilir olacaktır.

Gül şarapları

Genel olarak gül şaraplarını servis etme kuralları beyaz şaraplar için olanlarla aynıdır. Ancak bu şarapların tanen içeriğini dikkate almak ve gerektiğinde daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir; böylece tadı çok keskin olmaz. Tanen içeriği uygunsuz, genç ve taze gül şarapları 10°C ile 12°C arasında servis edilir; daha güçlü, tam gövdeli (daha olgun olanlar dâhil) türler ise 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı birçok etkene bağlıdır; ancak beyazlara göre daha yüksek tanen ve daha düşük asitlikleri nedeniyle genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Taneni düşük genç kırmızı şaraplar genellikle 14° ile 16°C arasında servis edilir; daha tam gövdeli türler için ise 16°C veya istisnai durumlarda 18°C bile önerilebilir.

Tanen oranı yüksek ve oldukça sade bir yapıya sahip genç kırmızı şaraplar, çok keskin tat almadan 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir ve yine de çok hoş olacaktır. Bu kural, tanen içeriğini azaltan özel bir yöntemle üretilen “nouveau” şarapları için de geçerlidir; diğer kırmızı şaraplara göre daha serin sıcaklıklarda da tam anlamıyla keyifle tüketilebilirler.

Köpüklü şaraplar

Piyasadaki çok sayıda köpüklü şarap türü göz önüne alındığında piyasadaki, hepsine uyan tek bir kural koymanın pek anlamı olmaz. Tatlı ve aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik yapıları, düşük sıcaklıklarda çok iyi performans göstermeleri anlamına gelir. Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir. Burada da yine, ne kadar aromatik köpüklü şaraplar o kadar uygundur

daha düşük sıcaklıklar için, hatta 8°C'ye kadar,

tanen içeriği biraz daha yüksek olanlar ise en fazla 14°C'ye kadar çıkan sıcaklıklar gerektirir.

Bazı Prosecco şarapları gibi “Charmat yöntemi” veya “Martinotti yöntemi” ile üretilen kuru köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir.

Şampanya gibi “geleneksel yöntem” ve “méthode Champenoise” ile üretilen köpüklü şaraplar özel değerlendirme gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilir. Ancak vintage bilgisiyle işaretlenmiş prestij şaraplar veya uzun süre bekletilmiş köpüklü şaraplar için, yıllar boyunca yavaş ve özenle biriktirilmiş karmaşık bukenin gelişmesine izin vermek amacıyla 12°C bile önerilebilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki şarap türü genellikle ikisi de yüksek bir alkol yüzdesi içerir ve çoğu zaman ikisi de tatlıdır. Ancak Marsala gibi şeker oranı o kadar düşük olan, damakta neredeyse fark edilmeyen kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplarda servis sıcaklığı, vurgulamak istediğiniz özelliklere bağlıdır. Şarabın tatlılığını, bukesinin karmaşıklığını ve gösterişsizliğini (sertliğini) öne çıkarmayı tercih ediyorsanız 14°C ile 18°C arasında yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir. Unutmayın ki bu durumda alkol içeriği de daha belirgin olacaktır.

Daha ferah bir tat istiyorsanız veya fazla tatlı şarapların tatlılığını azaltmak için 10°C ile 14°C arasındaki daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze ve kuru tatlı şaraplar 10°C'nin altında daha soğuk sıcaklıklarda servis edilebilir. Bu, alkol içeriğinin belirginliğini önemli ölçüde azaltır. Ancak sıcaklık düşürüldükçe bukenin de daha az belirginleşeceğini unutmayın. Bu şarapların temel özelliklerinden biri bukeninin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; çok soğuk servis etmek de bu önemli özelliği feda etmek anlamına gelir.

Saklama sıcaklıkları

Her şarabın lezzetinin ve aromasının en iyi şekilde tadılabilmesi için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcaklık (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç, hafif pembe şaraplar	10 - 12
Olgun, dolgun gövdeli pembe şaraplar	12 - 14
Nouveau kırmızılar	10 - 14
Düşük tanenli genç, hafif kırmızılar nin	14 - 16
Olgun, dolgun kırmızılar içeren yüksek tanen	16 - 18
Çok olgun ve fiçıda yıllandırılmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı köpük- kling şaraplar	10 - 12
„Charmat yöntemi” köpüklü şaraplar	8 - 10
„Uzun Charmat yöntemi” köpüklü- kling şaraplar	10 - 12
“Klasik yöntem” köpüklü yıl olmadan şaraplar	8 - 10
“Klasik yöntem” köpüklü yıllı şaraplar	10 - 12
Tatlı şarapları	10 - 18
Güçlendirilmiş veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLEME VE BAKIM

Cihazı temizleme



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

İyi durumda kalmaları için düzenli olarak temizlenmelidir.

Cihazın dışını temizleme

• Cihaz, su veya alkollü sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyici ürünler).

• Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

Cihazın içini temizleme

• İçini, seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık suyla temizleyin; az miktarda sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafları temizleme

• Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Ahşap yüzeylere zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar/sert süngerler kullanmaktan kaçının; hem ahşap hem de diğer yüzeyler zarar görebilir.


ve çelik yüzeyler.

Çıkarılabilir rafları çıkarmak

Tertiplenabilir raflar, temizliği kolaylaştırmak için şarap mahzeninin içinden çıkarılabilir.


Çıkarılabilir rafları çıkarma

1. Kapıyı açın.
2. Rafı çıkarın.

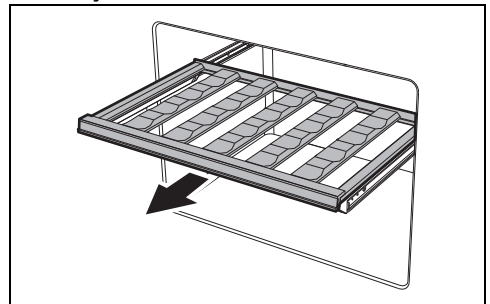

3. Bulunan herhangi bir şişeyi çıkarın.
4. Rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafı doğru bir şekilde kılavuzlara yeniden yerleştirin.

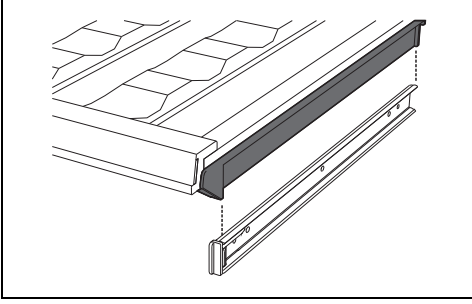

Ne yapmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun. Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor;
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya için açılıyor.

KÜTÜNLEME

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

• Şebeke özelliklerini plâk üzerindeki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın iç kısmında görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

- Priz ile fiş aynı tipte olduğundan emin olun.

- A adaptorler, çoklu prizler veya stariler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yangın riskine neden olabilir.
- İlk çalıştırmadan önce cihazı en az iki saat dik durumda bırakın.

- Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa bu işlem Teknik Destek Servisi'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

çok uzun.

- Kapı doğru kapanmıyor/mühürlenmiyor.
- Soğutulmayan şişelerde aşırı miktarda bulunmaktadır.
- Şarap mahzeninde aşırı yoğunlaşma birikimi vardır;
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Sıcak şişeler şarap mahzenine konulmuş.

- Kapı contasında hasar veya kir var. Temizleyin veya değiştirin.

Şarap mahzeninde su birikiyor:

- Drenaj kanalı veya açıklığı tıkanmış.

Şarap mahzeni soğutması yetersiz:

- Ekranla ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı doğru kapanmıyor/mühürlenmiyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.

Konumlandırma

Konum seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanım için tasarlanmış buzdolabı.

Her zaman ürünü uygun havalandırmaya sahip kuru bir yerde kurun. İçindeki adıplı üzerinde belirtilen iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm uzağa ve yanma ısıtıcıları ya da radyatörlerden en az 30 cm uzağa konumlandırın.

- Cihazın ısı kaynaklarına yakın konumlandırılmaması gerekir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


- Kapının açılması ve iç çekmecelerin/rafların gerektiğinde çıkarılabilmesi için yeterli boşluk bırakın.

- Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için monte ederken açıklık gerekliliklerine uyun.

Düzleştirme

Cihazı doğru şekilde düzlemek için vardır


alt önde dört ayak.

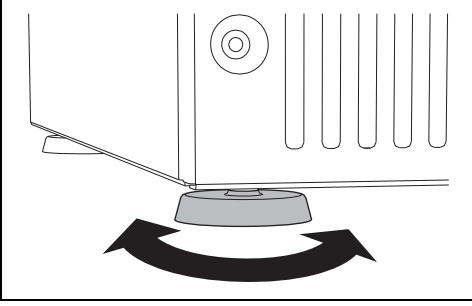



Mobilyaya sabitleme


Cihazı mobilyaya sabitlemek için:

1. kapıyı açın;
2. sağlanan 3 vidayı sıkın.

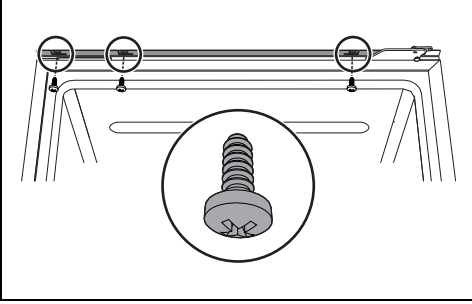

Cihazın toplam boyutları (mm)

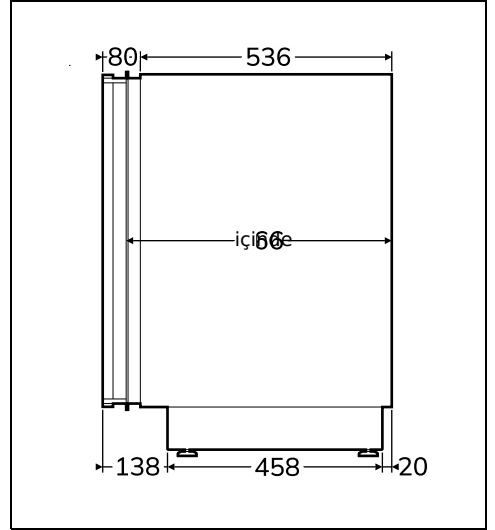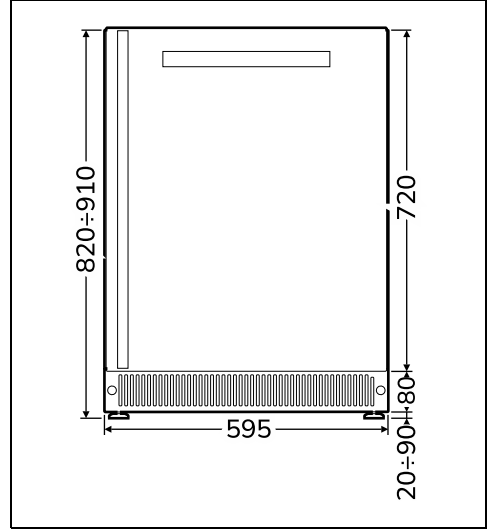

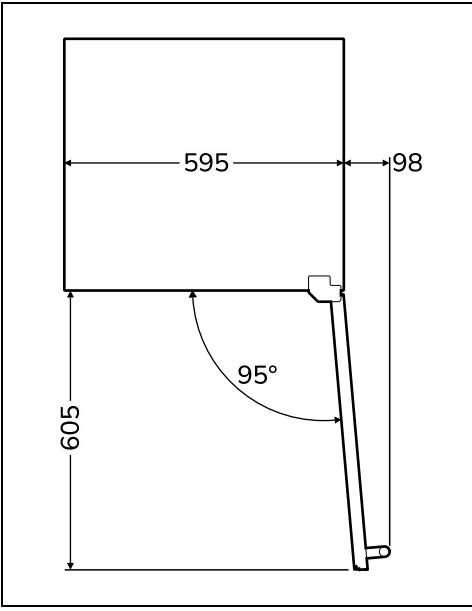

Montaj (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayın.

