

S M E G

CVI621NR3

Kullanım Kılavuzu

Cihazın estetik ve işlevsel özelliklerinin korunması için gerekli tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Apple, App Store ve iOS, Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Google Play Store ve Android, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın ticari markasıdır.

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Yaralanma riski

- 8 yaşın altındaki çocukları sürekli gözetim altında olmadıkları sürece güvenli bir mesafede tutun.

- Bu cihaz, en az 8 yaşındaki çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da elektrikli cihazların kullanımında deneyimi olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinlerin gözetimi veya talimatları altında kullanılabilir.

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış kişiler (çocuklar dahil) ya da deneyim veya bilgi sahibi olmayanlar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda gözetilmedikçe veya bilgilendirilmedikçe kullanıma uygun değildir.

- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

- Yürürlükteki düzenlemelere göre, 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yükleyebilir; ancak 8 yaş altındaki çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına izin verilmesi kesinlikle tavsiye edilmez.

- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.

- Bir yangını veya alevleri asla suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğun.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kurulum ve bakım, yürürlükteki standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Cihazdaki yuvalara sivri metal nesneler (çatal-bıçak veya mutfak gereçleri) sokmayın.

•Cihazı kendiniz veya kalifiye bir teknisyenin yardımı olmadan tamir etmeye çalışmayın.

•Cihazın fişini çekmek için kabloyu çekmeyin.
•Güç kablosu hasar görürse, derhal teknik destekle iletişime geçin; onlar değiştirecektir.

•Güç kablosunun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Teknik Destek Servisi'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

•CİHAZIN YAKININDA YANICI MALZEMELER KULLANMAYIN VEYA SAKLAMAYIN.
•BU CİHAZ KULLANIMDAYKEN YAKININDA AEROSOL KULLANMAYIN.

•BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.
•Montaj ve servis işlemleri, yürürlükteki standartlara uygun olarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

Cihazın zarar görme riski

•Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapaklar gibi keskin metal nesneleri asla cihazın üzerine koymayın.
•Çelikten yapılmış veya metalik yüzey kaplamasına sahip parçalarda (örn. eloksallı, nikel- veya

krom kaplama).

•Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı olmayan deterjanlar (örn. ovma tozları, leke çıkarıcılar ve metal süngerler) kullanmayın.

•Kaba veya aşındırıcı malzemeler ya da keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

•Cihazın üzerine oturmayın.

•Cihazın açık kapısının üzerine herhangi bir ağırlık koymayın veya oturmayın.

•Kapılara hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

•Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeleri (örn. yanıcı itici gazlı sprey şişeleri) saklamayın.

•Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar, uzun süre temas halinde bırakılırsa contaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.

•Yüksek alkol içeren şişeler sıkıca kapatılmalıdır.

•Şişeleri şarap dolabının tabanına yan yatırarak koymayın. Kapı açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için buhar jeti kullanmayın.

•Cihazın yakınında herhangi bir sprey ürün püskürtmeyin.

•Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım yuvalarını kapatmayın.

•Havalandırmanın açıklıklarını kapatmayın

ızgarayı hiçbir şekilde.

•Yiyecek saklama bölmelerinin içinde, yalnızca üretici tarafından önerilen tipte olanlar dışında elektrikli cihazlar kullanmayın.

•CİHAZI HİÇBİR NEDENLE ODALARI SOĞUTMAK İÇİN KULLANMAYIN.

•Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından önerilmeyen mekanik cihazlar veya başka herhangi bir yöntem kullanmayın.

•Bir arıza durumunda veya temizlik ya da bakım yaparken cihazın fişini her zaman çekin.

•Kapı açıkken üzerine aşırı basınç uygulamaktan kaçının.

•Bu cihazı kaldırmak veya taşımak için tutma kolunu kullanmayın.

•DİKKAT: cihazı yerleştirirken, güç kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

•DİKKAT: taşınabilir çoklu prizleri veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasına yerleştirmeyin.

Bu cihaz için

•Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ya da deneyimi ve

cihazın kullanımı konusunda bilgi sahibi olmaları, ancak bu konuda güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından cihazın güvenli kullanımı ve bununla ilişkili riskler hakkında bilgilendirilmeleri şartıyla.

•Cihazın açık kapısına hiçbir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.

•Cihaz az miktarda izobütan (R600a) içerir; taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar vermemeye dikkat edin.

•Cihazın çevresindeki veya yakınındaki havalandırma açıklıklarını hiçbir engel olmadan açık tutun.

•Soğutma devresine (erişilebiliyorsa) zarar vermeyin.

•Soğutma devresinde hasar olması durumunda, açık alev kullanmaktan kaçının ve alanı uygun şekilde havalandırın.

•Cihazı veya parçalarını bu kılavuzda belirtilenlerin dışında başka amaçlarla kullanmayın.

•Dikkat: yangın riski, yanıcı maddeler.



•Kapının uzun süre açık bırakılması, içindeki sıcaklığı

cihaz bölmelerinin önemli

ölçüde ısınmasına neden olur.

- Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

- Cihaz uzun süre boş bırakılacaksa, kapatın, temizleyin, kurulaşın ve içeride küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

- BU CİHAZ BİR TEKNEYE VEYA KARAVANA MONTE EDİLMEMELİDİR.

- Cihaz bir kaide üzerine kurulmamalıdır.
- Cihazı, ikinci bir kişinin yardımıyla dolap kesatine yerleştirin.

- Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz bir dekoratif kapı veya panelin arkasına kurulmamalıdır.

- Cihazı dış mekânda kurmayın/kullanmayın.
- Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarının yakınına kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

- Dikkat: Cihaz gövdesindeki veya ankastre yapısındaki havalandırma açıklıklarını her türlü engelden uzak tutun.

- Cihazı kullanmayın

dış mekânda.

- Montaj sırasında cihazı yerine oturtmak için fırın kapağını kaldıraç olarak asla kullanmayın.

- Kurulum ve bakım, yürürlükteki standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personelin yapmasını sağlayın.

- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

- Cihaz kurulduğunda fiş her zaman erişilebilir olmalı ya da sabit sistemde kurulum yönetmeliklerine uygun bir şalter bulunmalıdır.

- DİKKAT: Cihazı yerleştirirken, güç kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

- DİKKAT: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç besleme üniteleri yerleştirmeyin.

- DİKKAT: Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan tehlikeleri önlemek için, talimatlara uygun şekilde sabitlenmelidir.

- En az 90°C sıcaklığa dayanabilen kablolar kullanın.

- Sıkma torku

terminal besleme kablolarının vidaları 1,5 - 2 Nm olmalıdır.

•Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket ettirme) yapmadan önce her zaman gerekli/istenen kişisel koruyucu donanımı (PPE) kullanın.

•Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kapının uzun süre açık bırakılması, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, temizleyin, kurulayın ve içeride küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

•Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihazın amacı

•Bu cihaz, yalnızca ev ortamında şarap saklamak için tasarlanmıştır. Bunun dışındaki her kullanım uygunsuz kabul edilir.

•Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, örneğin ev veya benzeri ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır:

•mağazalardaki personel mutfak alanları,

ofisler ve diğer çalışma ortamları;

•çiftlik evleri ve otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda konuklar tarafından;

•pansiyon işletmeleri;

•yemek hizmeti ve benzeri perakende dışı uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanım kılavuzu

•Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle bütünüyle ve kullanıcının erişebileceği bir yerde, cihazın tüm kullanım ömrü boyunca saklanmalıdır.

•Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

•Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi açıklayan görseller içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakilerden farklı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan kişi veya mal zararlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder:

- cihazın belirtilenden farklı şekilde kullanılması;
- kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

•Cihaz arızalanırsa teknik destekle iletişime geçin ve onarımı yalnızca yetkili personelin yapmasını sağlayın.

•kimlik plakasındaki model ve seri numarasının elinizde olduğundan emin olun.

•Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.

•Cihazı kendi başınıza veya birinin yardımı olmadan tamir etmeye çalışmayın

nitelikli teknisyen: bu, güvenliğı etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir.

• Bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar, bileşen tipine bağlı olarak, modelin piyasaya sürülmesinden itibaren en az 7 veya 10 yıl boyunca temin edilebilir.

• Garanti süresi veya garantiyle ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen ilgili garanti kitapçığına bakın.

• Sorun giderme, yardım ve onarım bilgileri için lütfen garanti kitapçığında belirtilen ülkenize ait iletişim bilgilerine bakın veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Kimlik plakası

Kimlik plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Kimlik plakasını hiçbir nedenle çıkarmayın.

Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında EU EPREL veritabanı üzerinden bilgi almak için aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (kimlik plakasında bulunur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde, web adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programıyla donatılmış bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte verilen tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Bertaraf



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak.

Cihaz, yürürlükteki Avrupa direktiflerine uygun olarak, sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilecek miktarlarda madde içermez.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç beslemesini ayırın.
- Cihazın fişini çekin.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin 914779520/1

eşdeğer ürün, bire bir esasına göre.

Cihazlarımızı kirletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

• Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

• Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.

• Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

Kontrol kurumları için bilgi

• EcoDesign kontrolleri için, cihazın kurulumu ve hazırlığı EN 62552 standardına uygun olmalıdır.

• Havalandırma gereksinimleri, ölçüler ve arka duvardan asgari boşluk, bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde belirtilmiştir.

• Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.


Enerji tasarrufu için

• Sıcaklık yayılmasını önlemek için kapının açılmasını en aza indirin.

• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

Işık kaynakları

• Bu cihaz, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik servis tarafından değiştirilmelidir.

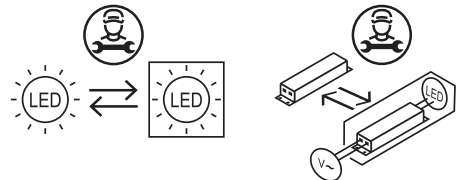

• Bu cihaz, "A" verimlilik sınıfına ait ışık kaynakları içerir.

Kullanım kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/Dikkat



AÇIKLAMA


Genel Açıklama

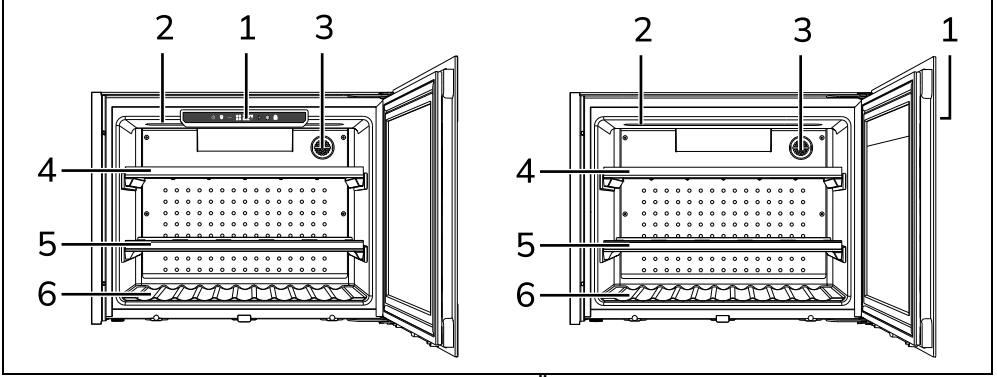

- 1 Kontrol paneli
- 2 İç aydınlatma
- 3 Aktif karbon filtresi

- 4 Üst çıkarılabilir raf
- 5 Orta çıkarılabilir raf
- 6 Alt raf

Kontrol paneli

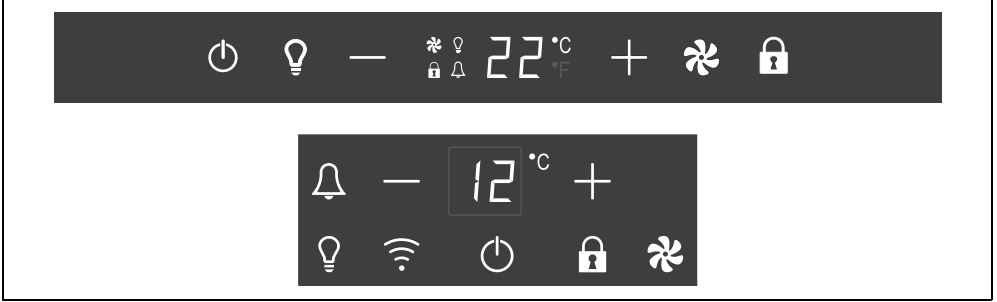

AÇIK/KAPALI tuşu 
Cihazı açıp kapatır ve (yalnızca bazı modellerde) kontrol panelini etkinleştirir.

Zorlamalı ışık tuşu 
Şarap dolabının iç aydınlatmasını açıp kapatır.



Zorlamalı ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma tuşu 
Şarap dolabının içindeki sıcaklığı düşürür.

Artırma tuşu 
Şarap dolabının içindeki sıcaklığı artırır.

Bağlantı tuşu  (bazı modellerde yalnızca)
Bağlantı işlevlerini etkinleştirir.

Kontrol kilidi tuşu 
Kontrol paneli tuşlarını devre dışı bırakır.

Manuel havalandırma tuşu 
İç nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır

şarap mahzeni.



Manuel havalandırma devre dışı bırakılırsa, fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak etkinleşir.

Zil tuşu (yalnızca bazı modellerde)

Bir alarm tetiklendiğinde sesli uyarıyı devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif karbon filtreler

Şarap saklama için optimum hava kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmez)



Sıcaklığı dağıtır ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltır.

İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması kapı açıldığında (maksimum parlaklık) veya kontrol panelindeki zorlamalı ışık tuşuna basıldığında (orta parlaklık) yanar.



Çıkarılabilir raflar

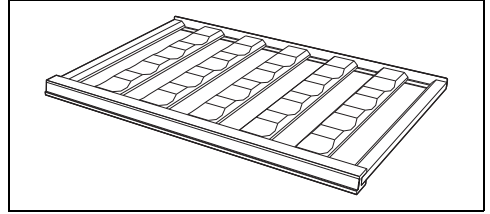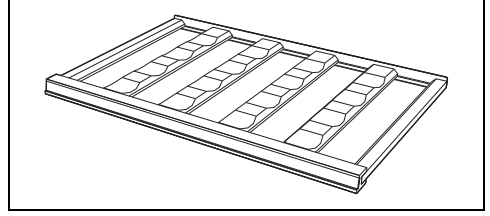

Çıkarılabilir raflar, şarap şişelerinin kolayca çıkarılmasını sağlar.

Smeg Connect (yalnızca bazı modellerde)

Cihaz, kullanıcının çalışmasını akıllı telefonunda veya PC tabletinde bir uygulama aracılığıyla kontrol edebilmesi için Smeg Connect teknolojisiyle donatılmıştır.

Daha fazla bilgi için, birlikte verilen broşüre bakın ve/veya siteyi ziyaret edin

www.smeg.com

KULLANIM

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

1. Aksesuarlar dahil cihazın dışındaki veya içindeki tüm koruyucu filmi çıkarın.

2. Teknik veri plakasının dışındaki tüm etiketleri aksesuarlardan ve raflardan çıkarın.

3. Cihazın tüm aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bkz. "TEMİZLİK VE BAKIM" bölümü).

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. ON/OFF paneline  kontrol panelindeki tuşunu basın;

2. şarap mahzeninin içi için gerekli sıcaklığı basarak seçin

Artır  veya Azalt  tuşları (şuradan 5°C ila 20°C).



Artır veya

Azalt

 tuşuna her basışta sıcaklık 1°C değişir.



Cihazı kapatmak için:

3. ON/OFF tuşuna basılı tutun  tuşunu kontrol panelinde birkaç saniye boyunca.

Kontrol panelinin kullanımı

İç aydınlatma



İç aydınlatma, şarap mahzeninin üst kısmına yerleştirilmiş bir LED ışık çubuğu ile sağlanır.

Aydınlatma ayrıca kapı açıldığında veya zorla etkinleştirildiğinde de yanar 1. gerekirse (yalnızca bazı modellerde), kontrol panelini etkinleştirmek için ON/OFF  tuşuna basın.

2. zorunlu ışık tuşuna basın



Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Manuel havalandırma



Fanlar, sabit bir sıcaklığı garanti etmek ve şarabın korunması için uygun iklim kontrolü sağlamak üzere otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzeni içindeki nem seviyesini artırmak gerekirse, manuel havalandırma modu etkinleştirilebilir. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını sağlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa, fan standart otomatik çalışmaya geri döner.

Şişeler uzun süre depolandığında mantar tıplarının kurumasını önlemek için bu seçeneği ara sıra seçin.

Manuel havalandırmayı etkinleştirmek için:

1. gerekirse (yalnızca bazı modellerde) ON/OFF tuşunu kullanarak kontrol panelini etkinleştirin



2. fan tuşuna basın  tuşuna.



Manuel havalandırma etkinleştirilirse, enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Manuel havalandırmayı devre dışı bırakmak için:

fan tuşuna tekrar basın.

Kontrol kilidi



Bu işlev, cihaz fonksiyonlarının yanlışlıkla açılıp/kapatılmasını önler.

Kontrol kilidini etkinleştirmek için:

1. gerekirse (yalnızca bazı modellerde), kontrol panelini etkinleştirmek için ON/OFF tuşuna basın.



2. Kontrol kilidi tuşuna birkaç saniye basılı tutun.  tuşu

Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için:

3. Kontrol kilidi tuşuna birkaç saniye basılı tutun.  tuşu

Demo modu (yalnızca showroomlar için)



Kontrol paneli aktif kalırken cihazın fanlarını ve kompresörünü kapatır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. kontrol panelinin  etkinleştirmek için tuşuna ON/OFF tuşuna basın.

2. fan tuşuna basın ve basılı tutun  ve kontrol kilidi  tuşlarına aynı anda birkaç saniye boyunca basın  görünecektir Metin ekranda;

3. fan tuşuna basın  tuşuna. Metin  görünecektir ekranda belirecektir.

4. birkaç saniye sonra, herhangi bir tuşa basılmadan, seçim kaydedilir.

Demo modunu devre dışı bırakmak için:

5. fan tuşuna basın ve basılı tutun  ve kontrol kilidi  tuşlarına aynı anda birkaç saniye boyunca basın  görünecektir Metin ekranda;

6. fan tuşuna basın  tuşuna. Metin  görünecektir ekranda belirecektir.



Demo modu etkin olduğunda, ekran mesajı her 2 dakikada bir  2 saniye boyunca gösterecektir.



Demo modunda, zorunlu ışığın kapanması için zaman sınırı olmayacaktır.

Sıcaklık biçimi (yalnızca bazı modellerde yalnızca)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak ayarlamaya olanak tanır.

Sıcaklık görüntüleme biçimini değiştirmek için:

1. gerekirse (yalnızca bazı modellerde), kontrol panelini etkinleştirmek için ON/OFF tuşuna basın.



2. fan tuşuna basın ve basılı tutun  ve sıcaklık artırma tuşları  birkaç saniye boyunca aynı anda basın. Metin  meti  ekranda belirecektir.

3. fan tuşuna basın  tuşuna. Metin  görünecektir ekranda belirecektir.

4. birkaç saniye sonra, herhangi bir tuşa basılmadan, seçim kaydedilir.

Önceki biçime dönmek için:

5. fan ve kontrol



kilit  tuşlarına aynı anda birkaç saniye boyunca basılı  görünecektir. Metin ekranda;

6. fan tuşuna basın. Metin görünecektir. Ekranda görünecektir.

Bağlantı (yalnızca bazı modellerde)

Bağlantı gereksinimleri:

- iOS 10.x veya üzeri ya da Android 5.1 veya üzeri sürümde çalışan akıllı telefon veya tablet.

- Wi-Fi ağı (2,4 GHz bandı, WPA2 korumalı) cihazın kurulu olduğu yerde etkin ve kullanılabilir olmalıdır.


- İnternet bağlantısı.

- Ev Wi-Fi ağına adı ve parolası.

Daha fazla bilgi için lütfen Bağlantı kılavuzunu okuyun.


Şarap dolabı bölmelerinin kullanımı

Şişe yerleşimi

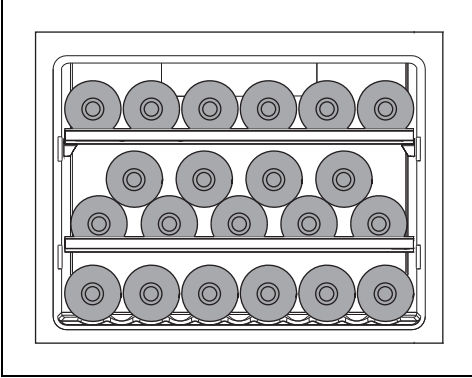


En fazla 21 Bordeaux tipi 0,75 litrelik şişe saklanabilir.


Üst raf, 6 adede kadar Bordeaux tipi 0,75 litrelik şarap şişesi alabilir.

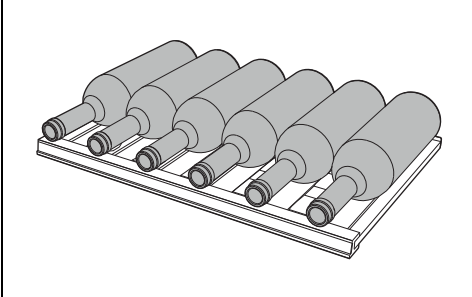


Orta raf, 9 adede kadar Bordeaux tipi 0,75 litrelik şarap şişesi alabilir.

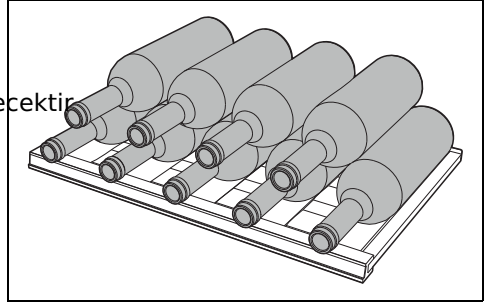


Çekilebilir raflar, yatay olarak en fazla 4 şampanya/köpüklü şarap tipi şişe (veya her hâlükârda geleneksel şarap şişelerine göre çapı biraz daha büyük şişe) alabilir.

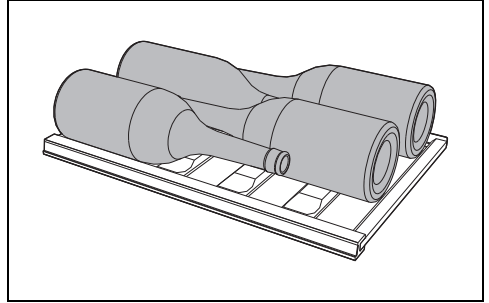

Şarap dolabının tabanına 6 adede kadar 0,75 litrelik şişe yerleştirilebilir.

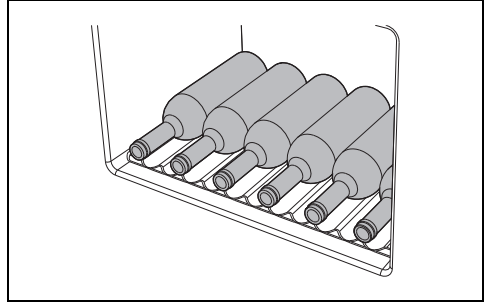

Şişeleri şarap dolabının tabanına yatay olarak yerleştirmeyin. Kapı açıldığında düşebilirler.

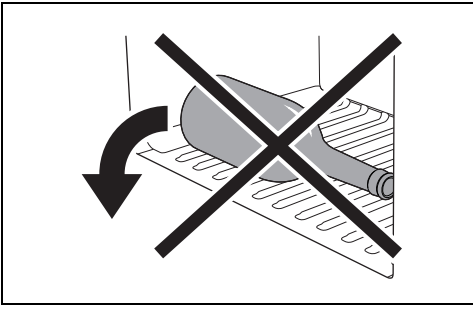


Aktif karbon filtresi



Şarap dolabının içindeki optimum hava kalitesini korumak için aktif karbon filtresi yılda en az bir kez değiştirilmelidir.

Aktif karbon filtresini değiştirmek için: 1. filtre kapağını 90° sola veya sağa çevirin. 2. Kapağı yuvasından çıkarın.

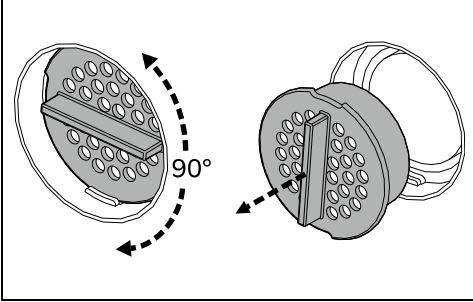

3. Aktif karbon filtresini yeni bir filtreyle değiştirin. 4. Filtre kapağını 1 ve 2. maddelerdeki talimatlara göre yeniden takın.



Yedek filtreler Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma sırasındaki sesler

Şarap dolabı bir kompresyon sistemiyle soğutulur. Şarap dolabı içindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, gerekli soğutma seviyesine bağlı olarak devreye girer ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında uğultu benzeri bir ses duyulur; bu ses birkaç dakika sonra azalma eğilimindedir.

Şarap dolabının bir diğer normal çalışma sesi, devredeki borulardan akan soğutucu akışkan nedeniyle oluşan gürültüdür. Bu ses normaldir ve bir cihaz arızasına işaret etmez.

Cihazı kapatma

Cihaz uzun süre

kullanılmıyacaksa kapatılmalıdır.

1. ON/OFF



tuşuna

kontrol panelinde birkaç saniye boyunca cihaz kapanana kadar basılı tutun.

2. Cihazın fişini prizden çekin.

3. Şarap dolabını boşaltın.

4. Birikmiş kalan nemi yumuşak bir bezle kurulaşın.

Nem ve hapsolmuş havanın hoş olmayan kokular oluşturmamasını önlemek için kapıyı aralık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, şarabı kalitesini tehlikeye atabilecek sıcaklıklardan korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve sesli bir uyarıdan oluşur. Ekran, alarm durumu sona erene kadar yanıp sönmeye devam eder.

•Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuş veya tuş (varsa) basın.

Sıcaklık alarmı

Ekandaki sıcaklık yanıp sönmeye başlayabilir. Bu, şarap dolabı bölmesi içindeki sıcaklığın ayarlanan değere göre çok yüksek veya çok düşük olduğu anlamına gelir.

Bu durum şu durumlarda

• cihaz ilk kez açıldığında;

- öncekinden çok daha yüksek veya çok daha düşük bir sıcaklık ayarlandığında;
- şarap dolabı oda sıcaklığında çok sayıda şişeye doldurulduğunda;
- şebeke voltajında uzun süreli bir kesinti olması durumunda.

Bu koşullar cihazın normal çalışması sırasında ortaya çıkabilir ve sorunlardan/arızalardan kaynaklanmaz.

Bu durumda alarmı kontrol panelindeki herhangi bir tuşla (veya yalnızca bazı modellerde tuşuyla) devre dışı bırakın ve sıcaklığın normal seviyeye gelmesini bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.



Alarm devam ederse Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kapı açık alarmı

Ekandaki



kapı

60 saniyeden uzun süre açık kalırsa.

•Kapıyı kapatın.



Kapı hâlâ açıksa, alarm kapatıldıktan 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden etkinleşecektir.

Arıza alarmları

Ekranda şu aralık gösterilir **EE** veya **EE** (hariç) veya **EE** veya **EE** cihaz arızası.

•Cihazı kapatın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bağlantı alarmları (yalnızca bazı modellerde)

Ekranda gösterilir **EE** cihaz arızası.
Uygulama gösterir **EE** cihaz arızası.

•Teknik destek ile iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için lütfen Bağlantı Kılavuzu'nu okuyun.



Alarm durumunda **EE** cihaz şarapları soğutmaya devam eder.

Saklama tavsiyesi

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genellikle kırmızı şaraplardan daha asidiktir ve daha az tanen içerir. En iyi şekilde tadını çıkarmak için, asidik bir içecek genellikle diğer türlerden biraz daha düşük sıcaklıkta saklanmalıdır; bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar 10°C gibi düşük bir sıcaklıkta servis edilebilirken, daha az aromatik şaraplar için 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl olgunlaşmış dolgun, olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar kabul edilebilir ve bunlar 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Bir beyaz şarabı daha yüksek sıcaklıkta servis etmek, onun "tatlı" özelliklerini vurgulamak anlamına gelir; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilen kabul edilen asidite ve keskinlik ise daha az belirgin olur.

Roze şaraplar

Genel olarak, roze şarapların servis kuralları beyazlarla aynıdır. Ancak bu şarapların tanen içeriğini dikkate almak ve gerekirse daha yüksek sıcaklıkta servis etmek önemlidir; böylece lezzetleri fazla keskin olmaz. Tanen içeriği

izin verildiğinde, genç, taze roze şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilirken, daha güçlü, gövdeli türler, daha olgun şaraplar da dahil, 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı birçok faktöre bağlıdır, ancak beyazlara göre daha yüksek tanen ve daha düşük asitliğe sahip olduklarından, genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Düşük tanenli genç kırmızı şaraplar genellikle 14° ile 16°C arasında servis edilirken, daha gövdeli türler için 16°C veya istisnai durumlarda 18°C bile önerilebilir.

Tanen oranı yüksek ve oldukça yalın yapılı genç kırmızı şaraplar, 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir; bu durumda tadı fazla keskin gelmez ve yine de çok hoş olur. Bu kural, tanen içeriğini azaltan özel bir yöntemle üretilen "nouveau" şaraplar için de geçerlidir; bunlar diğer kırmızı şaraplara göre daha serin sıcaklıklarda tam anlamıyla takdir edilebilir.

Köpüklü şaraplar

Piyasada çok sayıda köpüklü şarap türü bulunduğundan, hepsine uyan tek bir kural koymanın pek anlamı yoktur. Tatlı, aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C gibi düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik yapıları, düşük sıcaklıklarda mükemmel olmalarını sağlar.

Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilebilir. Burada da daha aromatik köpüklü şaraplar daha düşük sıcaklıklar için uygundur, hatta 8°C'ye kadar; tanen içeriği biraz daha yüksek olanlar ise 14°C'ye kadar çıkan sıcaklıklar gerektirir.

Bazı Prosecco şarapları gibi "Charmat yöntemi" veya "Martinotti yöntemi" ile üretilen kuru köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasında servis edilebilir.

Şampanya gibi "geleneksel yöntem" ve "méthode Champenoise" ile üretilen köpüklü şaraplar özel dikkat gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasında servis edilir. Ancak mahsul yılı belirtilmiş prestij şarapları veya uzun süre yıllandırılmış köpüklü şaraplar için, yıllar içinde yavaş yavaş ve büyük emekle oluşmuş karmaşık buketin gelişmesine izin vermek amacıyla 12°C bile tavsiye edilebilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar
Bu iki şarap türü genellikle her ikisi de

yüksek bir alkol yüzdesi içerirler ve ikisi de çoğu zaman tatlıdır. Ancak, Marsala gibi, şeker içeriği damakta neredeyse fark edilmeyecek kadar düşük olan kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplarda servis sıcaklığı, hangi özellikleri vurgulamak istediğinize bağlıdır. Şarabın tatlılığını, buketinin karmaşıklığını ve sertliğini öne çıkarmayı tercih ederseniz, 14°C ile 18°C arasında yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir. Unutmayın ki bu durumda alkol içeriği de daha belirgin olacaktır.

Daha taze bir his istiyorsanız veya fazla tatlı şarapların tatlılığını azaltmak için 10°C ile 14°C arasında daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze, kuru tatlı şaraplar 10°C'nin altındaki daha soğuk sıcaklıklarda servis edilebilir. Bu, alkol içeriğini önemli ölçüde daha az belirgin hale getirir. Ancak, sıcaklık düştükçe buketin de daha az belirgin hale geldiğini unutmayın. Bu şarapların temel özelliklerinden biri buketlerinin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; onları çok soğuk servis etmek bu önemli özelliği de feda etmek anlamına gelir.

Depolama sıcaklıkları

Her şarabın lezzetini ve buketini en iyi şekilde tatmak için, belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şaraplar için önerilen sıcaklıklar

Şarap türü	Sıcaklık (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14
Genç, hafif roze şaraplar	10 - 12
Olgun, gövdeli roze şaraplar	12 - 14
Yeni kırmızılar	10 - 14
Düşük tanenli genç, hafif kırmızı nin Olgun, gövdeli kırmızılar	14 - 16
yüksek tanenli Çok olgun ve fıçıda yıllandırılmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı köpür-tülü şaraplar	10 - 12
"Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	8 - 10
"Uzun Charmat yöntemi" köpük-10 - 12	lülü şaraplar
"Geleneksel yöntem" köpüklü yıl belirtilmeyen şaraplar	8 - 10
"Geleneksel yöntem" köpüklü yıl belirtilen şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Alkollü veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazın temizlenmesi



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

İyi durumda tutmak için düzenli olarak temizlenmeleri gerekir.

Cihazın dışının temizlenmesi

•Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla (ör. cam temizleme ürünleri) temizlenebilir.

•Yüzeylere zarar vermemek için aşındırıcı deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

Cihazın içinin temizlenmesi

•Cihazın içini seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile, biraz sirke ekleyerek temizleyin.

Çıkarılabilir rafların temizlenmesi

•Temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın


çıkarılabilir raflar. Hem ahşap hem de çelik yüzeylere zarar verebilecek sabun, deterjan ve/veya sünger kullanmaktan kaçının. Çıkarılabilir rafların çıkarılması

Çıkarılabilir raflar, temizliği kolaylaştırmak için şarap dolabının içinden çıkarılabilir.

Çıkarılabilir rafların sökülmesi

1. Kapıyı açın.


2. Rafı dışarı çekin.

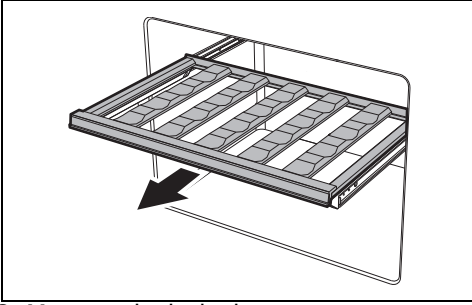

3. Mevcut şişeleri çıkarın.

4. Çıkarılan rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafı yeniden kılavuzlara doğru şekilde yerleştirin.

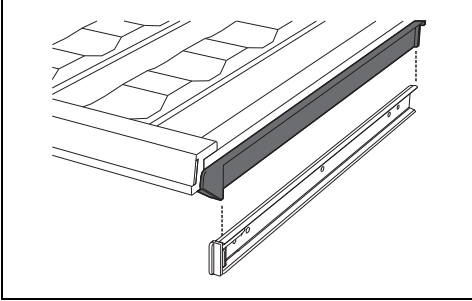

İtme-çekme mekanizması (yalnızca bazı modellerde)


Kapı açma/kapatmayı optimize etmek için itme-çekme mekanizmasını ayarlamak gerekirse:

1. Kapıyı açın

2. İtme-çekme mekanizması pimini sağa/ sola çevirin.

3. Kapıyı kapatın ve doğru şekilde kapandığını kontrol edin.

4. Gerekirse ayarı tekrarlayın.

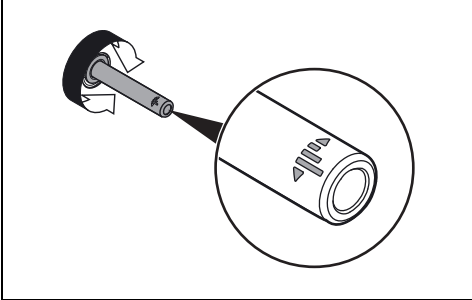


Daha fazla ayar için:

1. Kapağı kapıdan çıkarın.

2. Sağa/sola çevirin.

3. Kapağı istenen mesafedeki yuvasına yerleştirin.

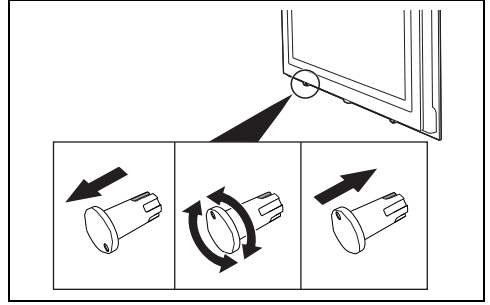

Kap gövdesindeki farklı çentikler, yapılabilecek ayarları gösterir.

Çentik yönlendirilmelidir kapıdaki yuvaya göre dikey olarak.

Ne yapmalı, eğer...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana şalterin açık olduğundan emin olun.

Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:

- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmazlık sağlamıyor.
- Soğutulmamış şişe miktarı aşırı fazladır.

Şarap dolabının içinde aşırı yoğuşma birikimi var:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

•Şarap dolabının içine sıcak şişeler yerleştirilmiştir.

•Kapı contası hasarlı veya kirlidir. Temizleyin ya da değiştirin.

Şarap dolabının içinde su birikiyor:

- Tahliye kanalı veya açıklığı tıkalıdır.

Şarap dolabının soğutması yetersiz:

- Ekranla ayarlanan sıcaklık çok yüksektir.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmazlık sağlamıyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.

MONTAJ

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgiler

•Şebeke özelliklerini plaka üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını içeren tanıtım plakası cihazın içinde görünür şekilde yer almaktadır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

- Fiş ve priz tipinin aynı olduğundan emin olun.
- Adaptör, çoklu priz veya köprü kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yangın riskine neden olabilir.
- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat bekletin.

•Güç kablosunun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Teknik Destek Servisi'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Yer seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanım için tasarlanmış buzdolabı.

Cihazı her zaman yeterli havalandırmaya sahip kuru bir yere kurun. İklim sınıfına bağlı olarak (içteki bilgi plakasında belirtilmiştir), şarap dolabı farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

•Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanmalı ısıtıcılardan veya radyatörlerden ise en az 30 cm uzağa yerleştirin.

•Cihaz ısı kaynaklarının yakınına kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse, uygun yalıtım kullanılmalıdır.


•Gerekirse kapının açılması ve iç çekmeceler ile rafların çıkarılabilmesi için cihazın yeterli boşlukla yerleştirildiğinden emin olun.

•Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için, montaj sırasında boşluk gerekliliklerine uyun.

Dengeleme

Cihazı doğru şekilde dengelemek için,

alt ön kısımda iki ayak.

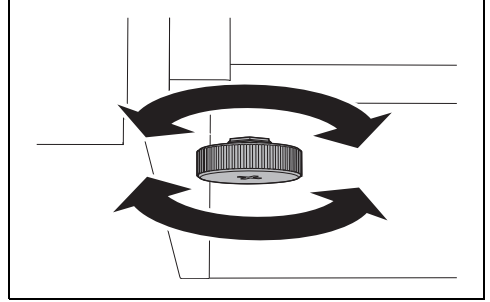

Mobilyaya sabitleme

Cihazı mobilyaya sabitlemek için:


1. kapıyı açın;
2. verilen 4 vidayı sıkın.



Sıkı sıkma
Cihazda hasar riski

• Vidaları sıkarken aşırı kuvvet uygulamamaya dikkat edin; yan parçalar deforme olabilir.


3. vidaları birlikte verilen burçlarla kapatın.

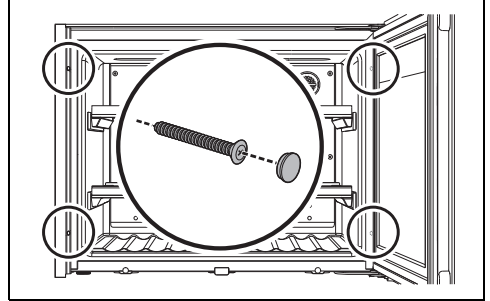


Kapı açılış yönünü ters çevirme yönü (yalnızca bazı modellerde)

Kapı açılış yönünü sağdan sola çevirmek gerekirse:

1. Alt menteşenin iki vidasını çıkarın.

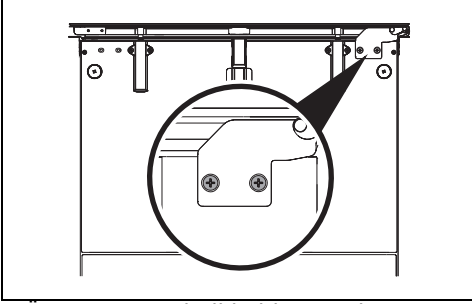


2. Üst menteşenin iki vidasını çıkarın.

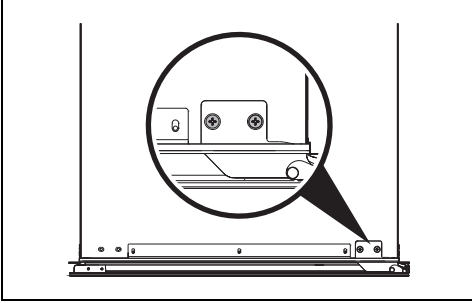


3. Kapağı cihazdan çıkarın ve bir bez üzerine koyun.

4. Menteşe bloğu sabitleme vidalarını kapıdan çıkarın.

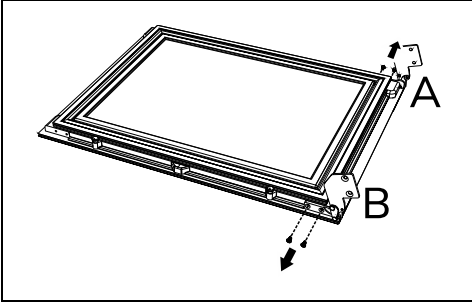


5. Menteşeleri yönlerini ters çevirerek diğer tarafa yeniden yerleştirin. Sağ üst menteşe (A), sol alt menteşe olacaktır. Sağ alt menteşe (B), sol üst menteşe olacaktır.

6. Menteşeleri daha önce çıkarılan vidalarla sabitleyin.


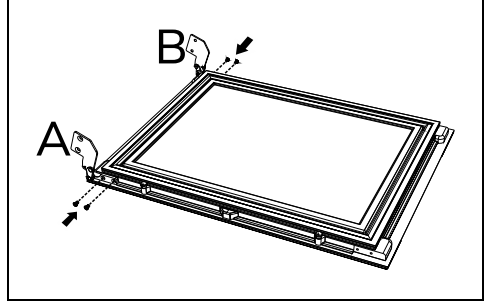


7. Kapı itici mekanizmasını çıkarın ve karşı gövdeye yerleştirin.

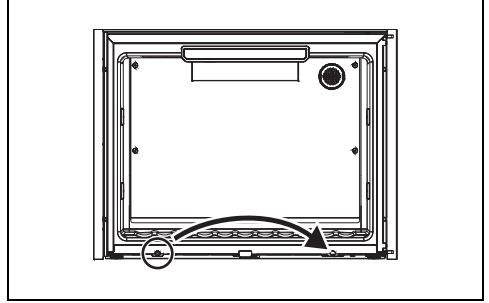

8. Kapağı cihaz üzerine yeniden yerleştirin ve üst ile alt menteşeleri daha önce çıkarılan vidalarla sabitleyin.

Cihazın genel boyutları (mm)

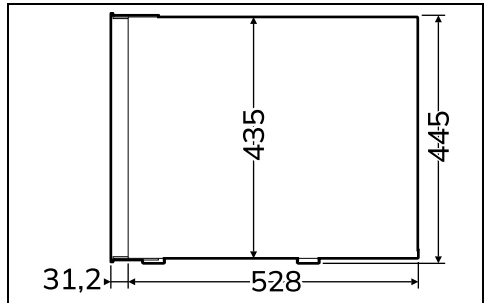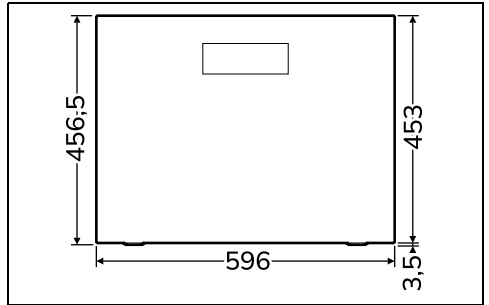

Montaj (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayın.

