

S M E G

CVI638LN3

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

•Çocukları 8 yaşın altına güvenli bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıkça.

•Bu cihaz en az 8 yaşında olan çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış olanlar ya da elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz olanlar tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldığı süreç kullanılabilir.

•Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış kişiler (çocuklar dahil) veya deneyimsiz/ bilgisi olmayan kişiler için uygun değildir; ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya talimat verilmesi şartıyla kullanılabilir.

•Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

•Mevcut mevzuata göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecek alabilir veya yükleyebilirler

cihazdan, ancak 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri gerçekleştirmesine ve genel olarak cihazı kullanmasına kesinlikle izin verilmemesi tavsiye edilir.

•Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.

•Bir yangını veya alevleri suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya diğer uygun örtüyle boğmaya çalışın.

•Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•Kurulum ve bakımlar, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

•Bu cihaz üzerinde değişiklik yapmayın.

•Alet veya çatal gibi sivri metal nesneleri cihazın yuvalarına sokmayın.

•Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.

•Cihazı prizden çıkarmak için kableyi çekmeyin.

•Güç kaynağı kablosu zarar görürse teknik destek ile iletişime geçin

destek hemen ve bunu
değiştirecekler.

•Güç kablosunu değiştirmeniz
gerekiyorsa, bu Teknik Destek
Hizmeti'nden yetkili bir teknisyen
tarafından yapılmalıdır.

•Cihaza YAKIT MADDELERİNE
YAKIN KULLANMAYIN VEYA
DEPOLAMAYIN.

•Kullanırken bu cihazın
yakınında aerosol
kullanmayın.

•BU CİHAZI
DEĞİŞTİRMEYİN.

•Kurulum ve bakım, mevcut
standartlara uygun olarak
nitelikli personel tarafından
yapılmalıdır.

Cihaza zarar verme riski

•Kullanım sırasında bıçaklar,
çatalar, kaşıklar ve kapaklar gibi
keskin metal objelerini cihazın
üzerine koymayın.

•Çelikten yapılmış parçalar
veya metalik yüzey kaplamaları
olan parçalar üzerinde klor,
amonyak veya çamaşır suyu
içeren temizleyiciler
kullanmayın (ör. anodizing,
nikel veya krom kaplama).

•Cam parçalar üzerinde aşındırıcı
veya aşındırıcı temizleyiciler (ör.
aşındırıcı tozlar, leke çıkarıcılar
ve metal süngerler) kullanmayın.

•Kaba veya aşındırıcı
malzemeler veya keskin

metal kazıyıcılar.

•Cihazın üzerine oturmayın.

•Açık kapak üzerinde herhangi bir
ağırlık dinlenmeyin veya
oturmayın.

•Kapılarda hiçbir nesnenin
sıkışmadığından emin olun.

•Yanıcı, patlayıcı veya uçucu
maddeler saklamayın (ör.
yanıcı pompalı sprey
şişeleri).

•Organik bileşikler, asitler ve
esansiyel yağlar, bunlarla uzun
süre temas ederse cıvaları ve
plastik yüzeyleri aşındırabilir.

•Yüksek alkol içeren şişeler
sıkıca kapatılmalıdır.

•Şişeleri şarap mahzeninin
tabanına yandaş olarak koymayın.
Kapak açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için
buhar jöjaları kullanmayın.

•Cihaza yakın herhangi bir
sprey ürünü püskürtün.

•Havalandırma açıklıklarını ve ısı
dağıtım kanallarını tıkamayın.

•Havalandırma ızgarasının
açıklıklarını herhangi bir şekilde
tıkamayın.

•Üreticinin önerdiği türde
değillerse, gıda saklama
bölmelerinde elektrikli
cihazlar kullanmayın.

•KULLANMAYIN

HER HANGİ BİR NEDEN İLE ODAKISINI SOĞUTMA CİHAZI.

•Üretici tarafından tavsiye edilmeyen mekanik aletler veya diğer herhangi bir yöntemle çözünmeyi hızlandırmaya çalışmayın.

•Arıza durumunda veya temizlik ya da bakım yaparken her zaman fişini çekin.

•Kapıyı açılı tutarken aşırı baskı uygulamaktan kaçının.

•Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kulpu kullanmayın.

•UYARI: Cihazı konumlandırırken güç kablusunun sıkışmadığından ya da zarar görmediğinden emin olun.

•UYARI: Cihazın arkasında taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları bulundurmayın.

Bu cihaz için

•Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasite olarak eksik olan ya da cihazı kullanma konusunda deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenli kullanım konusunda kendilerini yetişkinler tarafından sorumlulukları güvenliğiyle ilgili talimatlandırıldıkları takdirde kullanılabilir.

•Hiçbir ağırlık koymayın veya

CU İLAÇIN AÇIK KAPI SİXİNDE OTURUN.

•CİHAZDA AZ BİR MİKTAR ISOBUTAN (R600a) BULUNUR; nakliye, montaj ve temizleme sırasında soğutma devresine zarar vermemeye dikkat edin.

•CİHAZIN çevresindeki veya yakındaki havalandırma deliklerini hiçbir engel olmadan bırakın.

•Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa bilecek).

•Soğutma devresine zarar gelirse çıplak alev kullanmayın ve alanı iyi havalandırın.

•Cihazı veya parçalarını bu kılavuzda belirtilenler dışında kullanmayın.

•Dikkat: yangın riski, yanıcı maddeler.



•Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.

•Erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa,

kapatın, temizleyin, kurulayın ve
içerde küflenmenin gelişmesini
önlemek için kapıyı açık bırakın.

Kurulum ve bakımlar

•BU ALET BİZOU DA BİR SİFFİ
MANJIYA ULAŞILARA
İNİSTANEDEN OLMAZ.

•Cihaz bir tabnak üzerine
monte edilmemelidir.
•Cihazı, dolap açıklığına ikinci
bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

•Olası aşırı ısınmayı önlemek
için cihaz bir dekoratif kapı
veya panelin arkasına monte
edilmemelidir.

•Cihazı dışarıda
kurmayın/kullanmayın.
•Cihaz doğrudan güneş ışığına
maruz bırakılmamalıdır.
•Cihaz ısı kaynaklarına yakın
monte edilmemelidir. Bu
mümkün değilse uygun yalıtım
kullanılmalıdır.

•Dikkat: Cihazın muhafazasındaki
veya gömülü yapıda bulunan
havalandırma deliklerini herhangi
bir tıkanıklıktan uzak tutun.

•Cihazı dışarıda kullanmayın.

•Cihazı montaj sırasında itmek için
fırın kapağını asla kullanmayın.

•Kurulum ve bakım, mevcut
düzenlemelere uygun olarak
nitelikli kişilerce yapılmalıdır.

standartlar.

•Elektrik bağlantısının yetkili
teknik personel tarafından
gerçekleştirilmesi.

•Cihazın, elektrik sistemi güvenlik
standartlarına uygun olarak
toprağa bağlanması gerekir.

•Cihaz monte edildiğinde fiş
her zaman erişilebilir olmalı
veya sabit sisteme
kurulumu uygun bir anahtar
entegre edilmelidir.

•Dikkat: Cihazı konumlandırırken güç
kablusunun yakalanmadığından veya
zarar görmediğinden emin olun.

•Dikkat: cihazın arkasında
taşınabilir çoklu prizler veya
taşınabilir güç kaynakları
bulundurmamalıdır.

•Cihazın kararsızlığı nedeniyle
doğabilecek tehlikelerden
kaçınmak için talimatlara
uygun olarak sabitlenmelidir.

•En az 90°C dayanıklı
kablolar kullanın.

•İletim kablolarının
vidalarının sıkma torku 1.5
- 2 Nm olmalıdır.

•Cihaza herhangi bir işlem
yapmadan önce gerekli kişisel
koruyucu ekipman (PPE) her
zaman kullanın.

(kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

•Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

•Kıyıcı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulaşın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kıyıcı açık bırakın.

•Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

Cihaz amacı

•Bu cihaz yalnızca ev ortamında şarap saklamak için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

•Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, ev tipi veya benzeri bir ortama yönelik olarak tasarlanmıştır, örneğin:

•Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;

•Çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama türü ortamlardaki misafirler tarafından;

•Yatak ve kahvaltı tesisleri;

•kafe ve benzeri perakende dışı uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

•Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulunmalıdır.

•Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

•Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görüntüler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile aynı olmadığı unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişilere veya mallara verilen zararlardan sorumlu değildir:

- belirtilen amaç dışında cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına zarar verilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

•Cihaz arızalandığında teknik destek ile iletişime geçin ve onarımı yalnızca nitelikli personel tarafından yaptırın.

•Tanıtım plakasında model ve seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

•Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

• Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan; bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılar.

•Bazı özel bileşenler için orijinal yedek parçalar, modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşen tipine bağlı olarak en az 7 veya 10 yıl mevcut kalır.

•Garantinin süresi veya daha fazla ayrıntı için ilgili garanti kitapçığına bakınız.

•Sorun giderme, yardımcı için ve

onarım bilgisi, lütfen garanti broşetinde belirtilen ülkeniz için iletişim bilgilerine başvurun veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçayı gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakası çıkarılmamalıdır.

Enerji etiketi

Performansı hakkında bilgi almak için cihazınızın performans hakkında AB EPREL veritabanı üzerinden aşağıdaki web adresine gidin ve model adını girin (tanımlama plakasında mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programına sahip bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir,

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını ayırın.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı nasıl bertaraf edersiniz:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken birer birer satıcıya iade edin.

Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şu adrese teslim edin



Uyarı/Dikkat



Bilgi/Tavsiye

Denetim organları için bilgiler

- EcoDesign kontrolleri için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvara en az mesafe bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde belirtilmiştir.


- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.

Enerji tasarrufu için

- Sıcaklık dağılmasını önlemek için kapı açıklığını asgari düzeyde tutun.
- Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa kapatılmalıdır.

Aydınlatma kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen aygıt ışıık kaynakları içerir ve sadece teknik destek hizmeti tarafından değiştirilmelidir.

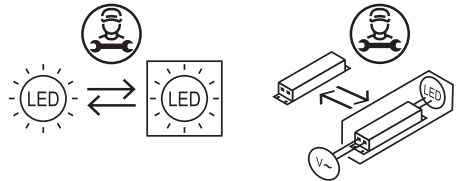


- Bu cihaz, verimlilik sınıfı "A" olan aydınlatma kaynakları içerir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:

TANIMLAMA

Genel Açıklama

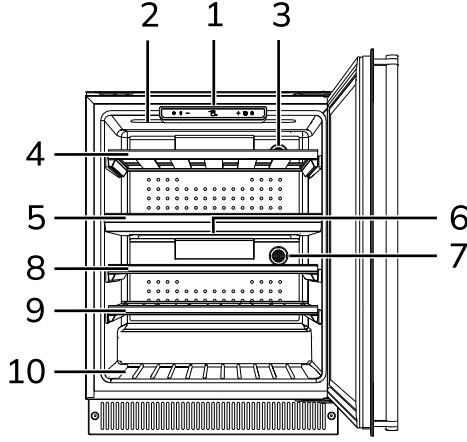

1 Kontrol Paneli

2 Üst bölüm iç aydınlatması

3 Aktif kömür filtresi

4 Çıkarılabilir raf

5 Sabit raf

6 Alt bölüm iç aydınlatması

7 Aktif kömür filtresi

8 Çıkarılabilir raf

9 Çıkarılabilir raf

10 Sabit raf

Kontrol Paneli



AÇIK/KAPALI Tuşu

Cihazı açıp kapatır.

Zorunlu ışık tuşu

Şarap mahzenlerindeki iç aydınlatmayı açıp kapatır.

ayarlar.



Sol ekrandaki değerler şunu gösterir üst bölüme aittir. Sağ ekrandaki değerler alt bölümü gösterir.

Artırma tuşu

Bu tuş, üst veya alt bölmedeki sıcaklığı artırır.

Manuel havalandırma tuşu

Şarap mahzenindeki bölmelerde nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışı bırakıldığında fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak etkinleşir.

Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma tuşu

Bu tuş, şarap mahzeninin üst veya alt bölümündeki sıcaklığı düşürür.

Bölme seçme tuşu

Bu tuşu kullanarak değiştirmek istediğiniz bölmeyi seçebilirsiniz

Kilit kontrol tuşu

Bu tuş kontrol paneli anahtarlarını devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif kömür filtreleri

Şarap depolama için optimum hava kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmüyor)

Sıcaklığı dağıtın ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltın.

İç aydınlatma


Cihazın iç aydınlatması açılır

kapı açıldığında (maksimum parlaklık) veya ışık zorlanmış anahtar olduğunda açılır



Kontrol panelinde basıldığında (orta parlaklık).

Kaldırılabilir raflar

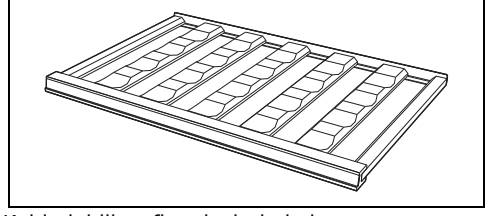

Kaldırılabilir raflar şişelerin kolayca çıkarılmasını sağlar.

KULLAN

Ön hazırlık işlemleri



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

1. Cihazın dışından veya içinden koruyucu filmi ve aksesuarları çıkartın.

2. Aksesuarlar ve raflardan teknik bilgi plakasından başka herhangi bir etiket çıkarın.

3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakınız bölüm "TEMİZLİK VE BAKIM").

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. ON/OFF paneline  kontrol üzerindeki anahtar basın;

2. Bölme seçme anahtarına basın



ve gerekli olanı seçin

üst bölmenin içindeki sıcaklığı artırmayı basarak



veya azaltır  anahtarlar (5°C ile 20°C).

3. Bölmeyi seçmeye tekrar basın



tuşu  ve gerekli olanı seçin

alt bölmedeki sıcaklığı artırma düğmesini basarak artırın



veya azaltır  anahtarlar (5°C ile 20°C).



Artırma veya basım her sef.  de azaltın  tuşlar değiştirir sıcaklığı 1°C artırır.



Ayarlı sıcaklık yaklaşık 5 saniye boyunca ekranda yanıp söner, ardından sabit şekilde görünür.

Cihazı kapatmak için:

4. ON/OFF'a basın ve basılı tutun  ayrıca anahtar açın kontrol paneline birkaç saniye basın.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilirsiniz; ayarlayın. sıcaklık değeri . olarak ay .

Kullanım paneli ile

İç aydınlatma



Şarap mahfuzunun tepesine monte edilmiş bir LED ışık çubuğu tarafından sağlanan iç aydınlatma.

İç aydınlatmayı etkinleştirmek/kapatmak için, zorunlu aydınlatma düğmesine b .



Manuel olarak işletilen iç aydınlatma en çok 15 dakika açık kalacaktır.



Kapı açıldığında aydınlatma da açılır.



Kapı açıldığında etkinleşen dahili aydınlatma, anahtar üzerinden etkinleşen aydınlatmadan daha parlaktır



Manuel havalandırma



Sabit bir sıcaklığı garanti etmek ve şarabın korunması için uygun iklim kontrolü sağlamak amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenlerinin içindeki nem seviyesini artırmak gerekiyorsa Manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu, fanın sürekli çalışmasını zorlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan, standart otomatik çalışmaya geri döner.

Şişeler uzun süre saklandığında mantarların kurumasını önlemek için bu seçeneği ara sıra belirleyin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan tuşuna basın.



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Tuş kilidi



Bu işlev, cihazın işlevlerinin yanlışlıkla açılıp kapanmasını önler.

Tuş kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Tuş kilidi kontrol tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

Demo modu (yalnızca mağazalar için)



kumanda paneli açık kalırken cihazın fanlarını ve kompresörünü kapatır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. fanı basılı tutun



ve Anahtar Kilit tuşuna basın

kontrol tuşlarına aynı anda birkaç saniye basınız. Metin ekranda görünecektir;

2. fanı basın tuş. Metin olacaktır ekranda görünecektir.

3. birkaç saniye sonra, hiçbir tuşa basılmadan, seçili olan saklanır.

Demo modunu devre dışı bırakmak için:

4. fan ile Anahtar Kilit kontrol tuşlarını aynı anda basılı tutun, için bir

birkaç saniye. Ekrandaki metin;

5. fan tuşuna basın tuş. Metin ekranda görünecektir.



Demo modu etkinleştirildiğinde ekran, her 2 dakikada bir mesaj 2 saniye boyunca gösterir.



Demo modunda, zorunlu aydınlatmanın kapatma için herhangi bir zaman sınırı yoktur.

Sıcaklık formatı (yalnızca bazı modellerde)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak ayarlamaya olanak sağlar.

Sıcaklık göstergesi formatını değiştirmek için:

1. fan ve sıcaklık artırma tuşlarına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Metin ekranda görünecektir.



2. fan tuşuna basın tuş. Metin ekranda görünecektir.

3. Birkaç saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmadığında seçim kaydedilir.

Önceki formata dönmek için:

4. fan tuşuna basılı tutun ve Tuş kilidi kontrol tuşlarına aynı anda birkaç saniye basın. Metin ekranda görünecektir;


5. fan tuşuna basın tuş. Metin ekranda görünecektir.



sunları yapar:


Şarap mahzenini kullanırken kompartımanlar

Şişe düzeni

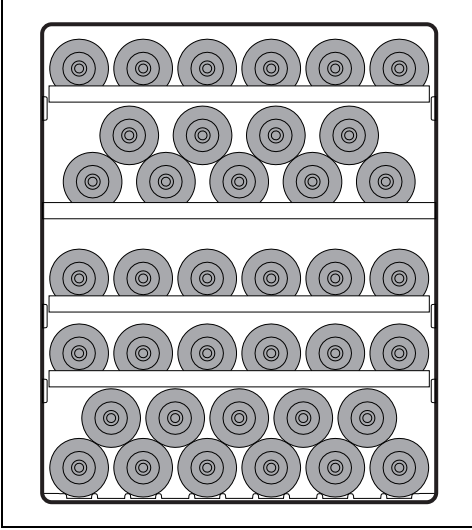


Maksimum 38 Bordeaux tipi 0,75 litrelik şişe depolanabilir.

Her çıkarılabilir raf, standart 0,75 litrelik Bordeaux tipi şarap şişelerinden en fazla 6 tane alabilir.

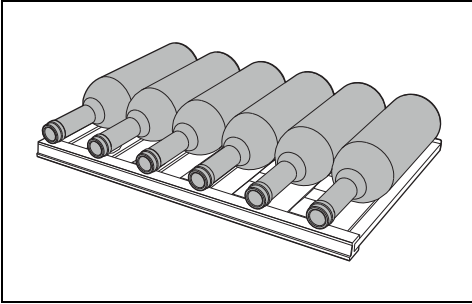


Çıkarılabilir raflar, 4 adet şampanya/kaliteli köpüklü şarap tipi şişeyi (veya geleneksel şarap şişelerine göre çapa olarak biraz daha büyük olanı) tutabilir.

yatay olarak.

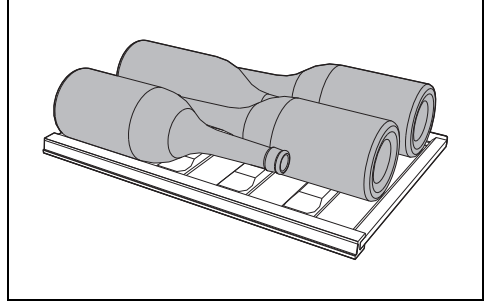

Şarap mahzeninin tabanına şişeleri yatay olarak yerleştirmeyin. Kapak açıldığında düşebilirler.

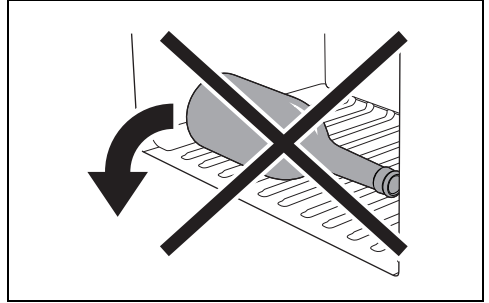


Aktif kömür filtresi



Şarap mahzeni içindeki optimum hava kalitesini korumak için aktif kömür filtresi en az yılda bir değiştirilmelidir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:

1. Filtre kapağını sola veya sağa 90° çevirin.
2. Kapağı oturduğu yerden çıkarın.

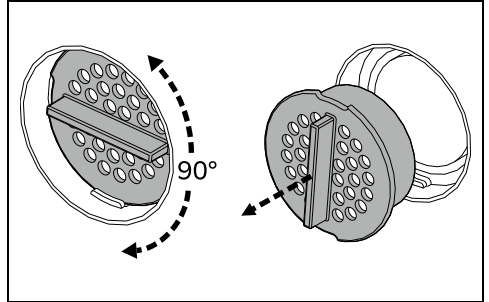

3. Aktif kömür filtresini yeni bir filtreye değiştirin.

4. Filtre kapağını, 1 ve 2 numaralı noktalardaki göstergelere göre değiştirin.



Değiştirme filtreleri Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma Sırasında Sesler

Şarap mahzeni, bir sıkıştırma sistemi ile soğutulur. Şarap mahzeninin içindeki ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, gerektiğinde soğutma seviyesine yanıt olarak çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör başlatıldığında, birkaç dakika sonra sesin kısılmasına doğru giden bir uğultu duyulur.

Sirküitteki borular içinde soğutucu akışından kaynaklanan bir guruldama, şarap mahzeninin başka bir normal çalışma sesidir. Bu ses normaldir ve cihaz arızasını göstermez.

Cihazı kapatmak

Cihaz uzun süre kullanımı dışında çıkacaksa kapatılmalıdır.

1. Kontrol panelindeki AÇ/KAPA tuşuna birkaç saniye basılı tutun ve cihaz kapanana kadar bekleyin.
2. Cihazı prizden fişini çekin.

3. Şarap mahzenini boşaltın.

4. Yumuşak bir bezle birikmiş kalan nemi kurulaşın.

Nem ve havanın hapsedilerek rahatsız edici kokuların oluşmasını önlemek için kapıyı aralık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, şişe kalitesini etkileyebilecek sıcaklıklardan şarapları korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel bir uyarıdan oluşur. Alarm durumu bitinceye kadar görüntü yanıp sönmeye devam eder.

- Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuşa basın  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Görüntüdeki sıcaklık yanıp sönmeye başlayabilir. Bu, şarap mahzen bölmesindeki sıcaklığın ayarlanan değerle çok yüksek veya çok düşük olduğuna işaret eder. Bu şu durumda meydana gelebilir:

- Cihaz ilk açıldığında;
- çok daha yüksek veya çok daha düşük bir sıcaklık varsa

öncekinden daha düşük ayarlanır;

- şarap mahzeni oda sıcaklığında çok sayıda şişe ile doluysa;
- şebeke voltajında uzun süreli bir kesinti durumunda.

Bu durumlar cihazın normal çalışması sırasında meydana gelebilir ve sorun/arıza nedeniyle değildir.

Bu durumda, kontrol panelindeki herhangi bir tuşla alarmı devre dışı bırakın (bazı modellerde sadece anahtar ile) ve sıcaklığı normal saklama değerlerine dönmelerini bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.



Alarm devam ederse, Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kapı Açık Alarmı

Ekranda Görünür  kapı açılmıştır
60 saniyeden uzun süre açık bırakılmıştır.

- Kapıyı kapatın.



Kapatıldıktan sonra kapı hâlâ açıksa alarm aynı şekilde 60 saniye sonra yeniden devreye girer.

Arıza alarmları

Ekranda gösterilir:  ka-  9 ( 5 hariç) veya  EA veya  EC veya  EE veya  EF cihaz arızasıdır.

- Cihazı kapatın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bağlantı alarmları (yalnızca bazı modellerde)

Görüntü gösterir  EE cihaz arızası.

Uygulama gösterir  EF cihaz arızası.

- Teknik destek ile iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için Bağlantı

Kılavuzu'nu okuyun.



Alarm durumunda  EE şarapları soğutmaya devam eder.

Depolama tavsiyesi

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genelde kırmızılara göre daha asidiktir ve daha az tansene sahiptir. En iyi tadının alınabilmesi için asidik bir içecek genelde diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanmalıdır ve bu yüzden bu şaraplar 10°C ile 14°C arasındaki bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar 10°C'ye kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir; daha az aromatik şaraplar için 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl beklemiş, dolgun ve olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar kabul edilebilir; 12°C ile 14°C arasında servis edilebilirler.

Beyaz bir şarabı daha yüksek sıcaklıkta servis etmek, "tatlı" özelliklerini öne çıkarmak anlamına gelir; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilen asitlik ile keskinlik ise daha az fark edilir olacaktır.

Gül şarapları

Genel olarak gül şaraplarını servis etme kuralları beyaz şaraplar için olanlarla aynıdır. Ancak bu şarapların tannin içeriğini dikkate almak ve gerekiyorsa daha yüksek sıcaklıkta servis etmek önemlidir; böylece aromaları çok keskin olmaz. Tannin içeriği elverdiği sürece genç, taze gül şarapları 10°C ile 12°C arasında servis edilir; daha güçlü, daha gövdeli türler (daha olgun olanlar dahil) ise 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şaraplar için servis sıcaklığı pek çok etkene bağlıdır; ancak beyazlara kıyasla daha yüksek tannin ve daha düşük asitlik nedeniyle genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Tannini düşük genç kırmızı şaraplar çoğunlukla 14° ile 16°C arasında servis edilir; daha dolgun gövdeli türler için ise 16°C ya da istisnai durumlarda 18°C bile önerilebilir.

Tannini yüksek ve yapısı oldukça basit olan genç kırmızı şaraplar, 12°C ile 14°C arasında servis edilerek çok keskin tat vermeden sunulabilir ve yine de çok hoş olacaktır. Bu kural, tannin içeriğini azaltan özel bir yöntemle yapılan "nouveau" şaraplar için de geçerlidir; bu şaraplar, diğer kırmızı şaraplardan daha serin sıcaklıklarda tam olarak keyifle tadılabilir.

Köpüklü şaraplar

Çok sayıda

piyasadaki köpüklü şarap türleri göz önüne alındığında, hepsine uyan tek bir kural koymanın anlamı az olur. Tatlı ve aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C'ye kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik yapıları, düşük sıcaklıklarda özellikle iyi olmalarını sağlar. Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir. Yine burada, aroması daha yoğun olan köpüklü şaraplar uygundur

daha düşük sıcaklıklarda, hatta 8°C'ye kadar,

tannin içeriği biraz daha yüksek olanlar ise 14°C'ye kadar yüksek sıcaklıklar gerektirir.

Bazı Prosecco şarapları gibi "Charmat yöntemi" veya "Martinotti yöntemi" ile üretilmiş kuru köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir.

"Geleneksel yöntem" ve "méthode Champenoise" ile (ör. Şampanya) üretilen köpüklü şaraplar özel değerlendirme gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilir. Ancak vintage yılı belirtilmiş prestij şarapları veya uzun süre yaşlandırılmış köpüklü şaraplar için, yıllar içinde yavaş ve titiz bir şekilde oluşturulmuş karmaşık bukenin gelişmesine izin vermek adına 12°C bile tavsiye edilebilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki şarap türü genel olarak yüksek bir alkol yüzdesi içerir ve çoğu zaman ikisi de tatlıdır. Ancak Marsala gibi, damakta neredeyse fark edilemeyecek kadar düşük şeker içeren kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplarda servis sıcaklığı, hangi özellikleri öne çıkarmak istediğinize bağlıdır. Şarabın tatlılığını, bukesinin karmaşıklığını ve daha sert/oturaklı karakterini öne çıkarmayı tercih ediyorsanız 14°C ile 18°C arasında yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir. Unutmayın: Bu durumda alkol içeriği de daha belirgin olacaktır.

Daha ferah bir his istiyorsanız veya fazla tatlı şarapların tatlılığını azaltmak istiyorsanız 10°C ile 14°C arasında daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze ve kuru tatlı şaraplar daha soğuk sıcaklıklarda, 10°C'nin altında servis edilebilir. Bu, alkol içeriğini belirgin şekilde daha az fark edilir kılar. Ancak sıcaklık düşürüldükçe bukenin de daha az belirgin hale geldiğini unutmayın. Bu şarapların temel özelliklerinden biri buyelerinin çekiciliği ve karmaşıklığıdır; onları çok soğukta servis etmek de bu önemli özelliği feda etmek anlamına gelir.

Saklama sıcaklıkları

Her bir şarabın en iyi lezzetini ve bukesini tatmak için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcak. (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç, hafif roze şaraplar	10 - 12
Olgun, gövdeli roze şaraplar	12 - 14
Nouveau kırmızılar	10 - 14
Düşük tanenli genç, hafif kırmızılar nin	14 - 16
Olgun, gövdeli kırmızılarla yüksek tanen	16 - 18
Çok olgun ve fiçıda yıllandırılmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı köpüklü- kli şaraplar	10 - 12
"Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	8 - 10
"Uzun Charmat yöntemi" köpüklü- kli şaraplar	10 - 12
"Geleneksel yöntem" köpüklü yıllı olmayan şaraplar	8 - 10
"Geleneksel yöntem" köpüklü yıllı şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Güçlendirilmiş veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Aletin temizlenmesi



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

İyi durumda kalmaları için düzenli olarak temizlenmelidirler.

Cihazın dış yüzeyinin temizliği

• Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyicileri).

• Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlar ve sert süngerlerden kaçınınız.

Cihazın iç yüzeyinin temizliği

• İç yüzeyi seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, az miktarda sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafların temizliği

• Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Ahşap yüzeylere zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar ve/veya süngerlerden kaçınınız.

ve çelik yüzeyler.


Çıkarılabilir rafların çıkarılması

Çıkarılabilir raflar, temizliği kolaylaştırmak için kilo mahzeninin içinden çıkarılabilir.

Çıkarılabilir rafları çıkarmak

1. Kapıyı açın.


2. Rafı dışarı doğru çekin.

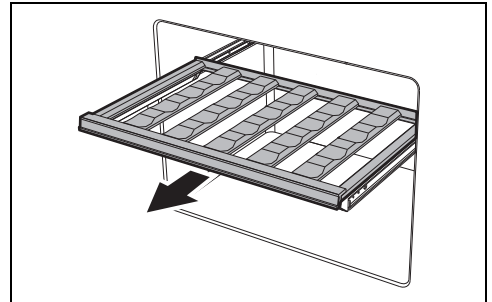

3. Bulunan tüm şişeleri çıkarın.

4. Çıkarılan rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafi rehberlerde tekrar doğru konumlandırın.

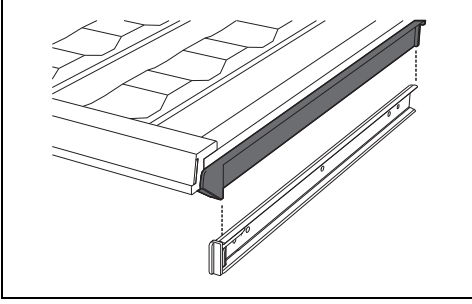

Ne yapmalı...

Alet çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun. Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor;
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya için açılıyor.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgiler

• Şebeke özelliklerini plandaki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan kimlik plâkası aletin içinde belirgin şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın.

- Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.

• Aksesuarlar, çoklu prizler veya şöntler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yangın riski yaratabilir.

• İlk kullanıma başlamadan önce cihazı en az iki saat durdurun.

• Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu, Yetkili Teknik Destek Servisi teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

çok uzun.

- Kapı doğru kapanmıyor/kapatılmıyor.
- Soğutulmayan şişeler aşırı miktarda var.

Şarap mahallesinde aşırı yoğuşma birikimi vardır:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Sıcak şişeler şarap mahallesine konulmuş.

- Kapı contasında hasar veya kir var.

Temizleyin veya değiştirin.

Şarap mahallesinde su birikmesi yaşıyor:

- Tahliye kanalı veya açıklık tıkanmış.

Şarap mahallesinin soğutması yeterli değil:

- Ekranla ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı doğru kapanmıyor/kapatılmıyor.

- Oda sıcaklığı çok yüksek.

Konumlandırma

Konum Seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanım için tasarlanmış buzdolabı.

Her zaman kurulu ve yeterli havalandırmaya sahip kuru bir yerde kurun. İklim sınıfına bağlı olarak (içindeki ad üzerinde belirtilmiştir), şarap mahallesi farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

- Cihazı elektrikli veya gazlı pişiricilerden en az 3 cm, yanma ısıtıcılarından veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta konumlandırın.

- Cihaz ısı kaynaklarının yanında kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


- Kapının açılması ve iç çekmecelerin veya rafların gerektiğinde çıkarılabilmesi için cihazın yeterli boşlukta olduğundan emin olun.

- Kondansörden doğru soğutmayı sağlamak için montaj sırasında boşluk gereksinimlerine uyun.

Düzeltilme

Cihazı doğru şekilde düzlemek için vardır


alt ön yüzde dört ayak.

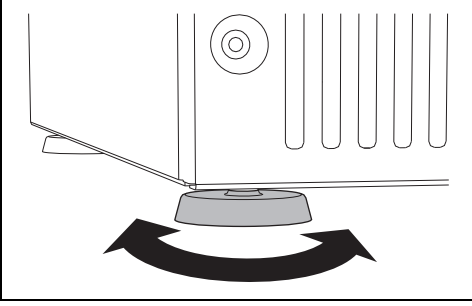



Mobilyaya sabitleme


Cihazı mobilyaya sabitlemek için:

1. kapıyı açın;
2. sağlanan 3 vidayı sıkın.

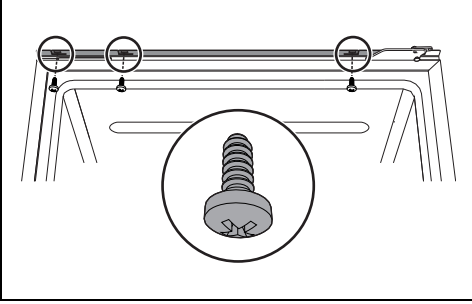

Cihazın toplam boyutları (mm)

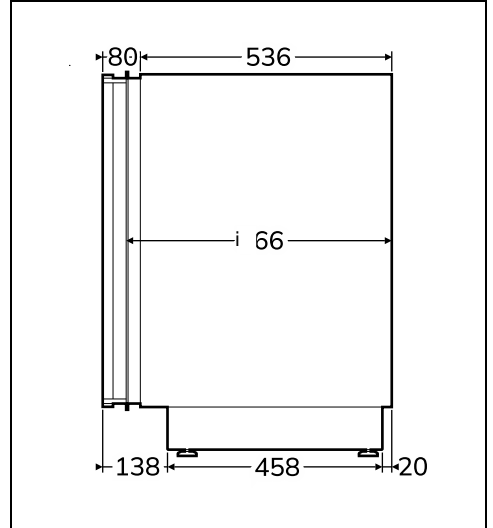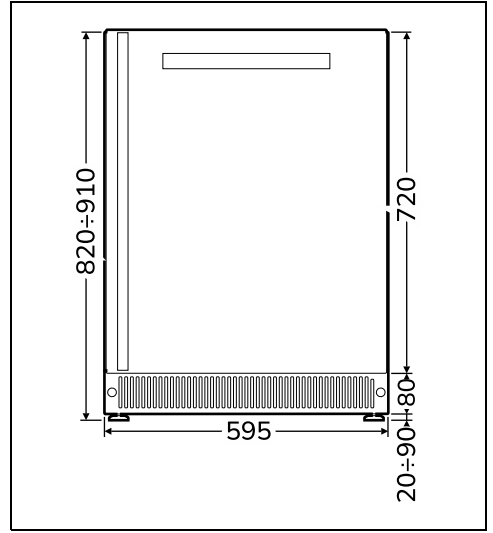

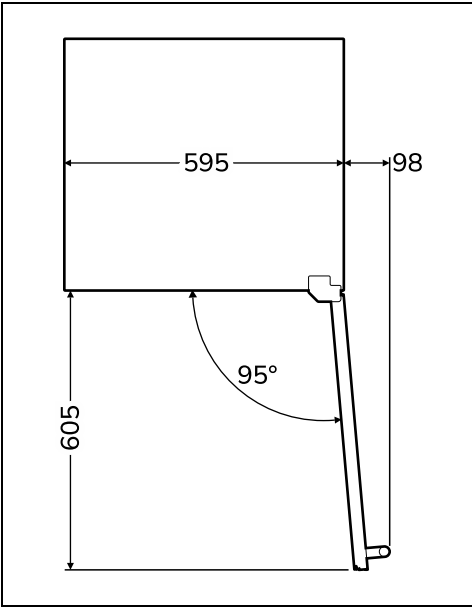

Montaj (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayın.

