

S M E G

CVI638RN1

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Çocukları 8 yaşın altında güvenli bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece.

- Bu cihaz en az 8 yaşında olan çocuklar veya fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı olan kişiler tarafından, elektrikli aletleri kullanma deneyimine sahip olmayanlar için bile, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından gözetim veya talimat altında kullanılabilir.

- Bu cihaz, fiziksel, duygusal veya zihinsel kapasitesi azaltılmış kişiler için veya deneyim ya da bilgisi olmayan kişiler için uygun değildir; bu kişiler güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya talimat alınmazsa kullanmamalıdır.

- Çocukların cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulması gerekir.

- Mevcut düzenlemelere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecek alabilir veya yükleyebilirler

cihaza yönelik olarak, ancak 8 yaşından küçük çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına son derece karşı çıkılır.

- Çocuklar hiçbir zaman cihazla oyun oynamamalıdır.
- Bir yangını veya alevleri su ile sökmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya diğer uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kurulum ve bakım, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Keskin metal nesneleri (çatal, kaşık gibi) cihazın yuvalarına sokmayın.

- Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.

- Cihazı prizden çekmek için kableyi çekmeyin.

- Güç kablosu zarar görmüşse teknik destekle iletişime geçin

hemen destekleyin ve o
değiştireceklerdir.

•Güç kablosunu değiştirmeniz
gerekiyorsa, bu Teknik Destek
Hizmetlerinden yetkili bir teknisyen
tarafından gerçekleştirilmelidir.

•KARŞI İSTİKAMETİNDE ALEV
ALABİLİR MADDELERİ KULLANMAYIN
VEYA YAKININDA DÜZENLEMENİZ.

•Bu cihaz çalışırken
çevresinde aerosol
kullanmayın.

•BU CİHAZI
DEĞİŞTİRMEYİN.

•Kurulum ve servis, güncel
standartlara uygun olarak
nitelikli personel tarafından
yapılmalıdır.

Cihaza zarar verme riski

•Kullanım sırasında keskin metal
nesneleri (bıçaklar, çatallar,
kaşıklar ve kapaklar) cihaza
dayatmayın.

•Çelikten yapılmış parçalarda
veya metal yüzey kaplamaları
olan parçalarda (ör. anodize,
nikel veya krom kaplama) klor,
amonyak veya çamaşır suyu
içeren temizleyiciler
kullanmayın.

•Cam parçalar üzerinde aşındırıcı
veya aşındırıcı deterjanlar
kullanmayın (ör. temizleme tozları,
leke gidericiler ve metal
süngerler).

•Kaba veya aşındırıcı
malzemeler veya keskin

metal kazıyıcılar.

•Cihaza oturmayın.

•Açık kapakta herhangi bir ağırlık
yüklemeyin veya cihaza
oturmayın.

•Kapılarda hiçbir nesnenin
sıkışmadığından emin olun.

•Alev alabilir, patlayıcı veya
uçucu maddeleri depolamayın
(ör. alev verici propellantlere
sahip sprey şişeleri).

•Organik bileşikler, asitler ve
uçucu yağlar uzun süre temas
halinde kalırsa contaları ve
plastik yüzeyleri aşındırabilir.

•Yüksek alkol içeriğine sahip
şişeler sıkı kapatılmalıdır.

•Şişeleri şarap mahzeninin
tabanına yan yatırmayın.
Kapı açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için
buharlı jetler kullanmayın.

•Cihaza yakın bir yerde herhangi bir
sprey ürünü püskürtmemeye dikkat edin.

•Havalandırma deliklerini ve ısı
dağıtım deliklerini tıkamayın.

•Havalandırma ızgarasının
açıklıklarını hiçbir şekilde
tıkamayın.

•Üreticinin önerdiği türde
olmayan gıda depolama
bölmesinde elektrikli
cihazlar kullanmayın.

•KULLANMAYIN

HERHANGİ BİR NEDENLE ODALARIN SOĞUTULMASI İÇİN CİHAZ

- Üreticinin önermediği mekanik cihazlar veya başka yöntemlerle defrost işlemini hızlandırmaya çalışmayın.
- Bir arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman cihazı fişten çekin.
- Açıkken kapıya çok fazla baskı uygulamamaya çalışın.
- Bu cihazı kaldırmak veya taşımak için kulp kullanılmamalıdır.
- Düzgün konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.
- Kullanılabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları cihazın arkasında bulunmamalıdır.

Bu cihaz için

- Cihaz yalnızca 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı olanlar veya cihazı kullanma konusunda deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenli kullanımı ve güvenlikleriyle ilgili riskler konusunda sorumluluk sahibi yetişkinler tarafından talimatlandırıldıysa kullanılabilir.

CİHAZIN AÇIK KAPISINA OTURUN.

- Cihaz az miktarda izobütan (R600a) içerir, taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar verilmemesine dikkat edin.
- Cihazı çevreleyen veya yakın alandaki havalandırma açıklıklarını her zaman engellerden uzak tutun.
- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebilirse).
- Soğutma devresi hasarı halinde çıplak alev kullanmayın ve alanı uygun şekilde havalandırın.
- Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilenler dışında cihazı veya parçalarını kullanmayın.
- Yangın riski, yanıcı malzemeler.



- Kapıyı uzun süre açık bırakmak cihaz bölmelerinde sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Kullanılabilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

- Cihaz uzun süre boş bırakılırsa,

kapalıyken kapatın, temizleyin, kurulayın ve içeride küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZ BİLETTA VEYA KARAVELDE KURULMAMALIDIR.

- Cihaz bir taban üzerinde kurulmamalıdır.
- Cihazı bir başka kişinin yardımıyla dolap kesimine yerleştirin.

• Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz süsleme kapısının veya panelin arkasına monte edilmemelidir.

- Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmaya çalışmayın.
- Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.
- Dikkat: Cihaz muhafazasındaki veya yerleşik yapıda bulunan havalandırma deliklerini herhangi bir tıkanıklıktan koruyun.

• Cihazı dışarıda kullanmayın.

- Kurulum sırasında cihazı yerine yerleştirmek için fırın kapağını kaldıraç olarak asla kullanmayın.
- Kurulum ve bakım, mevcut yönetmeliklere uygun olarak nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.

standartlar.

• Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılması.

- Cihazın toprak ile elektrik sisteminin güvenlik standartlarına uygun olarak bağlantılı olması gerekir.
- Cihaz kurulduğunda prize her zaman erişilebilir olmalıdır veya kurulum yönetmeliklerine uygun olarak sabit sisteme bir anahtar entegre edilmelidir.

- Dikkat: Cihazı konumlandırırken güç kabinin yakalanmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

• Dikkat: cihazın arkasında taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları bulundurmayın.

- Denge sorunlarından doğabilecek tehlikeleri önlemek için talimatlara göre sabitlenmelidir.

• En az 90°C'ye dayanıklı kablolar kullanın.

• Besleme kablolarının terminal vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

- (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.
- Kıyıcı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığı önemli ölçüde yükseltebilir.

•Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulaşın ve iç mekanda küf oluşumunu önlemek için kıyıcı açık bırakın.

•Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

Cihaz amacı

•Bu cihaz yalnızca ev ortamında şarap saklamak için tasarlanmıştır. Her türlü başka kullanım hatalı olarak kabul edilir.

•Cihazın harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışması için tasarlanmamıştır.

Cihaz, ev veya benzer bir ortamda kullanım için tasarlanmıştır; örneğin:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- Çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama benzeri ortamlarda konuklar için;

- Pansiyon ve yatak-kahvaltı kuruluşları;

•katering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

•Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulunmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan resimler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile aynı olmayabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, kişi veya mal zararına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder:

- belirtilen amaç dışında cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

•Cihaz arızası durumunda teknik destek ile iletişime geçin ve onarımı yalnızca nitelikli personel tarafından yaptırın.

- Evet model ve seri numarasını tanıtım plakasında bulunur durumda olduğundan emin olun.
- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar minimum 7 veya 10 yıl boyunca mevcuttur, bileşenin türüne bağlı olarak.

•Garanti süresi veya daha fazla bilgi için ilgili garanti broşürüne bakınız.

- Sorun giderme için, yardım ve

onarım bilgisi için, garanti kitapçığında ülkeniz için belirtilen iletişimlerle veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Kimlik plakası

Kimlik plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik plakası çıkarılmamalıdır.

Enerji etiketi

Performansı hakkında bilgi edinmek için cihazınızın performansı hakkında EU EPREL veritabanı üzerinden aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (kimlik plakasında mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu bulunur. Uygun bir okuma programına sahip bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atıkların bertarafı



Bu cihaz Avrupa WEEE direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak.

Cihaz mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye zararlı olarak kabul edilecek miktarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.
- Cihazı prizden çekin.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin ya da eşdeğer bir ürün satın alındığında perakendeciye iade edin; birebir karşılık esasında.

Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini teslim edin

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Kontrol organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uymalıdır.
- Havalandırma gereksinimleri, boyutlar ve arka duvardan asgari mesafe bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde belirtilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.


Enerji tasarrufu için

- Sıcaklık dağılımını önlemek için kapının herhangi bir açılmasını en aza indirin.

- Cihaz uzun süreli kullanılmayacaksa kapalı durumda bırakılmalıdır.

Işık kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik destek hizmeti tarafından değiştirilmelidir.

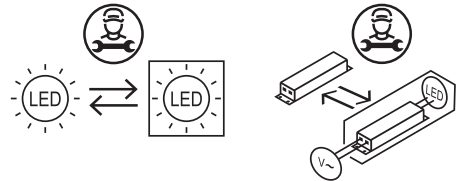

- Bu cihazda verimlilik sınıfı "A" olan ışık kaynakları bulunmaktadır.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kavramlarını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

TANIM

Genel Açıklama

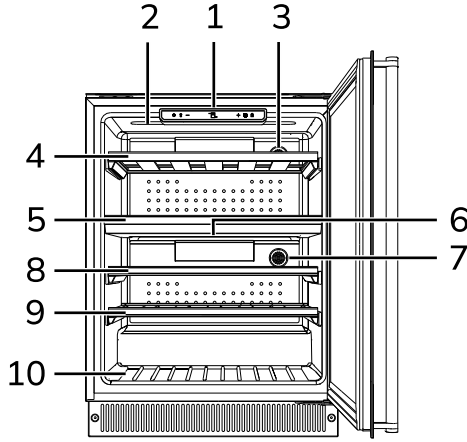

1 Kontrol paneli

2 Üst bölme iç aydınlatması

3 Aktif kömür filtresi

4 Çıkarılabilir raf

5 Sabit raf

6 Alt bölme iç aydınlatması

7 Aktif kömür filtresi

8 Çıkarılabilir raf

9 Çıkarılabilir raf

10 Sabit raf

Kontrol paneli



AÇ/KAPAT tuşu

Aleti açıp kapatır.

Zorunlu ışık tuşu

Şarap mahzenlerindeki iç aydınlatmayı açıp kapatır.

ayarlar.



Sol gösterge değerleri şunu gösterir üst bölme için. Sağ gösterge değerleri alt bölmeyi gösterir.

Arttırma tuşu

Bu tuş üst veya alt bölmedeki sıcaklığı artırır.

Manuel havalandırma tuşu

Şarap mahzeninin bölmelerindeki nemi arttırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışıysa fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak devreye girer.

Zorunlu ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma tuşu

Bu tuş şarap mahzeninin üst veya alt bölmesindeki sıcaklığı düşürür.

Bölme seçme tuşu

Bu tuşu kullanarak değiştirmek istediğiniz bölmeyi seçebilirsiniz

Kilit kilit kontrol tuşu

Bu tuş kontrol paneli tuşlarını devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif kömür filtreleri

Şarap depolaması için optimum hava kalitesini sağlar.

Fanlar (görünmüyor)

Sıcaklığı dağıtın ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltın.


İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması döner kapı açıldığında açılır (en yüksek parlaklık) veya ışık zorlanmış anahtar durumunda



Kontrol paneline basılır (orta parlaklık).

Çıkarılabilir raflar

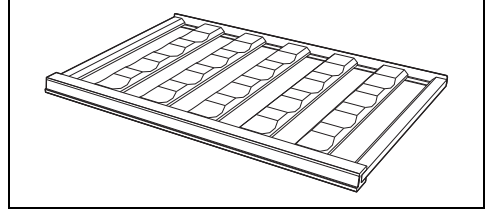

Çıkarılabilir raflar şarap şişelerinin kolay çıkarılmasına izin verir.

KULLANIN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

1. Cihazın dışı veya içinden koruyucu filme dair tüm parçaları çıkarın, aksesuarlar dahil.

2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasını dışındakileri çıkartın.

3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarıp yıkın (bakınız "TEMİZLEME VE BAKIM" bölümü).

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. AÇ/KAPA paneline  kontrol üzerindeki anahtar basın;

2. Bölme seçme tuşuna basın

 ve gerekli olanı seçin

üst bölümdeki sıcaklığı artış ile ayarlayın

 veya küçültür  anahtarlar (5°C ile 20°C).

3. Bölme seçimini yeniden basın

tuşu  ve gerekeni seçin

alt bölümdeki sıcaklığı artış tuşuna basarak

 veya azaltır  anahtarlar (5°C ile 20°C).



artırma veya



azalt  anahtarlar değiştirir sıcaklığı 1°C artırır.



Belirlenen sıcaklık göstergide yaklaşık 5 saniye yanıp söner ve ardından sabit olarak görünür.

Cihazı kapatmak için:

4. AÇ/KAPA tuşuna basılı tutun  tuş açık kontrol panelinde birkaç saniye.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilirsiniz; ayarlayın sıcaklık değerini . olarak ayarlayın.

Kullanılan kontrol paneli ile

İç aydınlatma



İç aydınlatma, şarap mahzeninin üstüne monte edilmiş bir LED ışık çubuğu tarafından sağlanır.

İç aydınlatmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, zorunlu aydınlatma düğmesine bas .



Elle çalıştırılan iç aydınlatma en fazla 15 dakika boyunca açık kalacaktır.



Kapı açıldığında aydınlatma de açılır.



Kapı açıldığında etkinleşen iç aydınlatma, anahtar üzerinden etkinleşen aydınlatmadan daha parlaktır



Manuel havalandırma



Şarapın korunması için sabit bir sıcaklığı garanti etmek ve uygun iklim kontrolü sağlamak amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenlerindeki nem seviyesinin artması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını zorlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakıldığında fan standart otomatik çalışmaya geri döner.

Şişeler uzun süre depolandığında tomurcukların kurumasını önlemek için bu seçeneği ara sıra seçin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan anahtarına basın.



Manuel havalandırma etkinleştirildiğinde enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Ana kilit



Bu işlev cihazın işlevlerinin kazara açılıp kapanmasını önler.

Ana Kilit'i etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ana kontrol tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

Gösteri modu (sadece showroomlar için)



Kontrol paneli etkinken cihazın fanlarını ve kompresörü kapatır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. fanı basılı tutun  ve Kilitleme anahtarını aynı anda birkaç saniye kontrol anahtarlarına basın. Ekranda  metin görünecek;

2. fanı basın  anahtar. Metin  olacak ekranda görünecek.

3. birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim saklanır.

Demo modunu devre dışı bırakmak için:

4. fan ile Kilitleme kontrol tuşlarını aynı anda basılı tutun ve bir süre için;

birkaç saniye.  görülecek Ekrandaki metin;

5. fanı basın  anahtar. Metin  olacak ekranda görünecek.



Görüntüleme modu etkin olduğunda, ekranda mesaj 2 saniye boyunca  2 dakikada bir görünecek.



Görüntüleme modunda, zorunlu aydınlatmada kapanış için zaman sınırı yoktur.

Sıcaklık biçimi (bazı modellerde geçerlidir)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak ayarlamanızı sağlar.

Sıcaklık gösterim biçimini değiştirmek için:

1. Fan ve sıcaklık artırma tuşlarına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Metin ekranda görünecek.

2. fanı basın  anahtar. Metin  olacak ekranda görünecek.


3. birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim depolanır. Önceki biçime dönmek için:

4. fanı basılı tutun  ve Ana Kilit kontrol tuşlarına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Metin ekranda görünecek;

5. fanı basın  anahtar. Metin  olacak ekranda görünecek.


Şarap mahzenini kullanırken kısımlar

Şişe düzeni

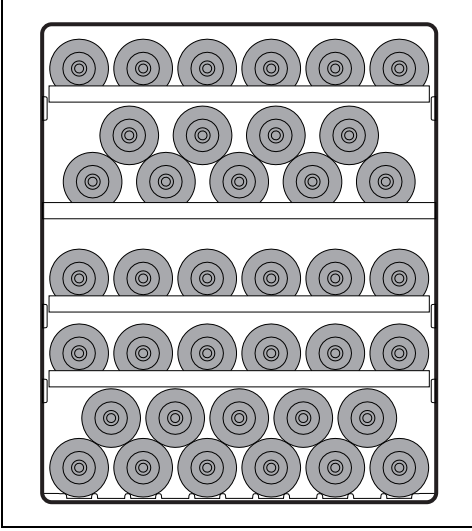


Maksimum 38 adet Bordo tipi 0.75 litrelik şişe saklanabilir.

Çıkarılabilir her bir raf en fazla 6 adet standart 0.75 litrelik Bordo tipi şişe taşıyabilir.

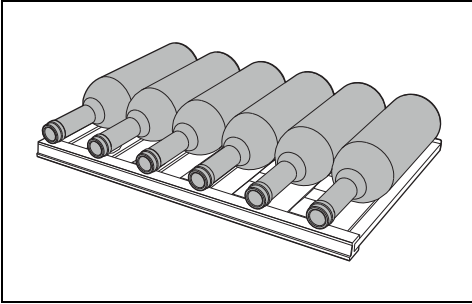


Çıkarılabilir raflar, 4 adet şampanya/mumla türevi şişeyi veya geleneksel şişelere göre çapı biraz daha büyük olanları tutabilir.

yatay olarak.

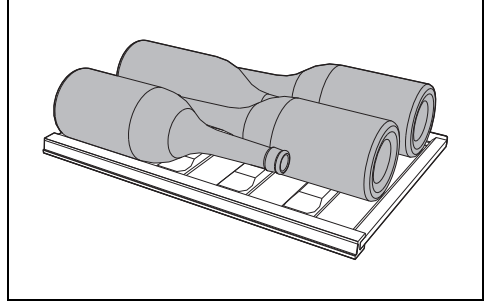

Şarap mahzeni tabanına şişeleri yatay olarak yerleştirmeyin. Kapı açıldığında düşebilirler.

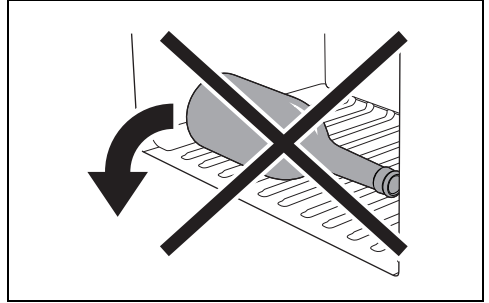


Aktif kömür filtre



Şarap mahzeninin içindeki en iyi hava kalitesini korumak için aktif kömür filtresi en az yılda bir değiştirilmelidir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:

1. Filtre kapağını sola veya sağa 90° döndürün.
2. Kapağı yerine çekin.

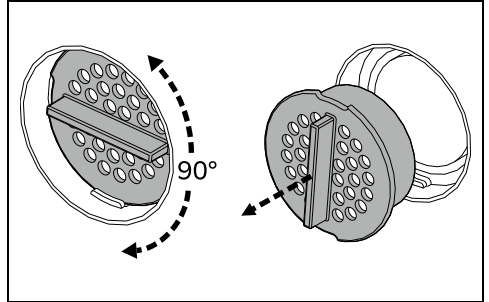

3. Aktif kömür filtresini yenisiyle değiştirin.

4. 1 ve 2. maddelerdeki talimatlara göre filtre kapağını değiştirin.



Değişim filtreleri Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma sırasında sesler

Şarap mahzeni bir kompresyon sistemiyle soğutulur. Şarap mahzeni içindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, gereken soğutma düzeyine bağlı olarak devreye girer ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında bir uğultu sesi duyulacak; birkaç dakika sonra ses düzeyi azalma eğilimine girecektir.

Şarap mahzeninde bir diğer normal çalışma sesi, devredeki borulardan geçen soğutucu akışkanın çıkardığı şıprıtı/gırlama sesidir. Bu ses normaldir ve cihazın arızalandığını göstermez.

60 saniyeden uzun süre açık kalmıştır.

Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa kapatılmalıdır.

1. Cihaz kapanana kadar kontrol panelindeki AÇ/KAPA tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

2. Cihazın fişini prizden çekin.

3. Şarap mahzenini boşaltın.

4. Bir bezle biriken kalan nemi kurulaşın.

Nem ve içeride hapsolmuş havanın hoş olmayan kokular oluşturmamasını önlemek için kapağı aralık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, kalitesini bozabilecek sıcaklıklardan şarapı korumaya yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel bir uyarıdan oluşur. Alarm durumu bitinceye kadar görüntü yanıp sönmeye devam eder.

•Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuşa basın  (varsa).

Sıcaklık alarmı

Görüntüleme üzerindeki sıcaklık flaş yapmaya başlayabilir. Bu, şarap mahzeni bölmesindeki sıcaklığın ayarlanan değere göre çok yüksek veya çok düşük olduğu anlamına gelir. Bu şu durumlarda olabilir:

- Cihaz ilk çalıştırıldığında;
- çok daha yüksek veya çok

öncekinden daha düşük bir değer ayarlanmış;

- şarap mahzeni ortam sıcaklığında çok sayıda şişeyle doluysa;
- şebeke voltajında uzun süreli bir kesinti olması durumunda.

Bu koşullar cihazın normal çalışması sırasında meydana gelebilir ve sorun/arızadan kaynaklanmaz.

Bu durumda, kontrol panelindeki herhangi bir tuşla alarmı devre dışı bırakın (veya bazı modellerde yalnızca tuşuyla) ve sıcaklığın normal sıklama değerleri aralığına dönmmesini bekleyin. Bu işlemin 1-2 kez tekrarlanması gerekebilir.



Alarm devam ederse Teknik Destek'i arayın.

Kapı açık alarmı

Ekran şunu gösterir  kapı

Cihazı kapatma

- Kapağı kapatın.



Kapı hâlâ açıksa alarm, kapatıldıktan 60 saniye sonra aynı şekilde yeniden etkinleşir.

Arıza alarmları

Ekran şunu gösterir:  -  ( hariç) veya  veya  veya  veya  cihaz arızası.

- Cihazı kapatın ve Teknik Destek'i arayın.

Bağlantı alarmları (yalnızca bazı modellerde)

Görüntüleme gösterir  cihaz arızası.

Uygulama gösterir  cihaz arızası.

- Teknik destek ile iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için Lütfen Bağlantı Kılavuzu'nu okuyun.



Alarm durumunda  cihaz şarapları soğutmaya devam eder.

Depolama önerileri

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genelde kırmızı şaraplardan daha asitlidir ve daha az tannin içerir. En iyi şekilde tüketilebilmesi için, asidik bir içecek genellikle diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanmalıdır ve bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar 10°C kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir; daha az aromatik şaraplar için 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl yaşlandırılmış, dolgun ve olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar uygundur ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Beyaz bir şarabı daha yüksek sıcaklıkta servis etmek, onun “tatlı” özelliklerini ön plana çıkarmak anlamına gelir; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilen asidite ile keskinlik ise daha az fark edilir olacaktır.

Pembe şaraplar

Genel olarak pembe şarapları servis etme kuralları beyaz şaraplar ile aynıdır. Ancak bu şarapların tanen içeriğini dikkate almak ve gerektiğinde daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir; böylece tatları fazla keskin olmaz. Tanen içeriği uygunsu, genç ve taze pembe şaraplar 10°C ile 12°C arasında servis edilir; daha sağlam, gövdeli türler (daha olgun şaraplar dahil) ise 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şaraplar için servis sıcaklığı birçok etkene bağlıdır; ancak beyazlara kıyasla daha yüksek tanen ve daha düşük asiditeye sahip oldukları için genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Düşük tanenli genç kırmızı şaraplar genellikle 14° ile 16°C arasında servis edilirken, daha dolgun türler için 16°C veya istisnai durumlarda 18°C bile önerilebilir.

Tanen oranı yüksek ve yapısı oldukça sade olan genç kırmızı şaraplar, çok keskin tat vermeden 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir ve yine de çok hoş olacaktır. Bu kural, tanen içeriğini azaltan özel bir yöntemle üretilen “nouveau” şaraplar için de geçerlidir; diğer kırmızı şaraplara göre daha serin sıcaklıklarda tam anlamıyla keyifle tadılabilirler.

Köpüklü şaraplar

Çok sayıda köpüklü şarap türü göz önüne alındığında piyasadaki çeşitleri için hepsini kapsayacak tek bir kural koymanın pek anlamı olmaz. Tatlı, aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik doğaları, düşük sıcaklıklarda da mükemmel olmalarını sağlar. Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir. Yine, aroması daha yoğun olan köpüklü şaraplar uygundur

daha düşük sıcaklıklar için, hatta 8°C'ye kadar,

tannin içeriği biraz daha yüksek olanlar ise 14°C'ye kadar çıkan sıcaklıklar gerektirir.

Bazı Prosecco şarapları gibi “Charmat yöntemi” veya “Martinotti yöntemi” ile üretilen kuru köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir.

Şampanya gibi “geleneksel yöntem” ve “méthode Champenoise” ile üretilen köpüklü şaraplar özel değerlendirme gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilir. Ancak vintage ibareli prestij şaraplar ya da uzun süre yaşlandırılmış köpüklü şaraplar için, yıllar içinde yavaş ve özenle oluşmuş kompleks buketin gelişimine izin vermek adına 12°C bile önerilebilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki şarap türü genellikle her ikisi de yüksek oranda alkol içerir ve çoğu zaman yine her ikisi de tatlıdır. Ancak Marsala gibi, damakta neredeyse fark edilmeyecek kadar düşük şeker içeriğine sahip kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplarda servis sıcaklığı, hangi özellikleri vurgulamak istediğinize bağlıdır. Şarabın tatlılığını, buketinin karmaşıklığını ve duruluğunu ön plana çıkarmayı tercih ediyorsanız 14°C ile 18°C arasındaki yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir. Unutmayın, bu durumda alkol oranı da daha belirgin olacaktır.

Daha ferah bir tat istiyorsanız veya aşırı tatlı şarapların tatlılığını azaltmak istiyorsanız 10°C ile 14°C arasındaki daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze ve kuru tatlı şaraplar daha soğuk sıcaklıklarda, 10°C'nin altında servis edilebilir. Bu, alkol oranını oldukça daha az belirgin hale getirir. Ancak sıcaklık düşürüldükçe buketin de daha az fark edilir olacağını unutmayın. Bu şarapların temel özelliklerinden biri buketlerinin cazibesi ve karmaşıklığıdır; onları çok soğukta servis etmek, bu önemli özelliği de feda etmek anlamına gelir.

Saklama sıcaklıkları

Her şarabın lezzetinden ve buketinden en iyi şekilde yararlanmak için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcak. (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14

Şarap türü	Sıcaklık. (°C)
Genç, hafif roze şaraplar	10 - 12
Olgun, dolgun gövdeli roze şaraplar	12 - 14
Nouveau kırmızılar	10 - 14
Düşük tanenli genç, açık kırmızılardan	14 - 16
Olgun, dolgun kırmızılarla yüksek tanen	16 - 18
Çok olgun ve fıçıda dinlenmiş kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı köpüklü wines	10 - 12
"Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	8 - 10
"Uzun Charmat yöntemi" köpüklü wines	10 - 12
"Klasik yöntem" köpüklü yıl bulunmayan şaraplar	8 - 10
"Klasik yöntem" köpüklü yıllık şaraplar	10 - 12
Tatlı şarapları	10 - 18
Güçlendirilmiş veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazın temizlenmesi



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

İşisini korumak için düzenli olarak temizlenmeleri gerekir.

Cihazın dış yüzeyinin temizlenmesi

• Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyicileri).

• Yüzeylere zarar vermemek için saldırgan deterjanlar ve sert süngerlerden kaçınınız.

Cihazın içinin temizlenmesi

• İçini seyreltik sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, bir miktar sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafların temizlenmesi

• Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak nemli bir bez kullanın. Ahşap malzemeye zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar ve/veya süngerler kullanmaktan kaçınınız.


ve çelik yüzeyler.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması

Çıkarılabilir raflar, temizliği kolaylaştırmak için depolama mahzeninin içinden çıkarılabilir.


Çıkarılabilir rafların çıkarılması

1. Kapıyı açın.
2. Rafı dışarı çekin.

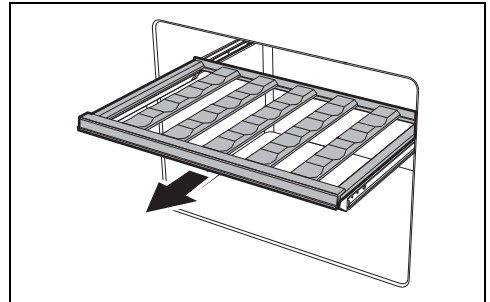

3. Bulunan herhangi bir şişeyi çıkarın.
4. Rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafı kılavuzlar üzerinde doğru şekilde yeniden konumlandırın.

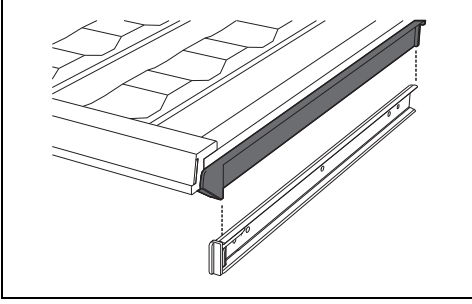

Şu durumda ne

çalışmıyor:

- Cihazın fişinin takılı olduğundan ve ana şalterin açık olduğundan emin olun.
- Kompresör çok sık devreye giriyor veya sürekli çalışıyor:
- Ortam sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre

çok uzun.

- Kapı düzgün kapanmıyor/yalıtım yapmıyor.
- Soğutulmamış şişelerin miktarı çok fazla.

Şarap mahzeninin içinde aşırı düzeyde yoğunlaşma birikimi var:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

•Sıcak şişeler şarap mahzeninin içine yerleştirildi.

•Kapı contası hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.

Şarap mahzeninin içinde su birikiyor:

- Tahliye kanalı veya açıklığı tıkalı.

Şarap mahzeni soğutması yetersiz:

- Ekranla ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/yalıtım yapmıyor.
- Ortam sıcaklığı çok yüksek.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgiler

•Şebeke özelliklerini, etikette belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik veriler, seri numarası ve marka adını içeren tanımlama etiketi cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Herhangi bir nedenle bu etiketi çıkarmayın.

- Fişin ve priz tipinin aynı olduğundan emin olun.
- Aşırı ısınmaya ve yanık riski oluşmasına neden olabileceğinden adaptör, çoklu priz veya şönt kullanmaktan kaçının.
- Cihazı ilk kez açmadan önce en az iki saat bekletin.

•Güç kablosunun değiştirilmesinin gerekmesi halinde bu işlem Teknik Destek Servisi tarafından yetkilendirilmiş bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Konum seçimi



Ortam sıcaklığının 10°C ile 38°C arasında olduğu koşullarda kullanım için tasarlanmıştır.

Cihazı her zaman kuru ve yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun. İklim sınıfına (iç kısımdaki bilgi etiketinde belirtilmiştir) bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanma ısıtıcılarından veya radyatörlerden en az 30 cm uzağa yerleştirin.

•Cihaz ısı kaynaklarının yakınına kurulmamalıdır. Bunun mümkün olmaması halinde uygun bir yalıtım kullanılmalıdır.


•Kapının açılabilmesi ve gerektiğinde iç çekmecelerin ile rafların çıkarılabilmesi için cihazın etrafında yeterli boşluk bulunduğundan emin olun.

•Kondenserin doğru şekilde soğutulmasını sağlamak için montaj sırasında gerekli açıklık şartlarını uygulayın.

Dengeleme

Cihazı doğru şekilde dengelemek için


alt ön tarafta dört ayak.

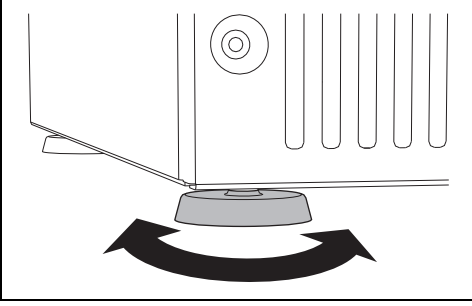



Mobilyaya sabitleme


Cihazı mobilyaya sabitlemek için:

1. kapağı açın;
2. sağlanan 3 vidayı sıkın.

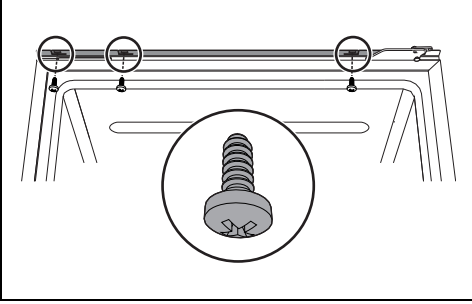

Cihazın toplam boyutları (mm)

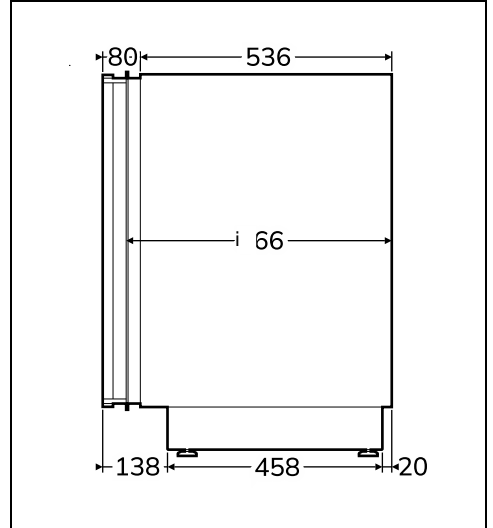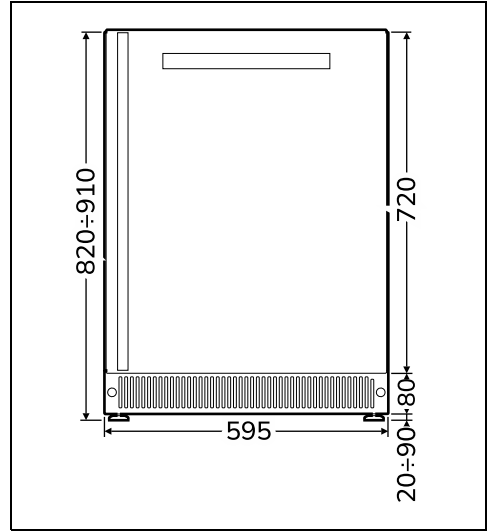

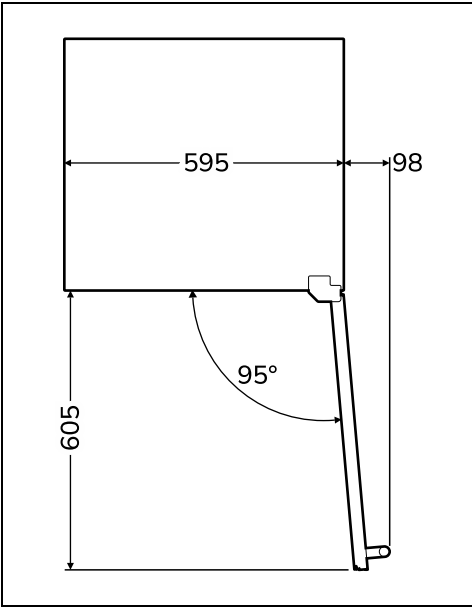

Montaj (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayın.

