

S M E G

CVI638RN3

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Çocukları 8 yaşın altında güvenli bir mesafede tutun; sürekli gözetim altında olmadıkları sürece.

- Bu alet en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük olan veya elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz kişilerin gözetim altında veya güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından talimatlandırılması koşuluyla kullanılabilir.

- Bu alet, fiziksel, duygusal veya zihinsel kapasitesi düşük olan kişiler için uygun değildir (çocuklar dahil) veya deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişiler için, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında veya talimatlandırılmadığı sürece kullanılamaz.

- Çocuklar, aletle oynamamaları için gözetim altında olmalıdır.

- Mevcut mevzuata göre 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecek alabilir veya yükleyebilirler

Aletten yola çıkıldığında, 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri gerçekleştirmesine ve genel olarak aleti kullanmasına kesinlikle izin verilmemesi önerilir.

- Çocuklar hiçbir zaman aletle oynamamalıdır.

- Bir yangını veya alevleri suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun kapakla boğmaya çalışın.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kurulum ve servis, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.

- Bu aletten hiçbir

- şekilde değiştirmeyin.

- Aletin deliklerine sivri metal nesneler (çatal-bıçaklar veya gereçler) sokmayın.

- Aleti kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan tamir etmeye çalışmayın.

- Cihazı fişten çıkarmak için kabloyu çekmeyin.

- Elektrik kablosu zarar görürse teknik destekle iletişime geçin

destek hemen ve onu
değiştirecekler.

•Güç kablosunu değiştirmek
gerekiyorsa bu, Teknik Destek
Hizmeti'nden yetkili bir teknisyen
tarafından yapılmalıdır.

•Cihaza YAKITLI MALZEMELERİ
YAKINDA KULLANMAYIN VEYA
DEPOLAMAYIN.

•Bu cihaz çalışırken
çevresinde aerosol
kullanmayın.

•BU CİHAZI
DEĞİŞTİRMEYİN.

•Kurulum ve bakımı mevcut
standartlara uygun olarak
nitelikli personel tarafından
yapılmalıdır.

Cihaza zarar verme riski

•Kullanım sırasında keskin metal
nesneleri (bıçaklar, çatallar,
kaşıklar ve kapaklar) cihazın
üzerine koymayın.

•Çelikten yapılmış parçalar
veya metal yüzey kaplamaları
olan parçalar üzerinde klor,
amonyak veya ağartıcı içeren
temizleyiciler kullanmayın (ör.
anodize, nikel veya krom
kaplama).

•Cam parçalar üzerinde aşındırıcı
veya aşındırıcı deterjanlar (ör.
ovma tozları, lek çıkarıcılar ve
metal süngerler) kullanmayın.

•Kaba veya aşındırıcı
malzemeler veya keskin

metal kazıyıcılar.

•Cihazın üzerine oturmayın.

•Cihazın açık kapağına herhangi
bir ağırlık koymayın veya üzerinde
oturmayın.

•Kapıların arasına herhangi bir
nesnenin sıkışmamasına dikkat edin.

•Yanıcı, patlayıcı veya uçucu
maddeleri (ör. yanıcı
propellantlı sprey şişeleri)
depolamayın.

•Organik bileşikler, asitler ve
uçucu yağlar, uzun süre
temas halinde cotaları ve
plastik yüzeyleri aşındırabilir.

•Yüksek alkol içeren
şişeler sıkı kapatılmalıdır.

•Şişeleri şarap mahfazası tabanında
yanal olarak yerleştirmeyin. Kapı
açıldığında düşebilirler.

•Cihazı temizlemek için
buhar jetleri kullanmayın.

•Cihaza yakın bir yerde herhangi
bir sprey ürün püskürtmeyin.

•Havalandırma deliklerini ve ısı
dağıtım deliklerini tıkamayın.

•Havalandırma ızgarasının
açıklıklarını hiçbir şekilde
tıkamayın.

•Üreticinin önerdiği tipte
olmayan gıda saklama
bölmesinde elektrikli aletler
kullanmayın.

•KULLANMAYIN THE

HER HANGİ BİR NEDEN
İÇİN ODALARI SOĞUTMA
CİHAZI.

•Üreticinin önermediği
mekanik cihazlar veya başka
yöntemlerle çözdürme sürecini
hızlandırmaya çalışmayın.

•Bir arıza durumunda
veya temizlik/bakım
yaparken daima fişi çekin.

•Kapalıyken kapağı çok
fazla baskı uygulamayın.

•Bu cihazı kaldırmak veya hareket
ettirmek için sapı kullanmayın.

•UYARI: CİHAZI konumlandırırken güç
kablusunun sıkışmadığından veya
zarar görmediğinden emin olun.

•UYARI: CİHAZIN arkasına
taşıyabilir çoklu prizler veya
taşıyabilir güç kaynakları
yerleştirmeyin.

Bu cihaz için

•Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duysal veya
zihinsel kapasitede azlığı olan ya
da tecrübe ve bilgi eksikliği
bulunan kişiler tarafından, cihazın
güvenli kullanımı ve güvenliğiyle
ilgili riskler konusunda sorumluluk
taşıyan yetişkinler tarafından
güvenli kullanım konusunda
talimatlandırıldığı durumlarda
kullanılabilir.

•Herhangi bir ağırlık veya

CİHAZIN AÇIK KAPISINA
OTURMAYIN.

•CİHAZ AZ BİTİRİ İSOBUTAN
(R600a) İÇERİR, TAŞIMA, MONTAJ
VE TEMİZLİK SIRASINDA SOĞUTMA
SİSTEMİNİN ZARARA UĞRAMASINA
KARŞI DİKKAT EDİN.

•CİHAZI çevreleyen veya yakın
alandaki havalandırma
açıklıklarının herhangi bir engelle
kapalı olmamasını sağlayın.

•Soğutma devresine zarar
vermeyin (erişilebiliyorsa).

•Soğutma devresinde hasar
oluşursa çıplak alev kullanmayın
ve alanı iyi havalandırın.

•Bu el kitabında belirtilenler
dışında bu cihazı veya
parçalarını kullanmayın.

•UYARI: yangın riski,
yanıcı malzemeler.



•Kapağı uzun süre açmak,
cihaz bölmelerindeki sıcaklığın
önemli ölçüde yükselmesine
neden olabilir.

•Erişilebilir drenaj sistemleriyle
temas edebilecek yüzeyleri
düzenli olarak temizleyin.

•Cihaz uzun sürelerce boş
bırakılırsa,

kapatın, temizleyin, kurulaýın
ve ierde kflenmeyi nlemek
iin kapađı aralık bırakın.

Kurulum ve bakım

- BU CİHAZIN BIRAKILDIĐI TAŞITTA YA DA KARAVELDE KURULMASI YASAKTIR.
- Cihaz bir taban zerine kurulmamalıdır.
- Cihazı dolap aıklıđına ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.
- Olası aşırı ısınmayı nlemek iin cihaz dekor kapısının veya panelin arkasına monte edilmemelidir.
- Cihazı dıřarıya kurmayın/kullanmayın.
- Cihaz dođrudan gneř iřıđına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mmkn deđilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.
- Dikkat: Cihaz gvdesindeki veya gml yapıda bulunan havalandırma deliklerini herhangi bir engelden temiz tutun.
- Cihazı dıřarıda kullanmayın.
- Kurulum sırasında cihazı yerine yerleřtirmek iin fırın kapađını kaldırtmak iin asla kullanmayın.
- Kurulum ve bakım, gncel mevzuata uygun olarak nitelikli kiřilerce yapılmalıdır.

standartlar.

- Elektrik bađlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılması.
- Cihaz, elektrik sistemi gvenlik standartlarına uygun olarak topraklamaya bađlanmalıdır.
- Cihaz kuruluysa fiř her zaman eriřilebilir olmalı veya sabit sisteme kurulum ynetmeliklerine uygun bir anahtar eklenmelidir.
- UYARI: cihazı konumlandırırken g kaynađı kablusunun yakalanmadıđından veya zarar grmediđinden emin olun.
- UYARI: cihazın arkasına tařınabilir oklu prizler veya tařınabilir g kaynakları yerleřtirmeyin.
- UYARI: Cihazın kararsızlıđı nedeniyle oluřabilecek tehlikelerden kařınmak iin talimatlara uygun olarak sabitlenmelidir.
- En az 90°C'ye dayanıklı kablolar kullanın.
- Giriř kabloları vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.
- Cihaz zerinde herhangi bir alıřmaya bařlamadan nce gerekli kiřisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

- (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.
- Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.
- Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, temizleyin, kurulaşın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

•Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

- Bu cihaz sadece ev ortamında şarap saklamak için tasarlanmıştır. Diğer her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Cihaz, ev benzeri bir ortamda kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
- Çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama türü ortamlarda misafirler tarafından kullanılır;
- B&B (Pansiyonlar/Bed & Breakfast) işletmeleri;

•katering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın tüm ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişimi altında olmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalarda ekran üzerinde düzenli olarak görülen her şeyi tasvir eden resimler bulunur. Ancak, cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceğini ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakiyle farklı olabileceğini akılda tutmak gerekir.

Üreticinin sorumluluğu

Üreticinin, kişi veya mülke verilen zararlardan sorumlu olmadığına dair beyan:

- belirtildiği amaç dışında cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir bölümüne müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

- Cihazda arıza durumunda teknik destekle iletişime geçin ve onarımı sadece yetkili personellerin yapmasını sağlayın.

- Kimlik plakasında model ve seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

- Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
- Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen olmadan onarmaya çalışmayın: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılar.

- Bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar, modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren türüne bağlı olarak en az 7 veya 10 yıl süreyle mevcuttur.
- Garanti süresi veya daha fazla ayrıntı için ilgili garanti kitapçığına bakınız.
- Giderme, yardım ve

onarım bilgileri için garanti kitapçığında ülkeniz için belirtilen iletişimlerle veya web sitesini ziyaret edin:

www.smeg.com/services/customer-service

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakası sökülmemelidir.

Enerji etiketi

Performansı hakkında bilgi almak için cihazınız hakkında Avrupa Birliği EPREL veritabanı üzerinden aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (tanımlama plakası üzerinde bulunmaktadır):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programı olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte verilen tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık yönetimi



Bu cihaz, Avrupa WEEE yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak.

Cihaz, güncel Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye zarar verecek miktarlarda madde içermemektedir.



Güç voltajı
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.
- Cihazın fişini çekin.

Cihazı nasıl bertaraf ederiz:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atık geri dönüşüm merkezine teslim edin veya benzer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin; bire bir oranında.

Cihazlarımız, kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şuraya teslim edin

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Kontrol organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için, cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereksinimleri, boyutlar ve arka duvardan minimum mesafe bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde gösterilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.


Enerjiyi korumak için

- Sıcaklık yayılmasını önlemek için kapağı en az açın.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapalı konuma getirilmelidir.

Işık kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik destek hizmeti tarafından değiştirilmelidir.

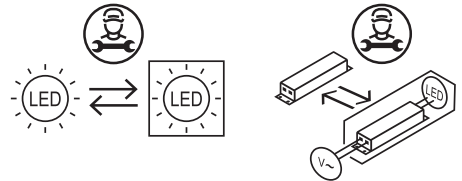

- Bu cihazda verim sınıfı "A1" olan ışık kaynakları bulunmaktadır.

Kullanım kılavuzunu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

TANIM

Genel Tanım

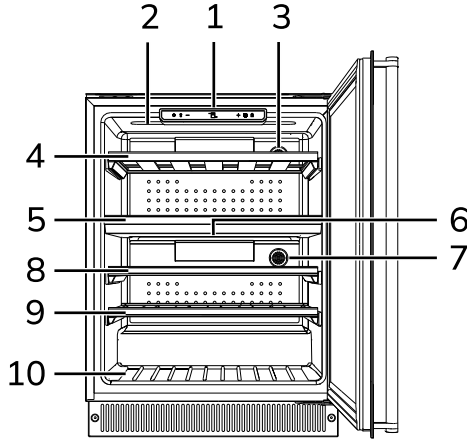

1 Kontrol Paneli

2 Üst Bölme İç Aydınlatması

3 Aktif kömür filtresi

4 Çıkarılabilir raf

5 Sabit raf

6 Alt Bölme İç Aydınlatması

7 Aktif kömür filtresi

8 Çıkarılabilir raf

9 Çıkarılabilir raf

10 Sabit raf

Kontrol paneli



AÇ/KAPA tuşu

Cihazı açıp kapatır.

Zoraki ışık tuşu

Şarap mahzenlerindeki iç aydınlatmayı açıp kapatır.

ayarlar.



Sol gösterge değerleri referans alır üst bölmeye yönelik. Sağ gösterge değerleri alt bölmeye referans alır.

Artırma tuşu

Bu tuş üst veya alt bölmedeki sıcaklığı artırır.

Manuel havalandırma tuşu

Şarap mahzeni bölmelerinde nemi artırmak için manuel havalandırma modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



Manuel havalandırma devre dışıysa fan yazılım ayarlarına göre otomatik olarak devreye girer.

Zoraki ışık en fazla 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Azaltma tuşu

Bu tuş şarap mahzeninin üst veya alt bölümündeki sıcaklığı düşürür.

Bölme Seçim Tuşu

Bu tuşu kullanarak değiştirmek istediğiniz bölmeyi seçebilirsiniz

Kilitli Kontrol Tuşu

Bu anahtar kontrol paneli tuşlarını devre dışı bırakır.

Parçaların açıklaması

Aktif kömür filtreleri

Şarap depolaması için optimum hava kalitesini sağlayın.

Fanlar (görünmüyor)


Sıcaklığı dağıtın ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltın.

İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması dönüyor
Kapak açıldığında (en yüksek parlaklık) veya ışık zorla anahtarında 

Kontrol panelinde basılır (orta parlaklık).

Çıkarılabilir raflar

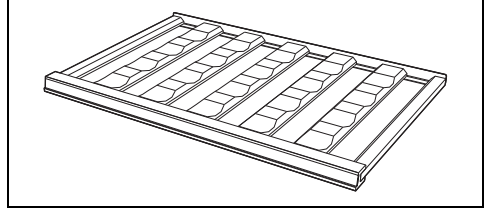

Çıkarılabilir raflar şarap şişelerinin kolay çıkarılmasını sağlar.

KULLANIN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

1. Dış veya iç yüzeydeki koruyucu filmi aygıtın aksesuarlar dahil çıkartın.

2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasının dışında herhangi bir etiketi çıkartın.

3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bkz. "TEMİZLEME VE BAKIM" bölümü).

İlk kullanım

Cihazı açmak için:

1. AÇ/KAPA paneline  kontrol üzerindeki anahtar basın;

2. Bölme seçim tuşuna basın



ve gerekli olanı seçin

üst bölmedeki sıcaklık değerini artırma ile



veya azaltır



anahtarlar (5°C'den itibaren

20°C).

3. Bölme seçimine tekrar basın



ve gerekli olanı seçin

alt bölmedeki sıcaklığı artış baskısını kullanarak ayarlayın



veya azaltır



anahtarlar (5°C'den itibaren

20°C).



Artırma veya basımı her seferinde azalt  anahtarlar değiştirir sıcaklığı 1°C artırır.



Ayarlanmış sıcaklık ekran üzerinde yaklaşık 5 saniye yanıp sönecek ve ardından sabit olarak görünecek.

Cihazı kapatmak için:

4. AÇ/KAPA tuşuna basılı tutun  anahtar açık kontrol panelinde birkaç saniye.



Gerekirse tek bir bölmeyi de kapatabilirsiniz; ayarlayın sıcaklık değeri . 

Kontrol panelini kullanarak

İç aydınlatma



İç aydınlatma, şarap mahzeni üzerinde üstte kurulu bir LED aydınlatma çubuğu ile sağlanır.

İç aydınlatmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, zorunlu aydınlatma düğmesine bas 



Manuel olarak çalıştırılan iç aydınlatma en fazla 15 dakika açık kalacaktır.



Kapı açıldığında aydınlatma de yanar.



Kapı açıldığında etkinleşen dahili aydınlatma, anahtar üzerinden etkinleşen aydınlatmadan daha parlaktır



Manuel havalandırma



Şarap saklamayı korumak için sabit bir sıcaklık sağlamak ve uygun iklim kontrolü sağlamak amacıyla fanlar otomatik olarak açılıp kapanır.

Şarap mahzenlerindeki nem seviyesinin artırılması gerekiyorsa manuel havalandırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Manuel havalandırma modu fanın sürekli çalışmasını zorlar.



Manuel havalandırma modu devre dışı bırakılırsa fan standart otomatik çalışmaya geri döner.

Şişeler uzun süre saklandığında mantarın kuru kalmaması için bu seçeneği ara sıra seçin.

Manuel havalandırma modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fan düğmesi  basın.



Manuel havalandırma etkinleştirilirse enerji tüketimi daha yüksek olacaktır.

Ana kilit



Bu işlev cihaz fonksiyonlarının kazara açılıp kapatılmasını önler.

Ana Kilidi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Ana  kontrol tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Demo modu (sadece gösterim için)



Cihazın fanları ve kompresörü kapanırken kontrol paneli etkin kalır.

Demo modunu etkinleştirmek için:

1. fanı basılı tutun  ve Kilitleme anahtarını

aynı anda  birkaç saniye kontrol anahtarlarına basın. Ekranda  metin görünecek;

2. fanı basın  anahtar. Metin  gözükcektir ekranda görünecek.

3. birkaç saniye sonra, herhangi bir tuşa basmadan seçim depolanır.

Demo modunu devre dışı bırakmak için:

4. fan ve Kilitleme kontrol  anahtarlarını aynı anda  basılı tutun ve bir

birkaç saniye.  gözükcektir Ekrandaki metin;

5. fanı basın  anahtar. Metin  olacak ekranda görünür.



Tanıtım modu etkinleştirildiğinde, ekran her 2 dakikada bir 2 saniye  boyunca mesajı gösterecektir.



Tanıtım modunda, zorunlu aydınlatmanın kapatılması için süre sınırlaması yoktur.

Sıcaklık formatı (bazı modellerde sadece)



Sıcaklık ölçeğini Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) olarak ayarlamana izin olarak tanır.

Sıcaklık gösterim formatını değiştirmek için:

1. Fan ve sıcaklık artış tuş  larını birkaç saniye aynı anda basılı  un. Metin ekranda görünecek.



2. fanı basın  anahtar. Metin  olacak ekranda görünür.

3. birkaç saniye sonra herhangi bir tuşa basılmadan seçim kaydedilir.


Önceki formata dönmek için:

4. fanı basılı tutun ve basın  ve Ana Kilit kontrol  larına aynı anda birkaç saniye basın. Metin ekranda  görünecektir;

5. fanı basın  anahtar. Metin  olacak ekranda görünür.


Şarap mahzenini kullanırken bölmeler

Şişe düzeni

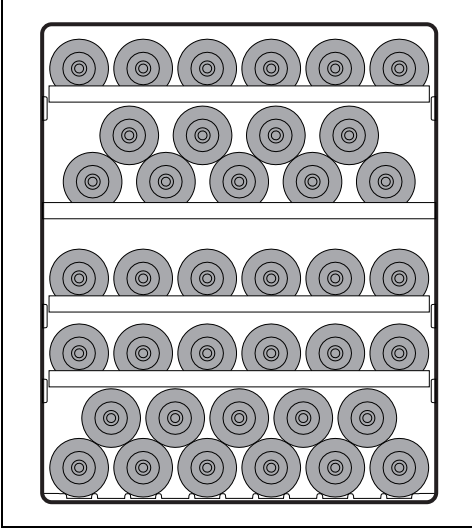


Maksimum 38 Bordeaux tipi 0,75 litrelik şişe depolanabilir.

Her çıkarılabilir raf en çok 6 adet standart 0,75 litrelik Bordeaux tipi şişeyi tutabilir.

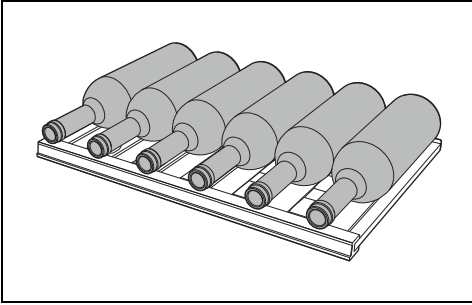


Çıkarılabilir raflar, 4 adet şampanya/mayıs şampanya türü şişeyi (veya gelenekteki şarap şişelerinden biraz daha geniş çaplı olanları) tutabilir.

dikey değil, yatay olarak.

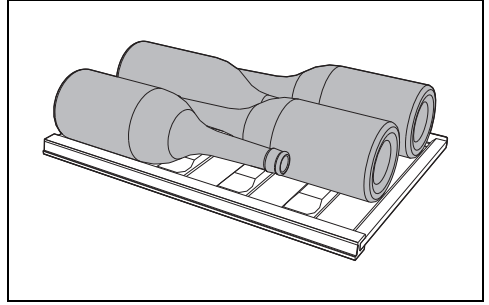

Şarap mahzeninin tabanına yatay şişe koymayın. Kapak açıldığında düşebilirler.

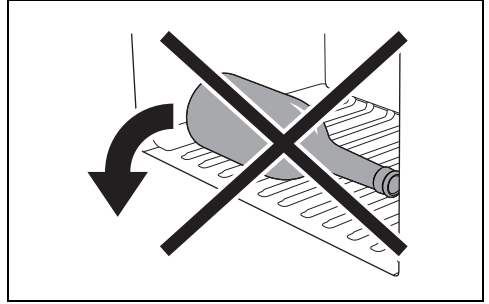


Aktif kömür filtresi



Şarap mahzeninin içindeki optimum hava kalitesini korumak için aktif kömür filtresi en az yılda bir değiştirilmelidir.

Aktif kömür filtresini değiştirmek için:

1. Filtre kapağını sola veya sağa 90° çevirin.
2. Kapağı yerine söküp çıkarın.

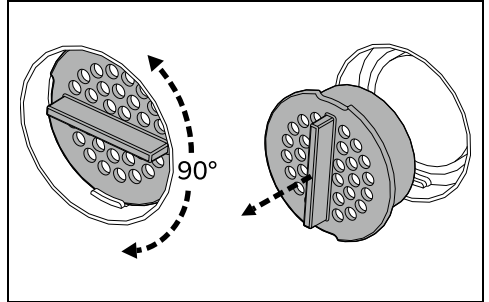

3. Aktif kömür filtresini yeni bir filtre ile değiştirin.

4. Filtre kapağını 1 ve 2 numaralı göstergelere göre değiştirin.



Değiştirme filtreleri Yetkili Servis Merkezlerinden sipariş edilebilir.

Çalışma sırasında sesler

Şarap mahzeni, sıkıstırmalı bir sistemle soğutulur. İçindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, ihtiyaç duyulan soğutma seviyesine bağlı olarak çalışır ve gerekirse sürekli olarak çalışabilir. Kompresör açıldığında uğultu benzeri bir ses duyulur ve birkaç dakika sonra hacmi düşmeye başlar.

Devam eden bir diğer normal şarap mahzeni operatör sesi, devredeki tüpler boyunca akışkanın dolaşması nedeniyle oluşan gürültüdür. Bu ses normaldir ve cihaz arızasını göstermez.

Cihazı kapatma

Cihaz uzun süre

kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

1. Cihaz kapanana kadar kontrol panelindeki YÜKLE/ÇALIŞTIR tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
2. Cihazı duvar prizinden çıkarın.

3. Şarap mahzenini boşaltın.

4. Yumuşak bir bezle oluşan kalıntı nemi kurulaşın.

Nem ve hapsolmuş havanın kötü kokulara yol açmaması için kapıyı hafif aralık bırakın.

Alarmlar



Alarmlar, şarabın kalitesini tehlikeye atabilecek sıcaklıklardan korunmasına yardımcı olur.

Her alarm, ekranda yanıp sönen bir mesaj ve işitsel bir uyarıdan oluşur. Alarm durumu bitene kadar görüntü yanıp sönmeye devam eder.

- Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın veya tuş (varsa).

Sıcaklık alarmı

Görüntüleme ekranındaki sıcaklık yanıp sönecek şekilde başlayabilir. Bu, şarap mahzeninin içindeki sıcaklığın belirlenen değere göre çok yüksek veya çok düşük olduğu anlamına gelir. Bu şu durumlarda olabilir:

- Cihaz ilk açıldığında;
- Çok daha yüksek veya çok daha yüksek bir sıcaklık için

öncekinden daha düşük ayarlandı;

- Şarap mahzeni ortam sıcaklığında birçok şişeyle doldurulmuşsa;
- Şebeke voltajında uzun süreli kesinti olması durumunda.

Bu durumlar cihazın normal işletimi sırasında meydana gelebilir ve sorun/arızadan kaynaklanmaz.

Bu durumda, kontrol panelindeki herhangi bir tuşa basarak alarmı devre dışı bırakın (bazı modellere göre sadece anahtar ile). Sıcaklığın normal saklama değerleri arasına dönmesini bekleyin. Bu işlemi 1-2 kez tekrarlamak gerekebilir.



Alarm devam ederse Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kapı açık alarmı

Görüntü gösterir **ES** kapı şu an

60 saniyeden uzun süre açık durumda kalmış.

- Kapıyı kapatın.



Kapı hâlâ açıkça alarm 60 saniye sonra aynı şekilde tekrar aktive olur.

Arıza alarmları

Görüntü şunu gösterir: from **EE** ka **EE** (**ES** hariç) veya **EA** ve **EE** veya **EE** ve **EF** cihaz arızası.

- Cihazı kapatın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Bağlantı alarmları (bazı modellerde yalnız)

Görüntüleme gösterir **EE** cihaz arızası.

Uygulama gösterir **EF** cihaz arızası.

- Teknik destekle iletişime geçin.
- Daha fazla bilgi için Linkitalar Manuelini okuyunuz.



Alarm durumunda **EE** şarapları soğutmaya devam eder.

Depolama tavsiyesi

Beyaz şaraplar

Beyaz şaraplar genellikle kırmızılardan daha asidiktir ve daha az tannin içerir. En iyi şekilde tadını çıkarmak için, asidik bir içeceğin genelde diğer türlerden biraz daha düşük bir sıcaklıkta saklanması gerekir ve bu nedenle bu şaraplar 10°C ile 14°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Genç, taze, aromatik beyaz şaraplar 10°C'ye kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir; daha az aromatik şaraplar için ise 12°C önerilir. Şişede birkaç yıl bekletilmiş dolgun, olgun beyaz şaraplar için daha yüksek sıcaklıklar uygundur ve 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Beyaz şarabı daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek, onun "tatlı" özelliklerini ön plana çıkarır; bu tür şaraplarda hoş ve arzu edilir kabul edilen asidite ve keskinlik ise daha az fark edilir olacaktır.

Gül şarapları

Genel olarak gül şaraplarını servis etme kuralları beyaz şaraplar ile aynıdır. Ancak bu şarapların tanen içeriğini dikkate almak ve gerektiğinde daha yüksek bir sıcaklıkta servis etmek önemlidir; böylece tatları çok keskin olmaz. Tanen içeriğine bağlı olarak genç, taze gül şarapları 10°C ile 12°C arasında servis edilirken, daha güçlü ve gövdeli türler (daha olgun şaraplar dahil) 12°C ile 14°C arasında servis edilebilir.

Kırmızı şaraplar

Kırmızı şarapların servis sıcaklığı birçok etkene bağlıdır; ancak beyazlara göre daha yüksek tanen ve daha düşük asiditeye sahip oldukları için genellikle daha yüksek sıcaklıklarda servis edilirler. Taneni düşük genç kırmızı şaraplar çoğunlukla 14° ile 16°C arasında servis edilirken, daha dolgun türlerde 16°C ya da istisnai durumlarda 18°C önerilebilir.

Tanen oranı yüksek ve oldukça sade bir yapıya sahip genç kırmızı şaraplar 12°C ile 14°C arasında, fazla keskin tat vermeden servis edilebilir ve yine de çok hoş olacaktır. Bu kural, tanen içeriklerini azaltan özel bir yöntemle üretilen "nouveau" şarapları için de geçerlidir; diğer kırmızı şaraplara kıyasla daha serin sıcaklıklarda tam anlamıyla keyifle içilebilirler.

Köpüklü şaraplar

Piyasadaki çok çeşitli köpüklü şarap türleri göz önüne alındığında piyasadaki köpüklü şaraplar için hepsine uyacak tek bir kural koymak pek anlamlı olmaz. Tatlı ve aromatik beyaz köpüklü şaraplar 8°C'ye kadar düşük bir sıcaklıkta servis edilebilir. Aromatik yapıları, düşük sıcaklıklarda çok iyi olmalarını sağlar. Brachetto gibi tatlı kırmızı köpüklü şaraplar 10°C ile 12°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir. Yine burada, aroması daha yoğun köpüklü şaraplar uygundur

daha düşük sıcaklıklarda, hatta 8°C'ye kadar,

tannik içeriği biraz daha yüksek olanlar ise 14°C'ye kadar yüksek sıcaklık gerektirir.

Bazı Prosecco şarapları gibi "Charmat yöntemi" veya "Martinotti yöntemi" ile üretilen kuru köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilebilir.

Şampanya gibi "geleneksel yöntem" ve "méthode Champenoise" ile üretilen köpüklü şaraplar özel değerlendirme gerektirir: genel olarak bu köpüklü şaraplar 8°C ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda servis edilir. Ancak vintage etiketi taşıyan prestij şarapları veya uzun süre dinlendirilmiş köpüklü şaraplar için, yıllar içinde yavaşça ve özenle oluşturulmuş karmaşık bukenin gelişmesine izin vermek amacıyla 12°C bile tavsiye edilebilir.

Tatlı şaraplar ve kuvvetlendirilmiş şaraplar

Bu iki şarap türü genellikle yüksek oranda alkol içerir ve çoğu zaman aynı zamanda tatlıdır. Ancak Marsala gibi, şeker oranı damakta neredeyse hissedilemeyecek kadar düşük olan kuru tatlı şaraplar da vardır. Bu şaraplarda servis sıcaklığı, vurgulamak istediğiniz özelliklere bağlıdır. Şarabın tatlılığını, bukesinin karmaşıklığını ve gösterişsiz/sert karakterini öne çıkarmayı tercih ediyorsanız 14°C ile 18°C arasında yüksek bir sıcaklıkta servis edilmelidir. Unutmayın ki bu durumda alkol içeriği de daha belirgin olacaktır.

Daha ferah bir tat istiyorsanız ya da aşırı tatlı şarapların tatlılığını azaltmak istiyorsanız 10°C ile 14°C arasındaki daha düşük bir sıcaklıkta servis edin.

Genç, taze, kuru tatlı şaraplar 10°C'nin altında daha soğuk sıcaklıklarda servis edilebilir. Bu, alkol içeriğinin belirginliğini önemli ölçüde azaltır. Ancak sıcaklık düşürüldükçe bukenin de daha az belirginleştiğini unutmayın. Bu şarapların temel özelliklerinden biri bukenlerinin cazibesi ve karmaşıklığıdır; onları çok soğukta servis etmek, bu önemli özelliği de feda etmek anlamına gelir.

Saklama sıcaklıkları

Her bir şarabın lezzetinin ve bukesinin en iyi şekilde tadını çıkarmak için belirli bir sıcaklıkta saklanmalı ve içilmelidir. Farklı şarap türleri için önerilen sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.

Şarap türü	Sıcaklık (°C)
Genç beyazlar	10 - 12
Olgun beyazlar	12 - 14

Şarap türü	Sıcaklık (°C)
Genç, hafif roze şaraplar	10 - 12
Olgun, tam gövdeli roze şaraplar	12 - 14
Nouveau kırmızılar	10 - 14
Düşük tanenli genç, hafif kırmızılar	14 - 16
Olgun, tam gövdeli kırmızılar ile yüksek tanenli	16 - 18
Çok olgun ve fıçıda yaşlandırılmış kırmızılar	16 - 18
Tatlı ve aromatik köpüklü şaraplar	8
Tatlı ve aromatik kırmızı köpüklü şaraplar	10 - 12
"Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	8 - 10
"Uzun Charmat yöntemi" köpüklü şaraplar	10 - 12
"Klasik yöntem" köpüklü şaraplar	8 - 10
"Klasik yöntem" köpüklü şaraplar yıl ile şaraplar	10 - 12
Tatlı şaraplar	10 - 18
Güçlendirilmiş veya likör şarapları	10 - 18

TEMİZLİK VE BAKIM

Aletin temizlenmesi



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

İyi durumda kalmaları için düzenli olarak temizlenmeleri gerekir.

Cihazın dış yüzeyinin temizlenmesi

- Alet su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyici ürünler).
- Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlar ve sert süngerlerden kaçınınız.

Aletin içinin temizlenmesi

- İçini, seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, biraz sirke ekleyin.

Çıkarılabilir rafların temizlenmesi

- Çıkarılabilir rafları temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Ahşap yüzeyi zarar verebilecek sabunlar ve deterjanlar ve/veya süngerlerden kaçınınız.


ve çelik yüzeyler.

Çıkarılabilir rafların çıkarılması

Çıkarılabilir raflar, temizliği kolaylaştırmak için şarap mahzeninin içinden çıkarılabilir.


Çıkarılabilir rafların çıkarılması

1. Kapıyı açın.
2. Rafı dışarı çekin.

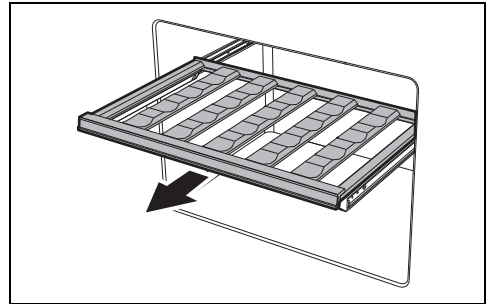

3. Bulunan herhangi bir şişeyi çıkarın.
4. Rafı yukarı doğru kaldırın.

5. Rafi kılavuzlarda yeniden doğru konuma getirin.

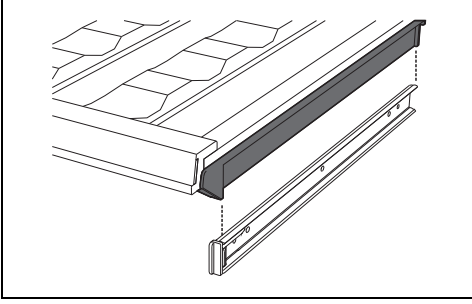

Ne yapmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun. Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya için açılıyor

uzun.

- Kapı düzgün kapanmıyor/contalanmıyor.
- Soğutulmayan şişelerde aşırı miktarda bulunuyor.
- Şarap mahzeninde aşırı yoğuşma birikimi var:
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

• Şarap mahzenine ısıtılmış şişeler konulmuş.

• Kapı contası hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.

• Şarap mahzeninde su birikiyor:

• Drenaj kanalı veya açıklığı tıkanmış.

• Şarap mahzeninin soğutması yetersiz:

• Görüntüde ayarlanan sıcaklık çok yüksek.

• Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

• Kapı düzgün kapanmıyor/contalanmıyor.

• Oda sıcaklığı çok yüksek.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

• Ana şebeke özelliklerini plakasında gösterilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanıtım plakası cihazın içinde belirgin bir şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

- fiş ve prizin aynı tipte olduğundan emin olun.
- Ayarlar, çoklu prizler veya kısa devreler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabilir.
- Cihazı ilk defa çalıştırmadan önce en az iki saat bekletin.

• Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem Yetkili Teknik Destek Hizmeti teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma

Konum seçimi



10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmış buzdolabı.

Cihazı her zaman kuru bir yerde ve yeterli havalandırma ile kurun. İçindeki adlandırılmış sınıflandırmaya göre iklim sınıfına bağlı olarak şarap mahzeni farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

• Cihazı elektrikli veya gazlı fırınlardan en az 3 cm, yanma ısıtıcıları veya radyatörlerden ise en az 30 cm uzakta konumlandırın.

• Cihazı ısı kaynaklarına yakın monte etmeyin. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


• Gerekirse kapının açılabilmesi ve iç çekmecelerin/rafların çıkarılabilmesi için yeterli boşluk olduğundan emin olun.

• Kondenserin doğru soğumasını sağlamak için montaj sırasında boşluk gereksinimlerini izleyin.

Düzleme

Cihazı doğru düzeye getirmek için vardır


önde altta dört ayak.

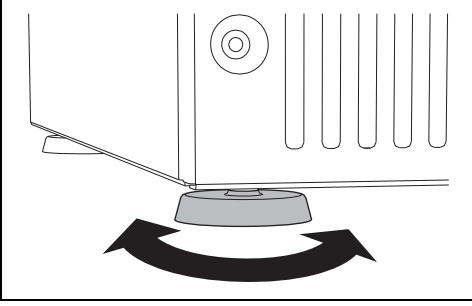



Mobilyaya montaj


Cihazı mobilyaya sabitlemek için:

1. kapıyı açın;
sağlanan 3 vidayı sıkın.

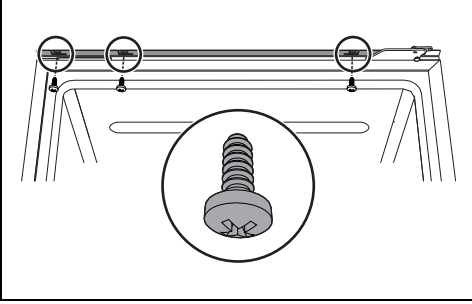

Cihazın genel boyutları (mm)

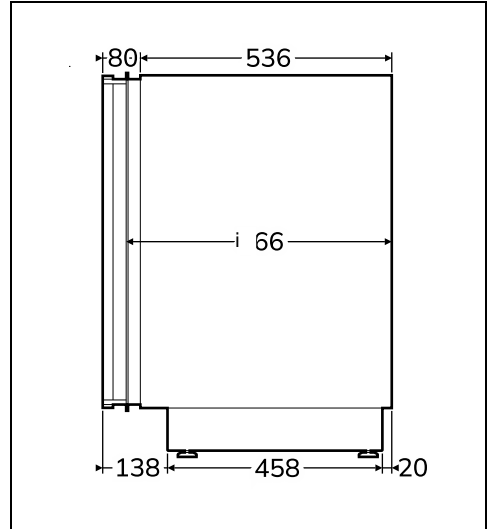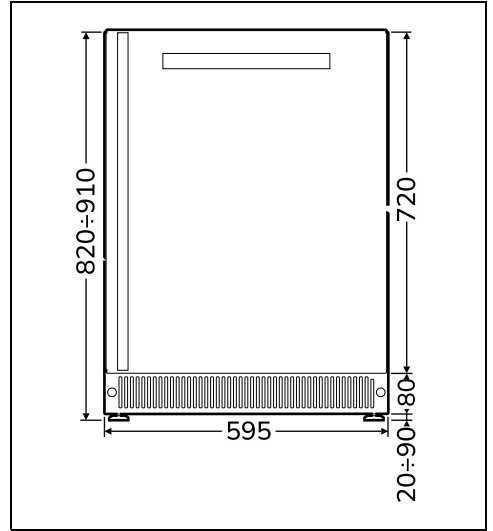

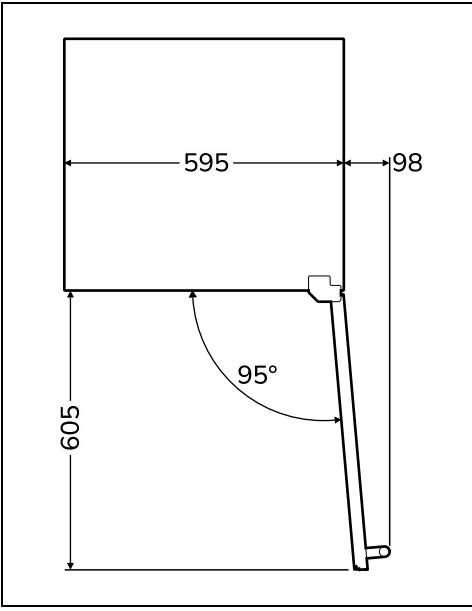

Montaj (mm)



Havalandırma deliklerini kapatmayınız.

