

S M E G

FA8005LAO5

Kullanım Kılavuzu

1 Talimatlar	40
1.1 Genel güvenlik talimatları	40
1.2 Üretici sorumluluğu	43
1.3 Cihazın amacı	43
1.4 Bertaraf	43
1.5 Teknik destek	44
1.6 Tanımlama etiketi	44
1.7 Enerji etiketi	44
1.8 Bu kullanım kılavuzu	45
1.9 Kullanım kılavuzu nasıl okunur	45
2 Cihazın tanımı	46
2.1 Genel Açıklama	46
3 Cihazın kullanımı	47
3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgiler	47
3.2 Gösterge ve Kontrol Paneli	47
3.3 Buzdolabınızı Dondurucuyla Birlikte Çalıştırma	48
3.4 Sıcaklık Ayarı Uyarıları	50
3.5 Aksesuarlar	50
4 Gıda saklama	54
4.1 Buzdolabı bölmesi	54
4.2 Dondurucu bölmesi	55
5 Temizlik ve Bakım	60
5.1 Çözünme (Buz çözme)	60
5.2 Talimatlar	60
5.3 Cihazın temizliği	61
5.4 Ne yapmalı...	62
6 Montaj	64
6.1 Elektrik bağlantısı	64
6.2 Konumlandırma	64
6.3 Kurulum uyarıları	65
6.4 Kullanım Sırasında:	66
7 Sevkiyat ve pozisyon değiştirme	70
7.1 Taşıma ve Konum Değiştirme	70
8 Satış sonrası servisi aramadan önce	71
9 Uygulamalı enerji tasarrufu tavsiyeleri	74

Bu el kitabını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz, zira bu kılavuz cihazın estetik ve işlevsel niteliklerini korumak için tüm talimatları içerir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayınız.
- 8 yaşından küçük çocukları güvende tutun, sürekli gözetim altında olmalarını sağlayın ve cihazla oynamamalarını sağlayın.

- Mevcut düzenlemelere göre 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar yiyecekleri cihazdan alabilir veya yükleyebilir, ancak 8 yaşından küçük çocukların bu işlemleri gerçekleştirmesine ve genel olarak cihazı kullanmasına kesinlikle izin verilmemesi konusunda şiddetle tavsiye edilir.

- Bir yangını veya alevi suyla söndürmeye çalışmayınız: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesiyle boğmaya çalışın.

- Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Yetkili personel, yürürlükteki standartlara göre kurulum ve destek müdahalelerini yürütmelidir.

- Bu cihaz üzerinde değişiklik yapmayınız.
- Aletler veya kullanıcı gereçleri gibi sivri metal nesnelerini cihazın yuvalarına sokmayınız.
- Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan onarmaya çalışmayınız.

- Dondurulmuş ürünlere dokunmayınız (özellikle ıslak ellerle) veya doğrudan ağızınıza götürmeyiniz.

- Alev alabilir, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayınız.
- Alevlenebilir taşıyıcılara sahip sprey şişeleri gibi patlayıcı maddeleri cihazda saklamayınız.

- İçerisinde güçlü alkol bulunan şişeler sıkıca kapatılmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.

- Güç kablosu zarar gördüyse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve riskleri önlemek için değiştirilsin.



- Kapıyı uzun süre açmak, cihazın bölmelerinde sıcaklıkta önemli bir artışa neden olabilir.
- Yiyeceklerle temas edebilecek ve ulaşılabilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

- Çiğ eti ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, böylece diğer yiyeceklerle temas etmez ve damlamaz.
- Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, buz çözün, temizleyin, kurulayın ve içinde küf oluşmasını önlemek için kapağı açık bırakın.

Cihazın zarar görme riski

- Uyarı: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.
- Uyarı: Cihazın arkasında çok sayıda taşınabilir priz/taşınabilir güç kaynağı bulundurmayın.
- Fişi adaptörle kullanmayın.
- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi keskin metal nesneleri cihazın üzerinde bırakmayın.

- Cam parçalar üzerinde zımparalı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. temizleme ürünleri, lekeleri gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

- Cihaza oturmayın.
- Cihazı hareket ettirmek için kapıyı veya kulpu zorlamayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.
- Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman cihazı prizden çekin.

- Dondurucuda konserve kutularında veya cam kaplarda sıvı saklamayın.
- Dondurucu bölümündeki aşırı buz birikimini gidermek için keskin metal nesneler kullanmayın.
- Cihazın aşırı dengesizliğini önlemek için bu el kitapçığında talimatlarda belirtildiği şekilde düzgün kurun ve sabitleyin.

- Cihazın üstüne ağır nesneler koymayın.



Talimatlar

- Başka bir buzdolabı veya dondurucuya yakın monte edilirse, minimum 2 cm mesafede tutun.

- Cihazı dışarıya

kurmayın/kullanmayın.

Bu cihaz için

- **UYARI:** Yangın riski / yanıcı maddeler.



- Cihaz yalnızca 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olanlar veya cihazın kullanımı hakkında deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir; yeterli güvenli kullanım rehberliğini sağlayan ve güvenlikleriyle ilgili riskler konusunda yetişkinler tarafından talimat verildiği durumlarda.

- Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

- Açık kapakta hiçbir yük dinlendirmeyin veya oturmayın.

- Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

- Cihazın küçük miktarda izobütan (R600a) içerdiği, taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresinin zarar görmemesine dikkat edin.

- Cihazı çevreleyen veya yakın alandaki havalandırma açıklıklarının herhangi bir tıka-maya karşı açık olduğundan emin olun.

- Çözünmeyi hızlandırmak için üreticinin önerdiğinden başka mekanik, elektrikli veya kimyasal ürünler kullanmayın.

- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).

- Üreticinin önerdiği tipte değilse bile gıda saklama bölmeleri içinde elektrikli cihazlar kullanmayın.

- Soğutma devresi zarar görürse, çıplak alevlerden kaçının ve alanı yeterince havalandırın.

- Bu kullanma kılavuzunda belirtilenler dışında cihazı veya parçalarını kullanmayın.



1.2 Üretici Sorumluluğu

Üretici, aşağıdakiler nedeniyle kişilere veya mülke verilen zararlar için tüm sorumluluğu reddeder:

- belirtilen amaçlar dışında cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir kısmına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı

Cihaz, konut veya benzeri bir ortam için tasarlanmıştır; örneğin:

- mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları;
- Çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama biçimindeki ortamlarda misafirler tarafından kullanılan yerler;
- yatak-kahvaltı işletmeleri;
- Catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.
- Cihaz, profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve korunması içindir. Başka tüm kullanımlar uygun değildir.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

(Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC).

Cihaz, güncel Avrupa direktiflerine göre sağlığa veya çevreye tehlikeli sayılacak miktarda madde içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte çıkarın.



Güç Voltajı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını ayırın.
- Cihazın fişini çekin.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin; bire bir karşılık ile.



Talimatlar

- Cihaz değiştirildiğinde kapıyı çıkarın ve rafları konumlarında bırakın, çocukların içerde sıkışmasını önlemek için.

Ev aletlerimiz, çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Sıkışma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

1.5 Teknik destek

- Cihaz arızalanırsa teknik destek hizmetiyle iletişime geçin. Onarımlar yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Model ve seri numarasının, kimlik plakasında bulunduğu gibi elde hazır olduğundan emin olun.
- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyenin yardımı olmadan onarım yapmayın: güvenlik sorunlarının yanı sıra garanti geçersiz sayılabilir.

- Orijinal yedek parçalar mevcut olacaktır.

model artık üretilmediği sürece 10 yıl için etiket.

- Aşağıdaki yedek parçalar sadece yetkili onarım teknisyenlerine sunulur: elektronik kartlar, termostalar, sıcaklık sensörleri, menteşeler, lambalar, kapı kolları.

1.6 Kimlik plakası

Kimlik plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik plakasını çıkarmayın.

1.7 Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında bilgi, EU EPREL veritabanında bulunabilir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanın ve model adını girin (kimlik plakasında bulunan):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji üzerinde bulunan QR kodu kullanılarak web sitesi hızlıca erişilebilir

etiket. QR okuyucu uygulaması olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.



1.8 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm alıřma mr boyunca tamamı saklanmalı ve ulařılabilir bir yerde bulundurulmalıdır. Cihazı kullanmadan nce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.9 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu ařađıdaki okuma kurallarını kullanır:



Uyarı

Ciddi yaralanma veya lm riski



Elektrik arpması riski

Tehlikeli gerilim riski



Yangın

Uyarı; yangın riski / alevlenebilir malzemeler



Uyarı

Yaralanma veya mal hasarı riski



nemli

Sistemi dođru kullanma



Aıklama

Cihazın ve aksesuarlarının aıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgiler, gıda saklama tavsiyeleri.



Temizlik ve bakım

Cihazın dođru temizliđi ve bakımı iin bilgiler




Kurulum

Nitelikli teknisyen iin bilgiler: Kurulum, iřletim ve muayene.



Cihazın Tanımı 2

2.1 Genel Description

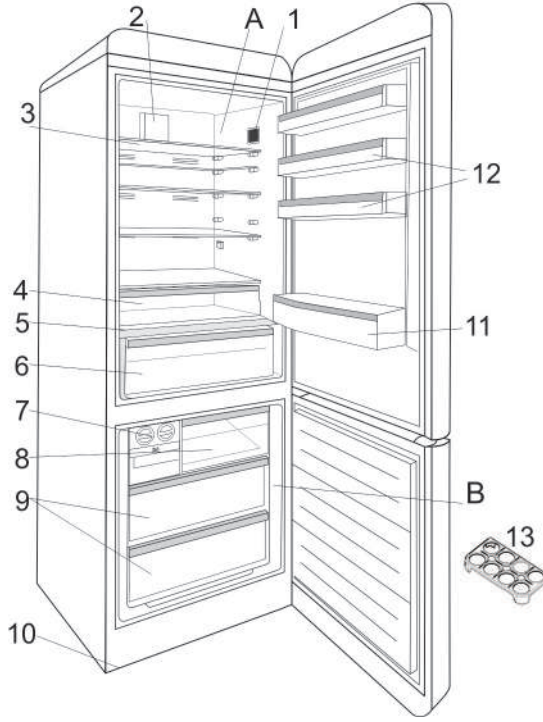

Bu sunum yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgi içindir. Parçalar cihaz modeliyle değişebilir.

- A) Buzdolabı bölümü
- B) Dondurucu bölümü
- 1) Ekran ve kontrol paneli
- 2) Soğutma fanı
- 3) Buzdolabı rafları
- 4) Soğutucu çekmece (et ve balık)
- 5) Meyve ve sebze çekmece kapağı


- 6) Nem regülatörlü meyve ve sebze çekmecesini
- 7) Buz yapıcı *
- 8) Üst çekmece kapağı
- 9) Dondurucu çekmeceleri
- 10) Denge ayakları
- 11) Şişe rafı
- 12) Kapı iç rafları
- 13) Yumurta tutucu



3 Cihazı Kullanma

3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi

Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolapları, sabit buzdolaplara göre farklı bir işletim sistemi kullanır. Diğer (statik) buzdolaplarında, kapı açılmaları ve yiyeceklerin nemi nedeniyle dondurucu bölümünde buz birikimi olabilir. Böyle buzdolaplarında düzenli çözdüme gerekir; buzdolabı kapatılmalıdır,

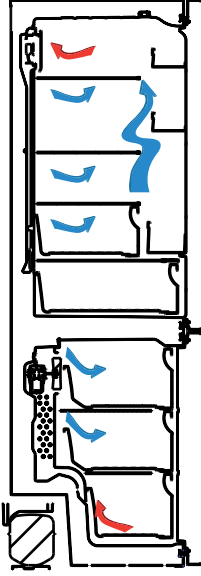


dondurulmuş gıda uygun bir kaba aktarılır

ve dondurucu bölmesinde oluşan buz çıkarılır. Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolaplarında, bir fan, soğuk kuru havayı buzdolabı ve dondurucu bölmeleri boyunca eşit olarak üfler. Soğuk hava yiyecekleri eşit ve düzgün şekilde soğutur, nemlenme ve buz birikimini önler.

Buzdolabı bölümünde, buzdolabı bölümünün üst kısmında bulunan fan tarafından üflenene hava, hava kanalının arkasındaki boşluktan geçerken soğutulur. Aynı anda, hava kanalı deliklerinden dışarı üflenerek soğuk hava buzdolabı bölümü boyunca eşit bir şekilde yayılır. Arasında hava geçişi yoktur,

dondurucu ve buzdolabı bölümlerini karıştırmamak için koku karışımını önler.

Sonuç olarak, yeni nesil soğutma teknolojisi olan buzdolabınız, kullanım kolaylığıyla birlikte geniş hacim ve estetik görünüm sağlar.

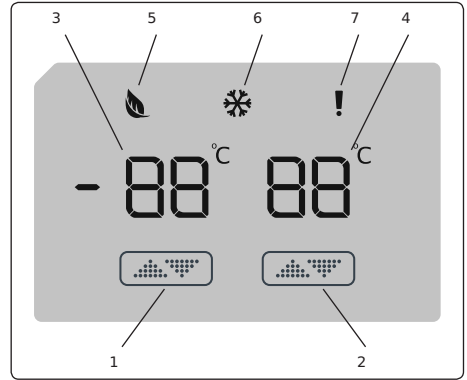

3.2 Gösterge Paneli ve Kontrol Paneli Kontrol panelini kullanma

1. Dondurucu ayarını etkinleştirir.
2. Buzdolabı ayarını etkinleştirir.

3. Dondurucu ayar değeri ekranı.
4. Buzdolabı ayar değeri ekranı.
5. Ekonomi modu simgesi.
6. Hızlı dondurma simgesi.
7. Alarm simgesi.



3.3 Buzdolabınızı

Çalıştırma

Cihazı prize taktığınızda, tüm simgeler 2 saniye boyunca görüntülenecek ve başlangıç değerleri dondurucu ayar göstergesinde -18 °C, buzdolabı ayar göstergesinde ise +4 °C olarak gösterilecektir.

3.3.1 Dondurucu sıcaklığı ayarlar

- Dondurucu ayar göstergesinin başlangıç sıcaklık değeri -18 °C'dir.
- Dondurucu ayar düğmesine bir kez basın. Düğmeye ilk bastığınızda önceki değer ekranda yanıp sönecektir.
- Aynı düğmeye tekrar bastığınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanacaktır (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C veya -24 °C).
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, -16 °C'den başlayarak yeniden başlar.

NOT: Eco modu, dondurucu bölmesinin sıcaklığı -18°C olarak ayarlandığında otomatik olarak etkinleşir.



3.3.2 Buzdolabı Sıcaklık Ayarları

- Buzdolabı ayar göstergesinin başlangıç sıcaklık değeri +4 °C'dir.
- Buzdolabı düğmesine bir kez basın.
- Düğmeye her bastığınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C veya +2 °C).
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, +8 °C'den başlayarak yeniden başlar.

3.3.3 Süper Dondurma modu

Amaç

- Hızlı dondurma rafına sığmayan büyük miktarda yiyeceği dondurmak için.
- Hazır gıdaları dondurmak için.
- Tazeliği korumak için taze yiyecekleri hızlı bir şekilde dondurmak.

Kullanma şekli

Süper dondurma modunu etkinleştirmek için dondurucu sıcaklık ayar düğmesini 3 saniye basılı tutun. Süper dondurma modu ayarlandığında göstergedeki süper dondurma sembolü yanacak ve modun açık olduğunu doğrulamak için cihaz bip sesi çıkaracaktır.



Süper Dondurma Modu Sırasında:

- Buzdolabı sıcaklığı ayarlanabilir. Bu durumda Süper Dondurma modu devam eder.

- Ekonomi modu seçilemez.
- Süper Dondurma modu, seçildiği aynı şekilde iptal edilebilir.

Notlar:

- 24 saat içinde dondurulabilecek taze gıda miktarı (kilogram olarak) cihaz etiketinde gösterilmiştir.

- Maksimum dondurucu kapasitesinde en iyi cihaz performansı için, Süper Dondurma modunu 3 saat etkinleştirin



taze gıda dondurucuya koymadan önce.

Süper dondurma modu 24 saat sonra otomatik olarak iptal olur veya dondurucu sensör sıcaklığı -32 °C'nin altına düştüğünde iptal olur.

Dondurucu ve Buzdolabı Bölmesi Sıcaklığı İçin Önerilen Ayarlar

Dondurucu Bölme-notu	Buzdolabı-rator Bölme-bölmesi	Notlar
-18 °C 4 °C		Normal kullanım için ve en iyi performans.
-20 °C, -22 °C veya -24 °C	4 °C	Önerilen ne zaman çevresel sıcaklık 30 °C'den fazla ise.
Süper Fre-eze modu	4 °C	Kullanılmalı istediginiz zamanda yemeği dondurmak için kısa bir sürede-amaçta.
-18 °C, -20 °C, -22 °C veya -24 °C	2 °C	Bu sıcaklıklar-sıcaklık ayarları kullanılmalıdır ne zaman çevresel sıcaklık olduğunda yüksek veya eğer siz refrigeratör olduğunuzu düşünürseniz rator bölmesi-soğuk değilse yeterince miçin kapı açıldıgından dolaydır. açılıyor olmasıdır sık sık.



3.4 Sıcaklık Ayarı Uyarıları



- Verimlilik açısından cihazınızı 10°C'nin altındaki ortamlarda çalıştırılması önerilmez.
- Bir ayarı yaparken başka bir ayara başlamayın.
- Sıcaklık ayarları, kapıların açılma sıklığına, cihaz içinde tutulan yiyecek miktarına ve cihazın bulunduğu konumun ortam sıcaklığına göre yapılmalıdır.
- Cihazınızı ana fişe bağladıktan sonra çalışma sıcaklığına ulaşması için kapıları sık sık açmayın veya cihazın içine büyük miktarda yiyecek koymayın. Ortam sıcaklığına bağlı olarak, cihazın çalışma sıcaklığına ulaşması 24 saate kadar sürebilir.

- Cihaza ana şebekeye bağlandığında veya bağlantısı kesildiğinde veya bir enerji kesintisi olduğunda kompresöre zarar gelmesini önlemek için 5 dakikalık bir gecikme işlevi uygulanır. Cihazınız 5 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

3.5 Aksesuarlar

3.5.1 Manuel buz yapıcı (Bazı durumlarda modeller)

- Kolu size doğru çekin ve buz yapıcı tepsisini çıkarın
- İşaretleli seviyeye kadar su ile doldurun
- Kolun sol ucunu tutun ve buz tepsisini buz kutusuna yerleştirin
- Buz küpleri oluştuğunda kolu döndürerek buz küplerini buz kutusuna düşürün.

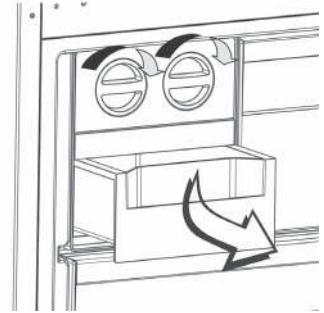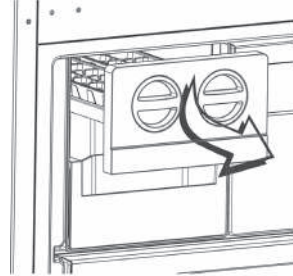


Buz yapmak için buz kutusunu suyla doldurmayın. Kırılır.



3.5.2 Çekmeceli kap

Dondurucu çekmeceleri yiyeceklerin daha kolay erişilir.

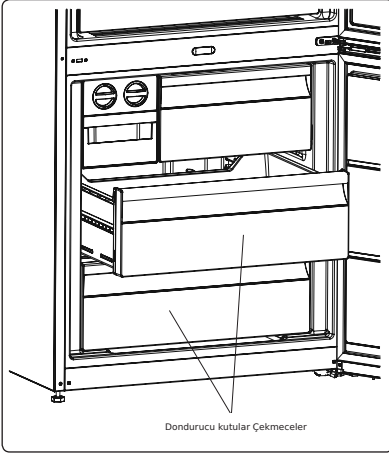

Çekmeceli kabı çıkarmak:

- Çekmeceli kabı mümkün olduğunca dışarı çekin
- Çekmeceli kabın önünü yukarı ve dışarı çekin




Kaydırmalı bölümü tekrar yerine takarken bu işlemin tersini uygulayın.



Çekmeceli kabı çıkarırken tutma kolunu her zaman tutun.

3.5.3 Süper soğuk çekmece (Bazı

modellerine
izin verir.

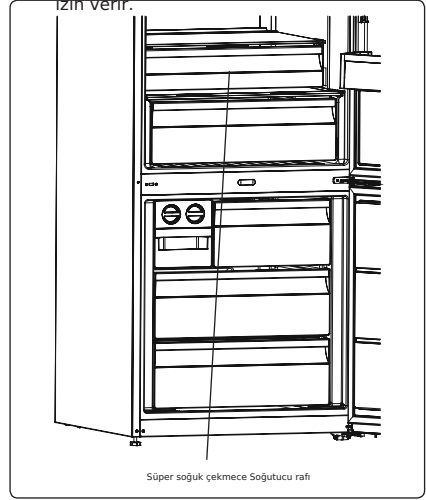

Süper soğuk çekmecede yiyeceği, dondurucu veya buzdolabı bölmeleri yerine, yiyeceğin tazeliğini ve lezzetini daha uzun süre korumasını sağlar ve taze görünümünü korur. Süper soğuk çekmece tepsisi kirli hale geldiğinde çıkarıp suyla yıkın. (Su 0°C'de donar, ancak tuz veya şeker içeren yiyecekler bu durumdan daha düşük sıcaklıklarda donar).


Süper soğuk çekmece genellikle çiğ balık, hafif salamura gıdalar, pirinç vb. gibi yiyeceklerin saklanması için kullanılır.



Dondurmak istediğiniz yiyecekleri veya buz yapma tepsilerini süper soğuk çekmeceye koymayın.




Soğukluk açısından aşırı soğuk çekmecenin rafını çıkarmak için şu adımları izleyin:

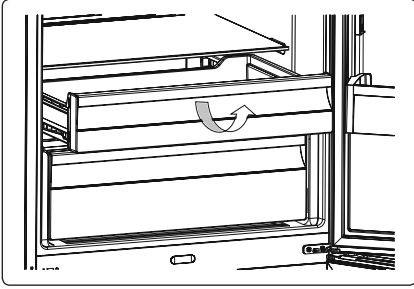

- Raylar üzerinde kaydırarak çekmeceyi kendinize doğru çekin.
- Raflardan çekmeceyi raydan yukarı çekin ve buzdolabından çıkarın.

Rafın arkasında bulunan düğme, cam rafta herhangi bir yoğunlaşma görürseniz açılmalıdır.

3.5.4 Nemi ayarlama - meyve ve sebze çekmecesesi (Bazı modellerde)

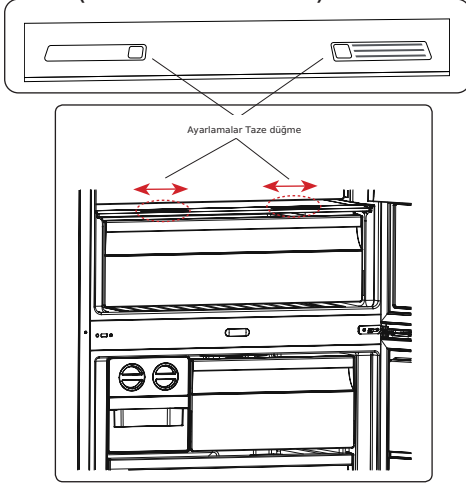


Meyve ve sebze çekmecesesi doluysa, çekmecenin önünde bulunan taze düğmesi açılmalıdır.

Bu, meyve ve sebze çekmecesindeki havayı ve nem oranını kontrol ederek içindeki yiyeceklerin ömrünü uzatır.



3.5.5 Maxi-fresh preserver (Eğer mevcutse)

Maxi Fresh Preserver teknolojisi, meyve ve sebze çekmecesinden etilen gazını (taze gıdalardan doğal olarak salınan biyolojik bir ürün) ve kötü kokuları uzaklaştırmaya yardımcı olur. Bu sayede gıdalar daha uzun süre taze kalır.

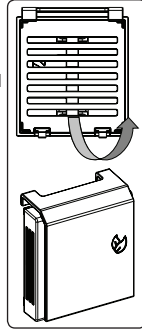


- Maxi Fresh Preserver bir kez temizlenmelidir. Filtre yaklaşık 2 için bekletilmelidir

65°C'de fırında saatlerce bekletilmeli.

- Filtreyi temizlemek için filtre kutusunun arka kapağını oku yönünde çekerek çıkarınız.
- Filtre suyla veya herhangi bir deterjanla yıkanmamalıdır.

Maxi Fresh Preserver
(Bazı modellerde)

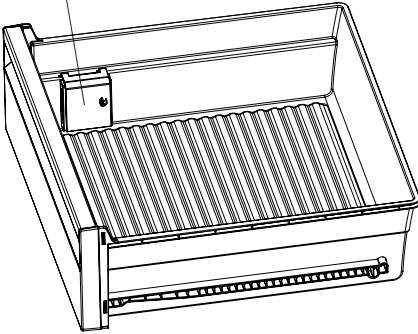

Aksesuarlar bölümündeki görsel ve metin açıklamaları cihazınızın modeline bağlı olarak değişebilir.



4 Gıda depolama

4.1 Buzdolabı bölmesi

Normal çalışma koşulları için buzdolabı bölümünün sıcaklığını +4 veya +6 °C olarak ayarlayın.

- Nemi düşürmek ve buz oluşumunu önlemek için her zaman sıvıları buzdolabında kapalı kaplarda saklayın. Buzlanma, buharlaşan sıvının en soğuk bölgelerinde yoğunlaşır ve zamanla cihazınızın daha sık çözdüreme yapması gerekir.

- Sıcak yiyecekleri asla buzdolabına koymayın. Sıcak yiyecekler oda sıcaklığında soğumalı ve buzdolabı bölmesinde yeterli hava sirkülasyonunu sağlamak için düzenlenmelidir.

- Cihazın arka duvarına herhangi bir kalem temas etmediğinden emin olun; aksi halde buz oluşur ve ambalaj ona yapışır. Buzlanmayı önlemek için buzdolabı kapısını sık sık açmayın.

- Eti ve temiz balığı gevşekçe sardıktan sonra cam rafında sebze kutusunun hemen üzerinde, havanın daha serin olduğu yerde saklamanızı öneririz; bu en iyi saklama koşullarını sağlar.

- Gevşek meyve ve sebze ürünlerini meyve ve sebze çekmecesinin uygun kaplarında saklayın.

- Gevşek meyve ve sebze ürünlerini uygun meyve ve sebze çekmecesinde saklayın.

- Meyve ve sebzeleri ayrı saklamak, etilen duyarlı sebzelerin (yeşil yapraklar, brokoli, havuç vb.) etilene bağlı meyvelerden (muz, şeftali, kayısı, incir vb.) etkilenmesini önlemeye yardımcı olur.

- Islak sebzeleri buzdolabına koymayın.

- Tüm gıda ürünlerinin saklama süresi, başlangıçtaki kaliteye ve buzdolabına konmadan önce kesintisiz soğutma çevrimine bağlıdır.

- Çapraz bulaşmayı önlemek için et ürünlerini meyve ve sebzelerden ayrı saklayın. Et sularının sızması buzdolabındaki diğer ürünleri kirletebilir. Et ürünlerini paketlemeli ve raflardaki sızıntıları temizlemelisiniz.

- Hava akış yolunun önüne yiyecek koymayın.

- Paketlenmiş yiyecekleri önerilen son kullanma tarihinden önce tüketin.



Not: Patatesler, sođanlar ve sarımsaklar buzdolabında saklanmamalıdır-
dondurucu.

Aşağıdaki tablo, buzdolabı bölmenizde ana yiyecek gruplarını en verimli şekilde nasıl saklayacağınız konusunda kısa bir rehberdir.

Gıda	Maksimum saklama süresi	Nasıl ve Nerede sakla
Sebze- tablolar ve meyveler	1 hafta	Sebze kutusu
Et ve balık	2 - 3 Günler	Plastikle sarın folyo, torbalar veya içinde bir et kabı ve üzerinde saklayın cam rafı
Taze peynir	3 - 4 Günler	Belirlenmiş olanlarda kapı rafı
Tereyağı ve tereyağı	1 hafta	Belirlenen üzerinde kapı rafı
Şişelenmiş ürünler örn. süt ve yoğurt	Kısa son kullanma tarihi öneri- tarafından yazılan üretici	Belirlenen üzerinde kapı rafı
Yumurta	1 ay	Belirlenen üzerinde kapı rafı
Pişmiş gıda		Tüm raflar

4.2 Dondurucu bölümü

Normal çalışma koşulları için dondurucu bölümünün sıcaklığını -18 veya -20 °C olarak ayarlayın.

- Dondurucu, dondurulmuş gıdaları saklamak, taze gıdaları dondurmak ve buz küpleri yapmak için kullanılır.
- Taze gıdaları dondururken sarın ve taze gıdaları doğru şekilde mühürleyin; ambalaj hava geçirimsiz olmalı ve sızdırmamalıdır. Özel dondurucu torbaları, alüminyum folyo polietilen torbalar ve plastik kaplar ve olarak idealdir.
- Dondurulmuş gıdaların yanında taze gıdaları saklamayın, çünkü dondurulmuş gıdalar çözünür.
- Taze gıdaları dondurmadan önce bir öğünde tüketilebilecek porsiyonlara bölün.
- Çözündürülmüş dondurulmuş gıdayı çözündürmeden sonra kısa bir süre içinde tüketin
- Sıcak yiyecekleri derin dondurucu bölümüne asla koymayın; bu, dondurulmuş yiyeceğin çözünecektir.
- Dondurulmuş gıdaları saklarken her zaman üreticinin gıda ambalajı üzerindeki talimatlarını izleyin. Sağlanan bilgi yoksa, satın alma tarihinden itibaren gıda 3 aydan uzun süre saklanmamalıdır.

• Dondurulmuş gıda alırken uygun koşullarda saklandığından ve ambalajın zarar görmediğinden emin olun.

- Dondurulmuş gıda uygun kaplarda taşınmalı ve mümkün olan en kısa sürede dondurucuya konulmalıdır.
- Ambalaj nem belirtileri veya anormal şişme gösteriyorsa dondurulmuş gıda satın almayın. Bu pro-



içeriklerin bozulduğunu ve uygun olmayan bir sıcaklıkta saklandığını belirten uyarı.

- Dondurulmuş yiyeceklerin saklama ömrü oda sıcaklığına, termostat ayarına, kapının ne kadar sık açıldığına, yiyecek türüne ve ürünü mağazadan evinize taşıma süresine bağlıdır. Ambalaj üzerinde yazılı talimatlara her zaman uyun ve belirtilen maksimum saklama süresini aşmayın.
- Bir cihaz etiketinde 24 saat içinde dondurulabilecek taze gıda miktarı (kg cinsinden) belirtilmiştir.
- Dondurucu bölümün maksimum kapasitesini kullanmak için üst ve orta bölümler için cam rafları, alt bölüm için ise alt sepeti kullanın.
- Hızlı dondurma rafını evde hazırlanan yemekleri (ve hızla dondurulması gereken diğer yiyecekleri) daha hızlı dondurmak için kullanın; çünkü bu rafın dondurma gücü daha yüksektir. Hızlı dondurma rafı dondurucu bölümünün alt çekmecesidir.

Not: Dondurucu kapağını kapattıktan sonra hemen açmayı denerseniz, kolay açılmayacağını göreceksiniz. Bu normaldir. Denge sağlandıktan sonra kapak rahatça açılacaktır.

Önemli Notlar:

- Çözünmüş dondurulmuş gıdaları asla yeniden dondurmayın.
- Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen? basilika, roka, sirke, çeşitli baharatlar, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) tadı zamanla değişir ve uzun süre saklandığında belirginleşir. Bu nedenle, dondurulacak yemeğe az miktarda baharat ekin veya yiyecek çözdükten sonra istenen baharatı ekleyin.
- Gıdaların saklama süresi kullanılan yağ türüne bağlıdır. Uygun yağlar margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağıdır. Uygun olmayan yağlar ise yer fıstığı yağı ve domuz yağıdır.
- Sıvı formundaki yiyecekler plastik kaplarda dondurulmalı, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya poşetlerde dondurulmalıdır.



Aşağıdaki tablo, ana gıda gruplarını en verimli şekilde saklamanın hızlı bir yolunu gösteren kısa bir kılavuzdur dondurma bölmenize.

Et ve balık	Hazırlık	Maksimum saklama süresi (ay)
Bonfile	folyo içinde sarın	6 - 8
Kuzu eti Folyo	folyo içinde sarın	6 - 8
Siğir pirzolası	Folyo içinde sarın	6 - 8
Diri kuzu küpleri	Küçük parçalarda	6 - 8
Kuzu küpleri	Parçalarda	4 - 8
Kıyma	Ambalajda kullanılmadan baharatlar	1 - 3
İç organlar (parçalar)	Parçalarda	1 - 3
Bolonya sosis/salam	muhafaza edilmelidir ambalajlı bile olsa mem- olduğundan zarı	
Tavuk ve hindi Folyo	ile sarın	4 - 6
Kaz ve ördek	Folyo ile sarın	4 - 6
Geyik, idrar, vahşi yaban domuzu	2,5 kg başına- bölünmeler veya filetolardan olarak	6 - 8

Tatlı su balık (Sal-ördek, sazan, kringa, Kedi balığı)	Temizledikten sonra	2
Yağsız balık (Levrek, Kılıçbalığı, Flounder)	bağırsaklar ve pulları yıka ve kurutun. Gerekirse, kuyruğu çıkarın ve kafa.	4
Yağlı balıklar (Ton balığı, Uskumruk, Mavi balığı, Hamsi)		2 - 4
Kabuklular	Temiz ve bir torba	4 - 6
Havyar	ambalajında-kullanım, veya bir alüminyum veya plastik içerir	2 - 3
Salyangozlar	Tuzlu suda, veya bir alüminyum veya plastik kap	3



Not: Çözünmüş donmuş et taze et gibi pişirilmelidir. Eti çözdürdükten sonra pişirilmezse yeniden dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum depolama zamanı (ay-takılar)
İğne fasulye ve fasulye	Yıkayın, parçalayın küçük parçalar ve kaynatın su	10 - 13
Fasulyeler	Kabukları çıkarın, yıkayın ve suda kaynatın	12
Lahana	Temizleyin ve kaynatın suda	6 - 8
Havuç	Temizleyin, doğrayın dilimler ve kaynatın suda	12



Talimatlar Kullan

Biber	Sapı kesin, ikiye bölün parçalar, çıkarın çekirdeğini ve suda kaynatın	8 - 10
İspanak Yıkama	Yıkama ve kaynat suda	6 - 9
Karnabahar	Kaldırın yapraklar, kesin kalbi pie- içine tes ve onu bırakın bir damla limon suyu olan bir süre	10 - 12
Patlıcan	parçalara kes 2 cm sonra yıkama	10 - 12
Mısır	Temizleyin ve onunla pakette sap veya olarak tatlı mısır	12
Elma ve armut	Soyun ve dilimleyin	8 - 10
Kayısı ve Şeftali	İkiye bölün parçalar ve yeniden-taşı çıkarmak	4 - 6
Çilek ve Siyah- çilek familyası	Yıkama ve ayıkla	8 - 12

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama zaman (ay-ths)
Pişmiş meyveler	%10 ekleyin şeker için konteyner	12
Erik, kiraz, ekşi meyve	Yıkama ve çekirdeğini çıkar saplar	8 - 12

Gıda	Maksimum depolama zaman (ay-tas)	Cözülme içinde zaman oda sıcaklığı- sıcaklık (saat)	Cözünme süresi fırında (dakikalar)
Ekmek	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Bisküviler	3 - 6	1 - 1.5	5-8 (190-200 °C)
Hamur işi	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1 - 1.5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Yufka hamur	2 - 3	1 - 1.5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)



Süt Ürünleri ürünler	Hazırlama- amaç	Maxi- mum sto- saklama süresi (aylar)	Depolama koşullar
Paket (Yoğunlaş- tırılmış) Süt	Kendisi paket	2 - 3	Saf Süt - kendi içinde paket
Peynir - hariç tutarak beyaz peynir	İçinde dilimler	6 - 8	Orijinal ambalaj olabilir için kullanılır kısa vadeli depolama. Ambalajı koru- folyo ile kaplı daha uzun süreler dönemler.
Tereyağı, margarin, rine	Kendisinde paket- ging	6	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Çözündürme



Dondurucu bölümünde ara sıra buz oluşması normaldir.



Çözündürme için elektrikli aletler (ör. saç kurutma makineleri) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

Buzdolabı/dondurucu bölmelerinin çözündürülmesi Buzdolabı/dondurucu bölümü çözündürmeye gerek duymaz; soğutma levhasında oluşan buz, kompresör kapatıldığında erir. Çözündürme işlemi otomatiktir.

Çözündürme suyu, cihazın arkasındaki buharlaşma kabına doğrudan iletilir; bu da kompresör tarafından üretilen ısı ile buharlaşmasını sağlar.

5.2 Talimatlar



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar sıkıntıları kullanmayın.
- Çelik parçalar veya metal yüzey kaplamaları (ör. anodizasyon, nikel krom kaplama) olan parçalar üzerinde klorlü, amonyaklı veya ağartıcı içeren temizleyici ürünler kullanmayın.
- Cam parçalarda aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. paspaslar, lekə gidericileri ve metal süngerler) kullanmayın.
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.



Güç Gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Temizlik veya bakımdan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Fişi çıkarmak için kabloyu çekmeyin.
- Yıkama sonrası temiz suyla durulayın ve dikkatlice kurulayın. Temizliği bitirdikten sonra fişi kuru ellerle ana prize tekrar takın.



5.3 Cihazın temizlenmesi

LED Aydınlatmasının Değiştirilmesi

⚠ Cihazı üzerine su dökerek yıkamayınız.

Cihazın dış kısmının temizlenmesi

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyicileri).

- Yüzeyle zararı vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçınınız.
- Cihazın arkasındaki kondenserden toz ve duman birikintilerini temizlemek için yumuşak bir fırça kullanınız.
- Kondansatörü yılda en az iki kez fırçayla temizleyin. Bu, enerji maliyetlerinden tasarruf yapmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur.



Temizlik sırasında güç kaynağı bağlantısı kesilmelidir.

Cihazın içinin temizlenmesi

- İç kısmı seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, biraz sirke ekleyin.

- Suyun lamba muhafazasına ve diğer elektrikli bileşenlere girmediğinden emin olun.
- Kapı balkonları ve raflar çıkarılabilir.
- Aksesuarları sabun ve suyla ayrı olarak elde temizleyin. Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Kesici aletler veya püskürtme ürünleri kullanmayınız.



EN

Herhangi bir LED'i değiştirmek için en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Not: LED şeritlerin numaraları ve konumu modele göre değişebilir.



5.4 Ne yapmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.

Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:

- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açık tutuluyor.
- Kapı düzgün

kapanmıyor/sızdırmaz değil.

- Dondurucuya çok fazla taze yiyecek konulmuş.
- Buzdolabı bölümünün sağ tarafındaki sensör çevresinde yeterli hava dolaştığından emin olun.

- Dondurucunun arkası düzgün havalandırıldığından ve kondenserin çok kirli olmadığından emin olun.

Buz veya yoğuşma buzdolabı bölümünde aşırı şekilde birikmiş durumda:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açık tutuluyor.
 - Sıcak yiyecekler buzdolabı bölmesine konulmuş.
 - Gıdalar veya kaplar arka duvara temas ediyor.
 - Kapı contası hasarlı veya kirli.
- Temizleyin veya değiştirin.

Buzdolabı bölmesi yeterince soğuk değil:

- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
 - Kapı çok sık veya çok uzun süre açık tutuluyor.
 - Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmaz değil.
 - Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabı bölmesindeki sıcaklık çok soğuk ve yiyecekler donuyor:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.
- Gıda uygun kaplarda veya poşetlerde değil.
- Meyve ve sebzeler çok ıslak olabilir.
- Gıdalar buzdolabı bölümünün arka duvarına dayalı olarak konulmuş. Dondurucudaki sıcaklık yiyecekleri uygun şekilde donduracak kadar düşük değil:

- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
 - Kapı çok sık veya çok uzun süre açık tutuluyor.
 - Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmaz değil.
 - Kapı contası hasarlı veya kirli.
- Temizleyin veya değiştirin.
- Dondurulacak gıda büyük miktarda şeker içeriyor.



Dondurucu bölmesinde aşırı buz birikmiş.

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.

- Ortam sıcaklığı çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün

kapanmıyor/sızdırmıyor.

- Kapı contasında hasar veya kir var.

Temizleyin veya değiştirin.

- Sıcak yiyecekler dondurucu

bölmesine konulmuş.

Kapatıldıktan hemen sonra kapı zor açılıyor:

- Kapiyı kapatır kapatmaz tekrar açmaya

çalışırsanız (özellikle dondurucu kapağı),

önemli bir güç gerekir. Bu, dondurucuya

giren sıcak havanın soğutulmasıyla

oluşan vakum nedeniyle olur.

Kapılar hizasız:

- Cihazın düzgün olduğundan emin olun.

- Ayaklarını kullanarak cihazı dengeli konuma getirin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Güç voltajı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Cihazın elektrik sisteminin güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanması gerekir.
- Fişi çıkarmak için kabloyu çekmeyin.

Genel bilgiler

- Şebeke özelliklerini plaka üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adı olan tanımlama plakası cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.
- Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.
- Aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabileceğinden adaptörler, çoklu prizler veya uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.
- Cihaz monte edilirken fişin her zaman ulaşılabilir olması gerekir.
- Cihaza ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat dik konumda bırakın.
- Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem Yetkili Teknik Destek Hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

6.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Ezilme tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.



Açık kapıya baskı Cihaza zarar verme riski

- Kurulum sırasında cihazı yerine almak için açık kapıyı kullanmayın.
- Kapak açıkken kapıya çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.
- Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın konulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun bir yalıtım paneli kullanılmalıdır.
- Cihazı dışarıda kullanmayın.

Yer Seçimi

- Cihazı daima iyi havalandırılan kuru bir yerde kurun.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun bir yalıtım paneli kullanılmalıdır.
- Duvar ünitelerinin altında kurulduğunda en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Kapak açılacak ve dahili çekmeceler ile raflar gerektiğinde çıkarılabilecek yeterli boşluğun olduğundan emin olun.



• Cihazınız, bilgi etiketinde gösterilen iklim sınıfına göre standartlarda belirtilen ortam sıcaklığı (T/SN = 10°C - 43°C) aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Soğutma etkinliği açısından belirtilen sıcaklık sınırlarının dışında çalıştırmayı önermeyiz.

Önemli kurulum talimatları

Bu cihaz zor iklim koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve dondurulmuş gıdaların dondurucu içinde çözölmeyeceğini sağlayan 'Freezer Shield' teknolojisiyle çalışır; çevre sıcaklığı -15 °C'ye kadar düşse bile. Böylece cihazı ısıtılmayan bir odaya kurabilir ve dondurulmuş gıdaların bozulması konusunda endişe etmeden kullanmaya devam edebilirsiniz. Çevre sıcaklığı normale döndüğünde cihazı normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sınıf	Oda Sıcaklığı
SN (Subnormal)	+ 10°C ile +32°C
N (Normal)	+ 16°C ile +32°C
ST (Subtropical)	+ 18°C ile + 38°C
T (Tropikal)	+ 18°C ile + 43°C

6.3 Kurulum uyarıları

Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Cihazınızın çalışma gerilimi 50 Hz'de 220-240 V'dur.
- Priz kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Cihaz ilk kez çalıştırıldığında bir koku oluşabilir. Bu normaldir ve cihaz soğumaya başladığında koku geçecektir.

• Cihazı bağlamadan önce veri plakası üzerindeki (gerilim ve bağlı yük) bilgilerin ana enerji kaynağıyla eşleştikten emin olun. Şüpheleniyorsanız kalifiye bir elektrikçiyle görüşün.

• Prizi etkili bir toprak bağlantısına sahip bir prize takın. Priz toprak bağlantısına sahip değilse veya fiş uyumlu değilse, yardım için kalifiye bir elektrikçiyle görüşmenizi öneririz.

• Cihaz, uygun şekilde kurulu bir sigortalı prize bağlanmalıdır.

Güç kaynağı (AC) ve çalışma noktasındaki gerilim, cihazın ad plakasındaki ayrıntılarla eşleşmelidir (ad plaka cihazın iç sol tarafında bulunur).

- Topraklama olmadan kullanım nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan sorumlu değiliz.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir yere koyun.
- Cihaz asla dışarıda veya yağmura maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz en az 50



Ocaklardan, gaz fırınlardan ve ısıtıcı çekirdeklerinden cm uzaklıkta ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta.

- Cihazınız bir derin dondurucuya yakın yerleştirilmişse dış yüzeyde nem oluşmasını önlemek için aralarında en az 2 cm olmalıdır.
- Cihaza ağır eşyalar koymayın.

• Kullanımdan önce cihazı iyice temizleyin (Temizlik ve Bakım bölümüne bakınız).

• Cihazın arkasında, alt kısımda arka duvara olan minimum mesafeyi belirleyen arasızlar vardır.

• Cihaz ile arka duvar arasındaki mesafe en fazla 75 mm olmalıdır.

6.4 Kullanım Sırasında:

- Cihazınızı uzatma kablosuyla ana elektrik beslemesine bağlamayın.
- Hasarlı, yırtık veya eski fişleri kullanmayın.
- Dâğığı çekmeyin, kıvrımayın veya zarar vermeyin.
- Priz adaptörü kullanmayın.
- Bu cihaz yetişkinler için tasarlanmıştır. Çocukların cihazla oynamasına veya kapıya asılmasına izin vermeyin.
- Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerinizle dokunmayın. Bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- İçerikler donduğunda patlayabilecekleri için buz yapma bölümüne cam şişeler veya kutular koymayın.
- Buzdolabınıza patlayıcı veya yanıcı madde koymayın. Yüksek alkol içeren içecekleri buz dolabı bölümüne dik olarak yerleştirin ve kapaklarının sıkıca kapatıldığından emin olun.
- Buz yapma bölümünden buz çıkarırken ona dokunmayın. Buz donma yanıklarına ve/veya kesilmelere yol açabilir.
- Donmuş ürünlere ıslak ellerle dokunmayın. Buz yapma bölümünden çıkarılır çıkarılmaz dondurma veya buz külçelerini yemeyin.
- Çözünmüş gıdaları yeniden dondurmayın. Bu, gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Eski ve Arızalı Buzdolapları

• Eski buzdolabınız veya derin dondurucunuz kilitliyse, atarken kilidi kırın veya çıkarın, ünkü ocuklar kilide sıkışabilir ve kazalar meydana gelebilir.


• Eski buzdolabı ve dondurucular izolasyon malzemesi ve CFC ieren sođutucu gaz taşırlar. Bu nedenle eski buzdolabı/derin dondurucuyu pe atarken evreye zarar vermemeye dikkat edin.

UE uyum beyannamesi

rnlerimizin geerli Avrupa Direktifleri, Kararları ve Ynetmeliklere ve atıfta bulunulan standartlarda listedilen gerekliliklere uygun olduđunu beyan ederiz.

Eski cihazınızın bertarafı

rn zerinde veya ambalajında bu rnn evsel atık olarak kabul edilmeyeceđini belirten iřaret bulunmaktadır.



Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dnřm iin ilgili toplama noktasına verilecektir. Bu rn dođru řekilde bertaraf ederek, evre ve insan sađlıđı zerinde potansiyel olumsuz sonuların, bu rnn uygunsuz atık ynetimi nedeniyle oluřabilecek olumsuz etkileri nlemeye yardımcı olursunuz. Bu rnn geri dnřtrlmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi iin ltfen yerel belediyenizle, evsel atık bertaraf hizmetinizle veya rn satın aldıđınız mađaza ile iletiřime gein.

Ambalaj ve evre

Ambalaj malzemeleri makinenizi taşıma sırasında oluřabilecek hasardan korur.



Ambalaj malzemeleri evre dostudur nk geri dnřtrlebilirler. Geri dnřtrlmř malzeme kullanımı hammadde tketimini azaltır ve bylece atık retimini dřrr.

Notlar:

• Cihazınızı kurmadan ve kullanmadan nce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Yanlıř kullanım sonucu oluřan zarardan sorumlu deđiliz.

• Cihazınızdaki tm talimatları ve kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin ve gelecekte karřılařılabilecek sorunları zmek iin bu kılavuzu gvenli bir yerde saklayın.

• Bu cihaz evlerde kullanılmak zere retilmiřtir ve yalnızca ev ortamlarında ve belirtilen amalar iin kullanılabilir. Ticari veya genel kullanım iin uygun deđildir. Byle bir kullanım cihazın garantisini geersiz kılar ve řirketimiz oluřabilecek kayıplardan sorumlu deđildir.


• Bu cihaz evlerde kullanılmak zere retilmiřtir ve sadece yiyecekleri sođutmak/depolamak iin uygundur. Ticari veya genel kullanım ve/veya gıda dıřındaki maddelerin depolanması iin uygun deđildir. Aksine durumlarda oluřabilecek kayıplardan firmamız sorumlu deđildir.




Konumlandırma

Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.



Cihazın arkada taşınmasını ve konumlandırılmasını kolaylaştırmak için iki küçük tekerleği vardır.

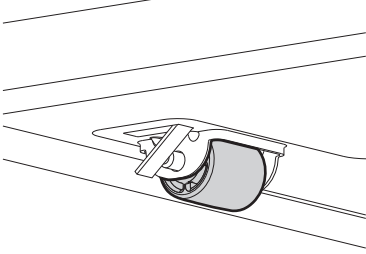

Her durumda zemine zarar vermemek için cihazı çok dikkatli hareket ettirmenizi öneririz (özellikle de ahşap zeminler için). Zemin tamamen düz değilse, cihazın ön kısmındaki iki ayarlanabilir ayak kullanın ve ayakları ayarlayarak cihazı yatay olarak düzleyin.

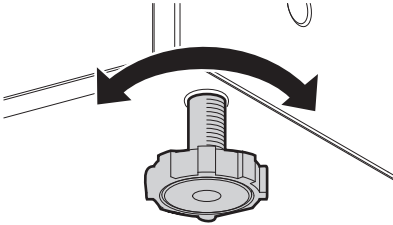



Kapağın doğru kapanmasını kolaylaştırmak için cihazı arka tarafa doğru hafifçe eğin.

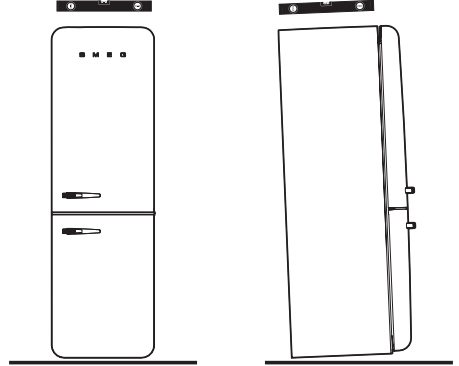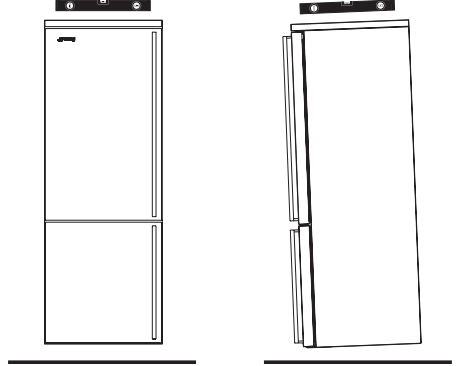

Görseller gösterim amaçlıdır. Cihazın görünümü, şekli, boyutları ve tutma kollarının konumu satın alınan modele bağlıdır.



Dondurucunun dođru bir řekilde kurulabilmesi iin kapı dzgn kapanabilmelidir. Kapı contalarının zellikle křelerde hermetik olarak kapandıđından emin olun.

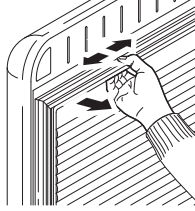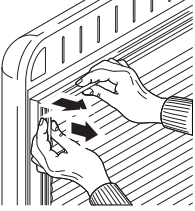

Conta zerindeki baskı
Cihaza zarar verme riski

- Konađa basmayın, contayı kapıdan yırtmayın veya skmeyin.

Kurulumdan birkaç gn sonra ilk seviye ayarının hl dođru olduđundan emin olun. Cihazın hl kararlı olduđundan ve alıřırken ve yiyeceklerle ykl olduđunda kapı contalarının hermetik olarak kapandıđından emin olun.

Gerekirse seviyesi ve contaları yeniden ayarlayın.

7 Gönderim ve yeniden konumlandırma

7.1 Taşıma ve Konum

Değiştirme

- Orijinal ambalaj ve köpük, yeniden taşımak için saklanabilir (isteğe bağlı).
- Cihazınızı kalın ambalaj, bantlar veya kuvvetli iplerle sabitleyin ve ambalajdaki taşıma talimatlarını izleyin.
- Raflar, aksesuarlar, sebze rafları vb. hareketli tüm parçaları çıkarın veya yeniden konumlandırma veya taşıma sırasında darbeye karşı cihazın içine bantlarla sabitleyin.



Cihazınızı her zaman dik durumda taşıyın
dik konumda.

8 Satış sonrası servisi aramadan önce

Hatalar

Cihazınız, cihazın ve dondurucunun sıcaklıklarının uygun olmayan seviyelerde olması veya cihazda bir sorun olması durumunda sizi uyaracaktır. Uyarı kodları dondurucu ve buzdolabı göstergelerinde görüntülenir.

HATA TİPİ	MEANING	NEDEN	NE YAPMALI
E01 Sensör uyarı			En kısa sürede servisi arayarak yardım isteyin.
E02 Sensör uyarı			En kısa sürede servisi arayarak yardım isteyin.
E03 Sensör uyarı			En kısa sürede servisi arayarak yardım isteyin.
E06 Sensör uyarı			En kısa sürede servisi arayarak yardım isteyin.
E07 Sensör uyarı			En kısa sürede servisi arayarak yardım isteyin.
E08	Düşük Gerilim Uyarı-ning	Güç kaynağına cihazın var aşağı düştü 170 V.	--Bu bir cihaz arızası değildir, bu hata cihazı engellemek için yardımcı olur da kompresöre zarar verir. --Gerekli seviyelere yükseltilmesi gerekiyor Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gerekir. iletişime geçilmelidir.
E09	Dondurucu com-parça-asistanlık soğuk değil yeterli	Olası olanlar uzun süre sonra güç kesintisi.	1. Dondurucu sıcaklığını daha soğuk bir değere ayarlayın veya Süper Ayarla Donmuş. Gerekli olduğunda bu hata kodunu kaldırmalıdır. gerçekleştiğinde. Kapıları kapalı tutun ve geliştirmek için-doğru sıcaklığa ulaşma süresini azaltın. 2. Donmuş çözünen herhangi bir ürünü çıkarın bu hata sırasında. Kısa bir süre içinde kullanılabilirler zamanı. 3. Dondurucu bölmesine herhangi bir taze ürün eklemeyin-doğru sıcaklık ulaşılan kadar ve hata artık değil. Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyene ihtiyaç vardır. iletişime geçilmelidir.

Satış sonrası servisi aramadan önce

HATA TİP ANLAMI	NEDEN	NE YAPMALISINIZ
E10	Buzdolabı- tur com- bölme soğuk değ yeterli	Muhtemelen oluşur sonra: 1. Buzdolabı sıcaklığını daha düşük bir değere ayarlayın veya Super Cool'u (Süper Soğutma) ayarlayın. Bu hata kodunu kaldırmalıdır istenen sıcaklığa ulaşıldığında. Doğru sıcaklığa ulaşma süresini iyileştirmek için kapıları kapalı tutun doğru sıcaklığı.
	--Uzun süre elektrik kesintisi.	2. Lütfen hava kanalının ön kısmındaki bölümü boşaltın hava kanalı deliklerini boş tutun ve yiyecekleri sensöre çok yakın yerleştirmekten kaçının sensör.
	--Sıcak yiyecekler buzdolabında bırakılmışsa buzdolabında.	Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyenin iletişime geçmesi gerekir-iletişime geçilmelidir.
E11	Buzdo- dolabı bölme- dağılımı bulunmaktadır çok soğuk	1. Super Cool modunun etkin olup olmadığını kontrol edin
		2. Buzdolabı bölmesinin sıcaklığını düşürün
		3. Havalandırma deliklerinin temiz ve tıkalı olmadığını kontrol edin
		Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyenle iletişime geçin. iletilmesi gerekenler ile iletişime geçilmelidir.

Buzdolabınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, satış sonrası hizmetle iletişime geçmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Buzdolabınız çalışmıyor Kontrol edin:

- Buzdolabınız prize takılı ve açılmıştır
- Sigorta atmıştır
- Sıcaklık ayarı doğru mu?
- Priz arızalı. Bunu kontrol etmek için aynı prize başka çalışan bir cihaz takın.

Buzdolabınız iyi çalışmıyor Kontrol edin:

- Cihaz aşırı yüklenmiştir
- Kapılar düzgün kapatılmıştır
- Kondansörde herhangi bir toz vardır
- Cihaz ile çevreleyen duvarlar arasında uygun mesafe vardır

Servisi aramadan önce

Buzdolabınız gürültülü çalışıyor.
Cihazın normal çalışması sırasında
aşağıdaki sesler duyulabilir.

Çatırdama (buzun çatırdaması) sesi oluşur:

- Otomatik buz çözme sırasında.
- Cihaz soğutulurken veya ısıtılırken (cihaz malzemesinin genişlemesine bağlı olarak).

Tıkırtı sesi oluşur: Termostat
kompresörü açılıp/kapattığında.

Motor sesi: Kompresörün normal
şekilde çalıştığını gösterir. Kompresör
ilk kez devreye alındığında kısa bir
süre daha fazla gürültü yapabilir.

Köpürme ve sıçrama sesi oluşur:
Sistemin borularındaki soğutucu
akışına bağlı olarak.

Su akışı sesi oluşur: Suyun buharlaşma
kabına akmasına bağlı olarak. Bu ses
buz çözme sırasında normaldir.

Hava üfleme sesi oluşur: Hava dolaşımı
nedeniyle sistemin nor- mal çalışması
sırasında. Buzdolabı içinde nem
birikmesi olur.

Şunları kontrol
edin:

- Tüm yiyecekler düzgün şekilde paketlenmiştir. Kaplar buzdolabına yerleştirilmeden önce kuru olmalıdır.
- Buzdolabı kapıları sık sık açılıyor. Kapılar her açıldığında odanın nemi buzdolabına girer.

Kapılar sık sık açılırsa, özellikle odanın
nemi yüksekse nem daha hızlı artar.

- Arka duvarda su damlacıkları birikmesi vardır. Bu, otomatik buz çözmeden sonra normaldir (Statik Modellerde).

Kapılar düzgün açılmıyor veya
kapanmıyor. Kontrol edin:

- Yiyecek veya ambalaj malzemeleri kapının kapanmasını engelliyordur
- Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmiştir
- Kapı contaları kırık veya yırtık olabilir
- Cihazınız düzgün seviyededir.

Kapı birleşim yerinin temas ettiği
cihaz kenarları ılıktır
Özellikle yaz aylarında (sıcak ha- va
koşullarında), kompresör çalışırken kapı
birleşim yeriyle temas eden yüzeyler
daha sıcak hale gelebilir. Bu normaldir.

Önemli Notlar:

- Elektrik kesintisi olması durumunda veya cihaz fişten çıkarılıp tekrar takılırsa, buzdolabınızın soğutma sistemindeki gaz dengesizleşerek kompresörün koruyucu termal elemanının açılmasına neden olur. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal çalışmaya başlayacaktır.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa (tatiller sırasında olduğu gibi), fişi çekin. Küf ve kötü koku oluşmasını önlemek için buzdolabınızı buzunu çözünüz ve temizleyin; kapıyı açık bırakın.

Pratik enerji tasarrufu tavsiyeleri

- Yukarıdaki talimatları uyguladıktan sonra sorun devam ediyorsa, lütfen en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Bu cihaz yalnızca ev kullanımı ve belirtilen amaçlar için tasarlanmıştır. Ticarî veya ortak kullanım için uygun değildir. Tüketici cihazı talimatlara uymadığı bir şekilde kullanırsa, üretici ve satıcının garanti süresi içindeki herhangi bir onarım veya arızadan sorumlu olmadığını vurguluyoruz.

9 Pratik enerji tasarrufu tavsiyeleri

1. Cihazı serin, iyi havalandırılan bir odaya kurun, ancak doğrudan güneş ışığı altında ve ısı kaynağına (örneğin radyatör veya fırın gibi) yakın olmamalıdır; aksi halde yalıtım plakası kullanılmalıdır.
2. Sıcak yiyecek ve içecekleri cihazın içine koymadan önce soğumalarına izin verin.
3. Çözülmesi gereken gıdaları buzdolabı bölmesine koyun. Dondurulmuş gıdaların düşük sıcaklığı, gıda çözünürken buzdolabı bölümünü soğutmaya yardımcı olur. Bu enerji tasarrufu sağlar. Cihaz dışında çözündürülmüş dondurulmuş gıdalar enerji israfına yol açacaktır.
4. İçecekler veya diğer sıvılar cihazın içinde kapalı olmalıdır. Açık bırakılırsa, cihaz içindeki nem artar; bu nedenle cihaz daha fazla enerji kullanır. İçecekleri ve diğer sıvıları kapalı tutmak koku ve tadın korunmasına yardımcı olur.
5. Kapıları uzun süre açık tutmaktan ve kapıları çok sık açmaktan kaçının; zira sıcak hava cihaza girer ve kompresör gereksiz yere sık sık devreye girer.
6. Farklı sıcaklık bölmelerinin (örneğin sebze saklama çekmecesini ve soğutucu) kapaklarını kapalı tutun.
7. Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır. Eskiye contaları değiştirin.