

S M E G

FA8005LAO6

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

1 Talimatlar	40
1.1 Genel güvenlik talimatları	40
1.2 Üretici sorumluluğu	43
1.3 Cihazın amacı	43
1.4 Atıklar	43
1.5 Teknik destek	44
1.6 Tanımlama plakası	44
1.7 Enerji etiketi	44
1.8 Bu kullanıcı kılavuzu	45
1.9 Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı	45
2 Cihazın tanımı	46
2.1 Genel Tanım	46
3 Cihazı kullanma	47
3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi	47
3.2 Gösterge Paneli ve Kontrol Paneli	47
3.3 Kapı açık alarmı	48
3.4 Buzdolabınızı Çalıştırma	48
3.5 Sıcaklık Ayarı Uyarıları	50
3.6 Aksesuarlar	50
4 Gıda saklama	54
4.1 Buzdolabı bölmesi	54
4.2 Dondurucu bölmesi	55
5 Temizlik ve Bakım	60
5.1 Çözme	60
5.2 Talimatlar	60
5.3 Cihazın temizliği	61
5.4 Ne Yapmalı...	62
6 Kurulum	64
6.1 Elektrik bağlantısı	64
6.2 Konumlandırma	64
6.3 Kurulum uyarıları	65
6.4 Kullanım Sırasında:	66
6.5 Contayı Değiştirme	69
7 Gönderim ve Yeniden Konumlandırma	70
7.1 Nakliye ve Konum Değişimi	70
8 Teknis hizmeti aramadan önce	71
9 Pratik enerji tasarrufu tavsiyeleri	74

Cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini koruması için gerekli tüm talimatları içerdiği için bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Sekiz yaşından küçük çocukları güvende bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazla oynamamalarını sağlayın.

- Mevcut düzenlemelere uygun olarak, 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yükleyebilir, ancak 8 yaşından küçük çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına kesinlikle izin verilmemesi konusunda şiddetle tavsiye ederiz.

- Su ile bir yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesiyle boğmaya çalışın.

- Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Nitelikli personelin, yürürlükteki standartlara göre kurulum ve yardım müdahalelerini yürütmesini sağlayın.

• Bu cihazı değiştirmeyin.

- Aletler veya çatal-kaşık gibi sivri metal nesneleri cihazın yuvalarına sokmayın.

- Cihazı kendi başınıza ya da nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan tamirmeye çalışmayın.

- Dondurulmuş ürünlere dokunmayın (özellikle ıslak ellerle) veya doğrudan ağıza götürmeyin.

- Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayın.

- Cihazda yanıcı gazla çalışan sprey şişeleri gibi patlayıcı maddeler bulundurmeyin.

- İçinde güçlü alkollü içecekler bulunan şişeler sıkıca kapatılmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.

- Güç kablosu hasar görmüşse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve herhangi bir riskin önlenmesi için değiştirsinler.



- Kapağı uzun süreler boyunca açmak, cihazın bölmelerindeki sıcaklıkta belirgin bir artışa neden olabilir.

- Yiyeceklerle temas edebilen ve ulaşılabilir drenaj sistemlerine sahip yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

- Çiğ et ve balıkları uygun kaplarda buzdolabında saklayın; böylece diğer yiyeceklerle temas etmez veya damlamaz.

- Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, çözdürün, temizleyin, kurulaşın ve küfün cihaz içinde gelişmesini önlemek için kapağı açık bırakın.

Cihaza zarar verme riski

- UYARI: Cihazı konumlandırırken, güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

- UYARI: Cihazın arkasında birden fazla taşınabilir fiş prizleri veya taşınabilir güç kaynakları konumlandırmayın.

- Fiş adaptörü kullanmayın.

- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapaklar gibi keskin metal nesnelerini cihazın üzerine asla koymayın.

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. temizleme ürünleri, lekë gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

- Cihaza oturmayın.

- Kapağı veya kulpa dayanarak cihazı hareket ettirmeyin.

- Cihazı temizlemek için buhar üfleyicileri kullanmayın.

- Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.

- Bir arıza durumunda veya temizleme/bakım yaparken her zaman cihazı prizden çekin.

- Dondurucuda teneke kutularında veya cam kaplarda sıvı saklamayın.

- Dondurucu bölmesinde aşırı buz birikintisini gidermek için keskin metal nesneler kullanmayın.

- Cihazın kararsız kalmaması için bu kılavuzda belirtilen talimatlara göre doğru şekilde kurun ve güvenliğini sağlayın.

- Cihazın üstüne ağır nesneler yerleştirmeyin.



Talimatlar

- Başka bir buzdolabı veya dondurucuya yakın kuruluysa, ona minimum 2 cm mesafe bırakın.

- Cihazı dışarıda

kurmayın/kullanmayın.

Bu cihaz için

- UYARI: alev alma / yanıcı malzemeler riski.



- Cihaz yalnızca 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı olan ya da cihazı kullanma konusunda deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, güvenli kullanımı ve güvenlikleriyle ilgili riskler konusunda sorumlu olan yetişkinler tarafından talimat verildiyse kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için denetim altında tutulmalıdır.

- Cihazın açık kapağına herhangi bir ağırlık yüklemeyin veya oturmayın.

- Kapılarda herhangi bir cismin sıkışmadığından emin olun.

- Cihaz küçük miktarda izobütan (R600a) içerir, taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar vermediğinizden emin olun.

- Cihazı çevreleyen veya yakın alandaki havalandırma deliklerini herhangi bir tıkanıklığa karşı temiz tutun.

- Fume çözme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından tavsiye edilmeyen mekanik, elektriksel veya kimyasal ürünler kullanmayın.

- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).

- Üreticinin tavsiye ettiği türde olmayan elektrikli aygıtları gıda saklama bölmeleri içine kullanmayın.

- Soğutma devresinde hasar olursa çıplak alev kullanmayın ve alanı iyi havalandırın.

- Bu kullanma kılavuzunda belirtilenler dışında cihazı veya parçalarını kullanmayın.



1.2 Üretici Sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mülke verilen zararlardan hiçbir sorumluluk kabul etmez:

- belirtilen kullanımın dışında cihazın kullanılması;
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;

• Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın Amacı

Cihaz, bir ev veya benzeri bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
- Çiftlik evlerinde ve oteller, moteller ve diğer konaklama türlerinde misafirler tarafından kullanılır;
- **Pansiyonlar;**

- Catering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.
- Cihaz, profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

• Bu cihaz, evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve saklanması için kullanılır. Başka her kullanım uygun değildir.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Atık Yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir

(2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC Direktifleri).

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlığa ve çevreye tehlikeli sayılacak miktarlarda madde içermemektedir.

Cihazı atmak için:

- Güç kaynağı kablosunu kesin ve fişiyle birlikte çıkarın.



Güç Gerilimi

Elektrik çarpması Tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını bağlantısını kesin.
- Cihazı fişten çekin.
- Elektrikli ve elektronik eşya atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine verin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir karşılıkla.



Talimatlar

- Cihaz değiştirildiğinde kapıyı çıkarın ve rafları yerlerinde bırakın, çocukların içeride sıkışmasını önlemek için.

Cihazlarımız çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalajlık Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını başında bekletmeyin.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Teknik destek

- Cihaz arızalanırsa teknik destek hizmeti ile iletişime geçin. Onarımlar yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Model ve seri numarasının, tanımlama plakasında bulunan numaraların elinizin altında olduğundan emin olun.
- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen olmadan onarmaya çalışmayın: güvenlik sorunlarının yanı sıra garanti geçersiz olabilir.

- Orijinal yedek parçalar mevcut olacak -

model artık üretilmediğinde 10 yıl için etiket.

- Aşağıdaki yedek parçalar yalnızca yetkili onarım teknisyenleri tarafından temin edilir: elektronik kartlar, termostatlar, sıcaklık sensörleri, menteşeler, lambalar, kapı kolları.

1.6 Tanımlama plakası

Tanımlama plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Her ne sebeple olursa olsun tanımlama plakası kaldırmayın.

1.7 Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında bilgi AB EPREL veritabanında bulunabilir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanın ve model adını girin (tanımlama plakasında bulunan) :

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji üzerindeki QR kodu kullanılarak web sitesine hızlıca erişilebilir

etiket. QR okuyucu uygulaması olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte verilen tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.



1.8 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın alışır mr boyunca tamamen saklanmalı ve erişilebilir bir yerde tutulmalıdır. Cihazı kullanmadan nce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.9 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu řu okuma kurallarını kullanır:



Uyarı

Ciddi yaralanma veya lm riski



Elektrik arpması riski

Tehlikeli voltaj riski



Yangın

Uyarı; alev alma /

alevlenebilir malzemeler riski



Uyarı

Yaralanma veya mal hasarı riski



nemli

Sistemi dođru alıştırma



Aıklama

Cihazın ve aksesuarlarının aıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi, gıda saklama tavsiyeleri.



Temizlik ve bakım

Cihazın uygun temizliđi ve bakımı iin bilgi




Kurulum

Nitelikli teknisyen iin bilgi: Kurulum, iřletme ve denetim.



2 Cihazın Tanımı

2.1 Genel Tanım

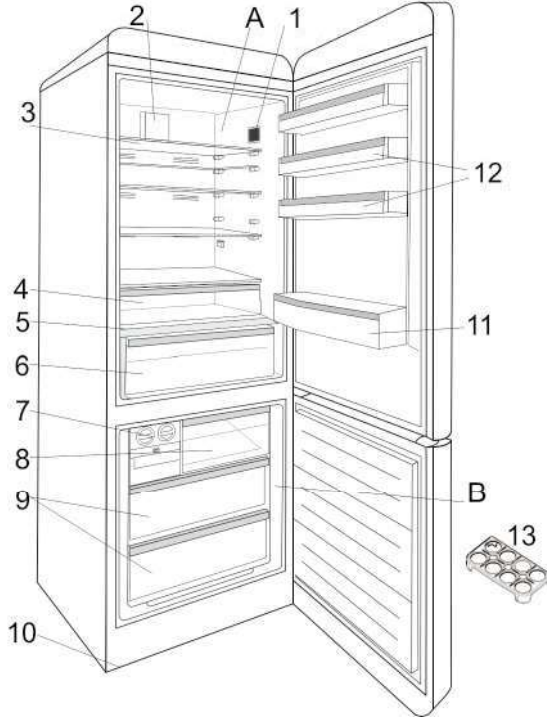

Bu sunum yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgi içindir. Parçalar, cihaz modeline göre değişebilir.

6) Nem ayarlı meyve ve sebze çekmecesini

7) Buz Makinesi *

8) Üst çekmece kapağı

9) Dondurucu çekmeceler

10) Dengeleme ayakları

11) Şişelik rafı

12) Kapı iç rafları

13) Yumurta tutucu

A) Buzdolabı bölümü

B) Dondurucu bölümü

1) Gösterge ve kontrol paneli

2) Soğutma fanı

3) Buzdolabı rafları

4) Soğutucu çekmece (et ve balık)

5) Meyve ve sebze çekmecesini kapağı



3 Cihazı Kullanma


3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi

Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolapları, statik buzdolaplardan farklı bir işletim sistemine sahiptir. Diğer (statik) buzdolaplarında, kapı açılışları ve yiyeceklerin nemi nedeniyle dondurucu bölümünde buz oluşumu görülebilir. Bu tür buzdolaplarında düzenli çöndürme gerekir; buzdolabı kapatılmalıdır,

dondurulmuş gıdalar uygun bir kap içine alınır


ve dondurucu bölümünde oluşan buz kaldırılır. Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolaplarında bir fan, buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin her yerine kuru soğuk hava üfler. Soğuk hava yiyecekleri eşit ve homojen şekilde soğutur, nem ve buz oluşumunu engeller.

Buzdolabı bölümünde, buzdolabı bölümünün üstünde bulunan fan tarafından üflenene hava, hava kanalının arkasındaki boşluktan geçerken soğutulur. Aynı anda, havanın hava kanalındaki deliklerden dışarı üflenmesiyle soğuk hava buzdolabı bölümünün tamamına eşit şekilde yayılır. Aralarında hava geçişi yoktur:

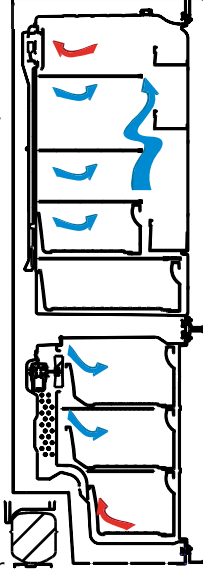

dondurucu ve buzdolabı bölümleri, bu nedenle kokuların karışmasını önler.

Sonuç olarak, yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolabınız, kullanımı kolay olmasının yanı sıra geniş hacim ve estetik bir görünüm sağlar.

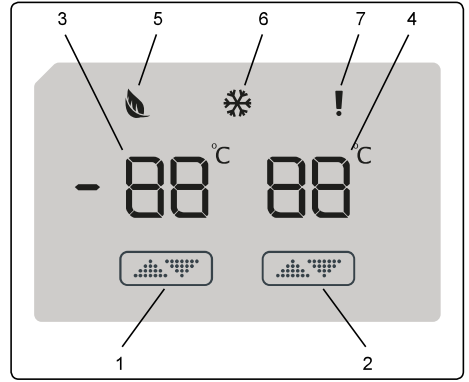

3.2 Gösterge ve Kontrol Paneli

Kontrol Panelinin Kullanılması

1. Dondurucu ayarını etkinleştirir.
2. Buzdolabı ayarını etkinleştirir.

3. Dondurucu ayar değeri ekranı.
4. Buzdolabı ayar değeri ekranı.
5. Ekonomi modu simgesi.
6. Süper dondurma simgesi.
7. Alarm simgesi.



3.3 Kapının Açık Kalma Alarmı

Buzdolabı veya dondurucu bölmesinin kapısı uzun süre açık kalırsa, kapıyı kapatmanız gerektiğini siz uyarıcı işitsel bir uyarı verir.

3.4 Buzdolabı-derin

dondurucunun Çalıştırılması

Üreticiye bağladıktan sonra tüm semboller 2 saniye görüntülenir ve dondurucu ayar göstergesindeki başlangıç değerleri -18 °C, buz dolabı için ise +4 °C olarak gösterilir.

3.4.1 Dondurucu sıcaklığı ayarlar

- Dondurucu ayar göstergesinin ilk sıcaklık değeri -18 °C'dir.
- Dondurucu ayar düğmesine bir kez basın. Düğmeye ilk bastığınızda önceki değer ekranda yanıp söner.
- Aynı düğmeye her bastığınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C veya -24 °C).
- Düğmeyi basmaya devam ederseniz, -16 °C'den yeniden başlar.

NOT Eco modu, dondurucu bölmesinin sıcaklığı -18°C olarak ayarlandığında otomatik olarak etkinleştirilir.



3.4.2 Buzdolabı Sıcaklık Ayarları

- Buzdolabı ayar göstergesinin ilk sıcaklık değeri +4 °C'dir.
- Buzdolabı düğmesine bir kez basın.
- Düğmeye her bastığınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C veya +2 °C).
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, tekrar +8 °C'den başlar.

3.4.3 Super Freeze modu

Amaç

- Hızlı dondurma rafına sığmayan büyük miktarda yiyeceği dondurmak için.
- Hızlı yiyecekleri dondurmak için.
- Tazeliğini korumak için taze yiyecekleri hızlıca dondurmak.

Kullanım Nasıl Yapılır

Super dondurma modunu etkinleştirmek için dondurucu sıcaklık ayar düğmesini 3 saniye basılı tutun. Super freeze modu ayarlandıktan sonra göstergedeki süper dondurma simgesi yanacak ve modun açıldığı alet tarafından onaylanacaktır.



Süper Dondurma Modu sırasında:

- Buzdolabının sıcaklığı ayarlanabilir. Bu durumda, Süper Dondurma modu devam eder.
- Ekonomi modu seçilemez.
- Süper Dondurma modu, seçildiği aynı şekilde iptal edilebilir.

Notlar:

- 24 saat içinde dondurulabilecek azami taze gıda miktarı (kilogram cinsinden) cihaz etiketinde gösterilmiştir.
- Maksimum dondurucu kapasitesinde en iyi cihaz performansı için, süper dondurma modunu 3 saat önce etkinleştirin



taze gıdayı dondurucuya koyarsınız. Süper dondurma modu otomatik olarak

24 saat sonra veya dondurucu sensör sıcaklığı -32 °C'nin altına düştüğünde iptal edilir.

Dondurucu ve Buzdolabı Bölmesi Sıcaklığı için Önerilen Ayarlar

Dondurucu Böl-me	Buzdolabı Böl-si	Notlar
-18 °C 4 °C		Normal kullanım için ve en iyi performans için.
-20 °C, -22 °C veya -24 °C	4 °C	Önerilen ne zaman çevresel sıcaklık 30 °C'yi aşarsa.
Süper Don-eze modu	4 °C	Kullanılmalıdır istediğinizde gıdaları dondurmak için kısa bir süre içinde-zaman aralığında.
-18 °C, -20 °C, -22 °C veya -24 °C	2 °C	Bu sıcaklıklar-sıcaklık ayarları kullanılmalıdır ne zamanın çevresel sıcaklık şu anda fazla veya eğer siz buzdolabının temizlendiğini rakı bölmesi soğuk değilse yeterli çünkü kapının açıldığıdır açıldığı için sık sık.





3.5 Sıcaklık Ayarı Uyarıları

- Cihazınızı verimliliği açısından 10°C'den daha soğuk ortamlarda çalıştırmanız önerilmez.
- Bir ayarı yaparken başka bir ayar başlatmayın.
- Sıcaklık ayarları, kapı açma sıklığı, içindeki yiyecek miktarı ve cihazınızın bulunduğu konumdaki ortam sıcaklığına göre yapılmalıdır.
- Şebekeye bağlandıktan sonra cihazın işletme sıcaklığına ulaşmasına olanak tanımak için kapıları sık sık açmayın veya cihazınıza büyük miktarda yiyecek koymayın. Ortam sıcaklığına bağlı olarak cihazın işletme sıcaklığına ulaşması 24 saat alabilir.
- Enerji bağlantısı veya kesilmesi sırasında veya bir enerji kesintisi durumunda cihazın kompresörüne zarar gelmesini önlemek için 5 dakikalık gecikme fonksiyonu uygulanır. Cihazınız 5 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

3.6 Aksesuarlar

3.6.1 Manuel buz yapıcı (Bazı durumlarda modeller)

- Kolu kendinize doğru çekin ve buz yapıcı tepsisini çıkarın
- İşaretleli seviyeye kadar suyla doldurun
- Kolu sol uç kısmını tutun ve buz tepsisini buzluk üzerine yerleştirin
- Buz küpleri oluştuğunda kolu çevirerek buz küplerini buzluğa düşürün.

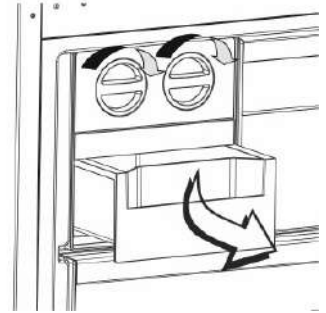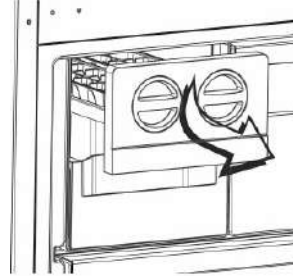


Buz yapımında buzluğa su doldurmayın. Buz kırılacaktır.



3.6.2 Çekmeceli kaplar

Dondurucu çekmeceleri yiyeceğe daha kolay erişmeyi sağlar.

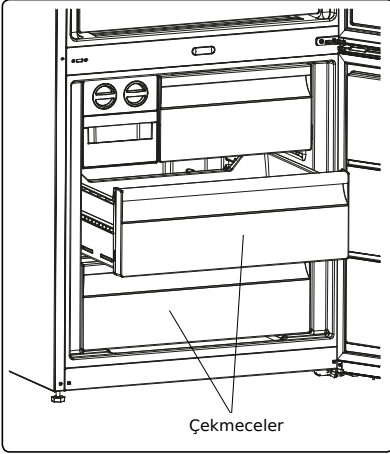

Çekmeceyle olan kapı çıkarılırken:

- Çekmeceyi içeren kapı mümkün olduğunca dışarı çekin
- Çekmeceyi öne doğru yukarı ve dışarı çekin




Kayar bölmeyi tekrar yerine getirirken bu işlemin tersini uygulayın.



Çekmeceyi çıkarırken her zaman kapın kolunu tutun.

3.6.3 Süper soğuk çekmece (Bazı durumlarda modeller)

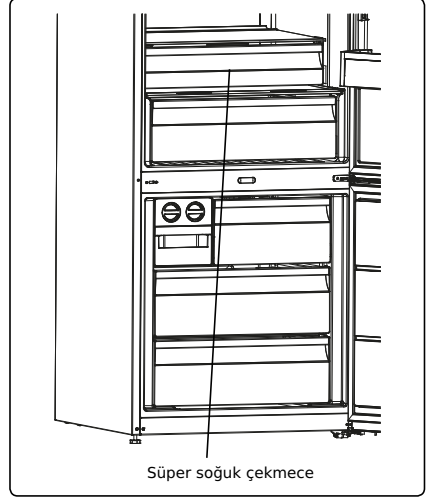

Yiyecekleri süper soğuk çekmeceye tutmak, dondurucu veya buzdolabı bölmeleri yerine, yiyeceğin tazeliğini ve lezzetini daha uzun süre korumasını sağlar ve tazeliğini bozulmadan görünümünü korur. Süper soğuk çekmecenin tepsisi kirlenirse çıkarın ve su ile yıkayın. (Su 0°C'de donar, ancak tuz veya şeker içeren yiyecekler bu dereceden daha düşük sıcaklıklarda donar).


Süper soğuk çekmece genelde çiğ balık, hafif turşu gıdalar, pirinç vb. saklamak için kullanılır.



Dondurmak istediğiniz yiyecekleri veya buz kalıplarını (buz yapmak için) süper soğuk çekmeceye koymayın.





Aşağıdaki adımları izleyerek süper soğuk çekmecenin rafını çıkarın:

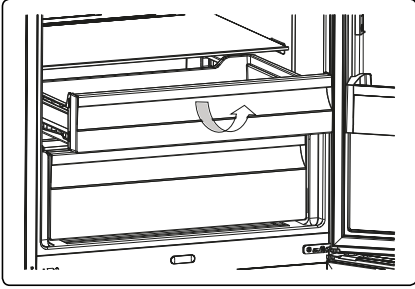

- Raylar üzerinde kaydırarak çekmecenin size doğru çekin.
- Çekmecenin raydan yukarı doğru çekin ve buzdolabından çıkarın.

Rafın arkasında bulunan düğme, cam raf üzerinde herhangi bir yoğuşma görünürse açılmalıdır.

3.6.4 Nem ayarlama hakkında meyve ve sebze çekmecesesi (Bazı modellerde)

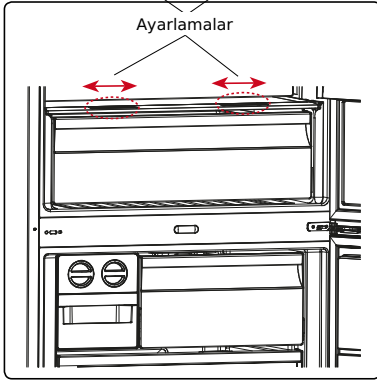


Meyve ve sebze çekmecesesi doluysa, çekmecenin önünde bulunan taze düğmesi açılmalıdır.

Bu, meyve ve sebze arasındaki havayı çekmecedeki havayı ve nem oranını kontrol etmeyi sağlar, içindeki yiyeceklerin ömrünü uzatır.




3.6.5 Maxi-fresh muhafız (Varsa) kullanılabilir)

Maxi Fresh Preserver teknolojisi, meyve ve sebze ekmecesinden doęal olarak salınan biyolojik bir rn olan etilen gazını ve hoř olmayan kokuları kaldırmaya yardımcı olur. Bu sayede yiyecekler daha uzun sre taze kalır.

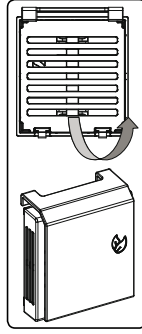

- Maxi Fresh Preserver temizlenmelidir - bir yılda bir temizlenmelidir. Filtre, 65°C'de 2 saat bekletilmelidir.
- Filtreyi temizlemek iin filtre kutusunun arka kapaęını oku ynne doęru ekerek ıkarınız.
- Filtre su veya herhangi bir deterjanla yıkanmamalıdır.

Maxi Fresh Preserver
(In some models)

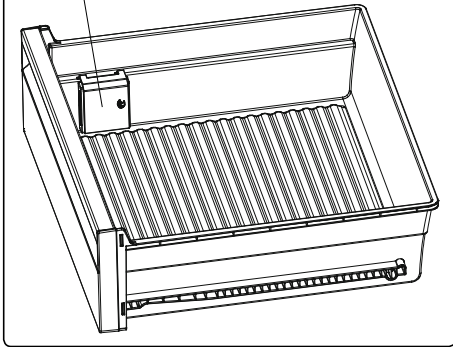

Aksesuarlar blmndeki grsel ve metin aıklamaları, rnnzn modeline gre deęiřebilir.



4 Gıda saklama

4.1 Buzdolabı bölmesi

Normal çalışma koşulları için buzdolabı bölümünün sıcaklığını +4 veya +6 °C olarak ayarlayın.

- Nemini azaltmak ve buzlanma oluşumunu engellemek için her zaman sıvıları buzdolabında kapalı kaplarda saklayın. Buzlanma, buharlı sıvının en soğuk bölgelerine yoğunlaşır ve zamanla cihazınızın daha sık çözdürülmesi gerekebilir.

- Sıcak yiyecekleri asla buzdolabına koymayın. Sıcak yiyecekler oda sıcaklığında soğumaya bırakılmalı ve buzdolabı bölümünde yeterli hava sirkülasyonunu sağlamak için düzenlenmelidir.

- Eşyalardan hiçbirisi cihazın arka duvarına doğrudan temas etmediğinden emin olun; aksi halde buzlanma oluşur ve ambalajlar bu duvara yapışır. Buzdolabı kapısını sık sık açmayın.

- Eti ve temiz balığı gevşekçe sarılıp, havanın daha serin olduğu sebze kutusunun hemen üzerindeki cam rafta saklamanızı öneririz; bu en iyi saklama koşullarını sağlar.

- Meyve ve sebzeleri, meyve/sebze çekmecesinin uygun kaplarına koyun.

- Ortaya çıkabilecek meyve ve sebzeleri uygun meyve/sebze çekmecesine koyun.

- Meyve ve sebzeleri ayrı saklamak, etilen duyarlı sebzelerin (yeşil yapraklar, brokoli, havuç vb.) etilen salan meyveler (muz, şeker, kayısı, ½ g vb.) tarafından etkilenmesini önlemeye yardımcı olur.

- Islak sebzeleri buzdolabına koymayın.

- Tüm gıda ürünlerinin saklama süresi, başlangıçtaki kalitesine ve buzdolabı saklamadan önce kesintisiz soğutma döngüsüne bağlıdır.

- Çapraz bulaşmayı önlemek için et ürünlerini meyve ve sebzelerle birlikte depolamayın. Eti sızdıran su buzdolabındaki diğer ürünleri kirletebilir. Et ürünlerini paketlemeli ve raflardaki sızıntıları temizlemelisiniz.

- Hava akış yolunun önüne yiyecek koymayın.

- Paketlenmiş yiyecekleri önerilen son kullanma tarihinden önce tüketin.



Not: Patatesler, soğanlar ve sarımsaklar buzdolabında saklanmamalıdır.

Aşağıdaki tablo, en verimli şekilde ana gıda gruplarını buzdolabı bölümünde nasıl saklayacağınızı hızlı bir şekilde gösteren kılavuздur.

Gıda	Maksimum saklama süresi	Nasıl ve Nerede saklamak
Sebzeta- lar ve meyveler	1 hafta	Sebzeta kutusu
Et ve ş	2 - 3 Gün	Plastic ile sarın folyo, poşetler veya içinde bir et kabı ve üzerinde saklayın cam rafı
Taze peynir	3 - 4 Gün	belirlenen yerdeki kapı rafı
Tereyağı ve tereyağı	1 hafta	Belirlenen üzerinde kapı rafı
Şişeli ürünler örn. süt ve yoğurt	Kadar son kullanma tarihi tavsiye- tarafından üretici	Belirlenen üzerinde kapı rafı
Yumurtalar	1 ay	Belirlenen üzerinde kapı rafı
Pişmiş gıda		Tüm raflar

4.2 Dondurucu Bölmesi

Normal çalışma koşulları için dondurucu bölümünün sıcaklığını -18 veya -20 °C olarak ayarlayın.

- Dondurucu, dondurulmuş yiyecekleri saklamak, taze yiyecekleri dondurmak ve buz küpleri yapmak için kullanılır.
- Taze yiyecekleri dondurmak için sarın ve taze yiyecekleri doğru şekilde mühürleyin; ambalaj hava geçirmez olmalı ve sızdırmamalıdır. Özel dondurucu poşetleri, alüminyum folyo polietilen poşetler ve plastik kaplar kırımlar idealdir.
- Taze yiyecekleri donmuş yiyeceklerin yanında saklamayın; bu, dondurulmuş yiyeceğin çözünmeceği anlamına gelir.
- Taze yiyecekleri dondurmadan önce bir seferde tüketilebilecek porsiyonlara bölün.
- Çözdürüldükten sonra çözdürülmüş dondurulmuş gıdaları kısa bir süre içinde tüketin
- Sıcak yiyecekleri dondurucu bölümüne koymayın, çünkü dondurulmuş yiyeceği eritir.
- Dondurulmuş gıdaları saklarken üreticinin ambalaj üzerindeki talimatlarına her zaman uyun. Sağlanan bilgi yoksa gıdalar, satın alma tarihinden itibaren 3 aydan fazla depolanmamalıdır.

• Dondurulmuş gıda alırken uygun koşullarda depolandığından ve ambalajın hasar görmediğinden emin olun.

• Dondurulmuş gıda uygun kaplar içinde taşınmalı ve mümkün olan en kısa sürede dondurucuya konulmalıdır.

• Ambalaj nem belirtisi ve anormal şişme gösteriyorsa dondurulmuş gıda almayın. Bu, pro-



içeriklerin bozulduğunu ve depolama sıcaklığının uygun olmadığını belirtin.

- Dondurulmuş gıdaların saklama ömrü oda sıcaklığına, termostat ayarına, kapağın ne sıklıkta açıldığına, gıdanın türüne ve ürünü mağazadan evinize taşıma süresine bağlıdır. Daima ambalaj üzerinde yazılı talimatları izleyin ve belirtilen azami saklama süresini aşmayın.

- 24 saat içinde dondurulabilecek taze gıda miktarı (kg cinsinden) cihaz etiketinde belirtilmiştir.

- Dondurucu bölmesinin maksimum kapasitesini kullanmak için üst ve orta bölüm için cam rafları, alt bölüm için ise alt sepete kullanın.

- Hızlı dondurma rafını, ev yemeklerini (ve çabuk dondurulması gereken diğer gıdaları) rafın daha güçlü dondurma gücü nedeniyle daha hızlı dondurmak için kullanın. Hızlı dondurma rafı, dondurucu bölümünün alt çekmecesidir.

Not: Kapa kapatılır kapanmaz dondurucu kapağını açmaya çalışırsanız, kolayca açılmayacağını bulacaksınız. Bu normaldir. Denge sağlandığında kapak kolayca açılacaktır.

Önemli Notlar:

- Çözünmüş dondurulmuş gıdaları asla tekrar dondurmayın.
- Pişirilmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, su teresi, sirke, çeşitli baharatlar, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) tadı değişir ve uzun süre saklandığında belirgin bir tat kazanır. Bu nedenle dondurulacak yemeğe çok az baharat ekin veya istenen baharat, gıda çözüldükten sonra eklenmelidir.
- Gıdanın saklama süresi kullanılan yağ türüne bağlıdır. Uygun yağlar margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağıdır. Uygun olmayan yağlar yer fıstığı yağı ve domuz yağıdır.
- Sıvı haldeki yiyecekler plastik kaplarda dondurulmalı ve diğer gıdalar plastik folyo veya torbalar içinde dondurulmalıdır.



Aşağıdaki tablo, dondurucu bölmenize ana gıda gruplarını en verimli şekilde saklamanın hızlı bir yol göstericisidir.

Et ve balık	Hazırlık	Maksimum saklama süresi (aylar)
Tıraş eti folyoyla sarın		6 - 8
Kuzu eti folyoyla sarın		6 - 8
Dana rosto folyoyla sarın		6 - 8
Yaprak halinde dana kuzu küpleri - küçük parçalarda		6 - 8
Kuzu küpleri Parçalar halinde		4 - 8
Kıyma	ambalajda kullanılmadan baharatlar	1 - 3
İç organlar (parçalar)	Parçalar halinde	1 - 3
Bologna (sosis)? sosis/ salamı	Saklanmalıdır kullanılması halinde bile paketlenmiş olduğundan zarına/ zar	
Tavuk ve hindi	Bifşli folyo ile sarın	4 - 6
Kaz ve ördek	alüminyum folyoya sarın	4 - 6
Geyik, tavşan, vahşi yabandomuz	2,5 kg başına- işlevler veya □ dilimler	6 - 8

Tatlısu Balık (Sal-somon, alabalık, Kuzgun, Kedi balığı)	Temizledikten sonra	2
Yağsız balık (Levrek, Turbot, Mezgit) Ç	bağırsaklar ve pulları/dış yüzeyi balık, yıka ve kurulaşın. Gerekiyorsa, kuyruğu çıkarmak ve baş.	4
Yağlı balıklar (Ton balığı, Üskumru, Mavi balık, Hamsi)		2 - 4
Kabuklu balık	temizleyin ve içinde torba	4 - 6
Havyar	kutusunda- ambalajlama, veya bir alüminyum veya plastik kaplar- ner	2 - 3
Salyangozlar	tuzlu suda, veya bir alüminyum- ninyum veya plastik kap	3



Not: çözdürülmüş donmuş et taze et gibi pişirilmelidir. Et çözdürüldükten sonra pişirilmezse tekrar dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum depolama zamanı (ay-bulanık)
İp fasulyeler ve fasulye	Yıka, doğra küçük parçalar ve kaynatın su	10 - 13
Fasulyeler	Kabukları temizleyin, yıkayın suda kaynatın	12
Lahana	Temizleyin ve kaynatın suda	6 - 8
Havuç	Temizleyin, doğrayın dilimler ve kaynatın suda	12



Talimatlar Kullan

Biber	Sapı kesin, ikiye bölün parçalar, çıkarın çekirdeği ve suda kaynatın	8 - 10
Ispanak	Yıkayın ve kaynatın suda içinde	6 - 9
Karnabahar	Çıkarın yapraklar, kesin kalbi pie- içine ve onu bırakın suda ile birlikte bir süre için	10 - 12
patlıcan	parçalara kes 2 cm sonra yıkama	10 - 12
Mısır	Temiz ve kendiyile paketle sap ya da olarak tatlı mısır	12
Elma ve armut	Soyup dilimle	8 - 10
Kayısı ve Şeftali	İkiye kesin parçalar ve re-taşı taşı move stone?	4 - 6
Çilek ve Siyah-	Yıka ve kabuğunu	soy 8 - 12

yaban
mersini/bogurtlen/

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama süre (ay- th s)	
Pişmiş meyveler	%10 ekleyin şeker ekleyin konteyner	12	
Erik, kiraz, kirazsı obayık veya ekşi kiraz?	Yıkayın ve çekirdek çıkarın saplar	8 - 12	
Yiyecek	Maksimum saklama zamanı (ay- ths)	Çözünme konumda süre oda sıcaklığı- sıcaklık (saat)	Çözünme süresi fırında (dakikalar)
Ekmek	4 - 6	2 - 3	4-5 (220- 225 °C)
Bisküviler	3 - 6	1 - 1.5	5-8 (190- 200 °C)
Hamur işi	1 - 3	2 - 3	5-10 (200- 225 °C)
Turta	1 - 1.5	3 - 4	5-8 (190- 200 °C)
Yufka hamur	2 - 3	1 - 1.5	5-8 (190- 200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)



Süt Ürünleri ürünler	Hazırlama- ilişki	Maxi- mum sto- saklama süresi (aylar)	Depolama koşullar
Paket (Homojen (olgun) Süt	Onun kendi Süt paket	2 - 3	Saf Süt - kendi içinde paket
Peynir - hariç tutarak beyaz peynir	İçinde dilimler	6 - 8	Orijinal ambalaj olabilir için kullanılır kısa vadeli depolama. Sarılı tut folyo içinde gellenecek Baha uzun süre için dönemler.
Tereyağı, margarin rine	Onun kendi paket- ing	6	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Çözülme (Çözünme)



Buzdolabı bölmesinde nadir buz birikimi normaldir.



Buz çözme için elektrikli cihazlar (ör. saç kurutucuları) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar hasar görebilir.

Buz çözme buzdolabı/dolap bölmeleri
Buzdolabı/dolap bölmesi buz çözdürmeye gerek duymaz; soğutma plakasında oluşan buz, kompresör kapatıldığında eritilir. Çözülme süreci otomatik olarak gerçekleşir.

Çözülme suyu doğrudan cihazın arkasındaki buharlaştırma kovalarına yönlendirilir ve bu, kompresör tarafından üretilen ısıyla buharlaşmasını sağlar.

5.2 Talimatlar



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buharlı jetler kullanmayın.
- Çelik parçalardan yapılmış veya metalik yüzeye sahip kaplamalara (ör. anotizasyon, nikel-krom kaplama) klor, amonyak veya tüp bulunduran temizleyiciler kullanmayın.
- Cam parçalarda aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. ovma ürünleri, leke çıkarıcılar ve metal süngerler) kullanmayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.



Güç Gerilimi

Elektrik çarpma tehlikesi

- Temizleme veya bakım yapmadan önce cihazı kapatın ve ana güç kaynağından fişini çekin.
- Fişi çıkarmak için kabloyu çekmeyin.
- Yıkamadan sonra temiz suyla durulayın ve dikkatlice kurulayın. Temizliği bitirdiğinizde, fişi kuru ellerle ana güç kaynağına tekrar takın.



5.3 Cihazın temizliği

⚠ Cihazınızı su dökerek yıkamayın.

LED aydınlatmayı değiştirme

Cihazın dış kısmının temizliği

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. cam temizleyiciler).

- Yüzeyle zarar vermemek için agresif deterjanlar ve sert süngerlerden kaçınınız.

- Cihazın arkasındaki kondenserden toz ve duman birikimini temizlemek için yumuşak bir fırça kullanınız.

- Kondensörü en az yılda iki kez fırça ile temizleyin. Bu, enerji maliyetlerinden tasarruf etmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olacaktır.

⚡⚠ Temizlik sırasında güç kaynağı kesilmelidir.

Cihazın içinin temizliği

- İçini seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık suyla temizleyin, biraz sirke ekleyin.

- Suyun ampul muhafazasına ve diğer elektrikli bileşenlere girmediğinden emin olun.

- Kapı balkonları ve raflar sökülebilir.

- Aksesuarları ayrı olarak elde sabun ve suyla temizleyin. Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayınız.

- Keskin aletler veya sprey ürünler kullanmayınız.



Herhangi bir LED'i değiştirmek için en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun.

Not: LED şeritlerin numaraları ve konumu modele göre değişebilir.



Temizlik ve bakım Talimatları

5.4 Eğer şu durumlar olursa ne

yapmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve anahtarın açık olduğundan emin olun.

Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:

- Oda sıcaklığı çok yüksek.
 - Kapak çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
 - Kapak doğru kapanmıyor/contasız sızdırıyor.
 - Dondurucuya çok fazla taze gıda konulmuş.
 - Buzdolabı bölmesinin sağ tarafındaki sensör etrafında yeterli hava dolaşabildiğinden emin olun.
 - Dondurucunun arkasının uygun şekilde havalandırıldığından ve kondansatörün çok kirli olmadığından emin olun.
 - Buz veya yoğuşma buzdolabı bölmesinde aşırı birikmiş durumda:
 - Kapak çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
 - Sıcak gıdalar buzdolabı bölmesine konulmuş.
 - Gıdalar veya kaplar arka duvara temas ediyor.
 - Kapak contası hasarlı veya kirli.
- Temizleyin veya değiştirin.

Buzdolabı bölmesi yeterince soğuk değil:

- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
 - Kapak çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
 - Kapak doğru kapanmıyor/contasız sızdırıyor.
 - Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabı bölmesi içindeki sıcaklık çok soğuk ve gıdalar donuyor:
- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.
 - Gıda uygun kaplar veya torbalar içinde değil.
 - Meyve ve sebzeler çok ıslak olabilir.
 - Gıdalar buzdolabı bölmesinin arka duvarına karşı konulmuş.
- Dondurucunun içindeki sıcaklık, gıdaların uygun şekilde dondurulması için yeterince düşük değil:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
 - Kapak çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
 - Kapak doğru kapanmıyor/contasız sızdırıyor.
 - Kapak contası hasarlı veya kirli.
- Temizleyin veya değiştirin.
- Dondurulacak gıdalar büyük miktarda şeker içerir.



Dondurucu bölümünde aşırı buz birikmiş.

- Termostat çok düşük bir sıcaklıkta ayarlı.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapı düzgün

kapanmıyor/kapatılamıyor.

- Kapı conta hasar görmüş veya kirli.

Temizleyin veya değiştirin.

- Sıcak yiyecekler dondurucu bölümüne konulmuş.

Kapatıldıktan hemen sonra kapı açmak zor oluyor:

- Kapatıldıktan hemen sonra kapıyı yeniden açmaya çalışırsanız (özellikle dondurucu kapısı), önemli bir güç gerekir. Bu, dondurucuya giren sıcak havanın soğutulmasıyla oluşan vacuum yüzünden oluşur.

Kapılar hizadan çıkmış:

- Cihazın dengede olup olmadığını kontrol edin.
- Ayakları kullanarak cihazı düzleyin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Güç voltajı

Elektrik çarpma tehlikesi

- Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak toprağa bağlanmalıdır.
- Fişi çıkarmak için kabloyu çekmeyin.

Genel bilgiler

- Şebeke özelliklerini plakadaki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakasının cihazın içinde açıkça konumlandığına dikkat edin. Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın.
- Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.
- Aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabileceğinden adaptörler, çoklu prizler veya uzatmalar kullanmaktan kaçının.
- Cihaz kurulduğunda fiş her zaman erişilebilir olmalıdır.
- İlk kez çalıştırmadan önce cihazı en az iki saat dik konumda bekletin.
- Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa bu işlem Teknik Destek Hizmetleri'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

6.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Ezilme tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.



Açık kapıya uygulanan baskı Cihaza zarar verme riski

- Monte edilirken cihazı yerine zorlamak için asla açık kapıyı kullanmayın.
- Kapak açıkken çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.
- Cihaz doğrudan güneşe maruz kalmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın konumlandırılmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun bir izolasyon paneli kullanılmalıdır.
- Cihazı dışarıda kullanmayın.

Konum Seçimi

- Cihazı her zaman yeterli havalandırılmalı kuru bir yerde kurun.
- Cihazı ısı kaynaklarına yakın konumlandırmayın. Bu mümkün değilse uygun bir izolasyon paneli kullanılmalıdır.
- Duvar dolaplarının altında kuruluysa en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Kapının açılması ve gerektiğinde iç çekmecelerin ve rafların çıkarılması için cihazın yeterli boşluğa sahip olduğundan emin olun.



• Cihazınız, bilgiler etiketinde gsterilen iklim sınıfına gre standartlarda belirtilen ortam sıcaklıđı aralıklarında ($T/SN = 10^{\circ}C - 43^{\circ}C$) alıřacak řekilde tasarlanmıřtır. Sođutma etkinliđi aısından belirtilen sıcaklık sınırlarının dıřına ıkarmayı nermiyoruz.

nemli kurulum talimatları

Bu cihaz, zorlu iklim kořullarında alıřacak řekilde tasarlanmıřtır ve dondurucu iindeki donmuř yiyeceklerin zdrlmemesini sađlayan 'Freezer Shield' teknolojiyiyle glendirilmiřtir; ortam sıcaklıđı $-15^{\circ}C$ gibi ok dřk deđerlere dřse bile donmuř yiyecekler bozulmaz. Bylece cihazı ısıtılmamıř bir odada bile kullanmaya devam edebilirsiniz. Ortam sıcaklıđı normale dndđnde normal řekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sınıf	Oda sıcaklıđı
SN (Subnormal)	+ $10^{\circ}C$ ila + $32^{\circ}C$
N (Normal)	+ $16^{\circ}C$ ila + $32^{\circ}C$
ST (Subtropikal)	+ $18^{\circ}C$ ila + $38^{\circ}C$
T (Tropikal)	+ $18^{\circ}C$ ila + $43^{\circ}C$

6.3 Kurulum Uyarıları

Cihazı ilk kez kullanmadan nce ařađıdaki noktalara dikkat edin:

- Cihazınızın alıřma voltajı 50 Hz'de 220-240 V'dur.
 - Takı mon montajdan sonra eriilebilir olmalıdır.
 - Cihaz ilk alıřtırıldıđında koku oluřabilir. Bu normaldir ve cihaz sođumaya bařladıđında koku kaybolacaktır.
 - Cihazı bađlamadan nce veri plakasındaki (gerilim ve bađlı g) bilgilerin ana elektrik kaynađıyla eřleřtiđinden emin olun. řphe varsa, nitelikli bir elektrikiye bařurun.
 - Prizi etkili bir toprak bađlantılı bir sokete takın. Prizde toprak bađlantısı yoksa veya fiř ile uyumlu deđilse, yardımcı olması iin nitelikli bir elektrikiye danıřmanızı neririz.
 - Cihaz, uygun řekilde monte edilmiř korumalı priz ile bađlanmalıdır.
- alıřma noktası iin g kaynađı (AC) ve voltaj, cihazın zerinde bulunan isim plakasındaki bilgilerle eřleřmelidir (isim plakası cihazın i sol tarafında konumlanmıřtır).
- Yeterince topraklanmamıř kullanım nedeniyle oluřan herhangi bir zarardan sorumlu deđiliz.
 - Cihazı dođrudan gneř iřıđına maruz kalmayacak bir yere yerleřtirin.
 - Cihaz asla dıřarıda kullanılmamalı veya yađmur altında bırakılmamalıdır.
 - Cihaz en az 50 olmalıdır



sobalar, gaz fırınları ve ısıtıcı çekirdeklerinden cm uzaklıkta ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta.

- Cihaz derin dondurucuya yakın konmuşsa dış yüzeyde nem oluşmasını önlemek için aralarında en az 2 cm bulunmalıdır.
- Cihaza ağır eşyalar koymayın.
- Kullanımdan önce cihazı iyice temizleyin (Temizlik ve Bakım bölümüne bakınız).
- Cihazın arkasında, alt kısmında arka duvardan olan minimum mesafeyi belirleyen ayırıcılar bulunmaktadır.
- Cihaz ile arka duvar arasındaki mesafe en fazla 75 mm olmalıdır.

6.4 Kullanım sırasında:

- Cihazınızı yaklaşık olarak uzatma kablosu kullanarak ana elektrik beslemesine bağlamayın.
- Hasarlı, yırtık veya eski fişleri kullanmayın.
- Kodu çekmeyin, bükmeyin veya zarar vermeyin.
- Fiş adaptörü kullanmayın.
- Bu cihaz yetişkinler için tasarlanmıştır. Çocukların cihazla oynamasına veya kapıdan tutunmasına izin vermeyin.
- Islak ellerle güç kablosuna/fişe dokunmayın. Kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Dondurma bölmesine cam şişeler veya kutular koymayın, içerikler dondukça patlayabilirler.
- Buzdolabınıza patlayıcı veya yanıcı madde koymayın. Alkollü içecekleri dik olarak buzdolabı bölmesine yerleştirin ve kapaklarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
- Buz yapma bölümünden buz çıkarırken buzla temas etmeyin. Buz donuk yanıklarına veya kesiklere neden olabilir.
- Dondurulmuş ürünlere ıslak ellerle dokunmayın. Dondurma veya buz küplerini buz yapma bölümünden çıkardıktan hemen sonra yemeyin.
- Çözülmüş dondurulmuş gıdaları yeniden dondurmayın. Bu, gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Eski ve Arızalı Buzdolapları

• Eski buzdolabınız veya dondurucunuzun kilidi varsa, atarken kilidi kırın veya çıkartın; çünkü çocuklar kilidin içinde sıkışabilir ve kazalar meydana gelebilir.


• Eski buzdolabı ve dondurucular izolasyon malzemesi ve CFC içeren soğutucu madde taşır. Bu nedenle eski buzdolabınızı atarken çevreye zarar vermemeye özen gösterin.

CE Uygunluk Beyanı

Ürünlerimizin geçerli Avrupa Direktifleri, Kararları ve Yönetmelikleri ile atıfta bulunulan standartlarda yer alan gereklilikleri karşıladığını beyan ederiz.

Eski cihazınızın bertarafı

Ürün üzerinde veya ambalajında bulunan simge, bu ürünün evsel atık olarak işlenemeyeceğini gösterir.



Bunun yerine bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olarak, çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz; bu, bu ürünün uygunsuz atık yönetiminden kaynaklanabilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için yerel belediyenizle, evsel atık bertaraf hizmetinizle veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Paketleme ve Çevre

Ambalaj malzemeleri makinenizi taşıma sırasında oluşabilecek hasarlardan korur.



Ambalaj malzemeleri çevre dostudur çünkü geri dönüştürülebilirler. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı hammaddelerin tüketimini azaltır ve dolayısıyla atık üretimini düşürür.

Notlar:


- Cihazınızı kurmadan ve kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
- Cihazınızdaki tüm talimatları ve kullanım kılavuzundaki talimatları takip edin ve bu kılavuzu gelecekte oluşabilecek sorunları çözmek için güvenli bir yerde saklayın.
- Bu cihaz evde kullanmak için üretilmiştir ve yalnızca ev ortamlarında ve belirtilen amaçlar için kullanıma uygundur. Ticari veya genel kullanıma uygun değildir. Böyle bir kullanım cihazın garantisini iptal eder ve şirketimiz meydana gelecek kayıplardan sorumlu değildir.
- Bu cihaz evlerde kullanmak üzere üretilmiştir ve yalnızca yiyecekleri soğutma/depolama için uygundur. Ticari veya genel kullanım için veya yiyecek dışında herhangi bir maddeyi depolama için uygun değildir. Aksi durumda doğacak kayıplardan şirketimiz sorumlu değildir.



Konumlandırma


Cihaza sağlam, düz bir yüzeyde konum verin.

Cihazın arkada hareket ettirmeyi ve konumlandırmayı kolaylaştırmak için iki küçük küllü vardır.


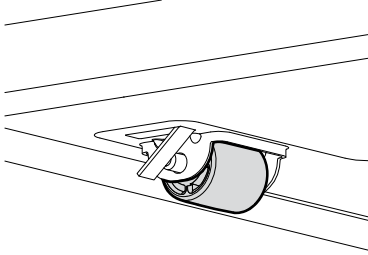


Her durumda, yerleri zarar görmemesi için cihazı çok dikkatli hareket ettirmenizi öneririz (özellikle buğ dayaklı zeminlerde).

ahşap zeminler durumunda). Yer tamamen düz değilse, cihazın ön kısmındaki iki ayarlı ayakları kullanarak ayakları düzenleyin ve cihazı yatay olarak düzeltin.

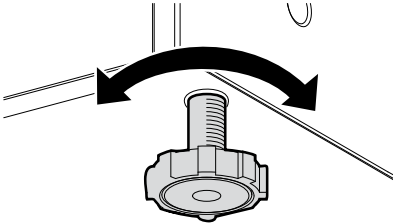

Kapağın düzgün kapanması için cihazı arka kısmına doğru hafifçe eğin.


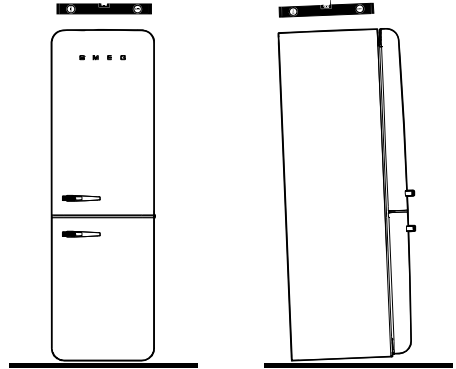
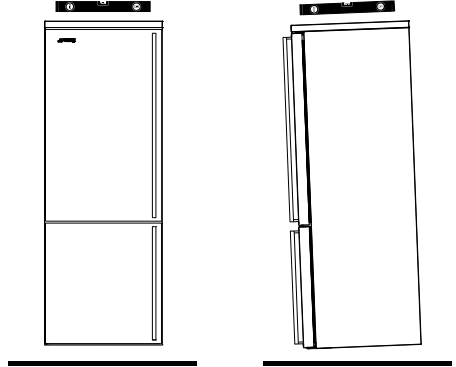


Görüntüler gösterim amaçlıdır. Cihazın estetiği, şekli, boyutları ve tutamakların konumu satın alınan modele bağlıdır.



Aralıklar

Kondenserin uygun soğutulmasını sağlamak için cihazın duvara çok yakın konulmaması gerekir. Bunu önlemek için cihaz, arka kısmına monte edilmesi gereken iki aralıkla birlikte tam donatılmıştır.

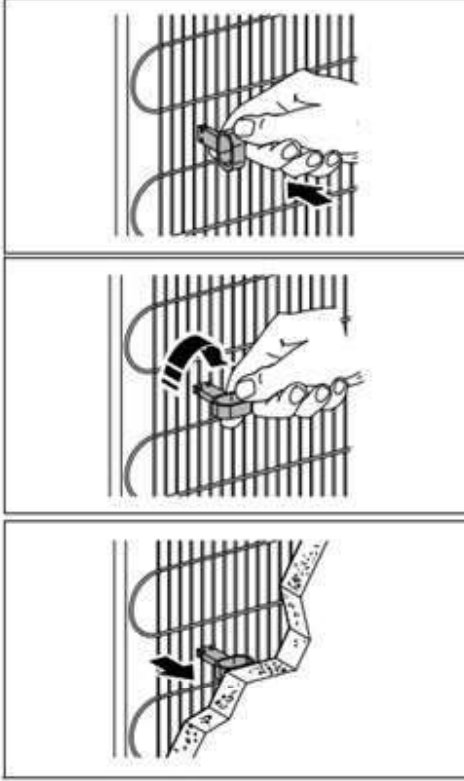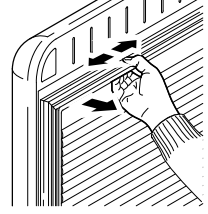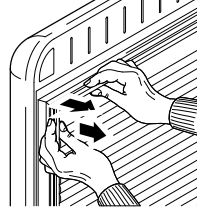

Conta üzerindeki baskı
Cihaza zarar verme riski

- Düğmeyi baskı yapmayın, contayı kapıdan yırtmayın veya sömeyin.


Kurulumdan birkaç gün sonra ilk seviye ayarının hâlâ doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazın hâlâ kararlı olduğundan ve kapak contalarının çalışırken ve yiyeceklerle yüklü olduğunda hermetik olarak kapandığından emin olun.

Gerekirse seviye ve contaları yeniden ayarlayın.

6.5 Conta Değiştirme

Kapı contası kullanıcı tarafından değiştirilebilir:

1. Contayı yuvasından çekerek çıkarın.
2. Yeni contayı yeniden konumlandırın ve uygun yatağa yerleştirmek için tüm çevresi boyunca bastırın.

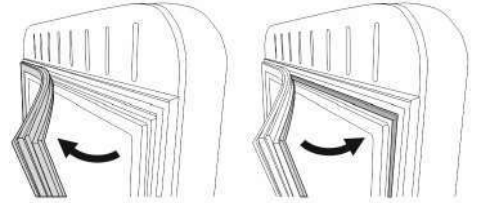

Kayıtın doğru şekilde kurulması için dondurucu kapısının düzgün kapanabiliyor olması gerekir. Kapı contalarının özellikle köşelerde hermetik olarak kapandığından emin olun.

7 Kargolama ve yeniden konumlandırma

7.1 Taşıma ve Konum

Değiştirme

- Yeniden taşıma için orijinal ambalaj ve köpük saklanabilir (isteğe bağlı).
- Cihazınızı kalın ambalaj, bantlar veya güçlü iplerle sabitleyin ve ambalaj üzerinde taşıma talimatlarını izleyin.
- Tüm hareketli parçaları çıkarın (raflar, aksesuarlar, sebze kutuları vb.) veya onları sabitleyiciler kullanarak cihaz içine sarsıntıya karşı sabitleyin; yeniden konumlandırma veya taşıma sırasında.



Cihazı her zaman dik konumda taşıyın.

8 Satış sonrası hizmeti aramadan önce

Hatalar

Cihazınız, cihaz ve dondurucu için sıcaklıklar uygunsuz seviyelerdeyse ya da cihazla ilgili bir sorun oluşursa sizi uyaracaktır. Uyarı kodları dondurucu ve buzdolabı göstergelerinde gösterilir.

NE

HATA TİPİ	MEANING	NEDEN	NE YAPILMALI
E01	Sensör uyarı		Lütfen en kısa sürede servisi arayın.
E02	Sensör uyarı		Lütfen en kısa sürede servisi arayın.
E03	Sensör uyarı		Lütfen en kısa sürede servisi arayın.
E06	Sensör uyarı		Lütfen en kısa sürede servisi arayın.
E07	Sensör uyarı		Lütfen en kısa sürede servisi arayın.
E08	Düşük Gerilim Uyarı-ning	Güç kaynağına cihazın vardır aşağı düşü 170 V.	--Bu, bir cihaz arızası değildir, bu hata cihazın zarar görmesini engellemeye yardımcı olur-sıkıştırıcıya zarar verir. --Gerilimin gereken seviyelere geri yükseltilmesi gerekiyor Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gereklidir ile iletişime geçilmelidir.
E09	Dondurucu com-parç-ment is soğuk değil yeterince	Olası olarak meydana gelir. Uzun süre sonra güç kesintisi.	1. Dondurucunun sıcaklığını daha soğuk bir değere ayarlayın veya Süper Ayarlayın Dondurma. Gerekli değer elde edildikten sonra bu hata kodunu kaldırmalıdır sıcaklık ulaşıldığında. Kapıları kapalı tutun ve geliştir—doğru sıcaklığa ulaşma süresini kısaltın. 2. Eritilmiş/Çözünmüş ürünleri çıkarın bu hata sırasında. Kısa bir süre içinde kullanılabilirler zamanın. 3. Dondurucu bölmesine hiçbir taze ürün eklemeyin—doğru sıcaklığa ulaşmaya kadar bekleyin ve hata artık devam etmeyecektir. Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gereklidir ile iletişime geçilmelidir.

Satış sonrası servisi aramadan önce

HATA TÜR	ANLAMI	NEDEN	NE YAPMALI
E10	Buzdolap- lota kom- bölümü soğuk değilse yeterli değilse	Muhtemelen oluşur sonrasında:	1. Buzdolabı sıcaklığını daha düşük bir değere ayarlayın veya Süper Soğutma'yı ayarlayın. Bu, hata kodunu kaldırmalıdır istenen sıcaklığa ulaşıldığında. Doğru sıcaklığa ulaşma süresini iyileştirmek için kapıları kapalı tutun. doğru sıcaklığı.
		--Uzun süreli elektrik kesintisi.	2. Lütfen hava kanalının ön kısmındaki alanı boşaltın hava kanalı deliklerini boş bırakın ve yiyeceği sensöre çok yakın koymaktan kaçının. sensör.
		--Sıcak yemek buzdolabında bırakılmışsa.	Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyenin iletişime geçmesi gerekir. iletişime geçilmelidir.
E11	Buzdo- labi bölme- ment is çok soğuk	Çeşitli	1. Süper Soğutma modunun etkin olup olmadığını kontrol edin 2. Buzdolabı bölmesinin sıcaklığını düşürün 3. Havalandırmaların açık ve tıkalı olmadığını kontrol edin Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen ne- iletişime geçilmesine ihtiyaç vardır.

Buzdolabınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, servis sonrası hizmetle iletişime geçmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Buzdolabınız çalışmıyor, kontrol edin:

- Buzdolabınız fişe takılı ve açık mı

- Sigorta attı
- Sıcaklık ayarı doğru mu?
- Priz arızalı. Bunu kontrol etmek için aynı prize başka çalışan bir cihaz takın.

Buzdolabınız düzgün çalışmıyor, kontrol edin:

- Alet aşırı yüklü
- Kapılar düzgün kapalı
- Kondansörde herhangi bir toz var mı
- Alet ile çevresindeki duvarlar arasında yeterli mesafe var mı

Satış sonrası hizmeti aramadan önce

Buzdolabınız gürültülü çalışıyor Normal çalışmada aşağıdaki sesler duyulabilir.

Odadaki nem yüksekse ve kapılar sık sık açılıyorsa nem daha hızlı artar.

Çatlama (buz çatlaması) sesi oluşur:

- Otomatik çözme sırasında.
- Cihaz soğurken veya ısınırken (cihaz malzemesinin genleşmesi nedeniyle).

Tıklama sesi oluşur: Termostat kompresörü açıp kapatırken.

Motor sesi: Kompresörün normal şekilde çalıştığının göstergesidir. Kompresör ilk aktive edildiğinde kısa bir süre daha çok ses çıkarabilir.

Sistem tüplerindeki soğutucu akışından dolayı kabarcık sesleri ve sıçrama görülebilir.

Buharlaşıma kabı nedeniyle su akma sesi oluşur. Bu ses çözme sırasında normaldir.

Hava üfleme sesi oluşur: Havalandırmanın normal çalışması sırasında hava dolaşımına bağlı olarak. Buzdolabının içinde nem birikimi vardır.

Kontrol edin:

- Tüm yiyecekler düzgün paketlenmiş olmalıdır. Saklama kapları buzdolabına konmadan önce kuru olmalıdır.
- Buzdolabı kapıları sık açılıp kapanıyor. Oda nemi her kapatılıp açıldığında buzdolabına girer.

• Arka duvarda su damlacıklarının birikmesi vardır. Bu, otomatik çözme sonrasında (Statik Modellerde) normaldir.

Kapılar düzgün açılıp kapanmıyor Kontrol edin:

- Kapının kapanmasına engel olan yiyecek veya ambalaj vardır
- Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmiş
- Kapak contaları kırık veya yırtık
- Cihazınız dengede.

Kapı menteşesiyle temas eden cihaz kenarları ısınmıştır Özellikle yaz mevsiminde (ılık hava), kapı menteşesiyle temas eden yüzeyler kompresör çalışırken daha da ısınabilir. Bu normaldir.

Önemli Notlar:

• Elektrik kesintisi durumunda veya cihaz prize takılıp çıkarıldığında buzdolabınızdaki soğutma sistemi gazı stabilitesini kaybeder ve kompresör koruma termal elemanı açılır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

• Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa (ör. tatillerde), prize fişini çekin. Çözün ve buzdolabını temizleyin, küf ve kokunun oluşmasını önlemek için kapağı açık bırakın.

Pratik enerji tasarrufu önerileri

• Yukarıdaki tüm talimatları uyguladıktan sonra sorun devam ediyorsa lütfen en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

• Bu cihaz sadece evsel kullanım ve belirtilen amaçlar için tasarlanmıştır. Ticari veya ortak kullanım için uygun değildir. Tüketici gerekliliklere uymayan bir şekilde kullanırsa, üretici ve bayi garanti süresi içinde herhangi bir onarım veya arızadan sorumlu olmayacaktır.

ve tat.

5. Kapıları uzun süre açık tutmaktan ve kapıları çok sık açmaktan kaçının; zira sıcak hava cihaz içine girer ve kompresörün gereğinden fazla sık devreye girmesine neden olur.

6. Saklama bölmelerinin kapaklarını (örneğin sebzelik/ flavorsalık ve buzdolabı bölmesi) kapalı tutun.

7. Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır. Aşınmışsa contaları değiştirin.

8. Cihazın arkasındaki kondenseri periyodik olarak temizleyin (ulaşılabilir ise) verimliliğin kaybolmasını önlemek için.

9 Pratik enerji tasarrufu önerileri

1. Cihazı soğuk, iyi havalandırılan bir odaya kurun, doğrudan güneş ışığı altında ve ısı kaynağına (radyatör veya fırın gibi) yakın olmamalıdır; aksi halde izolatör bir plaka kullanılmalıdır.

2. Sıcak yiyecek ve içecekleri cihaz içine koymadan önce soğumalarını bekleyin.

3. Çözücü yiyecekleri buzdolabı bölümüne koyun. Donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklığı, çözünürken buzdolabı bölümünün soğumasına yardımcı olur. Bu enerji tasarrufu sağlar. Cihazın dışında çözülen donmuş yiyecekler enerji israfına yol açacaktır.

4. İçecekler veya diğer sıvılar cihaz içinde kapalı olmalıdır. Açık bırakılırsa, cihaz içindeki nem artar ve bu da daha fazla enerji ister. İçeriklerin kapalı tutulması koku ve tatlarının korunmasına yardımcı olur.