

S M E G

FA8005LPO6

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

1 Talimatlar	40
1.1 Genel güvenlik talimatları	40
1.2 Üretici sorumluluğu	43
1.3 Cihaz amacı	43
1.4 Atık toplama/atık yönetimi	43
1.5 Teknik destek	44
1.6 Tanımlama plakası	44
1.7 Enerji etiketi	44
1.8 Bu kullanıcı kılavuzu	45
1.9 Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı	45
2 Cihazın Tanımı	46
2.1 Genel Tanım	46
3 Cihazı Kullanma	47
3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi	47
3.2 Gösterge ve Kontrol Paneli	47
3.3 Kapı açık alarmı	48
3.4 Buzdolabını Dondurucuyu Çalıştırma	48
3.5 Sıcaklık Ayar Uyarıları	50
3.6 Aksesuarlar	50
4 Yiyecek depolama	54
4.1 Buzdolabı bölmesi	54
4.2 Dondurucu bölmesi	55
5 Temizlik ve Bakım	60
5.1 Çözülme (Buzu eritme)	60
5.2 Talimatlar	60
5.3 Cihazın temizliği	61
5.4 Ne Yapmalı ...	62
6 Kurulum	64
6.1 Elektrik bağlantısı	64
6.2 Konumlandırma	64
6.3 Kurulum uyarıları	65
6.4 Kullanım Sırasında:	66
6.5 Conta Değiştirme	69
7 Gönderim ve Yer Değiştirme	70
7.1 Taşımacılık ve Konum Değiştirme	70
8 Müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeden önce	71
9 Uygulamalı enerji tasarrufu önerileri	74

Aletin estetik ve fonksiyonel niteliklerini koruyan tüm talimatları içerdiğinden bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Çalışırken ısıtıcı elemanlarına asla dokunmayın.
- Sekiz yaşından küçük çocukları güvenli bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıkça cihazla oynamadıklarından emin olun.

• Mevcut düzenlemelere uygun olarak 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek almak veya yüklemek için kullanılabilir, ancak 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri yürütmesine ve genel olarak cihazı kullanmasına kesinlikle izin verilmemesi konusunda şiddetle tavsiye ederiz.

• Bir yangını suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesiyle boğmaya çalışın.

• Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Yetkili personeller mevcut standartlara göre kurulum ve yardım müdahalelerini gerçekleştirir.

• **Bu cihazı değiştirmeyiniz.**

• Aletler veya metal sivri uçlar gibi keskin metal nesnelerini cihazdaki yuvalara sokmayın.

• Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan yapmayın.

• Özellikle ıslak ellerle dondurulmuş ürünlere dokunmayın veya bunları doğrudan ağzınıza götürmeyin.

• Aşındırıcı, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayın.

• Cihazda patlayıcı maddeler, örneğin alevlenebilir itici gazlı spreyler gibi patlayıcı maddeleri saklamayın.

• İçinde kuvvetli alkollü içecekler bulunan şişeler sıkıca kapatılıp dikey olarak saklanmalıdır.

• Güç kablosu zarar görürse derhal teknik destekle iletişime geçin ve herhangi bir riskin önlenmesi için kablo değiştirilecektir.



- Kapıyı uzun süre açmak, cihazın bölmelerindeki sıcaklığı önemli ölçüde artırabilir.

- Yiyeceklerle temas edebilecek ve erişilebilir boşaltım sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

- Çiğ et ve balığı uygun kaplarda buzdolabında saklayın; böylece diğer yiyeceklerle temas etmez veya damlamaz.

- Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapağı açık bırakıp, kapatın, buz çözün, temizleyin ve kurulayın ki cihaz içinde küf oluşmasın.

Cihaza zarar verme riski

- UYARI: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

- UYARI: Cihazın arkasında birden çok taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı bulundurmamaya dikkat edin.

- Fiş adaptörü kullanmayın.

- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi keskin metal nesnelerini cihazın üzerine asla koymayın.

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. ovma ürünleri, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

- Cihaza oturmayın.

- Cihazı hareket ettirmek için kapıya veya kulba vurmayın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.

- Bir arıza durumunda veya temizleme/bakım sırasında her zaman cihazı fişten çekin.

- Dondurucuda teneke kutularda veya cam kaplarda sıvı saklamayın.

- Dondurucu bölmesindeki aşırı buz oluşumunu çıkarmak için keskin metal aletler kullanmayın.

- Cihazın kararsız kalmaması için bu kılavuzda verilen talimatlara uygun şekilde kurun ve sabitleyin.

- Cihazın üstüne ağır nesneler koymayın.



Talimatlar

- Başka bir buzdolabı veya dondurucuya yakın monte edilirse, en az 2 cm mesafede tutunuz.

- Cihazı dışarıya kurmayınız/kullanmayınız.

Bu cihaz için

- UYARI: alev alma / alev alabilir malzemeler riski.



- Cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler tarafından, cihazı güvenli kullanımı ve güvenlikleriyle ilgili riskler konusunda onaylı olarak yetişkinler tarafından talimatlandırılmışsa kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynatılmaması için gözetim altında tutulmalıdır.

- Açık kapıya herhangi bir ağırlık vermeyin veya üzerine oturmayın.

- Kapılarda herhangi bir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

- Cihaz küçük miktarda izobütan (R600a) içerir, taşımada, kurulumda ve temizlemede soğutma devresine zarar vermemeye dikkat edin.

- Cihazı çevreleyen veya yakın alandaki havalandırma deliklerini her türlü tıkaçtan uzak tutunuz.

- Donmayı hızlandırmak için üretici tarafından önerilmeyen mekanik, elektrik veya kimyasal ürünler kullanmayınız.

- Soğutma devresine zarar vermeyiniz (erişilebiliyorsa).

- Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkça besin saklama bölmeleri içinde elektrikli cihazlar kullanmayınız.

- Soğutma devresinde hasar oluştursa çıplak alev kullanmayınız ve alanı uygun şekilde havalandırınız.

- Bu kılavuzda belirtilmeyen şekillerde cihazı veya parçalarını kullanmayınız.



1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, kişi veya mülk zararından doğan tüm sorumluluğu reddeder:

- belirlendiği amaç dışında kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasının hasar görmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihaz amacı

Cihaz, ev tipi veya benzeri bir ortamda kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışan mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve otellerde konuklar tarafından kullanılan benzer konaklama ortamları;
- oda ve kahvaltı tesisleri;
- yemek hizmeti ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.
- Cihaz profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz, evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve korunması içindir. Başka her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Atık



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

(Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC).

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilmesine yeterli miktarda madde içermemektedir.

Cihazı atma: }, {

- Güç kablosunu kesin ve fiş ile birlikte çıkarın.



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- ana güç kaynağını kesiniz.
- Cihazı fişten çekin.
- Elektrik ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine cihazı teslim edin veya eşdeğer bir ürün alırken perakendeciye iade edin; birebir karşılık ile.



Kılavuzlar

- Cihaz değiştirilirse kapıyı çıkarın ve çocukların içeride mahsur kalmaması için rafları yerlerinde bırakın.

Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başıboş bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Teknik destek

- Cihaz bozulduğunda teknik destek hizmetiyle iletişime geçin. Onarımlar yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Model ve seri numarasının, tanımlama plakası üzerinde bulunan numaraların elinizin altında olduğundan emin olun.
- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen olmadan tamir etmeye çalışmayın: güvenlik sorunlarının yanı sıra garanti geçersiz sayılabilir.

- Orijinal yedek parçalar mevcut olacaktır.

model artık üretilmiyorsa 10 yıl için etiket.

- Aşağıdaki yedek parçalar yalnızca yetkili onarım teknisyenleri için mevcuttur: elektronik kartlar, termostatlar, sıcaklık sensörleri, menteşeler, lambalar, kapı kolları.

1.6 Tanımlama plakası

Tanımlama plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Her ne sebeple olursa olsun tanımlama plakasını çıkarmayın.

1.7 Enerji etiketi

Cihazınızın performans bilgileri AB EPREL veritabanında bulunabilir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanın ve model adını girin (tanımlama plakasında bulunabilir):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketindeki QR kodu kullanılarak web sitesine hızlıca ulaşılabilir.

etiket. QR okuyucu uygulaması olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi cihazla birlikte verilen tüm belgelerle saklanmalıdır.



1.8 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın çalışma mr boyunca tamamen saklanmalı ve erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır. Cihazı kullanmadan nce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.9 Kullanıcı kılavuzunu

nasıl okuyacağının

Bu kullanıcı kılavuzu řu okuyuş yazı kurallarını kullanır:



Uyarı

Ciddi yaralanma veya lm riski



Elektrik arpması riski

Tehlikeli gerilim riski



Yangın

Uyarı; alev/ yanıcı malzemelerden risk



Uyarı

Yaralanma veya mal zarar riski



nemli

Sistemi dođru řekilde iřletme



Aıklama

Cihazın ve aksesuarlarının aıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler, gıda saklama tavsiyeleri.



Temizlik ve bakım

Cihazın dođru temizliđi ve bakımı iin bilgiler




Kurulum

Nitelikli teknisyen iin kurulum, iřletim ve muayene bilgileri.



2 Cihazın Açıklaması

2.1 Genel Açıklama

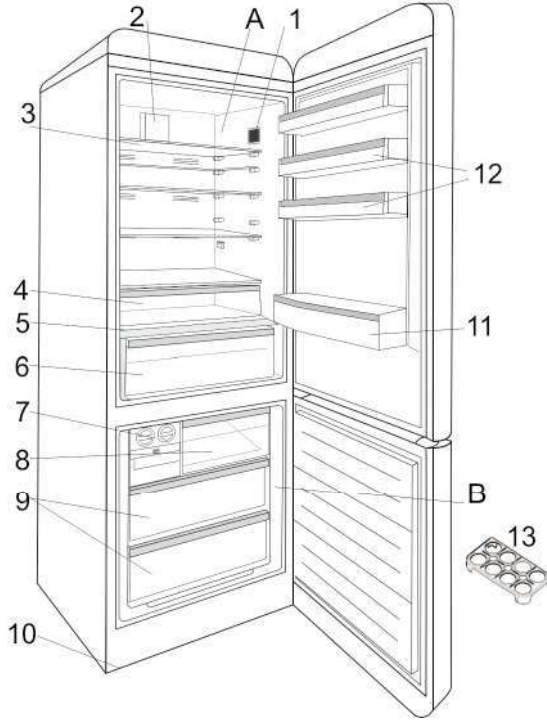

Bu sunum sadece cihazın parçaları hakkında bilgi içindir. Parçalar cihaz modeline göre değişebilir.

- A) Buzdolabı bölümü
- B) Dondurucu bölümü
- 1) Ekran ve kumanda paneli
- 2) Soğutma fanı
- 3) Buzdolabı rafları
- 4) Soğutucu çekmece (et ve balık)
- 5) Meyve ve sebze çekmecesinin kapağı


- 6) Nem regülatörü olan meyve ve sebze çekmecesinin kapağı
- 7) Buz yapıcı *
- 8) Üst çekmece kapağı
- 9) Dondurucu çekmeceleri
- 10) Denge ayakları
- 11) Şişe rafı
- 12) Kapı iç rafları
- 13) Yumurta tutucu



3 Cihazı kullanma

3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi

Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolaplar, statik buzdolaplardan farklı bir işletim sistemine sahiptir. Diğer (statik) buzdolaplarında kapı açılması ve yiyecek içindeki nem nedeniyle dondurucu bölümünde buz birikimi oluşabilir. Böyle buzdolaplarında düzenli çözündürme gerekir; buzdolabı kapatılmalıdır,

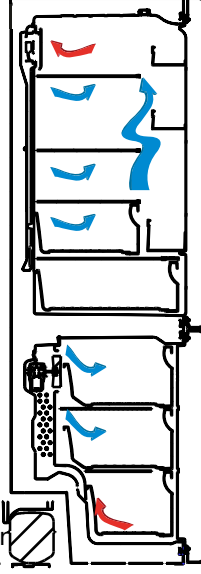


dondurulmuş yiyecekler uygun bir kaba aktarılır

ve dondurucu bölümünde oluşan buz çıkarılır. Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolaplarında, bir fan kurutulmuş soğuk havayı buzdolabı ve dondurucu bölümlerinde eşit olarak üfler. Soğuk hava yiyecekleri eşit ve düzgün şekilde soğutur, nem ve buz birikimini önler.

Buzdolabı bölümünde, buzdolabı bölümünün üstünde bulunan fan tarafından üflenen hava, hava kanalının arkasındaki boşluktan geçerken soğutulur. Aynı anda, hava kanalı deliklerinden dışarı üflenerek soğuk hava buzdolabı bölümünün her yerine eşit şekilde dağılır. Arasında hava geçişi yoktur,

dondurucu ve buzdolabı bölmeleri, bu nedenle kokuların karışmasını önler.

Sonuç olarak, yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolabınız kullanım kolaylığı ile birlikte büyük hacim ve estetik görünüm sağlar.

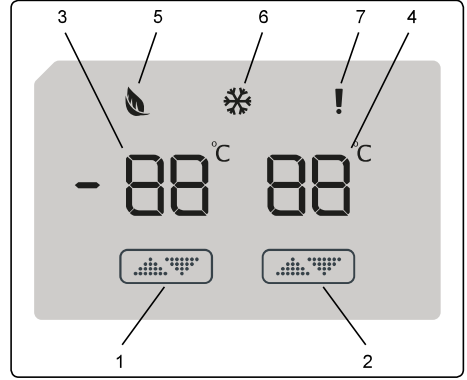

3.2 Gösterge ve Kontrol Paneli Kontrol Panelini Kullanma

1. Dondurucuyu ayarlamayı etkinleştirir.
2. Buzdolabını ayarlamayı etkinleştirir.
3. Dondurucu ayar değeri ekranı.
4. Buzdolabı ayar değeri ekranı.
5. Ekonomi modu simgesi.
6. Süper dondurma simgesi.
7. Alarm simgesi.



3.3 Kapı Açık Alarmı

Buzdolabı veya dondurucu bölmesinin kapısı çok uzun süre açık kalırsa, kapıyı kapamanız gerektiğini uyumsuz bir uyarıyla sesi ile bildirir.

3.4 Buzdolabı-Dondurucu

Nasıl Çalıştırılır

Ürünü prize taktığınızda tüm simgeler 2 saniye görüntülenir ve dondurucu ayar göstergesinde başlangıç değerleri -18°C , buzdolabı ayar göstergesinde ise $+4^{\circ}\text{C}$ olarak gösterilir.

3.4.1 Dondurucu Sıcaklığı ayarlar

- Dondurucu ayar göstergesinin başlangıç sıcaklık değeri -18°C 'dir.
- Dondurucu ayar düğmesine bir kez basın. Düğmeye ilk bastığınızda önceki değer ekranda yanıp söner.
- Düğmeye aynı anda tekrar bastığınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır (-16°C , -18°C , -20°C , -22°C veya -24°C).
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, -16°C 'den başlayacak şekilde yeniden başlar.

NOT: Eco modu, dondurucu bölmesinin sıcaklığı -18°C olarak ayarlandığında otomatik olarak etkinleştirilir.



3.4.2 Buzdolabı Sıcaklık Ayarları

- Buzdolabı ayar göstergesindeki ilk sıcaklık değeri $+4^{\circ}\text{C}$ 'dir.
- Buzdolabı düğmesine bir kez basın.
- Düğmeye her basışınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır ($+8^{\circ}\text{C}$, $+6^{\circ}\text{C}$, $+5^{\circ}\text{C}$, $+4^{\circ}\text{C}$ veya $+2^{\circ}\text{C}$).
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, $+8^{\circ}\text{C}$ 'den başlayacak şekilde yeniden başlar.

3.4.3 Süper Dondurma Modu

Amaç

- Hızlı dondurma rafına sığmayan büyük miktarda yiyeceği dondurmak.
- Hazır yiyecekleri dondurmak için.
- Tazeliğini korumak için taze yiyecekleri hızlıca dondurmak.

Kullanım Şekli

Süper dondurma modunu etkinleştirmek için dondurucu sıcaklık ayar düğmesini 3 saniye basılı tutun. Süper dondurma modu ayarlandığında göstergedeki Süper Dondurma simgesi yanacak ve modun açıldığını onaylamak için cihaz bip sesi çıkaracaktır.



Süper Dondurma Modu Sırasında:

- Buzdolabının sıcaklıđı ayarlanabilir. Bu durumda Süper Dondurma modu devam eder.
- Ekonomi modu seçilemez.
- Süper Dondurma modu, seçildiđi şekilde iptal edilebilir.

Notlar:

- 24 saat içinde dondurulabilecek taze gıda miktarı (kilogram cinsinden) cihaz etiketinde gösterilir.
- Maksimum dondurucu kapasitesinde en iyi cihaz performansı için Süper Dondurma modunu etkinleştir kutu 3 saat önce



buzdolabına taze gıda koyduğunuzda. Süper dondurma modu otomatik olarak-

24 saatten sonra otomatik olarak iptal edilir ya da dondurucu sensör sıcaklıđı -32 °C'nin altına düşer.

Dondurucu ve Buzdolabı Bölmesi Sıcaklıđı İçin Önerilen Ayarlar

Dondurucu Gövde-ment	Buzdolabı arator Böl-bölümü	Notlar
-18 °C 4 °C		Normal kullanım için ve en iyi performans performans.
-20 °C, -22 °C veya -24 °C	4 °C	Önerilen ne zaman çevresel sıcaklık 30 °C'yi aştığında.
Süper Fırın-eze modu	4 °C	Kullanılması gerekir isterseniz gıdaları dondurmak için kısa bir süre içerisinde- zaman aralığında.
-18 °C, -20 °C, -22 °C veya -24 °C	2 °C	Bu sıcaklıklar- sıcaklık ayarları kullanılmalıdır ne zaman ki çevresel sıcaklık şu olduğunda yüksek veya eđer siz soğutucuyu düşünün-soğutucu bölmesi-soğuk deđilse yeterince çünkü- kapak açıldıđı için açıldıđı için sık sık.



3.5 Sıcaklık Ayar Uyarıları



- Cihazınızı verimlilik açısından 10°C'nin altında, daha soğuk ortamlarda çalıştırmanız önerilmez.
- Ayar yaparken başka bir ayara başlamayın.
- Sıcaklık ayarları, kapıların açılma sıklığı, cihazın içindeki gıda miktarı ve cihazın bulunduğu konumdaki ortam sıcaklığına göre yapılmalıdır.
- Ağıt şebekeye bağlandıktan sonra cihazın çalışma sıcaklığına ulaşması için kapıları sık sık açmayın veya cihazınıza büyük miktarda yiyecek koymayın. Ortam sıcaklığına bağlı olarak cihazın çalışma sıcaklığına ulaşması 24 saat sürebilir.

- Ana şebekeye bağlanırken, bağlantı kesilirken veya enerji kesintisi olduğunda cihazın kompresörüne zarar gelmesini önlemek için 5 dakikalık bir gecikme fonksiyonu uygulanır. Cihazınız 5 dakika sonra normale dönmeye başlayacaktır.

3.6 Aksesuarlar

3.6.1 Manuel buz yapıcı (Bazı durumlarda modeller)

- Kollu kolu kendinize doğru çekin ve buz yapıcı tepsisini çıkarın
- İşaretlenen seviyeye kadar su doldurun
- Kolun sol ucunu tutun ve buz tepsisini buzluk üzerine yerleştirin
- Buz küpleri oluşuktan sonra kolu çevirerek buzları buzluk içine dökün.

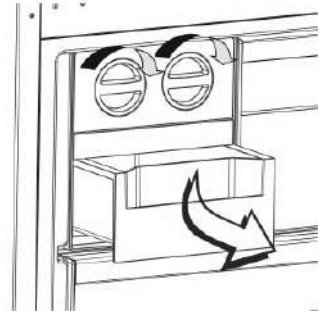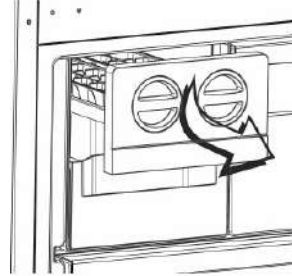


Buz yaparken buzluğa su doldurmayın. Kırılır.



3.6.2 Çekmeceli Kutu

Dondurucu çekmecelerine girmek, yiyeceğe daha kolay erişim sağlar.

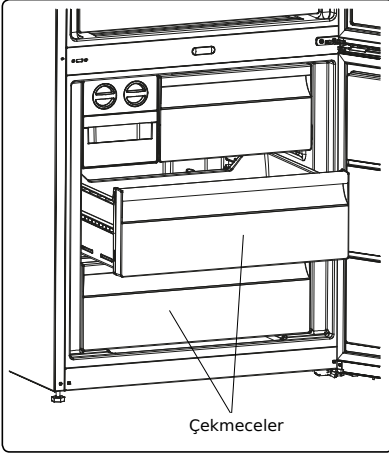

Çekmece bulunan konteyneri çıkarın:

- Kutu ile çekmeceyi mümkün olduğunca dışarı çekin
- Kutu ön kısmını yukarı ve dışarı doğru çekin




Kaydırmalı bölmeyi yerine koyarken bu işlemin tersini yapın.



Kaldırırken her zaman çekmeceli konteynerin kolunu tutun.

3.6.3 Süper soğuk çekmece (Bazı durumlarda modeller)

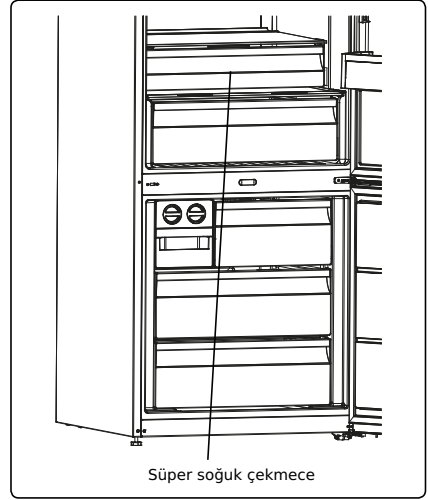

Yiyeceği süper soğuk çekmeceye tutmak, dondurucu veya buzdolabı bölümlerinin yerine daha uzun süre tazeliğini ve lezzetini korumasını sağlar ve tazeliğini korur. Süper soğuk çekmece tepsisi kirlenirse, çıkarıp suyla yıkayın. (Su 0°C'de donar, ancak tuz veya şeker içeren yiyecekler bu olaydan daha düşük sıcaklıklarda donar).


Süper soğuk çekmecesi genellikle çiğ balık, hafif turşulanmış yiyecekler, pirinç ve benzeri yiyeceklerin saklanması için kullanılır.



Dondurmak istediğiniz yiyecekleri veya buz yapma tepsilerini süper soğuk çekmeceye koymayın.




Çok soğuk çekmecenin rafını çıkarmak için şu adımları izleyin:

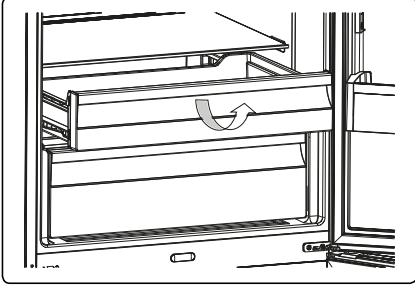

Rafın arkasında bulunan düğme cam raf üzerinde herhangi bir yoğuşma görürseniz açılmalıdır.

- Raflar üzerinde sürterek çekmeciyi size doğru çekin.
- Çekmeciyi raydan yukarı doğru çekin ve buzdolabından çıkarın.

3.6.4 Nem ayarı yapmak için meyve ve sebze çekmecesesi (Bazı modellerde)

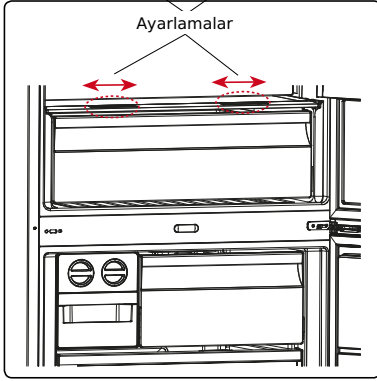


Meyve ve sebze çekmecesesi doluysa, çekmecenin önünde bulunan taze düğmesi açılmalıdır.

Bu, meyve ve sebze çekmecesindeki havayı ve nem oranını kontrol etmeyi sağlar ve içerideki yiyecek ömrünü uzatır.




3.6.5 Maxi-fresh preserver (Eđer) kullanılabilir)

Maxi Fresh Preserver teknolođisi, meyve ve sebze ekmecesinden dođal olarak serbest bırakılan etilen gazını (yař mamullerin biyolojik olarak rettiđi bir madde) ve hoř olmayan kokuları gidererek yiyeceklerin daha uzun sre taze kalmasını sađlar.

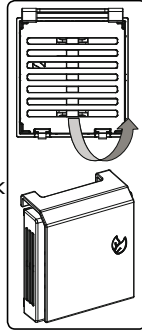

- Maxi Fresh Preserver temizlenmelidir - bir kereden fazla olmadan. Filtre, 65°C'de 2 saat bekletilmelidir ve fırında.
- Filtreyi temizlemek iin, ok ynne dođru ekerek filtre kutusunun arka kapađını ıkarınız.
- Filtre su veya herhangi bir deterjan ile yıkanmamalıdır.

Maxi Fresh Preserver
(In some models)

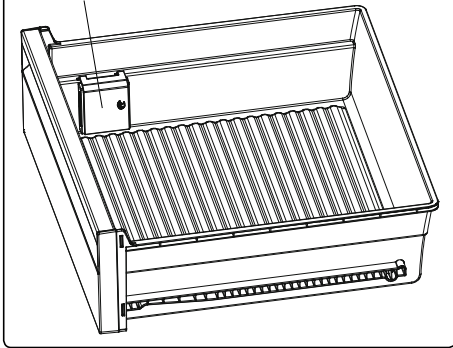

Aksesuarlar blmndeki grsel ve metin aıklamaları, cihazınızın modeline gre deđiřebilir.



4 Gıda saklama

4.1 Buzdolabı bölmesi

Normal çalışma koşulları için, buzdolabı bölmesinin sıcaklığını +4 veya +6 °C olarak ayarlayın.

- Nemî azaltmak ve buz oluşumunun doğurduğu sonucu önlemek için her zaman sıvıları buzdolabında kapalı kaplarda saklayın. Buzlanma, buharlaşan sıvının en soğuk bölgelerinde yoğunlaşır ve zamanla cihazınızın daha sık çözdürülmesi gerekir.

- Sıcak yiyecekleri asla buzdolabına koymayın. Sıcak yiyecekler oda sıcaklığında soğumaya bırakılmalı ve buzdolabı bölmesinde yeterli hava sirkülasyonunu sağlamak için düzenlenmelidir.

- Herhangi bir eşyanın cihazın arka duvarıyla doğrudan temasta olmadığından emin olun, çünkü buz oluşur ve ambalaj buna yapışır. Buz çözme sık sık açmayın.

- Et ve temiz balık ürünlerini gevşekçe sarıp sebze kutusunun hemen üstündeki cam rafında, havanın daha serin olduğu yerde saklamanızı öneririz; bu en iyi saklama koşullarını sağlar.

- Gevşek meyve ve sebze ürünlerini meyve-sebze çekmecesinin uygun kaplarında saklayın.

- Gevşek meyve ve sebze ürünlerini uygun meyve-sebze çekmecesinde saklayın.

- Meyve ve sebzeleri ayrı saklamak, etilene duyarlı sebzelerin (yeşil yapraklılar, brokoli, havuç vb.) etilen salan meyvelerin (muz, şeftali, kayısı, vb.) etkilenmesini önlemeye yardımcı olur.

- Islak sebzeleri buzdolabına koymayın.

- Tüm gıda ürünlerinin saklama süresi, gıdanın başlangıç kalitesine ve buzdolabı saklamadan önce kesintisiz soğutma döngüsüne bağlıdır.

- Çapraz bulaşmayı önlemek için et ürünlerini meyve ve sebzelerle saklamayın. Etten sızan su buzdolabındaki diğer ürünleri kirletebilir. Et ürünlerini paketlemeli ve raflardaki sızıntıları temizlemelisiniz.

- Hava akış yolunun önüne yiyecek koymayın.

- Paketli yiyecekleri önerilen son kullanma tarihinden önce tüketin.



Not: Patatesler, soğanlar ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır. Aşağıdaki tablo, buzdolabı bölmenizdeki başlıca gıda gruplarının saklamanın en verimli yolunu hızlıca göstermek için hazırlanmıştır.

Gıda	Maksimum saklama süresi	Nasıl ve nerede saklayın
Sebze-sebzeler ve meyveler	1 hafta	Sebze çekmecesini
Et ve balık	2 - 3 Gün	Plastik ile sarın folyo, poşetler veya bir et kabında ve cam raf üzerinde saklayın
Taze peynir	3 - 4 Gün	Belirlenen kapı rafında
Tereyağı ve tereyağı	1 hafta	Belirlenmiş olanlarda kapak rafı
Şişe halinde ürünler örneğin süt ve yoğurt	Kadar son kullanma tarihi öner-tarafından üretici	Belirlenmiş olanlarda kapak rafı
Yumurtalar	1 ay	Belirlenmiş olanlarda kapak rafı
Pişirilmiş gıda		Tüm raflar

4.2 Dondurucu bölümü

Normal çalışma koşullarında, dondurucu bölmenin sıcaklığını -18 veya -20 °C olarak ayarlayın.

- Dondurucu, dondurulmuş yiyecekleri saklamak, taze yiyecekleri dondurmak ve buz küpleri hazırlamak için kullanılır.

- Taze yiyecekleri dondurmak için; sarın ve taze yiyecekleri doğru şekilde paketleyin; yani ambalaj hava geçirmez olmalı ve sızdırmamalıdır. Özel dondurucu poşetleri, alüminyum folyo polietilen poşetler ve plastik kaplar-

kullanımı idealdir.

- Taze yiyecekleri donmuş yiyeceklerin yanına koymayın; çünkü donmuş gıdaların çözülmesine neden olabilir.

- Taze yiyecekleri dondurmadan önce, bir oturuşta tüketilebilecek porsiyonlara ayırın.

- Çözdürülmüş dondurulmuş gıdaları çözdürdükten sonra kısa bir sürede tüketin

- Sıcak yiyecekleri dondurucunun bölmesine koymayın, çünkü dondurulmuş gıdaları eritilir.

- Dondurulmuş gıdaları saklarken ürün ambalajındaki üreticinin talimatlarını her zaman izleyin. Bilgi yoksa satın alma tarihinden itibaren gıdalar 3 aydan uzun süre saklanmamalıdır.

- Dondurulmuş gıda alırken uygun koşullarda saklandığından ve ambalajın zarar görmediğinden emin olun.

- Dondurulmuş gıda uygun kaplarda taşınmalı ve mümkün olan en kısa sürede dondurucuya yerleştirilmelidir.

- Ambalaj nem belirtileri veya anormal şişme gösteriyorsa dondurulmuş gıda satın almayın. Bu cümle sürdürülüyor ama çevirinin devamı şu şekilde olabilir: Bu durumda gıda almayın.



içeriğin uygun olmayan bir sıcaklıkta saklandığı ve bozulduğu belirtiyor.

- Dondurulmuş gıdaların saklama ömrü oda sıcaklığına, termostat ayarına, kapının ne sıklıkta açıldığına, gıda türüne ve ürünü mağazadan evinize götürmek için gerekli zamana bağlıdır. Ambalaj üzerinde yazılı talimatlara her zaman uyun ve belirtilen maksimum saklama ömrünü asla aşmayın.

- 24 saat içinde dondurulabilecek taze gıdaların azami miktarı cihaz etiketinde gösterilmiştir.

- Dondurucu bölmesinin azami kapasitesini kullanmak için üst ve orta kısım için cam rafları, alt bölüm için alt sepeti kullanın.

- Ev yemeklerini (hızla dondurulması gereken diğer yiyecekler dahil) hızlı dondurma rafını kullanarak daha hızlı dondurun çünkü dondurma rafının daha güçlü dondurma gücü vardır. Hızlı dondurma rafı dondurucu bölmesinin alt çekmecesidir.

Not: Kapıyı kapatır kapatmaz dondurucu kapısını açmaya çalışırsanız, kolay açılmayacağını bulacaksınız. Bu normaldir. Denge sağlandıktan sonra kapı kolay açılacaktır.

Önemli Notlar:

- Çözünmüş dondurulmuş gıdaları asla tekrar dondurmayın.
- Pişirilmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke, çeşitli baharatlar, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, fesleğen, karabiber vb.) tatları değişir ve uzun süre saklandıklarında güçlü bir tat alırlar. Bu nedenle dondurulacak yiyeceğe az miktarda baharat ekleyin veya istenilen baharat yiyecek çözündükten sonra eklenmelidir.
- Gıdanın saklama süresi kullanılan yağ türüne bağlıdır. Uygun yağlar margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağıdır. Uygun olmayan yağlar fıstık yağı ve domuz yağıdır.
- Sıvı formundaki yiyecekler plastik kaplara, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya torbalara dondurulmalıdır.



Ařaęıdaki tablo, dondurucu blmenizde ana gıda gruplarını saklamanın en verimli yolunu hızlı bir rehber olarak gsterir.

Et ve balık	Hazırlık	Maksimum saklama sresi (aylar)
Biftek folyo ile sarılır		6 - 8
Kuzu eti folyo ile sarılır		6 - 8
Sięir eti rosto folyo ile sarılır		6 - 8
Dęm et Kıymık kk paralar halinde koyun eti		6 - 8
Koyun eti kpleri, paralar halinde		4 - 8
kıyma	paketlemede kullanılmadan baharatlar	1 - 3
gen i (paralar)	paralar halinde	1 - 3
Bolonya sosis/salamı	Saklanması gerekir paketlenmiř olsa bile memesi vardır-zarına	
Tavuk ve hindi	Folyo ile sarın	4 - 6
Kaz ve rdek	Folyoya sarla	4 - 6
Geyik, tavřan, yabancı domuz	2,5 kg bařına- v ya da iletler olarak	6 - 8

Tatlısu balık (Sal-sazan, alabalık, Kraft, (rnek) Kedi balıęı)	Temizlendikten sonra baęırsaklar ve pulları/kinleri balık, yıka ve kurutun. Gerekirse, kuyruęu karın ve bař.	2
Yaęsız balık (Levrek, Tarabya Balıęı, Halim balıęı)		4
Yaęlı balıklar (Ton balıęı, Uskumru, İstavrit balıęı, Uskumrabalıęı)		2 - 4
Kabuklu balık	temizleyin ve iinde antacık	4 - 6
Havyar	Paketinde-paketlenmiř, ya da bir alminyum veya plastik kaplar-nega-	2 - 3
salyangozlar	Tuzlu suda, veya bir alminyum-niyum veya plastik kap	3



Not: zdrlmř dondurulmuř et, taze et gibi piřirilmelidir. Et zdrldkten sonra piřirilmezse tekrar dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama zamanı (ay-tha)?
İřaret fasulye ve fasulye	Yıka, dilimleyeceęin kk paralar ve kaynatın su	10 - 13
Fasulyeler	Kabuęu at, yıka ve suda kaynatın	12
Lahana	Temizle ve kaynat suda	6 - 8
Havu	Temizle, dilimle dilimler ve kaynat suda	12



Kullanım Talimatları

Biber	Sapı kesin, ikiye kesin parçalar, çıkarın çekirdeği ve suda kaynatın	8 - 10
İspanak Yıkama	ve kaynat suda	6 - 9
Karnabahar	Şunu çıkarın yaprakları kes kalbi dilimlere ayır su içinde bir az limon suyu bir süre için	10 - 12
patlıcan	parçalara kesin 2 cm sonra yıkama	10 - 12
Mısır	Temizle ve kutu ile birlikte sap veya olarak tatlı mısır	12
Elma ve armut	Kabuğunu soyup 8 - 10 dilimleyin	
Kayısı ve şeftali	İkiye kesin parçalayın ve çekirdeği çıkarın	4 - 6
çilek ve siyah-yabanmersini	Yıkayın ve kabuklarını alın: 8 - 12	

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama zaman (ay-ths)
Pişmiş meyveler	%10 ekleyin şekeri ekleyin kap	12
Erik, kiraz, ekşi meyve	Yıkama ve çekirdeğini çıkar saplar	8 - 12

Yemek	Maksimum saklama zamanı (months)	Cözünme hızı (da sıcaklığı tercih saatler)	Özellikler (da fırında dakikalar)
Ekmek	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Bisküvi	3 - 6	1 - 1.5	5-8 (190-200 °C)
Hamur işi	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
yufka hamur	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)



Süt ürünleri ürünler	Hazırlama- tion	Maxi- mum sto- saklama süresi (aylar)	Depolama koşullar
Paket (Homojen dizilmiş) Süt	İçinde kendi paket	2 - 3	Saf Süt - kendi içinde paket
Peynir - hariç tutmak beyaz peynir	İçinde dilimler	6 - 8	Orijinal ambalaj olabilir için kullanılır kısa vadeli depolama. Sarılı tutun- folyo içinde uzun süre için dönemler.
Tereyağı, margarin rine	İçinde paket- sonuçları raporla-	6	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Çözme/Buz Çözme



Dondurucu bölmesinde ara sıra buz oluşması normaldir.



Çözme için elektrikli cihazlar (örn. saç kurutucuları) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

Buz çözdürme işlemi buzdolabı/dondurucu bölmeleri için Buzdolabı/dondurucu bölmesi için buz çözdürmeye gerek yoktur, soğutma plakası üzerinde oluşan buz, kompresör kapatıldığında eriyecektir. Buz çözme işlemi otomatik olarak yapılır.

Çözölmüş su doğrudan cihazın arkasındaki buharlaşma kabına yönlendirilir ve bu, kompresörün ürettiği ısı ile buharlaşır.

5.2 Talimatlar



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzeyli yüzeylere sahip olanlarda klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyici ürünler kullanmayın (ör. anotizasyon, nikel/chrom kaplama).
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. ovma ürünleri, leke çıkarıcılar ve metal süngerler) kullanmayın.
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.



Güç Voltajı

Elektrik çarpma tehlikesi

- Temizlik veya bakım öncesinde cihazı kapatın ve prizden fişini çekin.
- fişini çıkarmak için kablayı çekmeyin.
- Yıkadıktan sonra temiz su ile durulayın ve dikkatlice kurulayın. Temizliğinizi bitirdikten sonra kuru ellerle fişi yeniden prize takın.



5.3 Cihazın Temizlenmesi

⚠ Cihazınızı su dökerek yıkamayınız.

Cihazın dış yüzeyinin temizlenmesi

- Cihaz temiz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyici ürünler).

- Yüzeyle zarar vermamak için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçınınız.
- Cihazın arkasındaki kondenserden toz ve buhar kalıntılarını çıkarmak için yumuşak bir fırça kullanınız.
- En az yılda iki kez kondenseri bir fırçayla temizleyin. Bu, enerji maliyetlerinden tasarruf etmenize ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olur.

⚡ Güç kaynağı temizleme sırasında kesilmelidir.

Cihazın içinin temizlenmesi

- İç kısmı seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, az miktarda sirke ekleyin.

- Suyun ampul muhafazasına ve diğer elektrikli bileşenlere girmediğinden emin olun.
- Kapı balkonları ve raflar çıkartılabilir.
- Aksesuarları sabun ve su ile ayrı ayrı elde temizleyin. Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Keskin nesneler veya püskürteç ürünler kullanmayınız.

LED Aydınlatmasının Değiştirilmesi



Herhangi bir LED'i değiştirmek için en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Not: LED şeritlerinin sayıları ve konumları modele göre değişebilir.



5.4 Ne yapmalı...

Alet çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.

Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:

- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapak çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapak düzgün kapanmıyor/conta düzgün yapılmıyor.
- Dondurucuya çok fazla taze gıda yüklenmiş.
- Buzdolabı bölmesinin sağ tarafındaki sensör etrafında yeterli hava dolaştığından emin olun.
- Dondurucunun arkasının düzgün havalandırıldığından ve kondenserin çok kirli olmadığından emin olun.
- Buz veya yoğuşma buzdolabı bölümünde aşırı birikmiş.
- Kapak çok sık veya çok uzun süre açık tutuluyor.
- Sıcak gıdalar buzdolabı bölümüne konulmuş.
- Gıdalar veya kaplar arka duvara temas ediyor.
- Kapı contasında hasar veya kir var. Temizleyin veya değiştirin.

Buzdolabı bölmesi yeterince soğuk değil:

- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlanmış.
 - Kapak aşırı sık veya çok uzun süre açık tutuluyor.
 - Kapak düzgün kapanmıyor/conta düzgün yapılmıyor.
 - Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabı bölmesi içindeki sıcaklık çok soğuk ve gıdalar donuyor:
- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmış.
 - Gıdalar uygun kaplarda veya torbalarda değil.
 - Meyve ve sebzeler çok ıslak olabilir.
 - Gıdalar buzdolabı bölmesinin arka duvarına konulmuş.
- Dondurucudaki sıcaklık, gıdaların düzgün dondurulması için yeterince düşük değil:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlanmış.
 - Kapak çok sık veya çok uzun süre açık tutuluyor.
 - Kapı düzgün kapanmıyor/conta düzgün yapılmıyor.
 - Kapı contasında hasar veya kir var. Temizleyin veya değiştirin.
 - Dondurulacak gıdalar büyük miktarda şeker içeriyor.



Dondurucu bölmesinde aşırı buz birikmiş.

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.

- Oda sıcaklığı çok yüksek.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün

kapanmıyor/mühürlenmiyor.

- Kapı contası zarar görmüş veya

kirli. Temizleyin veya değiştirin.

- Sıcak yiyecekler dondurucu

bölmesine konmuştur.

Kapatmadan hemen sonra kapı açılması zorlanıyor:

- Kapatmadan hemen sonra kapıyı yeniden

açmayı denerseniz (özellikle dondurucu

kapısı), önemli güç gerekir. Bu, dondurucuya

giren sıcak havanın soğutulmasıyla oluşan

vakummdan kaynaklanır.

Kapılar hizasız:

- Cihazın dümdüz olduğundan emin olun.

- Ayakları kullanarak cihazı dengeli konuma getirin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Cihazın topraklanması elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
- Prizi çıkarmak için kabloyu çekmeyin.

Genel bilgiler

- Şebeke özelliklerini plakanın üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın içinde belirgin şekilde konumlanmıştır. Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın.
- Priz ile fişin aynı tipte olduğundan emin olun.
- Alet adaptörler, çoklu prizler veya uzatıcılar kullanmaktan kaçının; bu durum aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabilir.
- Cihaz kurulduğunda fişemenin her zaman erişilebilir olması gerekir.
- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat dik olarak bekletin.
- Güç kablosunu değiştirmeniz gerekiyorsa bu işlemi Yetkili Teknik Destek Hizmeti teknisyeni tarafından yaptırın.

6.2 Konumlandırma



Ağır cihaz ezilme tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.



Açık kapıya uygulanan baskı Cihaza zarar verme riski

- Cihazı yerine oturtmak için açık kapıyı kaldıraç olarak asla kullanmayın.
- Kapı açıkken çok fazla baskı uygulamamaya çalışın.
- Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın konulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun bir yalıtım paneli kullanılmalıdır.
- Cihazı dışarıda kullanmayın.

Konum Seçimi

Her zaman cihazı uygun havalandırılmalı kuru bir yerde kurun.

- Cihaz ısı kaynaklarına yakın konulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun bir yalıtım paneli kullanılmalıdır.
- Duvar dolaplarının altında kurulduysa en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Kapının açılması ve dahili çekmecelerin ve rafların gerektiğinde çıkarılabilmesi için cihazın yeterli alanda konumlandırıldığından emin olun.



• Cihazınız, bilgi etiketindeki iklim sınıfına göre standartlarda belirtilen ortam sıcaklığı aralıklarında (T/SN = 10°C - 43°C) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Soğutma etkinliği açısından belirtilen sıcaklık sınırlarının dışında çalıştırmanızı önermiyoruz.

Önemli kurulum talimatları

Bu cihaz, zorlu iklim koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve dondurucu içindeki gıdaların, ortam sıcaklığı -15 °C'ye düşse bile çözemeyecek şekilde çalışan 'Freezer Shield' teknolojisi ile güçlendirilmiştir. Böylece cihazı ısıtılmayan bir odaya kurabilir ve dondurucu içindeki gıdaların bozulduğundan endişe etmeden kullanmaya devam edebilirsiniz. Ortam sıcaklığı normale döndüğünde normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sınıf	Oda Sıcaklığı
SN (Düşük Normal) +	10°C ile +32°C arasında
N (Normal) +	16°C ile +32°C arasında
ST (Subtropikal) +	18°C ile +38°C arasında
T (Tropikal)	+ 18°C ile + 43°C arasında

6.3 Kurulum Uyarıları

Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Cihazınızın çalışma gerilimi 50 Hz'de 220-240 V'tur.
- Priz, kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Cihazınız ilk kez çalıştırıldığında bir koku oluşabilir. Bu normaldir ve cihaz soğumaya başladığında koku kaybolacaktır.

• Cihazınızı bağlamadan önce, veri plakasındaki bilgiyle (gerilim ve bağlı yük) ana elektrik kaynağıyla eşleştikten emin olun. Şüphe duyarsanız, nitelikli bir elektrikçi ile görüşün.

• Prizi, etkili bir toprak bağlantısına sahip bir prize takın. Prizde toprak bağlantısı yoksa veya priz ile fiş eşleşmiyorsa, yardım için nitelikli bir elektrikçiyle görüşmenizi öneririz.

• Cihaz, doğru şekilde monte edilmiş bir sigortalı prize bağlanmalıdır.

Güç kaynağı (AC) ve işletim noktasındaki gerilim, cihaz üzerindeki ad taşıyıcı plaketteki ayrıntılarla eşleşmelidir (ad taşıyıcı plaka cihazın iç kısmının solunda bulunur).

• Yetersiz topraklama nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu değiliz.

- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir yere yerleştirin.
- Cihaz asla dışarıda veya yağmur altında kullanılmamalıdır.
- Cihaz en az 50 olmalıdır



ocaklardan, gaz fırınlardan ve ısıtıcı çekirdeklerinden en az 5 cm elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzaklıkta olmak üzere gıdım gıdım ayrılarak.

- Cihazınız derin dondurucuya yakın konumlandırılmışsa, dış yüzeyde nem oluşmasını önlemek için aralarında en az 2 cm olmalıdır.
- Cihaza ağır eşyalar koymayın.
- Kullanımdan önce cihazı iyice temizleyin (Temizlik ve Bakım'a bakınız).
- Cihazın arkasında, alt kısımda arka duvardan asgari mesafeyi belirleyen yükselticiler bulunmaktadır.
- Cihaz ile arka duvar arasındaki mesafe en fazla 75 mm olmalıdır.

6.4 Kullanım Sırasında:

- Cihazınızı uzatma kablosu ile ana elektrik kaynağına bağlamayın.
- Hasarlı, yırtık veya eski fişler kullanmayın.
- Kodu çekmeyin, bükmeyin veya zarar vermeyin.
- Priz adaptörü kullanmayın.
- Bu cihaz yetişkinler için tasarlanmıştır. Çocukların cihazla oynamasına veya kapağı açılmasına izin vermeyin.
- Islak ellerle güç kablosuna/fişe dokunmayın. Kısa devre veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- İçerikler donduğunda patlayacakları için buz yapma bölümüne cam şişeler veya konserve tenekeleri koymayın.
- Buzdolabınıza patlayıcı veya yanıcı malzeme koymayın. İçeriği yüksek alkol içeren içecekleri buzdolabı bölümünde dikey olarak yerleştirin ve üst kapaklarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
- Buz yapma bölümünden buzları çıkarırken onlara dokunmayın. Buz donması yanıkları ve/veya kesikler meydana getirebilir.
- Donmuş ürünlere ıslak ellerle dokunmayın. Buz yapma bölümünden çıkarıldıktan sonra hemen dondurma veya buz külçelerini yemeyin.
- Çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın. Bu sağlık sorunlarına, örn. gıda zehirlenmesine yol açabilir.



Eski ve Arızalı Buzdolapları

• Eski buzdolabınız veya dondurucunuzda kilit varsa, atarken kilidi kırın veya çıkarın, ünkü ocuklar kilidin iinde sıkışabilir ve kazalar meydana gelebilir.


• Eski buzdolabı ve dondurucular izolasyon malzemesi ve CFC ieren sođutucu gazı ierir. Bu nedenle eski buzdolaplarınızı atarken evreye zarar vermemeye zen gsterin.

CE Uyum Beyanı

rnlerimizin ilgili Avrupa Direktifleri, Kararları ve Ynetmeliklere uygun olduđunu ve atıfta bulunan standartlarda yer alan gereklilikleri karřıladığını beyan ederiz.

Eski cihazınızın bertarafı

rnn zerinde veya ambalajında bulunan simge, bu rnn evsel atık olarak grlmemesi gerektiđini gsterir.



Bunun yerine elektrik ve elektronik ekipmanlarının geri dnřmne uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu rnn dođru řekilde bertaraf edilmesini sađlayarak, evre ve insan sađlıđı zerinde potansiyel olumsuz sonuların nlenmesine yardımcı olursunuz; bu, bu rnn uygunsuz atık ynetimi nedeniyle oluřabilecek bir durumdur. Bu rnn geri dnřm hakkında daha ayrıntılı bilgi iin ltfen yerel belediyeniz ofisiyle, evsel atık bertaraf hizmetinizle veya rn satın aldıđınız mađaza ile iletiřime gein.

Ambalaj ve evre

Ambalaj malzemeleri tařımacılık sırasında oluřabilecek hasarlara karřı makinelenizi korur.



Ambalaj malzemeleri evre dostudur nk geri dnřtrlebilirler. Geri dnřtrlmř malzeme kullanımı hammaddelerin tketimini azaltır ve bylece atık retimini azaltır.

Notlar:

• Cihazınızı kurmadan ve kullanmadan nce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Yanlıř kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu deđildir.

• Cihazınızın zerinde ve kullanım kılavuzundaki tm talimatları izleyin ve gelecekte oluřabilecek sorunları zmek iin bu kılavuzu gvenli bir yerde saklayın.

• Bu cihaz evde kullanılmak zere retilmiřtir ve yalnızca ev ortamlarında ve belirtilen amalar iin kullanılabilir. Ticari veya yaygın kullanım iin uygun deđildir. Byle bir kullanım, cihazın garantisinin iptaline yol aar ve řirketimiz oluřacak kayıplardan sorumlu deđildir.


• Bu cihaz evlerde kullanılmak zere retilmiřtir ve yalnızca yiyecekleri sođutmak/depolamak iin uygundur. Ticari veya yaygın kullanım ve/veya yiyecek olmayan maddelerin depolanması iin uygun deđildir. Aksine durumda oluřacak kayıplardan řirketimiz sorumlu deđildir.




Konumlandırma

Cihazı sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin.



Cihazın arkasında daha kolay hareket ettirmek ve konumlandırmak için iki küçük tekerleği vardır.

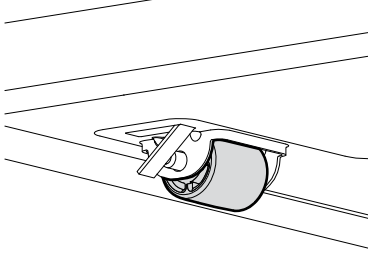

Her durumda, zemine zarar vermemek için cihazı çok dikkatli hareket ettirmenizi öneririz (özellikle in ahşap zemin durumunda). Zemin tamamen düz değilse, cihazın ön kısmındaki iki ayarlanabilir ayağı kullanarak cihazı yatay olarak ayarlayın ve ayakları dengeli durdurun.

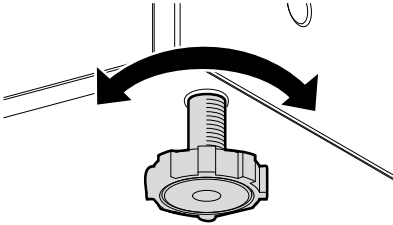

Kapının düzgün kapanmasını sağlamak için cihazı arka tarafa doğru hafifçe eğin.

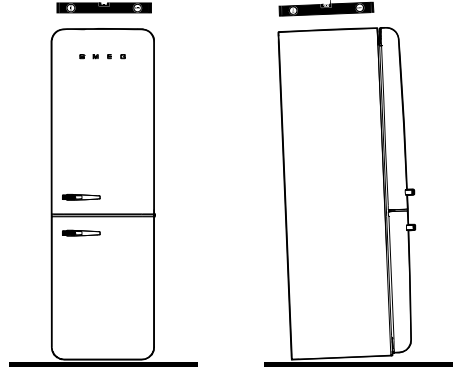
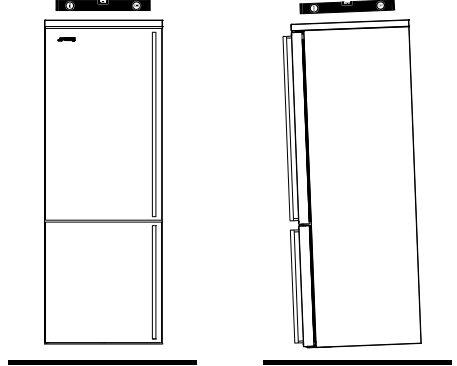


Görseller göstericidir. Cihazın estetiği, şekli, boyutları ve kulp konumu satın alınan modele bağlıdır.




Boşluklar

Kondenserin uygun soğutulmasını sağlamak için cihaz duvara çok yakın konulmamalıdır. Bunu önlemek için cihaz, arka kısmına takılması gereken iki boşlukla birlikte gelir.

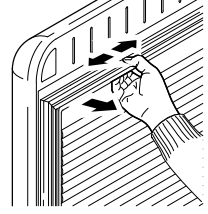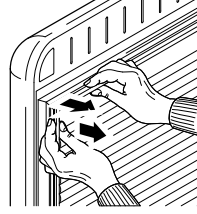

EN

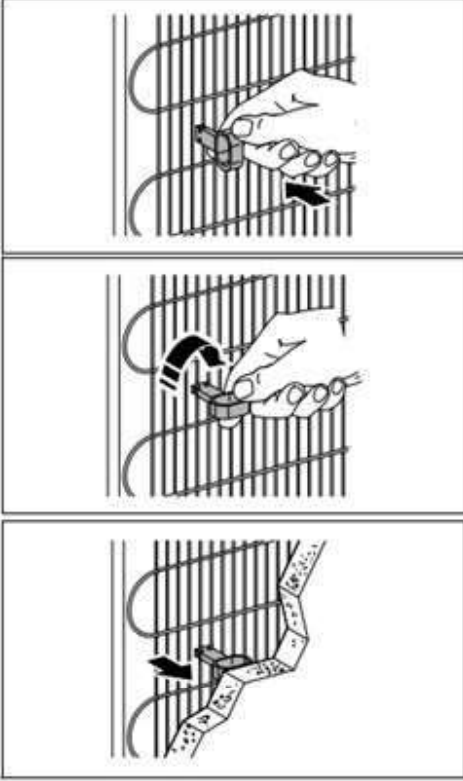

contasına baskı
Cihaza zarar verme riski

- Dale basmayın, sızdırmazlığı kapıdan çıkarmayın veya koparmayın.

Kurulumdan birkaç gün sonra ilk seviyenin ayarının hâlâ doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazın hâlâ kararlı olup olmadığını ve çalışma sırasında ve yiyecek yüklü olduğunda kapı contasının hermetik olarak kapandığından emin olun.


Gerekirse seviye ve contaları yeniden ayarlayın.

6.5 Conta Değiştirme

Kapı contası kullanıcı tarafından değiştirilebilir:

1. contası yuvasından çekerek çıkarın.

2. Yeni contası yeniden konumlandırın ve uygun yatağa yerleştirmek için tüm çevreyi basın.

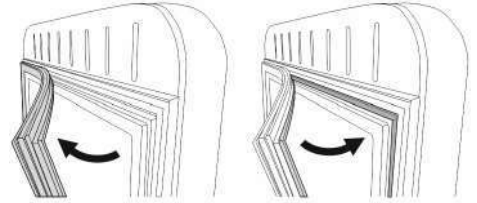

Buzdolabının düzgün monte edilebilmesi için kapının düzgün kapanması gerekir. Kapı contasının özellikle köşelerde hermetik olarak kapandığından emin olun.

7 Gönderim ve yeniden konumlandırma

7.1 Taşımacılık ve Konum

Değiştirme

- Orijinal ambalaj ve köpük, yeniden taşımak için tutulabilir (tercihe bağlı).
- Cihazınızı kalın ambalaj, bantlar veya güçlü iplerle sabitleyin ve ambalajdaki taşımacılık talimatlarına uyun.
- Raflar, aksesuarlar, sebze kapları vb. hareketli tüm parçaları sökün veya kendi arızalarını azaltmak için bantlar kullanarak cihaz içine şoklardan korumak amacıyla sabitleyin.



Cihazınızı her zaman dik konumda taşıyın.

8 Satış sonrası hizmeti aramadan önce

Hatalar

Cihazınız, cihazın ve dondurucunun sıcaklıkları uygunsuz seviyelerdeyse veya cihazla ilgili bir sorun oluşursa sizi uyarır. Uyarı kodları dondurucu ve buzdolabı göstergelerinde görüntülenir.

HATA TİPİ	MEANING	NİYE	NE YAPILACAK
E01	Sensör uyarı		Yardım için servisle en kısa sürede iletişime geçin.
E02	Sensör uyarı		Yardım için servisle en kısa sürede iletişime geçin.
E03	Sensör uyarı		Yardım için servisle en kısa sürede iletişime geçin.
E06	Sensör uyarı		Yardım için servisle en kısa sürede iletişime geçin.
E07	Sensör uyarı		Yardım için servisle en kısa sürede iletişime geçin.
E08	Düşük Gerilim Savaş-ting	Güç kaynağına cihaz sahip aşağı düştü 170 V.	--Bu bir cihaz arızası değildir, bu hata dağılmanı önlemeye yardımcı olur. kompresöre olan zararlar.
			--Gerekli seviyelere geri yükseltilmesi gerekiyor
			If this warning continues an authorised technician needs to iletişitirilmelidir.
E09	Dondurucu com-parça-ment ise soğuk değil kadar	Olması muhtemel uzun süre sonra güç kesintisi.	1. Dondurucunun sıcaklığını daha soğuk bir değere ayarlayın veya Super ayarlayın Dondurmayı Dondur. Bu, gerekli olduğunda hata kodunu kaldırmalıdır gereken sıcaklığa ulaşıldığında. Kapıları kapalı tutun ki geliştirsın doğru sıcaklığa ulaşılması için gereken süreyi iyileştirsın.
			2. Erimiş/çözülmüş herhangi bir ürünü çıkarın bu hata sırasında. Kısa bir süre içinde kullanılabilirler zamanı.
			3. Dondurucu bölmesine herhangi bir taze ürün eklemeyin-doğru sıcaklığa ulaşılanı kadar ve hata artık geçerli değildir.
			Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gerekli olur iletişim kurulmalıdır.

Servisi aramadan önce

HATA TIP	ANLAMI	NEDEN	NE YAPMALI
E10	Buzdolabı giriş-bölümü --Uzun dönem yeterince	Muhtemel durum sonrasında:	1. Buzdolabı sıcaklığını daha düşük bir değere ayarlayın veya Süper Soğutma ayarlayın. Bu, hata kodunu kaldırmalıdır istenen sıcaklığa ulaşıldıktan sonra. Sıcaklığa ulaşma süresini iyileştirmek için kapıları kapalı tutun doğru sıcaklığa.
		ve yiyecekleri sensöre çok yakın kıymaktan elektrik kesintisi.	2. Lütfen hava kanalının ön kısmındaki alanı boşaltın soğuk değilse sensör.
		--Sıcak yemek buzdolabında bırakılmış olması muhtemeldir.	Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyenin iletişime geçilmesi gerekir.
E11	Buzdolabı bölme-ment is çok soğuk	Çeşitli	1. Süper Soğutma modunun etkin olup olmadığını kontrol edin
			2. Buzdolabı bölmesinin sıcaklığını düşürün
			3. Havalandırma kanallarının açık olup olmadığını ve tıkanmadığını kontrol edin
			Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gerekir iletilmesi gerekir.

Buzdolabınızla sorun yaşıyorsanız, satış sonrası hizmetle iletişime geçmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Buzdolabınız çalışmıyor Kontrol edin:

- Buzdolabı prize takılı ve açılmış mı
- Sigorta atmış mı
- Sıcaklık uyarı doğru mu?
- Priz arızalı mı. Bunu kontrol etmek için aynı prize başka çalışan bir cihaz takın.

Buzdolabınız düşük performans gösteriyor Kontrol edin:

- Cihaz aşırı yüklenmiş
- Kapılar düzgün kapatılmış mı
- Konnektörde herhangi bir toz var mı
- Cihaz ile çevresindeki duvarlar arasında yeterli mesafe var mı

Satış sonrası hizmeti aramadan önce

Buzdolabınız gürültülü çalışıyor Normal çalışmada aşağıdaki sesler duyulabilir.

Kırılma (buz kırılması) sesi meydana gelir:

- Otomatik çözdüme sırasında.
- Cihaz soğurken veya ısınırken (cihaz malzemesinin genleşmesi nedeniyle).

Tıklama sesi meydana gelir: Termostat kompresörü açıp kapatırken.

Motor gürültüsü: Kompresörün normal çalıştığını gösterir. Kompresör, ilk etkinleştirildiğinde kısa bir süre daha fazla gürültü yapabilir.

Kabarcık gürültüsü ve sıçratma: Sistem tüplerindeki soğutucu akışından dolayı.

Su akıntısı gürültüsü oluşur: Buharlaştırma haznesine su akışından dolayıdır. Bu gürültü çözdüme sırasında normaldir.

- Hava üfleme sesi oluşur: Sistem normal çalışırken hava dolaşımından dolayı. Buzdolabında nem birikmesi olur.

Kontrol edin:

- Tüm yiyecekler düzgünce paketlenmiştir. Kaplar buzdolabına konmadan önce kuru olmalıdır.
- Buzdolabının kapıları sık açılıyorsa, oda nemi her açılıştaki buzdolabına girer.

Odanın nemi yüksekse özellikle kapılar sık açılıyorsa nem daha hızlı artar.

- Arkadaki duvarda su damlacıkları birikmesi olur. Bu, otomatik çözdüme sonrası (Statik Modellerde) normaldir.

Kapılar doğru şekilde açılıp kapanmıyor Kontrol edin:

- Kapıyı kapatmaya engel olan yiyecek veya ambalaj var
- Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler doğru konumda
- Kapı contaları kırık veya yırtık
- Cihazınız düzdür.

Kapı menteşesiyle temas eden cihazın kenarları ısınmıştır Özellikle yaz aylarında (ılık hava), kapı menteşesi ile temas eden yüzeyler kompresör çalışırken daha da ısınabilir. Bu normaldir.

Önemli Notlar:

- Güç kesintisi durumunda veya cihaz prizden çekilip yeniden takıldığında buzdolabınızdaki soğutma sistemindeki gaz istikrarsızlaşır, bu da kompresör koruyucu termal elemanın açılmasına neden olur. Buzdolabınız, 5 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

- Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa (örneğin tatil dönemlerinde), fiş çekin. Buzdolabını çözdüren ve temizleyin, küf ve koku oluşumunu önlemek için kapısını açık bırakın.

Pratik enerji tasarrufu tavsiyeleri

• Yukarıdaki tüm talimatları uyguladıktan sonra sorun devam ederse lütfen en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

• Bu cihaz yalnızca evsel kullanım ve belirtilen amaçlar için tasarlanmıştır. Ticari veya ortak kullanım için uygun değildir. Tüketici cihazı bu talimatlara uymayan bir şekilde kullanırsa, üretici ve satıcı garanti süresi içinde herhangi bir onarım veya arızadan sorumlu olmayacaktır.

ve tat.

5. Kapıları uzun süre açık tutmaktan ve kapıları çok sık açmaktan kaçının; çünkü sıcak hava cihazın içine girer ve kompresör gereksiz yere sık sık çalışır hale gelir.

6. Çeşitli sıcaklık bölmelerinin kapaklarını (örneğin sebze çekmecesini ve soğutucu) kapalı tutunuz.

7. Kapı contası temiz ve elastik olmalıdır. Yıpranmışsa contaları değiştiriniz.

8. Cihazın verimsizleşmesini önlemek için arkadaki kondenser temizlenmelidir (erişilebiliyorsa) periyodik olarak.

9 Pratik enerji tasarrufu tavsiyeleri

1. Cihazı serin, iyi havalandırılan bir odada kurun; güneş ışığına doğrudan maruz kalmayın ve bir ısı kaynağına (örneğin radyatör veya fırın) yakın olmayacak şekilde; aksi halde yalıtımlı bir plaka kullanılmalıdır.

2. Sıcak yiyecek ve içecekleri cihazın içine yerleştirmeden önce soğumalarına izin verin.

3. Çözölmeye bıraktırılan yiyecekleri buzdolabı bölümüne koyun. Donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklığı, çözöldüğü sırada buzdolabı bölümünü soğutmaya yardımcı olur. Bu enerji tasarrufu sağlar. Cihazın dışında çözödüren dondurulmuş yiyecekler enerji kaybına yol açar.

4. İçecekler veya diğer sıvılar cihaz içinde kapalı olmalıdır. Kapalı bırakılmazsa cihaz içindeki nem artar; bu da daha fazla enerji kullanımı demektir. İçecekler ve diğer sıvılar kapalı tutulduğunda kokuları korunur.