

S M E G

FA8005RAO6

Kullanım Kılavuzu

1 Talimatlar	40
1.1 Genel güvenlik talimatları	40
1.2 Üretici sorumluluğu	43
1.3 Cihazın amacı	43
1.4 Atıklar	43
1.5 Teknik destek	44
1.6 Tanımlama plakası	44
1.7 Enerji etiketi	44
1.8 Bu kullanıcı kılavuzu	45
1.9 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur	45
2 Cihazın Açıklaması	46
2.1 Genel Tanım	46
3 Cihazı Kullanma	47
3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi	47
3.2 Görüntü ve Kontrol Paneli	47
3.3 Kapı Açık Alarmı	48
3.4 Buzdolabını Çalıştırma	48
3.5 Sıcaklık Ayar Uyarıları	50
3.6 Aksesuarlar	50
4 Gıda saklama	54
4.1 Buzdolabı bölmesi	54
4.2 Dondurucu bölmesi	55
5 Temizlik ve Bakım	60
5.1 Çözünme (Defrost)	60
5.2 Talimatlar	60
5.3 Aletin temizlenmesi	61
5.4 Ne yapılır...	62
6 Kurulum	64
6.1 Elektrik bağlantısı	64
6.2 Konumlandırma	64
6.3 Kurulum uyarıları	65
6.4 Kullanım Sırasında:	66
6.5 Conta Değiştirme	69
7 Sevk ve Taşınabilirlik	70
7.1 Taşımacılık ve Konum Değiştirme	70
8 Satış sonrası hizmeti aramadan önce	71
9 Pratik enerji tasarrufu önerileri	74

Cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için bakım talimatlarının tamamını içerdiğinden bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.

- Çocukları sekiz yaşından küçüklerden güvenli bir mesafede tutun; sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazla oynamamalarını sağlayın.

- Mevcut mevzuata uygun olarak, 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yükleyebilir, ancak 8 yaşından küçük çocukların bu işlemleri gerçekleştirmelerine izin vermemek ve genel olarak cihazı kullanmamalarını şiddetle tavsiye ederiz.

- Ateşi suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesiyle boğmaya çalışın.

- Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım işleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kalifiye personeller mevcut standartlara göre kurulum ve yardım müdahalelerini yapsın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Bu cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal, kaşık vb.) sokmayın.

- Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan onarmaya çalışmayın.

- Özellikle ıslak ellerle dondurulmuş ürünlere dokunmayın veya doğrudan ağızınıza almayın.

- Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayın.

- Cihaz içinde patlayıcı özellikte maddeler, örn. yanıcı patlayıcı gazlı spreyler saklamayın.

- İçerinde kuvvetli alkol bulunan şişeler sıkıca kapatılmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.

- Şebeke kablosu hasar görmüşse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve riskleri önlemek için değiştirsinler.



- Kapağı uzun süreler açık tutmak, cihazın bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.

- Beye temas edebilen ve erişilebilen drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

- Çiğ eti ve balıkları uygun kaplarda buzdolabında saklayın, böylece diğer gıdalara temas edemez veya damlamaz.

- Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, buzdolabı çözündürün, temizleyin, kurulayın ve küf oluşmaması için kapağı açık bırakın.

Cihaza zarar verme riski

- UYARI: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

- UYARI: Cihazın arkasında çoklu taşınabilir prizler veya taşınabilir güç kaynakları bulundurmayın.

- Tırnak adaptörü kullanmayın.

- Kullanım sırasında bıçaklar, çatal, kaşık ve kapaklar gibi keskin metal objeleri cihazın üzerine asla bırakmayın.

- Cam parçalar üzerinde sert ve aşındırıcı deterjanlar (ör. aşındırıcı temizleyiciler, leke çıkarıcılar ve metal süngerler) kullanmayın.

- Cihazın üzerine oturmeyin.

- Cihazı hareket ettirmek için kapağı veya koluna baskı uygulamayın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Herhangi bir nedenle cihazı odaları soğutmak için kullanmayın.

- Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman cihazı fişten çekin.

- Dondurucuda teneke kutularında veya cam kaplarda sıvı saklamayın.

- Dondurucu bölmesindeki aşırı buz birikintisini çıkarmak için keskin metal cisimler kullanmayın.

- Cihazın kararsız kalmaması için, bu el kitabında talimatlara uygun olarak doğru şekilde kurun ve sabitleyin.

- Cihazın üstüne ağır cisimler koymayın.



Talimatlar

- Başka bir buzdolabı veya dondurucuya yakın monte edildiyse, en az 2 cm mesafede tutun.

- Cihazı dışarı monte edin veya kullanmayın.

Bu cihaz için

- UYARI: alev alma / alev alabilir malzemeler riski.



- Cihaz yalnızca 8 yaşındaki çocuklar ve daha ağır fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteye sahip olmayanlar veya cihazı kullanma konusunda deneyim ve bilgiden yoksun olanlar tarafından, güvenli kullanımı ve güvenlikleriyle ilgili riskler konusunda onları sorumlu olan yetişkinler tarafından talimat verildiği sürece kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.
- Açık kapağa herhangi bir ağırlık indirgeme veya oturma.

- Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

- Cihaz küçük bir miktar izobütan (R600a) içerir; taşımada, kurulumu ve temizliğinde soğutma devresine zarar verilmemesini sağlayın.

- Cihazı çevreleyen veya yakın alandaki havalandırma açıklıklarını herhangi bir engel olmadan tutun.

- Donmayı hızlandırmak için üreticinin tavsiye etmediği mekanik, elektrik veya kimyasal ürünler kullanmayın.

- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).

- Üreticinin önerdiği tipte olmayan elektrikli aletleri yiyecek saklama bölmeleri içinde kullanmayın.

- Soğutma devresinin zarar görmesi durumunda çıplak alevlerden kaçının ve alanı uygun şekilde havalandırın.

- Bu kılavuzda belirtilenden farklı şekillerde cihazı veya parçalarını kullanmayın.



1.2 Üretici Sorumluluğu

Üretici, herhangi bir kişi ya da mal hasarı nedeniyle oluşan zarardan sorumlu değildir:

- belirtildiği şekilde kullanılmaması;
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Aletin herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihaz amacı

Cihaz, ev tipi veya benzeri bir ortamda kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:

- Mağaza personel mutfak alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları;
- çiftlik evleri ve otellerdeki konuklar tarafından, moteller ve diğer konaklama tipi ortamlarda;
- Pansiyon ve kahvaltı işletmeleri;
- Catering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.
- Cihaz profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve korunması için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Atık/Çıkartma



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir

(Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC).

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye tehlikeli kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.

Cihazı atmak/ Bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte çıkarın.



Güç voltajı

Elektrik çarpması Tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çekin.
- Elektrik ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye geri iade edin; bire bir esasına göre.



Talimatlar

- Cihaz değiştirilirse kapıyı çıkarın ve rafları bulundukları konumlarında bırakın; çocukların içeride sıkışmasını önlemek için.

Cihazlarımız çevreyi kirlletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini ilgili geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başıboş bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Teknik destek

- Cihaz arızalanırsa teknik destek hizmetiyle iletişime geçin. Onarımlar yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Model ve seri numarasının tanımlama plakasında bulunduğundan emin olun.

- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın ya da nitelikli bir teknisyen olmadan müdahale etmeyin: güvenlik konularının yanı sıra garantiyi de geçersiz kılabilir.

model artık üretilmediği sürece 10 yıl boyunca etiket.

- Aşağıdaki yedek parçalar sadece yetkili onarım teknisyenleri için mevcuttur: elektronik kartlar, termostatlar, sıcaklık sensörleri, menteşeler, lambalar, kapı kolları.

1.6 Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

1.7 Enerji etiketi

Cihazınızın performans bilgileri AB EPREL veritabanında bulunabilir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanın ve model adını girin (tanımlama plağında bulunabilir):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji üzerindeki QR kodu kullanılarak web sitesine hızlıca erişilebilir

etiket. QR okuyucu uygulaması olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

- Orijinal yedek parçalar mevcut olacak-



1.8 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm alıřma mr boyunca tamamen ve ulařılabilir bir yerde saklanması gerekir. Cihazı kullanmadan nce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.9 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu ařađıdaki okuma kavramlarını kullanır:



Uyarı

Ciddi yaralanma veya lm riski



Elektrik arpması riski

Tehlikeli voltaj riski



Yangın

Uyarı; yanıcı/ateře

dayanıklı malzemeler riski



Uyarı

Yaralanma veya mlk hasarı riski



nemli

Sistemi dođru kullanma



Aıklama

Cihazın ve aksesuarlarının aıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgiler, gıda saklama nerileri.



Temizlik ve bakım

Cihazın dzgn temizliđi ve bakımı iin bilgiler




Kurulum

Nitelikli teknisyen iin bilgiler: Kurulum, alıřtırma ve muayene.



Cihazın açıklaması 2

2.1 Genel Açıklama

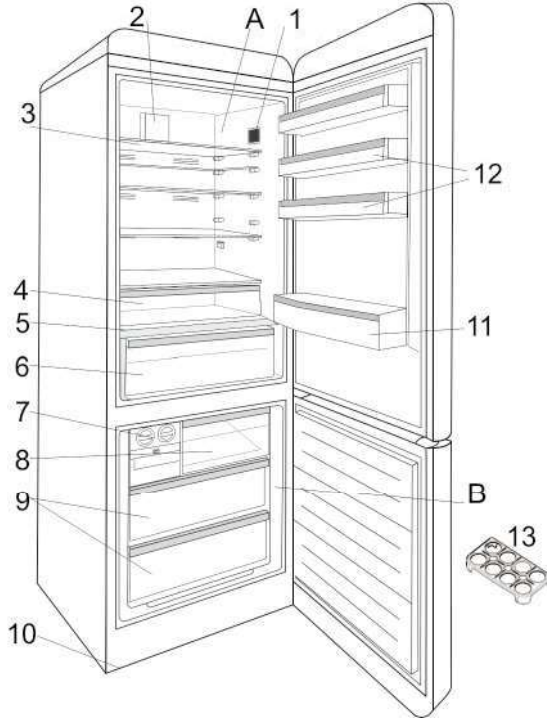

Bu sunum yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgi içindir. Parçalar cihaz modeline göre değişebilir.

A) Buzdolabı bölümü

B) Dondurucu bölümü

1) Gösterge ve kumanda paneli

2) Soğutma fanı

3) Buzdolabı rafları

4) Soğutucu çekmeces (et ve balık)

5) Meyve ve sebze çekmeces kapağı

6) Nem regülatörü olan meyve ve sebze çekmeces

7) Buz yapıcı *

8) Üst çekmece kapağı

9) Dondurucu çekmeceler

10) Seviyelendirme ayakları

11) Şişe rafı

12) Kapı iç rafları


13) Yumurta tutucusu



3 Cihazı Kullanma

3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi

Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolapları, statik buzdolaplardan farklı bir işletim sistemine sahiptir. Diğer (statik) buzdolaplarında, kapıların açılması ve yiyecek içindeki nem nedeniyle dondurucu bölümde buz birikimi olabilir. Bu tür buzdolaplarında düzenli çözülme gerekir; buzdolabı kapatılmalıdır,

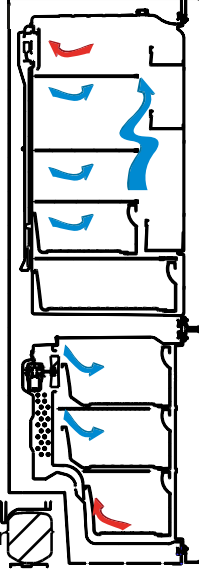


dondurulmuş yiyecekler uygun bir kaba aktarılır

ve dondurucu bölümünde oluşan buz uzaklaştırılır. Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolaplarında, bir fan kuru soğuk havayı buzdolabı ve dondurucu bölümlerine eşit şekilde üfler. Soğuk hava yiyecekleri eşit ve düzgün biçimde soğutur, nem ve buz birikimini önler.

Buzdolabı bölümünde, buzdolabı bölümünün üst kısmında bulunan fan tarafından üflenene hava, hava kanadının arkasındaki boşluktan geçerken soğutulur. Aynı anda, hava kanadındaki deliklerden dışarı üflenir ve buzluluk havayı buzdolabı bölümünün her yerine eşit şekilde yayar. Arasında hava geçişi yoktur,

dondurucu ve buzdolabı bölmeleri, bu nedenle koku karışımını önler.

Sonuç olarak, yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolabınız, kullanımı kolay olmayı sağlarken büyük hacim ve estetik bir görünüm sunar.

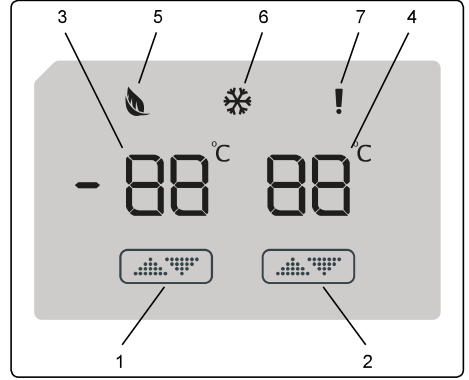

3.2 Ekran ve Kontrol Paneli

Kontrol Panelini Kullanma

1. Dondurucunun ayarlanmasını etkinleştirir.
2. Buzdolabının ayarlanmasını etkinleştirir.
3. Dondurucu ayar değeri ekranı.
4. Buzdolabı ayar değeri ekranı.
5. Ekonomi modu simgesi.
6. Hızlı dondurma simgesi.
7. Alarm simgesi.



3.3 Kapı Açık Uyarısı

Buzdolabı veya dondurucu bölmesinin kapısı uzun süre açık bırakıldığında, kapıyı kapamanız için yüksek sesli bir uyarı verir.

3.4 Buzdolabınız/

Dondurucunuz Nasıl Çalıştırılır

Giriş yapıldıktan sonra tüm semboller 2 saniye görüntülenecek ve dondurucu ayar göstergesinde başlangıç değerleri -18°C , buzdolabı ayar göstergesinde ise $+4^{\circ}\text{C}$ olarak gösterilecektir.

3.4.1 Dondurucu Sıcaklık ayarlar

- Dondurucu ayar göstergesinin başlangıç sıcaklık değeri -18°C 'dir.
- Dondurucu ayar düğmesine bir kez basın. Düğmeye ilk bastığınızda önceki değer ekranda yanıp sönecektir.
- Aynı düğmeye basmaya devam ettiğinizde daha düşük bir sıcaklık ayarlanır (-16°C , -18°C , -20°C , -22°C veya -24°C).
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, -16°C 'den başlayacaktır.

NOT Eco modu, dondurucu bölmesinin sıcaklığı -18°C olarak ayarlanmışsa otomatik olarak etkinleşir.



3.4.2 Buzdolabı Sıcaklık Ayarları

- Buzdolabı ayar göstergesinin başlangıç sıcaklık değeri $+4^{\circ}\text{C}$ 'dir.
- Buzdolabı düğmesine bir kez basın.
- Düğmeye her bastığınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır ($+8^{\circ}\text{C}$, $+6^{\circ}\text{C}$, $+5^{\circ}\text{C}$, $+4^{\circ}\text{C}$ veya $+2^{\circ}\text{C}$).
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, $+8^{\circ}\text{C}$ 'den başlayacaktır.

3.4.3 Süper Dondurma Modu Amaç

- Hızlı dondurma rafına sığmayan büyük miktarda yiyeceği dondurmak için.
- Hazır yiyecekleri dondurmak için.
- Tazeliğini korumak için taze yiyecekleri hızlı bir şekilde dondurmak.

Nasıl Kullanılır

Süper dondurma modunu etkinleştirmek için dondurucu sıcaklık ayar düğmesine 3 saniye basılı tutun. Süper dondurma modu ayarlandığında göstergedeki süper dondurma simgesi yanacak ve modun açık olduğu doğrulanması için cihaz bip sesi çıkaracaktır.



Süper Dondurma Modu Sırasında:

- Buzdolabının sıcaklığı ayarlanabilir. Bu durumda Süper Dondurma modu devam eder.
- Ekonomi modu seçilemez.
- Süper Dondurma modu, seçildiđi şekilde iptal edilebilir.

Notlar:

- Bir gün içinde maksimum donmuş taze gıda miktarı (kilogram olarak) cihaz etiketinde gösterilir.
- Cihazın en yüksek dondurma kapasitesinde optimum performans için Süper Dondurma modunu 3 saat önce etkinleştirin



taze gıda buzdolabına konulduğunda. Süper dondurma modu otomatik olarak-

24 saat sonra otomatik olarak iptal edilir veya dondurucu sensör sıcaklığı -32 °C'nin altına düřtüğünde.

Dondurucu ve Buzdolabı Bölmesi Sıcaklığı İçin Önerilen Ayarlar

Dondurucu Bölme-bilgi	Buzdolabı- Yatır İç- Bölmesi	Notlar
-18 °C 4 °C		Günlük kullanım için ve en iyi performans performansı.
-20 °C, -22 °C veya -24 °C	4 °C	Önerilen ne zaman çevresel sıcaklık 30 °C'yi aştığında.
Süper Fre- sessiz mod	4 °C	Kullanılmalıdır istediğinizde yiyecekleri dondurmak için kısa bir süre içinde zaman diliminde.
-18 °C, -20 °C, -22 °C veya -24 °C	2 °C	Bu sıcaklıklar-sıcaklık ayarları kullanılmalıdır ne zamanın çevresel sıcaklık olduğunda yüksek veya eđer sen muhafaza edici düşünüyorsan soğutucu bölümü soğuk deđilse yeterli çünkü kapı açılıyor açılıyor sık sık.



3.5 Sıcaklık Ayarı Uyarıları



- Verimliliği açısından cihazınızı 10°C'nin altındaki ortamlar için çalıştırılmaması önerilmez.
- Zaten bir ayar yapıyorken başka bir ayara başlamayın.
- Sıcaklık ayarları, kapı açma sıklığına, cihaz içinde tutulan yiyecek miktarına ve cihazınızın bulunduğu konumun ortam sıcaklığına göre yapılmalıdır.
- Cihazınız ana fişe bağlandıktan sonra çalışma sıcaklığına ulaşması için kapıları sık sık açmayın veya cihaz içine büyük miktarda yiyecek koymayın. Ortam sıcaklığına bağlı olarak cihazın çalışma sıcaklığına ulaşması 24 saat sürebilir.

- Ana şebekeye bağlanırken veya bağlantısı kesilirken veya enerji kesintisi olduğunda cihazınızın kompresörünün hasar görmesini önlemek için 5 dakikalık gecikme fonksiyonu uygulanır. Cihazınız 5 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

3.6 Aksesuarlar

3.6.1 Manuel buz yapıcı (Bazılarda modeller)

- Kolu kendinize doğru çekin ve buz yapıcı tepsisini çıkarın
- İşaretleli seviyeye kadar suyla doldurun
- Koluğun sol ucunu tutun ve buz tepsisini buzluk üzerine yerleştirin
- Buz küpleri oluşuktan sonra kolu çevirerek buz kutusuna buz küplerini bırakın.

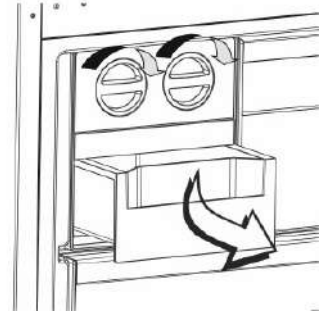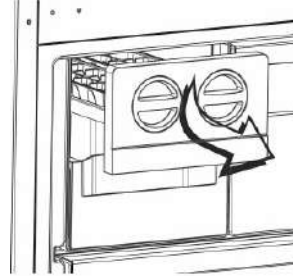


Buz yapmak için buz kutusunu suyla doldurmayın.
Büzüshebilir/çatlar.



3.6.2 Çekmeceli Kap

Dondurucu çekmeceler, yiyeceklerin daha kolay erişilmesini sağlar.

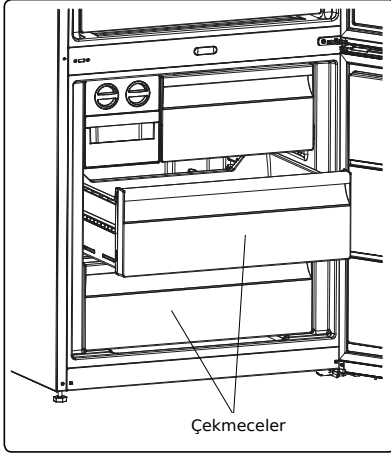

Çekmeceli kabı çıkarmak:

- Çekmeceli kabı mümkün olduğunca dışarı çekin
- Çekmeceli kabın önünü yukarı ve dışarı çevirin




Kaydırmalı bölmeyi tekrar yerleştirirken bu işlemin tersini yapın.



Çekmeceli kabı çıkarırken her zaman çekmece tutucusunu elinizde tutun.

3.6.3 Süper soğuk çekmece (Bazı durumlarda modeller)

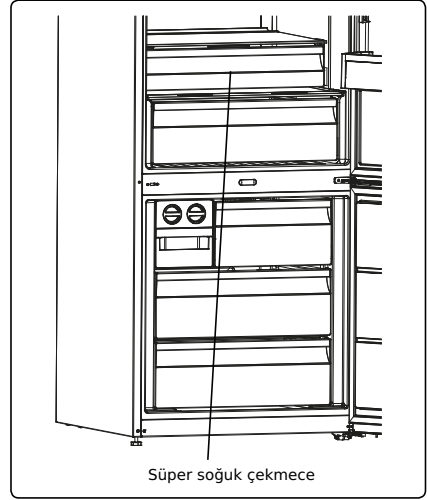

Yiyecekleri süper soğuk çekmece içinde tutmak, dondurucu veya buzdolabı bölümlerine kıyasla yiyeceğin tazeliğini ve lezzetini daha uzun süre korur, tazelik görünümünü de korur. Süper soğuk çekmece tepsisi temiz olduğunda çıkarıp suyla yıkayın. (Su 0°C'de donar, ancak tuz veya şeker içeren yiyecekler bu sıcaklığın altında donabilir).


Süper soğuk çekmece genelde çiğ balık, hafif salamura edilmiş gıdalar, pirinç vb. için saklama amacıyla kullanılır.



Dondurmak istediğiniz yiyecekleri veya buz yapma tepsilerini süper soğuk çekmecede bulundurmayın.




Çok soğuk çekmecenin rafını çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

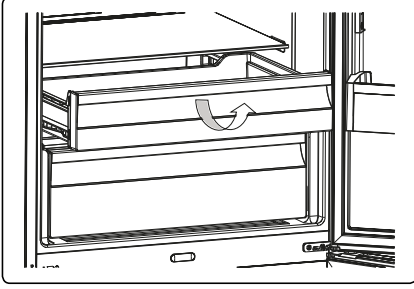

Rafın arkasında bulunan kadranı, cam rafta herhangi bir yoğuşma görürseniz açılmalıdır.

- Çekmeceyi raylar üzerinde kaydırarak size doğru çekin.
- Çekmeceyi raydan yukarı doğru çekip buzdolabından çıkarın.

3.6.4 Nem ayarı yapma meyve ve sebze çekmecesine (Bazı modellerde)

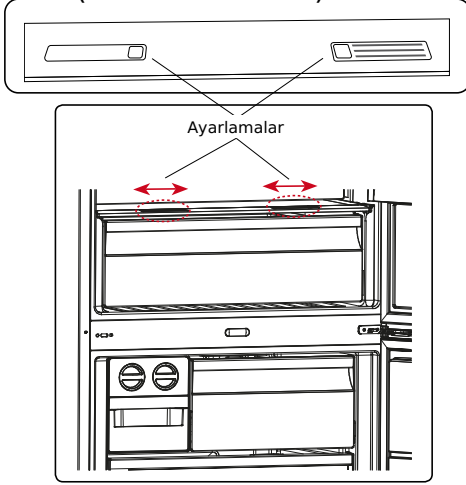


Meyve ve sebze çekmecesine doluyorsa, çekmecenin önünde bulunan taze kadranı açınız.

Bu, meyve ve sebze çekmecesindeki havayı ve nem oranını kontrol etmeyi sağlar ve içindeki yiyeceklerin ömrünü uzatır.




3.6.5 Maxi-fresh koruyucu (Eğer mevcutse)

Maxi Fresh Preserver teknolojisi, meyve ve sebze çekmecesinden doğal olarak salınan bir biyoprodukt olan etilen gazını ve hoş olmayan kokuları giderir. Bu sayede yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

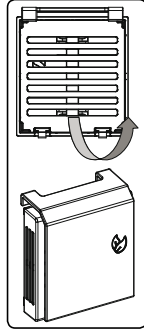

- Maxi Fresh Preserver temizlenmelidir- yılda bir kez. Filtre, 65°C’de bir fırında 2 saat bekletilmelidir.
- Filtreyi temizlemek için filtre kutusunun arka kapağını yayı yönünde çekerek çıkarın.
- Filtre su veya herhangi bir deterjanla yıkanmamalıdır.

Maxi Fresh Preserver
(In some models)

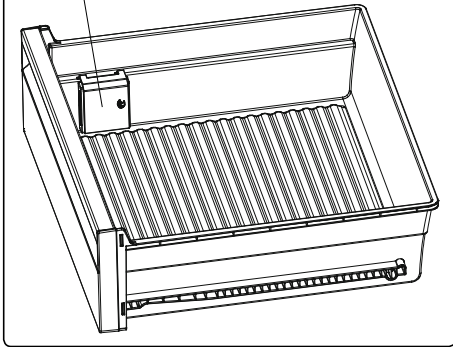

Aksesuarlar bölümündeki görsel ve metin açıklamaları, cihazınızın modeline göre değişebilir.



4 Gıda saklama

4.1 Buzdolabı bölmesi

Normal çalışma şartları için buzdolabı bölümünün sıcaklığını +4 veya +6 °C olarak ayarlayın.

- Nem azaltmak ve buz oluşumunu önlemek için daima sıvıları buzdolabında kapalı kaplarda saklayın. Buz evaporasyonunun en soğuk bölgelerinde yoğunlaşma eğilimindedir ve zamanla cihazınızın daha sık çözündürme yapması gerekir.

- Sıcak yiyeceği asla buzdolabına koymayın. Sıcak yiyecek oda sıcaklığında soğumaya bırakılmalı ve buzdolabı bölmesinde yeterli hava sirkülasyonunu sağlamak için yerleştirilmelidir.

- Cihazın arka duvarına hiçbir eşyayı direkt temas ettirmemeye dikkat edin; buzdolabında buz oluşur ve ambalajlar ona yapışır. Kapıyı sık sık açmayın.

- Eti ve temiz balıkları gevşekçe sarılıp, sebze kutusunun hemen üzerinde, havanın daha serin olduğu cam rafında saklamanızı öneririz; bu, en iyi saklama koşullarını sağlar.

- Serbest meyve ve sebzeleri meyve-sebze çekmecesinin uygun kaplarında saklayın.

- Serbest meyve ve sebzeleri uygun meyve ve sebze çekmecesinde saklayın.

- Meyve ve sebzeleri ayrı saklamak, etilen duyarlı sebzelerin (yeşil yapraklar, brokoli, havuç vb.) etilen salan meyvelerden (muz, şeftali, kayısı, max. vb.) etkilenmesini önlemeye yardımcı olur.

- Islak sebzeleri buzdolabına koymayın.

- Tüm gıda ürünlerinin saklama süresi, yiyeceğin başlangıç kalitesine ve buzdolabında saklama öncesi kesintisiz soğutma döngüsüne bağlıdır.

- Çapraz bulaşmayı önlemek için et ürünlerini meyve ve sebzelerle birlikte saklamayın. Etten sızan su, buzdolabındaki diğer ürünleri kirletebilir. Et ürünlerini paketlemeli ve raflardaki sızıntıları temizlemelisiniz.

- Hava akış yolunun önüne yemek koymayın.

- Paketli yiyecekleri önerilen son kullanma tarihinden önce tüketin.



Not: Patatesler, soğanlar ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır. Aşağıdaki tablo, buzdolabı bölmesinde ana gıda gruplarını en verimli şekilde saklamanın hızlı bir rehberidir.

Gıda	Maksimum saklama süresi	Nasıl ve nerede sakla
Sebze tablolar ve meyveler	1 hafta	Sebze kutusu
Et ve balık	2 - 3 Gün	Plastik ile sarın folyo, torbalar veya içinde bir et kabı ve üzerinde saklayın cam raf
Taze peynir	3 - 4 Gün	Belirlenen yerde kapı rafı
Tereyağı ve tereyağı	1 hafta	Belirlenen üzerinde kapak rafı
Şişeli ürünler ör. süt ve yoğurt	İtibaren son kullanma tarihi tavsiye edilen-tarafından sağlanan üretici	Belirlenen üzerinde kapak rafı
Yumurtalar	1 ay	Belirlenen üzerinde kapak rafı
Pişirilmiş gıda		Tüm raflar

4.2 Dondurucu bölümü

Normal çalışma koşulları için, dondurucu bölümünün sıcaklığını -18 veya -20 °C olarak ayarlayın.

- Dondurucu, dondurulmuş yiyecekleri saklamak, taze yiyecekleri dondurmak ve buz küpleri yapmak için kullanılır.

- Taze yiyecekleri dondururken sarmalayın ve taze yiyecekleri uygun şekilde hava geçirmez olacak şekilde pakitleyin ve sızdırmamalıdır. Özel dondurucu torbaları, alüminyum folyo polietilen torbalar ve plastik kaplar ve

ıs vardır ideal.

- Taze yiyecekleri donmuş yiyeceklerin yanında saklamayın, çünkü bu donmuş yiyeceğin çözülmesine neden olabilir.

- Taze yiyecekleri dondurmadan önce, bir oturuşta tüketilebilecek porsiyonlara bölün.

- Çözdürüldükten sonra çözdürülmüş donmuş gıdaları kısa bir süre içinde tüketin

- Isıttığınız gıdaları dondurucu bölümüne koymayın çünkü donmuş gıdayı çözdürür.

- Dondurulmuş gıdaları saklarken her zaman üreticinin ambalaj üzerindeki talimatlarını izleyin. Bilgi verilmemişse gıda, satın alma tarihinden itibaren 3 ayı aşmamalıdır.

- Donmuş gıdaları satın alırken uygun koşullarda depolandığından ve ambalajın zarar görmediğinden emin olun.

- Donmuş gıdalar uygun kaplar içinde taşınmalı ve mümkün olan en kısa sürede dondurucuya konulmalıdır.

- Ambalaj nem belirtileri veya anormal şişme gösteriyorsa donmuş gıda satın almayın. Bu pro-



içeriğin uygun olmayan bir sıcaklıkta saklandığı ve bozulduğu hatalıdır.

- Dondurulmuş yiyeceklerin saklama ömrü oda sıcaklığı, termostat ayarı, kapının açılma sıklığı, yiyecek türü ve ürünü mağazadan evinize taşıma süresi gibi faktörlere bağlıdır. Ambalaj üzerinde yazan talimatlara her zaman uyun ve belirtilen maksimum saklama ömrünü asmayın.
- 24 saat içinde dondurulabilecek en fazla taze gıdanın miktarı (kg olarak) cihaz etiketinde gösterilmiştir.
- Dondurucu bölmesinin azami kapasitesini kullanmak için üst ve orta bölümler için cam rafları kullanın, alt bölüm için alt sepeti kullanın.
- Hızlı dondurma rafını, ev yemeklerini (ve hızla dondurulması gereken diğer yiyecekleri) rafın daha yüksek dondurma gücü nedeniyle daha hızlı dondurmak için kullanın. Hızlı dondurma rafı, dondurucu bölmesinin alt çekmecesidir.

Not: Dondurucu kapısını kapattıktan hemen sonra açmaya çalışırsanız, kolay açılmayacağını görürsünüz. Bu normaldir. Denge sağlandıktan sonra kapı kolay açılacaktır.

Önemli Notlar:

- Çözünmüş dondurulmuş yiyecekleri asla tekrar dondurmayın.
- Pişirilmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, turp otu, sirke, çeşitli baharatlar, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, biber gibi) tadı değişir ve uzun süre saklandığında kuvvetli bir tat alırlar. Bu nedenle dondurulacak yiyeceğe az miktarda baharat ekleyin veya istenen baharat yiyecek çözöndükten sonra eklenmelidir.
- Gıdanın saklama süresi kullanılan yağ türüne bağlıdır. Uygun yağlar margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağıdır. Uygun olmayan yağlar yer fıstığı yağı ve domuz yağıdır.
- Sıvı formundaki gıdalar plastik kaplarda dondurulmalı, diğer yiyecekler plastik folyolar veya torbalar içinde dondurulmalıdır.



Aşağıdaki tablo, dondurucu bölmenin ana yiyecek gruplarını saklamanın en verimli yolunu hızlı bir şekilde göstermek için bir rehberdir.

Et ve balık	Hazırlık	Maksimum saklama süresi (aylar)
Biftek alüminyum folyoya sarın		6 - 8
Kuzu eti alüminyum folyoya sarın		6 - 8
Dana rosto alüminyum folyoya sarın		6 - 8
Dana eti küpleri Küçük parçalar halinde		6 - 8
Kuzu eti küpleri Parçalar halinde		4 - 8
Kıyma	Ambalajında kullanmadan baharatlar	1 - 3
İç organlar (parçalar)	Parça halinde	1 - 3
Bologna sucuk/ salam	Saklanmalıdır paketlenmiş olsa bile zarı varsa zarı	
Tavuk ve hindi	Alüminyum folyoya sarın	4 - 6
Kaz ve ördek	Folyoya sar	4 - 6
Geyik, yabani tavşan domuz	2,5 kg porsiyonda-tayonlar veya iletler olarak	6 - 8

Tatlısu Balık (Salturna, sazan, Çingirak, Balıkçı balığı)	Temizledikten sonra	2
Yağsız balık (Levrek, Türlü balık, Üskümrü)	bağırsaklar ve pulları balık, yıka ve kurula. Gerekirse, kuyruğu çıkarın ve kafayı.	4
Yağlı balıklar (Ton balığı, Üskümit, Mavi balık, Sardalya)		2 - 4
Kabuklu balıklar	Temizleyin ve içinde poşet	4 - 6
Havyar	Ambalajında ya da bir alüminyum veya plastik kap	2 - 3
Salyangozlar	Tuzlu suda, ya da bir alüminyum veya plastik kap	3



Not: Çözdürülmüş dondurulmuş et, taze et gibi pişirilmelidir. Çözdürmeden sonra et pişirilmezse yeniden dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama zamanı (ay-haftalarının)
İp fasulyeler ve fasulye	Yıkayın, doğrayın küçük parçalar ve suda kaynatın su	10 - 13
Fasulyeler	Kabuklarını soyun, yıkayın ve suda kaynatın	12
Lahana	Temizleyin ve kaynatın suda	6 - 8
Havuç	Temizleyin, doğrayın dilimleri ve kaynatın suda	12



Talimatlar Kullanın

Biber	Sapı kesin, ikiye bölün parçalar, çıkar kalbi ve suda kaynatın	8 - 10
İspanak Yıkama	ve kaynat suda	6 - 9
Karnabahar	Kaldırın yaprakları, kesin kalbi pie- olarak halkaları ve bırakın su içinde bir biraz limon suyu bir süre için	10 - 12
Patlıcan	parçalara kesin 2 cm sonra yıkama	10 - 12
Mısır	Temizle ve aynı ambalajla paketle sap veya olarak tatlı mısır	12
Elma ve armut	Kabuğunu soyun ve 8 - 10 dilimleyin	
kayısı ve şeftali	ikiye kesin parçalar halinde kesin ve çekirdeği çıkarın	4 - 6
çilek ve böğürtlen-böğürtlen	yıkayın ve kabuklarını ayıklayın	8 - 12

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama zamanı (ay-d-ı)?
Pişmiş meyveler	%10 ekle şekeri ekleyin kap	12
Erik, kiraz, ekşi meyve?	Yıkama ve çekirdeğini çıkar saplar	8 - 12

Yemek	Maksimum saklama zamanı (ay-d-ı)?	Cözünme zamanı (ay-d-ı)?	Cözünme sıcaklığı (saatler)	Cözünme süresi (dakika)
Ekmek	4 - 6	2 - 3		4-5 (220-225 °C)
Bisküviler	3 - 6	1 - 1.5		5-8 (190-200 °C)
hamur işi	1 - 3	2 - 3		5-10 (200-225 °C)
turta	1 - 1.5	3 - 4		5-8 (190-200 °C)
yufka hamur	2 - 3	1 - 1.5		5-8 (190-200 °C)
pizza	2 - 3	2 - 4		15-20 (200 °C)



Süt ürünleri ürünler	Hazırlama- tona	Maxi- mum sto- saklama süresi (aylar)	Depolama koşullar
Paket (Homojen bütünü) Süt	Onun kendi paket	2 - 3	Saf Süt - kendi içinde paket
Peynir - hariç tutma beyaz peynir	İçinde dilimler	6 - 8	orijinal ambalaj olabilir için kullanılır kısa vadeli depolama. Sarma tutun- folyo içinde ped daha uzun için dönemler.
Tereyağı, margar- rine	Onun kendi paket- ging	6	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Çözündürme



Dondurucu bölmesinde ara sıra buz saptanması normaldir.



Çözündürme için elektrikli cihazlar (ör. saç kurutma makineleri) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

Buz çözündürme
buzdolabı/dondurucu bölmeleri
Buzdolabı/dondurucu bölümü
çözündürmeye gerek duymaz; soğutma
plakasında oluşan buz, kompresör
kapatıldığında erir. Çözündürme süreci
otomatik olarak gerçekleşir.

Çözündürme suyunu cihazın arkasındaki
buharlaştırma kabına doğrudan
yönlendirir; bu, kompresörün ürettiği ısı
sayesinde buharlaşmasını sağlar.

5.2 Talimatlar



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar püskürtücüler kullanmayın.
- Paslanmaz çelik alaşımlardan veya metalik yüzeyli kaplamalara sahip bölümlerde klor, amonyak veya ağartıcı içeren temizleyici ürünler kullanmayın (ör. anodizing, nikel-krom kaplama).
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. ovma ürünleri, leke çıkarıcılar ve metal süngerler) kullanmayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.



Güç voltajı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Temizleme veya bakım öncesinde cihazı kapatın ve ana güç prizinden fişini çekin.
- Prizi çıkarmak için kabloyu çekmeyin.
- Yıkama sonrası temiz suyla durulayın ve dikkatlice kurulayın. Temizliğinizi tamamladıktan sonra kuru ellerle fişi ana güç kaynağına yeniden takın.



5.3 Cihazı temizleme

⚠ Cihazınızı üzerine su dökerek yıkamayınız.

Cihazın dışını temizleme

- Cihaz, su veya alkol bazlı sıvı deterjanlar (ör. pencere temizleyicileri) ile temizlenebilir.

- Yüzeylere zarar vermemek için sert deterjanlar ve aşındırıcı süngerlerden kaçınınız.
- Cihazın arkasındaki kondenserden toz ve duman birikimini temizlemek için yumuşak bir fırça kullanınız.
- Kondenseri en az yılda iki kez fırça ile temizleyin. Bu, enerji maliyetlerinden tasarruf etmenize ve verimliliğin artmasına yardımcı olur.

⚡ Güç kaynağı temizleme sırasında kesik olmalıdır.

Cihazın içinin temizlenmesi

- Cihazın içini seyreltik sıvı deterjan ve ılık suyla temizleyin, az miktarda sirke ekleyin.

- Suyun ampul muhafazasına ve diğer elektrikli bileşenlere girmemesini sağlayınız.
- Kapı balkonları ve raflar çıkarılabilir.
- Aksesuarları ayrı olarak el ile sabun ve su ile temizleyin. Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Keskin nesneler veya sprey ürünler kullanmayınız.

LED Aydınlatmayı Değiştirme



Herhangi bir LED'i değiştirmek için en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Not: LED şeridinin sayısı ve konumu modele göre değişebilir.



5.4 Ne yapmalı ...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.

Kondenser çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:

- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapak çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapak düzgün kapanmıyor/Contası düzgün sıkışmıyor.
- Dondurucu çok fazla taze gıda ile doldurulmuş.
- Buzdolabı bölümünün sağ tarafındaki sensör etrafında yeterli hava dolaştığından emin olun.
- Dondurucunun arka kısmının iyi havalandırıldığından ve kondenserin çok kirli olmadığından emin olun.
- Buz veya yoğuşma buzdolabı bölümünde aşırı birikmiş.
- Kapak çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Sıcak gıdalar buzdolabı bölümüne konulmuş.
- Gıdalar veya kaplar arka duvara temas ediyor.
- Kapı contası zarar görmüş veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.

Buzdolabı bölmesi yeterince soğuk değil:

- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
- Kapak çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapak düzgün kapanmıyor/Contası düzgün sıkışmıyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabı bölmesindeki sıcaklık çok soğuk ve gıdalar donduruyor:
- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.
- Gıda uygun kaplarda veya torbalarda değil.
- Meyve ve sebzeler çok ıslak olabilir.
- Buzdolabı bölmesinin arka duvarına doğru konulan gıdalar.
- Dondurucunun içindeki sıcaklık yiyecekleri düzgün donduracak kadar düşük değil:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
- Kapak çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapak düzgün kapanmıyor/Contası düzgün sıkışmıyor.
- Kapı contası zarar görmüş veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
- Dondurulacak gıdada büyük miktarda şeker bulunuyor.



Dondurucu bölmesinde aşırı buz birikmiş.

• Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmış.

• Oda sıcaklığı çok yüksek.

• Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

• Kapı düzgün

kapanmıyor/sızdırmıyor.

• Kapı contası zarar görmüş veya

kirli. Temizleyin veya değiştirin.

• Sıcak yiyecekler dondurucu

bölmesine konmuştur.

Kapatmadan hemen sonra kapı açmakta zorlanıyor:

• Kapatmadan hemen sonra kapıyı tekrar

açmayı denerseniz (özellikle dondurucu

kapısı), önemli güç gerekir. Bu, dondurucuya

giren sıcak havanın soğutulmasıyla oluşan

vakumdan kaynaklanır.

Kapılar hizasız:?

• Cihazın dengede olup olmadığını kontrol edin.

• Ayakları ile cihazı seviyelendirin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Prizi çıkarmak için kabloyı çekmeyin.

Genel Bilgiler

- Şebeke özelliklerini plaket üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın içinde görülebilir bir konumda bulunmaktadır. Herhangi bir nedenle bu plağı çıkarmayın.
- Fiş ile priz aynı tipte olmalıdır.
- Aşırı ısınma ve yanma riski oluşturabileceğinden adaptör, birleşik priz veya uzatma kablolarından kaçının.
- Cihaz kurulduğunda fiş her zaman erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı ilk açmadan önce en az iki saat dik durumda bekletin.
- Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlemi Yetkili Teknik Destek hizmetinden bir teknisyen gerçekleştirmelidir.

6.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Kırma tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.



Açık kapağa baskı Devreye zarar verme riski cihaz

- Sıvama sırasında cihazı yerine oturtmak için açık kapıyı kaldıraç olarak asla kullanmayın.
- Kapak açıkken kapıya çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.
- Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazı ısı kaynaklarına yakın konumlandırmayın. Bu mümkün değilse uygun bir yalıtım paneli kullanılmalıdır.
- Cihazı dışarıda kullanmayın.

Konum Seçimi

Her zaman cihazı yeterli havalandırması olan kuru bir yerde kurun.

- Cihazı ısı kaynaklarının yakınına kurmayın. Bu mümkün değilse uygun bir yalıtım paneli kullanılmalıdır.
- Duvar ünitelerinin altında kurulduğunda en az 5 cm açıklık bırakılmalıdır.
- Kapının açılması ve iç çekmecelerin ve rafların gerektiğinde çıkarılabilmesi için cihazın yeterli boşlukta konumlandırıldığından emin olun.



• Cihazınız, bilgi etiketindeki iklim sınıfına göre standartlarda belirtilen oda sıcaklığı aralıklarında ($T/SN = 10^{\circ}\text{C} - 43^{\circ}\text{C}$) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Soğutma etkililiği açısından belirtilen sıcaklık sınırlarının ötesinde çalıştırmanızı önermiyoruz.

Önemli kurulum talimatları

Bu cihaz, zorlu iklim koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve dış ortam sıcaklığı -15°C 'a kadar düşse bile dondurulmuş gıdaların çözdürülmemesini sağlayan 'Freezer Shield' teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Bu nedenle cihazı ısıtılmayan bir odaya kurabilirsiniz ve dondurulmuş gıdaların bozulmasından endişe etmenize gerek kalmaz. Ortam sıcaklığı normale döndüğünde normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sınıf	Oda sıcaklığı
SN (Subnormal) +	10°C ile $+32^{\circ}\text{C}$ arasına
N (Normal) +	16°C ile $+32^{\circ}\text{C}$ arasına
ST (Subtropikal) +	18°C ile $+38^{\circ}\text{C}$ arasına
T (Tropikal)	$+18^{\circ}\text{C}$ ile $+43^{\circ}\text{C}$ arasına

6.3 Kurulum Uyarıları

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Cihazınızın çalışma gerilimi 50 Hz 'de $220\text{--}240\text{ V}$ 'tir.
 - Priz kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
 - Cihaz ilk çalıştırıldığında bir koku oluşabilir. Bu normaldir ve cihaz soğumaya başladığında koku kaybolacaktır.
 - Cihazınızı bağlamadan önce bilgi plakasındaki (gerilim ve bağlı yük) bilgilerin ana elektrik beslemesiyle uyumlu olduğundan emin olun. Şüpheye düşerseniz, nitelikli bir elektrikçi ile görüşün.
 - Prizi etkili bir toprak bağlantısına sahip bir prize takın. Prizde toprak bağlantısı yoksa veya fiş uygun değilse, yardım için nitelikli bir elektrikçiyle görüşmenizi öneririz.
 - Cihazın doğru şekilde takılı bir sigortalı prize bağlı olması gerekir.
- Güç kaynağı (AC) ve çalışma noktasındaki gerilim, cihazın üzerinde (iç tarafın solunda bulunan ad alanı) yer alan bilgilerle eşleşmelidir.
- Yalıtımlı olmayan kullanımdan doğabilecek herhangi bir hasardan sorumlu tutulamayız.
 - Cihazınızı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir yere yerleştirin.
 - Cihazınız asla dışarıda kullanılamaz veya yağmura maruz bırakılmamalıdır.
 - Cihazınız en az 50 olarak olmalıdır



Ocaklar, gaz fırınları ve ısıtıcı çekirdeklerinden en az 5 cm uzakta ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta.

- Cihazınız derin dondurucuya yakın konulmuşsa, dış yüzeyde nem oluşmasını önlemek için aralarında en az 2 cm olmalıdır.
- Cihaza ağır eşyalar koymayın.

• Kullanımdan önce cihazı iyice temizleyin (Temizlik ve Bakım bölümüne bakınız).

• Cihazın arkasında, alt kısımda arka duvardan minimum mesafeyi belirleyen spacerlar vardır.

- Cihaz ile arka duvar arasındaki mesafe en fazla 75 mm olmalıdır.

6.4 Kullanım Sırasında:

- Cihazınızı uzatma kablosu ile ana elektrik beslemesine bağlamayın.
- Hasarlı, yırtık veya eski fişleri kullanmayın.
- Kordonu çekmeyin, bükmeyin veya zarar vermeyin.
- Priz adaptörü kullanmayın.
- Bu cihaz yetişkinler için tasarlanmıştır. Çocukların cihazla oynamasına veya kapağı açılmasına izin vermeyin.
- Elektrik kablosu/fişi ıslak ellerle asla temas etmeyin. Bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- İçerikleri donduğunda kırılacakları için buz yapma bölümüne cam şişe veya teneke kutu koymayın.
- Buzdolabınıza patlayıcı veya yanıcı madde koymayın. Yüksek alkollü içecekleri yatay olarak değil, buzdolabı bölümünde dik konumda tutun ve kapaklarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
- Buz yapma bölümünden buz çıkarırken buna dokunmayın. Buz donma yanıklarına veya kesiklere neden olabilir.
- Dondurulmuş ürünlere ıslak ellerle dokunmayın. Buz yapma bölümünden çıkarıldıktan sonra hemen dondurma veya buz külü yemeyin.
- Çözünmüş dondurulmuş gıdaları yeniden dondurmayın. Bu, gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Eski ve Arızalı Buzdolapları

• Eski buzdolabınız veya dondurucunuz kilitliyse, atarken kilidi kırın veya ıkarın, ünkü ocuklar ieride mahsur kalabilir ve kazalar meydana gelebilir.


• Eski buzdolapları ve dondurucular CFC ieren izolasyon malzemesi ve sođutucu ierir. Bu nedenle eski buzdolabını atarken evreye zarar vermemeye dikkat edin.

Uyum iin CE Bildirimi

rnlerimizin ilgili Avrupa Direktifleri, Kararları ve Ynetmeliklere ve atıf yapılan standartlarda listelenen gerekliliklere uygun olduđunu beyan ederiz.

Eski Cihazınızın Bertarafı

rnn zerinde veya ambalajında iaretlenen sembol, bu rnn evsel atık olarak deđerlendirilmemesi gerektiđini gsterir.



Bunun yerine bu rnn elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dnřm iin geerli toplama noktasına teslim edilmesi gerekir. Bu rn dođru řekilde bertaraf ederek, uygun olmayan atık ynetimi nedeniyle evre ve insan sađlıđı zerinde potansiyel olumsuz sonuların nne geersiniz. Bu rnn geri dnřm hakkında daha ayrıntılı bilgi iin ltfen yerel belediyeniz ofisini, ev atık bertaraf hizmetinizi veya rn satın aldıđınız mađazayı arayın.

Ambalaj ve evre

Ambalaj malzemeleri makinenizi tařıma sırasında oluřabilecek hasarlara karřı korur.



Ambalaj malzemeleri evre dostudur nk geri dnřtrlebilirler. Geri dnřtrlmř malzeme kullanımı hammaddelerin tketimini azaltır ve dolayısıyla atık retimini dřrr.

Notlar:

• Cihazınızı kurmadan ve kullanmadan nce ltfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Yanlıř kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu deđiliz.

• Cihazınıza ve kullanım kılavuzundaki tm talimatları takip edin ve ileride ıkabilecek sorunları zmek iin bu kılavuzu gvenli bir yerde saklayın.

• Bu cihaz evlerde kullanılmak zere retilmiřtir ve yalnızca ev ortamında ve belirlenen amalar iin kullanılabilir. Ticari veya ortak kullanıma uygun deđildir. Byle bir kullanım cihazın garantisinin iptaline yol aar ve řirketimiz meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu deđildir.


• Bu cihaz evlerde kullanılmak zere retilmiřtir ve yalnızca gıdaları sođutmak/ depolamak iin uygundur. Ticari veya yaygın kullanım iin ve/veya gıda dıřı maddelerin depolanması iin uygun deđildir. Aksi durumda oluřabilecek kayıplardan řirketimiz sorumlu deđildir.




Konumlandırma

Cihazı sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin.


Cihazın hareket ettirilip konumlandırılmasını kolaylaştırmak için arkasında iki küçük tekerlek vardır.

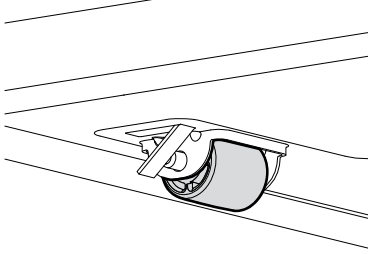

Her durumda, zeminine zarar vermemek için cihazı çok dikkatli hareket ettirmenizi öneririz (özellikle ahşap zeminler durumunda). Zemin tamamen düz değilse, cihazın ön kısmındaki iki ayarlı ayağı kullanın ve ayağını ayarlayarak cihazı yatay olarak düzleştirin.

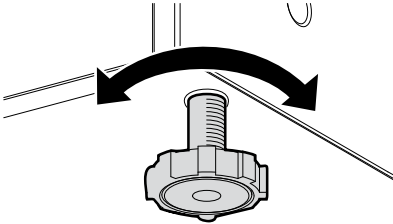

Kapının doğru kapanmasını kolaylaştırmak için cihazı arka tarafa doğru hafifçe eğin.


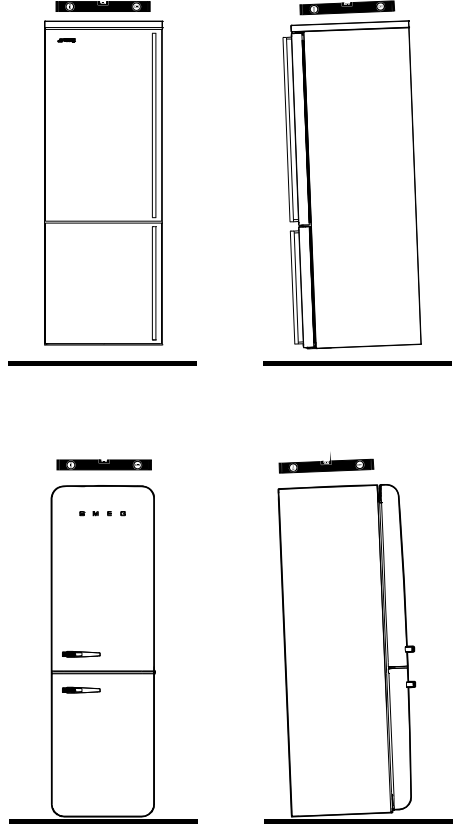


Görüntüler göstergesidir. Cihazın estetiği, şekli, boyutları ve tutma yerlerinin konumu satın alınan modele bağlıdır.




Aralıklar

Kondenserin doğru soğutulmasını sağlamak için cihazın duvara çok yakın konumlandırılmaması gerekir. Bunu önlemek için cihazın arka kısmına takılması gereken iki aralık ile birlikte gelir.

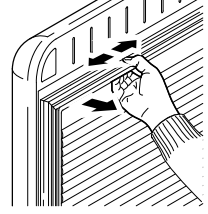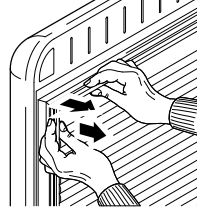

EN

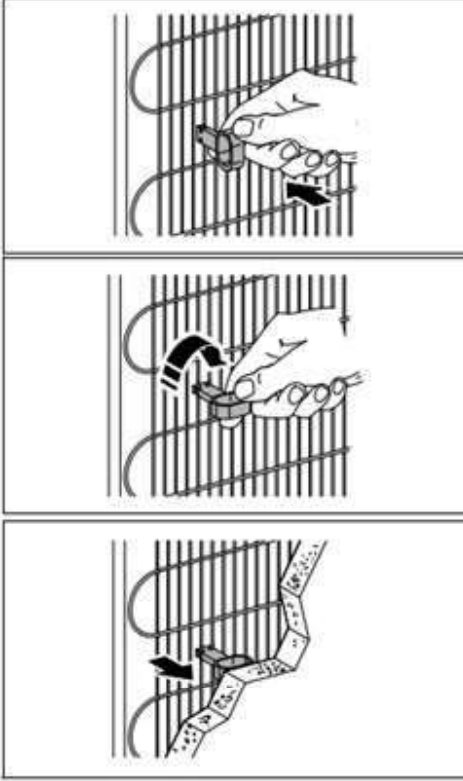

Conta üzerindeki baskı
Cihaza zarar verme riski

- Baskı yapmayın, contayı kapıdan yırtmayın veya ayırmayın.


Kurulumdan birkaç gün sonra ilk seviye ayarının hâlâ doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazın hâlâ sağlam durduğundan ve kapak contalarının çalışırken ve gıda ile yüklü olduğunda hermetik olarak kapandığından emin olun.

Gerekirse seviye ve contaları yeniden ayarlayın.

6.5 Contayı Değiştirme

Kapı contası kullanıcı tarafından değiştirilebilir:

1. Conta yuvasından çekerek contayı çıkarın.
2. Yeni contayı yeniden konumlandırın ve uygun yatağa girene kadar tüm çevre boyunca bastırın.

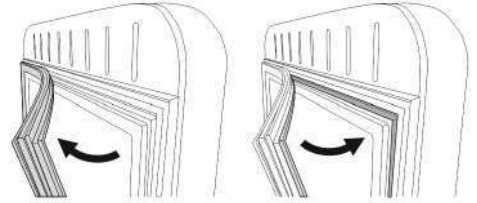

Buzdolabının doğru şekilde kurulabilmesi için kapının düzgün kapanması gerekir. Kapı contalarının özellikle köşelerde hermetik olarak kapandığından emin olun.

7 Gönderim ve yeniden konumlandırma

7.1 Taşıma ve Konum

Değiştirme

- Orijinal ambalaj ve köpük, yeniden nakliye için saklanabilir (isteğe bağlı).
- Cihazınızı kalın ambalaj, bantlar veya sağlam iplerle sabitleyin ve ambalajdaki taşıma talimatlarını izleyin.
- Tüm hareketli parçaları (raflar, aksesuarlar, sebze bölmeleri vb.) çıkarın veya bağlayıcı bantlar kullanarak cihaz içinde darbeye karşı sabitleyin.



Cihazınızı her zaman dik durumda taşıyın.

8 Satış sonrası hizmeti aramadan önce

Hatalar

Cihazınız, cihazın ve dondurucunun sıcaklıkları uygun olmayan seviyelerdeyse veya cihazda bir sorun oluşursa sizi uyaracaktır. Uyarı kodları dondurucu ve buzdolabı göstergelerinde görüntülenir.

HATA TİPİ	MEANING	NİYE	NE YAPILACAK
E01	Sensör uyarı		En kısa sürede servisle iletişime geçin.
E02	Sensör uyarı		En kısa sürede servisle iletişime geçin.
E03	Sensör uyarı		En kısa sürede servisle iletişime geçin.
E06	Sensör uyarı		En kısa sürede servisle iletişime geçin.
E07	Sensör uyarı		En kısa sürede servisle iletişime geçin.
E08	Düşük Gerilim Uyarı-ning	güç kaynağına cihazın var olanı aşağı düştü 170 V.	--Bu bir cihaz arızası değildir, bu hata cihazın zarar görmesini önlemeye yardımcı olur. kompresöre zararlı görüntüler. --Gereken seviyelere geri çıkartılması gereken gerilim Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gerekir. iletilmelidir.
E09	Dondurucu compartment is soğuk değil yeterli	Oluşması muhtemel uzun süre sonra güç kaybı.	1. Dondurucu sıcaklığını daha soğuk bir değere ayarlayın veya Süper ayarını yapın. Dondur. Gerekli olduğunda hata kodunu kaldırmalıdır. Sıcaklık elde edildiğinde. Kapıları kapalı tutun ki iyileştirin-doğru sıcaklığa ulaşma süresi. 2. Çözünmüş/çözünmesini önleyebilecek ürünleri çıkarın bu hata sırasında. Kısa bir sürede kullanılabilirler. zaman dilimi. 3. Dondurucu bölmesine herhangi bir taze ürün eklemeyin-doğru sıcaklığa ulaşmaya kadar bekleyin ve hata artık geçerli değildir. Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gereklidir. iletilmelidir.

Servisi aramadan önce

HATA TÜR	ANLAM	NEDEN	NE YAPMALISIN
E10	Buzdolap bölüm soğuk değilse yeterince	Muhtemelen meydana gelir. Sonrasında:	1. Buzdolabı sıcaklığını daha düşük bir değere ayarlayın veya Süper Soğutma ayarlayın. Bu, hata kodunu kaldırmalıdır istenen sıcaklığa ulaşıldıktan sonra. Doğru sıcaklığa ulaşma süresini kısaltmak için kapıları kapalı tutun doğru sıcaklığı.
		--Uzun süre elektrik kesintisinden.	2. Lütfen hava kanal deliklerinin ön kısmını boşaltın ve yiyecekleri sensöre çok yakına koymaktan kaçınır sensör.
		--Sıcak yemekler buzdolabında bırakılmış olabilir.	Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyenin iletişime geçilmelidir.
E11	Buzdolap bölme- ment is çok soğuk	Çeşitli	1. Süper Soğutma modunun etkin olup olmadığını kontrol edin
			2. Buzdolabı bölmesinin sıcaklığını düşürün
			3. Havalandırma kanallarının açık olup olmadığını ve tıkanmadığını kontrol edin
			Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gerekir. iletilmesi gerekiyor.

Buzdolabınızda bir sorun yaşıyorsanız, satış sonrası hizmetle iletişime geçmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Buzdolabınız çalışmıyor Kontrol edin:

- Buzdolabınız prize takılı ve açık mı

- Sigorta atmış mı
- Sıcaklık uyarı doğru mu
- Priz arızalı mı. Bunu kontrol etmek için aynı prize başka çalışan bir cihaz takın.

Buzdolabınız verimsiz çalışıyor

Kontrol edin:

- Cihaz aşırı yüklenmiş
- Kapılar düzgün kapalı mı
- Kondansörde herhangi bir toz var mı
- Cihaz ile çevreleyen duvarlar arasında yeterli mesafe var mı

Satış sonrası servisi aramadan önce

Buzdolabınız gürültülü çalışıyor Normal çalışmada duyulabilecek sesler şunlardır.

Kıtırdama (buz çatlama) sesi oluşur:

- Otomatik çözdüreme sırasında.
- Cihaz soğurken veya ısındığında (cihaz malzemesinin genişlemesinden dolayı).

Tıklama sesi oluşur: Termostat kompresörü açıp kapattığında.

Motor sesi: Kompresörün normal çalıştığını gösterir. Kompresör, ilk etkinleştirdiğinde kısa bir süre daha fazla gürültü yapabilir.

• Sistemin borularında akış nedeniyle kabarcık sesleri ve sıçrama meydana gelir.

• Buharlaşıma kabında su akışı nedeniyle su akış gürültüsü oluşur. Bu ses çözdüreme sırasında normaldir.

• Hava üfleme sesi: Sistemin normal çalışması sırasında havanın dolaşması nedeniyle. Buzdolabı içinde nem birikmesi olur.

Kontrol edin:

- Tüm yiyecekler düzgün paketlenmiş olmalıdır. Kaplar buzdolabına konmadan önce kuru olmalıdır.
- Buzdolabı kapıları sık açılıp kapanıyor. Oda nemi her kapı açılışında buzdolabına girer.

Ortamın nemi yüksekse özellikle kapılar sık açılıyorsa nem hızla artar.

- Arka duvarda su damlacıkları birikmesi. Bu, otomatik çözdüreme sonrasında (Statik Modellerde) normaldir.

Kapılar düzgün açılıp kapanmıyor Kontrol edin:

- Kapının kapanmasına engel olan gıda veya ambalaj mevcut
- Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmiş
- Kapak contasının kırık veya yırtık olması
- Cihazınız düzgün seviyede.

K API nın kapı contası ile temas eden kenarları ısıtıcıdır Özellikle yaz aylarında (ılık hava), kapı contasına temas eden yüzeyler kompresör çalışırken ısınabilir. Bu normaldir.

Önemli Notlar:

• Güç kesintisi durumunda veya cihaz fişini çekip tekrar takarsanız, buzdolabınızdaki soğutma sistemi gazı kararsızlaşır ve kompresör koruma termal elemanının açılmasına neden olur. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal çalışmaya başlayacaktır.

• Cihazı uzun süre kullanmazsanız (örneğin tatillerde) fişini çekin. Buz çözdüren ve buzdolabını temizleyin, küf ve koku oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

Pratik enerji tasarrufu önerileri

- Yukarıdaki tüm talimatları uygulamanıza rağmen sorun devam ederse, lütfen en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Bu cihaz sadece ev tipi kullanım ve belirtilen amaçlar için tasarlanmıştır. Ticari veya ortak kullanım için uygun değildir. Tüketici bu talimatlara uymayan bir şekilde cihazı kullanırsa, üretici ve bayi garanti süresi içinde herhangi bir onarım veya arızadan sorumlu değildir.

9 Pratik enerji tasarrufu önerileri

1. Cihazı serin, iyi havalandırılan bir odaya kurun; doğrudan güneş ışığına ve radyatör veya fırın gibi ısı kaynağına yakın olmayacak şekilde kurun, aksi takdirde yalıtımlı bir plaka kullanılmalıdır.
2. Sıcak yiyecek ve içecekleri cihaz içine koymadan önce soğumalarını bekleyin.
3. Çözünme yiyeceklerini buzdolabı bölümüne koyun. Dondurulmuş yiyeceklerin düşük sıcaklığı, yiyecekler çözünürken buzdolabı bölümünü soğutmaya yardımcı olur. Bu enerji tasarrufu sağlar. Cihazın dışında çözünmeye bırakılan dondurulmuş yiyecekler enerji israfına yol açar.
4. İçecekler veya diğer sıvılar cihazın içinde kapalı olmalıdır. Açık bırakılırsa iç mekandaki nem artar ve cihaz daha çok enerji kullanır. İçecekleri ve diğer sıvıları kapalı tutmak kokularını korumaya yardımcı olur.

ve tat.

5. Kapıları uzun süre açık tutmaktan ve kapıları çok sık açmaktan kaçının çünkü ılık hava cihazın içine girer ve kompresörün gereksiz sık çalışmasına neden olur.
6. Sebzeliğe ve dondurucu gibi farklı sıcaklık bölmeleri kapaklarını kapalı tutun.
7. Kapı contası temiz ve yumuşak olmalıdır. Aşınmışsa contaları değiştirin.
8. Cihazın verimliliğini kaybetmesini önlemek için arka yüzeydeki kondansörü periyodik olarak temizleyin (erişilebiliyorsa).