

S M E G

FA8005RPO6

Kullanım Kılavuzu

1 Talimatlar	40
1.1 Genel güvenlik talimatları	40
1.2 Üretici sorumluluğu	43
1.3 Cihazın amacı	43
1.4 Atıklar	43
1.5 Teknik destek	44
1.6 Tanımlama plakası	44
1.7 Enerji etiketi	44
1.8 Bu kullanıcı kılavuzu	45
1.9 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur	45
2 Cihazın Tanımı	46
2.1 Genel Açıklama	46
3 Cihazı Kullanma	47
3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi	47
3.2 Ekran ve Kontrol Paneli	47
3.3 Kapı Açık Alarmı	48
3.4 Buzdolabını Çalıştırma	48
3.5 Sıcaklık Ayarı Uyarıları	50
3.6 Aksesuarlar	50
4 Gıda saklama	54
4.1 Buzdolabı bölmesi	54
4.2 Dondurucu bölmesi	55
5 Temizlik ve Bakım	60
5.1 Buz çözme	60
5.2 Talimatlar	60
5.3 Cihazın temizlenmesi	61
5.4 ...Durumunda ne yapılmalı	62
6 Kurulum	64
6.1 Elektrik bağlantısı	64
6.2 Konumlandırma	64
6.3 Kurulum uyarıları	65
6.4 Kullanım sırasında:	66
6.5 Contanın değiştirilmesi	69
7 Sevkiyat ve yeniden konumlandırma	70
7.1 Taşıma ve Konum Değiştirme	70
8 Servis hizmetlerini aramadan önce	71
9 Pratik enerji tasarrufu önerileri	74

Cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini koruyan tüm talimatları içerdiğinden bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Sekiz yaşından küçük çocukları güvende tutun, sürekli gözetim altında olmalarını sağlayın ve cihazla oynamamalarını sağlayın.

- Mevcut düzenlemelere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alıp yükleyebilirler, ancak 8 yaştan küçük çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına kesinlikle izin verilmemesi konusunda şiddetle tavsiye ederiz.

- Su ile bir yangını söndürmeye çalışmayın: cihaza kapatın ve yangını bir yangın battaniyesiyle boğmaya çalışın.

- Kullanıcının yapması gereken temizlik ve bakımlar, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Nitelikli personel, yürürlükteki standartlara göre kurulum ve yardım müdahalelerini gerçekleştirir.

• Bu cihazı değiştirmeyin.

- Metal sivri nesneleri (bıçaklar veya mutfak gereçleri) cihazdaki yuvalara sokmayın.

- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan yapmayın.

- Donmuş ürünlere dokunmayın (özellikle ıslak ellerle) veya doğrudan ağzınıza koymayın.

- Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeler depnot etmeyin.

• Cihazda yanıcı itici gazlı sprey şişeleri gibi patlayıcı maddeler bulundurmeyin.

- İçinde güçlü alkol bulunan şişeler sıkıca kapatılmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.

- Güç kaynağı kablosu zarar görmüşse derhal teknik destekle iletişime geçin ve riskleri önlemek için değiştirsinler.



- Uzun süreler için kapıyı açmak, cihazın bölmelerinde sıcaklığın kayda değer ölçüde artmasına neden olabilir.

- Yiyeceklerle temas eden ve erişilebilen drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

- Çiğ eti ve balıkları uygun kaplarda buzdolabında saklayın; böylece diğer gıdalarla temas etmez veya damlayıp diğer yiyeceklere sıçramaz.

- Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, çözünmesini sağlayın, temizleyin, kurulayın ve küfün cihaz içinde gelişmesini önlemek için kapıyı açık bırakın.

Cihaza Zarar Verebilme Riski

- UYARI: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

- UYARI: Cihazın arkasında birden çok taşınabilir priz veya güç kaynağı konumlandırmayın.

- Fişi adaptör ile kullanmayın.
- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapaklar gibi keskin metal nesneleri cihazın üzerinde bırakmayın.

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (örn. temizleme ürünleri, leke götürücüler ve metal süngerler) kullanmayın.

Cihaza Oturmayın.

- Cihazı hareket ettirmek için kapıya veya kulpa kuvvet uygulamayın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.

- Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman fişini çekin.

- Dondurucuda kutu veya cam kaplarda sıvı saklamayın.

- Dondurucu bölümündeki fazla buz birikimini gidermek için keskin metal aletler kullanmayın.

- Cihazın kararsız kalmasını önlemek için bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak kurun ve güvenliğini sağlayın.

- Cihazın üstüne ağır nesneler koymayın.



Talimatlar

- Başka bir buzdolabı veya dondurucuya yakın monte edilirse, en az 2 cm mesafede tutun.

- Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmayın.

Bu alet için

- UYARI: alevlenme / yanıcı malzemeler riski.



- Cihaz sadece 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı olanlar veya cihazı kullanma konusunda deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir; bu kişiler güvenli kullanım ve güvenlikleriyle ilgili riskler konusunda sorumluluk sahibi yetişkinler tarafından talimatlandırılmış olmalıdır.

- Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

- Açık kapının üzerine herhangi bir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.

- Kapıların arasına hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

- Cihaz az miktarda izobütan (R600a) içerir; taşınma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar vermediğinizden emin olun.

- Cihazı çevreleyen veya yakındaki havalandırma menfezlerini herhangi bir engel olmadan açık tutun.

- Çözme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından önerilmeyen mekanik, elektrikli veya kimyasal ürünler kullanmayın.

- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).

- Gıda depolama bölmeleri içinde, üreticinin önerdiği türde olmayan elektrikli cihazlar kullanmayın.

- Soğutma devresine zarar gelirse çıplak alevlerden kaçının ve alanı yeterince havalandırın.

- Bu kılavuzda belirtilenler dışında cihazı veya parçalarını kullanmayın.



1.2 Üreticinin sorumluluğu
Üretici, şu nedenlerle oluşan kişi veya mal zararlarından tüm sorumluluğu reddeder:

- belirtilen kullanım amacının dışındaki kullanımlar;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihazın amacı
Cihaz, örneğin ev ve benzeri ortamlarda kullanıma yöneliktir:

- mağaza personel mutfak alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları;
- çiftlik evleri ve oteller, moteller gibi konaklama türlerinde misafirler tarafından kullanıma uygun olarak düşünülmüş ortamlar;
- yatak ve kahvaltı tesisleri;
- Catering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.
- Cihaz profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve korunması içindir. Başka tüm kullanımlar uygun değildir.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

(Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC).

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç bağlantı kablosunu kesin ve fişiyle birlikte çıkarın.



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.
- Cihazı prizden çekin.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri kazanım merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye geri verin; birebir değişim.



Talimatlar

- Cihaz değiştirilirse, kapıyı çıkarın ve rafları yerlerinde bırakın; çocukların içerde kapana kalmasını önlemek için.

Cihazlarımız, çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj materyallerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj:
boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını başıboş bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Teknik destek

- Cihaz arızalanırsa teknik destek servisiyle iletişime geçin. Onarım yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Model ve seri numarasının, tanıtım levhasında bulunan, elinizin altında olduğundan emin olun.

- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyenin yardımı olmadan onarmaya çalışmayın: güvenlik sorunlarının yanı sıra garanti geçersiz olabilir.

- Orijinal yedek parçalar mevcut olacak.

Model artık üretilmiyorken
10 yıl için etiket.

- Aşağıdaki yedek parçalar sadece yetkili onarım teknisyenleri tarafından temin edilir: elektronik kartlar, termostatlar, sıcaklık sensörleri, menteşeler, lambalar, kapı kolları.

1.6 Tanıtım levhası

Tanıtım levhası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım levhasını çıkarmayın.

1.7 Enerji etiketi

Cihazınızın performansı ile ilgili bilgiler AB EPREL veritabanında bulunabilir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanın ve model adını girin (tanıtım levhasında bulunan).

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji üzerindeki QR kodunu kullanarak web sitesine hızlıca erişebilirsiniz

etiket. QR okuyucu uygulaması olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte verilen tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.



1.8 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm alıřma mr boyunca tamamen saklanmalı ve erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır. Cihazı kullanmadan nce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.9 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu řu okuma kurallarını kullanır:



Uyarı

Ciddi yaralanma veya lm riski



Elektrik arpması riski

Tehlikeli gerilim riski



Yangın

Uyarı; alev/ yanabilir malzemeler riski



Uyarı

Yaralanma veya mal kabul zarar riski



nemli

Sistemi dođru alıřtırma



Aıklama

Cihazın ve aksesuarlarının tanımı.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi, gıda saklama tavsiyeleri.



Temizlik ve bakım

Cihazın dođru temizliđi ve bakımı iin bilgiler




Kurulum

Nitelikli teknisyen iin bilgiler: Kurulum, alıřma ve muayene.



2 Cihazın açıklaması

2.1 Genel açıklama

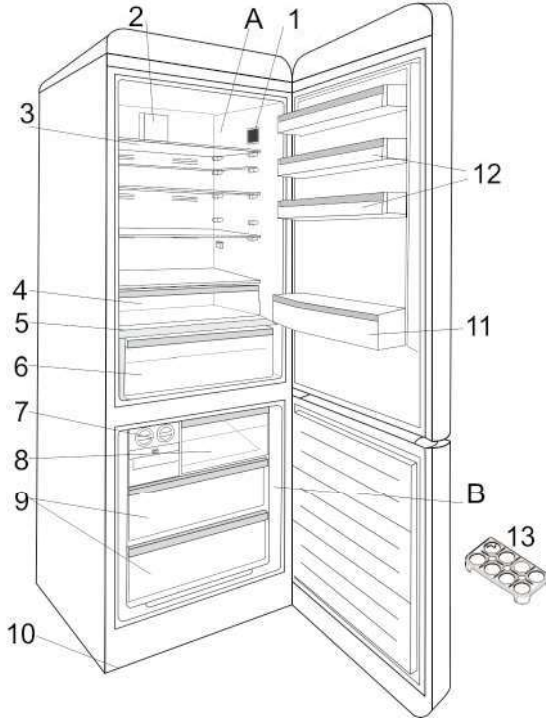

Bu sunum, yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgi vermek içindir. Parçalar, cihaz modeline göre değişebilir.

6) Nem düzenleyicili meyve ve sebze çekmecesini

7) Buz makinesi *

8) Üst çekmece kapağı

9) Dondurucu çekmeceleri

10) Seviye ayakları

11) Şişe rafı

12) Kapak iç rafları

13) Yumurta tutucu

A) Buzdolabı bölümü

B) Dondurucu bölümü

1) Ekran ve kontrol paneli

2) Soğutma fanı

3) Buzdolabı rafları

4) Soğutucu çekmecesini (et ve balık)

5) Meyve ve sebze çekmecesini kapağı



3 Aleti Kullanma


3.1 Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi

Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolapları, statik buzdolaplarından farklı bir işletim sistemine sahiptir. Diğer (statik) buzdolaplarında, kapılar açıldığı ve yiyecekte nem olduğu için dondurucu bölümünde buz birikimi görülebilir. Böyle buzdolaplarında düzenli çözündürme gereklidir; buzdolabı kapatılmalıdır,

donmuş yiyecekler uygun bir kaba aktarılır


ve dondurucu bölümünde oluşan buzlar çıkarılır. Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolaplarında, bir fan, kuru soğuk havayı buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin her yerine eşit şekilde üfler. Soğuk hava yiyeceklerinizi eşit ve düzgün bir şekilde soğutur, nem ve buz birikimini önler.

Buzdolabı bölümünde, buzdolabı bölümünün üst kısmında bulunan fan tarafından üflenene hava, hava kanalının arkasındaki yarıktan geçerken soğutulur. Aynı zamanda hava, hava kanalındaki deliklerden dışarı üflenerek buzdolabı bölümünün her yerine soğuk havayı eşit şekilde yayar. Arasında hava geçişi yoktur,

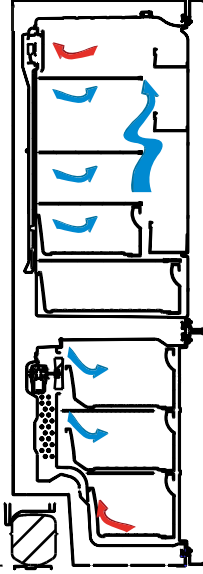

dondurucu ve buzdolabı bölümü- ci, böylece kokuların karışmasını engeller.

Sonuç olarak, yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolabınız, kullanım kolaylığı ile birlikte büyük hacim ve estetik görünüm sağlar.

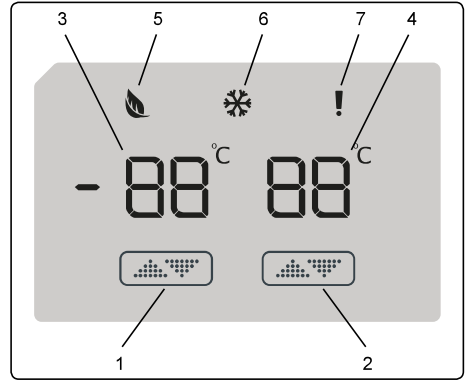

3.2 Gösterge ve Kontrol Paneli

Kontrol panelini kullanma

1. Dondurucunun ayarını etkinleştirme.
2. Buzdolabının ayarını etkinleştirme.

3. Dondurucu ayar değeri ekranı.
4. Buzdolabı ayar değeri ekranı.
5. Ekonomi modu simgesi.
6. Hızlı dondurma simgesi.
7. Alarm simgesi.



3.3 Kapı Açık Uyarısı

Buzdolabı veya dondurucu bölmesinin kapısı çok uzun süre açık bırakıldığında, kapıyı kapatmanız gerektiğini sesli bir uyarı bildirir.

3.4 Buzdolabınızı ve Dondurucunuzu Çalıştırma

Ürünü prize taktıktan sonra tüm semboller 2 saniye görüntülenir ve dondurucu ayar göstergesindeki ilk değer -18 °C, buzdolabı ayar göstergesindeki ilk değer ise +4 °C olarak gösterilir.

3.4.1 Dondurucu Sıcaklığı ayarlar

- Dondurucu ayar göstergesinin ilk sıcaklık değeri -18 °C'dir.
- Dondurucu ayar düğmesine bir kez basın. Düğmeye ilk bastığınızda önceki değer ekranda yanıp söner.
- Aynı düğmeye her bastığınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C veya -24 °C).
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, -16 °C'den başlayarak yeniden başlar.

NOT: Dondurucu bölmesinin sıcaklığı -18°C olarak ayarlandığında Eko modu otomatik olarak etkinleşir.



3.4.2 Buzdolabı Sıcaklık Ayarları

- Buzdolabı ayar göstergesinin ilk sıcaklık değeri +4 °C'dir.
- Buzdolabı düğmesine bir kez basınız.
- Düğmeye her dokunduğunuzda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C veya +2 °C).
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, +8 °C'den itibaren yeniden başlar.

3.4.3 Süper Dondurma Modu Amaç

- Hızlı dondurma rafına sığamayacak büyük miktarda yiyeceği dondurmak için.
- Hazır yiyecekleri dondurmak için.
- Tazeliğini korumak için taze yiyecekleri hızlıca dondurmak.

Nasıl kullanılır

Süper dondurma modunu etkinleştirmek için dondurucu sıcaklık ayar düğmesini 3 saniye basılı tutun. Süper dondurma modu ayarlandığında göstergedeki süper dondurma simgesi yanacak ve modun etkinleştirildiğini doğrulamak için cihaz bip sesi çıkacaktır.



Süper Dondurma Modu sırasında:

- Buzdolabının sıcaklığı ayarlanabilir. Bu durumda Süper Dondurma modu devam eder.
- Ekonomi modu seçilemez.
- Süper Dondurma modu, seçildiği şekilde iptal edilebilir.

Notlar:

- 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum taze gıda miktarı (kilogram cinsinden) cihaz etiketinde gösterilir.
 - Dondurucunun maksimum kapasitesinde cihazın en iyi performansı için süper dondurma modunu, taze gıdayı koymadan önce 3 saat
-  dondurucuya taze gıda koyduğunuzda. Süper dondurma modu otomatik olarak

24 saat sonra veya dondurucu sensörünün sıcaklığı -32 °C'nin altına düştüğünde otomatik olarak iptal olur.

Dondurucu ve Buzdolabı Bölmesi Sıcaklığı için Önerilen Ayarlar

Dondurucu Bölme- me	Buzdolabı Böl- mesi	Notlar
-18 °C 4 °C		Düzenli kullanım için ve en iyi performans.
-20 °C, -22 °C veya -24 °C	4 °C	Önerilen önce çevresel sıcaklığında 30 °C'yi aştığında.
Süper Dondur- eze modu	4 °C	Kullanılmalıdır istemediğinizde gıdaları dondurmak için kısa bir süre içinde bir süre boyunca.
-18 °C, -20 °C, -22 °C veya -24 °C	2 °C	Bu sıcaklıklar- sıcaklık ayarları kullanılmalıdır ne zaman ki çevresel sıcaklık olduğunda yüksek veya eğer siz refrijeratörü düşünün- rator bölmesi- soğuk değilse yeterince çünkü kapı açıldığında açılıyor sık sık.



3.5 Sıcaklık Ayarlama

Uyarıları



- Verimlilik açısından cihazı 10°C'nin altındaki ortamlarda çalıştırmamız önerilmez.
- Değişikliği zaten yaparken başka bir ayarlama başlatmayın.
- Sıcaklık ayarları kapı açma sıklığına, cihazın içindeki gıdaların miktarına ve cihazınızın bulunduğu konumdaki ortalama sıcaklığa göre yapılmalıdır.
- Cihazınız şebekeye bağlandıktan sonra çalışma sıcaklığına ulaşması için kapıları sık sık açmayın veya cihaza büyük miktarda gıda koymayın. Ortam sıcaklığına bağlı olarak cihazın çalışma sıcaklığına ulaşması 24 saate kadar sürebilir.

- Şebeke ile bağlantı kurarken veya kesilirken veya enerji kesintisi olduğunda kompresörün hasar görmesini önlemek için 5 dakikalık bir gecikme fonksiyonu uygulanır. Cihazınız 5 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

3.6 Aksesuarlar

3.6.1 Manuel buz yapıcı (Bazı durumlarda modeller)

- Kolu size doğru çekin ve buz yapıcı tepsisini çıkarın
- İşaretli seviyeye kadar su Doldurun
- Kolun sol ucunu tutun ve buz tepsisini buzluk üzerine yerleştirin
- Buz küpleri oluştuğunda kolu çevirerek buzları buzluğa bırakın.

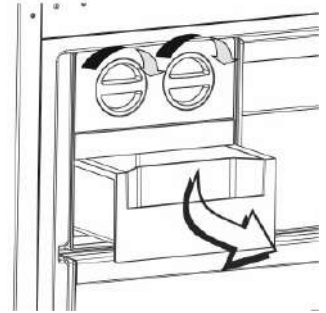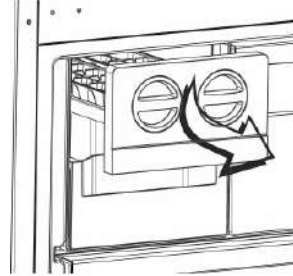


Buz yapmayı amaçlayarak buzluğa su doldurmayın. Bu kırılır.



3.6.2 Çekmeceli Kaplar

Dondurucu çekmeceleri yiyeceği daha kolay erişim sağlar.

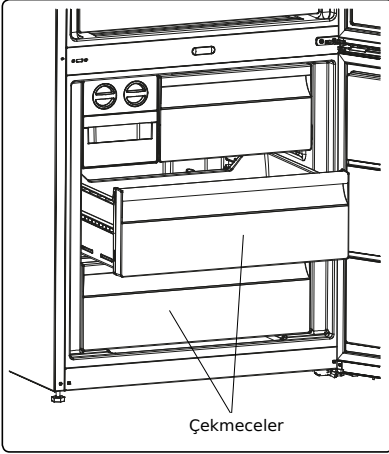

Çekmeceli kapı ile kabı çıkarmak:

- Kapı ile çekmeceli kabı mümkün olduğunca dışarı çekin
- Çekmeceli kabın ön yüzünü yukarı ve dışa çekin




Kaydırmalı bölümü tekrar ayarlarken bu işlemin tersini yapın.



Çekmeceli kabı çıkarmaya devam ederken her zaman çekme kolunu tutun.

3.6.3 Süper soğuk çekme (Bazı modeller)

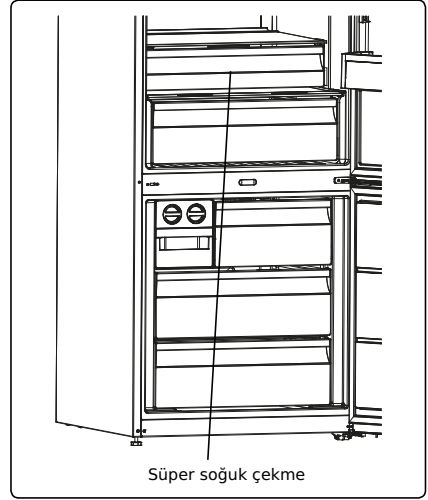

Yiyeceği süper soğuk çekmede tutmak, dondurucu veya buzdolabı bölmeleri yerine, yiyeceğin tazeliğini ve lezzetini daha uzun süre korur ve tazelik görünümünü muhafaza eder. Süper soğuk çekme tepsisi kirlenirse çıkarın ve su ile yıkayın. (Su 0°C'de donar, ancak tuz veya şeker içeren yiyecekler bu değerin daha düşük sıcaklıklarda donar).


Süper soğuk çekme genellikle çiğ balık, hafif salamura edilmiş gıdalar, pirinç ve benzeri yiyecekler için kullanılır.



Dondurmak istediğiniz yiyecekleri veya buz kalıpları (buz yapmak için) süper soğuk çekmeceye koymayın.




Aşırı soğuk çekmecenin rafını çıkarmak için şu adımları izleyin:

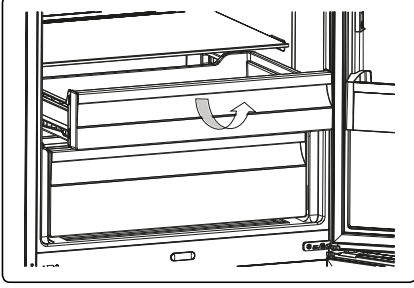

Rafın arkasında bulunan düğme, cam raf üzerinde herhangi bir yoğunlaşma görülürse açılmalıdır.

- Raylar üzerinde çekerek çekmeciyi kendinize doğru çekin.
- Raydan çekmeciyi yukarı doğru çekin ve buzdolabından çıkarın.

3.6.4 Nem ayarı yapma meyve ve sebze çekmecesine (Bazı modellerde)

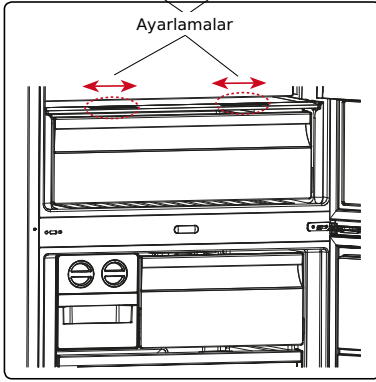


Meyve ve sebze çekmecesine doluyorsa, çekmecenin önünde bulunan taze düğmesi açılmalıdır.

Bu, meyve içindeki havayı sebze çekmecesindeki havayı ve nem oranını kontrol etmeye olanak tanır ve içindeki yiyeceklerin ömrünü uzatır.




3.6.5 Maxi-fresh koruyucu (Eđer mevcut ise)

Maxi Fresh Preserver teknolojisi, meyve ve sebze ekmecesinden dođal olarak tetetime sunulan bir biyoprotein olan etilen gazını ve hoř olmayan kokuları giderir. Bu sayede gıda daha uzun sre taze kalır.

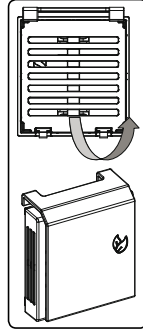

- Maxi Fresh Preserver temizlenmelidir- Yılda bir kez temizlenmelidir. Filtre, 65°C'de 2 saat bekletilmelidir in bir fırında.
- Filtreyi temizlemek iin, filtrenin arka kapađını oku tarafına dođru ekerek filtre kutusunun arkasını ıkarın.
- Filtre suyla veya herhangi bir deterjanla yıkanmamalıdır.

Maxi Fresh Preserver
(In some models)

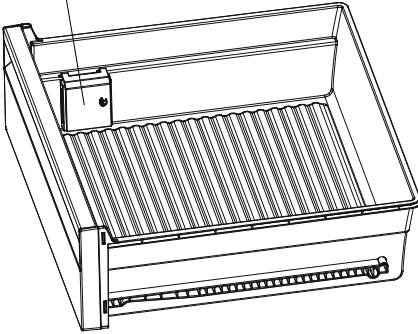

Aksesuarlar blmndeki grsel ve metin aıklamaları, cihazınızın modeline gre deđiřebilir.



4 Gıda saklama

4.1 Buzdolabı bölmesi

Normal çalışma koşulları için buzdolabı bölmesinin sıcaklığını +4 veya +6 °C olarak ayarlayın.

- Nem oranını azaltmak ve sonuçta buz oluşumunu önlemek için her zaman sıvıları buzdolabında kapalı kaplarda saklayın. Buzlanma, buharlaşan sıvının en soğuk bölgelerinde yoğunlaşır ve zamanla cihazınız daha sık çözündürme gerektirecektir.

- Sıcak yiyeceği asla buzdolabına koymayın. Sıcak yiyecek oda sıcaklığında soğumaya bırakılmalı ve buzdolabı bölmesinde yeterli hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmelidir.

- Cihazın arka duvarıyla doğrudan temas eden hiçbir eşya olmadığından emin olun; buz oluşur ve ambalaj buna yapışır. Buzdolabı kapağını sık açmayın.

- Eti ve temiz balıkları gevşekçe sarıp sebze kutusunun hemen üzerinde buzluğun daha serin olan cam rafında saklamanızı öneririz; böylece en iyi saklama koşulları sağlanır.

- Gevşek meyve ve sebzeleri meyve-sebze çekmecesinin uygun kaplarında saklayın.

- Gevşek meyve ve sebzeleri uygun meyve-sebze çekmecesine koyun.

- Meyve ve sebzeleri ayrı ayrı saklamak, etilen duyarlı sebzelerin (yeşil yapraklar, brokoli, havuç vb.) etilen salan meyvelerden (muz, şeftali, kayısı, vb.) etkilenmesini önlemeye yardımcı olur.

- Islak sebzeleri buzdolabına koymayın.

- Tüm yiyeceklerin saklama süresi, yiyeceğin başlangıç kalitesine ve buzdolabına konulmadan önce kesintisiz soğutma döngüsüne bağlıdır.

- Çapraz bulaşmayı önlemek için et ürünlerini meyve ve sebzelerle birlikte depolamayın. Etten sızan su buzdolabındaki diğer ürünleri kontamine edebilir. Et ürünlerini paketlemeli ve raflardaki sızıntıları temizlemelisiniz.

- Hava akış yolunun önüne yiyecek koymayın.

- Paketli yiyecekleri tavsiye edilen son kullanma süresinden önce tüketin.



Not: Patatesler, soğanlar ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.

Aşağıdaki tablo, buzdolabı bölümünde ana gıda gruplarını saklamanın en verimli yolunu hızlı bir şekilde gösteren bir kılavuздur.

Yiyecek	Maksimum saklama süresi	Nasıl ve nerede sakla
Sebze- tablolar ve meyveler	1 hafta	Sebze kutusu
Et ve balık	2 - 3 Gün	Plastik Poşetle Sarın folyo, torbalar veya içinde bir et kabı ve üzerinde saklayın cam rafı
Taze peynir	3 - 4 Gün	Belirlenen kapı rafı
Tereyağı ve tereyağı	1 hafta	AtaAtanan yerde kapı rafı
Şişelenmiş ürünler ör. süt ve yoğurt	Kadar son kullanım tarihi önerilen-tarafından üretici	AtaAtanan yerde kapı rafı
Yumurtalar	1 ay	AtaAtanan yerde kapı rafı
Pişmiş gıda		Tüm raflar

4.2 Dondurucu bölümü

Normal çalışma koşulları için dondurucu bölümünün sıcaklığını -18 veya -20 °C olarak ayarlayın.

- Dondurucu, donmuş yiyecekleri saklamak, taze yiyecekleri dondurmak ve buz küpleri yapmak için kullanılır.
- Taze yiyecekleri dondurmak için sarın ve taze yiyecekleri düzgün şekilde sarmak, yani ambalaj hava geçirmez olmalı ve sızdırmamalıdır. Özel dondurucu torbaları, alüminyum folyolu polietilen torbalar ve plastik kaplar ve/veya kaplar-

kaplar idealdir.

- Taze yiyecekleri donmuş yiyeceklerin yanına koymayın çünkü dondurulmuş yiyecekler çözülür.
- Taze yiyecekleri dondurmadan önce, tek oturuşta tüketilebilecek porsiyonlara bölün.
- Çözdürdükten sonra çözücülmuş dondurulmuş gıdaları kısa süre içinde tüketin
- Sıcak yiyecekleri dondurucu bölümüne koymayın; bu, dondurulmuş yiyeceği çözültecektir.
- Dondurulmuş gıdaları saklarken üreticinin ambalaj üzerinde talimatlarını her zaman izleyin. Sağlanan bilgi yoksa gıdalar, satın alma tarihinden itibaren 3 aydan uzun süre saklanmamalıdır.

• Dondurulmuş gıda satın alırken, uygun koşullarda saklandığından ve ambalajın zarar görmediğinden emin olun.

- Dondurulmuş gıdalar uygun kaplar içinde taşınmalı ve mümkün olan en kısa sürede dondurucuya konmalıdır.
- Ambalaj nem belirtileri veya anormal şişme gösteriyorsa dondurulmuş gıda almayın. Bu, pro-



içeriğın uygun olmayan bir sıcaklıkta saklandığı ve içeriğın bozulduğu balonlaştırılmış.

- Dondurulmuş gıdaların saklama süresi oda sıcaklığına, termostat ayarına, kapının ne sıklıkla açıldığına, gıda türüne ve ürünün mağazadan evinize taşınma süresine bağlıdır. Ambalajda yazan talimatları her zaman izleyin ve belirtilen maksimum saklama süresini asla aşmayın.

- 24 saat içinde dondurulabilecek taze gıda miktarı (kg cinsinden) cihaz etiketinde belirtilmiştir.

- Dondurucu Bölmesinin azami kapasitesini kullanmak için üst ve orta kısım için cam rafları, alt kısım için alt sepeti kullanın.

- Ev yapımı yiyecekleri (hızlı dondurulması gereken diğer yiyecekler dahil) daha hızlı dondurmak için hızlı dondurma rafını kullanın; çünkü bu rafın daha güçlü dondurma gücü vardır. Hızlı dondurma rafı dondurucu bölümünün alt çekmecesidir.

Not: Üst kapağı kapattıktan hemen sonra dondurucu kapısını açmaya çalışırsanız, kolayca açılmayacağını görürsünüz. Bu normaldir. Denge sağlandıktan sonra kapı kolayca açılır.

Önemli Notlar:

- Çözünmüş dondurulmuş gıdaları asla tekrar dondurmayın.
- Pişirilmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, turp otu, sirke, çeşitli baharatlar, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber, vb.) tatları değişir ve uzun süre saklandıklarında yoğun bir tat alırlar. Bu nedenle, dondurulacak yiyeceğe az miktarda baharat ekin veya istenen baharat gıdanın çözündükten sonra eklenmelidir.
- Gıdanın saklama süresi kullanılan yağ türüne bağlıdır. Uygun yağlar margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağıdır. Uygun olmayan yağlar yer fıstığı yağı ve domuz yağıdır.
- Sıvı formundaki yiyecekler plastik kaplarda dondurulmalı; diğer gıdalar ise plastik folyo veya poşetlerde dondurulmalıdır.



Aşağıdaki tablo, dondurucu bölmenin ana gıda gruplarını saklamanın en verimli yolunu hızlı bir şekilde göstermektedir.

Et ve balık	Hazırlık	Maksimum saklama süresi (aylar)
Biftek folyoya sarın		6 - 8
Kuzu eti folyoya sarın		6 - 8
Dana roası folyoya sarın		6 - 8
Dana eti küpler küçük parçalar halinde		6 - 8
Koyun eti küpleri parçalar halinde		4 - 8
Kıyma	ambalajda kullanılmadan baharatlar	1 - 3
İç organlar (parçalar)	parçalar halinde	1 - 3
Bologna sosis/salamı	Saklanmalı etiketli bile olsa pakettidir hafızası vardır-zarfları	
Tavuk ve hindi	folyo ile sarın	4 - 6
Kaz ve ördek	Folyoya sarın	4 - 6
Geyik, kurtlanmış tavşan, domuz	2,5 kg porsiyonlarında bolumler veya iletler olarak	6 - 8

Tatlısu balık (Somon-somon, sazan, Kruvazye, Yengeç balığı)	Temizledikten sonra	2
Yağsız balık (Levrek, Mebek balığı, Küçük balık)	bağırsaklar ve pulları balık, yıka ve kurulayın. Gerekliyse, kuyruğunu çıkarın ve baş.	4
Yağlı balıklar (Ton balığı, Lüfer, Uskumru balığı, Hamsi)		2 - 4
Kabuklu balıklar	Temizle ve içinde çanta	4 - 6
Havyar	ambalajında-ambalajında veya bir alüminyum veya plastik kaplarda-parçası	2 - 3
Salyangozlar	Tuzlu suda, veya alüminyum- nümün veya plastik konteyner	3



Not: Çözülmüş donmuş et taze et gibi pişirilmelidir. Et çözündürülmüşse pişirilmezse tekrar dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama zamanı (ay-tha)
İp fasulye ve fasulye	Yıka, parçala küçük parçalar ve kaynatın su	10 - 13
Fasulyeler	Kabukları, yıkayın ve suda kaynatın	12
Lahana	Temizle ve kaynat suda	6 - 8
Havuç	Temizle, dilimle dilimler ve kaynat suda	12



Talimatlar Kullanın

Biber	Sapı kesin, ikiye bölün parçalar, çıkarın çekirdeğini ve suda kaynatın	8 - 10
Ispanak Yıkama ve kaynatın	suda içinde	6 - 9
Karnabahar	Çıkarın the yaprakları, kesin the kalbi pie-daki parçalara bölün- biraz limon suyu ile suda bir süre	10 - 12
Patlıcan	Parçalara ayırın 2 cm kalınlıkta, yıkama	10 - 12
Mısır	Temizleyin ve paketleyin sapı ile veya tatlı mısır	12
Elma ve armut	Soyun ve dilimleyin	8 - 10
Kayısı ve Şeftali	İkiye bölün parçalar ve yeniden-taşı çıkarın	4 - 6
Çilek ve Siyah- yaban mersini/bogurtlen	Yıkama ve temizle	8 - 12

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama zaman (ayınths)
Pişmiş meyveler	%10 ekleyin şekeri ekleyin konteyner	12
Erik, kiraz, sourberry	Yıkama ve kabuğunu temizle saplar	8 - 12

Gıda	Maksimum depolama süre (mon-ler)	Cözündürme süre oda sıcak-lik (saat)	Cözündürme fırında (dakika)
Ekmek	4 - 6 2 - 3		4-5 (220-225 °C)
Bisküvi	3 - 6 1 - 1.5		5-8 (190-200 °C)
Baklava	1 - 3 2 - 3		5-10 (200-225 °C)
Turta	1 - 1.5 3 - 4		5-8 (190-200 °C)
Yufka hamur	2 - 3 1 - 1.5		5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3 2 - 4		15-20 (200 °C)



Süt ürünleri ürünler	Hazırlama- tion	Maxi- mum sto- saklama süresi (aylar)	Depolama koşullar
Paket (Homojen ayrışmış) Süt	Kendi içinde paket	2 - 3	Saf Süt – kendi içinde paket
Peynir - hariç beyaz peynir	İçinde dilimler	6 - 8	Orijinal ambalaj olabilir için kullanılır kısa vadeli depolama. Sarma tutun- folyo içinde bantla daha uzun süre için dönemler.
Tereyağı, margarin, rine	Kendi içinde paket- zing	6	



5 Temizlik ve Bakım

5.1 Çözünme (Çözülme)



Dondurucu bölümünde ara sıra buz oluşması normaldir.



Çözünme için elektrikli cihazlar (ör. saç kurutma makineleri) veya püskürtücüler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

Buzdolabı/dreefrigerator çözündürme işlemi
Buzdolabı/dondurucu bölümü çözündürmeye gerek duymaz, soğutma plakasında oluşan buz, kompresör kapatıldığında erir. Çözündürme işlemi otomatik olarak gerçekleşir.

Çözünme suyu, cihazın arkasındaki buharlaşma kabına doğrudan akıtılır; bu, kompresör tarafından üretilen ısı sayesinde buharlaşmasını sağlar.

5.2 Talimatlar



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme Riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Paslanmaz çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzeye sahip yüzeylerin kaplamalarında klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın (ör. anodizing, nikel-krom kaplama).
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. temizlik sütunları, lek temizleyiciler ve metal süngerler) kullanmayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.



Güç voltajı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Temizleme veya bakım yapmadan önce cihazı kapatın ve ana güç kaynağından çıkarın.
- Prizi çıkarmak için kabloyu çekmeyin.
- Yıkama sonrası temiz suyla durulayın ve dikkatlice kurulayın. Temizliği tamamladıktan sonra kuru ellerle fişi ana güç kaynağına yeniden takın.



5.3 Cihazın Temizliği

⚠ Cihazınızı üzerine su dökerek yıkamayınız.

Cihazın dışını temizleme

- Cihaz suyla veya alkol bazlı sıvı deterjanlar (ör. pencere temizleyici ürünler) ile temizlenebilir.

- Yüzeylerin zarar görmemesi için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.
- Cihazın arkasındaki kondenserden toz ve buhar birikintilerini temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- Kondenseriği yılda en az iki kez fırça ile temizleyin. Bu, enerji maliyetlerinden tasarruf etmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur.



⚡ Güç kaynağı temizlik sırasında bağlantısı kesilmelidir.

Cihazın içinin temizlenmesi

- İçini seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık suyla temizleyin, biraz beyaz sirke ekleyin.

- Su ışık muhafazasına ve diğer elektrikli bileşenlere girmemesine dikkat edin.
- Kapı balkonları ve raflar çıkartılabilir.
- Aksesuarları ayrı olarak elde sabun ve suyla temizleyin. Aksesuarları bulaşık makinelerinde yıkamayın.
- Keskin nesneler veya püskürtücü ürünler kullanmayın.

LED Aydınlatmasının Değiştirilmesi



Herhangi bir LED'i değiştirmek için en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun.

Not: LED şeritlerin sayısı ve konumu modele göre değişebilir.



5.4 Ne yapmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.

Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:

- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapı düzgün

kapanmıyor/sonuçta sızdırıyor.

- Dondurucuya çok fazla taze yiyecek konmuş.
- Buzdolabı bölümünün sağ tarafındaki sensör etrafında yeterli hava sirkülasyonu olup olmadığını kontrol edin.

• Dondurucunun arkası yeterince havalandırılmış ve kondenser çok kirli değildir.

- Buz veya yoğuşma buzdolabı bölümünün içinde aşırı şekilde birikmiş.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Sıcak yiyecekler buzdolabı bölümüne konmuş.
- Yiyecekler veya kaplar arka duvara temas ediyor.
- Kapı contası zarar görmüş veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.

Buzdolabı bölmesi yeterince soğuk değil:

- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlanmış.
 - Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
 - Kapı düzgün kapanmıyor/sonuçta sızdırıyor.
 - Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabı bölmesindeki sıcaklık çok soğuk ve yiyecekler donuyor:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmış.
- Yiyecekler uygun kaplarda veya poşetlerde değil.
- Meyve ve sebzeler çok ıslak olabilir.
- Gıdalar buzdolabı bölümünün arka duvarına yerleştirilmiştir. Dondurucu bölmesindeki sıcaklık, yiyeceklerin düzgün dondurulması için yeterince düşük değildir.
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlanmış.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapı düzgün kapanmıyor/sonuçta sızdırıyor.
- Kapı contası zarar görmüş veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
- Dondurulacak gıdalar çok miktarda şeker içerir.



Dondurucu bölmesinde aşırı buz oluşmuştur:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.
- Kapı düzgün kapanmıyor/kapatılmıyor.
- Kapı contasında hasar veya kir var.

Temizleyin veya değiştirin.

- Sıcak yiyecekler dondurucu bölmesine konulmuştur.

Kapatma sonrası kapı açmak zor oluyor:

- Kapatıldıktan hemen sonra kapıyı tekrar açmayı denerseniz (özellikle dondurucu kapısı), önemli güç gerekir. Bu, dondurucuya giren ılık havanın soğutulmasıyla oluşan vakumdan kaynaklanır.

Kapılar hizasız:

- Cihazın düz olduğundan emin olun.
- Ayaklarını kullanarak cihazı dengeli konuma getirin.



6 Kurulum

6.1 Elektrik bağlantısı



Güç voltajı

Elektrik çarpmı tehlikesi

- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmış olmalıdır.
- Prizi çıkarmak için kabloyu çekmeyin.

Genel bilgi

- Şebeke özelliklerini plaktaki verilere karşı kontrol edin. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Herhangi bir nedenle bu plağı çıkarmayın.
- Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.
- Alet adaptörleri, çoklu prizler veya uzatma kabloları kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınma ve yanık riski oluşturabilir.
- Cihaz monte edilirken fiş her zaman erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat dik konumda bırakın.

- Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu iş Yetkili Teknik Destek Hizmetlerinden bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

6.2 Konumlandırma



Ağır alet kırma tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.



Açık kapıya basınca cihazın zarar görme riski

- Kurulum sırasında açık kapıyı kullanıp cihazı yerleştirmeyin.
- Kapak açıkken kapağı çok baskı uygulamayın.
- Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın konulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun bir izolasyon paneli kullanılmalıdır.
- Dış mekanda kullanmayın.

Yer seçimi

Daima cihazı yeterli havalandırmaya sahip kuru bir yerde kurun.

- Cihaz ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun bir izolasyon paneli kullanılmalıdır.
- Duvar ünitelerinin altında kurulduysa en az 5 cm açıklık bırakılmalıdır.
- Kapının açılması ve iç çekmecelerin/dolapların gerektiğinde çıkarılabilmesi için cihazın yeterli boşlukta konumlandırıldığından emin olun.



• Cihazınız, bilgi etiketinde gsterilen iklim sınıfına gre standartlarda belirtilen ortam sıcaklıđı aralıklarında ($T/SN = 10^{\circ}C - 43^{\circ}C$) alıřacak řekilde tasarlanmıřtır. Sođutma etkinliđi aısından belirtilen sıcaklık sınırlarının dıřına ıkarmanızı onermiyoruz.

nemli kurulum talimatları

Bu cihaz, zorlu iklim kořullarında alıřacak řekilde tasarlanmıřtır ve 'Freezer Shield' teknolojisi ile alıřır; bu teknoloji, evre sıcaklıđı $-15^{\circ}C$ 'ye kadar dřse bile dondurulmuř gıdaların buz zp znmesini engeller. Bylece cihazı ısıtılmayan bir odada kurabilir ve dondurulmuř gıdaların bozulması konusunda endiřelenmeden kullanmaya devam edebilirsiniz. Ortam sıcaklıđı normale dndđnde cihazı normal olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sınıf	Oda sıcaklıđı
SN (Alak) + 10	$10^{\circ}C$ ile $+32^{\circ}C$ aralıđı
N (Normal) + 16	$16^{\circ}C$ ile $+ 32^{\circ}C$ aralıđı
ST (Subtropikal) + 18	$18^{\circ}C$ ile $+ 38^{\circ}C$ aralıđı
T (Tropikal)	$+ 18^{\circ}C$ ile $+ 43^{\circ}C$

6.3 Kurulum Uyarıları

Cihazı ilk kez kullanmadan nce ltfen řu noktalara dikkat edin:

- Cihazınızın alıřma voltajı 50 Hz'de 220-240 V'dur.
 - Priz, kurulumdan sonra eriřilebilir olmalıdır.
 - Cihazınız ilk kez alıřtırıldıđında koku oluřabilir. Bu normaldir ve cihaz sođumaya bařladıđında koku geecektir.
 - Cihazı bađlamadan nce, veri plakasındaki (gerilim ve bađlı yk) bilgilerinin ana elektrik kaynađıyla eřleřtiđinden emin olun. řpheniz varsa nitelikli bir elektriki ile grřn.
 - Prizi etkili bir toprak bađlantısına sahip bir prize takın. Prizde toprak bađlantısı yoksa veya fiř ile uyumlu deđilse, yardımcı olması iin nitelikli bir elektriki ile grřmenizi oneririz.
 - Cihaz, uygun biimde kurulu bir sigortalı prize bađlanmalıdır.
- G kaynađı (AC) ve iřletim noktasındaki gerilim, cihazın zerinde adı bulunan plaka bilgileriyle eřleřmelidir (isim plakası cihazın i kısmının sol tarafında yer alır).
- Topraklama yapılmayan kullanım nedeniyle meydana gelen herhangi bir hasardan sorumlu deđiliz.
 - Cihazınızı dođrudan gneře maruz kalmayacak bir yere yerleřtirin.
 - Cihaz asla dıřarıda veya yađmur altında kullanılmamalıdır.
 - Cihaz en az 50 olmalıdır



Fırınlardan, gazlı fırınlardan ve ısıtıcı uçlardan uzak, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzağa.

- Cihazınız derin bir dondurucuya yakın konumlandırılmışsa, dış yüzeyde nem oluşmasını önlemek için aralarında en az 2 cm olmalıdır.

• Cihaza ağır eşya koymayın.

- Kullanımdan önce cihazı iyice temizleyin (Temizlik ve Bakım bölümüne bakınız).

• Cihazın arkasında, alt bölümde arka duvardan asgari mesafeyi belirleyen belirleyiciler vardır.

• Cihaz ile arka duvar arasındaki mesafe en az 75 mm olabilir.

6.4 Kullanım Sırasında:

• Cihazınızı uzatma kablosu ile şebeke elektriğine bağlamayın.

• Hasarlı, yırtık veya eski fişler kullanılmamalıdır.

• Kordonu çekmeyin, bükmeyin veya hasar vermeyin.

• Fiş adaptörü kullanmayın.

• Bu cihaz yetişkinler için tasarlanmıştır. Çocukların cihazla oynamasına veya kapağı açılmasına izin vermeyin.

• Islak ellerle güç kablosuna/fişe dokunmayın. Bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

• İçerikleri donduklarında çatlayacakları için buz yapma bölümüne cam şişe veya kutu koymayın.

• Buzdolabınıza patlayıcı veya yanıcı madde koymayın. Yüksek alkol içeren içecekleri buzdolabının dikey olarak bölmesine yerleştirin ve kapaklarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.

• Buz yapma bölümünden buz çıkarırken ona dokunmayın. Buz yanıkları ve/veya kesikler oluşturabilir.

• Donmuş gıdalara ıslak ellerle dokunmayın. Buz yapma bölümünden çıkarıldıktan hemen sonra dondurma veya buz küplerini yemeyin.

• Çözülmüş gıdaları yeniden dondurmayın. Bu, gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Eski ve arızalı Buzdolapları

• Eski buzdolabınız veya dondurucunuz kilitliyse, atarken kilidi kırın veya çıkarın, çünkü çocuklar kilit içerisinden hapsolabilir ve kazalar meydana gelebilir.


• Eski buzdolabı ve dondurucular izolatör malzeme ve CFC içeren soğutucu akışkan barındırır. Bu nedenle eski buzdolabınızı atarken çevreye zarar vermemeye özen gösterin.

Uyum CE Beyanı

Ürünlerimizin geçerli Avrupa Direktifleri, Kararları ve Yönetmeliklerine ve atıf yapılan standartlarda listelenen gereksinimlere uygun olduğunu beyan ederiz.

Eski cihazın bertarafı

Ürün üzerinde veya ambalajında bulunan simge, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini gösterir.



Bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına verilecektir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, bu ürünün uygun olmayan atık yönetimi nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde potansiyel olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını engellemeye yardımcı olursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediyeniz ofisini, evsel atık bertaraf hizmetinizi veya ürünü satın aldığınız dükkanı arayınız.

Ambalaj ve Çevre

Ambalaj malzemeleri aracınızı taşımacılık sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı korur.



Ambalaj malzemeleri çevre dostudur çünkü geri dönüştürülebilirler. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı hammaddelerin tüketimini azaltır ve böylece atık üretimini düşürür.

Notlar:

• Cihazınızı kurmadan ve kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değiliz.

• Cihazınızdaki tüm talimatları ve kullanım kılavuzundaki yönergeleri takip edin ve bu kılavuzu gelecekte oluşabilecek sorunları çözmek için güvenli bir yerde saklayın.

• Bu cihaz evlerde kullanılması için üretilmiştir ve yalnızca konut ortamlarında ve belirtilen amaçlar için kullanılarak uygundur. Ticari veya genel kullanıma uygun değildir. Böyle bir kullanım, cihazın garantisinin geçersiz olmasına yol açar ve şirketimiz oluşacak kayıplardan sorumlu değildir.


• Bu cihaz evlerde kullanıma yöneliktir ve yalnızca yiyecekleri soğutma/depolama için uygundur. Ticari veya genel kullanım ve/veya yiyecek dışı maddelerin depolanması için uygun değildir. Aksi durumda oluşacak kayıplardan şirketimiz sorumlu değildir.




Konumlandırma

Cihazı sert bir yüzeye, düz bir zemine yerleştirin.


Cihazın arkasında hareket ettirilmeyi ve konumlandırılmayı kolaylaştıran iki küçük tekerleği vardır.

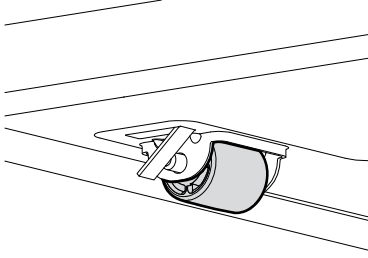

Her durumda, zeminin zarar görmemesi için cihazı çok dikkatli hareket ettirmenizi öneririz (özellikle ahşap zeminler söz konusu olduğunda). Zemin mükemmel düz değilse, cihazın ön kısmındaki iki ayarlanabilir ayak kullanın. Ayakları ayarlayarak cihazı yatay olarak dengeleyin.

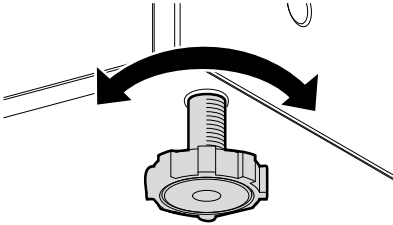

Kapıyı düzgün kapatmayı kolaylaştırmak için cihazı arka kısmına doğru hafifçe eğin.



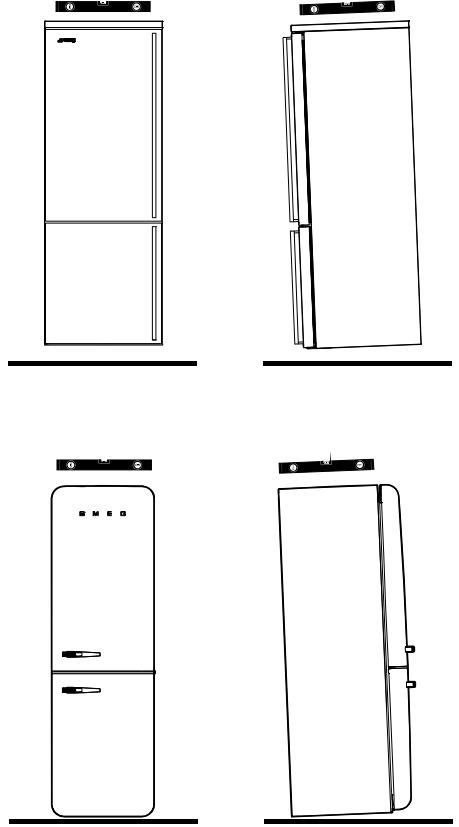


Görüntüler göstericisidir. Cihazın estetiği, şekli, boyutları ve tutamakların konumu satın alınan modele bağlıdır.



Ayırıcılar

Kondenserin doğru şekilde soğumasını sağlamak için cihazın duvara çok yakın konumlandırılmaması gerekir. Bunu önlemek için cihazın arka kısmına takılması gereken iki ayırıcı ile birlikte gelir.

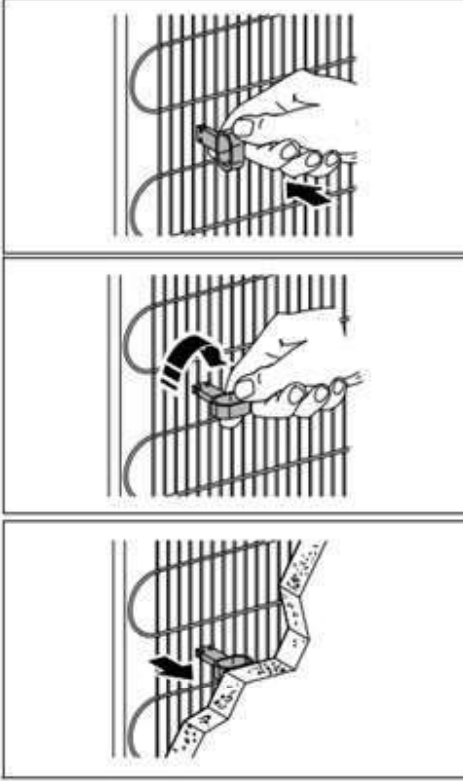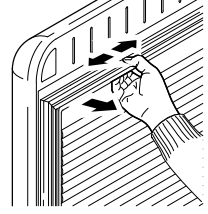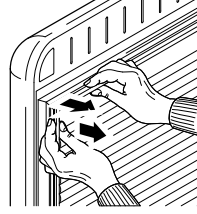

Conta üzerindeki baskı
Cihaza zarar verme riski

- Kapakta contaya basmayın, koparmayın veya çıkarmayın.

Kurulumdan birkaç gün sonra ilk seviye ayarının hâlâ doğru olduğunu kontrol edin. Cihaz hâlâ dengeli durumda mı ve kapak contasının yiyeceklerle çalışırken ve yük altında hava geçirmez şekilde kapanıp kapanmadığını doğrulayın.


Gerekirse, seviye ve contaları yeniden ayarlayın.

6.5 Contayı Değiştirme

Kapı contasını kullanıcı değiştirebilir:

1.Conta, yuvasından çekerek çıkarın.

2.Yeni contayı yeniden konumlandırın ve uygun yuvasına takmak için tüm çevresi boyunca bastırın.

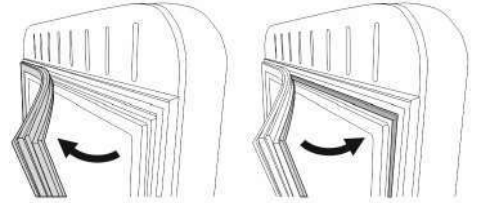

Buzdolabının doğru şekilde kurulabilmesi için kapının düzgün kapanması gerekir. Kapı contasının özellikle köşelerde hava geçirmez şekilde kapandığından emin olun.

7. Nakliye ve yeniden konumlandırma

7.1 Taşıma ve Konum

Değiştirme

- Orijinal ambalaj ve köpük, yeniden taşımak için saklanabilir (isteğe bağlı).
- Cihazınızı kalın ambalaj, bantlar veya sağlam ipler ile sabitleyin ve ambalajdaki taşıma talimatlarını izleyin.
- Tüm hareketli parçaları çıkarın (raflar, aksesuarlar, sebze tepsileri vb.) veya bunları yeniden konumlandırma veya taşıma sırasında bandlarla cihazın darbeye karşı sabitlenmesini sağlayın.



Cihazı her zaman dik durumda taşıyın.

8 Satış sonrası servisi aramadan önce

Hatalar

Cihazınızın sıcaklıkları cihaz ve dondurucu için uygunsuz seviyelerdeyse veya cihazla ilgili bir sorun oluşursa sizi uyaracaktır. Uyarı kodları dondurucu ve buzdolabı göstergelerinde görüntülenir.

HATA TİPİ	MEANING	NEDEN	NE YAPMALI
E01	Sensör uyarı		Mümkün olan en kısa sürede servisi arayın.
E02	Sensör uyarı		Mümkün olan en kısa sürede servisi arayın.
E03	Sensör uyarı		Mümkün olan en kısa sürede servisi arayın.
E06	Sensör uyarı		Mümkün olan en kısa sürede servisi arayın.
E07	Sensör uyarı		Mümkün olan en kısa sürede servisi arayın.
E08	Düşük Gerilim Warning	Güç kaynağına cihazın sahip olduğu aşağı düştü 170 V.	--Bu bir cihaz arızası değildir, bu hata yardımcı olur da kompresöre zarar verir. --Gerekli seviyelere geri yükseltilmesi gerekir Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen ihtiyacı vardır ile iletişime geçilmelidir.
E09	Dondurucu compartment is soğuk değil yeterli değil	Oluşması muhtemel uzun süre sonra elektrik kesintisi.	1. Dondurucu sıcaklığını daha soğuk bir değere ayarlayın veya Süper Ayarla'yı seçin Dondurmayı dondurun. Gerekli olduğunda bu hata kodunu kaldırmalıdır. sıcaklığa ulaşıldığında. Kapıları kapalı tutun ki zaman iyileştirsin. doğru sıcaklığa ulaşması için geçen süreyi iyileştirin. 2. Çözünmüş/makine çözdürülen herhangi bir ürünü çıkarın bu hata sırasında. Kısa bir süre içinde kullanılabilirler zamanı. 3. Dondurucunun bölmesine herhangi taze ürün eklemeyin-doğru sıcaklığa ulaşılan kadar ve hata artık mevcut değildir. Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gerekir. ile iletişime geçilmelidir.

Yetkili servis çağırmadan önce

HATA TÜR	ANLAMI	NEDEN	NE YAPMALISINIZ
E10	Buzdolabı böl- ümü soğuk değil yeterince	Oluşması muhtemel sonrasında:	1. Buzdolabının sıcaklığını daha düşük bir değere ayarlayın veya Süper Soğutmayı ayarlayın. Bu hata kodunu kaldırmalısınız istenen sıcaklığa ulaşıldığında. doğru sıcaklığa ulaşmak için geçen süreyi iyileştirmek amacıyla kapıları kapalı tutun doğru sıcaklık.
		--Uzun süre elektrik kesintisi.	2. Lütfen hava kanalının ön bölgesindeki alanı boşaltın hava kanalı deliklerini kapatmayın ve yiyecekleri sensöre çok yakına koymaktan kaçınınız sensör.
		--Sıcak yemekler buzdolabında bırakılmıştır.	Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gerekli görür iletişime geçilmelidir.
E11	Buzdolabı bölme- ment is çok soğuk	Çeşitli	1. Süper Soğutma modunun etkin olup olmadığını kontrol edin
			2. Buzdolabı bölmesinin sıcaklığını düşürün
			3. Havalandırma menfezlerinin açık ve tıkalı olup olmadığını kontrol edin
			Bu uyarı devam ederse yetkili bir teknisyen gerekli iletişimi yapılmalıdır.

Buzdolabınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, satış sonrası servisi ile iletişime geçmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Buzdolabınız çalışmıyor Kontrol edin:

• Buzdolabınız prize takılı ve açık mı

- Sigorta attı mı
- Sıcaklık ayarı doğru mu?
- Priz arızalı. Bunu kontrol etmek için aynı prize çalışan başka bir cihaz takın.

Buzdolabınız kötü çalışıyor Kontrol edin:

- Cihaz aşırı yüklenmiş
- Kapılar düzgün kapatılmış
- Yoğunlaştırıcı üzerinde herhangi bir toz var mı
- Cihaz ile çevreleyen duvarlar arasında yeterli mesafe var mı

Satış sonrası hizmeti aramadan önce

Buzdolabınız gürültülü çalışıyor Normal çalışmada aşağıdaki sesler duyulabilir.

Odanın nemi yüksekse, kapılar sık açılıp kapatıldıkça nem hızla artar.

Kısılma (buz çatlama) sesi oluşur:

- Otomatik çözdüme sırasında.
- Cihaz soğurken veya ısınırken (cihaz malzemesinin genleşmesi nedeniyle).

Tıklama sesi oluşuyor: Termostat kompresörü açıp kapadığında.

Motor sesi: Kompresörün normal şekilde çalıştığını gösterir. İlk etkinleştirildiğinde kısa bir süre için kompresörden daha gürültü çıkabilir.

Sistem borularındaki soğutucu akışına bağlı olarak kabarcık sesi ve sıçrama meydana gelir.

Söndürme kabında suyun akışı nedeniyle su akış sesi oluşur. Bu ses çözdüme sırasında normaldir.

Hava üfleme sesi: Sistemin normal çalışması sırasında havanın dolaşması nedeniyle oluşur. Buzdolabında nem birikimi vardır.

Kontrol edin:

- Tüm yiyecekler düzgün paketlenmiş olmalıdır. Kaplar buzdolabına konmadan önce kuru olmalıdır.
- Buzdolabı kapıları sık açılıyorsa, oda nemi her açışta buzdolabına girer.

• Arka duvarda su damlacıkları birikmesi var. Bu, otomatik çözdüme sonrası (Statik Modellerde) normaldir.

Kapılar düzgün açılmıyor veya kapanmıyor Kontrol edin:

- Kapıyı kapatan yiyecek veya ambalajlar mevcut
- Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler uygun şekilde yerleştirilmiş
- Kapı contaları kırık veya yırtık
- Cihazınız düz

Kapı birleşimiyle temas eden cihaz kenarları ısındı
Özellikle yaz aylarında (ılık hava), kapı birleşimiyle temas eden yüzeyler kompresör çalışırken daha ısınabilir. Bu normaldir.

Önemli Notlar:

• Elektrik kesintisi durumunda veya cihaz prize takılıp çıkarılırsa, buzdolabınızın soğutma sistemindeki gaz kararsız hale gelir ve kompresörün koruyucu termal elemanı açılır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlar.

• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa (örneğin tatillerde) fişi çekin. Buzdolabını çözündürüp temizleyin ve küf ile koku oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

Pratik enerji tasarrufu tavsiyesi

• Yukarıdaki tüm talimatları uygulamanıza rağmen sorun devam ederse en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

• Bu cihaz yalnızca ev kullanımı ve belirtilen amaçlar için tasarlanmıştır. Ticari veya ortak kullanım için uygun değildir. Tüketici bu talimatlara uymayan şekilde cihazı kullanırsa, garanti süresi içinde herhangi bir onarım veya arızadan üretici ve bayi sorumlu değildir.

ve tat.

5. Kapıları uzun süre açık tutmaktan ve kapıları çok sık açmaktan kaçının; zira ılık hava cihazın içine girer ve kompresörün gereksiz yere sık sık çalışmasına neden olur.

6. Farklı sıcaklık bölümlerinin (örneğin sebze çekmecesini ve soğutucu) kapaklarının kapalı tutulması gerekir.

7. Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır. Aşınmışsa contaları değiştirin.

8. Cihazın arkasındaki kondenserin erişilebildiği durumlarda periyodik olarak temizleyin ki cihazın verimliliği düşmesin.

9. Pratik enerji tasarrufu tavsiyeleri

1. Cihazı serin, iyi havalandırılan bir odaya kurun, ancak doğrudan güneş ışığı altında ve ısı kaynağına (radyatör veya fırın gibi) yakın olmayacak şekilde; aksi halde yalıtım plakası kullanılmalıdır.

2. Sıcak yiyecek ve içecekleri cihazın içine koymadan önce soğumalarını sağlayın.

3. Çözölmek üzere yiyecekleri buzdolabı bölmesine koyun. Dondurulmuş yiyeceklerin düşük sıcaklığı, yiyecekler çözülürken buzdolabı bölümünü soğutmaya yardımcı olur. Bu enerji tasarrufudur. Cihaz dışındaki çözölmüş yiyecek enerji israfına yol açar.

4. İçecekler veya diğer sıvılar cihazın içinde kapalı tutulmalıdır. Açık bırakılırsa cihaz içindeki nem artar ve bu da cihazın daha fazla enerji kullanmasına neden olur. İçecekler ve diğer sıvılar kapalı tutulduğunda kokuları korunur.