

S M E G

FAB10

**FAB10 Serisi Tüm Retro Mini
Soğutucular**

Kullanım Kılavuzu

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Mevcut düzenlemelere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyeceği alet üzerinden alabilir veya yükleyebilir, ancak 8 yaşın altındaki çocuklara bu işlemleri yaptırmak ve genel olarak aleti kullanmalarını sağlamak çok tavsiye edilmez.

- Sekiz yaşın altındaki çocukları güvenli bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece alet ile oynamamalarını sağlayın.

- Ateşi veya alevleri asla su ile söndürmeye çalışmayın: Aleti kapatın ve alevleri yangın battaniyesiyle boğmaya çalışın.

- Aletin dışındaki ısıtma elemanlarına dokunmayın.

- Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Keskin metal nesnelerini (çatal-bıçak takımları veya aletler) yuvalara sokmayın

alet.

- Dondurulmuş ürünlere dokunmayın (özellikle ıslak ellerle) veya doğrudan ağzınıza koymayın.

- Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayın.

- Alet içinde yanıcı itici gaz içeren sprey şişeleri gibi patlayıcı maddeler saklamayın.

- İçeriği güçlü alkollü içecek olan şişeler sıkıca kapalı tutulmalı ve dik olarak saklanmalıdır.

- Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar uzun süre temas ederse contaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.

- Temizlik veya bakım öncesinde cihazı kapatın ve prizden çekin.

- Aleti prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin.

Aletin zarar görme riski

- Kullanım sırasında bıçaklar, çatalar, kaşıklar ve kapaklar gibi keskin metal nesnelerini cihazın üzerine bırakmayın.

- Aşındırıcı veya korozyon yapıcı deterjanlar kullanmayın

cam parçaları (ör. aşındırıcı tozlar, lek temizleyiciler ve metal süngerler).

• Cihaza oturmayın.

• Kapak üzerinde veya açık çekmecelerin üzerinde oturmayın veya yaslanmayın.

• Cihazı hareket ettirmek için kapıya veya kulpa kaldıraç uygulamayın.

• Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

• Çözülme için elektrikli cihazlar (ör. saç Kurutma makineleri) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

• Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.

• Bir arıza durumunda veya temizleme/bakım yaparken her zaman fişi çekin.

• Priz adaptörleri kullanmayın.

• **DİKKAT:** Taşınabilir çoklu prizleri veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasına yerleştirmeyin.

• Cihazın üstüne ağır cisimler koymayın.

• Cihazın duvarlarına zarar vermemek için buz ve donları çıkarırken kesici aletler kullanmayın.

Kurulum ve bakım

• Cihaz elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmış olmalıdır.

• Cihazı şu şekilde konumlandırın:

ikinci bir kişinin yardımıyla.

• Cihazı açılan kapağı kaldırmak için açık kapağı kullanmayın. yerleştirme sırasında.

• Kapalıyken kapıya çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

• Cihaz ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

• Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

• Cihazı dış mekanda kullanmayın.

• Kurulum ve servis mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

• Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

• Tehlikelerden kaçınmak için güç kablosu zarar görürse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve riskleri önlemek için değiştirileceklerdir.

• Cihaza herhangi bir iş yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket) gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

• Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Başka bir buzdolabı veya dondurucuya yakın monte edilmişse, en az 2 cm mesafede tutun.

- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.

- Cihazı açık alanda

- kurmayın/kullanmayın.

- Dikkat: Cihazı konumlandırırken güç kablinin sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

- Cihazın dengesizliğini önlemek için bu kılavuzdaki talimatlarda belirtildiği şekilde doğru kurun ve sabitleyin.

- Bu cihaz deniz seviyesinden 2000 metreye kadar olan yükseklikte kullanılabilir.

Bu cihaz için

- Cihaz, 8 yaşından itibaren çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından güvenli kullanımı sağlayan yetişkinler tarafından talimatlandırıldıkları süreçte kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

- Herhangi bir ağırlık veya yük bindirmeyin

aletin açık kapısının üzerine oturmayın.

- Kapıların arasına herhangi bir nesnenin sıkışmadığına dikkat edin.

- Cihaz küçük miktarda izobutan (R600a) içerir; taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar gelmediğinden emin olun.

- Cihazı saran veya yakınındaki havalandırma açıklıklarını herhangi bir engellemeden temiz tutun.

- Üretici tarafından önerilmeyen mekanik, elektrikli veya kimyasal ürünleri buz çözme sürecini hızlandırmak için kullanmayın.

- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).

- Üretici tarafından önerilen tipte olmayan gıda depolama bölmelerinde elektrikli aletler kullanmayın.

- Soğutma devresinde hasar meydana gelirse, çıplak alev kullanmaktan kaçının ve alanı düzgünce havalandırın.

- Cihazı veya parçalarını bu kılavuzda belirtilenlerin dışındaki şekillerde kullanmayın.

- Dikkat: yangın riski,

yanıcı malzemeler.



- Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölümlerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

- Gıdayla temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

- Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, diğer yiyeceklerle temas etmesini veya sızmasını engelleyin.

- Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, çözdürün, temizleyin, kurulaayın ve iç kısmında küf gelişmesini önlemek için kapıyı açık bırakın.

Cihaz amacı

- Bu cihaz, gömme bir cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz, profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

- Bu cihaz, evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve korunması içindir. Başka her kullanım uygun değildir.

- Cihaz tasarlanmıştır

ev tipi veya benzeri bir ortamda kullanım için, örneğin:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlardaki konuklar tarafından;

- yatak-kahvaltı işletmeleri;

- catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu, cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın tüm ömrü süresince tam olarak saklanmalı ve kullanıcının ulaşabileceği yerde olmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Üretici sorumluluğu

Üretici, aşağıdaki durumlarda kişilere veya mülke verilen zararlardan sorumlu değildir:

- belirtilen amaçlar dışındaki kullanımlar;

- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

Teknik Destek.

- Cihaz arızalandığında teknik destek ile iletişime geçin ve onarımı yalnızca nitelikli personel tarafından yaptırın.
- Tanımlama plakasında model ve seri numarasını hazır bulundurun.

- Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
- Cihazı kendiniz ya da nitelikli bir teknisyenin yardımı olmadan onarmaya çalışmayın: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir.

Modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşene bağlı olarak bazı belirli parçalar için en az 7 veya 10 yıl süreyle orijinal yedek parçaları mevcut kalır.

Tanımlama plâkası

Tanımlama plâkası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plâkasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Performans hakkında bilgi edinmek için cihazınız için EU EPREL veritabanı üzerinden şu web adresini ziyaret edin ve model adını girin (tanımlama plâkası üzerinde bulunmaktadır):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programı olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, Avrupa WEEE yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir,

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrılarak bertaraf edilmelidir.

Cihaz, güncel Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak değerlendirilecek miktarlarda madde içermez.



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıklarını için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya benzer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin; birebir değişim.

Cihazlarımız, kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerden paketlenmiştir.

- Ambalaj atıklarını şu konuma teslim edin,

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

Kontrol makamları için bilgi

- EcoDesign denetimlerinde cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvardan en az boşluk bu kılavuzun “Kurulum” bölümünde gösterilmiştir.
- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.

Enerjiden tasarruf etmek için




- Cihazın doğru kullanımı, gıdaların doğru paketlenmesi, sabit bir sıcaklık ve gıda hijyeni saklama kalitesini etkiler.

- Bölümlerin aşırı ısınmasını önlemek için kapıların açılma sayısını ve açık kaldıkları süreyi azaltın.

- Cihaza erken verim kaybı yaşamaması için kondenserin arkasını periyodik olarak temizleyin (erişilebiliyorsa).

Işık kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve sadece teknik destek servisi tarafından değiştirilmelidir.

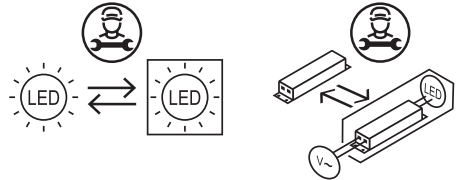

- Bu cihaz, verimlilik sınıfı "F" olan ışık kaynakları içerir.

Kullanım kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/Hayati uyarı



AÇIKLAMA

Genel açıklama

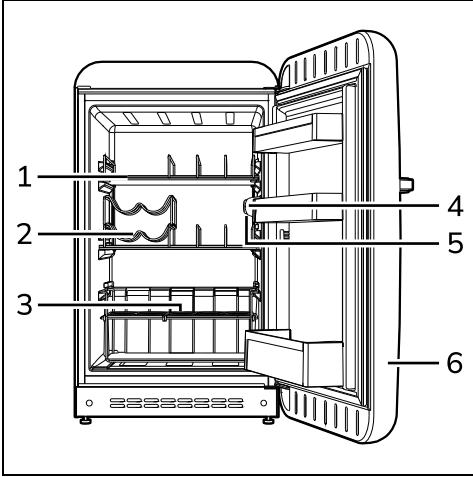

1 Karton tutuculu raf

2 Şişe tutucu

3 Şişe rafı

4 İç aydınlatma

Kapı açıldığında cihazın içi ışıklandırılır.

5 Termostat

Buzdolabının içindeki sıcaklığı ayarlamak için.

6 Buzdolabı kapısı

Aksesuarlar



Tüm aksesuarlar bazı modellerde mevcut değildir.




Gıdalla temas edecek aksesuarlar, yürürlükteki mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.




Orijinal verilen ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerine talep edilebilir. Üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarlar yalnızca kullanın.

Karton tutuculu raf

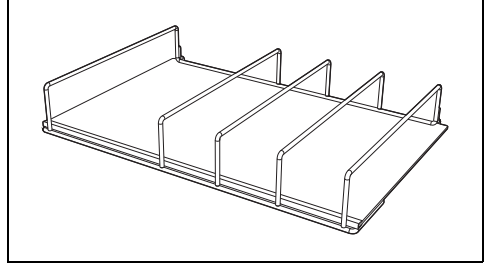


Meyve suyu, süt kartonları ve konserve saklamak için.

Şişe tutucu

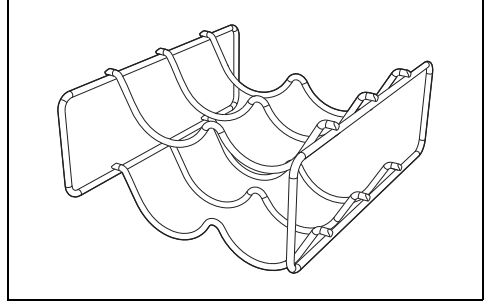


Şişeleri yatay konumda saklamak için kullanışlıdır; karton rafında kullanılmalıdır.

Şişe rafı

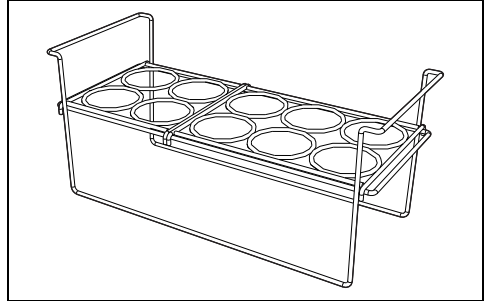

Cam/plastik şişe veya bira saklamak için kullanışlıdır.

Kapı balkonları ve raflar

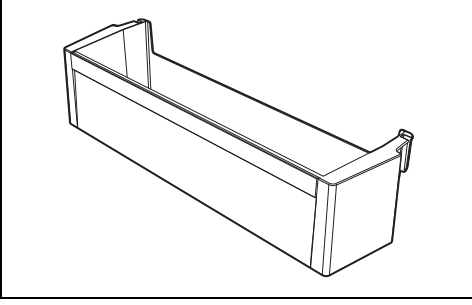

Gıda maddelerini küçük kaplarda saklamak için.

Kapının alt kısmındaki raf şişe saklamak için kullanışlıdır.

KULLAN

Ön operasyonlar



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Cihazın dışından veya içinden, aksesuarlar dahil olmak üzere her türlü koruyucu filmi çıkarın.
- Aksesuarlar ve raflardan (teknik veri plakasından başka) herhangi bir etiket çıkarın.
- Cihazın tüm aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakınız Bölüm "TEMİZLİK VE BAKIM").


İlk kullanım



Cihazı kurduktan veya yeniden konumlandırdıktan sonra çalıştırmadan önce en az iki saat bekleyin.

Cihazın prize bağlı olduğundan emin olun.

Kontrol paneli

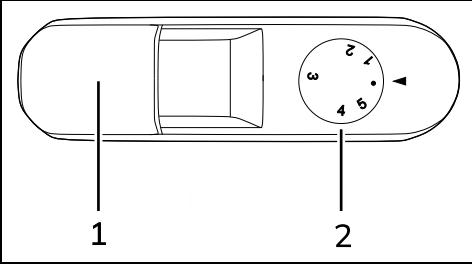

1 ampul.

2 Sıcaklık seçme kolu.

Sıcaklık ayarı

Termostat kolunu 1 konumundan çevirin

(minimum) ile (maksimum) 5 depending on istenen sıcaklık.



Pozisyon 1'ten itibaren artırmaya kadar sıcaklık buzdolabı bölümünde düşer.



Anahtarlar cihazı konumlandırın kapalı.

Gıda maddelerinin korunması ve sıcaklık ayarları



Gıda maddelerinin korunması için ideal sıcaklık, buzdolabı bölgesi için +4°C'dir.



Gıda koruması için ideal sıcaklığı sürdürmek ve gıda israfını önlemek amacıyla termostat kolunu ayarlamanızı öneririz.

4

Tavsiye edilen değerlerde sıcaklığı korumak israfı önler ve gıda maddelerinin olabildiğince taze kalmasını sağlar; bu ayar ayrıca hassas ürünlerin dondurulmasıyla oluşabilecek hasarı sınırlamaya yardımcı olur.


Ambalaj üzerindeki kullanma tarihi geçmeden gıda maddelerini tüketin.

Aksesuarları kullanın

Raflar

Bunlar gereksinimlere göre kılavuzlarda farklı yüksekliklere konumlandırılabilir. Tamamen çıkarmak için rafı çekin

dışa doğru.

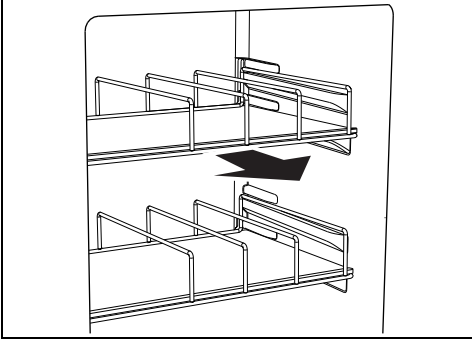

Bozulabilir gıdalar sıcaklığın daha düşük olduğu rafların arka kısmına yerleştirilmelidir.

gıda (özellikle taze meyve ve sebzeler). Bazı çalışma şartlarında (etkin ortam sıcaklığı ve nemin artması, kapağın daha sık açılması)

kapı bunun sonucunda yoğuşmaya neden olabilir raflarda oluşabilir.




Sıcak yiyecek ve içecekleri aletin içine koymadan önce oda sıcaklığına soğumalarını mutlaka bekleyin.

Depolama ömrü tablosu

Gıda maddesi	Zaman
Yumurtalar, tütülenmiş etler, marituzlanmış/gelişmiş gıdalar, peynir	maks. 10 gün
Kök sebzeler	maks. 8 gün
Tereyağı	maks. 7 gün
Pastane ürünleri, meyve, hazır yemekler, taze et	maks. 2 gün
Balık, kıyma, deniz ürünleri en çok	1 gün

Kapı balkonu ve raflar

Yumurta, tereyağı, süt ürünleri, konserveler ve diğer küçük gıda paketleri/kapları için depolamaya uygundur. Kapının alt kısmında şişeler için raf vardır. Raf üzerine aşırı ağır şişeler koymamaya ve şişeleri içine yerleştirirken aşağı düşmemelerine dikkat edin.

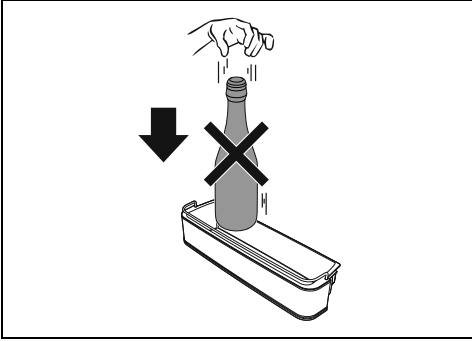

Buzdolabını kullanırken bölme

Gıdaları düzenlemek

Gıdaları farklı raflarda düzenleyin, sıkıca paketlenmiş ve hermetik olarak kapatıldığından emin olun. Bu önlem şunları sağlar:

- gıdaların lezzeti, nemi ve tazeliği korunur;
- diğer gıdalardan gelen koku veya tatlardan gıdaların kontamine olması engellenir;
- Normal buharlaşma sonucunda buzdolabı içindeki nem seviyesi çok yüksek olmasını engellenir;

Çalışma sesleri

Buzdolabı bölmesi, sıkıştırma sistemi ile soğutulur. Buzdolabı ve dondurucu bölmelerindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, gereken soğutma seviyesine yanıt olarak çalışır ve gerekirse sürekli olarak çalışabilir. Kompresör çalışmaya başlayınca birkaç dakika sonra sesin küçülmeye yatmasını sağlayan uğultu duyulur.

Cihazın diğer bir normal çalışma sesi, devredeki borular boyunca akış yapan soğutucu gazına bağlı gelen uğultudur. Bu ses normaldir ve cihazın arızalandığı anlamına gelmez. Çok fazla gürültülüleşirse, başka sebepler olabileceği anlamına gelebilir. Aşağıdakiler doğrulanmalıdır:

- Buzdolabının zemine düzgün seviyeli olması ve kompresör çalışırken titreşim yapmıyor olması: bu durum değilse cihazın ayakları düzene getirilecek kadar ayakları ayarlayın;
- Kapı üzerindeki çekmeceler, raflar ve tepsiler tutucularında doğru konumda olsunlar: değilse doğru konuma getirin;
- Çeşitli raflardaki şişeler ve kaplar sabit ve birbirine temas etmiyor olmalıdır: aksi takdirde kompresör çalışmasından doğan titreşim gürültüye neden olabilir;
- Buzdolabını mobilyalarla veya diğer ev aletleriyle temas edecek şekilde koymayın.

Cihazı kapatın

Cihaz uzun süre

kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

1. Cihazı duvardaki prize takıldıktan çıkarın.
2. Bölmeleri boşaltın.
3. Dondurucu tamamen çözöldükten sonra artık biriken nemi bir mutfak havlusu ile kurulayın.



Nem ve havasız hava kokuların oluşmaması için kapıyı hafif açık bırakın.

Depolama tavsiyeleri

Genel tavsiyeler

- Yiyecek ambalajındaki son kullanma tarihini her zaman kontrol edin.
- Gıdaların kapalı olarak saklanması gerekir

veya paketlenmiş kaplar ve nemi ve kokuyu salmamalı veya emmemeli.

- Uzun bir süre için ayrılıyorsanız bozulabilir ürünleri cihazdan çıkarın.

Buzdolabı bölmesi kapısı

- Yumurta, tereyağı, peynir vb. üst ve orta bölümlerde saklayın.
- İçecekler, şişeler, tenekeler vb. alt bölümde saklayın.

Buzdolabı bölümü

- Reçeller, şarap, bisküviler vb. üst bölümde saklayın.
- Süt ürünleri, hazır yemekler, pastane ürünleri, meyve suları, bira vb. orta bölümde saklayın.
- Etler, şarküteri ürünleri vb. alt bölümde saklayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemek



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

İyi durumda kalması için düzenli temizlenmelidir.

Cihazın dışının temizlenmesi

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. pencere temizleyici ürünler).
- Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

- Cihazın arkasındaki kondenserden toz ve duman birikintilerini temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- Kompresörün üzerindeki tankı temizleyin.

Cihazın içinin temizlenmesi

- Cihazın içini seyretilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, biraz sirke ekleyin.
- Kapı balkonları ve raflar çıkarılabilir: onları güçlüce yukarı doğru vurarak, önce bir taraftan sonra diğer tarafa takma bölgesinde çekin.
- 3-5 mm'den kalın buzları çıkarın. Keskin aletler veya sprey ürünler kullanmayın.

Çözündürme



Çözündürme için elektrikli aletler (ör. saç kurutma makinesi) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

Buz çözme buzdolabı bölümü

Buzdolabı bölümü çözödmeye ihtiyaç duymaz; soğutma plakasında oluşan buz kompresör durduğunda erir. Çözöndürme işlemi otomatik çalışır.


Çözöndürme suyu, cihazın arkasındaki özel kaba doğrudan iletilir ve bu, kompresör tarafından üretilen ısı ile buharlaşmasını sağlar.

İç aydınlatma

İç aydınlatma hasar görmüşse yalnızca Teknik Servis tarafından onarılmalıdır.

Conta değıştirme

Kapı contası kullanıcı tarafından değıştirilebilir:

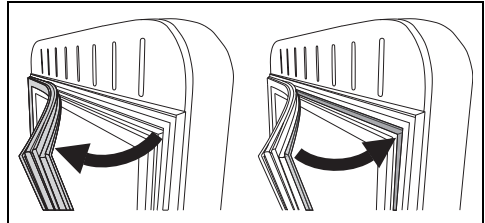

1. Contayı yuvasından çekerek çıkarın.

2. Yeni contayı yeniden konumlandırın ve uygun muhafaza içerisine yerleşmesi için çevresi boyunca baskı uygulayın.

Ne yapılmalı...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık ya da çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/contalamıyor.
- Dondurucuya çok fazla taze gıda yüklenmiş.

• Buzdolabı bölmesinin sağ tarafındaki sensör çevresinde yeterli hava dolaşabildiğini kontrol edin.

• Buzdolabının arkasının düzgün havalandırıldığından ve kondenserin çok kirli olmadığından emin olun.

Buz veya yoğunlaşma, buzdolabı bölümünde aşırı birikmiş:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Sıcak gıdalar buzdolabı bölümüne konulmuş.
- Gıdalar veya kaplar arka duvara temas ediyor.

- Kapı contasının hasarlı veya kirli olması. Temizleyin veya değiştirin.

Buzdolabı bölümü yeterince soğuk değil:

- Termostat çok yüksek bir ayarda.

- Kapı çok sık ya da çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/contalamıyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabı bölümündeki sıcaklık çok soğuk ve gıdalar donuyor:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.

• Gıdalar uygun kaplar veya torbalarda saklanmıyor.

- Meyve ve sebzeler çok ıslak olabilir.
- Gıdalar buzdolabı bölümünün arka duvarına konulmuş.

Kapılar kapatıldıktan hemen sonra açması zor oluyor:

- Kapatıldıktan hemen sonra kapıyı yeniden açmaya çalışırsanız, önemli bir kuvvet uygulamanız gerekir. Bu, dondurucuya giren sıcak havanın soğutulmasıyla oluşan vakumdan kaynaklanır.

Kapılar yanlış hizalanmış:

- Cihazın seviyeli olduğundan emin olun.
- Ayaklarını kullanarak cihazı düzleyin.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

- Ana özellikleri plaka üzerinde gösterilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını içeren tanııtım plakası cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

- Priz ile fişin aynı tipte olduğundan emin olun.
- Aşırı ısınmaya ve yanık riskine neden olabilecek adaptörler, çoklu prizler veya köprüler kullanmaktan kaçının.
- Cihaz kurulduğunda priz her zaman erişilebilir olmalıdır.
- İlk kez çalıştırmadan önce cihazı en az iki saat dik konumda bırakın.

- Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem bir tarafından yapılmalıdır.

Teknik Destek Servisi'nden yetkili teknisyen.

Pozisyonlandırma



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.



10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanıma yönelik buzdolabı.

Konum Seçimi

Cihazı her zaman yeterli havalandırmaya sahip kuru bir yerde kurun.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanma ısısı veren ısıtıcılar veya radyatörlerden ise en az 30 cm uzakta kurun.


- Cihazı ısı kaynaklarına yakın yere kurmayın. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

- Duvar altı üniteler kuruluysa en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Cihazın bulunduğundan emin olun

kapının açılabilmesi ve dahili çekmecelerin ve rafların gerektiğinde çıkarılabilmesi için yeterli alan.

Arkası açık kondenserli modeller için
Düzenleyiciler/Aralıklar (yalnızca arkası açık kondenser modeller için)
Kondenserin doğru soğutulmasını sağlamak için cihazın duvara çok yakın konulmaması gerekir. Bunu önlemek için cihazın arka kısmına takılması gereken iki plastik aralık parçası ile birlikte gelir.

alet.

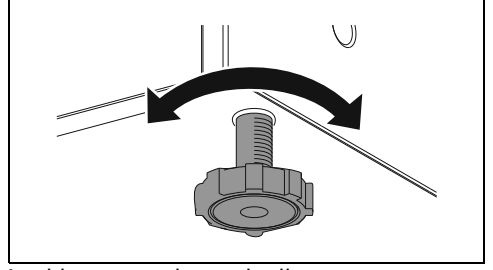


Ayaklarını ayarlayarak cihazı yatay olarak dengede tutun.



Kapak doğru kapanması için cihazı arka tarafa doğru hafifçe yatırın.



Buzdolabının doğru monte edilmesi için kapağın düzgün kapanması gerekir. Kapak contalarının özellikle köşelerde hermetik olarak kapandığından emin olun.

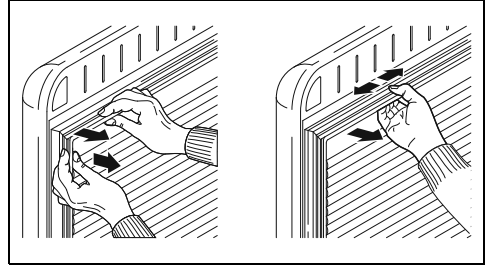

Conta üzerindeki baskı
Cihaza zarar verme riski

• Kapak contasına basmayın, yırtmayın ya da kapıdan ayırmayın.

Kurulumdan birkaç gün sonra ilk seviye ayarının hâlâ doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazın hâlâ stabil olduğundan ve çalıştığında ve yiyeceklerle yüklüken kapı contalarının hermetik olarak kapandığından emin olun. Gerekirse seviyeyi ve contaları yeniden ayarlayın.

Konumlandırma

Cihazı sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Zemin hasarını önlemek için cihazı çok dikkatli taşımanızı öneririz (özellikle buzdolabı ahşap zeminlerde ise).

Zemin mükemmel düz değilse, ön kısmındaki iki ayarlanabilir ayağı kullanın

Cihazın toplam boyutları (mm)

