

**S M E G**

**FAB28**

**FAB28 Serisi Tüm Retro  
Soğutucular**

**Kullanım Kılavuzu**

## TEDBİRLER

### Genel güvenlik talimatları

#### Kişisel yaralanma riski

- Mevcut mevzuata göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yükleyebilir, ancak 8 yaşından küçük çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına izin verilmesi şiddetle tavsiye edilmez.

- Sekiz yaşından küçük çocukları sürekli gözetim altında tutun ve cihazla oynamamalarını sağlayın.

- Bir yangını veya alevleri asla suyla sövmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesiyle boğmaya çalışın.

- Cihazın dışındaki ısıtma elemanlarına dokunmayın.

- Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizleme ve bakımlar yalnız başına kalan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Nokta metal nesnelerini (çatal/bıçaklar) yarıklarına sokmayın

#### cihaz.

- Donmuş ürünlere dokunmayın (özellikle ıslak ellerle) veya onları doğrudan ağzınıza götürmeyin.

- Tutuşabilir, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayın.

- Cihazda patlayıcı maddeler, ateşleme maddeli sprey şişeleri gibi maddeler bulundurmayın.

- İçinde güçlü alkollü içecekler bulunan şişeler sıkıca kapatılmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.

- Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar uzun süre temas halinde bırakılırsa contaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.

- Temizleme veya bakımdan önce cihazı kapatın ve ana güç prizinden çıkarın.

- Cihazı prizden çıkarmak için kablayı çekmeyin.

#### Cihazın zarar görme riski

- Kullanım sırasında bıçaklar, çatal, kaşık ve kapaklar gibi keskin metal nesnelerini cihazın üzerinde bırakmayın.

- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın

- cam parçaları (örn. aşındırıcı tozlar, lekPüskürtücüler ve metal süngerler).
- **Cihaza oturmayın.**
  - Kapaıya veya açık çekmece veya bölmelere oturmayın veya yaslanmayın.
  - Cihazı hareket ettirmek için kapaı veya kulp üzerinde kaldıraç kullanmayın.
  - Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
  - Çözdürme için elektrikli cihazlar (ör. saç kurutma makineleri) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.
  - Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.
  - **Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman fişini çekin.**
  - Dondurucuda teneke kutu veya cam kaplarda sıvı saklamayın.
  - Dondurucu bölmesindeki aşırı buz birikintisini çıkarmak için keskin metal nesneler kullanmayın.
  - Priz adaptörleri kullanmayın.
  - **DİKKAT:** Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynağı ünitelerini cihazın arkasına yerleştirmeyin.
  - Cihazın üstüne ağır nesneler koymayın.
  - Cihazın duvarlarına zarar vermemek için buz ve kırıağıyı çıkarırken keskin nesneler kullanmayın.

## Kurulum ve bakım

- Cihaz, elektrik sisteminin güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmış olmalıdır.
- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.
- Montaj sırasında açık kapaıyı kullanarak cihazı yerine kilitlemeyin.
- Açıkken kapaıya çok fazla baskı uygulamamaya özen gösterin.
- Cihaz, ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.
- Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Kurulum ve servis, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik bağlantısı yetkili teknik personele yaptırılmalıdır.
- Tehlikeleri önlemek için güç kablosu zarar görürse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve risk oluşmaması için deęiştirsinler.
- Cihaz üzerinde çalışmadan önce gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

- (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
  - Başka bir buzdolabı veya derin dondurucuya kurulu ise, minimum 2 cm mesafede tutun.
  - Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan müdahale etmeyin.
  - Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmayın.
  - Dikey konumlandırma sırasında güç kablesinin sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.
  - Cihazın istikrarsızlaşmasını önlemek için bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde doğru kurulum ve sabitleme yapın.
  - Bu cihaz 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.
- Bu cihaz için
- Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı olanlar veya kullanımıyla ilgili deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, sorumlu olan yetişkinler tarafından cihazın güvenli kullanımı ve ilgili riskler konusunda talimat almış olarak kullanılabilir.

- güvenlikleri için.
- Çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
  - Cihazın açık kapağı üzerine herhangi bir ağırlık koymayın veya oturmayın.
  - Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.
  - Cihaz küçük miktarda izobütan (R600a) içerir; taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresinin zarar görmediğinden emin olun.
  - Cihazı çevreleyen veya yakın alandaki havalandırma deliklerini hiçbir engel olmadığından emin tutun.
  - Donma çözme sürecini hızlandırmak için üreticinin tavsiye etmediği mekanik, elektrikli veya kimyasal ürünler kullanmayın.
  - Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).
  - Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları sürece gıda saklama bölmeleri içinde elektrikli aletler kullanmayın.
  - Soğutma devresinde hasar olursa çıplak alev kullanmayın ve alanı yeterince havalandırın.
  - Cihazı veya parçalarını başka şekillerde kullanmayın

bu kılavuzda belirtilenlerden daha fazlası.

- Dikkat: yangın riski, yanıcı malzemeler.



• Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

• Gıdalla temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

• Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, diğer gıdalarla temas etmesini veya sızdırmasını engelleyin.

• Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, çözdüren, temizleyin, kurulayın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

## Cihaz amacı

• Bu cihaz, gömme bir cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

• Cihaz profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

• Bu cihaz, evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve korunması içindir.

Her diğer kullanım sakıncalı olarak kabul edilir.

• Cihaz, ev tipi veya benzeri bir ortam için tasarlanmıştır; örneğin:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;  
- çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama tipi ortamlarda konuklar tarafından;

- pazarlama ve konaklama işletmeleri;  
- catering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.

• Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

## Bu kullanıcı kılavuzu

• Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın ömrü boyunca tamamıyla saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulundurulmalıdır.

• Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

## Üretici sorumluluğu

Üretici, kişi veya mülke verilen zararlar için tüm sorumluluğu reddeder:

• belirtilen dışında cihazın kullanılması;

• kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;  
• cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;  
• orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

## Teknik Destek.

• Cihaz arızalandığında teknik destek ile iletişime geçin ve onarımın nitelikli kişilerce yapılmasını sağlayın.

sadece personel.

- Kimlik plakasında model ve seri numarasını mevcut olduğundan emin olun.

- Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
- Cihazı kendi başınıza ya da nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onamaya çalışmayın: bu güvenliği etkiler ve garanti geçersiz sayılabilir.

- Bazı özel bileşenler için gerçek yedek parçalar modelin piyasaya sürülme tarihinden itibaren en az 7 veya 10 yıl boyunca mevcut kalır, bileşen türüne bağlı olarak.

## Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

## Enerji etiket.i

Cihazınızın performansı hakkında AB EPREL veritabanı üzerinden bilgi edinmek için aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (tanımlama plakasında mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programına sahip bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte verilen tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

## Atık yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifi (2012/19/AB) ile uyumludur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte değildir.

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilmesini sağlayacak miktarda madde içermez.



Güç voltajı Elektrik çarpma tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrik ve elektronik atık geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alındığında perakendeciye iade edin, bire bir karşılıkla

temel.

Cihazlarımızı çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını başıboş bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

## Kontrol organları için bilgi

- EcoDesign kontrolleri için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uymalıdır.

- Havalandırma gereksinimleri, boyutlar ve arka duvardan minimum boşluk bu el kitabının "Kurulum" bölümünde belirtilmiştir.

- Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.

## Enerji tasarrufu için

- Cihazın doğru kullanımı, gıdaların doğru ambalajlanması, sabit bir sıcaklık ve gıda hijyeni saklama kalitesini etkiler.

- Bölümlerin aşırı ısınmasını önlemek için kapıların açılış sıklığını ve açık kaldığı süreyi azaltın.


- Cihazın verimliliğini kaybetmesini önlemek için arka taraftaki kondenser temizliğini periyodik olarak yapın (erişilebiliyorsa).

- Dondurulmuş gıdaları buzdolabı bölmesinde çözdürün ki dondurulmuş gıdalardaki soğuktan yararlanılsın.

- Rafların farklı yüksekliklere konulması belirtilen enerji tüketimini etkilemez.

## Işık kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik hizmet tarafından değiştirilmelidir.

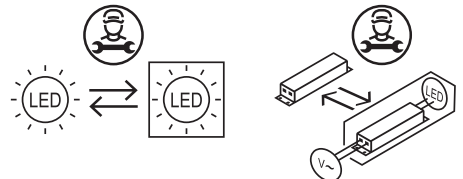

• Bu cihaz verimlilik sınıfı "F" olan ışık kaynaklarını içerir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı  
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma biçimini kullanır

kural ve düzenlemeler:




Uyarı/İhbar



Bilgi/Tavsiye

# AÇIKLAMA

## Genel Açıklama

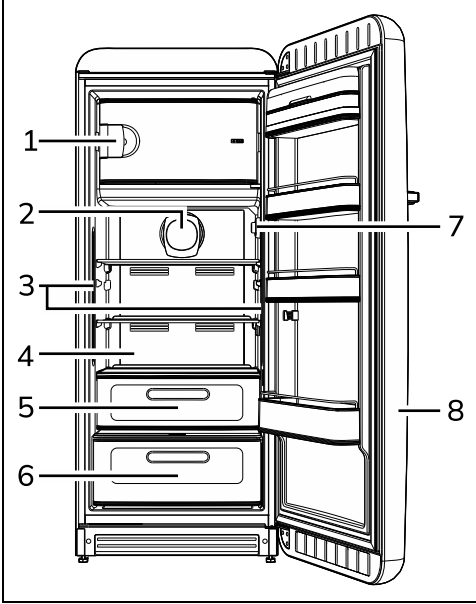

### 1 Dondurucu bölümü

Dondurulmuş yiyecekleri saklamak, taze yiyecekleri dondurmak ve buz küpleri üretmek için.

### 2 Fan

Sıcaklığı dağıtır ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltır.

### 3 İç aydınlatma

Kapı açıldığında cihazın içi aydınlanır.

### 4 Buzdolabı bölümü

Taze yiyecekleri saklamak için.

### 5 Süper-donmuş çekmeces

### 6 Meyve ve sebze çekmeces

### 7 Termostat

Buzdolabı ve dondurucu bölmelerindeki sıcaklığı ayarlamak için.

## 8 Buzdolabı kapısı

## Aksesuarlar



Bazı modellerde tüm aksesuarlar mevcut değildir.




Gıdalarla temas etmek üzere üretilen aksesuarlar, mevcut mevzuata uyan malzemelerden yapılmıştır.




Orijinal sağlanan ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Sadece üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.

## Raflar

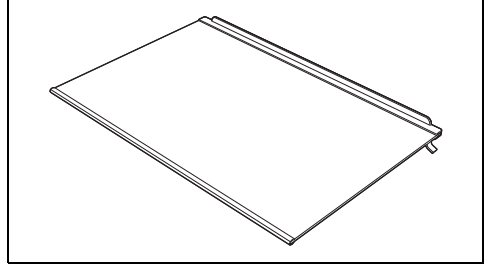


Buzdolabı alanını optimize etmek ve yiyecekleri buzdolabı bölümüne yerleştirmek için.

## Meyve ve sebze çekmecesı

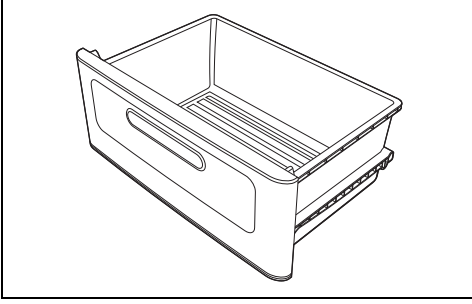

Meyve ve sebzeleri saklamak için sabit nem seviyesinin korunması.

### Süper soğuk çekmece

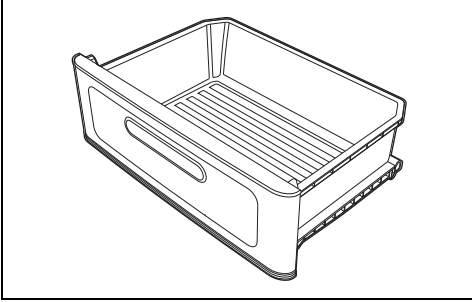


Tazelığı korumak için kullanılabilir ve

Et, balık ve hafif dondurulmuş gıdaların daha uzun süre tadinın korunması amacıyla, sıcaklık sürekli olarak  $-2^{\circ}\text{C}$  ile  $+3^{\circ}\text{C}$  arasında tutulur.



Süper soğutucu bölmede dondurulacak gıdalar veya buz yapma tepsileri koymayınız.

## Kapı balkonları ve raflar

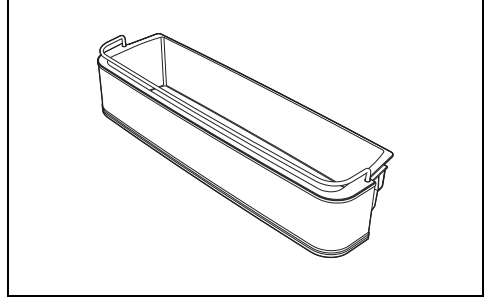

Küçük kaplarda saklamak için gıdalara özellikle. Kapının alt kısmındaki raf şişelerin saklanması için kullanışlıdır.

# KULLANIN

## Ön operasyonlar



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

• Cihaza ait dış ve iç yüzeydeki koruyucu filmi, aksesuarlar dahil olmak üzere çıkarın.

• Aksesuar ve raflardan teknik veri plakasını hariç olmak üzere etiketleri çıkarın.

• Tüm alet aksesuarlarını çıkarıp yıkın (bakınız bölüm "TEMİZLİK VE BAKIM").


## İlk kullanım



Cihazı kurduktan veya yeniden konumlandırdıktan sonra en az iki saat bekleyin ve çalıştırın.

Cihazın elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.

## Sıcaklık ayarı

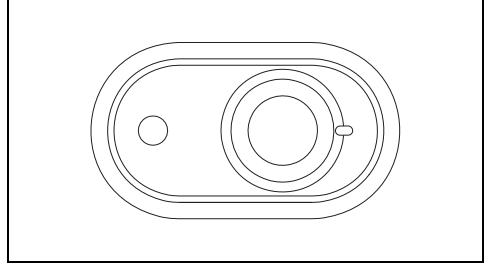

Termostat düğmesini konumdan konuma çevirin

Talep edilen sıcaklığa bağlı olarak (minimum) ile (maksimum) arasına.



Pozisyonundan artırma 5'e kadar hafta sıcaklığı buzdolabı bölümünde düşer.

## Gıdaların saklanması ve sıcaklık ayarları



Gıda saklamak için ideal sıcaklık buzdolabı bölgesi için +4°C ve derin dondurucu bölgesi için -18°C'dir.



Gıdaların korunması için ideal sıcaklığı sürdürmek ve yiyecek israfını önlemek amacıyla termostadı ayarlamanızı öneririz

kolu . **3**

Tavsiye edilen değerlerde sıcaklığı korumak israfı önler ve gıdaların optimum tazeliğini sağlar; bu ayar hassas ürünlere dondurmadan dolayı olası hasarı da sınırlar.

Gıdaları paket üzerinde kullanma tarihine göre tüketiniz.

### Hızlı soğutma fonksiyonu

Bu fonksiyon, yeni saklanan büyük miktarda yiyecek ve içeceği kısa sürede soğutmanıza olanak tanır.

Fonksiyonu etkinleştirmek için termostadı çevirin kolu to **SF** pozisyon.




Fonksiyon en fazla 24 saat aktif kalacaktır.

Daha sonra termostat kolunu şuraya getiriniz istenen konuma arasında **●** ve **5**.



Enerjiyi tasarruf etmek için hızlı soğutma fonksiyonu, yiyecek veya içecek soğuduğu anda durdurulabilir. Termostat kolunu geri getiriniz istenen konum arasında **●** ve **5**


ve bunları çıkarın (2).

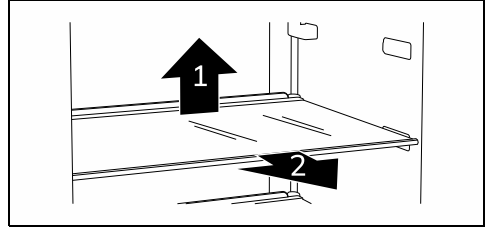

Rutubetli gıdalar, sıcaklığın daha düşük olduğu rafların arkasına konulmalıdır.

### Kapı balkonları ve raflar

Yumurtalar, tereyağı, süt ürünleri, reçeller ve diğer küçük gıda ambalajları/kapları için uygundur. Kapının alt kısmında şişeler için bir raf vardır. Raf üzerine aşırı ağır şişeler koymaktan kaçının ve takarken alt raflara düşmemelerini sağlayın.

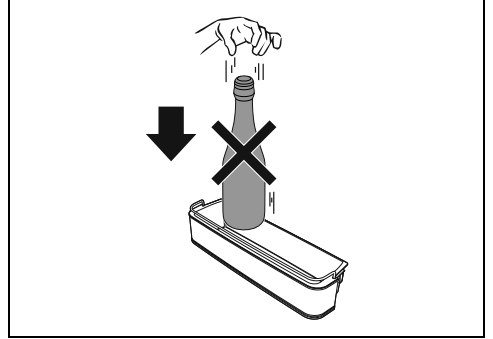

### Meyve ve sebze çekmeces

Bu raflar, taze gıdaları kapatmak için cam bir raf ile donatılmış buzdolabı bölümünün alt kısmında bulunur ve gerektirir.

### Kapı açık alarmı


Cihazın kapısı uzun süre açık kaldığında sesli ve görsel bir uyarı (iç aydınlatmanın yanıp sönmesi) kullanıcıya kapıyı kapatmasını bildirir.

### Aksesuarların kullanımı

#### Raflar

Bunlar gereksinimlere göre kılavuzlar üzerinde farklı yüksekliklere konumlandırılabilir. Her raf, yanlışlıkla çıkarılmasını önlemek için güvenlik bağlantısına sahiptir. Tamamen çıkarmak için arkası yukarı kaldırın (1)


optimum depolama için sabit nem.

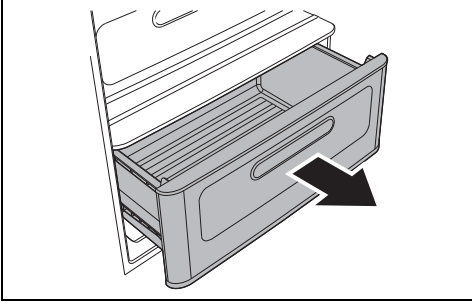

Yüksek sebzelerin depolanmasıyla ilgili Su içeriği cam raf üzerinde yoğunlaşmaya neden olabilir. Bu, cihazın çalışma şeklini hiçbir şekilde etkilemeyen doğal bir olgudur.

## Nem regülatörü

Meyve ve sebze çekmecesindeki nem seviyesini ayarlamak için kullanılabilir. Hava geçişini açıp kapatmak için regülatörü yatay olarak kaydırın.

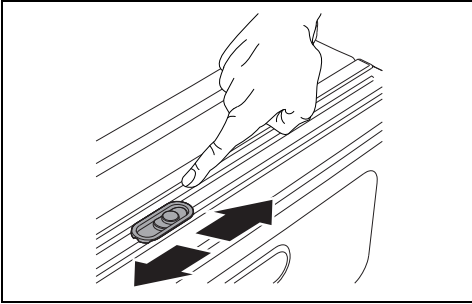

## Havalandırma



Gıdaları cihaza koymadan önce iyice mühürleyin.

Cihazdaki zorunlu sirkülasyon havası nemsizdir ve içindeki gıdaları hızla kurutur.

Dahili havalandırma sistemi, gıdaları daha hızlı soğutur ve cihaz içinde soğutmayı homojen tutar.

## Buzdolabını kullanırken bölmesi

Gıdaları düzenlemek

Gıdaları çeşitli raflarda düzenleyin, hava geçirmez şekilde sarılıp kapatıldığından emin olun. Bu tedbir şöyle sağlar:

- gıdaların tat, nem ve tazeliği korunur;
- diğer gıdalardan gelen kokular veya tatlar nedeniyle gıdaların kontaminasyonu ile kaçınılır;
- buzdolabı içindeki nem seviyesi, gıdaların (özellikle taze meyve ve sebzeler) normal buharlaşması sonucu çok yükselmesi önlenir. Ortam sıcaklığı ve neminin artması, kapının daha sık açılması gibi bazı çalışma koşullarında bu, raflarda yoğuşma oluşmasına neden olabilir.



Sıcak gıdaların ve içeceklerin odayı derecesine soğumasını daima sağlayın ve ardından cihazın içine koyun.

Depolama ömrü tablosu

| Gıda maddesi                                         | Zaman        |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Yumurtalar, tütülenmiş etler, marine gıdalar, peynir | maks. 10 gün |
| Kök sebzeler                                         | maks. 8 gün  |
| Tereyağı                                             | maks. 7 gün  |
| Pastane ürünleri, meyve, hazır yemekler, taze et     | maks. 2 gün  |
| Balık, kıyılmış et, deniz ürünleri                   | en çok 1 gün |

## Dondurucu bölmesini kullanırken

Gıdaları doğru şekilde saklamak ve dondurmak için:

- Meyve ve sebzeleri 1 kg'dan fazla olmayan porsiyonlarda paketleyin; et ve balığı 2 kg'a kadar porsiyonlarda paketleyin.
- Küçük paketler hızla donar, bu da gıdaların besin değerlerinin özellikle çözündürme/ hazırlıktan sonra bile daha iyi korunmasını sağlar.

• Gıdaları hermetik kaplar içinde paketleyin, mümkün olduğunca hava dışarı çıkarılmalıdır.

• Kağıt torbalarını veya alışveriş poşetlerini kullanmayın, uygun dondurucu poşetleri/konteynerleri kullanın.



Sıcak gıdaların ve içeceklerin odayı derecesine soğumasını daima sağlayın ve ardından cihazın içine koyun.

| Gıda Maddesi                                               | Zaman             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Meyve, siğir eti                                           | en fazla 10-12 ay |
| sebzeler, kuzu eti, kümes hayvanları                       | en çok 8-10 ay    |
| Av Hayvanı                                                 | en çok 6-8 ay     |
| Domuz eti                                                  | en çok 4-6 ay     |
| Kıyma                                                      | en çok 4 ay       |
| Ekmek, tatlılar, pişmiş gıdalar<br>gıdalar, yağlı balıklar | en çok 3 ay       |
| İnce kasa iç<br>organlar                                   | en çok 2 ay       |
| Sosisler, yağsız balıklar                                  | en çok 1 ay       |

## Çözölmüş gıdalar

Çözöndükten sonra gıdalar mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir. Dondurma, gıdaları korur ancak çözöndükten sonra mikrobiyolojik organizmaları yok etmezler; bunlar çözödüldükten sonra etkinleşir ve gıdaları bozar.

Kısmi çözönmeye, özellikle meyve, sebze ve hazır yemeklerin besin değeri düşöür.

## Çalışırken Sesler

Buzdolabı ve derin dondurucu bölmeleri, bir sıkıştırma sistemi ile soğutulur. Buzdolabı ve derin dondurucu bölmelerindeki önceden ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, gereken soğutma düzeyine yanıt olarak çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında birkaç dakika sonra sesinin azaldığı bir uğultu duyulur.

Cihazın başka normal çalışma sesi, devredeki borular içinden soğutucu akarken oluşan guruldama. Bu ses normaldir ve cihaz arızasını göstermez. Çok güröltölü hale gelirse, başka nedenler olabileceğı anlamına gelebilir. Şunu sağlamak için kontroller yapılmalıdır:

- Buzdolabı zemine düzgönce düzeylendirilmiş ve kompresör çalışırken titreşim yapmıyor: Durum buysa değölse ayakları düzey elde edene kadar ayarlayın.
- Kapıdaki çekmeceler, raflar ve tepsiler tutucularında doğru konumlandırılmıştır: değölse doğru şekilde yerleştirin.
- Çeşitli raflardaki şişeler ve kaplar stabildir ve birbirine değmez: aksi takdirde, kompresör çalışmasıyla oluşan titreşim güröltü çıkarabilir;

- Buzdolabını mobilya veya diğör ev aletleriyle temas edecek şekilde yerleştirmeyin.

## Ön yüzeyi ısıtılan yüzey

Kapı contası çevresinde yoğunlaşmanın oluşumunu sınırlamak için dolabın içinde ön yüzeyi ısıtan bir sistem vardır.

## Cihazı kapatma

Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa kapatılmalıdır.

1. Cihazı duvar prizinden söküp çıkarmak.
2. Bölmeleri boşaltın.
3. Dondurucu tamamen çözöldükten sonra artan nemi bir çay havlusu ile kurulayın.



Nem ve durgun havanın rahatsız edici kokulara yol açmaması için kapıyı bir miktar aralık bırakın.

## Depolama tıyoları

### Genel tavsiyeler

- Gıda paketindeki son kullanma tarihini her zaman kontrol edin.
- Gıdalar kapalı veya önceden paketlenmiş kaplarda saklanmalı ve nemi veya kokuları salmamalı veya emememelidir.
- Uzun süre için gidişinizde cihazdan bozulabilir ürünleri çıkarın.

### Buzdolabı bölmesi kapısı

- Yumurta, tereyağı, peynir vb. üst ve orta bölömlerde saklayın.
- İcecekleri, şişeleri, teneke kutuları vb. alt kısımda tutun.

### Buzdolabı bölmesi

- Reçeller, şarap, bisküviler vb. üst bölümde bulundurun.
- Süt ürünleri, hazır yemekler, hamur işleri, meyve suları, bira vb. orta bölümde bulundurun.
- Et, salamurgiller vb. alt bölümde saklayın.

- Tazelik ve tropikal meyve, sebzeler, havuçlar, patatesler, soğanlar vb. meyve/sebze çekmecesinde saklayın.

### Dondurucu bölmesi

- Gıda türü, miktarı ve dondurma tarihi kap/ambalaj üzerinde işaretlenmelidir.
- Mümkünse zaten soğuk küçük kaplar kullanın.

• Aynı anda dondurulabilecek taze gıdaların miktarı, buzdolabı bölmesinin içindeki bilgi etiketinde listelenir.

• Uygun dondurucu poşetleri, teneke folyo, gıda ile kullanılabilen streç film ve dondurucu kaplar kullanın.

- Gıda dışı kullanım için kağıt torbalar, selofan, alışveriş poşetleri veya önceden kullanılmış dondurucu poşetleri kullanmayın.
- Dondurulacak taze gıdaların, dondurulmuş gıdalarla temas etmesinden kaçının.
- Poşetlenmiş dondurulmuş sebzeleri, buzları, dondurma vb. saklayın.

## TEMİZLİK VE BAKIM

### Cihazın temizlenmesi



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

İyi durumda tutmak için düzenli olarak temizlenmelidirler.

#### Cihazın dışının temizlenmesi

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla (örn. cam temizleme ürünleri) temizlenebilir.
- Yüzeyle zarar vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.
- Cihazın arkasındaki kondenser üzerindeki toz ve kir birikintilerini temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- Kompresörün üzerindeki tankı temizleyin.

#### Cihazın içinin temizlenmesi

- Cihazın içini, az miktarda sirke ekleyerek sulandırılmış sıvı deterjan ve ılık suyla temizleyin.
- Kapı bölmeleri ve raflar çıkarılabilir: Yerleştirme bölgesinde önce bir taraftan sonra diğer taraftan yumruğunuzla yukarı doğru vurun.

- 3-5 mm'den kalın buz varsa çıkarın. Keskin cisimler veya sprey ürünler kullanmayın.

### Buz çözme



Dondurucu bölmesinin içinde zaman zaman buzlanma görülmesi normaldir.



Buz çözme için elektrikli cihazlar (örn. saç kurutma makineleri) veya spreyler kullanmayın; plastik parçalar zarar görebilir.

Buzdolabı bölmesinin buzunun çözülmesi Buzdolabı bölmesi buz çözme gerektirmez; soğutma plakasında oluşan herhangi bir buz, kompresör durduğunda erir. Buz çözme işlemi otomatiktir.

Buz çözme suyu, cihazın arkasındaki özel tepsiyeye doğrudan yönlendirilir,

kompresörün ürettiği ısı sayesinde buharlaşmasını sağlar.

Dondurucu bölmenin buzunun çözülmesi Dondurucu bölmenin buzunun manuel olarak çözülmesi gerekir. Buz/kirazın kalınlığı 2 cm'yi aştığında, dondurucu buzunun çözülmesi gerekir.

1. Buz çözmeden birkaç saat önce, dondurulmuş gıdaların sıcaklığını daha da düşürmek için termostatu maks. değere ayarlayın.

2. Cihazın fişini şebeke prizinden çekin.

3. Dondurulmuş gıdaları dondurucu bölmeden çıkarın ve temizleme sırasında çözölememeleri için koruyun.


4. Buz eriyene kadar bekleyin ve ardından sünger/ emici bez kullanarak dondurucu bölmedeki suyu alın.

### İç aydınlatma

Hasar görmesi halinde iç aydınlatma yalnızca Teknik Servis tarafından onarılmalıdır.

### Contanın değiştirilmesi

Kapı contası kullanıcı tarafından değiştirilebilir:

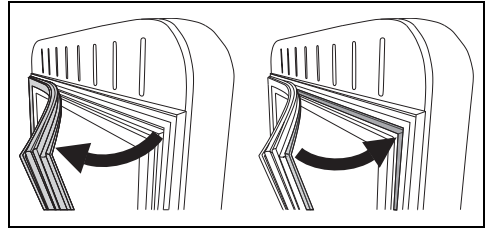

1. Contayı yuvasından dışarı doğru çekerek çıkarın.
2. Yeni contayı yerine yerleştirin ve uygun yuvaya oturtmak için tüm çevresi boyunca bastırın.

...durumunda ne yapmalı

### Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana şalterin açık olduğundan emin olun.
- Kompresör çok sık devreye giriyor veya sürekli çalışıyor:

- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor ya da sızdırıyor.
- Dondurucuya çok fazla taze yiyecek konulmuş.
- Buzdolabı bölmesinin sağ tarafındaki sensör etrafında yeterli hava dolaşımının sağlandığından emin olun.
- Buzdolabının arkasının yeterince havalandırıldığından ve kondenserin çok kirli olmadığından emin olun.
- Buzdolabı bölümünde aşırı buz veya kondens oluşmuş.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Sıcak yiyecekler buzdolabı bölümüne konulmuş.
- Yiyecekler veya kaplar arka duvara temas ediyor.
- Kapı contasının zarar görmüş veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
- Buza dolabı bölmesi yeterince soğuk değil:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor veya sızdırıyor.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabı bölümündeki sıcaklık çok soğuk ve yiyecekler donduruluyor:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.
- Gıdalar uygun kaplar veya poşetler içinde saklanmıyor.

- Meyve ve sebzeler çok ıslak olabilir.
- Buzdolabı bölmesinin arka duvarına yiyecekler konulmuş.
- Dondurucu bölümündeki sıcaklık yiyecekleri uygun şekilde donduracak kadar düşük değil:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor veya sızdırıyor.
- Kapı contasının zarar görmüş veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
- Dondurulacak yiyecekler büyük miktarda şeker içeriyor.
- Dondurucu bölümünde aşırı buz oluşmuş.

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor veya sızdırıyor.
- Kapı contasının zarar görmüş veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
- Sıcak yiyecekler dondurucu bölümüne konulmuş.
- Kapanıştan hemen sonra kapılar açmakta zorlanılıyor:
- Kapıyı kapatır kapatmaz yeniden açmaya çalışırsanız (özellikle dondurucu kapısı), önemli bir kuvvet gerekir. Bu, dondurucuya giren ılık havanın soğutulmasıyla oluşan vakumdan kaynaklanır.

Kapılar hizalanmamış durumda:

- Cihazın düz olduğundan emin olun.
- Ayakkabılardan cihazı ayaklarıyla düzleyin.

## DIŞ GÜZEŞEGİ HAZIRLAŞMA

### Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

#### Genel bilgiler

- Şebeke özelliklerini plaktaki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan kimlik plakasının cihazın iç kısmında görünür şekilde konumlandığı. Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın.

- Fiş ve priz aynı tür olmalıdır.

- Aletler, çoklu prizler veya rekorlar kullanmaktan kaçının; aşırı ısınmaya ve yanık riskine neden olabilir.

- Cihaz kurulu iken fiş her zaman erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat dik konumda bırakın.

- Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem Yetkili Teknik Destek Servisi teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

## Konulandırma



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.



Çevre sıcaklığı 10°C ile 43°C arasında olan ortamda kullanılmak üzere tasarlanmış buzdolabı.

### Konum Seçimi

Aleti her zaman iyi havalandırılmış kuru bir yere kurun.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanma ısılarından veya radyatörlerden ise en az 30 cm uzakta kurun.




- Cihaz ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

- Duvar dolaplarının altında kurulacaksa en az 5 cm açıklık bırakılmalıdır.

- Kapatmanın açılmasına ve gerektiğinde iç çekmecelerin ve rafların çıkarılmasına yeterli boşluk olması sağlanmalıdır.

Aralıklar (Görünür kondenserli modeller için yalnızca)


Kondenserin düzgün soğumasını sağlamak için cihaz duvara çok yakın konulmamalıdır. Bunu önlemek için cihaz iki plastik aralıkla birlikte gelir ve bu aralıklar cihazın arka kısmına takılmalıdır.

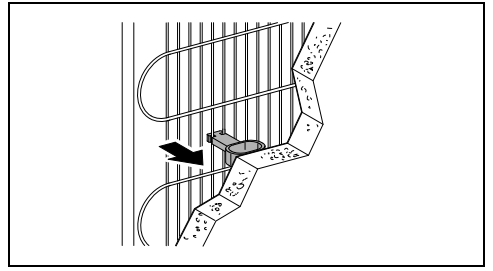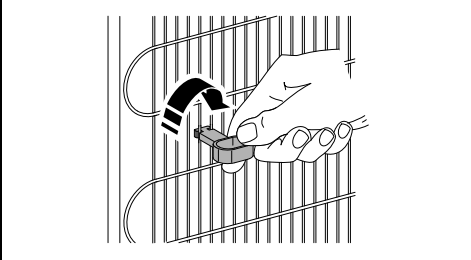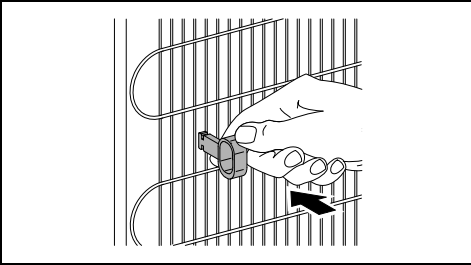

### Konulandırma


Cihazı sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Cihazın arkada daha rahat hareket ettirilmesi ve konumlandırılması için iki küçük tekerleği vardır.

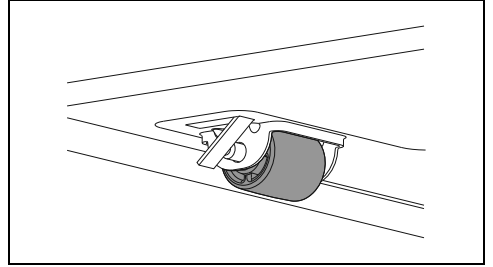

Her durumda zemini zarar vermemek için cihazı çok dikkatli hareket ettirmenizi öneririz (özellikle ahşap zeminlerde).

Zemin tamamen düz değilse cihazın ön kısmındaki iki ayarlanabilir ayağı kullanın.

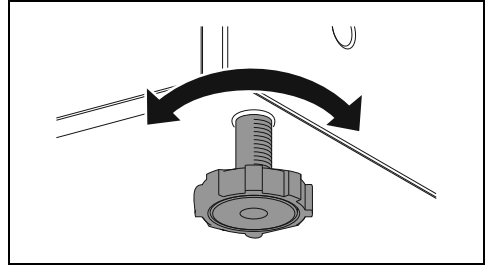


Ayaklarını ayarlayarak cihazı yatay olarak düzeltin.



Kapının doğru kapanmasını kolaylaştırmak için cihazı hafifçe arka kısma eğin.



Dondurucu doğru şekilde kurulabilsin diye kapı düzgün kapanabilmelidir. Kapı contasının özellikle köşelerde hermetik olarak kapandığından emin olun.

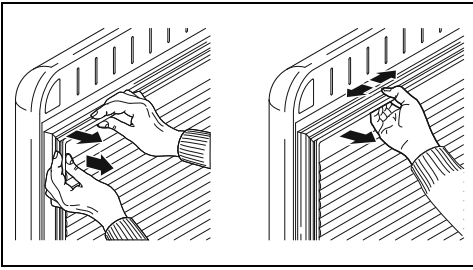

Conta üzerinde baskı Sitenin zarar görme riski cihaz için

- Basmayın, sızdırmayı yırtmayın veya kapıdaki contaı ayırmayın.

Kurulumdan birkaç gün sonra, ilk seviye ayarının hâlâ doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazın hâlâ dengede olduğundan ve çalışırken ve yiyeceklerle yüklü olduğunda kapı contalarının hâlâ hermetik olarak kapandığından emin olun. Gerekirse seviyeyi ve contaları yeniden ayarlayın.

Cihaz genel boyutları (mm)

