

S M E G

FAB30

**FAB30 Serisi Tüm Retro
Soğutucular**

Kullanım Kılavuzu

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Mevcut mevzuata göre, 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yükleyebilir, ancak 8 yaşın altındaki çocuklara bu işlemleri yapmalarına ve genel olarak cihazı kullanmalarına izin verilmesi şiddetle önerilmez.
- Çocukları sekiz yaşından küçükler güvende bir mesafede tutun ve sürekli denetim altında olmadıklarından emin olun ki cihazla oynamasınlar.
- Bir yangını veya alevleri asla suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi ile boğdurun.
- Cihazın dışındaki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakımlar denetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Sivri metal nesneleri (çatal bıçak takımları) yuvalara sokmayın

cihaz.

- Dondurulmuş ürünlere dokunmayın (özellikle ıslak ellerle) ya da doğrudan ağızınıza koymayın.
- Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayın.
- Alevlenebilir itici gazlar içeren sprey şişeleri gibi patlayıcı maddeleri cihazda saklamayın.
- İçeriği güçlü alkollü içecek olan şişeler sıkıca kapatılmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.
- Uzun süre temas halinde kalan organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar contaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.
- Temizleme veya bakım yapmadan önce cihazı kapatın ve prize fişini çekin.
- Cihazı prizden çıkarmak için kableyi çekmeyin.
- Cihaza zarar verme riski
 - Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi keskin metal nesneleri cihazın üzerine bırakmayın.
 - Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın

cam parçaları (ör. temizleyici tozlar, lekeyakışıcılar ve metal süngerler).

• Cihaza oturmayın.

• Kapiya ya da herhangi bir açık çekmeceye oturmayın veya yaslanmayın.

• Cihazı hareket ettirmek için kapı veya kulp üzerinde kaldıraç kullanmayın.

• Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

• Çözünmüş buz için elektrikli cihazlar (ör. saç kurutma makineleri) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

• Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.

• Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman fişini çekin.

• Dondurucuda teneke kutularda veya cam kaplarda sıvı bulundurmayın.

• Dondurucu bölmesindeki aşırı buz kalıntısını temizlemek için sivri metal aletler kullanmayın.

• Priz adaptörleri kullanmayın.

• DİKKAT: Taşınabilir çoklu prizleri veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasına yerleştirmeyin.

• Cihazın üstüne ağır nesneler koymayın.

• Cihazın duvarlarına zarar vermemek için buz ve dona çıkarmada keskin nesneler kullanmayın.

Kurulum ve bakım

• Cihaz, elektrik sisteminin güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

• Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.

• Montaj sırasında açık kapıyı kullanarak cihazı yerine yerleştirmeyin.

• Kapı açıkken kapıya aşırı baskı uygulamayın.

• Cihaz ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

• Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

• Cihazı dış mekanda kullanmayın.

• Kurulum ve hizmet, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

• Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

• Tehlikelerden kaçınmak için güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve riskleri önlemek için değiştirsinler.

• Cihaza herhangi bir bakım yapmadan önce gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

(kurulum, bakım,
konumlandırma veya hareket).

• Cihaz üzerinde herhangi
bir işlem yapmadan önce
güç kaynağını kapatın.

• Başka bir buzdolabı veya derin
dondurucuya yakın kurulduysa,
en az 2 cm mesafede tutun.

• Cihazı kendiniz onarmaya
çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen
yardımı olmadan onarım yapmayın.

• Cihazı dışarıya
kurmayın/kullanmayın.

• Dikkat: Cihazı konumlandırırken güç
kablesinin yakalanmadığından veya
zarar görmediğinden emin olun.

• Cihazın dengesizliğini
önlemek için bu kılavuzdaki
talimatlara uygun olarak
kurun ve güvenliğini sağlayın.

• Bu cihaz deniz seviyesinden
maksimum 2.000 metre
yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Bu cihaz için

• Cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri
çocuklar tarafından ve fiziksel,
duyusal veya zihinsel kapasitesi
sınırlı olanlar veya cihaz
kullanımında deneyim ve bilgi
eksikliği olanlar tarafından güvenli
kullanım konusunda sorumlu
yetişkinler tarafından
talimatlandırıldıkları sürece
kullanılabilir.

güvenlikleri için.

• Çocuklar cihazla
oynamamaları için gözetim
altında tutulmalıdır.

• Cihazın açık kapağına herhangi
bir ağırlık koymayın veya üzerine
oturmayın.

• Kapılarda hiçbir nesnenin
sıkışmamasına dikkat edin.

• Cihaz küçük miktarda
izobütan (R600a) içerir; taşıma,
kurulum ve temizlik sırasında
soğutma devresine zarar
verilmemesine dikkat edin.

• Cihazı çevresindeki
havalandırma açıklıklarını
herhangi bir engel olmadan
açık tutun.

• Üretici tarafından
önerilmeyen mekanik,
elektriksel veya kimyasal
ürünleri buz çözme sürecini
hızlandırmak için kullanmayın.

• Soğutma devresine zarar
vermeyin (erişilebiliyorsa).

• Üretici tarafından tavsiye
edilen tipte değilse yiyecek
saklama bölmeleri içinde
elektrikli aletler kullanmayın.

• Soğutma devresinde hasar
varsa çıplak alev kullanmayın
ve alanı iyice havalandırın.

• Cihazı veya parçalarını başka
şekillerde kullanmayın.

bu kullanım kılavuzunda belirtilenlerin dışındakilerden.

- Dikkat: yangın riski, yanıcı maddeler.



- Kapının uzun süre açık tutulması, cihazın bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.
- Gıdalla temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- Çiğ et ve balığı, diğer gıdalarla temas etmeyecek veya üstüne damlamayacak şekilde buzdolabında uygun kaplarda saklayın.
- Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulaşın ve içerde küf oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.

Cihazın amacı

- Bu cihaz, ankastre bir cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz, evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve muhafazası içindir.

Diğer tüm kullanımlar uygunsuz kabul edilir.

- Cihaz, örneğin ev ortamında veya benzeri ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konaklama tipi ortamlardaki misafirler tarafından;
- kahvaltı dahil konaklama işletmeleri;
- catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.



Bu cihaz yalnızca iç mekânda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca eksiksiz olarak ve kullanıcının erişebileceği yerde saklanmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan kişi veya mülke gelebilecek her türlü hasardan tüm sorumluluğu reddeder:

- cihazın belirtilenin dışında kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

- Cihazda bir arıza meydana gelmesi durumunda teknik destek ile iletişime geçin ve onarımın yetkin

sadece personel.

• model ve seri numarasının kimlik plakasında mevcut olduğundan emin olun.

• Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
• Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir.

• Bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar, modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşen türüne bağlı olarak asgari 7 veya 10 yıl süreyle mevcut kalır.

Kimlik plakası

Kimlik plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında AB EPREL veritabanı üzerinden bilgi almak için aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (kimlik plakasında mevcuttur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu vardır. Uygun bir okuma programıyla donatılmış bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte değildir.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarda maddeler içermez.



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesiniz.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir değişim.

temel.

Cihazlarımızı çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Solunum yolu tıkanması tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukları plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Kontrol organları için bilgi

• EcoDesign denetimleri için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uymalıdır.

• Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvar ile minimum boşluk bu kılavuzun “Kurulum” bölümünde belirtilmiştir.

• Daha fazla bilgi için üretici ile iletişime geçin.

Enerjiden tasarruf etmek



• Cihazı doğru kullanmak, gıdaların doğru ambalajlanması, sabit bir sıcaklık ve gıda hijyeni saklama kalitesini etkiler.

• Bölümlerin aşırı ısınmasını önlemek için kapıların açılma sayısını ve açık kaldığı süreyi azaltın.


• Cihaza verimliliğini kaybetmesini önlemek için kumbutörleri (İf6n tarafa erişilebiliyorsa) periyodik olarak temizleyin.

• Dondurulmuş gıdaları buzdolabı bölmesinde çözündürün ve dondurulmuş gıdalardaki soğukluğu kullanın.

• Rafaları farklı yüksekliklere koymak bildirilen enerji tüketimini etkilemez.

Işık kaynakları

• Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik destek hizmeti tarafından değiştirilmelidir.

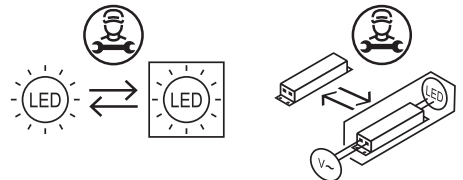

• Bu cihazda verimlilik sınıfı "G" olan ışık kaynakları bulunur.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okumayı kullanır

kullanım şekilleri:




Uyarı/Dikkat



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel Açıklama

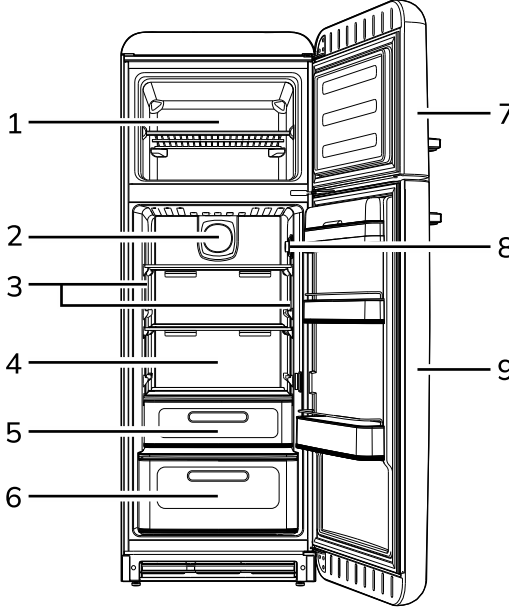

1 Dondurucu bölümü

Dondurulmuş gıdaların saklanması, taze gıdaların dondurulması ve buz küpleri üretilmesi için.

2 Fan

Sıcaklığı dağıtır ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğuşmayı azaltır.

3 İç aydınlatma

Kapı açıldığında cihazın içi aydınlanır.

4 Buzdolabı bölümü

Taze gıdaların saklanması için.

5 Süper-dondurucu çekmeces

6 Meyve ve sebze çekmeces

7 Dondurucu kapağı

8 Termostat

Buzdolabı ve dondurucu bölmelerindeki sıcaklığın ayarlanması için.

9 Buzdolabı kapağı

Aksesuarlar



Bazı modellere tüm aksesuarlar dahil değildir.




Gıdalarla temas edecek aksesuarlar, güncel mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.




Orijinal temin edilmiş ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerine talep edilebilir. Üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.

Raflar

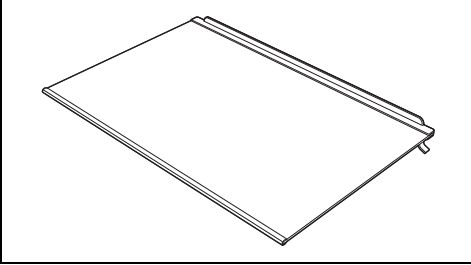

Buzdolabı alanını optimize etmek ve gıdaları buzdolabı bölmesine yerleştirmek için.

Meyve ve sebze çekmecesı

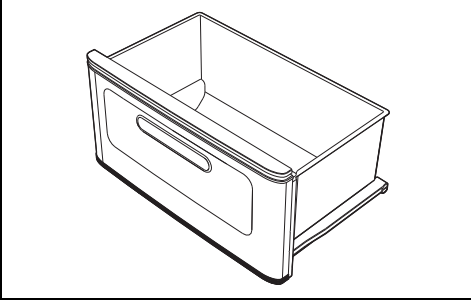

Meyve ve sebzelerin saklanması için,

KULLANIN

Hazırlık işlemleri




Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Cihazın dışı veya içinden, aksesuarlar dahil olmak üzere, koruyucu filmi çıkarın.
- Herhangi bir etiket çıkarın (şundan başka)

914779596/G

Sabit bir nem seviyesi tutturmak.

Süper soğuk çekmece

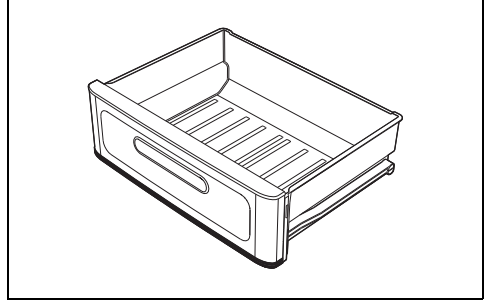


Et, balık ve hafif dondurulmuş gıdaların tazeliğini ve lezzetini daha uzun süre korumak için kullanılabilir; çünkü sıcaklık sürekli olarak -2°C ile $+3^{\circ}\text{C}$ arasında tutulur.



Süper soğuk bölmede dondurulacak yiyecekleri veya buz yapma tepsilerini koymayın.

Kapı balkonları ve raflar

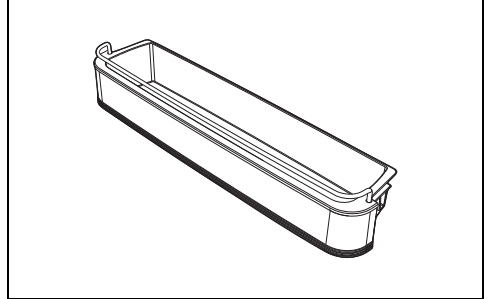

Küçük kaplar içinde gıdaların saklanması için. Kapının alt kısmındaki raf şişelerin saklanması için kullanışlıdır.

aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakası).

- Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bkz. bölüm "TEMİZLİK VE BAKIM").


İlk kullanım



Cihazı kurduktan veya yeniden konumlandırdıktan sonra devreye almadan önce en az iki saat bekleyin.

Cihazın prize bağlı olduğundan emin olun.

Sıcaklık ayarı

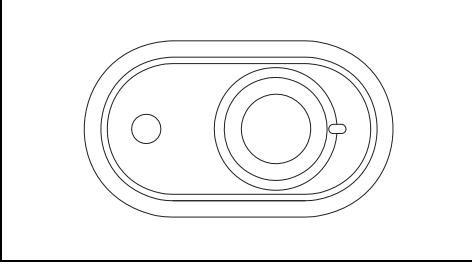

Termostat kolunu konumdan çevirin ●

(asgari) dan (azami) kadar istenen sıcaklığa bağlı olarak 5.



Pozisyonundan artış sıcaklık azalır buzdolabı bölmesinde.

● 5'e kadar

Gıda maddelerinin ve sıcaklık ayarlarının korunması



Gıdaları korumak için ideal sıcaklık buzdolabı bölgesi için +4°C ve dondurucu bölgesi için -18°C'dir.



Gıda koruması için ideal sıcaklığı sürdürmek ve gıda israfını önlemek amacıyla termostatı ayarlamanızı öneririz

kolu . 2

Sıcaklığı önerilen değerlerde tutmak israfı önler ve gıdaların optimum tazeliğini sağlar; bu ayar ayrıca nazik ürünlerin dondurulması nedeniyle oluşabilecek hasarı sınırlamaya yardımcı olur.

Gıdaları her zaman paketteki son kullanma tarihine göre tüketin.

Kapı açık alarmı


Cihazın kapısı uzun süre açık bırakıldığında, kullanıcıya kapıyı kapatması gerektiğini bildiren bir sesli ve görsel işaret (içi flaşörlü ışıklar) olur.

Aksesuarlar kullanımı

Raflar

Bunlar gereksinimlere göre kılavuzdaki farklı yüksekliklere yerleştirilebilir. Her rafın yanlışıyla çıkarılmasını önlemek için bir emniyet tutucu vardır. Rafları tamamen çıkarmak için arka kısmı yukarı kaldırın (1)


ve onları çıkarın (2).

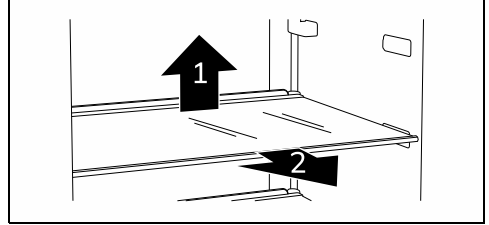

Bozulabilir gıdalar, sıcaklığın daha düşük olduğu rafların arka kısmına konulmalıdır.

Kapı balkonları ve raflar


Yumurta, tereyağı, süt ürünleri, konserve ve diğer küçük gıda paketleri/kapları için uygundur. Kapının alt kısmında şişeler için bir raf bulunmaktadır. Raf üzerine aşırı ağır şişeler koymaktan kaçının ve takarken şişelerin altına düşmesini önleyin.

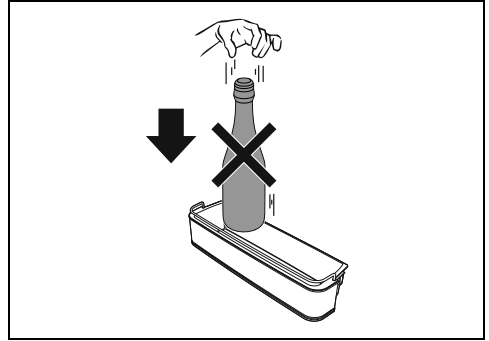

Meyve ve sebze çekmeces

Buzdolabı bölümünün altında bulunan, tazelik gerektiren gıdaları kapsayan cam raf ile donatılmıştır.


optimum depolama için sabit nem.

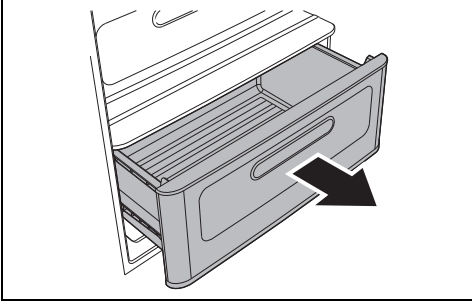

Yüksek su içeriğine sahip sebzelerin saklanmasıyla su içeriği cam raf üzerinde yoğunlaşmaya neden olabilir. Bu, cihazın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemeyen doğal bir fenomendir.

Dondurucu çekmeceler

Dondurulmuş gıdaların ve dondurulacak gıdaların saklanması için. Çıkarmak için onları size doğru çekin ve her çekmece ön kısmını kaldırın.

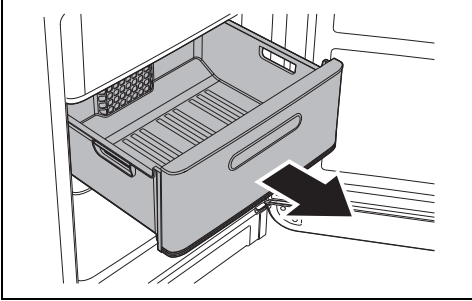

Havalandırma



Gıdayı cihaz içine koymadan önce iyice kapatın.

Cihazdaki zorunlu dolaşım havası nemden arındırılmıştır ve içerideki gıdaları hızla kurutur.

İç hava dolaşım sistemi gıdaları daha hızlı soğutur ve buzdolaplarının içinde soğutmayı homojen tutar.

Buzdolabını Kullanmak bölmesi

Gıdaları Düzenlemek

Gıdaları çeşitli raflara dizin, paketli ve hermetik olarak kapatıldığından emin olun. Bu önlem şu ilaveyi sağlar:

- tadı, nemi ve tazeliği

gıdalar korunur;

• diğer gıdalardan gelen koku veya tatların gıdalara karışması engellenebilir;

- buzdolabı içindeki nem seviyesi gıdaların normal terlemesi sonucunda çok yüksek olmaması sağlanır (özellikle taze meyve ve sebze için). Ortam sıcaklığı ve neminin artması, kapağın daha sık açılması gibi bazı çalışma koşullarında bu raflarda yoğunlaşmaya neden olabilir.



Sıcak gıdaları ve içecekleri cihaza koymadan önce oda sıcaklığına kadar soğumalarını her zaman bekleyin.

Depolama ömrü tablosu

Gıda maddesi	Zaman
Yumurtalar, tütülenmiş etler, maridürülmüş gıdalar, peynir	maks. 10 gün
Kök sebzeler	maks. 8 gün
Tereyağı	maks. 7 gün
Pastaneler, meyve, hazır yemekler, taze et	maks. 2 gün
Balık, kıyılmış et, deniz ürünleri	maks. 1 gün

Dondurucu bölümünü kullanarak

Gıdaları doğru saklamak ve dondurmak için:

- Meyve ve sebzeleri en fazla 1 kg porsiyonlarda paketleyin; et ve balığı en fazla 2 kg porsiyonlarda paketleyin.
- Küçük paketler hızlı donar; bu da gıdaların besin değerlerinin çözündürme/hazırlama sonrası da daha iyi korunmasını sağlar.

- Gıdaları hermetik olarak kapalı paketlerde paketleyin ve mümkün olduğunca havayı dışarı ata.

- Kağıt torbalar veya alışveriş torbaları kullanmayın, uygun dondurucu torbaları/kapları kullanın.



Sıcak gıdaları ve içecekleri cihaza koymadan önce her zaman oda sıcaklığına soğumasını bekleyin.

Donmuş gıdalar saklama ömrü tablosu

Gıda maddesi	Zaman
Meyve, biftek	maks. 10-12 ay
sebzeler, dana eti, kümes hayvanları	maks. 8-10 ay
Av eti	maks. 6-8 ay
Domuz eti	maks. 4-6 ay
Kıyma	maks. 4 ay
Ekmek, tatlılar, pişmiş gıdalar gıdalar, yağlı balıklar	maks. 3 ay
İçyağ ve sakatat	maks. 2 ay
Sosisler, yağsız balıklar	maks. 1 ay

Çözücü gıdalar

Çözündükten sonra gıdalar mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir. Dondurma gıdaları korur, ancak mikroorganizmaları yok etmez; çözündürüldükten sonra devreye girer ve gıdalara zarar verebilir.

Kısmi çözdürme, özellikle meyve, sebze ve hazır yemeklerin besin değerini düşürür.

Çalışma sırasında sesler

Buzdolabı ve dondurucu bölmeleri, bir kompresyon sistemiyle soğutulur. Buzdolabı ve dondurucu bölmelerindeki ayarlı sıcaklığı korumak için kompresör, gereken soğutma düzeyine bağlı olarak çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında, birkaç dakika sonra sesin azalmasına eğilimli olan bir uğultu duyulur.

Cihazın diğer normal çalışma gürültüsü, devredeki borular boyunca akışkanın akması nedeniyle oluşan gürültüdür. Bu gürültü normaldir ve cihaz arızasını göstermez. Çok gürültülü hale gelirse, bunun başka nedenleri olabileceği anlamına gelebilir. Aşağıdaki durumların sağlandığından emin olmak için kontroller yapılmalıdır:

- Buzdolabı yerden düzgün bir şekilde seviyedir ve kompresör çalışırken titreşmez: durum buysa değilse, cihazın ayaklarını seviyeye gelene kadar ayarlayın;
- Kapıda bulunan çekmeceler, raflar ve tepsiler tutucularında doğru konumlandırılmış olmalıdır: değilse doğru şekilde yerleştirin;
- Çeşitli raflardaki şişeler ve kaplar dengeli ve birbirine değmiyor olmalıdır: aksi halde kompresör çalışmasıyla oluşan titreşim gürültü üretebilir;

- Buzdolabını mobilya veya diğer ev aletleriyle temas edecek şekilde yerleştirmeyin.

Isıtılan ön yüzey

Kapı contası çevresinde yoğunlaşmanın oluşumunu sınırlamak için dolap içinde ön yüzeyi ısıtan bir sistem bulunmaktadır.

Cihazı kapatmak

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa kapatılmalıdır.

1. Cihazı duvar prizinden fişini çekin.
2. Bölmeleri boşaltın.
3. Dondurucu tamamen çözöldükten sonra artan nemi bir kağıt havlu ile kurulayın.



Nemi ve durgun havayı önlemek için kapıyı yarı açık bırakın, rahatsız edici kokular oluşmasın.

Depolama önerisi

Genel tavsiyeler

- Yiyecek ambalajındaki tarih geçerlilik süresini her zaman kontrol edin.
- Gıdalar kapalı veya önceden paketlenmiş kaplarda saklanmalı ve nemi ve kokuları emememeli veya yaymamalıdır.
- Uzun bir süre için uzaklaşacaksanız bozulabilir ürünleri cihazdan çıkarın.

Buzdolabı bölmesi kapısı

- Yumurta, tereyağı, peynir vb. üst ve orta bölümlerde saklayın.
- İçecekler, şişeler, teneke kutular vb. alt kısımda saklanmalı.

Buzdolabı bölmesi

- Reçeller, şarap, bisküviler vb. üst kısımda saklayın.
- Süt ürünleri, hazır yemekler, pastaneler, meyve suları, bira vb. orta bölümde saklayın.

- Etler, salamlar vb. alt kısımda saklanmalı.

- Taze ve tropikal meyve, sebzeler, havuçlar, patatesler, soğanlar vb. meyve-sebze çekmecesinde saklanmalı.

Dondurucu bölmesi

- Yiyecek türü, miktarı ve dondurma tarihi kap/kutu üzerinde işaretlenmelidir.
- Mümkünse zaten soğuk olan küçük kaplar kullanın.

• Aynı anda dondurulabilecek taze gıdaların miktarı buzdolabı bölmesinin içindeki ad yazısında belirtilmiştir.

• Gıdalarla kullanılacak uygun dondurucu poşetler, alüminyum folyo, yapışkan film ve dondurucu kaplar kullanın.

- Kağıt torbalar, gıda dışı kullanım için selofan, alışveriş poşetleri veya önceden kullanılan dondurucu poşetleri kullanmayın.
- Dondurulacak taze gıdaların dondurulmuş gıdalarla temas etmesini önleyin.
- Poşetlenmiş dondurulmuş sebzeler, buz, dondurma vb. saklayın.

TEMİZLEME VE BAKIM

Cihazı temizlemek



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

İyi durumda kalmaları için düzenli olarak temizlenmelidir.

Cihazın dışını temizleme

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlar ile temizlenebilir (ör. pencere temizleyiciler).
- Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçınınız.

• Cihazın arkasındaki kondenserden toz ve duman birikimini temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

• Sıkıştırıcının üzerindeki tankı temizleyin.

Cihazın içinin temizlenmesi

- İçini seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin, biraz sirke ekleyin.

• Kapı balkonları ve raflar çıkarılabilir: onları önce bir taraftan sonra diğer taraftan içe geçirme bölgesinde yumrukla yukarı vurun.

• 3-5 mm'den kalın buzları çıkarın. Sivri aletler veya püskürten ürünler kullanmayın.

Çözündürme



Dondurucuda zaman zaman buzlanma normaldir.



Çözündürme için elektrikli aletler (ör. saç kurutma makineleri) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

Buzdolabı bölmesini çözündürme

Soğutma/ dondurma bölmesi çözündürmeye gerek duymaz; soğutma plakasında oluşan buz, kompresör kapatıldığında erir. Çözündürme işlemi otomatik olarak gerçekleşir.

Çözündürme suyu doğrudan cihazın arkasındaki özel pila yönlendirilir,


kondansörü tarafından üretilen ısı ile buharlaşmasını sağlar.

İç aydınlatma

İç aydınlatma hasar görmüşse sadece Teknik Servis tarafından onarılmalıdır.

Conta değiştirme

Kapı contası kullanıcı tarafından değiştirilebilir:

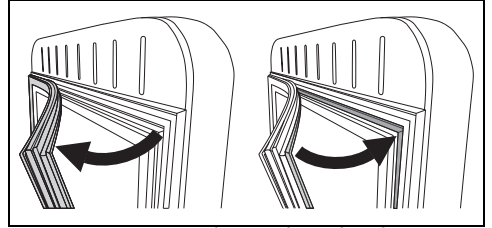

1. Conta yuvasından çekerek çıkarın.

2. Yeni contayı konumlandırın ve uygun yuvasına takmak için tüm çevreyi bastırın.

Ne yapmalı ...

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Kompresör çok sık çalışmaya başlar veya sürekli çalışır:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/contalanmıyor.
- Dondurucu çok miktarda taze gıda ile dolu.

• Buzdolabı bölmesinin sağ tarafındaki sensör etrafında yeterli hava dolaşımının olmasını kontrol edin.

• Buzdolabının arkasının uygun şekilde havalandırıldığından ve kondenserin çok kirli olmadığından emin olun.

Buzlanma veya yoğuşma buzdolabı bölümünde aşırı miktarda birikmiş:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Sıcak gıdalar içeri konulmuş

Buzdolabı bölmesi.

- Yiyecekler veya kaplar arka duvara temas ediyor.
- Kapı contası hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
- Buzdolabı bölmesi yeterince soğuk değil:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlanmış.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kilitlenmiyor.
 - Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabı bölmesindeki sıcaklık çok soğuk ve yiyecekler donar hale geliyor:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmış.
 - Yiyecekler uygun kaplar veya torbalar içinde değil.
 - Meyve ve sebzeler çok ıslak olabilir.
 - Buzdolabı bölmesinin arka duvarına konmuş yiyecekler.
- Dondurucu bölmesindeki sıcaklık, yiyecekleri düzgün şekilde donduracak kadar düşük değildir:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlanmış.
 - Kapı çok sık veya için açılıyor.

çok uzun.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kilitlenmiyor.
 - Kapı contası hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
 - Dondurulacak yiyecekler büyük miktarda şeker içerir.
- Dondurucu bölmesinde aşırı buz birikmiş.

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmış.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kilitlenmiyor.
- Kapı contası hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
- Sıcak yiyecekler dondurucuda bulundu.

Kapatıldıktan hemen sonra kapılar açması zor:

- Kapatır kapatır kapıyı yeniden açmaya çalışırsanız (özellikle dondurucu kapısı için) önemli bir kuvvet gereklidir. Bu, dondurucuya giren sıcak havanın soğutulmasıyla oluşan vakumdan kaynaklanır.

Kapılar hizasızdır:

- Cihazın düz olduğundan emin olun.
- Ayakları kullanarak cihazı dengeli hale getirin.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgi

• Prizin teknik özelliklerini plaket üzerindeki verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan kimlik plakası cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

- Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.

- Alet adaptörleri, çoklu prizler veya şöntler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yangın riskine neden olabilir.
- Cihaz kurulu iken fiş her zaman erişilebilir olmalıdır.
- İlk kez çalıştırmadan önce cihazı en az iki saat dik konumda bekletin.

- Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa, bu Teknik Destek Servisi'nden yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Konumlandırma



Genel güvenlik talimatlarına bakın.



Giriş sıcaklığı 10°C ile 43°C arasında olan ortamlarda kullanım için tasarlanmış buzdolabı.

Konum seçimi

Cihazı her zaman tatmin edici




havalandırmaya sahip kuru bir yerde kurun.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocağınızdan en az 3 cm uzakta ve yanma ısıtıcılarından veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta kurun.

- Cihazı ısı kaynaklarına yakın kurmayın. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

- Duvar ünitelerinin altında kurulmuşsa en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Kapının açılmasına ve gerekirse iç çekmecelerin ve rafların çıkarılmasına yeterli boşluk bırakacak şekilde cihazın konumunu sağlayın.


Boşluklar (Sadece açık kondenserli modeller için)
Kondenserin doğru şekilde soğumasını sağlamak için cihaz duvara çok yakın konmamalıdır. Bunu önlemek için cihazın arka kısmına takılması gereken iki plastik boşluk mevcut olarak gelir.

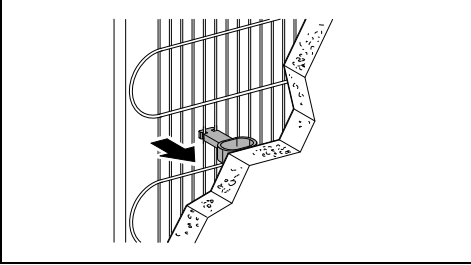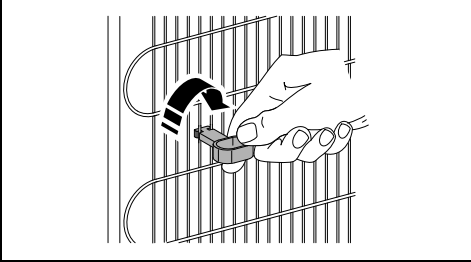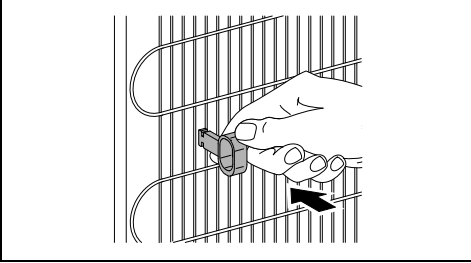

Konumlandırma

Cihazı sağlam ve düz bir yüzeye konumlandırın.


Cihazın arkasında hareket ettirmenizi ve konumlandırmanızı kolaylaştıran iki küçük tekerlek vardır.

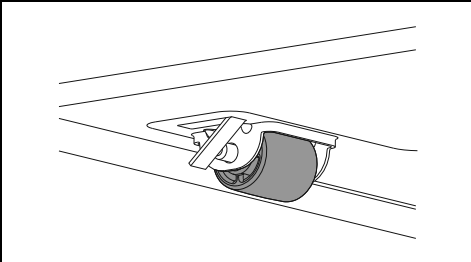

Her durumda, hareket ettirmenizi öneririz

Zemini zarar görmekten kaçınmak için cihazı çok dikkatli kullanın (özellikle ahşap zeminlerde).

Zemin mükemmel düz değilse, iki adet ayarlanabilir ayaklar ön kısmında kullanın.

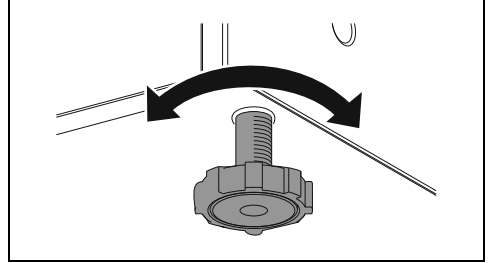


Ayaklarını ayarlayarak cihazı yatay olarak düzleştirin.



Düğme kilidinin düzgün kapanması için cihazı arka tarafa doğru hafifçe eğin.



Buzdolabını doğru şekilde kurmak için kapatılabilir durumda olmalıdır. Kapı contasının özellikle köşelerde hermetik olarak kapandığından emin olun.

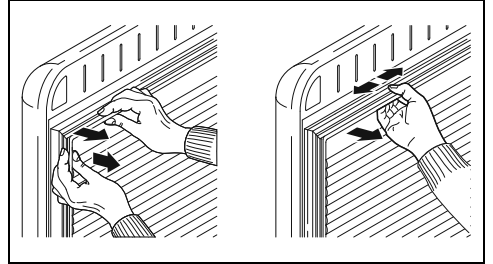

Conta üzerindeki baskı
Cihaza zarar verme riski

- Basmayın, contayı kapıdan yırtmayın veya ayırmayın.

Kurulumdan birkaç gün sonra başlangıç seviyesi ayarının hala doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazın hâlâ kararlı olduğundan ve çalışırken kapı contalarının hermetik olarak kapandığından emin olun; yiyecek ile yüklüken.

Cihazın toplam boyutları (mm)

