

S M E G

FAB32

**FAB32 Serisi Tüm Retro
Soğutucular**

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Mevcut yönetmeliklere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yükleyebilir, ancak 8 yaşın altındaki çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına izin verilmesi çok tavsiye edilmez.

- Çocukları sekiz yaşın altından güvenli bir mesafede tutun, sürekli gözetim altında olmadıklarında cihazla oynamamalarını sağlayın.

- Su ile yangını söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi ile boğmaya çalışın.

- Cihazın dış yüzeyindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.

- Kullanıcının yapması gereken temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Sivri metal nesneleri (çatal bıçak takımları) yuvalara içeri sokmayın.

cihaz.

- Dondurulmuş ürünlere dokunmayın (özellikle ıslak ellerle) veya bunları doğrudan ağızınıza götürmeyin.

- Kolay tutuşabilir, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayın.

- Alevlenebilir itici gaz içeren sprey şişeleri gibi patlayıcı maddeleri cihaz içinde saklamayın.

- Güçlü alkollü içecekler içeren şişeler sıkıca kapalı tutulmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.

- Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar, uzun süre temas halinde contaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.

- Temizlik veya bakımdan önce cihazı kapatın ve elektrik prizinden çekin.

- Cihazı prizden çıkarmak için kabloya çekmeyin.

Cihaza zarar verme riski

- Kullanım sırasında keskin metal nesneleri (bıçaklar, çatallar, kaşıklar ve kapaklar) cihazın üzerine bırakmayın.

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.

cam parçaları (ör. temizleme tozları, lekem temizleyicileri ve metal süngerler).

• Cihaza oturmayın.

• Kapağı veya açık olan çekmecelere oturmayın veya yaslanmayın.

• Cihazı hareket ettirmek için kapağı veya kulpa kaldıraç uygulamayın.

• Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

• Çözünmeyi hızlandırmak için elektrikli aletler (ör. saç kurutma makineleri) veya spreyler kullanmayın; plastik parçalar zarar görebilir.

• Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.

• **Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman fişini çekin.**

• Dondurucuda kutularda veya cam kaplarda sıvı saklamayın.

• Dondurucu bölmesindeki aşırı buz birikintisini çıkarmak için keskin metal nesneler kullanmayın.

• Fiş adaptörleri kullanmayın.

• **DİKKAT:** Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynağı üniteleri koymayın.

• Cihazın üstüne ağır nesneler koymayın.

• Cihazın duvarlarına zarar vermemek için buz ve karlan çözünürken keskin nesneler kullanmayın.

Kurulum ve bakımı

• Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak toprak iletimine bağlanmalıdır.

• Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.

• Montajda açık kapağı kullanarak cihazı yerine yerleştirmeye çalışmayın.

• Kapı açıkken kapağı çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

• Cihaz ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

• Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

• Dış mekanda cihazı kullanmayın.

• Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

• Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

• Tehlikeleri önlemek için güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik desteği arayın ve risk oluşmaması için değiştirsinler.

• Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın

- (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
 - Başka bir buzdolabı veya dondurucuyla yakın kuruluysa en az 2 cm mesafede tutun.
 - Cihazı kendiniz tamirmeye çalışmayın ya da nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.
 - Cihazı dışarıya kurmayın/kullanmayın.
 - D cylindacıyı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

• Cihazın dengesizliğini önlemek için bu kullanım kılavuzunda verilen talimatlara uygun olarak kurun ve sabitleyin.

• Bu cihaz deniz seviyesinden azami 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Bu cihaz için

• Cihaz sadece 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan, deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı riskler konusunda sorumlu olan yetişkinler tarafından talimat verildiği durumda kullanılabilir.

güvenlikleri için.

- Çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihazın açık kapısına herhangi bir ağırlık koymayın veya oturmayın.
- Kapıların arasına herhangi bir nesne sıkışmamasına dikkat edin.
- Cihaz küçük miktarda izobutan(R600a) içerir; taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar vermediğinizden emin olun.
- Cihazı çevreleyen veya yakındaki havalandırma açıklıklarını herhangi bir engel olmadan açık tutun.
- Donmayı hızlandırmak için üreticinin önerdiği dışındaki mekanik, elektrikli veya kimyasal ürünleri kullanmayın.
- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).
- Gıda saklama bölmesinde cihaz kullanmayın; bunlar üreticinin önerdiği tipte değilse.
- Soğutma devresine zarar gelmesi durumunda çıplak alev kullanmaktan kaçının ve alanı uygun şekilde havalandırın.
- Cihazı veya parçalarını başka şekillerde kullanmayın.

bu elinizdeki kılavuzda belirtilenden daha fazlası.

- Dikkat: yangın riski, yanıcı malzemeler.



- Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

- Yiyeceklerle temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

- Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın; diğer yiyeceklerle temas etmesini veya damlama yapmasını engelleyin.

- Cihaz uzun süre boş bırakılsa kapatın, çözünmesini sağlayın, temizleyin, kurulaşın ve içerde küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

Cihazın amacı

- Bu cihaz yerleşik bir cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

- Bu cihaz evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve korunması için kullanılır.

Her başka kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

• Cihaz, evsel veya benzeri bir ortam için tasarlanmıştır, örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve otellerde konuklar tarafından kullanılan konut tipi ortamlarda;

- yatak ve kahvaltı işletmeleri;
- yiyecek hizmeti ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri için tasarlanmamıştır.



Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde tutulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mallara verilen hasarlardan sorumlu değildir:

- belirtilen amaçlar dışında cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Teknik Destek.

- Cihaz arızalandığında teknik destek ile iletişime geçin ve onarımı nitelikli kişiler tarafından yaptırın

personnel only.

• Kimlik plakasında model ve seri numarasını mevcut olduğundan emin olun.

• Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
• Cihazı kendiniz tamirmeye çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan yapmayın: bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir.

• Bazı özel bileşenler için gerçek yedek parçalar, modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bileşenin türüne bağlı olarak en az 7 veya 10 yıl mevcut kalır.

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik plakasını çıkarmayın.

Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında EU EPREL veritabanı üzerinden bilgi edinmek için şu web adresini ziyaret edin ve model adını girin (tanımlama plakası üzerindeki mevcut):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu bulunur. Uygun bir okuma programı ile donatılmış bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Atıklandırma



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergese (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte değildir.

Cihaz, mevcut Avrupalı yönergelere uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilecek miktarda madde içermez.



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazın fişini çıkarın.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya benzer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin (birine bir).

temel.

Our appliances are packaged in non-polluting and recyclable materials.

• Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

• Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.

• Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Kontrol organları için bilgiler

• EcoDesign kontrolleri için cihazın montajı ve hazırlanması EN 62552 standardına uymalıdır.

• Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvardan en az boşluk bu el kitabının “Kurulum” bölümünde belirtilmiştir.

• Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.

Enerji tasarrufu için

• Cihazın doğru kullanımı, gıdaların doğru ambalajlanması, sabit bir sıcaklık ve gıda hijyeni depolama kalitesini etkiler.

• Kapıların açılıp kapanma sayısını ve açık kaldığı süreyi azaltın ki bölmeler aşırı ısınmasın.


• Cihazın verimliliğini kaybetmesini önlemek için arka kısımda kondenser düzenli olarak temizlenmelidir (erişilebiliyorsa).

• Dondurulmuş gıdaların buz çözme işlemi buzdolabı bölmesinde yapın; dondurulmuş gıdalarda depolanan soğuğu kullanın.

• Rafaları farklı yüksekliklere koymak belirtilen enerji tüketimini etkilemez.

Işık kaynakları

• Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca teknik servis tarafından değiştirilmelidir.

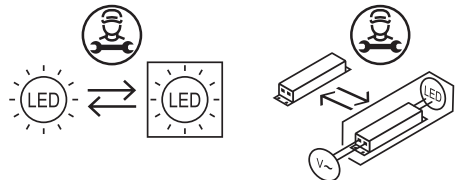

• Bu cihaz verimlilik sınıfı "G" olan ışık kaynakları içerir.

Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur
Bu kullanıcı kılavuzu şu okumayı kullanır

konvansiyonlar:




Uyarı/Dikkat



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel Açıklama

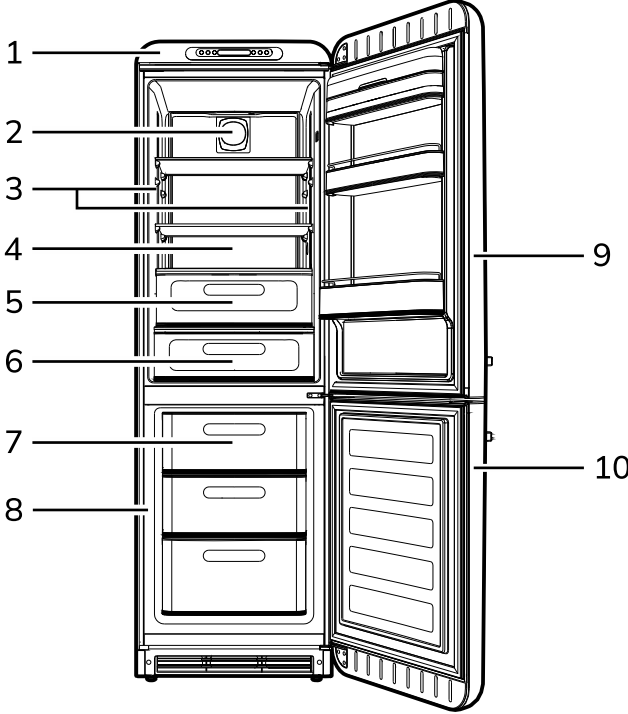

1 Kontrol paneli

Buzdolabı ve dondurucu bölümler içindeki sıcaklığı ayarlamak için.

2 Fan

Sıcaklığı dağıtır ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltır.

3 İç aydınlatma

Kapı açıldığında cihazın içi ışıklandırılır.

4 Buzdolabı bölümü

Taze gıdaları saklamak için.

5 Soğutucu çekmece

Et ve balık gibi hassas yiyeceklerin tazeliğini ve aromasını daha uzun süre korumaya yararlı.

6 Meyve ve sebze çekmeces

7 Hızlı dondurma çekmeces

Taze yiyecekleri hızlıca dondurmak için.


8 Dondurucu bölümü

Dondurulmuş gıdaları saklamak, taze gıdaları dondurmak ve buz küpleri üretmek için.

9 Buzdolabı kapısı

10 Dondurucu kapısı

Kontrol paneli

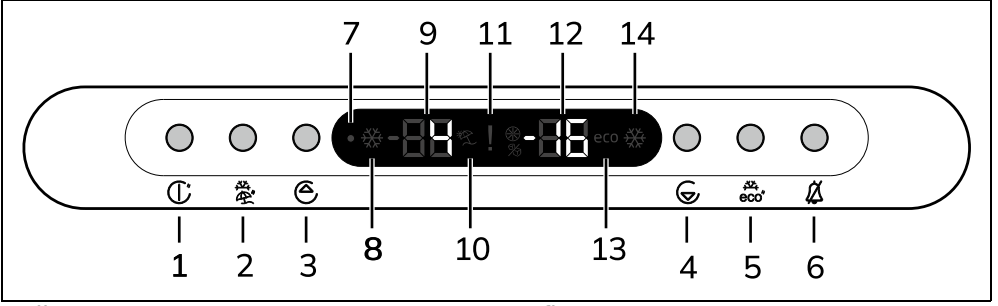

1 Cihazı AÇ/AKNIŞ

2 Buzdolabı bölümü süper soğuk fonksiyon AÇ/KAPA butonu; Tatil fonksiyonu (uzun basma)

3 Buzdolabı bölümü sıcaklık ayar düğmesi

4 Dondurucu bölümü sıcaklık ayar düğmesi

5 Dondurucu bölümü süper soğuk fonksiyon AÇ/KAPA butonu; "EKO" fonksiyonu (uzun basma)

6 Alarm devre dışı bırakma düğmesi.

7 Cihaz kapalı göstergesi.

8 Buzdolabı bölümü süper soğuk fonksiyon göstergesi.

9 Buzdolabı bölümü sıcaklık göstergesi.

10 Tatil fonksiyonu göstergesi.

11 Alarm uyarı göstergesi.

12 Dondurucu bölümü sıcaklık göstergesi.

13 "Eco" fonksiyon AÇ/KAPA göstergesi.

14 Dondurucu bölümü süper soğuk fonksiyon göstergesi.

Aksesuarlar



Bazı modellerde tüm aksesuarlar mevcut değildir.




Gıdalarla temas edecek aksesuarlar, mevcut mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.




Orijinal temin edilen ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden istenebilir. Üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarlar yalnızca kullanınız.

Raflar

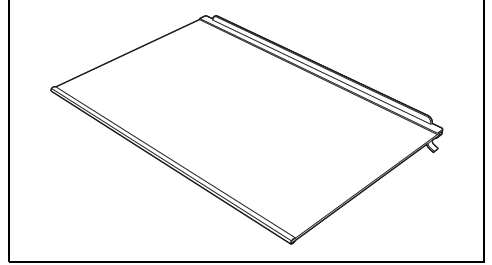


Buzdolabı alanını optimize etmek ve gıda maddelerini buzdolabı bölümüne yerleştirmek için.

Meyve/sebze çekmecesı

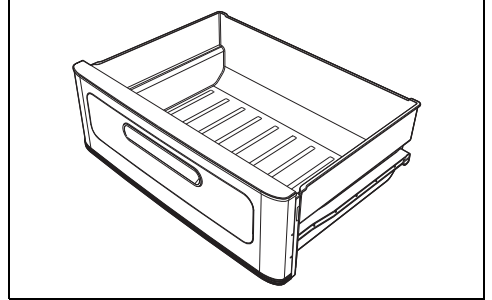

Meyve ve sebzeleri saklamak için sabit nem düzeyini korur.

Buzdolabı çekmecesı

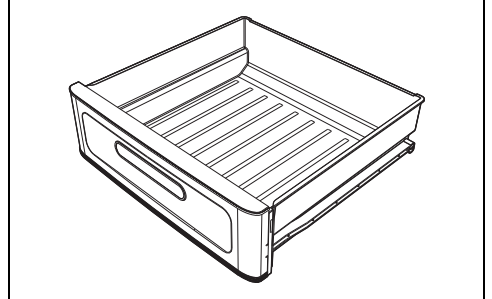


Tazeliğini korumak için kullanılabilir ve

Et, balık ve hafif dondurulmuş gıdalar gibi narin gıdaların aromasını, sıcaklık sürekli -3°C ile $+3^{\circ}\text{C}$ arasında tutulduğu için daha uzun süre koruyabilir.




Buz yapmak için tepsileri veya dondurulacak gıdaları buzdolabı bölmesinde koymayınız.

Dondurucu çekmeceler

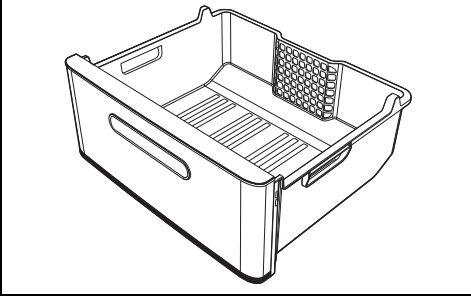

Dondurulmuş veya derin dondurulmuş gıdaların saklanması için.

Kapı balkonu ve raflar

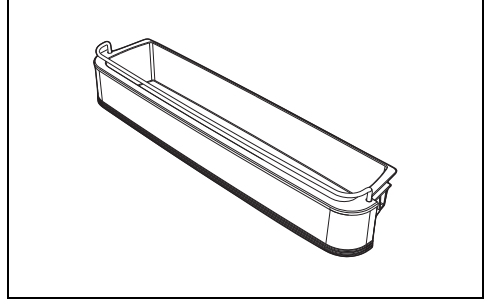

Gıda maddelerini küçük kaplarda saklamak için. Kapının alt kısmındaki rafta şişelerin saklanması yararlıdır.

KULLANIN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Cihazın dışı veya içindeki koruyucu filmi ve aksesuarları çıkarınız.
- Aksesuarlar ve raflardan teknik veriler plakasının dışındaki etiketleri çıkarınız.
- Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarıp yıkınız (bkz. "TEMİZLİK VE BAKIM" bölümü).

İlk kullanım



Cihazı kurduktan veya yeniden konumlandırdıktan sonra etkinleştirmeden önce en az iki saat bekleyin.

1. Cihazı açmak için kontrol panelindeki **AC/KAPA** düğmesini 3 saniye basılı tutun.



Elektrik kesintisinden sonra cihaz önceki ayarlanmış ayarlarla otomatik olarak açılacaktır.



Cihaz varsayılan olarak buzdolabı için $+5^{\circ}\text{C}$ ve dondurucu için -18°C olarak ayarlanmıştır.

Sıcaklık ayarı



Buzdolabı sıcaklığı $+1^{\circ}\text{C}$ ile $+8^{\circ}\text{C}$ arasında ayarlanabilir. Dondurucu sıcaklığı -18°C ile -24°C arasında ayarlanabilir.

1. Buzdolabı sıcaklığını ayarlamak için, düğmeye **basınız**; dondurucu **düğmesine basınız**.
2. Ayarlanan sıcaklık ilgili ekranda gösterilecektir.

Gıda maddelerini saklamak ve sıcaklık ayarları



Gıda maddelerini korumak için ideal sıcaklık buzdolabı bölgesi için $+4^{\circ}\text{C}$ ve dondurucu bölgesi için -18°C 'dir.



Yukarıda belirtilen sıcaklıklar optimum koruma sağlar ve gıda israfını azaltır - bu nedenle bölmeleri belirtilen sıcaklıklara ($+4^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C}$) ayarlamanızı öneririz.

Sıcaklığı önerilen değerlere tutmak israfı önler ve gıda maddelerinin optimum tazeliğini sağlar; bu ayar hassas ürünlerin dondurulmasıyla oluşabilecek potansiyel hasarı da sınırlar.

Ambalaj üzerindeki son tüketim tarihine göre gıdaları mutlaka tüketin.

Buzdolabı süper soğutma işlevi



Buzdolabı süper soğutma işlevi, büyük miktarda gıdayı hızlı soğutmak için kullanılır.

1. Süper soğutma işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye basın; ilgili

ilgili gösterge yanar.

2. 1 saat sonra süper soğutma işlevi otomatik olarak kapanır. Buzdolabı bölmesi önceki ayarına geri döner.

Tatil işlevi



Uzun süre evde olmadığınız dönemlerde kullanışlıdır; Tatil işlevi, dondurucu aktif kalırken buzdolabı bölmesini kapatmanıza olanak verir.

1. Tatil işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye basılı tutun

3 saniye boyunca.

2. Gösterge ekranda yanacak ve sıcaklık

gösterili olacaktır



Buzdolabı bölümünde saklanan ürünleri çıkarın.



Rahatsız edici koku oluşumunu önlemek için buzdolabı bölümü içinde yaklaşık 15°C sıcaklık korunacaktır.

ECO modu

1. ECO modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun.

2. Gösterge ekranda yanacaktır.

3. Cihaz, ECO modunun etkinleştirilmesinden 6 saat sonra güç tüketimini azaltır.



ECO modu, elektrik kesintisinden sonra veya cihaz kapatıldığında devre dışı bırakılır.



Süper soğutma işlevinin (buzdolabı/dondurucu) etkinleştirilmesi ECO modunu devre dışı bırakır.

Kapı açık alarmı

Buzdolabı bölmesi kapağı uzun süre açık kalırsa, cihaz kullanıcısına kapının

kapatılmalıdır; alarmı devre dışı bırakmak için düğmeye basın.

alarmı devre dışı bırakın.

Yüksek sıcaklık alarmı

Bölmedeki sıcaklık uzun süreli elektrik kesintisi veya cihaz arızası nedeniyle yüksekse bir alarm çalar


ve ekran gösterge yanar. Buzdolabının içindeki gıdaları kontrol edin.

bölmesini; alarmı devre dışı bırakmak için düğmeye basın. alarmı devre dışı bırakın.

Aksesuarların kullanımı

Raflar

Bunlar, gereksinimlere göre kılavuzlar üzerinde farklı yüksekliklere yerleştirilebilir. Her raf, yanlışlıkla çıkarılmasını önleyen bir güvenlik bağlantısına sahiptir. Tam olarak çıkarmak için arka kısmı (1) yukarı kaldırmak ve onları (2) çıkarmak.

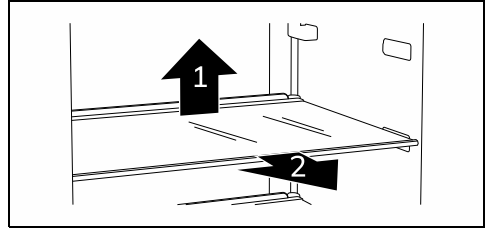


Bozulabilir gıdalar, sıcaklığın daha düşük olduğu rafların arka kısmına yerleştirilmelidir.

Kapı bölmeleri ve raflar


Yumurtaları, tereyağını, süt ürünlerini, konserveleri ve diğer küçük gıda paketlerini/kabarıncı saklamak için uygundur. Kapının alt kısmında şişeler için bir raf bulunur. Raf üzerine aşırı ağır şişeler koymaktan kaçının ve şişeleri, şişeyi

bunları yerleştirmek.

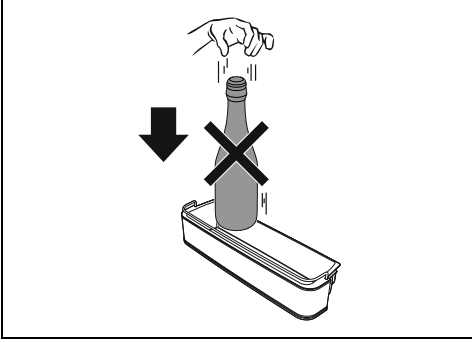

Meyve-sebze çekmecesı


Buzdolabı bölümünün altında bulunan ve değişmeden nem gerektiren taze yiyeceklerin optimum depolanması için cam rafla kapatılan konumda bulunan.

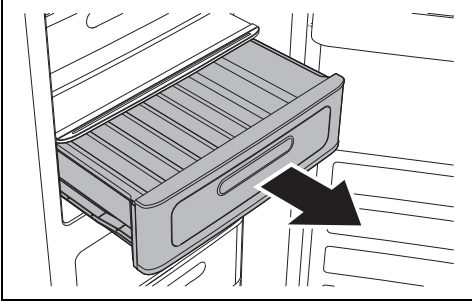

Yüksek su içeren sebzelerin depolanması cam rafta yoğunlaşmaya neden olabilir. Bu, cihazın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemeyen doğal bir ayrıntıdır.

Dondurucu çekmeceler

Dondurulmuş yiyecekler ve dondurulacak yiyecekler için. Çıkarmak için size doğru çekin ve her çekmece ön kısmını kaldırın.

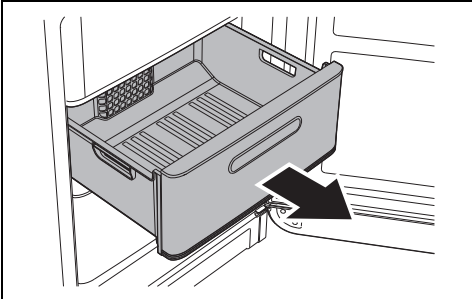

Buz paketleri

Buz paketlerinin kullanımı, donma sürelerini azaltır ve elektrik kesintisi durumunda dondurucunun özerkliğini artırır. Buz paketleri çıkarılabilir ve piknik buzdolabında veya soğutucu çantada güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Havalandırma



Yiyecekleri cihaza koymadan önce iyice paketlen.

Cihazdaki zorunlu sirkülasyon havası nemsizdir ve içindeki yiyecekleri hızla kurutur.

İç hava dolaşım sistemi yiyecekleri daha hızlı soğutur ve buzdolabı içindeki soğutmayı homojen tutar.

Buzdolabı bölmesini kullanmak

Yiyecekleri düzenlemek

Yiyecekleri çeşitli raflara yerleştirin, paketlen ve hermetik olarak kapandığından emin olun. Bu önlem şunları sağlar:

- yiyeceklerin lezzeti, nemi ve tazeliği korunur;
- diğer yiyeceklerden gelen kokuların ya da tatların yiyeceklerle kontamine olması engellenir;
- yiyeceklerin normal buharlaşması nedeniyle buzdolabı içindeki nem seviyesi çok yükselmez (özellikle taze meyve ve sebzeler için). Ortam sıcaklığı ve neminin yükselmesi, kapının daha sık açılması gibi bazı çalışma koşullarında raflarda yoğunlaşmaya neden olabilir.



Sıcak yiyecek ve içeceklerin odaya ısısında soğumasını sağlayın ve ardından cihaza koyun.

Depolama ömrü tablosu

Gıda maddesi	Zaman
Yumurta, tütülenmiş etler, marinated/ekşi peynir	en çok 10 gün
Kök sebzeler	en çok 8 gün
Tereyağı	en çok 7 gün
Pastane ürünleri, meyve, hazır yemekler, taze et	en çok 2 gün
Balık, kıyma, deniz ürünleri	en çok 1 gün

Dondurucu bölmesi kullanımında

Gıdaları doğru şekilde saklayıp dondurmak için:

- meyve ve sebzeleri en çok 1 kg'lık porsiyonlarda paketleyin; et ve balıkları ise 2 kg'a kadar porsiyonlarda dondurun.
- küçük paketler hızla dondurulur; bu da besin değerlerinin, çözündürme/hazırlama sonrası dâhil korunmasını sağlar.

- Gıdaları hermetik olarak kapatılmış paketlerde paketleyin ve mümkün olduğunca havayı uzaklaştırın.
- Kağıt torba veya alışveriş çantası kullanmayın; uygun dondurucu poşetleri/konteynerleri kullanın.



Sıcak yiyecek ve içecekleri cihaza koymadan önce her zaman oda sıcaklığına soğumalarını bekleyin.

Dondurulmuş gıdaların saklama süresi tablosu

Gıda maddeleri	Zaman
Meyve, sığır eti	maks. 10-12 ay
sebzeler, dana eti, kümes hayvanları	maks. 8-10 ay
Av	maks. 6-8 ay
Domuz eti	maks. 4-6 ay
Kıyma	maks. 4 ay
Ekmek, tatlılar, pişmiş yiyecekler, yağlı balıklar	maks. 3 ay
İç organlar	maks. 2 ay
Sosisler, yağsız balık	en çok 1 ay

Çözülmüş yiyecekler

Çözülmüş yiyecekler hemen tüketilmelidir.

Dondurulan yiyecekler saklanır, ancak mikroorganizmaları yok etmezler; çözündürme sonrası aktive olan mikroorganizmalar yiyecekleri bozar.

Kısmi çözündürme, özellikle meyve, sebze ve hazır yemeklerin besin değerini düşürür.

Çalışma Sırasında Sesler

Buzdolabı ve dondurucu bölmeleri, bir sıkıştırma sistemi ile soğutulur. Buzdolabı ve dondurucu bölümündeki ayarlı sıcaklığı korumak için kompresör, gereken soğutma düzeyine göre çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında uğultu benzeri bir ses duyulur ve birkaç dakika sonra ses seviyesi düşme eğiliminde olur.

Cihaza ait başka olağan çalışma sesi, soğutucu sıvı nedeniyle gelen gürültüdür.

sirküitteki borular boyunca akışı. Bu ses normaldir ve cihazın arızalandığını göstermez. Ses çok gürültülü hale gelirse, bunun başka nedenlerden de kaynaklanabileceği anlamına gelebilir. Kontrol edilmesi gerekenler şunlardır:

- Buzdolabı zemine düzgün şekilde seviyelendirilmiş olmalı ve kompresör çalışırken titreşmemelidir: bu durumdaysa ayakları seviyeye gelene kadar ayarlayın.
- Kapıdaki çekmeceler, raflar ve tepsiler tutucularında doğru konumda olmalıdır: değilse doğru konuma getiriniz;
- Farklı raflardaki şişe ve kaplar kararlı olmalı ve birbirine değmemelidir: aksi halde, kompresörün çalışmasıyla oluşan titreşim gürültüye yol açabilir;
- Buzdolabını mobilya veya diğer elektrikli aletlerle temas edecek şekilde yerleştirmeyin.

Ön yüzey ısıtılmalı

Kapı contası çevresinde yoğunlaşma oluşumunu sınırlamak için dolap içinde ön yüzey ısıtma sistemi vardır.

Cihazı kapatma

Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa kapalı konuma alınmalıdır.

1. Kontrol panelindeki **KAÇ/KAPA** düğmesini 3 saniye basılı tutun. Bu



semboller şu üzerinde görüntülenir Buzdolabı ve dondurucu sıcaklık göstergeleri.

2. Cihazı duvar prizinden çıkarın.

3. Bölmeleri boşaltın.

4. Dondurucu tamamen çözüldükten sonra bir çay beziyle kalan nemi kurulayın.



Nem ve havasız hava kötü koku oluşumunu engellemek için kapıyı aralık bırakın.

Depolama Tavsiyeleri

Genel tavsiyeler

- Yiyecek paketlerinin son kullanma tarihini her zaman kontrol edin.
- Yiyecekler kapalı veya önceden paketlenmiş kaplarda saklanmalı ve nemi veya kokuyu salıp emememelidir.
- Bozulabilir ürünleri şuradan çıkarın.

uzun bir süre için gidiyorsanız cihaz

Buzdolabı bölmesi kapısı

- Yumurta, tereyağı, peynir vb. üst ve orta kısımlarda saklayın.
- İçecekleri, şişeleri, kutuları vb. alt kısımda saklayın.

Buzdolabı bölmesi

- Reçeller, şarap, bisküviler vb. üst kısımda saklayın.
- Süt ürünleri, hazır yemekler, hamur işleri, meyve suları, bira vb. merkezi kısımda saklayın.
- Etler, salamlar vb. alt kısımda saklayın.
- Taze ve tropikal meyveler, sebzeler, havuçlar, patatesler, soğanlar vb. meyve-sebze çekmesinde saklayın.

Dondurucu bölmesi

- Gıdanın türü, miktarı ve dondurma tarihi kap/kutu üzerinde işaretlenmelidir.
- Mümkünse küçük kaplar kullanın, zaten hazır olanlar soğuk.
- Aynı anda dondurulabilecek taze gıdaların miktarı buzdolabı bölümünün içindeki plâkada listelenmiştir.
- Gıdalarla kullanmak için uygun dondurucu torbalar, alüminyum folyo, streçfilm kullanın ve dondurucu kapları kullanın.
- Kağıt poşetler, gıda dışı kullanımlar için selofan, alışveriş çantaları veya önceden kullanılmış dondurucu poşetleri kullanmayın.
- Donmuş gıdaların dondurulacak taze gıdalarla temas etmesini önleyin.
- Paketlenmiş dondurulmuş sebzeler, buz, dondurma vb. saklayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazın temizliği



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

İyi durumda tutulabilmesi için düzenli olarak temizlenmelidir.

Cihazın dış yüzeyinin temizliği

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı temizleyicilerle temizlenebilir (ör. pencere temizleyici ürünler).
- Yüzeylere zarar vermemek için agresif deterjanlardan ve sert süngerlerden kaçının.

- Cihazın arkasındaki kondenserden toz ve duman tortularını temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- Kompresörün üzerindeki tankı temizleyin.

Cihazın içinin temizliği

- Cihazın içini sulu deterjan ve ılık su ile temizleyin, biraz sirke ekleyin.
- Kapı kanatları ve raflar çıkarılabilir: kapı menteşelerini içe doğru sarsmadan önce önce bir taraftan, sonra diğer taraftan, takma bölgesinde yukarı doğru iterek çıkarın.
- Kalınlığı 3-5 mm'den fazla buzları çıkarın. Sivri aletler veya sprej ürünler kullanmayın.

Çözünme/buz
çözücü işlem



Dondurucu bölmesinde ara sıra buzlanma normaldir.



Çözünme için elektrikli cihazlar (ör. saç kurutma makineleri) veya sprejler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

Buzdolabı bölmesinin çözündürülmesi

Buzdolabı/dondurucu bölmesi çözdürmeye ihtiyaç duymaz, soğutma plakası üzerinde oluşan buz kompresör kapatıldığında erir. Çözdürme süreci otomatik olarak gerçekleşir.


Çözündürme suyu doğrudan cihazın arkasındaki ayrılmış kaba yönlendirilir ve bu, kompresör tarafından üretilen ısı ile buharlaşmasını sağlar.

İç aydınlatma

İç aydınlatma arızalandıysa yalnız Teknik Servis tarafından onarılmalıdır.

Conta değiştirme

Kapı contası kullanıcı tarafından değiştirilebilir:

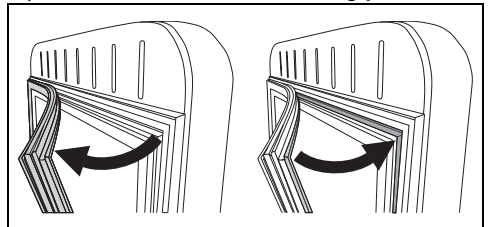

1. Contağı kapıdan çekerek contayı çıkarın.

2. Yeni contayı yeniden konumlandırın ve uygun kare/kalıba yerleştirmek için tüm çevre boyunca bastırın.

Ne yapmalı...

Alet çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açıldığından emin olun.
- Kondenser çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmaz değil.
- Dondurucu çok fazla taze gıdayla doldurulmuş.
- Buzdolabı bölmesinin sağ tarafındaki sensör etrafında yeterli hava dolaşımının sağlandığını kontrol edin.
- Buzdolabının arkası iyi havalandırılıyor ve kondenser çok kirli değil.

Buz veya yoğuşma buzdolabı bölümünde aşırı birikmiş:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Sıcak gıdalar buzdolabı bölümüne konulmuş.
- Gıdalar ya da kaplar arka duvara temas halinde.
- Kapı contası hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
- Buzdolabı bölmesi yeterince soğuk değildir:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlanmıştır.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor veya sızdırmıyor.
 - Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabının içindeki sıcaklık

kasa çok soğuk ve gıdalar donuyor:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmış.
- Gıdalar uygun kaplar veya poşetler içinde değildir.
- Meyve ve sebzeler çok ıslanabilir.
- Gıdalar buzdolabı bölmesinin arka duvarına konulmuş.
- Dondurucu bölümündeki sıcaklık, gıdaları düzgün donduracak kadar düşük değil:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmaz değil.
 - Kapı contası hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
 - Dondurulacak gıda çok miktarda şeker içerir.
- Dondurucu bölümünde aşırı buz birikmiş:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/sızdırmaz değil.
 - Kapı contası hasarlı veya kirli. Temizleyin veya değiştirin.
 - Sıcak gıdalar dondurucu bölümüne konulmuş.
- Kapatılıktan hemen sonra kapılar zor açılır:
- Kapatıldıktan hemen sonra kapıyı yeniden açmayı denerseniz (özellikle dondurucu kapısı), önemli bir güç gerekir. Bunun nedeni, dondurucuya giren sıcak havanın soğutulmasıyla oluşan vakümdür.

Kapılar hizalanmamış:

- Cihazın düzgün olduğundan emin olun.
- Ayaklarını kullanarak cihazı dengeli konuma getirin.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgiler

- Şebeke özelliklerini plakette üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Bu plakayı hiçbir sebep için çıkarmayın.

- Prizin ve fişin aynı tipte olduğundan emin olun.
- Yönlendiriciler, çok adetli prizler veya şöntler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabilir.
- Cihaz kurulu olduğunda fiş her zaman erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce en az iki saat dik olarak bırakın.

Destek Hizmetinden yapılmalıdır •
işlemi Yetkili Teknisyen Tarafından Teknik
güç kablосunu değiştirmek gerekiyorsa, bu

Konumlandırma



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.



10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanıma yönelik olarak tasarlanmış buzdolabı.

YerSeçimi




Cihazı daima uygun havalandırmaya sahip kuru bir yerde kurun.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm, yanıcı ısıtıcılar veya radyatörlerden ise en az 30 cm uzakta kurun.

- Cihaz ısı kaynaklarının yakınında kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.

- Duvar dolaplarının altında monte edilirse en az 5 cm açıklık bırakılmalıdır.
- Kapının açılması ve iç çekmecelerin ve rafların gerektiğinde çıkarılabilmesi için cihazın yeterli alan içinde olmasını sağlayın.


Ayırıcılar (Sadece görünür kondenserli modeller için)
Kondenserin doğru soğutulmasını sağlamak için cihaz duvara çok yakın konulmamalıdır. Bunu önlemek için cihazın arka kısmına takılacak iki plastik ayırıcı ile birlikte gelir.

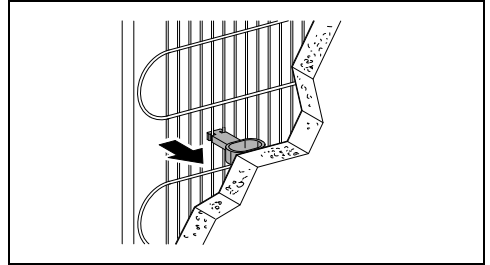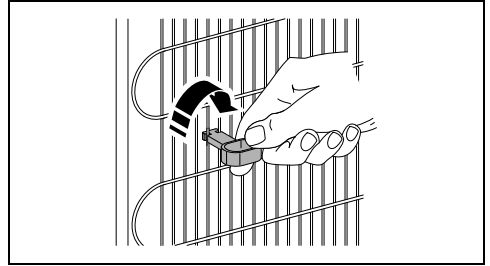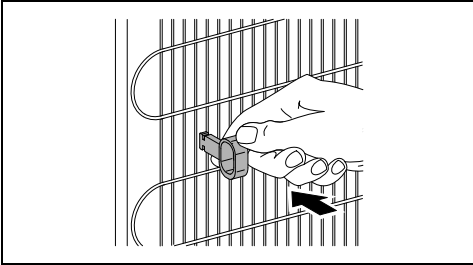

Konumlandırma


Cihazı sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin.

Cihazın arkada daha kolay hareket ettirilmesi için iki küçük tekerleği vardır.

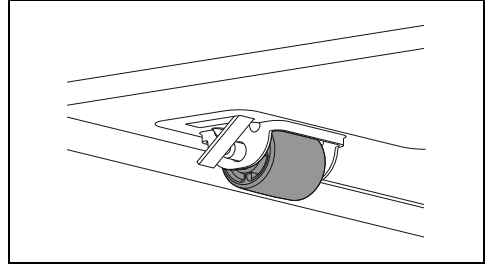

Her durumda, zemin hasarını önlemek için cihazı çok dikkatli hareket ettirmenizi öneririz (özellikle ahşap zeminlerde).

Zemin tamamen düz değilse, cihazın ön kısmındaki iki ayarlanabilir ayağı kullanın.

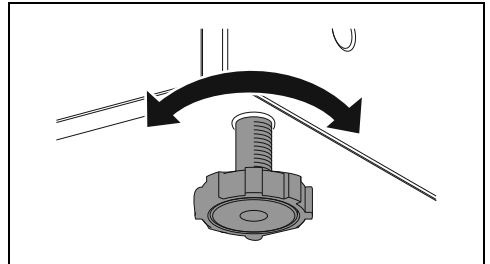

Cihazı yatay olarak ayarlayın


ayakları.



Kapının düzgün kapanmasını kolaylaştırmak için cihazı arka tarafa doğru hafifçe eğin.



Buzdolabının doğru monte edilebilmesi için kapının düzgün kapanabilir olması gerekir. Kapı contalarının özellikle köşelerde hermetically (ısıya dayanıklı) olarak kapandığından emin olun.

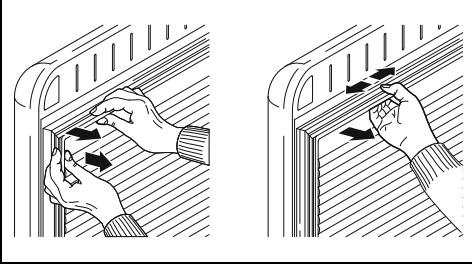

Conta üzerindeki baskı Cihazın zarar görme riski

- Basmayın, contayı yırtmayın veya kapıdan ayırmayın.

Kurulumdan birkaç gün sonra ilk seviye ayarının hâlâ doğru olduğundan emin olun. Cihazın hâlâ stabil olduğundan ve çalışırken ve yiyeceklerle yüklükün kapı contalarının hermetically kapandığından emin olun. Gerekirse seviyesi ve contaları yeniden ayarlayın.

Cihazın toplam boyutları (mm)

