

S M E G

FAB5

**FAB5 Serisi Tüm Retro Mini
Soğutucular**

Kullanım Kılavuzu

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	2
CİHAZIN AMAÇLI KULLANIMI	3
3. KURULUM VE BAĞLANTI	4
3.1 Konum Seçimi ve Havalandırma	4
3.2 Cihazın Konumlandırılması ve Seviyelendirilmesi	5
3.3 Elektrik bağlantısı	5
4. ÜRÜN TANIMI	6
4.1 Raflar	6
4.2 Üst kapak rafı ve şişe tutucusu	6
4.3 Hava menfezleri	7
5. ÇALIŞMA MODU	7
6. BAKIM VE TEMİZLİK	10
6.1 Cihazın temizlenmesi	10
6.2 Cihazın kapatılması	10
6.3 Enerji tasarrufu için pratik tavsiyeler	10
6.4 Contayı değiştirme	10
7. ARIZA GÖRÜŞLÜĞÜ Kılavuzu	11



Kullanıcı için talimatlar: bu talimatlar kullanıcı önerilerini, komutların açıklamasını ve cihazın temizlenmesi ve bakımı için doğru prosedürleri içerir.



Kurulum için talimatlar: bunlar, cihazı kurması, çalışır duruma getirmesi ve bir denetim testini yürütmesi gereken nitelikli teknisyen için tasarlanmıştır.

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kılavuz el kitabını güvenli bir yerde saklayın; kurulum, kullanım ve servisi sırasında uygulanması gereken önemli bilgiler içerir. El kitabı, cihazın sonraki sahiplerine aktarılabilmesi için saklanmalıdır.

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması halinde üretici tüm sorumluluğu reddeder:

- Mini bar üstü kapalı olsa bile dışarıya monte edilmemelidir.
- Cihaz bağlanırken uzatma kabloları veya çoklu prizler kullanılmaması tavsiye edilir. Mini bar diğer mobilyaların arasına monte edilmişse kablounun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olun.
- Güç kaynağından önce mini barı ayırmadan temizlik veya bakım yapmayın.
- Doğru çalışması ve düşük güç tüketimi için doğru şekilde kurulması gerekir. En iyi performansı elde etmek için soğutma ünitesinin her zaman havalandırıldığından emin olun.



UYARI: Alevlenebilir malzemeler / yangın tehlikesi.

- Cihazın veya içinde bulunduğu yapının havalandırma deliklerini engellemeyin.
- Çözünme süresini hızlandırmak için üreticinin önerdiği dışındaki mekanik cihazlar veya yöntemler kullanmayın.
- Cihazın depolama bölmesinde üretici tarafından önerilmeyen elektrikli aletler kullanmayın.
- Cihaz içinde mekanik veya elektrikli cihazlar kullanmayın.
- Buzdolabını bertaraf etmeden önce alevlerden veya parlak maddelerden uzak tutun.
- Bu cihazla oynamalarını önlemek için çocukları dikkatle gözetin.
- Cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel güçleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazı güvenli şekilde nasıl kullanacağını gözetim altında veya talimat olarak kullanabilir ve ilgili tehlikeleri anlarlar.
- 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar mini barı yükleyip boşaltabilir.
- Güç kablosu ile uzatma kabloları kullanmayın.
- Cihazda tükenen patlayıcı maddeler veya patlayıcı iticiler içeren aerosol kutuları gibi maddeler saklamayın.
- Elektrik çarpması tehlikesi.
- Soğutucu devreye zarar vermemeye dikkat edin. İçinde çevre dostu doğal gaz olan izobütan (R600a) bulunmaktadır. Bu yanıcı bir gazdır.
- Kapıyı uzun süre açmak, cihazın bölmelerinde sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Gıda ile temas eden ve erişilebilir drenaj sistemleri olan yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
- Soğutucu devre hasar görürse, odada alev veya kıvılcım kaynağı olmadığından emin olun. Odayı havalandırın.
- Sıcak cisimlerin cihazın plastik parçalarına temas etmesine izin vermeyin.
- Cihaz içinde patlayıcı gazlar ve sıvılar saklamayın.
- Cihazın içine, yakınında veya üstünde patlayıcı sıvılar içeren veya yanıcı maddeler koymayın.
- Kompresöre veya kondenserine dokunmayın. Sıcaklar!
- Mini bar uzun süre boş bırakılırsa kapatın, defrost yapın, temizleyin, kurulaştırın ve kapağı açık bırakın, cihaz içinde küf oluşumunu önlemek için.
- UYARI: Cihazın arkasına taşınabilir çoklu prizler veya güç kaynakları yerleştirmeyin.
- Çocukların hapsolme riski.

Atık yönetimi ve çevre koruma talimatları:

- Ambalaj malzemeleri doğaya zararlı değildir ve bu nedenle çevre dostu ve geri dönüştürülebilir.
- Ambalajın doğru şekilde atılması için lütfen perakendecinize veya atık toplama ve geri dönüşüm merkezlerine başvurun.
- Ambalajı ve parçalarını sorumlu bir şekilde atın. Özellikle plastik poşetler çocuklar için boğulma tehlikesi olabilir.
- Kapıları çıkarın.
- Rafları çocukların cihazın içine kolayca giremeyecek şekilde konumlandırın.
- Güç kablosunu kesin ve fiş ile birlikte çıkarın.
- Eski cihaz da kullanım dışı ev elektrikli aletleri toplamaya yetkili bir bölgesindeki şirkete götürülerek doğru şekilde bertaraf edilmelidir. Doğru bertaraf, değerli malzemelerin geri kazanılmasını sağlar.



Bu cihaz Avrupa Yönergesi 2012/19/AB (WEEE) ile uyumludur ve şu şekilde olmalıdır: hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilecek miktarda madde içermemektedir.

2. CİHAZIN AMACI



Uyarı!

- Minibarı yalnızca içecekleri ve atıştırmalıkları kapalı ambalajlarda soğutmak ve saklamak için kullanın.
- Raf ömrü olan gıdaları minibarda saklamayın.
- Gıdalar orijinal ambalajında veya uygun kaplarda saklanabilir.
- Minibar gıdalarla temas etmek üzere tasarlanmamıştır.
- Minibar ilaçları depolamak için tasarlanmamıştır. Bu ürünler için ilgili broşürdeki talimatlara bakınız.

Bu cihaz ev veya benzeri bir ortamda kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:

- Mağazalar, ofisler ve diğer iş ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- Çiftlik konaklamaları ve otellerde misafirler tarafından konaklama gibi konut tipi ortamlarda;
- Yatak-kahvaltı işletmeleri;
- Yemek servisi ve benzeri perakende dışı uygulamalar.
- Minibar, toplu taşıma araçlarında kullanılmamalıdır.

Cihazın yanlış kullanımı sonucunda oluşacak herhangi bir hasardan Smeg sorumlu tutulamaz. Soğutucu devresi üzerinde sızıntı testleri yapılmıştır ve minibar elektrikli cihazlar için güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



Uyarı: Üretici, yukarıdaki düzenlemelere uyulmaması veya cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesinden veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılmasından doğan yaralanma veya hasarlardan sorumlu değildir.

Enerji etiketi

Cihazınızın performansı hakkında bilgi EU EPREL veritabanında bulunabilir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanın ve model adını girin (tanımlama plakasında bulunabilir):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketindeki QR kodu kullanarak web sitesine hızlıca erişilebilir. Bir QR okuyucu uygulaması olan bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte sağlanan belgelerin tümüyle birlikte saklanmalıdır.



3. KURULUM VE BAĞLANTI

3.1 Konum ve havalandırma Seçimi

Cihazı her zaman yeterli havalandırması olan kuru bir yerde tutun. Hiçbir zaman doğrudan güneşe maruz bırakmayın veya dış mekanda kurulum yapmayın. İçindeki ad onaylı sınıfına bağlı olarak, cihaz farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

Kompresör tipi soğutma sistemi ısı üretir ve iyi havalandırma gerektirir, bu yüzden havalandırması zayıf odalar pek uygun değildir.

Mutfak dolabı buzdolabı, havalandırma açıklığı olan bir odada kurulmalıdır ve cihazın iyi havalandırılmasını sağlayan menfezlerin engellenmemesi esastır. Cihazın doğrudan güneşe maruz kalması veya diğer ısı kaynaklarına yakın konumlandırılmasından kaçının. Bu kaçınılmazsa, ürünün doğru çalışmasının engellenmesini önlemek için uygun bir yalıtım levhası kullanılmalıdır. Aksi halde cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm uzakta ve yanma ısıtıcılarından veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta konumlandırın.

Minimum montaj mesafeleri:

arkadan: 32 mm

yanlardan: 15 mm

tabandan: 7 mm (ayaklar en aza ayarlanmış, tamamen vidalanmış);


Yanlarda boşluk 20 mm'den az ise ayak uzunluğu 25 mm (en fazla) olabilir.

Sınıf	Ortam sıcaklığı
SN (Subnormal)	+10° C ile +32° C arasından
N (Normal)	+16° C ile +32° C arasından
ST (Subtropikal)	+18° C ile +38° C arasından
T (Tropikal)	+18° C ile +43° C arasından

Kondenserin düzgün soğuması için minibarı duvara çok yakın koymayın. Bunu önlemek için cihazın alt arka kısmında iki plastik plastik tetik bulunmaktadır.

Kapının tamamen açılabilmesi için cihazı konumlandırın.


Döşeme üzerinde parke veya linolüm üzerine kurarken zemine zarar vermemeye dikkat edin. Gerekirse konumlandırırken cihazı bağlantı için belirlenen noktaya kadar ahşap parçalarının veya bir paspasın üzerinde kaydırın.

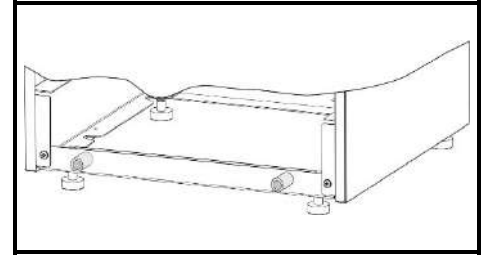



3.2 Cihazın konumlandırılması ve seviyelendirilmesi

Cihazı sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin. Zemindeki herhangi bir düzensizliğı telafi etmek için cihazın dört ayarlanabilir ayağı vardır. Bu, ona ek stabilite sağlar ve hareket ettirmeyi kolaylaştırır ve konum. Dikkatli olun cihazı zarar vermemek için hareket ettirirken zemine zarar vermeyin (örneğin parke zemin üzerine kurarken).

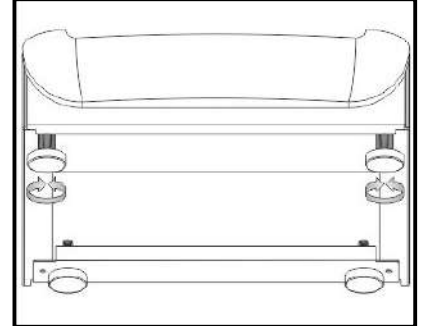


3.3 Elektrik bağlantısı

Cihazın güç kablosunu topraklı bir ana prize, elektrik güvenliğı yönetmeliklerine uygun olarak bağlayın. Nominal gerilim ve frekans, cihazın içindeki ad kısmında belirtilmiştir. Cihaz, veri plakasında gösterilen nominal değerin -%15 ile +%10 arasındaki gerilim dalgalanmalarına tolerans gösterebilir. Güç kablosunun değıştirilmesi gerekiyorsa, bu işlem yalnızca yetkili bir Smeg teknik servis mühendisi tarafından yapılmalıdır. Cihaz kurulduktan sonra güç fiři erişilebilir olmalıdır.



4. ÜRÜN TANIMI

- 1 İç aydınlatma.
- 2 Termostat anahtarı.
- 3 Kullanılabilir raflar.
- 4 Üst kapı rafı.
- 5 Şişe rafı.
- 6 Şişe/kavanoz kapları.

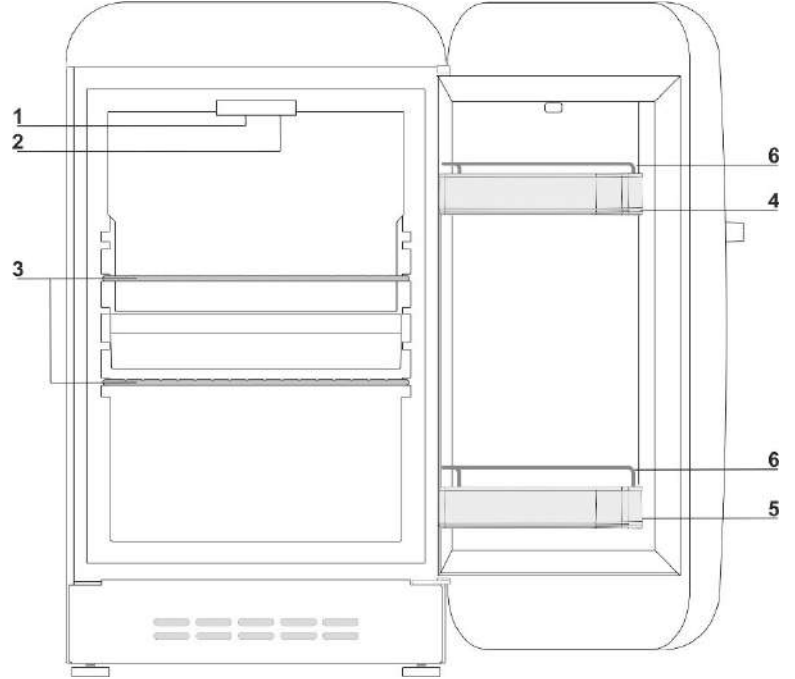



Aletin kapağı açıldığında ışık yanar; kapak tamamen kapatılıncaya kadar yanık Kalır.

4.1 Raflar

Cihaz, sağlanan raylar üzerinde konumlandırılarak farklı yüksekliklere ayarlanabilen birkaç raftan oluşur. Ardından ihtiyacınıza göre raf veya rafların konumunu değiştirin. Tüm dahili aksesuarlarda kolay çıkarmak için kapak tamamen açılmalıdır.

4.2 Üst kapı rafı ve şişe kapları

Kapının iç kısmı tüp, küçük paketler ve kavanozlar için bir raf ile donatılmıştır. Kapının alt kısmında dikey şişeler ve kutular için bir raf bulunur.

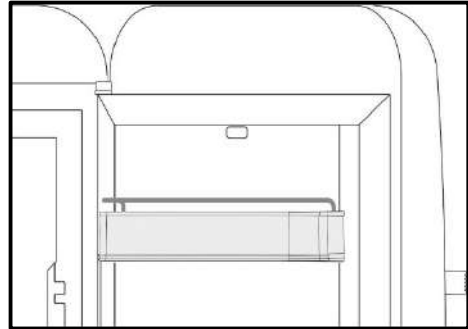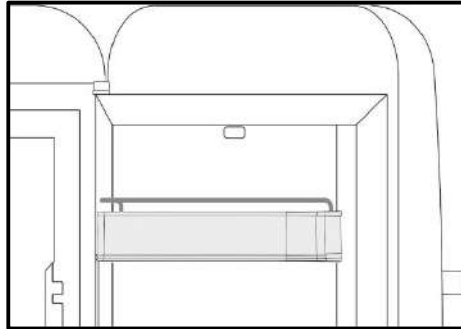


Üst kapı rafı ve şişe rafı ile şişe/kavanoz kapları takas edilemez ve temizlemek için çıkarıldıktan sonra ters çevrilmemelidir. Aksi halde kapak açıldığında şişeler düşebilir.

Raf ve kaplar temizlemek için çıkarılabilir. Kapıdan çıkarmak için önce bir tarafındaki takma bölgesine yumruğunuzla yukarı vurun, sonra diğer tarafına. Şişe rafına aşırı ağır şişeler koymayın ve şişeleri raf üzerine nazikçe yerleştirin.



4.3 Hava menfezleri

Havalandırma hiçbir şekilde engellenmemelidir; bu, cihazın çalışmasını bozardı.

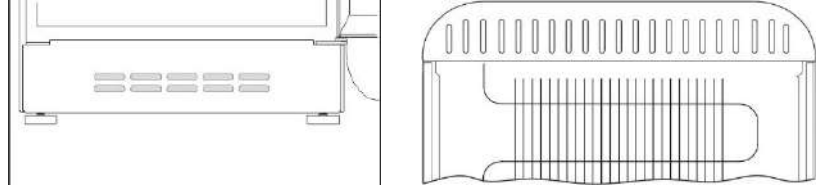

5. ÇALIŞMA MODU

Mini bar iki farklı modda çalışabilir:



NORMAL: minimum ve maksimum sıcaklığı seçmek için bir anahtar kullanılır.



AKILLI: odadaki bir misafirin varlığını algılar ve misafir ayrıldığında kompresörü başlatır.

Mini bar varsayılan olarak **NORMAL** olarak ayarlı

Mini barın ön yüzeyinde bulunan selektörü kullanarak saklama sıcaklığı ayarlanabilir.

- “KAPALI” Mini bar kapatılır
- MIN daha az soğuk
- MAX daha soğuk



Önemli: Hava koşullarındaki (sıcaklık ve nem) değişimler ve kapının ne sıklıkla açıldığı, cihazın çalışma sıcaklıklarını etkileyebilir.



SMART SİSTEM, konuk odada mı deęil mi gre kompresr aıp kapatır. SMART sistemi kullanmak iin Enerji Tasarrufu ss gerekir.

Mřteri odaya girer ve kartı kart yuvasına takar; Enerji Tasarrufu ss, odada konuk olduęunu gstermek iin Akıllı Sisteme sinyal gnderir ve minibarın kompresr durur (iindeki rnler, birikim plakasından yayılan soęuk nedeniyle uzun sre tazelięini korur). Mřteri odadan ıkarıp Enerji Tasarrufu ss'nden kartı ıkardıęında, Akıllı Sistem'e bařka bir mesaj iletilir ve minibar yeniden alıřmaya bařlar. Konuk uzun sre odada kalırsa ve plakada biriken soęukluk tkenirse minibar tekrar otomatik olarak alıřır ki iindeki rnler serin kalsın. Oda uzun sre boř kalırsa minibar yksek enerji tasarrufu modunda alıřır.



UYARI!

"SİNYAL" bağlantısının yapılması için gereklidir:

- uygun kabloyu satın alın (minibar ile birlikte verilmez); perakendeciden veya yetkili teknik servisten temin edilebilir.

Minibarin arkasında iki güç fişi (POWER ve SIGNAL) vardır.

"POWER" fişini minibarda kullanılacak oda prizine bağlayın (enerji tasarruf ünitesine bağlı olmayan priz).

"SIGNAL" fişini Enerji Tasarruf Cihazına bağlı herhangi bir prize bağlayın.

NOT: "SIGNAL" fişi bağlı değilse Minibar NORMAL modda çalışır. Bu, çalışmasının odada bir misafirin bulunmasına bağlı olmadığı ve yukarıda açıklanan seçici üzerinden Müşteri tarafından seçilen sıcaklığa göre düzenlendiği anlamına gelir.


UYARI!

POWER ve SIGNAL kabloları ters takılırsa, misafir odadayken Minibar çalışır ve misafir odadan çıktığında kapanır.

Kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olmak için, aşağıdakileri kontrol ettikten sonra minibar kapısı açıldığında minibarın içindeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin:

- 1) Enerji tasarruf cihazı çalışmıyor, yani bir akıllı kart takılmamış.
- 2) Minibar açık (minibarin ön tarafındaki sıcaklık seçicisi "OFF" konumunda değil)

Işık yanmıyorsa, iki güç kablosunu ters çevirin.

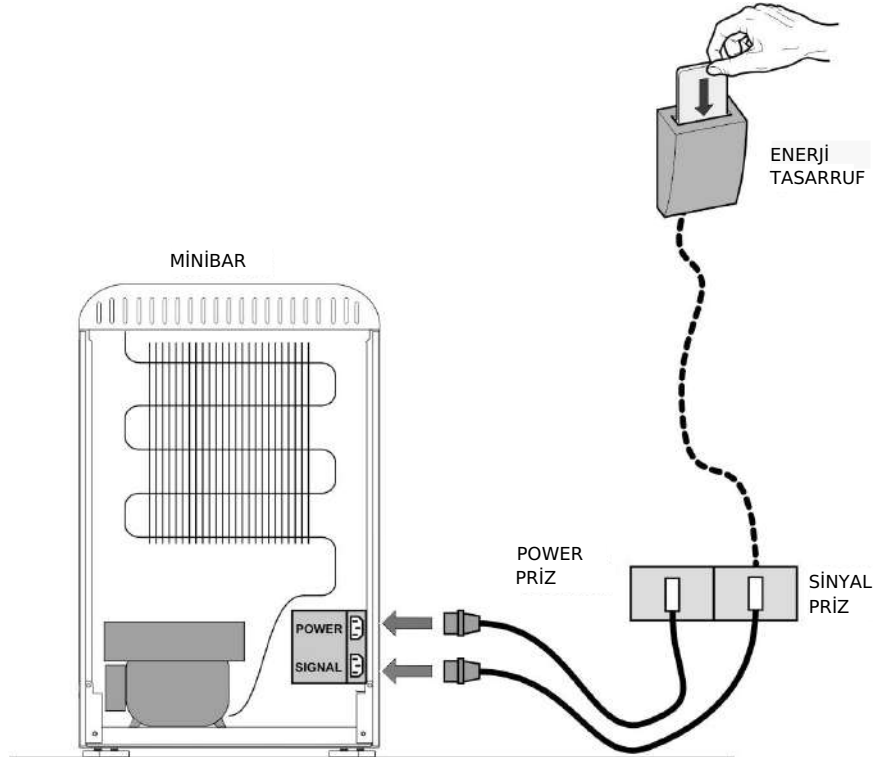



6. BAKIM VE TEMİZLİK


6.1 Cihazın Temizliği

Cihaz çocuklar tarafından asla temizlenmemelidir.

Temizlemeden önce, fişi elektrik ana hattından ayırın. Dış yüzeyi yalnız su ve nazik bir sıvı deterjan veya yıkanabilir yüzeyler için sıradan bir deterjan (örneğin bir cam temizleyici ürünü) ile temizleyin. Aşındırıcı içeren ürünler veya vernikli/üzerine boya yapılmış parçaları zedeleyebilecek asitler ya da kimyasal çözücüler kullanmayın. Sünger veya yumuşak bir bez kullanın. İçini temizlemek için buharlı temizleyiciler kullanmayın; buzdolabı için özel dezenfektanların kullanılmasını öneririz.

Rafları ve aksesuarları çıkarırken çıkarırken aşırı güç uygulamaya dikkat edin. "Üst kapı rafı ve şişe kapı kutusu" bölümünde verilen talimatları dikkatlice izleyin. Çıkarılabilir plastik parçaları asla bulaşık makinesinde yıkamayın; yalnız ılık su ve bulaşık deterjanı veya su ve sirke kullanın. Elektrik aydınlatma bileşenlerini suyla veya deterjanla ıslatmamaya dikkat edin. Contaları ılık suyla temizleyin ve ardından kurulayın.

Arkadaki yoğuşma damlatma tepsisini periyodik olarak kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

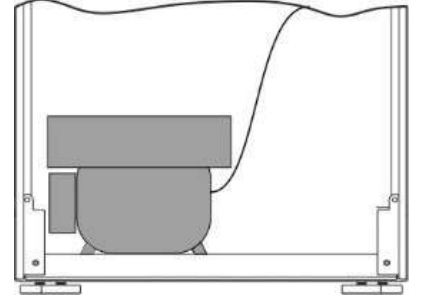

6.2 Cihazı Kapatma

Cihaz bir süreliğine kullanılmıyacaksa, sıcaklık seçicisini OFF konumuna getirin.

Ardından cihazı boşaltın, şebekeden çıkartın ve toplanan kalan nemi kurulayın. Nemi ve sıkışmış havayı kötü kokulara neden olmaması için kapıyı hafif açık bırakın.




6.3 Enerji Tasarrufu İçin Pratik Tavsiyeler

- Cihazı doğrudan güneş ışığından korunmuş ve ısı kaynaklarından uzakta serin, iyi havalandırılan bir yere kurun.
- Sıcak yiyecekleri cihazın içindeyken saklamayın. Gıdalar ve içecekler oda sıcaklığına soğuyuncaya kadar bekleyin ve ardından raflara yerleştirin.
- Cihazın ısınmasını önlemek için kapıları mümkün olduğunca nadir açın ve kısa süreli açık tutun.
- Verimliliğin düşmesini önlemek için kondenseri (arka tarafta) periyodik olarak temizleyin.
- Yoğun soğutma özelliği olan modellerde bu fonksiyon en az gerekli olduğu kadar açık bırakılsın.
- Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa boşaltıp kapatmak en iyisidir.

6.4 Conta Değiştirme

Kapı contası kullanıcı tarafından değiştirilebilir:

1. Conta yuvasından çekerek çıkarın.
2. Yeni contayı yeniden konumlandırın ve uygun yuvasına yerleştirmek için tüm çevreyi bastırın.

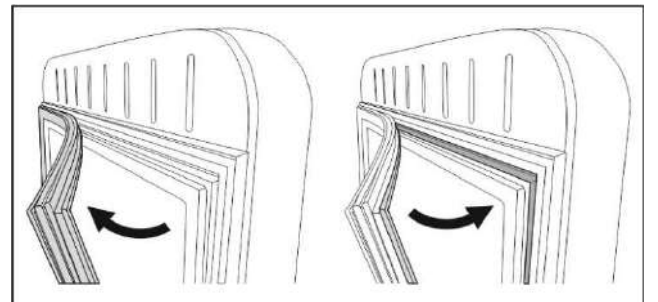



7. SORUN GİDERME KILAVUZU

Yeni cihazınız sıkı kalite standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu bölüm, Smeg Satış Sonrası Servisi ile iletişime geçmeden önce oluşabilecek herhangi bir arızanın kaynağını belirlemenize yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

SORUN	OLASI NEDEN	MUHTEMEL ÇÖZÜM
Cihaz yeterince soğumuyor:	- iç sıcaklık ayar termostatu çok düşük ayarlanmış (MIN) (bu, cihazın daha yüksek sıcaklığına karşılık gelir); - kapı sık sık veya uzun süre açık kalmış; - kapı düzgün kapanmıyor; - dış sıcaklığın yükselmesi.	- ayarlayıcıyı MED-MAX konumuna getirin; - kapıyı daha seyrek ve mümkün olduğunca kısa süreli açın; - gıdaların raflara doğru şekilde yerleştirildiğini ve kapının kapanmasını engellemediğini, ayrıca cihazın zeminde düzgün seviyelendiğini kontrol edin; - conta sızdırmazlık sağlıyor mu ve hasarlı değil mi kontrol edin.
Cihazda aşırı yoğuşma oluşuyor cihaz:	- kapı contalarının hava geçirmez sızdırmazlık sağladığını cihaz üzerinde; - kapı sık sık veya uzun süre açık kalmış; - yiyecekler uygun şekilde kapatılmamış veya saklanmamış hava geçirmez kaplarda.	- çatlaklar varsa, contayı bir elinizle çekerek ve kapalı parmaklarınızı boyunca kaydırarak iç kısmında; - kapıyı daha seyrek ve daha kısa sürelerle açın, özellikle cihaz sıcak, nemli koşullarda çalışırken koşullarında; - kapıları örtün ve yiyecekleri kapatın.
Cihazın iç sıcaklığı çok soğuk:	- soğutma sıcaklığı ayar cihazı çok yüksek ayarlı (MED-MAX).	- seçiciyi daha düşük bir ayara getirin (MIN).
Cihaz çalışmazsa veya arıza yaparsa, şunları kontrol edin:	- fiş prize doğru şekilde takılmış prize doğru yerleştirin - Şebeke gerilimi ile cihaz etiketinde belirtilen değer aynı mı - Minibar ısı kaynaklarına yakın veya doğrudan güneş ışığı - Elektrik kesintisi olmamış	- Fişi elektrik priz - Yetkili bir teknisyenle birlikte, şebeke geriliminin cihazın gerektirdiği değerle aynı olup olmadığını güneş ışığı altında kontrol edilmemiş - Minibarı uygun bir konuma taşıyın - Elektrik beslemesinin geri gelmesini bekleyin açılıncaya kadar bekleyin (Minibar birkaç dakika boyunca düzgün çalışmayabilir).