

S M E G

FAB50

**FAB50 Serisi Tüm Retro
Soğutucular**

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Mevcut yönetmeliklere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazdan yiyecek alabilir veya yükleyebilir, ancak 8 yaşından küçük çocukların bu işlemleri yapmasına ve genel olarak cihazı kullanmasına izin verilmesi şiddetle tavsiye edilmez.
- Sekiz yaşın altındaki çocukları, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece güvenli bir mesafede tutun ve cihazla oynamamalarını sağlayın.
- Yangını veya alevleri suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesiyle boğmaya çalışın.
- Cihazın dış kısmındaki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakımlar gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Deliklere sivri metal nesneler (çatal bıçak takımları) sokmayın.

cihaz.

- Dondurulmuş ürünlere dokunmayın (özellikle ıslak ellerle) ya da doğrudan ağzınıza götürmeyin.
 - Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayın.
 - Cihaz içinde yanıcı patlayıcı maddeler, örneğin yanıcı katkı maddeli spreyler saklamayın.
 - İçeriğinde güçlü alkollü içecekler bulunan şişeler sıkıca kapatılmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.
 - Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar uzun süre temas ettiğinde contaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.
 - Temizlik veya bakım öncesinde cihazı kapatın ve ana şebekeden fişini çekin.
 - Cihazı prizden çekmek için kabloyu çekmeyin.
- Cihaza zarar verme riski**
- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi keskin metal nesnelerini cihazın üzerine koymayın.
 - Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.

cam parçaları (örn. lekeyi çıkarıcılar, lekeleri gidericiler ve metalik süngerler).

• Cihaza oturmayın.

- Kapağı veya herhangi açık çekmeceye oturmayın veya dayanmaya çalışmayın.
- Cihazı hareket ettirmek için kapı veya kulbu üzerinde kaldıraç kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Çözündürmede elektrikli cihazlar (ör. saç kurutma makineleri) veya spreyler kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

- Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.

• Arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken her zaman fişini çekin.

- Dondurucuda teneke kutular veya cam kaplar içinde sıvılar tutmayın.

- Dondurucu bölmesindeki aşırı buz birikintisini gidermek için keskin metal aletler kullanmayın.

- Priz adaptörleri kullanmayın.

- **DİKKAT:** Taşınabilir çoklu prizleri veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasına yerleştirmeyin.

- Cihazın üstüne ağır nesneler koymayın.

- Cihazın duvarlarına zarar vermemek için buz ve donları çıkarırken keskin aletler kullanmayın.

Kurulum ve bakım

- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmış olmalıdır.

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.

- Kurulum sırasında açık kapıyı cihazı yerine geçirmek için kaldıraç olarak asla kullanmayın.

- Kapı açıkken çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

- Cihaz, ısı kaynaklarına yakın bir yere kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun izolasyon kullanılmalıdır.

- Cihaz doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

- Dışarda kullanılmamalıdır.

- Kurulum ve servis, güncel standartlara uygun olarak nitelikli kişilerce yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Tehlikelerin önlenmesi için güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik destekle iletişime geçin ve riskleri önlemek için değiştirsinler.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

- (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
 - Başka bir buzdolabı veya derin dondurucuya yakın kurulu ise aralık en az 2 cm olsun.
 - Cihazı kendiniz veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.
 - Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmayın.
 - DİKKAT: cihazı konumlandırırken güç kablusunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

• Cihazın istikrarsızlaşmaması için bu kılavuzdaki talimatlara uygun olarak kurun ve güvenliğini sağlayın.

- Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

Bu cihaz için

- Cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olanlar veya cihazı kullanma konusunda deneyim ve bilgi sahibiyeti olmayan kişiler tarafından, sorumlu olan yetişkinler tarafından güvenli kullanım talimatları ve riskler ile eğitildikleri sürece kullanılabilir.

güvenlikleri için.

- Çocuklar, cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihazın açık kapağı üzerine herhangi bir ağırlık koymayın veya oturtmayın.
- Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmadığına dikkat edin.
- Cihaz küçük bir miktar izobütan (R600a) içerir; taşıma, kurulum ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar verilmemesine dikkat edin.
- Cihazı çevreleyen veya yakınındaki havalandırma deliklerinin engellerden arındırılmış olduğundan emin olun.
- Dondurmayı hızlandırmak için üretici tarafından tavsiye edilene kadar mekanik, elektrikli veya kimyasal ürünler kullanmayın.
- Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).
- Üreticinin tavsiye ettiği tipte olmayan gıda depolama bölmeleri içinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Soğutma devresine hasar gelmişse çıplak alev kullanmayın ve alanı iyi havalandırın.
- Cihazı veya parçalarını başka şekilde kullanmayın.

bu kılavuzda belirtilenden daha fazlası.

- Dikkat: yangın riski, yanıcı maddeler.



- Kapıyı uzun süre açmak, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.

- Gıdayla temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

- Çiğ et ve balıkları buzdolabında uygun kaplarda saklayın, diğer yiyeceklerle temas etmemesi veya damlayıp üzerine düşmemesi için.

- Cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, çözdüren, temizleyin, kurulaşın ve içerde küf oluşumunu engellemek için kapıyı açık bırakın.

Cihaz amacı

- Bu cihaz entegre bir cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz profesyonel ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

- Bu cihaz evde taze ve dondurulmuş gıdaların buzdolaplandırılması ve korunması içindir.

Diğer tüm kullanımlar uygun değildir olarak kabul edilir.

- Cihaz, ev tipi veya benzeri bir ortam için tasarlanmıştır, örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konaklama türü ortamlarda konuklar için;

- yatak ve kahvaltı hizmeti sunan işletmeler;
- catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri için tasarlanmamıştır.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın ömür boyu kullanıcıya ulaşabilecek şekilde tamamen saklanmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişi veya mal zararları için herhangi bir sorumluluk kabul etmez:

- belirtilen amaç dışında cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale etmek;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

Teknik Destek.

- Cihaz arızalandığında teknik destek ile iletişime geçin ve onarımın nitelikli kişilerce yapılmasını sağlayın

Yalnızca personel.

- kimlik etiketinde model ve seri numarasının bulunduğundan emin olun.

- yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın ya da yetkili bir teknisyenin yardımı olmadan müdahale etmeyin: bu güvenliği etkiler ve garanti geçersiz olabilir.
- bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar, bileşen türüne bağlı olarak, modelin piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren en az 7 veya 10 yıl boyunca temin edilebilir.

Kimlik etiketi

Kimlik etiketi cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik etiketini çıkarmayın.

Enerji etiketi

AB EPREL veri tabanı üzerinden cihazınızın performansı hakkında bilgi almak için aşağıdaki web adresini ziyaret edin ve model adını girin (kimlik etiketinde bulunur):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Enerji etiketinde web adresine hızlı erişim için bir QR kodu bulunur. Uygun bir okuma programı ile donatılmış bir cihaz kullanın.

Enerji etiketi, cihazla birlikte verilen tüm belgelerle birlikte saklanmalıdır.

Bertaraf



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifine (2012/19/EU) uygundur ve ömrünün sonunda

diğer atıklardan ayrı şekilde bertaraf edilmelidir. Mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak cihaz, sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilmeye yetecek miktarda madde içermez.



Şebeke gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- şebeke güç bağlantısını kesin.
- cihazın fişini çekin.

Cihazı bertaraf etmek için:

- güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine cihazı teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken, bire bir

temelinde.

Cihazlarımız, kirlletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenir.

- ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Denetim kuruluşları için bilgiler

- EcoDesign kontrolleri için cihazın kurulumu ve hazırlığı EN 62552 standardına uygun olmalıdır.

- havalandırma gereksinimleri, ölçüler ve arka duvardan itibaren minimum boşluk bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde belirtilmiştir.

- daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.

Enerjiden tasarruf etmek



İçin Cihazın doğru kullanımı, gıdaların doğru şekilde ambalajlanması, sürekli bir sıcaklık ve gıda hijyeni depolama kalitesini etkiler.


- bölmelerin aşırı ısınmasını önlemek için kapıların açılma sayısını ve açık kalma süresini azaltın.

- cihazın verimliliğini kaybetmesini önlemek için cihazın arkasındaki kondenseri (erişilebiliyorsa) periyodik olarak temizleyin.

- donmuş gıdalarda depolanmış soğuktan yararlanmak için donmuş gıdaları buzdolabı bölmesinde çözdüren.
- rafları farklı yüksekliklere yerleştirmek, beyan edilen enerji tüketimini etkilemez.

Işık kaynakları

- Bu cihaz, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ve yalnızca teknik servis tarafından değiştirilmesi gereken ışık kaynakları içerir.

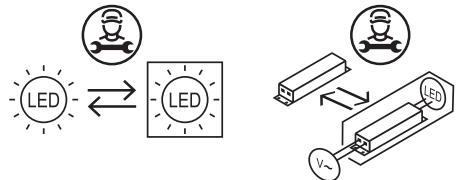

- Bu cihaz verim sınıfı "E" olan ışık kaynaklarını içerir.

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacağınız

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma şekillerini kullanır

kavramlar:




Uyarı/İhbar



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel Açıklama

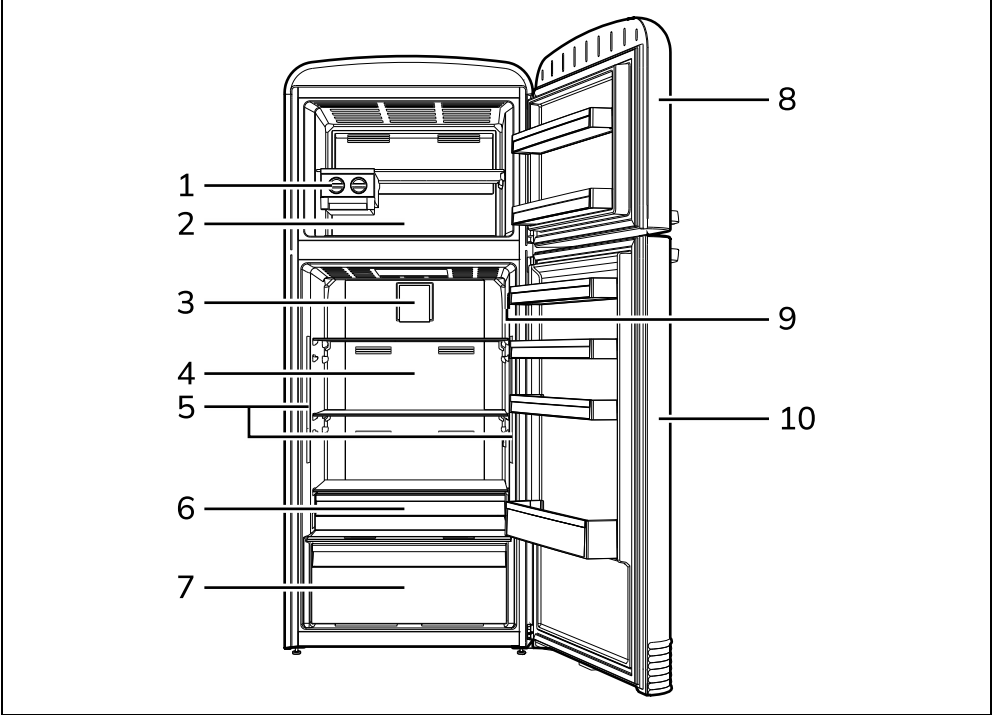

1 Buz yapımcısı El Kitabı

2 Dondurucu bölmesi

Dondurulmuş gıdaları saklamak, taze gıdaları dondurmak ve buz küpleri üretmek için.

3 Fan

Sıcaklığı dağıtır ve raflar ile diğer yüzeylerde yoğunlaşmayı azaltır.

4 Buzdolabı bölmesi

Taze yiyecekleri saklamak için.

5 İç aydınlatma

Kapı açıldığında cihazın içi aydınlatılır.

6 Süpersoğuk çekmecesı

Et ve balık gibi hassas yiyeceklerin tazeliğini ve lezzetini daha uzun süre korumaya yararlı.

7 Meyve ve sebze çekmecesı


8 Dondurucu kapısı

9 Kontrol paneli

Buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin içindeki sıcaklığı ayarlamak için.

10 Buzdolabı kapısı

Kontrol paneli

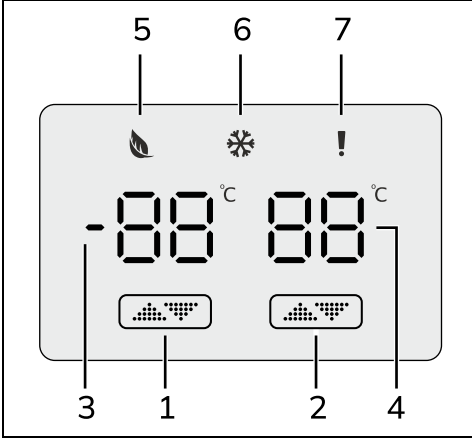

- 1 Dondurucu bölmesi sıcaklık ayar düğmesi.
2 Buzdolabı bölmesi sıcaklık ayar düğmesi.
3 Dondurucu bölmesi sıcaklık gösterge paneli.
4 Buzdolabı bölmesi sıcaklık gösterge paneli.
5 “Ekonomi” fonksiyonu AÇIK/KAPALI göstergesi.
6 Dondurucu bölmesinin süper-soğuk işlev göstergesi.
7 Alarm uyarı göstergesi.

Aksesuarlar



Tüm aksesuarlar bazı modellerde mevcut değildir.




Gıdalarla temas edecek aksesuarlar, mevcut mevzuat hükümlerine uygun malzemelerden üretilmiştir.




Orijinal olarak sağlanan ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarlar yalnızca kullanınız.

Raflar

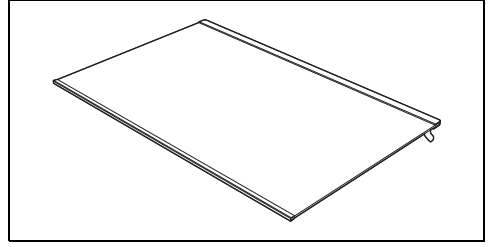


Buzdolabının alanını optimize etmek ve gıda maddelerini buzdolabı bölmesine yerleştirmek için.

Meyve ve sebze çekmeces

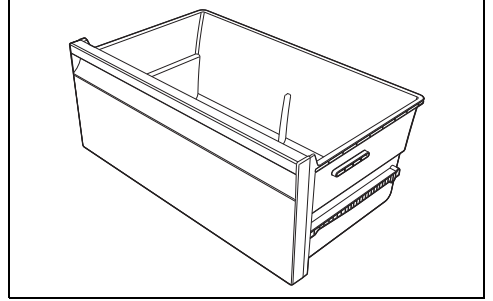

Meyve ve sebzeleri saklamak için sabit nem seviyesinin korunması.

Süper-soğuk çekmece

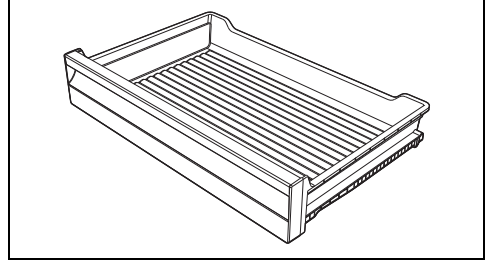


Et, balık ve hafif dondurulmuş gıdaların tazelik ve lezzetini daha uzun süre korumak için kullanılabilir; çünkü sıcaklık sürekli olarak -2°C ile $+3^{\circ}\text{C}$ arasında tutulur.




Buz yapımına veya dondurulacak gıdaları buzluk bölmesine koymayınız.

Kılavuz buz yapıcı

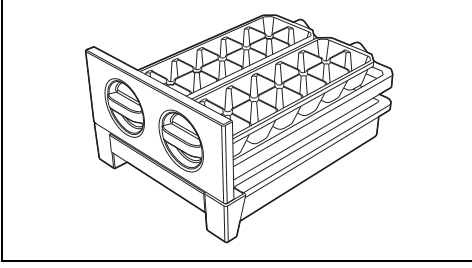

Buz küpleri üretmek için; dondurucu bölümüne konulmalıdır.

Kapı balkonları ve raflar

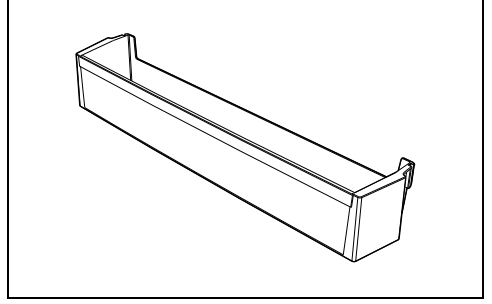

Gıdalar için küçük kaplarda saklamak için.
Kapının alt kısmındaki raf, şişelerin saklanması için kullanışlıdır.

KULLAN

Ön operasyonlar



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

• Cihazın dışından veya içinden koruyucu filmi; aksesuarlar dahil olmak üzere çıkarın.

• Aksesuarlar ve raflardan (teknik veri plakasından başka) herhangi bir etiketi çıkarın.

• Cihazdaki tüm aksesuarları çıkarın ve yıkayın (bkz. bölüm "TEMİZLİK VE BAKIM").

İlk kullanım



Cihazı kurduktan veya yeniden konumlandırdıktan sonra, en az iki saat bekleyin ve ardından çalıştırın.

Cihazın elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.



Elektrik kesintisinden sonra cihaz, önceki ayarlarla otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.



Cihaz, varsayılan olarak buzdolabı için +4°C ve dondurucu için -18°C tavsiye edilen sıcaklıklara ayarlanmıştır.

Gıdaları koruma ve ısıtma ayarları



Gıdaları korumak için ideal sıcaklık buzdolabı bölgesi için +4°C ve dördüncü bölge için -18°C'dir.



Yukarıda belirtilen sıcaklıklar optimum korumayı sağlar ve gıda israfını en aza indirir - bu nedenle bölmeleri belirtilen sıcaklıklara (+4°C/-18°C) ayarlamanızı öneririz.

Önerilen değerlerde sıcaklığı korumak israfı önler ve gıdaların optimum tazeliğini sağlar; bu ayar, hassas ürünlerin dondurulmasıyla oluşabilecek potansiyel hasarı da sınırlar.

Gıdaları her zaman paketdeki son kullanma tarihine göre tüketin.

Sıcaklık ayarı



Buzdolabı sıcaklığı +2°C ile +8°C arasında ayarlanabilir (+2, +4, +5, +6, +8°C).

Dondurucu sıcaklığı -16°C ile -24°C arasında ayarlanabilir (-16, -18, -20, -22, -24°C).

1. Buzdolabı veya dondurucu bölümünün sıcaklığını ayarlamak için,

ilgili düğmeye basın



2. Geçerli sıcaklık, ilgili ekranda yanıp sönecek şekilde gösterilecektir.

3. Basın butona tekrar basın to gereken sıcaklığı seçin.



Enerji tasarrufu modu etkinleştirilir.

dondurucu bölme sıcaklığı -18°C olarak ayarlandığında otomatik olarak etkinleşir.

Süper soğuk fonksiyon



Süper soğuk fonksiyon, büyük miktarda yiyeceğin hızlı dondurulması için kullanılır.

1. Süper soğuk fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dondurucu bölümü sıcaklık ayar düğmesine basılı tutun ve için

3 saniye. Gösterge  açılacak / kapalı.

2. 24 saat sonra süper soğuk fonksiyon otomatik olarak kapanır.



En iyi performans için, gıdaları dondurucu bölmeye koymadan 3 saat önce süper soğuk modu etkinleştirmeniz önerilir.

Kapı açık alarmı


Buzdolabı bölümü kapısı uzun süre açık kaldığında cihaz kullanıcıyı kapıyı kapatması gerektiği konusunda uyarır.

Aksesuarları kullanma

Raflar

Bunlar gereksinimlere göre kılavuzlar üzerinde farklı yüksekliklerde konumlandırılabilir. Her rafın yanlışlıkla çıkarılmasını önlemek için güvenli bir montajı vardır. Tamamen çıkarmak için arka kısmı kaldırın (1)

ve onları çıkarın (2).

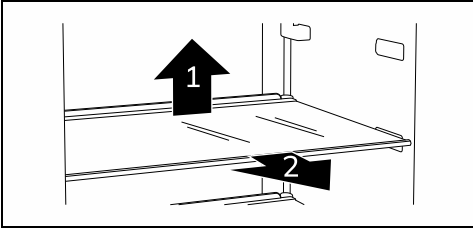


Çabuk bozulan gıdalar rafların arka kısmındaki daha düşük sıcaklığın olduğu yerlere konulmalıdır.

Kapı balkonları ve raflar


Yumurta, tereyağı, süt ürünleri, reçeller ve diğer küçük yiyecekler için uygundur

paketler/konteynırlar. Kapının alt kısmında şişeler için bir raf vardır. Raf üzerine aşırı ağır şişeler koymaktan kaçının ve onları takarken alt kısmına düşmesine izin vermeyin.

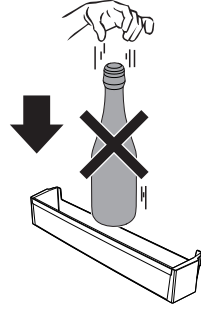

Meyve ve sebze çekmecesı

Buzdolabı bölümünün altında bulunan ve taze gıdaların optimum saklanması için sürekli nem gerektirenleri kapatacak cam rafıyla donatılmış konumda.

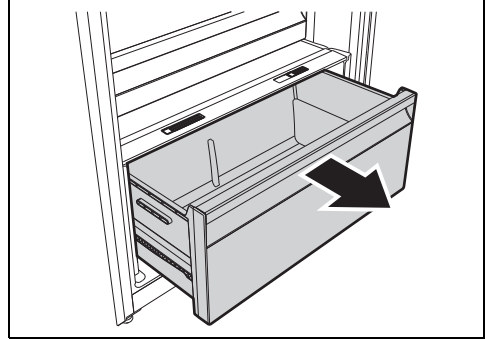


Yüksek su içeren sebzelerin saklanması cam rafta yoğunlaşmaya neden olabilir. Bu, cihazın çalışmasını herhangi bir şekilde etkilemeyen doğal bir fenomendir.

Nem regülatörü

Meyve ve sebze çekmecesindeki nem seviyesini ayarlamak için kullanılabilir. Nem regülatörünü yatay olarak kaydırarak açıp kapatabilirsiniz.

yarı çerçevelerden hava geçişi.

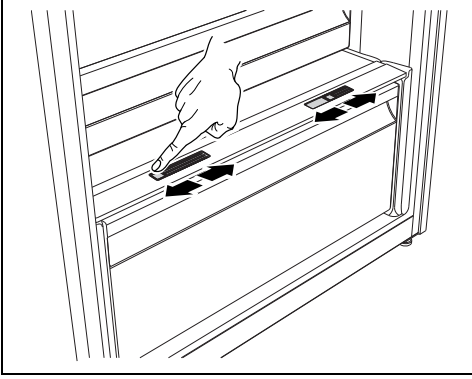

Elle buz yapıcı




Yanlış kullanım Aygita zarar görme riski

- Buz tepsisini suyla doldurmayın.




Çok sert olmayan soğuk musluk suyu, sodası alınmış su veya sade mineral suyu kullanın.

Buz yapıcı kapıcını çıkarın ve suyla doldurun.

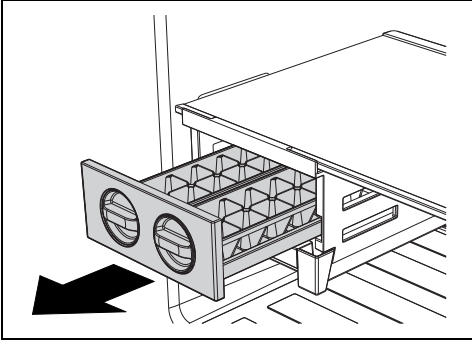

Küpler hazır olduğunda, buz tepsisine düşmeleri için kolu çevirin

aşağıda.

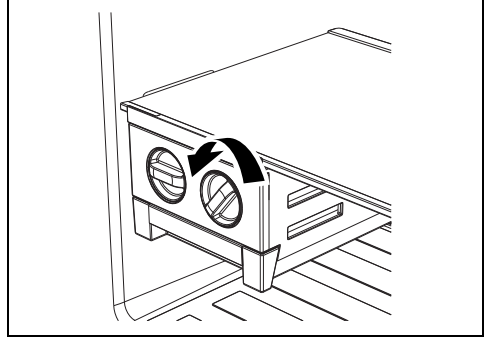

Havalandırma



Gıdayı aygita koymadan önce iyice kapatın.

Aygittaki zorlanan sirkülasyon havası nemsizdir ve içindeki gıdaları çabuk kurutur.

İç havalandırma sistemi gıdaları daha hızlı soğutur ve buzdolabının içindeki soğutmayı homojen tutar.

Buzdolabını kullanmak bölme

Gıdaların düzenlenmesi

Gıdaları çeşitli raflara yerleştirin ve özellikle paketli ve hermetik kapatıldıklarından emin olun. Bu önlem şunları sağlar:

- gıdaların tat, nem ve tazeliği korunur;
- diğer gıdalardan gelen kokular veya tatlar nedeniyle gıdaların kontaminasyonu önlenir;
- Gıdaların normal buharlaşması nedeniyle buzdolabının içindeki nem seviyesi çok yüksek olmaması sağlanır (özellikle taze meyve ve sebzeler). Ortam sıcaklığı ve nemi yükseldiğinde ve kapının daha sık açılması gibi bazı çalışma koşullarında bu raflarda yoğuşma oluşabilir.



Sıcak gıdaları ve içecekleri aletinize koymadan önce oda sıcaklığına soğumaya izin verin.

Depolama ömür tablosu

Gıda maddeleri	Zaman
Yumurta, tütülenmiş etler, marı-süğünlenmiş gıdalar, peynir	maks 10 gün
Kök sebzeler	maks 8 gün
Tereyağı	maks 7 gün
Pastane ürünleri, meyve, hazır yemekler, taze et	maks 2 gün
Balık, kıyma, deniz ürünleri en çok	1 gün

Dondurucu bölümü kullanırken

Gıdaları doğru şekilde saklayıp dondurmak için:

- Meyve ve sebzeleri 1 kg'a kadar porsiyonlarda paketleyin; et ve balığı 2 kg'a kadar porsiyonlarda paketleyin.
- Küçük paketler hızla donar; bu da besin değerlerini özellikle çözündürme/hazırlama sonrası daha iyi korur.
- Gıdaları hermetik olarak kapalı paketlerde paketleyin ve mümkün olduğunca hava dışarı verilsin.
- Kağıt torba veya alışveriş torbası kullanmayın, uygun dondurucu poşetleri/konteynerleri kullanın.



Isıttığınız yiyecek ve içecekleri cihazı koymadan önce oda sıcaklığına soğumaya bırakın.

Dondurulmuş gıdaların saklama ömür tablosu

Gıda maddeleri	Zaman
Meyve, dana eti	maks 10-12 ay
sebzeler, dana eti, kümes hayvanları en çok	8-10 ay
Oyun	maks. 6-8 ay
Domuz eti	maks. 4-6 ay
Kıyma	maks. 4 ay
Ekmek, tatlılar, pişmiş gıdalar yağlı balıklar	maks. 3 ay
İç organlar	maks. 2 ay
Sosisler, yağsız balıklar	maks. 1 ay

Çözülen/girilmiş gıdalar

Gıdalar çözöldükten sonra mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir. Dondurulmuş gıdalar saklanabilir, ancak mikroorganizmaları yok etmez; çözöldükten sonra harekete geçerler ve gıdalara zarar verirler.

Kısmi çözölme, özellikle meyve, sebze ve hazır yemeklerin besin değerini düşürür.

Çalışma sırasında sesler

Buzdolabı ve dondurucu bölmeleri

Kompresyon sistemi ile soğutulur. Buzdolabı ve dondurucu bölümlerindeki ayarlanmış sıcaklığı korumak için kompresör, gereken soğutma seviyesine yanıt olarak çalışır ve gerekirse sürekli çalışabilir. Kompresör çalışmaya başladığında birkaç dakika sonra sesin azalmasına eğilimli olan bir uğultu duyulur.

Cihazın diğer normal çalışma sesi, devredeki borular arasından soğutucunun akması nedeniyle gelen gurultudur. Bu ses normaldir ve cihazın arızalandığını göstermez. Ses çok gürültülü olursa, bunun başka nedenleri olabileceği anlamına gelebilir. Aşağıdakilerin sağlandığından emin olmak için kontroller yapılmalıdır:

- Buzdolabı zeminde düzgün seviyelendirilmiş olmalı ve kompresör çalışırken titreşmemelidir: durum bu değilse, düzilemek için ayakları ayarlayın;
- Kapıdaki çekmeceler, raflar ve tepsiler doğru konumlandırılmış olmalıdır; değilse doğru şekilde yerleştirin;
- Çeşitli raflardaki şişeler ve kaplar dengeli olmalı ve birbirine temas etmemelidir: aksi halde kompresör çalışmasıyla oluşan titreşim gürültü çıkarabilir;
- Buzdolabını, mobilyalarla veya diğer ev aletleriyle temas edecek şekilde koymayın.

Ön yüzey ısıtmalı

Kapı contası etrafında yoğunlaşmayı sınırlamak için dolap içinde ön yüzey ısıtma sistemi vardır.

Cihazı kapatmak

Cihaz uzun süre kullanılmayacağına kapalı konuma getirilmeli; kapatılmalıdır.

1. Cihazı duvar prizinden çıkarın.

2. Bölmeleri boşaltın.

3. Dondurucu tamamen çözöldükten sonra; artmış nemi kahve bezine benzer bir havluyla kurulaşın.



Nem ve duran havanın, hoş olmayan kokulara yol açmaması için kapıyı hafifçe açık bırakın.

Depolama tavsiyesi

Genel tavsiyeler

- Her zaman son kullanma tarihini kontrol edin

gıda ambalajı.

- Gıdalar, kapalı veya önceden paketlenmiş kaplarda saklanmalı ve nemi veya kokuyu salmamalı ya da emmemelidir.
- Uzun süre için ayrılıyorsanız bozulabilir ürünleri cihazdan çıkarın.

Buzdolabı bölmesi kapısı

- Yumurta, tereyağı, peynir vb. üst ve orta bölgelerde saklayın.
- İçkiler, şişeler, konserve vb. alt bölümde saklayın.

Buzdolabı bölmesi

- Reçelleri, şarabı, bisküvileri üst bölümde saklayın.
- Süt ürünleri, hazır yemekler, hamur işleri, meyve suları, bira vb. orta bölümde saklayın.
- Etler, salamlar vb. alt bölümde saklayın.
- Taze ve tropikal meyve, sebzeleri saklayın,

meyve ve sebze çekmecesinde havuç, patates, soğan vb.

Dondurucu bölmesi

- Gıdanın türü, miktarı ve dondurma tarihi kap/kutu üzerine işaretlenmelidir.

- Mümkünse zaten soğuk olan küçük kaplar kullanın.

- Aynı anda dondurulabilecek taze gıda miktarı buzdolabı bölmesinin içindeki plaket üzerinde listelenmiştir.

- Gıda ile kullanmak için uygun dondurucu poşetler, aliminyum folyo, streç film ve dondurucu kapları kullanın.

- Gıda dışı kullanım için kağıt torbalar, selofan, alışveriş torbaları veya daha önce kullanılan dondurucu torbaları kullanmayın.

- Dondurulmuş yiyeceklerin dondurulacak taze gıdalara temas etmesini önleyin.

- Poşetlenmiş dondurulmuş sebzeler, buz, dondurma vb. saklayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemek



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

İyi durumda tutmak için düzenli olarak temizlenmelidir.

Cihazın dış yüzeyinin temizliği

- Cihaz su veya alkol bazlı sıvı deterjanlarla temizlenebilir (ör. cam temizleyiciler).
- Yüzeylere zarar vermemek için sert deterjanlar ve sert süngerlerden kaçınınız.

- Cihazın arkasındaki kondenserden toz ve duman birikimini çıkarmak için yumuşak bir fırça kullanın.
- Kompresörün üzerindeki tankı temizleyin.

Cihazın içinin temizliği

- Cihazın içini seyreltilmiş sıvı deterjan ve ılık su ile temizleyin ve biraz sirke ekleyin.
- Kapı balkonları ve raflar çıkarılabilir: her iki tarafa baskıyla yukarı doğru çıkarın.
- 3-5 mm'den kalın buzları çıkarın. Sivri aletler veya spreylere ürünler kullanmayın.

Çözünme (buz çözme)



Dondurucu bölmesinde ara sıra buzlanma normaldir.



Çözünme için elektrikli aletler (ör. saç kurutma makineleri) veya spreylere kullanmayın, plastik parçalar zarar görebilir.

Buzdolabı bölmesinin çözünmesi

Buzdolabı/dondurucu bölmesi çözündürmeye gerek yoktur; soğutma plakasında oluşan buz, kompresör kapatıldığında erir. Çözülme süreci otomatiktir.


Çözülme suyu, cihazın arkasındaki özel kaba doğrudan yönlendirilir ve bu, kompresörün ürettiği ısı ile buharlaşmasını sağlar.

İç aydınlatma

İç aydınlatma hasar görmüşse yalnızca Teknik Servis tarafından onarılmalıdır.

Mühürü değiştirme

Kapı contası kullanıcı tarafından değiştirilebilir:

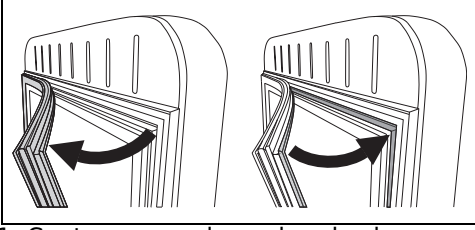

1. Conta yuvasından çekerek çıkarın.

2. Yeni contayı yeniden konumlandırın ve uygun muhafazaya yerleştirmek için tüm çevre boyunca bastırın.

Ne yapılmalı...

Alet çalışmıyor:

- Cihazın prize takılı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun. Kompresör çok sık çalışmaya başlıyor veya sürekli çalışıyor:
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kapatmıyor.
- Dondurucu çok fazla taze gıdayla dolu.

- Buzdolabı bölmesinin sağ tarafındaki sensör etrafında yeterli hava dolaşabildiğini kontrol edin.
- Buzdolabının arkasının iyi havalandırıldığından ve kondenserin çok kirli olmadığından emin olun.

Buzdolabı bölümünde aşırı buz veya yoğuşma birikmiş:

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Buzdolabı bölümüne sıcak yiyecekler konulmuştur.
- Gıdalar veya kaplar arka duvara temas ediyor.
- Kapı contasında hasar veya kir. Temizleyin veya değiştirin.
- Buzdolabı bölümü yeterince soğuk değil:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlanmış.

- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kapatmıyor.
 - Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Buzdolabı bölümündeki sıcaklık çok soğuk ve gıdalar donduruyor:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.
 - Gıdalar uygun kaplar veya zarflar içinde değildir.
 - Meyve ve sebzeler çok ıslak olabilir.
 - Gıdalar buzdolabı bölümünün arka duvarına yerleştirilmiş.
- Dondurucu bölümündeki sıcaklık, gıdaları uygun şekilde donduracak kadar düşük değil:
- Termostat çok yüksek bir sıcaklığa ayarlı.
 - Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kapatmıyor.
 - Kapı contası zarar görmüş veya kirli.
- Temizleyin veya değiştirin.
- Dondurulacak gıdaların içinde büyük miktarda şeker bulunuyor.
- Dondurucu bölümünde aşırı buz birikmiş:

- Termostat çok düşük bir sıcaklığa ayarlı.
- Oda sıcaklığı çok yüksek.
- Kapı çok sık veya çok uzun süre açılıyor.

- Kapı düzgün kapanmıyor/kapatmıyor.
 - Kapı contası zarar görmüş veya kirli.
- Temizleyin veya değiştirin.
- Dondurucu bölmeye sıcak yiyecekler konulmuştur.
- Kapılar kapatıldıktan sonra açılması zor oluyor:
- Kapıyı kapatmadan hemen yeniden açmaya çalışırsanız (özellikle dondurucu kapısı), önemli bir güç gerekir. Bu, dondurucuya giren sıcak havanın soğutulmasıyla oluşan vakum nedeniyle oluşur.

Kapılar hizasız:

- Cihazın dengede olduğundan emin olun.
- Ayakları kullanarak cihazı seviyelendirin.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

- Ana ağız özelliklerini plaket üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik bilgileri taşıyan kimlik plakasını

veri, seri numarası ve marka adı cihazın içinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Hiçbir nedenle bu plakayı çıkarma.

- Fişin ve prizeğinin aynı tipte olduğundan emin olun.
- Aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabilecek adaptörler, çoklu prizler veya eşanjörler kullanmaktan kaçının.
- Cihaz kurulduğunda fişin her zaman erişilebilir olması gerekir.
- İlk kez çalıştırmadan önce cihazı en az iki saat dik konumda bırakın.

- Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa bu işlemin Teknik Destek Servisi yetkili bir teknisyenince yapılması gerekir.

Konumlandırma



Genel emniyet talimatlarına bakın.



10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmış buzdolabı.

Konum Seçimi

Cihazı dağınık ve iyi havalandırılan kuru bir yere her zaman kurun.

- Cihazı elektrikli veya gazlı ocaklardan en az 3 cm ve yanma önleyici ısıtıcılar veya radyatörlerden en az 30 cm uzakta kurun.

- Cihaz ısı kaynaklarına yakın kurulmamalıdır. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.


- Duvar dolaplarının altında kurulursa en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Kapının açılmasına ve gerektiğinde iç çekmecelerin ve rafların çıkarılmasına yeterli alan bıraktığınızdan emin olun.

Konumlandırma

Cihazı sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin.


Cihazın hareket ettirilip konumlandırılmasını sağlayan arka tarafında iki küçük tekerlek vardır.

daha kolay.

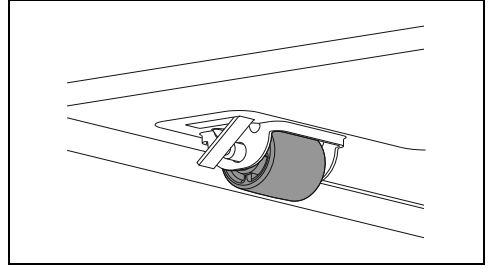

Her durumda, zemin hasarını önlemek için cihazı çok dikkatli bir şekilde hareket ettirmenizi öneririz (özellikle ahşap zeminler için).

Zemin tamamen düz değilse, cihazın ön kısmındaki iki ayarlanabilir ayağı kullanın.

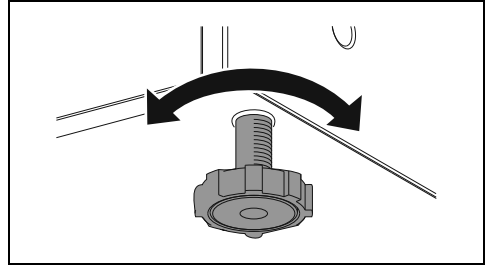


Ayaklarını ayarlayarak cihazı yatay olarak düzleştirin.



Kapağın doğru kapanmasına yardımcı olması için cihazı arka tarafa doğru hafifçe eğin.



Dondurucu doğru şekilde kurulabilmesi için kapatılabilir durumda olmalıdır. Kapı contalarının kutucuklarda özellikle köşelerde hermetik bir şekilde kapanmasını sağlayın.

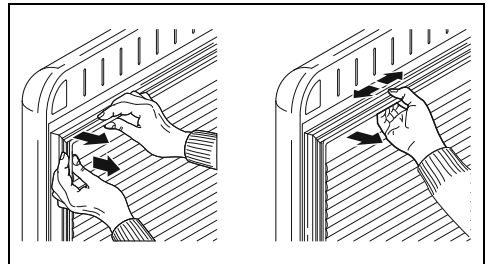

Conta üzerine baskı Cihaza zarar verme riski

- Contayı sıkmayın, yırtmayın veya kapıdan ayırmayın.

Kurulumdan birkaç gün sonra, başlangıç seviyesinin hâlâ doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazın hâlâ stabil olduğundan ve çalışırken ve yiyeceklerle yüklüken kapak contalarının hermetik olarak kapandığından emin olun. Gerekirse seviyesi ve contaları yeniden ayarlayın.

Cihazın toplam ölçüleri (mm)

